amazon basics

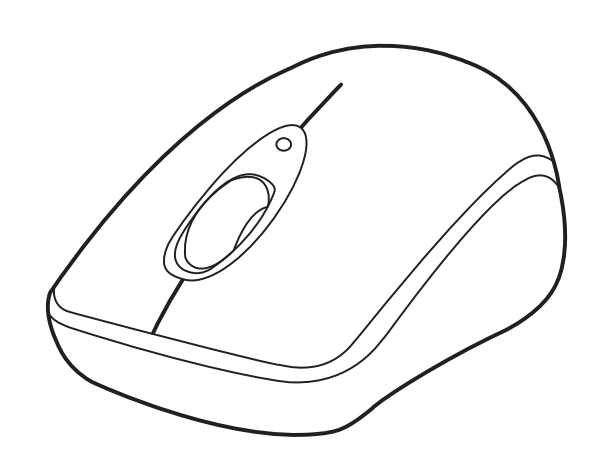

Wireless Mouse
Souris sans Fil
Funk-Maus
Mouse Wireless
Ratón Inalámbrico
Draadloze Muis
Mysz bezprzewodowa
Trådlös mus
Mouse sem fio
ワイヤレスマウス
ماوس لاسلكي

B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADNQ01

1

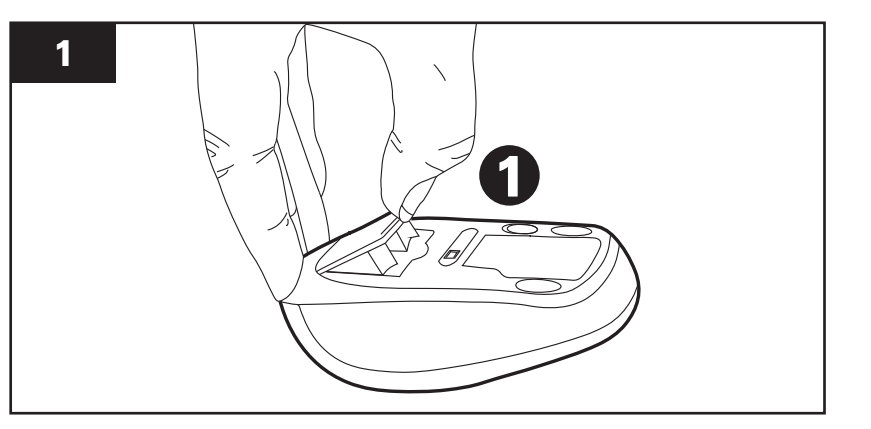

2

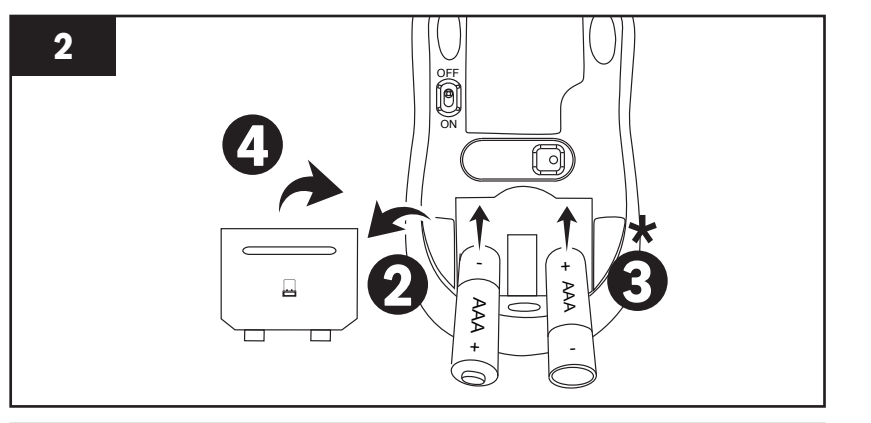

3

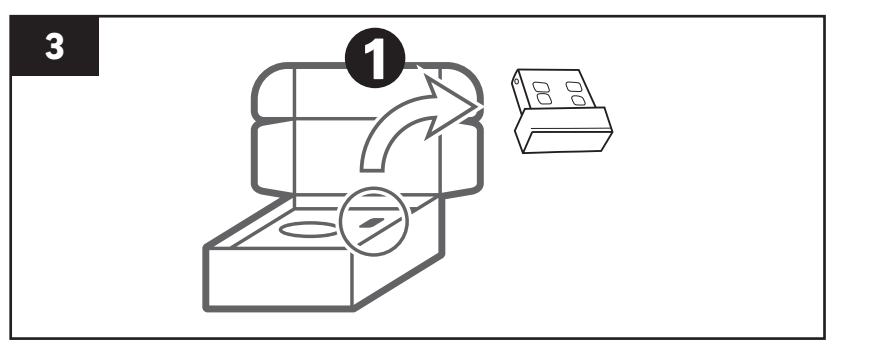

4

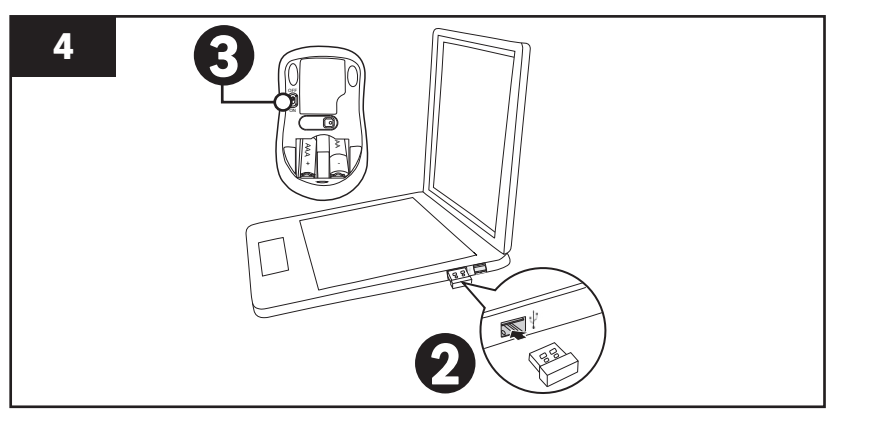

EN Important Safeguards

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

⚠ **CAUTION**
- Avoid looking directly into the sensor.
- Use with caution. This product must be handled by an adult.

Symbols Explanation

⎓	Direct current (DC)

Battery Warnings

⚠ **DANGER** **Risk of explosion!**

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

NOTICE 2 AAA batteries required (included).

- **Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and –) marked on the battery and the equipment.** *Batteries which are incorrectly placed into equipment may be short-circuited, or charged. This can result in a rapid temperature rise causing venting, leakage and explosion and may cause personal injury.*
- **Do not short-circuit batteries.** *When the positive (+) and negative (–) terminals of a battery are in electrical contact with each other, the battery becomes short-circuited. For example loose batteries in a pocket with keys or coins, can be short-circuited. This can result in venting, leakage, explosion, fire and personal injury.*
- **Keep batteries out of the reach of children.**
- **Do not charge batteries.** *Attempting to charge a non-rechargeable (primary) battery can cause internal gas and/or heat generation resulting in leakage, venting, explosion, fire and personal injury.*
- **Do not force discharge batteries.** *When batteries are force discharged by means of an external power source, the voltage of the battery will be forced below its design capability and gases will be generated inside the battery. This can result in leakage, venting, explosion, fire and personal injury.*
- **Do not mix old and new batteries or batteries of different types or brands.** *When replacing batteries, replace all of them at the same time with new batteries of the same brand and type. When batteries of different brand or type are used together, or new and old batteries are used together, some batteries may be over-discharged due to a difference of voltage or capacity. This can result in venting, leakage and explosion and may cause personal injury.*
- **Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and properly disposed of.** *When discharged batteries are kept in the equipment for a long time, electrolyte leakage can occur causing damage to the equipment and/or personal injury.*
- **Do not expose batteries to heat.** *When a battery is exposed to heat, venting, leakage and explosion may occur and cause personal injury.*
- **Do not weld or solder directly to batteries.** *The heat from welding or soldering directly to a battery may cause internal short-circuiting resulting in venting, leakage and explosion and may cause personal injury.*
- **Do not dismantle batteries.** *When a battery is dismantled or taken apart, contact with the components can be harmful and can cause personal injury or fire.*
- **Do not deform batteries.** *Batteries should not be crushed, punctured, or otherwise mutilated. Such abuse can cause leakage, venting, explosion or fire, and can cause personal injury.*
- **Do not dispose of batteries in fire.** *When batteries are disposed of in fire, the heat build-up can cause explosion and/or fire and personal injury. Do not incinerate batteries except for approved disposal in a controlled incinerator.*
- **Do not allow children to replace batteries without adult supervision.**
- **Do not encapsulate and/or modify batteries.** *Encapsulation, or any other modification to a battery, may result in blockage of the pressure relief vent mechanism(s) and/or prevent removal of hydrogen gas generated in the batteries. This may lead to explosion and personal injury. Advice from the battery manufacturer should be sought if it is considered necessary to make any modification.*
- **Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.** *Unpacked batteries could get jumbled or get mixed with metal objects such as keys, coins, etc. This can cause battery short-circuiting which can result in leakage, venting, explosion or fire, and personal injury. One of the best ways to prevent this from happening is to store unused batteries in their original packaging.*
- **Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.** *It is advantageous to remove batteries immediately from equipment which has ceased to function satisfactorily, or when a long period of disuse is anticipated (e.g. portable lighting, toys). Although most batteries on the market today are provided with protective jackets or other means to contain leakage, a battery that has been partially or completely exhausted may be more prone to leak than one that is unused.*

Specific instructions for United States:
- When used correctly, primary batteries provide a safe and dependable source of portable power. However, misuse or abuse may result in leakage, fire, or rupture.
- Always take care to install your batteries correctly observing the "+" and "-" marks on the battery and the device. Batteries that are incorrectly placed into some equipment may be short-circuited, or charged. This can result in a rapid temperature rise causing venting, leakage, rupture and personal injury.
- Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones or batteries of different types. When batteries of different brand or type are used together, or new and old batteries are used together, some batteries may be over-discharged due to a difference of voltage or capacity. This can result in venting, leakage, rupture and may cause personal injury.
- Store unused batteries in their original packaging and away from metal objects. Unpacked batteries could be jumbled or get mixed with metal objects. This can cause battery short-circuiting which may result in venting, leakage and rupture and personal injury; one of the best ways to avoid this happening is to store unused batteries in their original packaging.
- Remove discharged batteries from equipment promptly to avoid possible damage from leakage. When discharged batteries are kept in the equipment for a long time, electrolyte leakage may occur causing damage to the appliance and/or personal injury.
- Never dispose of batteries in fire. When batteries are disposed of in fire, the heat build-up may cause rupture and personal injury. Do not incinerate batteries except for approved disposal in a controlled incinerator.
- Never attempt to recharge primary batteries. Attempting to charge a non-rechargeable (primary) battery may cause internal gas and/or heat generation resulting in venting, leakage, rupture and personal injury.
- Never short circuit batteries as this may lead to high temperatures, leakage, or rupture. When the positive (+) and negative (–) terminals of a battery are in electrical contact with each other, the battery becomes short-circuited. This may result in venting, leakage, rupture and personal injury.
- Never heat batteries in order to revive them. When a battery is exposed to heat, venting, leakage and rupture may occur and cause personal injury.
- Remember to switch off devices after use. A battery that has been partially or completely exhausted may be more prone to leak than one that is unused.
- Never attempt to disassemble, crush, puncture or open batteries. Such abuse may result in venting, leakage, and rupture, and cause personal injury.
- Keep batteries out of the reach of children, especially small batteries that could be easily ingested.
- Immediately seek medical attention if a cell or battery has been swallowed. Also, contact your local poison control center.

Instructions for Use
- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and –).
- Remove batteries from appliance that is not to be used for an extended period of time.
- Remove used batteries promptly.

Product Description

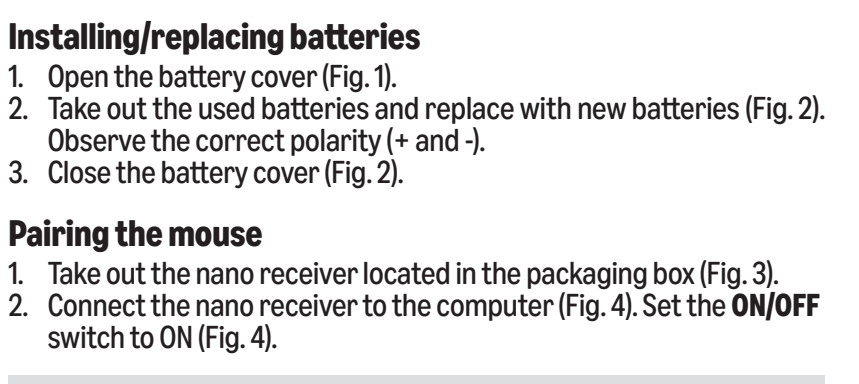

A	Left button	E	Sensor
B	Right button	F	Battery cover
C	Scroll wheel	G	Nano receiver storage
D	**ON/OFF** switch		

Before First Use

⚠ **DANGER** **Risk of suffocation!**

Keep all packaging materials away from children and pets.

- Remove all the packing materials.
- Check the product for transport damages.

Installing/replacing batteries
1. Open the battery cover (Fig. 1).
2. Take out the used batteries and replace with new batteries (Fig. 2). Observe the correct polarity (+ and -).
3. Close the battery cover (Fig. 2).

Pairing the mouse
1. Take out the nano receiver located in the packaging box (Fig. 3).
2. Connect the nano receiver to the computer (Fig. 4). Set the **ON/OFF** switch to ON (Fig. 4).

NOTICE The nano receiver automatically pairs with the product. If the connection fails or is interrupted, switch the product off and reconnect the nano receiver.

Operation
- Left button (A): Left click function according to your computer system settings.
- Right button (B): Right click function according to your computer system settings.
- Scroll wheel (C): Rotate the scroll wheel to scroll up or down on the computer screen. Click function according to your computer system settings.
- **ON/OFF** switch (D): Use the ON/OFF switch to switch the mouse on and off.

NOTICE The product does not work on glass surfaces.

Cleaning and Maintenance

NOTICE During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning
- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Storage
- Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.
- The nano receiver can be stored in the nano receiver storage (G) under the battery cover (F).

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADNQ01 - Wireless Mouse
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ **CAUTION**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and complies with ISED Canada RSS-102 exposure limits for the general public.

Canada IC Notice
- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
  (1) this device may not cause interference, and
  (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES(B) / NMB(B) standard.

Simplified EU Declaration of Conformity
- Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADNQ01 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Disposal (for Europe only)

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Battery Disposal

Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/ collection site.

To learn more about recycling batteries, visit: call2recycle.org/what-can-i-recycle

Specifications

Power supply	3V (2 x AAA/LR03 battery)
OS compatibility	Windows 7/8/8.1/10/11
Transmission power	4dbm
Frequency band	2405GHz~2474GHz

Feedback and Help
We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

FR Mesures de sécurité importantes

Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation future. Si ce produit est transmis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

⚠ **MISE EN GARDE**
- Évitez de regarder directement à l'intérieur du capteur.
- Utilisez ce produit avec prudence. Ce produit doit être manipulé par un adulte.

Explication des symboles

⎓	Courant continu (CC)

Avertissements relatifs aux piles

⚠ **DANGER** **Risque d'explosion !**

Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un modèle inadapté.

AVIS 2 pile AAA requises (incluses).

- **Insérez toujours les piles conformément à la polarité (+ et –) indiquée sur l'emballage et sur l'équipement.** *Des piles mal positionnées placées dans les appareils peuvent être court-circuitées ou se charger. Cela peut entraîner une élévation rapide de la température et entraîner des risques de dégazage, de fuite, d'explosion et de blessures corporelles.*
- **Ne pas court-circuiter les piles.** *Lorsque les bornes positive (+) et négative (–) d'une pile sont en contact électrique l'une avec l'autre, la pile est alors en court-circuit. Ainsi, des piles gardées en poche avec des clés ou des pièces de monnaie peuvent être mises en court-circuit. Cela peut causer un dégazage, une fuite, une explosion, un incendie ou des blessures.*
- **Il convient de garder les piles hors de portée des enfants.**
- **Ne pas recharger les piles.** *Toute tentative de chargement d'une pile non rechargeable (primaire) peut générer du gaz et/ou une élévation de la température à l'intérieur, entraînant des risques de fuite, de dégazage, d'explosion, d'incendie et de blessures.*
- **Ne pas forcer le déchargement des piles.** *Lorsqu'une pile est déchargée de manière forcée au moyen d'une source d'énergie externe, la tension de la pile est ramenée en dessous de sa capacité nominale et des gaz sont générés à l'intérieur de la pile. Cela peut causer une fuite, un dégazage, une explosion, un incendie ou des blessures.*
- **Ne pas mélanger les piles usagées avec les piles neuves, ou les piles de types différents ou de différentes marques.** *Lorsque vous remplacez les piles, remplacez-les toutes simultanément par des piles neuves de même marque et de même type. Lorsque des piles de marques ou de types différents sont utilisées ensemble, ou que des piles neuves et anciennes sont utilisées ensemble, certaines piles peuvent se décharger trop rapidement en raison d'une différence de tension ou de puissance. Cela peut entraîner des risques de dégazage, de fuite et d'explosion, voire de blessures corporelles.*
- **Les piles usées doivent être immédiatement retirées de l'appareil, puis mises au rebut de façon adéquate.** *Lorsque des piles déchargées sont conservées longtemps dans l'équipement, une fuite d'électrolyte peut se produire et causer des dommages à l'équipement et/ou causer des blessures.*
- **N'exposez pas les piles à la chaleur.** *Lorsqu'une pile est exposée à la chaleur, des risques de dégazage, de fuite et d'explosion peuvent se produire et entraîner des blessures corporelles.*
- **Ne soudez ni ne raccordez rien directement aux piles.** *La chaleur dégagée par le des opérations de soudage ou de brasage directement sur une pile peut provoquer un court-circuit interne entraînant un dégazage, une fuite et une explosion, et peut occasionner des blessures corporelles.*
- **Ne démontez pas les piles.** *Lorsqu'une pile est démontée ou désassemblée, tout contact avec les composants peut être dangereux et occasionner des blessures ou un incendie.*
- **Ne déformez pas les piles.** *Les piles ne doivent pas être écrasées, perforées ou détériorées de toute autre façon. Un tel manquement peut provoquer une fuite, un dégazage, une explosion ou un incendie et peut entraîner des blessures.*
- **Ne pas jeter de piles au feu.** *En cas d'incinération de piles, l'accumulation de chaleur peut entraîner des risques d'explosion, d'incendie et/ou de blessures. N'incinérez pas les piles, excepté pour les éliminer dans un incinérateur adapté.*
- **Ne laissez aucun enfant remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.**
- **N'encapsulez pas ni ne modifiez les piles.** *L'encapsulation, ou toute autre modification d'une pile, peut entraîner le blocage du ou des mécanismes de décompression et/ou empêcher l'élimination de l'hydrogène gazeux généré dans les piles. Cela peut entraîner une explosion et des blessures. Il convient de demander l'avis du fabricant de la pile si l'on estime qu'il est nécessaire de procéder à une modification.*
- **Rangez les piles neuves dans leur emballage d'origine, à l'écart des objets métalliques. Si elles sont déjà déballées, ne pas mélanger les piles.** *Les piles non conditionnées peuvent entrer en contact avec des objets métalliques tels que des clés, des pièces de monnaie, etc. Cela peut occasionner un court-circuit de la pile, ce qui peut entraîner une fuite, un dégazage, une explosion ou un incendie, et des blessures corporelles. L'un des meilleurs moyens d'éviter cette situation est de conserver les piles non utilisées dans leur emballage d'origine.*
- **Retirez les piles de l'appareil en cas de non-utilisation prolongée, sauf s'il est destiné à être utilisé en cas d'urgence.** *Il est préférable de retirer immédiatement les piles des équipements qui ne fonctionnent plus de manière satisfaisante, ou lorsque l'on prévoit une longue période de non-utilisation (comme les éclairages portatifs, les jouets). Bien que la plupart des piles commercialisées aujourd'hui soient munies de gaines de protection ou d'autres moyens de contenir les fuites, une pile partiellement ou totalement épuisée peut être plus susceptible de fuir qu'une pile inutilisée.*

Consignes d'utilisation
- Achetez toujours la taille et la catégorie de pile qui conviennent le mieux à l'utilisation prévue.
- Remplacez tout le jeu de piles en même temps.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'insérer la pile.
- Assurez-vous que la polarité (+ et –) des piles est respectée.
- Retirez les piles de l'appareil lorsqu'il reste non utilisé pendant une période prolongée.
- Enlevez sans délai les piles usagées.

Description du Produit

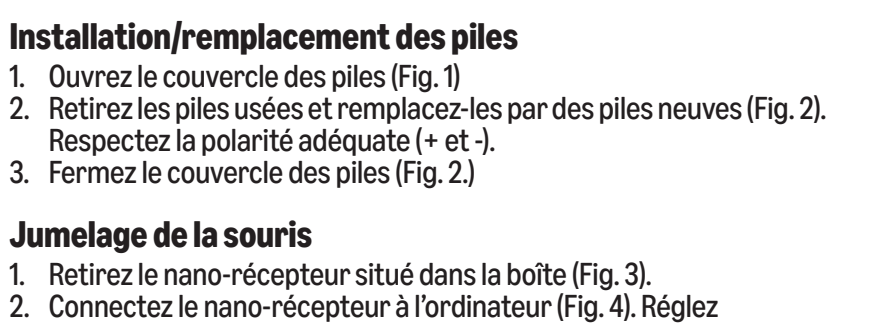

A	Bouton de gauche	E	Capteur
B	Bouton de droite	F	Couvercle des piles
C	Molette de défilement	G	Rangement du nano-récepteur
D	Interrupteur **ON/OFF** (Marche/Arrêt)		

Avant la Première Utilisation

⚠ **DANGER** **Risque d'étouffement !**

Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.

Installation/remplacement des piles
1. Ouvrez le couvercle des piles (Fig. 1)
2. Retirez les piles usées et remplacez-les par des piles neuves (Fig. 2). Respectez la polarité adéquate (+ et -).
3. Fermez le couvercle des piles (Fig. 2.)

Jumelage de la souris
1. Retirez le nano-récepteur situé dans la boîte (Fig. 3).
2. Connectez le nano-récepteur à l'ordinateur (Fig. 4). Réglez l'interrupteur de marche/arrêt (ON/OFF) sur ON (Fig. 4).

AVIS Le nanorécepteur s'apparie automatiquement avec le produit. Si la connexion échoue ou est interrompue, éteignez le produit et connectez à nouveau le nanorécepteur.

Fonctionnement
- Bouton de gauche (A) : Fonction de clic gauche en fonction des paramètres du système de votre ordinateur.
- Bouton de droite (B) : Fonction de clic droit en fonction des paramètres du système de votre ordinateur.
- Molette de défilement (C) : Faites tourner la molette de défilement pour faire défiler l'écran de l'ordinateur vers le haut ou le bas. Fonction du clic en fonction des paramètres du système de votre ordinateur.
- Interrupteur **ON/OFF** (D) : Utilisez le commutateur ON/OFF pour mettre la souris sous et hors tension.

AVIS Le produit ne fonctionne pas sur les surfaces en verre.

Nettoyage et Entretien

AVIS Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans tout autre liquide. N'exposez jamais le produit à l'eau courante.

Nettoyage
- Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Rangement
- Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. À tenir éloigné des enfants et des animaux domestiques.
- Le nano-récepteur peut être rangé dans le compartiment de rangement du nano-récepteur (G) sous le couvercle des piles (F).

FCC – Déclaration de conformité du fournisseur

Identifiant Unique	B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADNQ01 - Souris sans Fil
Partie responsable	Amazon.com Services LLC.
Informations de contact pour les États-Unis	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA
Numéro de téléphone	(206) 266-1000

Déclaration de conformité de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence susceptible d'entraîner un fonctionnement indésirable.

⚠ **MISE EN GARDE**

Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration sur les interférences de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences préjudiciables à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/ télévision pour obtenir de l'aide.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC établies pour un environnement non contrôlé et est conforme aux limites d'exposition RSS-102 de l'ISDE du Canada pour le grand public.

Avis d'Industrie Canada (IC)
- Cet appareil contient des émetteurs et récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes RSS applicables aux appareils exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :
  (1) cet appareil ne doit pas produire d'interférences, et
  (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris les interférences susceptibles de compromettre le fonctionnement de l'appareil.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.
- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES(B) / NMB(B).

Déclaration UE de conformité simplifiée
- Par la présente, Amazon EU SARL déclare que l'équipement radio de type B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADNQ01 est conforme à la Directive 2014/53/UE.
- Le texte intégral de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Mise au rebut (pour l'Europe seulement)

Les lois sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) visent à réduire au minimum l'incidence des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé humaine en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. La présence du symbole apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie utile. Il vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de ses propres centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour obtenir des renseignements sur votre lieu de dépôt pour le recyclage, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques compétente, votre bureau municipal local ou votre service de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)

FR
Cet appareil, ses accessoires et sa pile se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Mise au Rebut des Piles

Ne jetez pas les piles usagées avec vos ordures ménagères. Apportez-les à un site de mise au rebut ou de collecte approprié.
Pour en savoir plus sur le recyclage des piles, visitez : call2recycle.org/what-can-i-recycle

Spécifications

Alimentation	3V (2 x piles LR03 AAA)
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7/8/8.1/10/11
Puissance de transmission	4dbm
Bande de fréquences	2405GHz~2474GHz

Commentaires et aide
Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectez-vous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/ Contactez-nous.

DE Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, müssen diese Anweisungen beigefügt werden.

⚠ **VORSICHT**
- Vermeiden Sie es, direkt in den Sensor zu blicken.
- Mit Vorsicht verwenden. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen gehandhabt werden.

Erklärung des Symbole

⎓	Gleichstrom (DC)

Batterie-Warnhinweise

⚠ **GEFAHR** **Risiko einer Explosion!**

Es besteht Explosionsrisiko, wenn die Batterie durch eine Batterie des falschen Typs ersetzt wird.

HINWEIS 2 AAA-Batterien erforderlich (im Lieferumfang enthalten).

- **Legen Sie Batterien immer unter Beachtung der richtigen Polarität (+ und –) ein, die an der Batterie und am Gerät markiert ist.** *Nicht ordnungsgemäß in Geräte eingelegte Batterien können kurzgeschlossen oder aufgeladen werden. Dies kann einen raschen Temperaturanstieg zur Folge haben, was zum Entgasen, Auslaufen und Explodieren der Batterie führen sowie Personenschäden verursachen kann.*
- **Schließen Sie Batterien nicht kurz.** *Wenn der positive (+) und der negative (–) Pol einer Batterie in elektrischem Kontakt miteinander stehen, wird die Batterie kurzgeschlossen. Zum Beispiel können lose Batterien in einer Tasche mit Schlüsseln oder Münzen kurzgeschlossen werden. Dies kann Entgasen, Auslaufen und Explodieren der Batterie sowie Feuer und Personenschäden verursachen.*
- **Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**
- **Laden Sie die Batterien nicht auf.** *Der Versuch, eine nicht wiederaufladbare (Einweg-)Batterie wieder aufzuladen, kann eine interne Gas- und/oder Wärmeentwicklung verursachen, welche Auslaufen, Entgasen, eine Explosion sowie Feuer und Verletzungen zur Folge haben kann.*
- **Versuchen Sie nicht, Batterien gewaltsam zu entladen.** *Wenn Batterien mittels einer externen Stromquelle zwangsentladen werden, wird die Spannung der Batterie unter deren zulässige Kapazität abgesenkt und es entstehen Gase in der Batterie. Dies kann Auslaufen, Entgasen, eine Explosion sowie Feuer und Verletzungen zur Folge haben.*
- **Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs oder verschiedener Marken.** *Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig durch neue Batterien der gleichen Marke und des gleichen Typs, wenn Sie sie austauschen. Wenn Batterien verschiedener Marken oder neue und alte Batterien zusammen verwendet werden, können einige Batterien aufgrund des Spannungs- oder Kapazitätsunterschieds übermäßig entladen werden. Dies kann zum Entgasen, Auslaufen und Explodieren der Batterie führen sowie Personenschäden verursachen.*
- **Entfernen Sie leere Batterien sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.** *Wenn entladene Batterien über einen längeren Zeitraum im Gerät verbleiben, kann Batteriesäure auslaufen, was Schäden am Gerät und/oder Verletzungen zur Folge haben kann.*
- **Setzen Sie Batterien nicht der Hitze aus.** *Wenn eine Batterie Hitze ausgesetzt wird, kann sie entgasen, auslaufen und explodieren, was zu Verletzungen führen kann.*
- **Schweißen oder löten Sie nicht direkt an Batterien.** *Die Hitze, die beim direkten Schweißen oder Löten an einer Batterie entsteht, kann einen internen Kurzschluss zur Folge haben, welcher zum Entgasen, zum Auslaufen und zur Explosion führen kann und möglicherweise Personenschäden verursacht.*
- **Zerlegen Sie die Batterien nicht.** *Wenn eine Batterie zerlegt oder auseinandergenommen wird, kann der Kontakt mit deren Komponenten gefährlich sein und zu Verletzungen oder Bränden führen.*
- **Deformieren Sie die Batterien nicht.** *Batterien dürfen nicht zerdrückt, durchstochen oder auf andere Weise beschädigt werden. Ein derartiger Missbrauch kann zum Auslaufen, zum Entgasen, zu einer Explosion oder Feuer führen und Verletzungen verursachen.*
- **Werfen Sie keine Batterien ins Feuer.** *Wenn Batterien ins Feuer geworfen werden, kann die Hitzeentwicklung eine Explosion und/oder einen Brand verursachen und zu Verletzungen führen. Verbrennen Sie keine Batterien, außer zur genehmigten Entsorgung in einer zugelassenen Verbrennungsanlage.*
- **Erlauben Sie nicht, dass Kinder Batterien ersetzen, ohne dabei von einem Erwachsenen beaufsichtigt zu werden.**
- **Ummanteln und/oder modifizieren Sie Batterien nicht.** *Das Ummanteln oder jede andere Modifikation einer Batterie kann zur Blockade der Druckentlastungsvorrichtung(en) führen und/oder das Ableiten des in den Batterien erzeugten Wasserstoffgases verhindern. Dies kann zur Explosion führen und Personenschäden verursachen. Lassen Sie sich vom Batteriehersteller beraten, wenn Sie eine Modifikation für notwendig erachten.*
- **Bewahren Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung und von Metallgegenständen entfernt auf. Wenn sie bereits ausgepackt sind, mischen oder verwenden Sie unterschiedliche Batterien nicht gemeinsam.** *Unverpackte Batterien könnten durcheinandergeraten oder mit Metallobjekten vermischt werden. Dies kann einen Kurzschluss der Batterie verursachen, welcher zum Auslaufen, Entgasen, Explodieren oder zum Brand der Batterie und zu Personenschäden führen kann. Eine der besten Möglichkeiten, dies zu vermeiden, besteht darin, unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung aufzubewahren.*
- **Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, es sei denn, es ist für Notfälle vorgesehen.** *Es empfiehlt sich, Batterien sofort aus Geräten zu entfernen, die nicht mehr zufriedenstellend funktionieren, oder über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden (z. B. tragbare Beleuchtung, Spielzeug). Obwohl die meisten heute auf dem Markt befindlichen Batterien mit Schutzhüllen oder anderen Mitteln vor dem Auslaufen geschützt werden, kann eine teilweise oder vollständig entladene Batterie eher auslaufen als eine ungenutzte.*

Gebrauchsanweisung
- Kaufen Sie immer Batterien der richtigen Größe und Qualität, die für den vorgesehenen Verwendungszweck am besten geeignet sind.
- Tauschen Sie alle Batterien eines Sets zur gleichen Zeit aus.
- Reinigen Sie die Kontakte der Batterie und ebenso diejenigen im Gerät, bevor Sie die Batterie einlegen.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien hinsichtlich der Polarität (+ und –) korrekt eingelegt sind.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort.

Produktbeschreibung

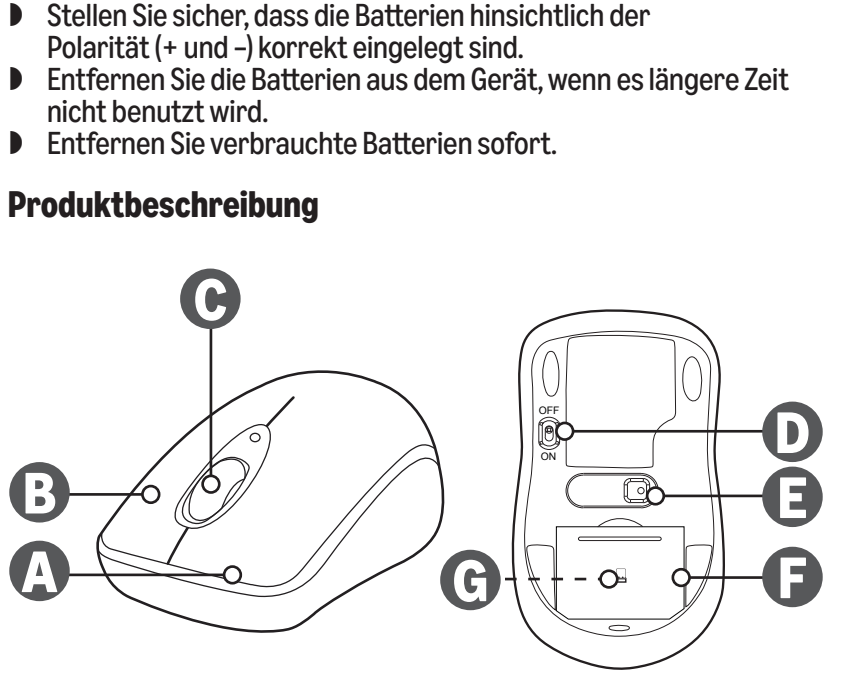

A	Linke Taste	E	Sensor
B	Rechte Taste	F	Batteriefachabdeckung
C	Scrollrad	G	Aufbewahrungsfach für Nano-Empfänger
D	**ON/OFF** (EIN/AUS)-Schalter		

Vor der ersten Verwendung

⚠ **GEFAHR** **Erstickungsrisiko!**

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

Batterien einbauen/auswechseln
1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel (Abb. 1)
2. Nehmen Sie die verbrauchten Batterien heraus und ersetzen Sie sie durch neue Batterien (Abb. 2). Achten Sie auf die richtige Polarität (+ und -).
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel (Abb. 2).

Koppeln der Maus
1. Nehmen Sie den Nano-Empfänger aus dem Verpackungskarton (Abb. 3).
2. Schließen Sie den Nano-Empfänger an den Computer an (Abb. 4). Stellen Sie den EIN/AUS-Schalter auf ON (Abb. 4).

HINWEIS Der Nano-Empfänger wird automatisch mit dem Produkt gekoppelt. Wenn die Verbindung fehlschlägt oder unterbrochen wird, schalten Sie das Produkt aus und schließen Sie den Nano-Empfänger wieder an.

Bedienen
- Linke Taste (A): Linksklick-Funktion entsprechend den Systemeinstellungen Ihres Computers.
- Rechte Taste (B): Rechtsklick-Funktion entsprechend den Systemeinstellungen Ihres Computers.
- Scrollrad (C): Drehen Sie das Scrollrad, um auf dem Computer-Bildschirm nach oben oder nach unten zu scrollen. Klick-Funktion entsprechend den Systemeinstellungen Ihres Computers.
- **ON/OFF**-Schalter (D): Verwenden Sie den ON/OFF-Schalter, um die Maus ein- und auszuschalten.

HINWEIS Das Produkt funktioniert nicht auf Glasoberflächen.

Reinigung und Wartung

HINWEIS Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.

Reinigen
- Wischen Sie das Produkt zum Reinigen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

Lagern
- Lagern Sie das Produkt in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Der Nano-Empfänger kann im Aufbewahrungsfach für den Nano-Empfänger (G) unter der Batterieabdeckung (F) aufbewahrt werden.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
- Hiermit erklärt Amazon EU SARL, dass die Funkanlage vom Typ B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADNQ01 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Den vollständigen Text der Konformitätserklärung für die EU finden Sie unter der folgenden Internetadresse: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Entsorgung (nur für Europa)

Die Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) zielen darauf ab, die Auswirkungen von Elektro- und Elektronikgeräten auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, indem die Wiederverwendung und das Recycling gefördert und die Menge an WEEE, die auf Deponien landet, reduziert werden. Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Es liegt in Ihrer Verantwortung, elektronische Geräte auf Wertstoffhöfen zu entsorgen, um die natürlichen Rohstoffe zu erhalten. Jedes Land muss über Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten verfügen. Informationen zu Ihrer Recyclingannahmestelle erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Ihrem örtlichen Bürgerbüro oder Ihrem Entsorgungsdienstleister für Restmüll.

Um mehr über Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten, Verpackungsanweisungen oder Ihrer Eigenverantwortung im Hinblick auf das Löschen von personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten zu erfahren, besuchen Sie:

Entsorgung der Batterien

Entsorgen Sie gebrauchte Batterien nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie sie zu einer geeigneten Entsorgungs-/Sammelstelle.

Spezifikationen

Stromversorgung	3V (2 x AAA/LR03-Batterie)
Betriebssystem-Kompatibilität	Windows 7/8/8.1/10/11
Übertragungsleistung	4dbm
Frequenzbereich	2405GHz~2474GHz

Feedback und Hilfe
Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Bitte denken Sie daran, eine Bewertung und Rezension zu Ihren Bestellungen zu hinterlassen. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und navigieren Sie zur Seite „Kundenservice / Kontakt", falls Sie Hilfe zu Ihrem Produkt benötigen.

IT Tutele importanti

Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per un uso futuro. Se questo prodotto viene ceduto a terzi, includere anche le presenti istruzioni.

⚠ **ATTENZIONE**
- Evitare di guardare direttamente il sensore.
- Utilizzare con cautela. Questo prodotto deve essere utilizzato da un adulto.

Legenda dei simboli

⎓	Corrente continua (CC)

Avvertenze sulle batterie

⚠ **PERICOLO** **Pericolo di esplosione!**

Pericolo di esplosione in caso di sostituzione della batteria con una batteria di tipo improprio.

AVVISO Sono necessarie 2 batterie AAA (incluse).

- **Inserire sempre le batterie in modo corretto, in accordo alla polarità (+ e –) indicata sulle stesse e sull'apparecchio.** *Le batterie posizionate in maniera scorretta nelle apparecchiature possono andare in corto circuito o caricarsi. Ciò può provocare un innalzamento repentino della temperatura, comportando scarichi, perdite ed esplosioni con conseguenti lesioni personali.*
- **Non cortocircuitare le batterie.** *Quando i terminali positivo (+) e negativo (–) di una batteria sono in contatto elettrico tra loro, la batteria va in cortocircuito. Ad esempio, le batterie sciolte in tasca con chiavi o monete possono essere messe in cortocircuito. Ciò può provocare sfoghi, perdite, esplosioni, incendi e lesioni personali.*
- **Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.**
- **Non caricare le batterie.** *Il tentativo di caricare una batteria (primaria) non ricaricabile può causare la generazione interna di gas e/o calore con conseguente perdita, scarico, esplosione, incendio e lesioni personali.*
- **Non forzare la scarica delle batterie.** *Quando le batterie vengono scaricate forzatamente da una fonte di alimentazione esterna, la tensione della batteria viene forzata al di sotto della sua capacità di progetto e all'interno della batteria si generano dei gas. Ciò può provocare perdite, scarichi, esplosioni, incendi e lesioni personali.*
- **Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove e usate o batterie di diversi tipi e marche.** *Quando si sostituiscono le batterie, sostituirle tutte contemporaneamente con batterie nuove della stessa marca e dello stesso tipo. Quando si utilizzando batterie di differenti produttori o tipi oppure batterie nuove e vecchie allo stesso tempo, alcune batteria possono scaricarsi eccessivamente a causa di una differenza di tensione o durata. Ciò può comportare scarichi, perdite ed esplosioni con conseguenti lesioni personali.*
- **Le batterie esaurite devono essere immediatamente rimosse dal dispositivo e smaltite correttamente.** *Quando le batterie scariche vengono tenute nell'apparecchiatura per un lungo periodo di tempo, perdite di elettrolita possono causare danni all'apparecchio e/o lesioni personali.*
- **Non esporre a calore le batterie.** *Quando una batteria è esposta al calore, possono verificarsi scarichi, perdite, esplosioni con conseguenti lesioni personali.*
- **Non saldare né brasare direttamente le batterie.** *Il calore prodotto da saldature o brasature direttamente su una batteria può causare corto circuito interno con conseguenti scarichi, perdite ed esplosioni e può comportare lesioni personali.*
- **Non smontare le batterie.** *Quando una batteria viene smontata, il contatto con i componenti può essere dannoso e causare lesioni personali o incendi.*
- **Non deformare le batterie.** *Le batterie non devono essere schiacciate, forate o altrimenti mutilate. Tale abuso può causare perdite, scarichi, esplosioni o incendi, con conseguenti lesioni personali.*
- **Non smaltire le batterie gettandole nel fuoco.** *Quando le batterie vengono smaltite nel fuoco, il surriscaldamento può causare esplosioni e/o incendi, con conseguenti lesioni personali. Non incenerire le batterie tranne che per lo smaltimento approvato in un inceneritore controllato.*
- **Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.**
- **Non incapsulare e/o modificare le batterie.** *L'incapsulamento, o qualsiasi altra modifica apportata a una batteria può causare l'ostruzione del/dei meccanismo/i di scarico della pressione e/o impedire l'allontanamento di gas idrogeno generato nelle batterie. Ciò può provocare esplosioni e lesioni personali. Se si ritiene necessario apportare modifiche, è necessario rivolgersi al produttore della batteria.*
- **Conservare le batterie inutilizzate nella loro confezione originale lontano da oggetti metallici. Se già disimballate, non mescolare o confondere le batterie.** *Le batterie non imballate potrebbero essere confuse o mescolarsi con oggetti metallici come chiavi, monete, ecc. Questo può causare il cortocircuito della batteria con conseguenti perdite, sfoghi, esplosione o incendio, e lesioni personali. Uno dei modi migliori per impedire che ciò accada è stoccare le batterie non utilizzate mantenendole nella loro confezione originale.*
- **Rimuovere le batterie dall'apparecchio in caso di inutilizzo prolungato, a meno che non si tratti di una situazione di emergenza.** *È meglio rimuovere immediatamente le batterie dall'apparecchio che non funziona più correttamente, o quando si prevede un lungo periodo di inutilizzo (ad es. lampade portatili, giocattoli). Anche se la maggior parte delle batterie al litio attualmente sul mercato dispone di una guarnizione protettiva o di altri mezzi di contenimento delle perdite, una batteria parzialmente o completamente scarica può risultare maggiormente soggetta a perdite rispetto a una che non è stata utilizzata.*

Istruzioni per l'uso
- Acquistare sempre la dimensione e il tipo di batteria più adatti all'uso previsto.
- Sostituire contemporaneamente tutte le batterie della stessa serie.
- Pulire i contatti della batteria e anche quelli del dispositivo prima di inserire la batteria.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite seguendo la polarità corretta (+ e –).
- Rimuovere le batterie dall'apparecchio se si prevede di non utilizzarlo per lungo tempo.
- Rimuovere subito le batterie usate.

Descrizione del prodotto

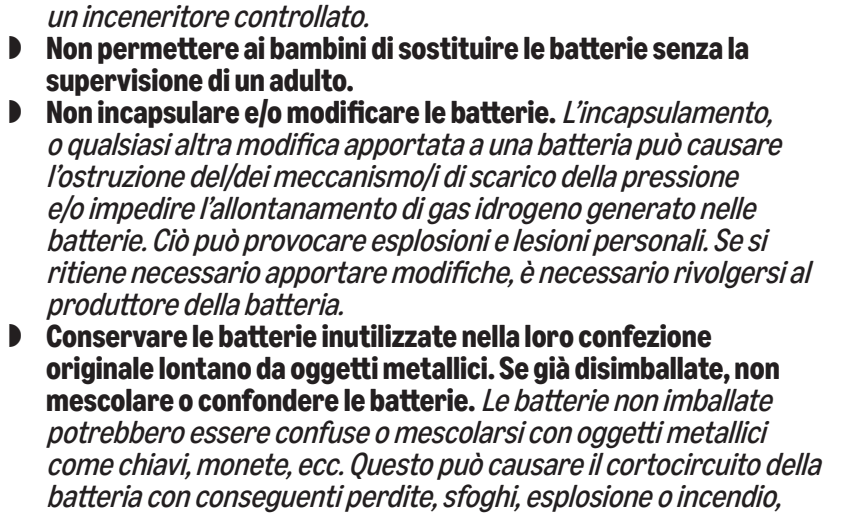

A	Pulsante sinistro	E	Sensore
B	Pulsante destro	F	Coperchio della batteria
C	Rotella di scorrimento	G	Vano per nano-ricevitore
D	Interruttore **ON/OFF**		

Al primo utilizzo

⚠ **PERICOLO** **Pericolo di soffocamento!**

Tenere i materiali di imballaggio lontani da bambini e animali domestici.

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.

Installazione/sostituzione delle batterie
1. Aprire il coperchio della batteria (Fig. 1)
2. Estrarre le batterie usate e sostituirle con batterie nuove (Fig. 2). Rispettare la polarità corretta (+ e -).
3. Chiudere il coperchio della batteria (Fig. 2.)

Associare il mouse
1. Estrarre il nano-ricevitore che si trova nella confezione (Fig. 3).
2. Collegare il nano-ricevitore al computer (Fig. 4). Impostare l'interruttore ON/OFF su ON (Fig. 4).

AVVISO Il nano ricevitore si associa automaticamente con il prodotto. Se il collegamento non riesce o viene interrotto, spegnere il prodotto e ricollegare il nano ricevitore.

Funzionamento
- Pulsante sinistro (A): Funzione di clic sinistro del mouse in base alle impostazioni di sistema del computer.
- Pulsante destro (B): Funzione di clic destro del mouse in base alle impostazioni di sistema del computer.
- Rotella di scorrimento (C): Ruotare la rotella per scorrere su o giù sullo schermo del computer. Funzione di clic del mouse in base alle impostazioni di sistema del computer.
- Interruttore **ON/OFF** (D): Utilizzare l'interruttore ON/OFF per accendere e spegnere il mouse.

AVVISO Il prodotto non funziona su superfici di vetro.

Pulizia e manutenzione

AVVISO Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

Pulizia
- Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Conservazione
- Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in un luogo asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali.
- Il ricevitore nano può essere riposto nell'apposito vano del nano-ricevitore (G) sotto il coperchio della batteria (F).

Dichiarazione di conformità UE semplificata
- Con la presente, Amazon EU Sarl dichiara che la tipologia di apparecchiatura radio B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADNQ01 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
- Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Smaltimento (solo per l'Europa)

Le leggi sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirano a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente e la salute umana, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe avere i propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Smaltimento delle batterie

Non smaltire le batterie usate con i rifiuti domestici. Portarle presso un sito di smaltimento/raccolta appropriato.

Specifiche

Alimentazione	3V (2 x batteria AAA/LR03)
Compatibilità del sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10/11
Potenza di Trasmissione	4dbm
Banda di frequenza	2405GHz~2474GHz

Feedback e aiuto
Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Ti invitiamo a lasciare una valutazione e una recensione sui tuoi ordini di acquisto. Se hai bisogno di aiuto in merito al tuo prodotto, accedi al tuo account e vai al servizio clienti o alla pagina Contattaci.

ES Protecciones importantes

Lee atentamente estas instrucciones y consérvalas para usarlas en el futuro. Si este producto se entrega a un tercero, deben incluirse estas instrucciones.

⚠ **PRECAUCIÓN**
- Evite mirar directamente el sensor.
- Usar con precaución. Este producto lo debe manipular un adulto.

Explicación de los símbolos

⎓	Corriente continua (CC)

Advertencias sobre las baterías

⚠ **PELIGRO** **¡Riesgo de explosión!**

Existe un riesgo de explosión si se sustituye la pila por una pila de tipo incorrecto.

AVISO Necesita 2 pilas AAA (incluidas).

- **Inserte siempre las pilas correctamente según la polaridad (+ y –) marcada en la pila y en el producto.** *Las pilas que no se hayan colocado correctamente en el equipo pueden sufrir un cortocircuito, o cargarse. Esto puede suponer un aumento rápido de la temperatura que provoque la expulsión del contenido, fugas y explosiones, y puede provocar daños personales.*
- **No provoque ningún cortocircuito en las pilas.** *Cuando los terminales positivos (+) y negativos (–) de la pila entran en contacto eléctrico entre sí, la pila sufre un cortocircuito. Por ejemplo, las pilas sueltas dentro de un bolsillo con llaves o monedas pueden cortocircuitarse. Esto puede provocar la expulsión del contenido, fugas, una explosión, fuego y daños personales.*
- **Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.**
- **No cargue las pilas.** *Si intenta cargar una pila no recargable (primaria), puede ocasionar una generación interna de gas y/o calor, lo que a su vez podría causar una fuga, la expulsión del contenido, explosión, incendio y daños personales.*
- **No provoque la descarga de las pilas.** *Si las pilas se descargan a la fuerza por medio de una fuente de energía externa, la tensión de la pila se verá forzada por debajo de su capacidad de diseño y se generarán gases dentro de la pila. Esto puede producir una fuga, la expulsión del contenido, explosión, incendio y daños personales.*
- **No mezclar las pilas nuevas con las viejas, ni las pilas de diferentes tipos y marcas.** *Al sustituir las pilas, cámbielas todas al mismo tiempo por otras pilas nuevas del mismo tipo y marca. Cuando se usan pilas de distintas marcas o tipos al mismo tiempo, o se mezclan pilas nuevas y usadas, es posible que algunas de ellas se descarguen debido a la diferencia de tensión o capacidad. Esto puede causar la expulsión del contenido, fugas y explosiones, y puede provocar daños personales.*
- **Las pilas agotadas deben extraerse inmediatamente del equipo y desecharse correctamente.** *Si las pilas descargadas se guardan dentro del equipo durante un largo período de tiempo, puede producirse una fuga de electrolitos, lo que a su vez puede causar daños al equipo y/o daños personales.*
- **No exponga las pilas al calor.** *Cuando una pila se expone al calor, se puede provocar la expulsión del contenido, fugas y explosiones, y causar así daños personales.*
- **No realice ningún tipo de soldadura directamente en las pilas.** *El calor de la soldadura directa a una pila puede provocar un cortocircuito interno que tenga como resultado la expulsión del contenido, fugas y explosiones, con lo que se pueden provocar daños personales.*
- **No desmonte las pilas.** *Al desmontar o separar una pila, el contacto con sus componentes puede ser perjudicial y provocar daños personales o un incendio.*
- **No deforme las pilas.** *Las pilas no se deben aplastar, perforar o mutilar de ninguna manera. Este mal uso puede provocar fugas, la expulsión del contenido, una explosión o fuego y causar daños personales.*
- **No deseche las pilas en el fuego.** *Si las pilas se arrojan al fuego, la acumulación de calor puede provocar una explosión y/o incendio y daños personales. No incinere las pilas excepto para eliminarlas correctamente en un incinerador controlado.*
- **Los niños no deben sustituir las pilas sin la supervisión de un adulto.**
- **No encapsule ni modifique las pilas.** *El encapsulamiento o cualquier otra modificación de una pila puede provocar el bloqueo de los mecanismos de alivio de la presión y/o impedir la eliminación del hidrógeno gaseoso generado en las pilas. Esto puede producir explosiones y daños personales. Deberá consultar al fabricante de las pilas si considera necesario realizar cualquier tipo de modificación.*
- **Guarde las pilas no usadas en su embalaje original lejos de objetos metálicos. Si ya están desempaquetadas, no mezcle las pilas.** *Puede suceder que las pilas desempaquetadas se confundan o entremezclen con objetos metálicos como llaves, monedas, etc., lo que puede provocar el cortocircuito de la pila que, a su vez, puede dar como resultado fugas, la expulsión del contenido, explosiones o incendios, así como daños personales. Para evitar que esto suceda, una de las mejores opciones consiste en almacenar las pilas sin usar en su embalaje original.*
- **Extraer las pilas del equipo si no se usan durante un largo periodo de tiempo a menos que sea para fines de emergencia.** *Conviene retirar inmediatamente las pilas del equipo que haya dejado de funcionar correctamente, o cuando se prevea un largo periodo de inactividad (por ejemplo, iluminación portátil, juguetes, etc.). Aunque la mayoría de pilas del mercado presentan hoy día revestimientos protectores u otros medios para evitar las fugas, una pila que se haya agotado parcial o totalmente puede ser más propensa a las fugas que una que no se haya utilizado.*

Instrucciones de uso
- Compre siempre el tamaño correcto y el tipo de pila más adecuado para el uso previsto.
- Sustituya todas las pilas de un conjunto a la vez.
- Limpie los contactos de la pila y los contactos del dispositivo antes de instalarla.
- Compruebe que las pilas se han instalado correctamente en relación con la polaridad (+ y –).
- Retire las pilas del aparato si este no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Retire las pilas gastadas sin demora.

Descripción del producto

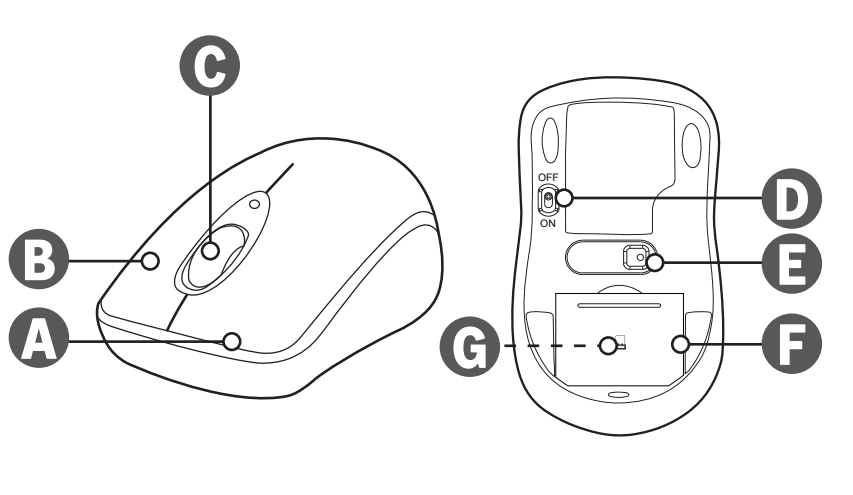

A	Botón izquierdo	E	Sensor
B	Botón derecho	F	Tapa de la batería
C	Rueda de desplazamiento	G	Compartimento para nanorreceptor
D	Interruptor **ON/OFF** (encendido/apagado)		

Antes del Primer Uso

⚠ **PELIGRO** **¡Riesgo de asfixia!**

Mantén todos los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas.

- Retire todos los materiales del embalaje.
- Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.

Instalación y sustitución de pilas
1. Abre la tapa de las pilas (figura 1).
2. Saca las pilas usadas y sustitúyelas por pilas nuevas (figura 2). Ten en cuenta la polaridad correcta (+ y -).
3. Cierra la tapa de las pilas (figura 2).

Emparejamiento del ratón
1. Saca el nanorreceptor que se encuentra en la caja de embalaje (figura 3).
2. Conecta el nanorreceptor al ordenador (figura 4). Coloca el interruptor de encendido/apagado en la posición ON (figura 4).

AVISO El nanoreceptor se empareja automáticamente con el producto. Si la conexión falla o se interrumpe, apague el producto y vuelva a conectarlo.

Funcionamiento
- Botón izquierdo (A): Función del botón izquierdo del ratón según la configuración del sistema del ordenador.
- Botón derecho (B): Función del botón derecho del ratón según la configuración del sistema del ordenador.
- Rueda de desplazamiento (C): Gire la rueda de desplazamiento para mover la pantalla del ordenador hacia arriba o abajo. Haga clic en la función según la configuración del sistema del ordenador.
- Interruptor **ON/OFF** (D): Utilice el interruptor ON/OFF para encender/apagar el ratón.

AVISO El producto no funciona en superficies de cristal.

Limpieza y Mantenimiento

AVISO Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

Limpieza
- Limpie el producto con un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

Almacenamiento
- Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Mantenga el producto alejado de niños y mascotas.
- El nanorreceptor se puede guardar en el compartimento para nanorreceptor (G), debajo de la tapa de las pilas (F).

Declaración de conformidad
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Declaración de conformidad simplificada de la UE
- Por la presente, Amazon EU SARL declara que el equipo de radio B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADNQ01 cumple con la Directiva 2014/53/UE.
- El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Eliminación (solo para Europa)

La legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tiene como objetivo minimizar el impacto de los productos eléctricos y electrónicos en el medioambiente y la salud humana gracias al aumento de la reutilización y el reciclaje y la reducción de la cantidad de RAEE que terminan en los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje significa que debe desecharse por separado de la basura doméstica habitual al final de su vida útil. Ten en cuenta que es tu responsabilidad desechar los equipos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de recogida para reciclar equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre el área de entrega de reciclaje, ponte en contacto con el organismo de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos correspondiente, con la oficina municipal local o con el servicio de eliminación de residuos domésticos.

Eliminación (solo para México)
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) tiene como propósito minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos sobre el medioambiente, tanto aumentando la reutilización y reciclaje de los mismos como reduciendo la cantidad de desechos eléctricos que se arrojan en rellenos sanitarios. Este producto se debe desechar por separado de la basura doméstica una vez que concluya su ciclo de vida. Tome en cuenta que es su responsabilidad eliminar el equipo electrónico en los centros de reciclaje a fin de conservar los recursos naturales. Para ver información sobre su área de entrega de reciclaje, contacte a su autoridad de manejo de desechos electrónicos local, a la oficina de administración de su ciudad o a su servicio de eliminación de desechos domésticos local.

Eliminación de la Batería

No deseches las pilas usadas con la basura doméstica. Llévalas a un lugar de eliminación o recolección adecuado. Para más información sobre el reciclaje de pilas, visita: call2recycle.org/what-can-i-recycle

Especificaciones

Alimentación	3V (2 baterías AAA/LR03)
Compatibilidad del sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10/11
Potencia de transmisión	4dbm
Banda de frecuencia	2405GHz~2474GHz

Comentarios y ayuda

Nos encantaría recibir tus comentarios. Considera la posibilidad de dejar una valoración y una reseña en tus pedidos. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y dirígete a la página de servicio al cliente o contacto.

NL Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als dit product aan derden wordt doorgegeven, moeten deze instructies worden bijgevoegd.

⚠ VOORZICHTIG

- Kijk niet rechtstreeks in de sensor.
- Voorzichtig gebruiken. Dit product mag alleen door een volwassene worden gebruikt.

Uitleg van de symbolen

⎓	Gelijkstroom (DC)

Waarschuwingen over batterijen

⚠ GEVAAR **Explosiegevaar!**

Er bestaat explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type worden vervangen.

OPMERKING 2 AAA-batterijen nodig (inbegrepen).

- **Installeer de batterijen altijd volgens de polen (+ en –) zoals aangegeven op de batterij en het apparaat.** *Batterijen die op een verkeerde manier in een apparaat worden geplaatst kunnen worden kortgesloten of opgeladen. Dit kan de temperatuur snel doen toenemen en leiden tot ontluchting, lekkage, explosie en persoonlijk letsel.*
- **Sluit de batterijen niet kort.** *Wanneer de plus (+) en min (–) pool van een batterij elektrisch contact maken, wordt de batterij kortgesloten. Losse batterijen in een zak met sleutels of muntstukken kunnen bijvoorbeeld worden kortgesloten. Dit kan leiden tot lekkage, ontluchting, explosie, brand en persoonlijk letsel.*
- **Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.**
- **Laad batterijen niet op.** *Het opladen van niet oplaadbare (primaire) batterijen kan interne gas- en/of warmteontwikkeling veroorzaken en leiden tot lekkage, ontluchting, explosie, brand en persoonlijk letsel.*
- **Forceer het ontladen van batterijen niet.** *Wanneer de batterijen geforceerd worden ontladen door middel van een externe voedingsbron, zal de spanning van de batterij onder de capaciteit waarvoor het is ontworpen zakken en zullen er gassen binnen de batterij gegenereerd worden. Dit kan leiden tot lekkage, ontluchting, explosie, brand en persoonlijk letsel.*
- **Combineer geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen.** *Bij het vervangen van batterijen, vervang ze allemaal tegelijkertijd door nieuwe batterijen van hetzelfde merk en type. Wanneer er batterijen van een verschillend merk of type samen worden gebruikt, of nieuwe met oude batterijen samen worden gebruikt, kunnen bepaalde batterijen overmatig worden ontladen door het verschil in spanning of capaciteit. Dit kan leiden tot het ontluchten, lekken of exploderen van de batterijen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.*
- **Haal gebruikte batterijen onmiddellijk uit het apparaat en gooi deze op een correcte manier weg.** *Wanneer ontladen batterijen langere tijd in het apparaat worden gehouden, kan er elektrolyt lekken. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat en/of persoonlijk letsel.*
- **Stel geen batterijen bloot aan warmte.** *Wanneer een batterij aan warmte wordt blootgesteld, kan dit leiden tot ontluchting, lekkage, explosie en persoonlijk letsel.*
- **Las of soldeer niet rechtstreeks op batterijen.** *De hitte die vrijkomt door rechtstreeks op een batterij te lassen of solderen kan een interne kortsluiting veroorzaken, wat kan leiden tot ontluchting, lekkage, explosie of persoonlijk letsel.*
- **Haal geen batterijen uit elkaar.** *Wanneer een batterij wordt gedemonteerd of uit elkaar wordt gehaald, kan aanraking van de componenten gevaarlijk zijn en leiden tot persoonlijk letsel of brand.*
- **Vervorm geen batterijen.** *Zorg dat batterijen niet worden gedemonteerd, verpletterd, doorboord of beschadigd. Dergelijk verkeerd gebruik kan leiden tot lekkage, ontluchting, explosie, brand of persoonlijk letsel.*
- **Gooi geen batterijen weg in vuur.** *Wanneer batterijen in vuur worden gegooid, kan de warmteontwikkeling explosie en/of brand en persoonlijk letsel veroorzaken. Verbrand geen batterijen, tenzij het een goedgekeurde verbranding in een gecontroleerde verbrandingsinstallatie betreft.*
- **Kinderen mogen geen batterijen vervangen zonder het toezicht van een volwassene.**
- **Kapsel batterijen niet in en/of wijzig deze niet.** *Inkapseling of enige andere wijziging aan een batterij kan leiden tot blokkering van de veiligheidsontluchtingsmechanisme(n) en/of de afgifte van waterstofgas dat in de batterijen wordt gegenereerd verhinderen. Dit kan leiden tot explosie en persoonlijk letsel. Vraag om advies aan de fabrikant van de batterijen wanneer het noodzakelijk wordt geacht aanpassingen aan te brengen.*
- **Berg ongebruikte batterijen in hun originele verpakking en uit de buurt van metalen voorwerpen op. Indien reeds uitgepakt, gebruik dan geen batterijen door elkaar heen.** *Onverpakte batterijen kunnen met metalen voorwerpen, zoals sleutels, muntstukken, etc. in aanraking komen of worden gemengd. Dit kan de batterij doen kortsluiten en leiden tot ontluchting, lekkage, explosie en persoonlijk letsel. Het wordt aldus aangeraden om ongebruikte batterijen in hun originele verpakking te bewaren.*
- **Haal de batterijen uit het apparaat als u het langere tijd niet denkt te gebruiken, tenzij het apparaat voor nooddoeleinden is bedoeld.** *Het is nuttig om batterijen onmiddellijk te verwijderen uit apparatuur die niet meer naar behoren werkt, of wanneer een lange periode van buitengebruikstelling wordt verwacht (zoals draagbare verlichting, speelgoed). Hoewel het merendeel van de actuele batterijen uitgerust zijn met een beschermend omhulsel of andere voorziening om het lek in te perken, kan een batterij die gedeeltelijk of helemaal leeg is, eerder gaan lekken dan een batterij die nog niet werd gebruikt.*

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik altijd batterijen van een maat en type die voor het bestemde doeleinde het meest geschikt zijn.
- Vervang alle batterijen tegelijkertijd.
- Maak de aansluitklemmen van de batterijen en het apparaat schoon voordat de batterijen worden geïnstalleerd.
- Zorg dat de batterijen volgens de juiste polariteit (+ en –) worden geïnstalleerd.
- Haal de batterijen uit het apparaat als u denkt het product langere tijd niet te gebruiken.
- Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk.

Beschrijving van het product

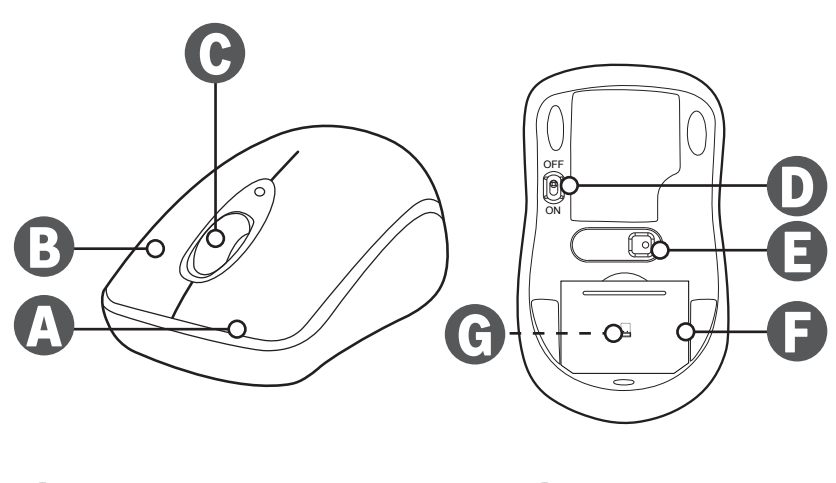

A	Linker knop	E	Sensor
B	Rechter knop	F	Batterijdeksel
C	Scrollwiel	G	Opslag voor nano-ontvanger
D	**ON/OFF** (AAN/UIT) schakelaar		

Vóór het eerste gebruik

⚠ GEVAAR **Verstikkingsgevaar!**

Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Controleer het product op vervoerschade.

Batterijen installeren/vervangen

1. Open het batterijklepje (Afb. 1)
2. Verwijder de gebruikte batterijen en vervang ze door nieuwe batterijen (Afb. 2). Let op de juiste polariteit (+ en -).
3. Sluit het batterijklepje (Afb. 2).

De muis koppelen

1. Haal de nano-ontvanger uit de verpakking (Afb. 3).
2. Sluit de nano-ontvanger aan op de computer (Afb. 4). Zet de ON/OFF-schakelaar op ON (Afb. 4).

OPMERKING De nano-ontvanger wordt automatisch aan het product gekoppeld. Als de verbinding mislukt of onderbroken wordt, schakel het product uit en verbind de nano-ontvanger opnieuw.

Werking

- Linker knop (A): Voert linker klikhandelingen uit afhankelijk van de instellingen van uw computersysteem.
- Rechter knop (B): Voert rechter klikhandelingen uit afhankelijk van de instellingen van uw computersysteem.
- Scrollwiel (C): Draai het scrollwiel om omhoog of omlaag over het computerscherm te scrollen. Voert klikhandelingen uit afhankelijk van de instellingen van uw computersysteem.
- **ON/OFF** schakelaar (D): Gebruik de ON/OFF-schakelaar om de muis in of uit te schakelen.

OPMERKING

Het product werkt niet op een glazen oppervlak.

Reiniging en onderhoud

OPMERKING Dompel het product tijdens het schoonmaken niet in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

Reiniging

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

Opslag

- Berg het product op in de originele verpakking en in een droge ruimte. Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.
- De nano-ontvanger kan worden bewaard in de opslag voor de nano-ontvanger (G) onder het batterijklepje (F).

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

- Hierbij verklaart Amazon EU SARL dat het type radioapparatuur B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADN0Q1 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.
- De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Afvoering (alleen voor Europa)

De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft tot doel de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid te minimaliseren door meer hergebruik en recycling te gebruiken en door de hoeveelheid AEEA die naar de stortplaats gaat te verminderen. Het symbool op dit product of op de verpakking betekent dat dit product aan het einde van de levensduur gescheiden van gewoon huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Houd er rekening mee dat het jouw verantwoordelijkheid is om elektronische apparatuur af te voeren naar recyclingcentra om natuurlijke grondstoffen in stand te houden. Elk land heeft eigen inzamelcentra voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor informatie over jouw afvalverwerkingsgebied voor recycling contact op met de desbetreffende autoriteit voor afvalbeheer van elektrische en elektronische apparatuur, je plaatselijke stadskantoor of je afvalbedrijf voor afvoering van huishoudelijk afval.

Afvoering van batterijen

Gooi gebruikte batterijen niet met het huisvuil weg. Breng ze naar een geschikte plaats voor afvoering/inzameling.

Specificaties

Voeding	3V (2 x AAA/LR03 batterij)
OS-compatibiliteit	Windows 7/8/8.1/10/11
Zendvermogen	4dbm
Frequentieband	2405GHz~2474GHz

Feedback en hulp

Graag ontvangen wij jouw feedback. Overweeg om een beoordeling en recensie achter te laten via je aankooporders. Als je hulp nodig hebt met je product, meld je dan aan bij je account en navigeer naar de klantenservice-/contactpagina.

PL Ważne środki ostrożności

Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.

⚠ PRZESTROGA

- Unikaj patrzenia bezpośrednio w czujnik.
- Używać z ostrożnością. Ten produkt musi być obsługiwany przez osobę dorosłą.

Objaśnienie symboli

⎓	Prąd stały (DC)

Ostrzeżenia dotyczące baterii

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO **Ryzyko wybuchu!**

Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterie na baterię niewłaściwego typu.

INFORMACJA Wymagane 2 baterie AAA (w zestawie).

- **Baterie zawsze należy wkładać prawidłowo, zwracając uwagę na znaki polaryzacji (+ i –) na obudowie baterii i w urządzeniu.** *Po nieprawidłowym włożeniu baterii do urządzenia może dojść do ich zwarcia lub ładowania. To może spowodować gwałtowny wzrost temperatury i doprowadzić do wycieku gazu, elektrolitu, wybuchu i obrażeń ciała.*
- **Nie zwierać biegunów baterii.** *Kiedy biegun dodatni (+) i ujemny (–) baterii będą ze sobą elektrycznie połączone, bateria zostanie zwarta. Do zwarcia może dojść na przykład kiedy baterie zostaną włożone luzem do kieszeni z kluczami lub monetami. To może spowodować wyciek gazu, elektrolitu, wybuch, pożar i obrażenia ciała.*
- **Baterie trzymać poza zasięgiem dzieci.**
- **Nie wolno ładować baterii.** *Próba ładowania baterii nieładowalnych (ogniw pierwotnych) może spowodować wewnętrzne wydzielanie gazu i/lub ciepła, prowadząc do wycieku elektrolitu, gazu, wybuchu, ognia i obrażeń ciała.*
- **Nie poddawać baterii procesom celowego rozładowywania.** *W przypadku celowego rozładowywania baterii przez zewnętrzne źródło zasilania może dojść do wymuszenia spadku napięcia baterii poniżej napięcia projektowego i wewnątrz baterii będzie wytwarzany gaz. To może spowodować wyciek elektrolitu, gazu, wybuch, pożar i obrażenia ciała.*
- **Nie należy mieszać baterii starych z nowymi ani używać baterii różnego typu.** *Przy wymianie baterii należy wymieniać wszystkie jednocześnie na nowe baterie tej samej marki i typu. Kiedy razem używane są baterie różnych marek, typów lub stare z nowymi, niektóre z nich mogą ulec zbyt głębokiemu rozładowaniu z powodu różnic w napięciu lub pojemności. To może spowodować wyciek gazu, elektrolitu, wybuch i doprowadzić do obrażeń ciała.*
- **Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjmować z urządzenia i odpowiednio utylizować.** *Kiedy rozładowane baterie są trzymane w urządzeniu przez długi czas, może dojść do wycieku elektrolitu, który spowoduje uszkodzenie urządzenia i/lub obrażenia ciała.*
- **Nie narażać baterii na działanie ciepła.** *Kiedy bateria jest narażona na działanie ciepła, może dojść do wycieku gazu, elektrolitu, wybuchu i obrażeń ciała.*
- **Nie wolno lutować ani zgrzewać bezpośrednio do baterii.** *Ciepło wydzielane podczas zgrzewania i lutowania bezpośrednio do baterii może spowodować wewnętrzne zwarcie i doprowadzić do wycieku gazu, elektrolitu, wybuchu i obrażeń ciała.*
- **Nie wolno demontować baterii.** *W przypadku demontażu lub rozbiórki baterii kontakt z jej elementami może być szkodliwy dla zdrowia i spowodować obrażenia ciała lub pożar.*
- **Nie wolno odkształcać baterii.** *Baterii nie wolno zgniatać, przebijać ani uszkadzać w inny sposób. To niewłaściwe postępowanie może spowodować wyciek elektrolitu, gazu, wybuch, pożar i obrażenia ciała.*
- **Nie wrzucać baterii do ognia.** *W przypadku wrzucenia baterii do ognia wydzielanie ciepła może spowodować wybuch, pożar i obrażenia ciała. Nie spalać baterii z wyjątkiem dopuszczonych sposobów utylizacji w kontrolowanych spalarniach.*
- **Nie należy dopuszczać, aby dzieci wymieniały baterie bez nadzoru osoby dorosłej.**
- **Nie wolno szczelnie zamykać ani modyfikować baterii.** *Szczelne zamknięcie i każda inna modyfikacja może zablokować zabezpieczające mechanizmy odpowietrzania i/lub uniemożliwić odprowadzanie wodoru gromadzonego w bateriach. To może spowodować wybuch i obrażenia ciała. Jeśli zajdzie konieczność dowolnej modyfikacji baterii, należy uzyskać poradę ich producenta.*
- **Nieużywane baterie należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach z dala od metalowych przedmiotów. Po rozpakowaniu nie mieszać baterii ze sobą, ani z innymi bateriami.** *Rozpakowane baterie mogą się mieszać, także z metalowymi przedmiotami, np. kluczami i monetami. To może spowodować zwarcie baterii i doprowadzić do wycieku elektrolitu, gazu, wybuchu, pożaru i obrażeń ciała. Jednym z najlepszych sposobów zapobiegania takim zdarzeniom jest przechowywanie nieużywanych baterii w opakowaniu oryginalnym.*
- **Baterie należy wyjąć z produktu, jeśli nie będą używane przez dłuższy czas, chyba że są potrzebne do celów awaryjnych.** *Zaleca się wyjęcie baterii z wyposażenia natychmiast, kiedy przestanie prawidłowo pracować lub kiedy przewidywany jest długi okres bezczynności (np. oświetlenie przenośne, zabawki). Większość baterii dostępnych obecnie na rynku jest wyposażonych w ochronne koszulki i inne środki zapobiegania wyciekom, jednak bateria częściowo lub całkowicie rozładowana może być bardziej podatna na wyciek niż taka, która nie była używana.*

Wskazówki dotyczące stosowania

- Zawsze należy kupować baterie o odpowiednim rozmiarze i typie, najbardziej odpowiednie do zamierzonego zastosowania.
- Wszystkie baterie z zestawu należy wymieniać jednocześnie.
- Wyczyścić styki baterii i urządzenia przed włożeniem baterii.
- Baterie muszą być włożone prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+ i –).
- Należy wyjmować baterie z urządzenia, które nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Zużyte baterie wyjmować natychmiast.

Opis produktu

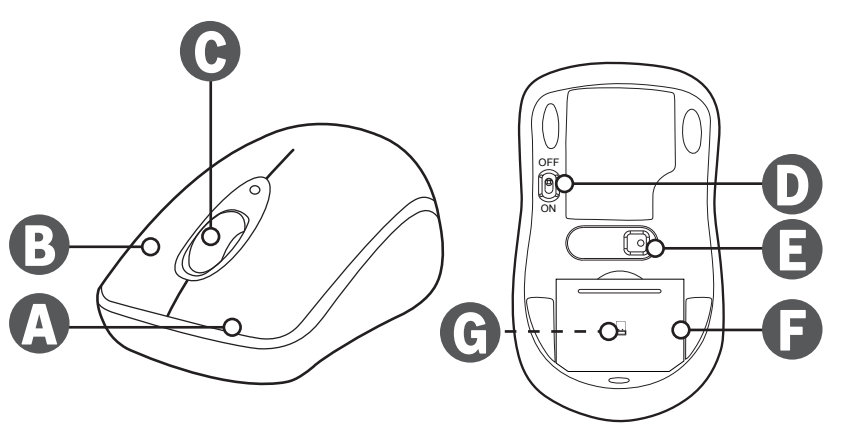

A	Lewy przycisk	E	Czujnik
B	Prawy przycisk	F	Pokrywa baterii
C	Kółko przewijania	G	Schowek na nanoodbiornik
D	Włącznik		

Przed pierwszym użyciem

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO **Ryzyko uduszenia!**

Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrących detergentów, drucianych szczotek, zmywaków ściernych ani metalowych lub ostrych narzędzi.

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń transportowych.

Montaż/wymiana baterii

1. Otwórz pokrywę komory baterii (ryc. 1)
2. Wyjmij zużyte baterie i wymień je na nowe (ryc. 2). Przestrzegaj prawidłowej polaryzacji (+ i -).
3. Otwórz pokrywę komory baterii (ryc. 2).

Parowanie myszy

1. Wyjmij nanoodbiornik znajdujący się w opakowaniu (ryc. 3).
2. Podłącz nanoodbiornik do komputera (ryc. 4). Ustaw wyłącznik w położeniu ON (wł.) (ryc. 4).

INFORMACJA Nanoodbiornik automatycznie paruje się z produktem. Jeśli połączenie nie powiedzie się lub zostanie przerwane, wyłącz produkt i ponownie spróbuj nawiązać połączenie.

Obsługa

- Lewy przycisk (A): Funkcja kliknięcia lewym przyciskiem myszy zgodnie z ustawieniami systemu komputerowego.
- Prawy przycisk (B): Funkcja kliknięcia prawym przyciskiem myszy zgodnie z ustawieniami systemu komputerowego.
- Kółko przewijania (C): Obróć kółko przewijania, aby przewinąć ekran komputera w górę lub w dół. Funkcja kliknięcia zgodnie z ustawieniami systemu komputerowego.
- Włącznik (D): Włącznik służy do włączania i wyłączania myszki.

INFORMACJA Produkt nie działa na szklanych powierzchniach.

Czyszczenie i konserwacja

INFORMACJA Podczas czyszczenia nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach. Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą wodą.

Czyszczenie

- W celu wyczyszczenia produktu przetrzyj go miękką, lekko wilgotna ściereczką.
- Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrących detergentów, drucianych szczotek, ściernych zmywaków, metalowych ani ostrych narzędzi.

Przechowywanie

- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.
- Nanoodbiornik można przechowywać w schowku na nanoodbiornik (G) pod pokrywą komory baterii (F).

Uproszczona deklaracja zgodności UE

- Niniejszym Amazon EU Sarl oświadcza, że urządzenie radiowe typu B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADN0Q1 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Utylizacja (dotyczy tylko Europy)

Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) mają na celu zminimalizowanie wpływu towarów elektrycznych i elektronicznych na środowisko i zdrowie ludzkie poprzez zwiększenie skali ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie ilości sprzętu WEEE trafiającego na składowiska. Symbol umieszczony na tym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt ten należy utylizować oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest utylizacja sprzętu elektronicznego w zakładach zajmujących się recyklingiem w celu ochrony zasobów naturalnych. Każdy kraj powinien posiadać własne centra zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Aby uzyskać informacje na temat punktu recyklingu, skontaktuj się z odpowiednim organem ds. gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych.

Utylizacja baterii

Nie wyrzucaj zużytych baterii razem z odpadami domowymi. Oddaj je do odpowiedniego punktu utylizacji/zbiórki.

Specyfikacja

Zasilanie elektryczne	3V (2 x bateria AAA/LR03)
Zgodne systemy operacyjne	Windows 7/8/8.1/10/11
Moc transmisji	4dbm
Pasmo częstotliwości	2405GHz~2474GHz

Opinie i pomoc

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Zachęcamy do pozostawienia oceny i recenzji. Można to zrobić w sekcji zamówień. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, zaloguj się na konto, a następnie przejdź na stronę „Dział Obsługi Klienta" lub „Skontaktuj się z nami".

SV Viktiga skyddsåtgärder

Läs de här anvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk. De här anvisningarna måste inkluderas om produkten överlämnas till tredje part.

⚠ VARNING

- Undvik att titta direkt in i sensorn.
- Använd med försiktighet. Den här produkten måste hanteras av en vuxen.

Förklaring av symboler

⎓	Likström (DC)

Batterivarningar

⚠ FARA **Explosionsrisk!**

Explosionsrisk om batteriet byts ut mot fel typ av batteri.

ANMÄRKNING 2 AAA-batterier krävs (medföljer).

- **Sätt alltid i batterierna rättvända med avseende på polariteten (+ och –) enligt markeringarna på batteriet och produkten.** *Batterier vilka är felaktigt placerade i produkten kan kortslutas eller laddas. Detta kan resultera i en snabb temperaturökning som orsakar utsläpp, läckage och explosioner som kan orsaka personskador.*
- **Kortslut inte batterier.** *När batteriets positiva (+) och negativa (–) poler är i elektrisk kontakt med varandra kortsluts batteriet. Lösa batterier i en ficka med nycklar eller mynt kan till exempel kortslutas. Det kan leda till utsläpp, läckage, brand och personskador.*
- **Förvara batterier utom räckhåll för barn.**
- **Ladda inte batterier.** *Försök att ladda ett icke-uppladdningsbart (primär) batteri kan orsaka invändig gas- eller värmegenerering, vilket kan leda till läckage, utsläpp, explosion, brand och personskador.*
- **Tvinga inte ut batterierna.** *När batterier tvingas till en urladdning med hjälp av en extern strömkälla kommer batteriet att tvingas underskrida sin designkapacitet och gas bildas inuti batteriets. Det kan leda till läckage, utsläpp, explosion, brand och personskador.*
- **Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typer eller fabrikat.** *Vid byte av batterier skall du byta ut alla samtidigt mot nya batterier som har samma fabrikat och typ. När batterier av olika fabrikat eller typ används tillsammans, eller nya och gamla batterier används tillsammans, kan vissa batterier bli överladdade på grund av en skillnad i spänning eller kapacitet. Detta kan resultera i utsläpp, läckage eller sprickor och orsaka personskador.*
- **Förbrukade batterier bör omedelbart avlägsnas från produkten och avfallshanteras på ett korrekt sätt.** *När urladdade batterier förvaras i produkten under lång tid kan elektrolytläckage uppstå, vilket kan orsaka skada på produkten och/eller orsaka personskador.*
- **Utsätt inte batterier för värme.** *När ett batteri utsätts för värme kan utsläpp, läckage och explosion uppstå och orsaka personskador.*
- **Svetsa eller löd inte direkt på batterierna.** *Värmen från svetsning eller lödning direkt på ett batteri kan orsaka intern kortslutning som resulterar i utsläpp, läckage och explosioner och kan orsaka personskador.*
- **Demontera inte batterier.** *När ett batteri demonteras eller tas isär kan kontakt med komponenterna orsaka personskador eller brand.*
- **Deformera inte batterierna.** *Batterierna får inte krossas, punkteras eller på annat sätt skadas. Sådant missbruk kan orsaka läckage, utsläpp, explosion eller brand och kan orsaka personskador.*
- **Släng inte batterier i eld.** *När batterier kastas in i en eld kan värmeuppbyggnaden orsaka explosion och/eller brand och personskador. Batterier får inte förbrännas i annat än en godkänd förbränningsanläggning.*
- **Tillåt inte barn att byta ut batterier utan vuxentillsyn.**
- **Batterier får inte inkapslas och/eller modifieras.** *Inkapsling, eller någon annan ändring av ett batteri, kan resultera i blockering av dess tryckavlastningsventilmekanism(er) och/eller förhindra ventilering av vätgas som genereras i batterierna. Detta kan leda till explosion och personskador. Följ batteritillverkarens råd om någon ändring behövs.*
- **Förvara oanvända batterier i originalförpackningen från metallföremål. Om du redan har packat upp, blanda inte ihop eller förväxla batterierna.** *Batterier som inte är förpackade kan förväxlas eller blandas ihop med metallföremål så som t.ex. nycklar, mynt etc. Det kan orsaka kortslutning av batterierna vilket kan resultera i utsläpp, läckage, explosion eller brand och personskador. Ett av de bästa sätten att undvika detta är att förvara oanvända batterier i originalförpackningen.*
- **Ta ut batterierna från produkten om den inte ska användas under en längre tid såvida den inte är avsedd att användas i nödsituationer.** *Det är fördelaktigt att ta bort batterier omedelbart från produkten som har upphört att fungera tillfredsställande, eller när en lång period av icke-användning förväntas (t.ex. bärbar belysning, leksaker). Även om de flesta batterier idag är försedda med skyddskapsling eller på andra sätt skyddas mot läckage, är ett batteri som är helt eller delvis urladdat mer benäget att läcka än ett som är fulladdat.*

Bruksanvisning

- Köp alltid batterier av den storlek och typ som lämpar sig för den avsedda användningen.
- Byt ut alla batterier i en uppsättning samtidigt.
- Rengör batterikontakterna, även de på enheten, innan du installerar batteriet.
- Säkerställ att batterierna är korrekt installerade med avseende på polaritet (+ och –).
- Ta ut batterierna ur produkter som inte ska användas under en längre tid.
- Ta ur förbrukade batterier omedelbart.

Produktbeskrivning

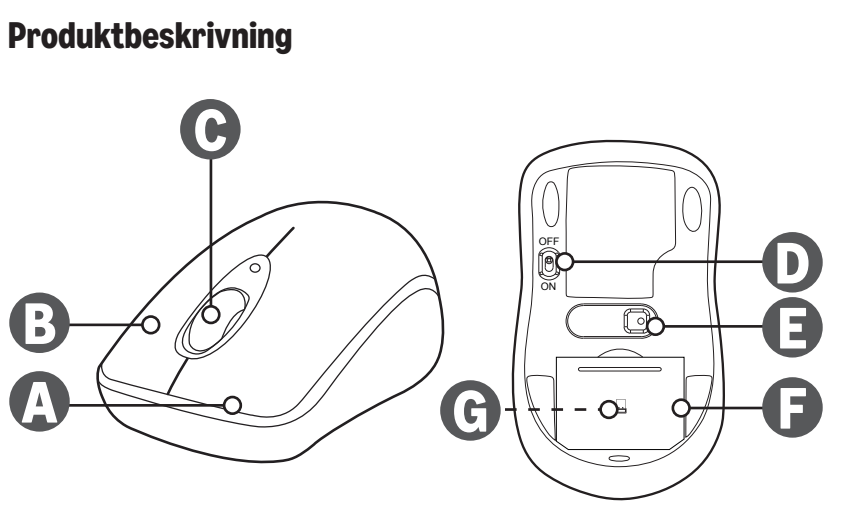

A	Vänster knapp	E	Sensor
B	Höger knapp	F	Batterilucka
C	Skrollhjul	G	Förvaring för nanomottagare
D	**PÅ/AV-**omkopplare		

Före första användning

⚠ FARA **Risk för kvävning!**

Håll allt förpackningsmaterial borta från barn och husdjur.

- Ta bort allt förpackningsmaterial.
- Kontrollera produkten med avseende på transportskador.

Installera/byta batterier

1. Öppna batteriluckan (bild 1).
2. Ta ut de använda batterierna och byt ut dem mot nya batterier (bild 2). Observera korrekt polaritet (+ och -).
3. Stäng batteriluckan (bild 2).

Parkoppla musen

1. Ta ut nanomottagaren som ligger i förpackningen (bild 3).
2. Anslut nanomottagaren till datorn (bild 4). Flytta ON/OFF-omkopplaren till ON (bild 4).

ANMÄRKNING Nanomottagaren paras automatiskt med produkten. Om anslutningen misslyckas eller avbryts ska du stänga av produkten och ansluta nanomottagaren igen.

Användning

- Vänster knapp (A): Vänsterklick enligt datorinställningarna.
- Höger knapp (B): Högerklick enligt datorinställningarna.
- Skrollhjul (C): Snurra på skrollhjulet för att bläddra uppåt eller nedåt på datorskärmen. Klickfunktion enligt datorinställningarna.
- PÅ/AV-omkopplare (D): Använd PÅ/AV-omkopplaren för att slå på och stänga av musen.

ANMÄRKNING Produkten fungerar inte på glasytor.

Rengöring och underhåll

ANMÄRKNING Sänk inte ned produktens i vatten eller i andra vätskor under rengöringen. Håll aldrig produkten under rinnande vatten.

Rengöring

- Torka av med en mjuk, lätt fuktad trasa för att rengöra produkten.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, rengöringssvampar med slipmedel, metall eller vassa redskap för att rengöra produkten.

Förvaring

- Förvara produkten i originalförpackningen i ett torrt utrymme. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.
- Nanomottagaren kan förvaras i förvaringen för nanomottagare (G) under batteriluckan (F).

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

- Härmed intygar Amazon EU SARL att radioutrustningen av typ B005EJH6Z4, B07TCQVDQ4, B07TCQVDQ7, B01MYU6XSB, B01N27QVP7, B01N9C2PD3, B01MZZR0PV, B01NADN0Q1 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
- Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande URL: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Avfallshantering (endast för Europa)

WEEE-direktivet (Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) syftar till att minimera elektriska och elektroniska produkters påverkan på miljön och människors hälsa genom att öka återanvändning och återvinning samt minska mängden elektriska och elektroniska produkter som deponeras. Symbolen på den här produkten, eller dess förpackning, innebär att produkten måste kasseras separat från vanligt hushållsavfall när den blivit obrukbar. Kom ihåg att det är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på en återvinningscentral för att värna om naturresurser. Varje land har insamlingscentraler för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta kommunen om du vill ha information om närmaste återvinningscentral.

Avfallshantering av batterier

Kassera inte använda batterier som hushållsavfall. Kassera dem på en lämplig återvinnings- eller insamlingscentral.

Specifikationer

Strömförsörjning	3V (2 st. AAA/LR03-batteri)
Kompatibilitet med operativsystem	Windows 7/8/8.1/10/11
Överföringseffekt	4dbm
Frekvensband	2405GHz~2474GHz

Återkoppling och hjälp

Vi vill gärna höra dina åsikter. Lämna gärna betyg och omdömen när du handlar från oss. Om du behöver hjälp med en produkt du har köpt loggar du in på ditt konto och går till sidan Kundtjänst.

PT-BR Medidas de proteção importantes

Leia estas instruções com atenção e guarde-as para uso futuro. Caso o produto seja repassado a terceiros, estas instruções deverão acompanhá-lo.

⚠ CUIDADO

- Evite olhar diretamente para o sensor.
- Use com cuidado. Este produto deve ser manuseado por um adulto.

Explicação dos símbolos

⎓	Corrente contínua (CC)

Avisos sobre pilhas

⚠ PERIGO **Risco de explosão!**

Risco de explosão se as pilhas forem substituídas por um tipo incorreto.

AVISO São necessárias 2 pilhas AAA (incluídas).

- **Sempre insira as pilhas corretamente de acordo com a polaridade (+ e -) marcada na pilha e no equipamento.** *Pilhas colocadas no equipamento de maneira incorreta podem entrar em curto-circuito ou ser sobrecarregadas. Isso pode resultar em um rápido aumento de temperatura, causando rompimento, vazamento e explosão, além de causar possíveis ferimentos.*
- **Não cause curto-circuito nas pilhas.** *Quando os terminais positivo (+) e negativo (–) de uma pilha entram em contato elétrico entre si, ocorre um curto-circuito na pilha. Por exemplo, pilhas soltas em um bolso junto com chaves ou moedas podem sofrer um curto-circuito. Isso pode resultar em liberação de gases, vazamento, explosão, incêndio e possíveis ferimentos.*
- **Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças.**
- **Não carregue as pilhas.** *Tentar recarregar uma pilha não recarregável (primária) pode causar geração interna de gás e/ou calor, resultando em vazamento, rompimento, explosão, incêndio e ferimentos.*
- **Não force a descarga das pilhas.** *Quando as pilhas são descarregadas à força por meio de uma fonte de energia externa, sua voltagem é reduzida além da capacidade projetada, gerando gases em seu interior. Isso pode resultar em vazamento, rompimento, explosão, incêndio e ferimentos.*
- **Não misture pilhas antigas e novas ou pilhas de tipos ou marcas diferentes.** *Ao substituir as pilhas, substitua-as todas ao mesmo tempo por pilhas novas da mesma marca e tipo. Quando pilhas de marcas ou tipos diferentes são usadas juntas, ou quando pilhas novas e usadas são combinadas, algumas podem ser sobrecarregadas devido à diferença de voltagem ou capacidade. Isso pode resultar em vazamento, rompimento, explosão, incêndio e ferimentos.*
- **Pilhas descarregadas devem ser removidas imediatamente do equipamento e descartadas adequadamente.** *Quando pilhas descarregadas são mantidas no equipamento por muito tempo, pode ocorrer vazamento de eletrólito, causando danos ao equipamento e/ou ferimentos.*
- **Não exponha as pilhas ao calor.** *Quando uma pilha é exposta ao calor, pode ocorrer liberação de gases, vazamento, explosão e ferimentos.*
- **Não faça soldagem diretamente nas pilhas.** *O calor gerado pela soldagem diretamente em uma pilha pode causar um curto-circuito interno, resultando em rompimento, vazamento e explosão, e pode causar ferimentos*
- **Não desmonte as pilhas.** *Quando uma pilha é desmontada ou desmantelada, o contato com os componentes pode ser prejudicial e causar ferimentos ou incêndio.*
- **Não deforme as pilhas.** *As pilhas não devem ser esmagadas, perfuradas ou de alguma forma mutiladas. Tal mau uso pode causar vazamento, liberação de gases, explosão ou incêndio, e pode resultar em ferimentos pessoais.*
- **Não descarte pilhas no fogo.** *Quando as pilhas são descartadas no fogo, o aumento de calor pode causar explosão e/ou incêndio e ferimentos. Não incinere as pilhas, exceto para descarte aprovado em um incinerador controlado.*
- **Não permita que crianças substituam as pilhas sem a supervisão de um adulto.**
- **Não encapsule nem modifique as pilhas.** *O encapsulamento ou qualquer outra modificação em uma pilha pode resultar no bloqueio do mecanismo de alívio de pressão e/ou impedir a remoção do gás hidrogênio gerado nas pilhas. Isso pode resultar em explosões e ferimentos. É recomendável procurar orientação do fabricante da pilha se for considerado necessário fazer qualquer modificação.*
- **Armazene pilhas não utilizadas em sua embalagem original, longe de objetos metálicos. Se já estiverem desembaladas, não misture as pilhas.** *Pilhas desembaladas podem se bagunçar ou se misturar com objetos metálicos, como chaves, moedas, etc. Isso pode causar curto-circuito na pilha, o que pode resultar em vazamento, rompimento, explosão ou incêndio e ferimentos. Uma das melhores maneiras de evitar que isso aconteça é armazenar as pilhas não utilizadas em suas embalagens originais.*
- **Remova as pilhas do equipamento se ele não for ser utilizado por um período prolongado, a menos que seja para fins de emergência.** *É vantajoso remover as pilhas imediatamente de equipamentos que deixaram de funcionar de maneira satisfatória, ou quando um longo período de desuso é antecipado (por exemplo, lanternas, brinquedos). Embora a maioria das pilhas no mercado hoje em dia seja fornecida com capas protetoras ou outros meios para conter vazamentos, uma pilha que tenha sido parcial ou completamente descarregada pode ter mais propensão a vazar do que uma que não foi usada.*

Descrição do produto

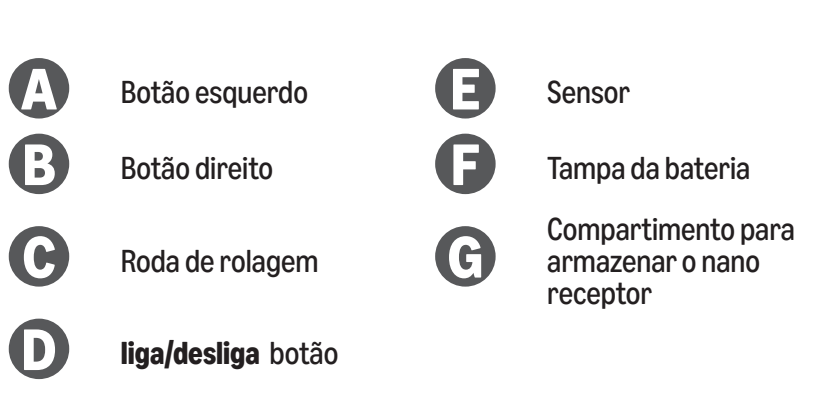

A	Botão esquerdo	E	Sensor
B	Botão direito	F	Tampa da bateria
C	Roda de rolagem	G	Compartimento para armazenar o nano receptor
D	**liga/desliga** botão		

Antes do primeiro uso

⚠ PERIGO **Risco de sufocamento!**

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças e animais de estimação.

- Remova todos os materiais da embalagem.
- Verifique se houve danos ao produto durante o transporte.

Instalação/substituição das pilhas

1. Abra a tampa do compartimento de pilhas (Fig. 1)
2. Retire as pilhas usadas e substitua por pilhas novas (Fig. 2). Observe a polaridade correta (+ e -).
3. Feche a tampa do compartimento da pilha (Fig. 2)

Pareamento do mouse

1. Retire o nano receptor localizado na caixa da embalagem (Fig. 3).
2. Conecte o nano receptor ao computador (Fig. 4). Coloque o interruptor ON/OFF em ON (Fig. 4).

AVISO O receptor nano emparelha automaticamente com o produto. Se a conexão falhar ou for interrompida, desligue o produto e reconecte o receptor nano.

Funcionamento

- Botão esquerdo (A): Função de clique com o botão esquerdo conforme as configurações do sistema do seu computador.
- Botão direito (B): Função de clique com o botão direito conforme as configurações do sistema do seu computador.
- Roda de rolagem (C): Gire a roda de rolagem para subir ou descer na tela do computador. Clique na função de acordo com as configurações do sistema do seu computador.
- **liga/desliga** botão(D): Use o botão ON/OFF para ligar e desligar o mouse.

AVISO O produto não funciona em superfícies de vidro.

Limpeza e manutenção

AVISO Durante a limpeza, não mergulhe a tampa (A) em água ou outros líquidos. Nunca segure o produto sob água corrente.

Limpeza

- Para limpar o produto, utilize um pano macio e levemente úmido.
- Nunca use detergentes corrosivos, escovas de aço, fibras abrasivas, utensílios metálicos ou objetos afiados para limpar oproduto.

Armazenamento

Guarde o produto em sua embalagem original em um local seco. Mantenha-o afastado de crianças e animais de estimação.

Descarte da bateria

Não descarte baterias usadas no lixo doméstico. Leve-as a um ponto de coleta ou descarte apropriado.

Especificações

Fonte de alimentação	3V (2 pilhas AAA/LR03)
Compatibilidade com o sistema operacional	Windows 7/8/8.1/10/11
Potência de transmissão	4dBm
Banda de frequência	2,405 ~ 2,474GHz

Comentários e ajuda

Adoraríamos ouvir seus comentários. Considere deixar uma classificação e uma avaliação em seus pedidos de compra. Se precisar de ajuda com o produto, faça login em sua conta e navegue até a página de atendimento ao cliente/fale conosco.

日本語 安全に関する重要なお知らせ

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

本説明書はよく読み、今後の参照のため保管してください。本製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書もあわせておゆずりください。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
⚠ 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
⚠ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害·損害の程度。

⚠ 注意

- センサーを直視しないようにしてください。
- 取扱いにご注意ください。本製品は必ず大人の方が取り扱ってください。

記号の説明

⎓	直流電流（DC）

電池に関する注意

⚠ 危険 **爆発のリスクあり!**

電池を正しいタイプと交換しない場合、爆発するリスクがあります。

通知 AAA(単4)電池が2本必要です(付属)。

- **電池は、常に電池および製品に表示されている極(+ と –)を正しく合せて入れてください。** *電池が機器に正しく取り付けられていないと、ショートしたり、充電されたりする場合があります。その結果、急激な温度上昇を引き起こし、ベント、漏出、爆発が発生し、人身事故を引き起こす可能性があります。*
- **電池をショートさせないでください。** *電池の陽極(+)と陰極(–)端子が互いに電気接触しているとき、電池はショートします。たとえば、鍵や硬貨が入ったポケットに電池が入っていると、ショートする可能性があります。これで穴抜けや液漏れ、爆発、火災の発生原因および怪我の原因となる場合があります。*
- **電池はお子様の手の届かない所においてください。**
- **電池を充電しないでください。** *非充電式(一次)電池を充電しようとすると、内部でガスや発熱が発生し、液漏れ、ガス漏れ、爆発、火災、人身事故などを引き起こす可能性があります。*
- **電池は無理に放電させないでください。** *電池を外部電源により放電すると、電池の電圧が設定能力より低くなり、電池内部でガスが発生します。これにより液漏れ、ガス漏れ、爆発、火災、人身事故などを引き起こす可能性があります。*
- **古い電池と新しい電池、またはタイプやブランドの違う電池を混ぜないでください。** *電池を交換する場合は、すべての電池をブランドと型式が同じ新しい電池と同時に交換してください。ブランドまたは型式が異なる電池を併用する、あるいは新しい電池と古い電池を併用すると、電圧や容量差が原因で電池によっては過充電される場合があります。穴抜けや液漏れ、爆発の発生原因となり、怪我の原因となる場合があります。*
- **使い切った電池は直ちに機器から取り外し、適切に破棄してください。** *放電した電池を機器に長期間収納したままにすると、電解液漏れが発生し、機器の破損および/または怪我の原因となる場合があります。*
- **電池を熱にさらさないでください。** *電池に熱に当たると、ガス漏れや液漏れ、爆発が発生し、人身事故を引き起こす可能性があります。*
- **電池に直接溶接したり、はんだ付けしたりしないでください。** *電池に直接溶接したり、はんだ付けしたりすると、内部ショートを引き起こし、ガス漏れ、液漏れ、爆発が発生し、人身事故を引き起こす可能性があります。*
- **電池を分解しないでください。** *電池を分解したりバラバラにしたりすると、構成部品に触れて人身事故や火災を引き起こす可能性があります。*
- **電池を改造しないでください。** *電池を押しつぶしたり、穴を開けたり、その他の方法で傷つけたりしないでください。このように誤用した場合、液漏れ、穴抜け、爆発または火災の原因となる可能性があり、また怪我の原因となる場合があります。*
- **電池を火の中に廃棄しないでください。** *電池を火の中に廃棄すると、発熱により爆発や火災が発生し、人身傷害を引き起こす可能性があります。管理された焼却炉での承認された廃棄を除き、電池を焼却しないでください。*
- **お子様が大人の監督なしに電池交換を行うことがないようにしてください。**
- **電池を封入したり、改造したりしないでください。** *電池を封入したり、その他の改造を行ったりすると、圧力開放ベント機構の閉鎖や、電池内で生成された水素ガスの除去が妨害される可能性があります。これは、爆発や人身傷害につながる可能性があります。改造する必要があると思われるだと考えられる場合は、電池の製造元にアドバイスを求める必要があります。*
- **未使用の電池は元のパッケージに入れて、金属製品とは離して保管してください。すでに開封されている場合は、電池を混ぜたりしないでください。** *電池をパッケージから出しておくと、鍵や硬貨等の金属物と混ざったりする可能性があります。これにより電池のショートが発生し、液漏れ、ガス漏れ、爆発や火災、および人身傷害を引き起こす可能性があります。このような状況が発生しないようする最適な方法は、未使用の電池を元のパッケージに入れて保管することです。*
- **緊急用の目的でない限り、長期間製品を使用しない場合は電池を抜いてください。** *動作が不十分になった、あるいは長期間使用しないことが予想される(携帯照明、おもちゃ等)場合は、電池をすぐに製品から取り外すことをお勧めします。現在市販されているほとんどの電池には、液漏れを押さえるための保護ジャケットやその他の手段が付属していますが、部分的または完全に消耗した電池は、未使用のものと比べ、液漏れする可能性が高い場合があります。*

使用方法

- 電池は必ず、用途に最適な正しいサイズと等級のものを購入してください。
- 電池はすべてを一度に交換してください。
- 電池を取り付ける前に、電池の接点と機器の接点を清掃してください。
- 電池は電極(+ と –)を間違わないように取り付けているか確認してください。
- 長期間使用しない場合は、機器から電池を取り外してください。
- 使用済の電池はすぐに取り出してください。

製品説明

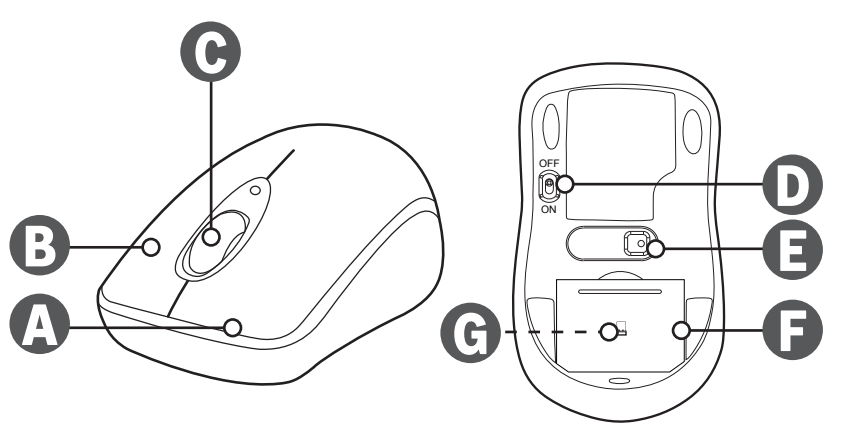

A	左ボタン	E	センサー
B	右ボタン	F	バッテリーカバー
C	スクロールホイール	G	ナノレシーバーストレージ
D	**ON/OFF**（オン/オフ）スイッチ		

最初にお使いになる前に

⚠ 危険 **窒息の危険あり!**

包装材料はお子様の手の届かない所に置いてください-材料は、例えば窒息のような、潜在的な危険の原因となり得ます。

- すべての梱包材料を取り除いてください。
- 製品に運送中の損傷がないかチェックしてください。

電池の取り付け/交換

1. 電池カバーを開きます (図1)
2. 使用済みの電池を取り出し、新しい電池と交換します (図2)。正しい極性 (+と-) を確認してください。
3. 電池カバーを閉じます (図2)

マウスのペアリング

1. 梱包箱に入っているナノレシーバーを取り出します (図3)。
2. ナノレシーバーをコンピューターに接続します (図4)。オン/オフスイッチをオンに設定します (図4)。

操作

- 左ボタン(A):お使いのコンピュータシステム設定にあわせて機能を左クリックします。
- 右ボタン(B):お使いのコンピュータシステム設定にあわせて機能を右クリックします。
- スクロールホイール (C):コンピュータ画面でスクロールホイールを回転させ、スクロールアップまたはダウンします。お使いのコンピュータシステム設定にあわせて機能をクリックします。
- **ON/OFF** スイッチ (D):ON/OFF スイッチを使用して、マウスをオンとオフに切り替えます。

掃除および保管

通知 掃除中、本製品を水や他の液体中に浸けないでください。本製品は絶対、流水に入れないでください。

清掃

- 本製品をきれいにするには柔らかい、少し湿らせた布で拭いてください。
- 腐食性洗剤、ワイヤブラシ、研磨たわし、金属または鋭利な器具を使用して、本製品を掃除しないでください。

保管

- 本製品は、元のパッケージに入れ、乾燥した場所で保管してください。お子様やペとの手の届かないところに置いてください。
- ナノレシーバーは、電池カバー (F) の下のナノレシーバーストレージ (G) に収納できます。

電池の破棄

電池は家庭ゴミと一緒に捨てないでください。電池は適当な破棄収集場所にお持ちください。

仕様

電源	3V (2 x AAA/LR03 電池)
OS 互換性	Windows 7/8/8.1/10/11
送信電力	4dbm
周波数帯	2405GHz~2474GHz

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。注文履歴から評価とレビューにご協力をお願いします。商品についてサポートが必要な場合は、お使いのアカウントにログインし、カスタマーサービス/お問い合わせページからお問い合わせください。

AR إجراءات وقائية مهمة

يجب قراءة هذه الإرشادات بعناية والاحتفاظ بها للاستعانة بها في المستقبل. إذا تم نقل هذا المنتج إلى جهة أخرى، فحينئذ يجب إرفاق هذه الإرشادات.

⚠ تنبيه

- ينبغي تجنب النظر المباشر إلى المستشعر.
- ينبغي الاستخدام بحذر. يجب أن يتعامل شخص بالغ مع هذا المنتج.

شرح الرموز

التيار المستمر (DC)	⎓

تحذيرات بشأن البطارية

خطر ⚠ **خطر الانفجار!**

خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

ملاحظة يلزم وجود بطاريتين AAA (مضمنتين).

- **يجب إدخال البطاريات دائمًا بشكل صحيح وفقًا لعلامتي القطبية (+ و-) المحددتين على البطارية والجهاز.** *قد تصبح البطاريات التي توضع بشكل غير صحيح في الجهاز قصيرة الدائرة أو مشحونة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة بسرعة، ما يسبب التنفيس والتسرب والانفجار وقد يتسبب في إصابات شخصية.*
- **يجب عدم تقصير دائرة البطاريات.** *عند تلامس طرفَي البطارية الموجب (+) والسالب (–) تلامسًا كهربائيًا مع بعضهما، تصبح البطارية قصيرة الدائرة. على سبيل المثال، يمكن أن تتعرض البطاريات المفككة في الجيب مع المفاتيح أو العملات المعدنية لدائرة قصر. يمكن أن يؤدي هذا إلى التنفيس والتسرب والانفجار والحريق وحدوث إصابات شخصية.*
- **يجب إبقاء البطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال.**
- **يجب عدم شحن البطاريات.** *قد تؤدي محاولة شحن بطارية (أساسية) غير قابلة لإعادة الشحن إلى توليد غاز داخلي و/أو حرارة، ما يؤدي إلى حدوث تسرب وتنفيس وانفجار وحريق وإصابات شخصية.*
- **يجب عدم تفريغ شحن البطاريات بالقوة.** *عندما يتم تفريغ البطاريات بالقوة باستخدام مصدر طاقة خارجي، سينخفض جهد البطارية تحت قدرتها التصميمية، وسيتم توليد غازات داخل البطارية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى التنفيس والتسرب والانفجار والحريق وحدوث إصابات شخصية.*
- **يجب عدم استخدام البطاريات القديمة والجديدة أو البطاريات من أنواع أو علامات تجارية مختلفة معًا.** *عند استبدال البطاريات، يجب استبدالها جميعًا في الوقت نفسه ببطاريات جديدة من نفس العلامة التجارية والنوع. عند استخدام بطاريات من علامات تجارية أو أنواع مختلفة معًا، أو استخدام بطاريات جديدة وقديمة معًا، قد يتم تفريغ بعض البطاريات بشكل مفرط بسبب اختلاف الجهد الكهربائي أو السعة. يمكن أن يؤدي هذا إلى التنفيس والتسرب والانفجار وقد يتسبب في حدوث إصابات شخصية.*
- **يجب إزالة البطاريات المستنفدة من الجهاز فورًا والتخلص منها بشكل صحيح.** *عند ترك البطاريات المفرغة في الجهاز لفترة طويلة، قد يحدث تسرب للمحلول الكهربائي، ما يتسبب في تلف الجهاز و/أو حدوث إصابات شخصية.*
- **يجب عدم تعريض البطاريات للحرارة.** *عندما تتعرض البطارية للحرارة، قد يحدث تنفيس أو تسرب أو انفجار والتسبب في حدوث إصابات شخصية.*
- **يجب عدم تعريض البطاريات للتلحيم أو اللحام مباشرةً.** *قد تتسبب الحرارة الناتجة عن التلحيم أو اللحام الذي تتعرض له البطارية مباشرةً في تقصير الدائرة الداخلية، ما يؤدي إلى التنفيس والتسرب والانفجار وقد يتسبب في حدوث إصابات شخصية.*
- **يجب عدم تفكيك البطاريات.** *عند تفكيك البطارية أو فصل أجزائها، يمكن أن تسبب ملامسة المكونات ضررًا وقد تسبب التعرض لإصابات شخصية أو نشوب حريق.*
- **يجب عدم تشويه البطاريات.** *يجب عدم سحق البطاريات أو ثقبها أو تشويهها بأي طريقة أخرى. يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث تسرب أو تنفيس أو انفجار أو حريق والتسبب في حدوث إصابات شخصية.*
- **يجب عدم إحراق البطاريات للتخلص منها.** *عند إحراق البطاريات للتخلص منها، فقد يؤدي ارتفاع الحرارة إلى وقوع انفجار و/أو نشوب حريق والتعرض لإصابات شخصية. يجب عدم حرق البطاريات إلا في حالة التخلص منها بالشكل المعتمد في محرقة خاضعة للرقابة.*
- **يجب عدم السماح للأطفال باستبدال البطاريات دون إشراف من البالغين.**
- **يجب عدم تغليف البطاريات و/أو تعديلها.** *قد يؤدي تغليف البطارية أو إجراء أي تعديل آخر عليها إلى انسداد آلية (آليات) تنفيس الضغط أو منع التخلص من غاز الهيدروجين المتولد في البطاريات. قد يؤدي ذلك إلى حدوث انفجار والتعرض لإصابات شخصية. يجب الرجوع للشركة المصنعة للبطارية إذا كان من الضروري إجراء أي تعديل.*
- **يجب تخزين البطاريات غير المستخدمة في العبوة الأصلية لها بعيدًا عن الأجسام المعدنية. إذا كانت البطاريات غير معبأة بالفعل، فيجب عدم خلطها أو المزج بينها.** *يمكن أن تختلط أو تمتزج البطاريات غير المعبأة بالأجسام المعدنية مثل المفاتيح والعملات المعدنية وما إلى ذلك. يمكن أن يتسبب ذلك في تقصير دائرة البطارية، ما قد يؤدي إلى التسرب أو التنفيس أو الانفجار أو الحريق والتعرض لإصابات شخصية. تُعد إحدى أفضل الطرق لتفادي حدوث ذلك هي تخزين البطاريات غير المستخدمة في العبوة الأصلية لها.*
- **يجب إزالة البطاريات من الجهاز في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة ما لم يكن هذا الجهاز مخصصًا لأغراض الطوارئ.** *من المفيد إزالة البطاريات فورًا من الجهاز الذي توقف عن العمل بشكل سليم، أو عند توقع عدم استخدامه لفترة طويلة (مثل الإضاءة المحمولة والألعاب). معظم البطاريات المتاحة في السوق حاليًا مزودة بأغلفة واقية أو وسائل أخرى لاحتواء التسرب، إلا أن البطارية المستنفدة جزئيًا أو كليًا قد تكون أكثر عرضة للتسرب من البطارية غير المستخدمة.*

وصف المنتج

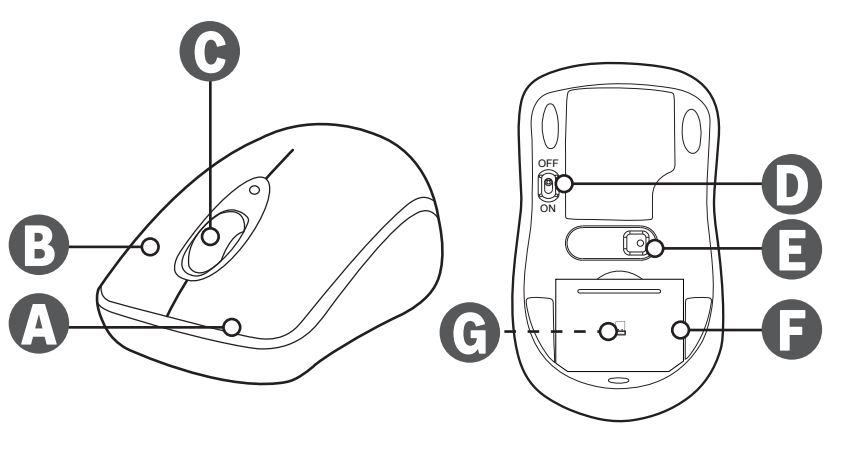

A	الزر الأيسر	E	المستشعر
B	الزر الأيمن	F	غطاء البطارية
C	عجلة التمرير	G	تخزين جهاز استقبال نانو
D	**مفتاح** تشغيل/إيقاف		

قبل الاستخدام لأول مرة

خطر ⚠ **خطر التعرض للاختناق!**

ينبغي الاحتفاظ بجميع مواد العبوة بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ تشكل هذه المواد مصدرًا محتملًا للخطر، مثل خطر التعرض للاختناق.

- يجب إزالة جميع مواد العبوة.
- ينبغي فحص المنتج بحثًا عن الأضرار الناجمة عن النقل.

تركيب/استبدال البطاريات

1. يجب فتح غطاء البطارية (الشكل 1)
2. يجب إخراج البطاريات المستخدمة واستبدالها ببطاريات جديدة (الشكل 2). يجب ملاحظة القطبية الصحيحة (+ و -).
3. يجب إغلاق غطاء البطارية (الشكل 2).

اقتران الماوس

4. يجب إخراج جهاز استقبال نانو الموجود في صندوق التغليف (الشكل 3).
5. يجب توصيل جهاز استقبال نانو بالكمبيوتر (الشكل 4). يجب ضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف على وضع التشغيل (ON) (الشكل 4).

ملاحظة يقترن جهاز استقبال النانو تلقائيًا مع المنتج. إذا فشل الاتصال أو انقطع، فأوقف تشغيل المنتج وأعِد توصيل جهاز استقبال النانو.

التشغيل

- الزر الأيسر (A): وظيفة النقر بزر الماوس الأيسر وفقًا لإعدادات نظام الكمبيوتر لديك.
- الزر الأيمن (B): وظيفة النقر بزر الماوس الأيمن وفقًا لإعدادات نظام الكمبيوتر لديك.
- عجلة التمرير (C): يمكن تدوير عجلة التمرير للتمرير للأعلى أو للأسفل في شاشة الكمبيوتر. وظيفة النقر وفقًا لإعدادات نظام الكمبيوتر لديك.
- مفتاح **التشغيل/الإيقاف** (D): يجب استخدام مفتاح التشغيل/الإيقاف لتشغيل الماوس وإيقافه.

ملاحظة لا يعمل المنتج على الأسطح الزجاجية.

التنظيف والصيانة

ملاحظة ينبغي عدم غمر المنتج في الماء أو السوائل الأخرى في أثناء عملية التنظيف. ممنوع منعًا باتًا وضع المنتج تحت الماء الجاري.

التنظيف

- لتنظيف المنتج، امسحه بقطعة قماش ناعمة ومبللة قليلًا.
- ممنوع منعًا باتًا استخدام المنظفات المسببة للتآكل أو الفرش السلكية أو أدوات التنظيف الكاشطة أو الأدوات المعدنية أو الحادة لتنظيف المنتج.

التخزين

- ينبغي حفظ المنتج في العبوة الأصلية له في مكان جاف. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- يمكن تخزين جهاز استقبال نانو في حجرة تخزين جهاز استقبال نانو (G) تحت غطاء البطارية (F).

التخلص من البطارية

يجب عدم التخلص من البطاريات المستعملة مع النفايات المنزلية. يجب أخذها إلى موقع مناسب للتجميع/التخلص من النفايات.

المواصفات

الإمداد بالطاقة	3 فولت (2 × بطارية AAA/LR03)
التوافق مع أنظمة التشغيل	Windows 7/8/8.1/10/11
قوة الإرسال	4 ديسيبل ميلي واط
نطاق التردد	2.405 ~ 2.474 جيجاهرتز

الملاحظات والمساعدة

يسعدنا سماع رأيك. نتمنى أن تترك تقييمًا وتعليقًا من خلال أوامر الشراء الخاصة بك. إذا احتجت إلى مساعدة في المنتج، فقم بتسجيل الدخول إلى حسابك وتوجه إلى صفحة خدمة العملاء / الاتصال بنا.

---

amazon.com/pbhelp

FCC ID: 2BA78HM8126
IC: 8340A-HM8126A

UK CA
CE

22 PAP
日本国内のみ
紙

FOR UK ONLY
PAPER
Recycle

UNIQUEMENT POUR LA FRANCE
FR

SOLO PER ITALIA
CARTA PAP 22
RACCOLTA
CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune

SÓLO ESPAÑA
Al Azul
Envase Cartón

AMAZON.COM SERVICES LLC, 410 TERRY AVE N., SEATTLE, WA 98109, USA • AMAZON.COM.CA ULC, 40 KING STREET WEST 47TH FLOOR, TORONTO, ON, M5H 3Y2, CANADA • IMPORTADORA AMAZON MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, #261 PISO 5 COLONIA POLANCO I SECCIÓN, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11510 MÉXICO, RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725) • AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., CNPJ: 15.436.940/0001-03, AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, TORRE E – 18° ANDAR. VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO – SP, CEP 04543-011

AMAZON EU SARL, UK BRANCH, 1 PRINCIPAL PLACE, WORSHIP ST, LONDON EC2A 2FA, UNITED KINGDOM (REG: BR017427) • AMAZON EU S.À R.L., 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG (REG: 134248)

AMAZON COMMERCIAL SERVICES PTY LTD, L 37 2-26 PARK ST, SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA • AMAZON COMMERCIAL SERVICES (SOUTH AFRICA), WEMBLEY SQUARE 2 - 134 SOLAN STREET, GARDENS, CAPE TOWN, WESTERN CAPE, 8001

アマゾンジャパン合同会社 東京都目黒区下目黒 1-8-1
153-0064 日本

SOUQ.COM FOR E-COMMERCE, NO.12B03/B, CAIRO FESTIVAL CITY PRJ, NEW CAIRO - EGYPT

كيو تك للتجارة العامة، ش.ذ.م.م بوابة ابن بطوطة، جاردنز، دبي، صندوق بريد ٥٤١٠٧، الإمارات العربية المتحدة

شركة آفاق كيو تك للتجارة المبنى ٣٦٢٧-٨١٦٦، واجهة روشن، طريق مطار الملك خالد الدولي، الرياض، الرمز البريدي ١٣٤١٣، المملكة العربية السعودية

V22-07/26