


LOVENSE


Lush 3

USER MANUAL

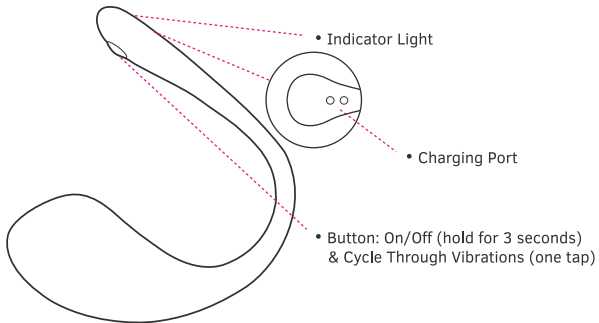

English

Charging

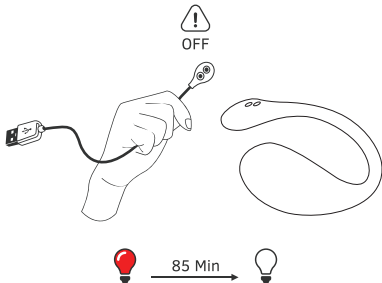


Button Functions



Turn On



Button Modes

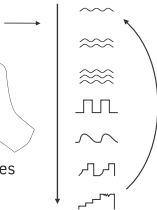

Turn Off



What's Included

- (1) Bluetooth® Remote Control Vibrator
- (1) USB Charging Cable
- (1) User Manual
- (1) Storage Bag

Specifications

Materials	Body-Safe Silicone
Weight	69.9g
Battery	Li-Ion Rechargeable
Charging	85 Minutes
Use Time	up to 290 Minutes
Standby	up to 120 Hours
Waterproof	IPX7 Waterproof

Charging

Turn off Lush 3. The cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter. It will take approximately 85 minutes to fully charge. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Note: *The magnetic charger will only work if positioned correctly. If a solid red light doesn't turn on, rotate the cable 180 degrees.*

Cleaning & Care

- Clean Lush 3 before and after each use.
- Clean with warm water and a mild soap (or sex toy cleaner).
- Dry thoroughly before storing.

Usage Tips

- It is necessary to properly apply lube to your body and the toy before insertion. Only use water-based lube, as silicone or oil-based lube may affect the silicone casing.
- Be aware of Lush 3's antenna during insertion. Its extension beyond the body increases the range of control.
- Once in the programming mode in our app, you can store up to 10 patterns (that you create) in Lush 3.

Warning

- Under no circumstances should you use Lush 3 anally.
- DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.

Links

Check out the newest guide/download links here. Our software is constantly updated.

Online guide: www.lovense.com/guide

App download: www.lovense.com/download


Info about toy customization: www.lovense.com/programmable-toys

If you have any feedback or need any additional assistance, use the contact form at www.lovense.com/contact. Someone from the Lovense team will normally reply within 12-24 hours.

Warranty Terms & Conditions


LOVENSE warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LOVENSE during the warranty period, LOVENSE will, at its discretion, replace the product free of charge.

Visit www.lovense.com/warranty for detailed warranty and product return information.

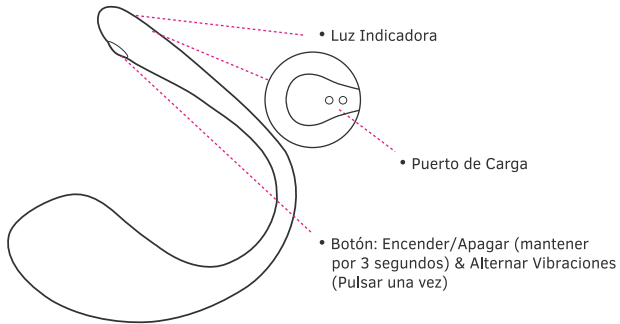

Español

Cargado

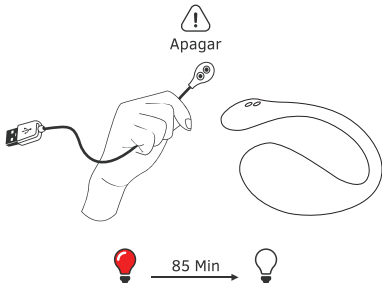


Funciones de los botones



Encender



Modos de botón

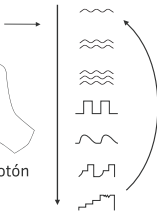

Apagar



Qué Está Incluido

- (1) Vibrador a Control Remoto Bluetooth®
- (1) Cable USB de Carga
- (1) Manual del Usuario
- (1) Bolsa de almacenamiento

Especificaciones

Materiales	Silicona segura para el cuerpo
Peso	69.9g
Batería	Li-Ion Recargable
Cargado	85 Minutos
Tiempo de Uso	hasta 290 Minutos
Tiempo de Espera	hasta 120 Horas
Impermeabilidad	IPX7 Impermeable

Cargado

Apague Lush 3. Conecte el cable a cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/AC. Tomará aproximadamente 85 minutos en cargar completamente. Una vez esté cargado, la luz roja se apagará.

Nota: El cargador magnético solo funcionará si es posicionado correctamente. Al intentar cargar, si la luz roja no enciende, intente rotar el cable 180 grados.

Limpieza y Cuidado

- Limpie Lush 3 antes y después de cada uso.
- Use agua tibia y jabón (o limpiador de juguetes sexuales).
- Secar bien antes de guardar.

Consejos de Uso

- Es necesario aplicar lubricante en su cuerpo y al juguete antes de insertarlo. Sólo utilice lubricantes a base de agua, lubricantes a base de silicona o aceites pueden afectar el revestimiento de silicona.
- Tenga en cuenta la antena de Lush 3 al momento de insertarlo. La extensión fuera del cuerpo aumenta el rango de control.
- En el modo de programación, puede guardar hasta 10 patrones personalizados.

Advertencia

- NUNCA usar Lush 3 analmente.
- NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.

Enlaces

Revise nuestras guías/links de descarga más recientes aquí.
Nuestro software se actualiza constantemente.

Guía online: es.lovense.com/guide

Descarga de App: es.lovense.com/download


Información sobre la personalización del juguete: es.lovense.com/programmable-toys

Si tiene sugerencias o necesita asistencia adicional, use el formulario de contacto en es.lovense.com/contact. Alguien del equipo Lovense lo contactará dentro de 12 a 24 horas.

Términos de Garantía & Condiciones


Loveense garantiza este producto por un período de UN (1) AÑO, después de la fecha original de compra, contra cualquier defecto causado por materiales o fabricación. Si descubre algún defecto y notifica a Loveense durante el período de garantía, Loveense, bajo su propia discreción, reemplazará el producto de manera gratuita.

Visite es.loveense.com/garantia para información detallada sobre la garantía y retorno de producto.

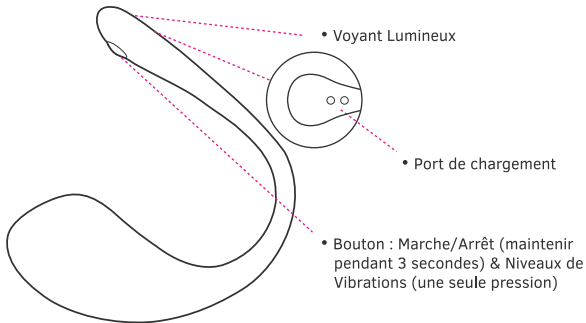

Français


Chargement

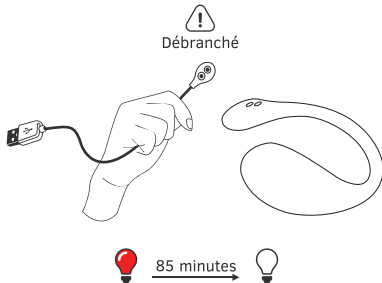


Fonctions des boutons



Allumer



Modes des boutons

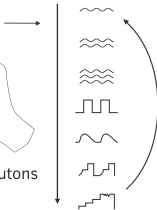

Éteindre



Inclus

- (1) Œuf Vibrant Bluetooth®
- (1) Câble de Chargement USB
- (1) Manuel d'Utilisateur
- (1) Sac de rangement

Caractéristiques

Composition	Silicone sans danger pour le corps
Poids	69.9g
Batterie	Li-Ion Rechargeable
Chargement	85 Minutes
Autonomie	Jusqu'à 290 minutes
Veille	Jusqu'à 120 heures
Type d'étanchéité	IPX7 Parfaitement étanche

Chargement

Eteindre votre Lush 3 puis brancher le câble sur n'importe quel port USB ou adaptateur USB/AC. Compter environ 85 minutes pour une charge complète. Une fois complètement chargé, le voyant rouge fixe s'éteindra.

Remarque: *Le chargeur magnétique ne fonctionnera que s'il est correctement positionné. Si le voyant rouge fixe ne s'allume pas, pivoter le câble de 180 degrés.*

Nettoyage et Entretien

- Nettoyer votre Lush 3 avant et après chaque utilisation.
- Nettoyer avec de l'eau tiède et un savon doux (ou un nettoyant pour sextoy).
- Sécher soigneusement avant de ranger.

Conseils d'Utilisation

- Avant l'insertion, appliquer généreusement du lubrifiant sur votre corps et sur le sextoy. N'utilisez que du lubrifiant à base d'eau, car le lubrifiant à base de silicone ou d'huile peut affecter l'enveloppe en silicone.
- Faites attention à l'antenne de Lush 3 pendant l'insertion. C'est l'extension en dehors du corps qui augmente la portée de contrôle du jouet.
- Une fois dans le mode de programmation dans notre application, vous pouvez stocker jusqu'à 10 modèles (que vous créez) dans votre Lush 3.

Avertissement

- En aucun cas, vous ne devez utiliser votre Lush 3 analement.
- NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
- Ne pas exposer à une chaleur ou un froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.
- Veuillez vous assurer de ne pas attacher le câble de charge à des matériaux métalliques ou en acier inoxydable.

Liens

Consultez les nouveaux guides/liens de téléchargements ici.
Nos logiciels sont constamment mis à jour.

Guide en ligne: fr.lovense.com/guide

Téléchargement de l'application: fr.lovense.com/download


Informations sur la personnalisation des jouets: [fr.lovense.com/
programmable-toys](https://fr.lovense.com/programmable-toys)

Pour obtenir une assistance supplémentaire, remplissez le
formulaire de contact fr.lovense.com/contact. Un membre de
l'équipe Lovense vous répondra dans les 12-24 heures.

Conditions de la Garantie


Lovense garantit ce produit pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Si vous constatez un défaut et en informez LOVENSE pendant la période de garantie, LOVENSE remplacera sans frais et sur demande le produit.

Visitez la page fr.lovense.com/garantie pour obtenir des renseignements détaillés sur la garantie et le retour des produits.

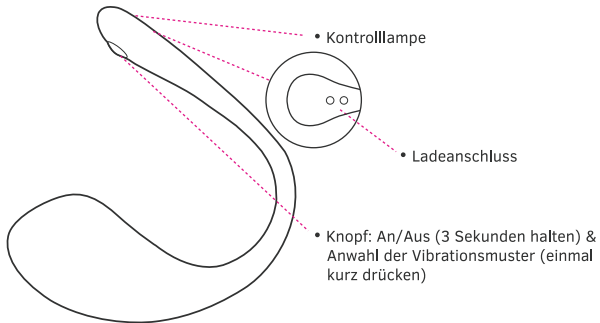

Deutsch

Aufladen

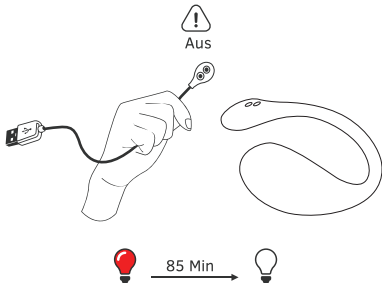

Tastenfunktionen



Einschalten



Tastenmodi



Ausschalten



Inhalt

- (1) Ferngesteuerter Bluetooth®-Vibrator
- (1) USB-Ladekabel
- (1) Benutzerhandbuch
- (1) Aufbewahrungstasche

Technische Eigenschaften

Material	Hautfreundliches Silikon
Gewicht	69.9g
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	85 Minuten
Nutzungsdauer	bis zu 290 Minuten
Standby	bis zu 120 Stunden
Wasserdicht	IPX7 Wasserdicht

Aufladen

Schalten Sie Lush 3 aus. Das Ladekabel kann mit einem beliebigen USB-Anschluss oder USB / AC-Ladegerät verbunden werden. Es dauert etwa 85 minuten, bis das Gerät vollständig geladen ist. Sobald es vollständig geladen ist, schaltet sich das rote Dauerlicht ab.

Hinweis: Das magnetische Ladegerät funktioniert nur bei richtiger Positionierung. Wenn das rote Licht nicht angeht, drehen Sie das Kabel um 180 Grad.

Reinigung & Pflege

- Reinigen Sie Lush 3 vor und nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und milder Seife (oder einem Sexspielzeug-Reiniger).
- Vor dem Verstauen sorgfältig trocknen.

Anwendungstipps

- Tragen Sie vor dem Einführen ausreichend Gleitmittel auf Ihren Körper und das Spielzeug auf. Benutzen Sie ausschließlich wasserbasierte Gleitmittel, da Gleitmittel auf Silikon oder Ölbasis die Silikonhaut des Geräts beschädigen können.
- Achten Sie beim Einführen auf die Lush 3 Antennen. Ragen die Antennen noch aus dem Körper heraus, vergrößert sich der Funkradius.
- Wenn Sie sich im Programmiermodus unserer App befinden, können Sie bis zu 10 (selbst erstellte) Muster in Lush 3 ablegen.

Warnung

- Sie sollten Lush 3 unter keinen Umständen anal einführen.
- Kochen Sie das Gerät NICHT in Wasser ab (die Batterie könnte explodieren, oder es könnte Wasser in das Spielzeug eindringen).
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel nicht an Metall- oder Edelmetallmaterialien befestigen.

Links

Die neuesten Anleitungen/Downloads finden Sie hier. Unsere Software wird ständig aktualisiert.

Online-Anleitung: de.lovense.com/guide

App-Download: de.lovense.com/download


Info zur Spielzeuganpassung: de.lovense.com/programmable-toys

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder weitergehende Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular unter de.lovense.com/contact. Ein Mitglied des Lovense-Teams meldet sich in der Regel innerhalb von 12-24 Stunden zurück.

Garantiebestimmungen


Lovense gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von EINEM (1) JAHR ab dem Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollten Sie einen Defekt feststellen und Lovense innerhalb der Garantiezeit davon unterrichten, wird Lovense das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen.

Für detaillierte Informationen über Garantie und Produktrückgabe, besuchen Sie bitte de.lovense.com/garantie.

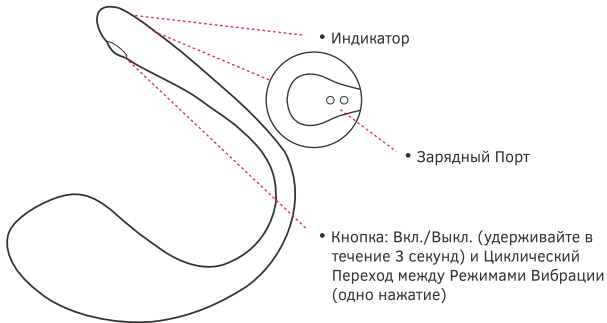

Русский

Зарядка

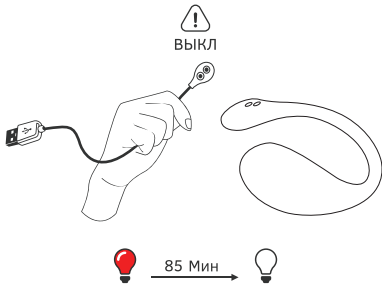

Функции Кнопок



Включение



Режимы Кнопок



Выключение



Комплект Поставки

- (1) Управляемый на Расстоянии Вибратор с Bluetooth®
- (1) Зарядный USB-кабель
- (1) Руководство Пользователя
- (1) Сумка для Хранения

Спецификации

Материалы	Безопасный для Тела Силикон
Вес	69.9г
Батарея	Литий-ионный Аккумулятор
Зарядка	85 Минут
Время Использования	до 290 Минут
Режим Ожидания	до 120 Часов
Водонепроницаемость	IPX7 Водонепроницаемый

Зарядка

Выключите Lush 3. Подключите кабель к любому USB-порту или адаптеру питания для USB. Полная зарядка займет примерно 85 минут. Когда устройство полностью зарядится, немигающий красный индикатор выключится.

***Примечание:** Магнитное зарядное устройство работает только при размещении его в правильном положении. Если немигающий красный индикатор не включается, поверните кабель на 180 градусов.*

Чистка и Уход

- Мойте Lush 3 до и после каждого использования.
- Промойте теплой водой с мягким мылом (или очищающим средством для секс-игрушек).
- Тщательно высушите перед тем, как поместить на хранение.

Советы по Использованию

- Необходимо обильно нанести лубрикант на игрушку и тело перед пенетрацией. Применяйте только смазку на водной основе, так как смазка на силиконовой или масляной основе может повредить силиконовый корпус.
- Не повредите антенну Lush 3 при введении. Выступающая за пределы тела часть позволяет повысить дальность управления.
- После входа в режим программирования в нашем приложении Вы сможете сохранить до 10 паттернов (созданных Вами) в Lush 3.

Предупреждение

- Ни в коем случае не используйте Lush 3 в анальном проходе.
- НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку).
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.

Ссылки

Ознакомьтесь с новейшими руководствами/ссылками для скачивания здесь. Наше программное обеспечение постоянно обновляется.

Онлайн-руководство: ru.lovense.com/guide

Загрузка приложения: ru.lovense.com/download


Информация о кастомизации игрушек: ru.lovense.com/programmable-toys

Если Вам требуется дополнительная помощь или Вы хотите оставить нам свой отзыв, заполните контактную форму здесь: ru.lovense.com/contact. Команда Lovense обычно отвечает в течение 12-24 часов.

Положения и Условия Гарантии


LOVENSE предоставляет гарантию на этот продукт на 1 (ОДИН) ГОД с даты приобретения при любых дефектах, возникших из-за ненадлежащего качества изготовления или материалов. Если Вы обнаружите дефект и уведомите LOVENSE в период гарантийного срока, LOVENSE по своему усмотрению бесплатно заменит продукт.

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами, перейдите на ru.lovense.com/garantiya.

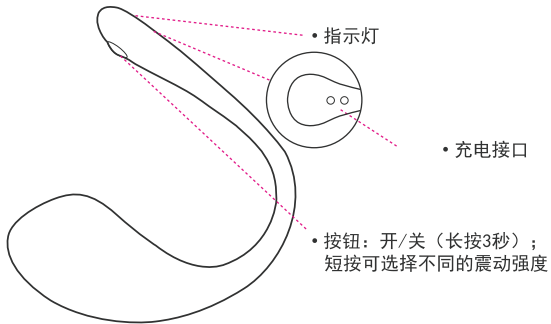

简体中文

充电

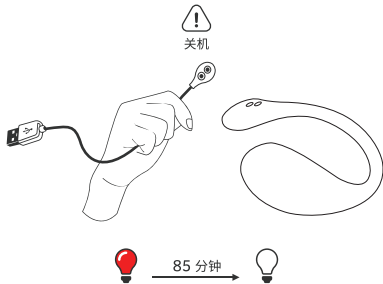

按钮作用





开机



按钮对应模式



关机



产品清单

- (1) 可远程控制的蓝牙震动器
- (1) USB充电线
- (1) 用户手册
- (1) 收纳袋

产品信息

材质	亲肤安全硅胶
重量	69.9g
电池	可充锂离子电池
充电	85 分钟
使用时间	长达290分钟
待机时间	长达120小时
防水性能	IPX7 防水

充电

请先关闭Lush 3，然后将充电线插入任何USB接口或者USB/AC电源适配器。产品会在85分钟后充满电。满电后，红色指示灯会熄灭。

注意：磁性充电器需要正确连接才能充电。如果红灯不亮，将充电线旋转180度即可。

清洁和保养

- 每次使用前后清洁Lush 3；
- 请使用温水和温和的肥皂（或成人玩具清洁剂）清洁；
- 长时间存放前，需彻底干燥。

使用指示

- 在插入使用之前，需要将润滑剂涂抹于您的身体和玩具上；硅树脂或油基润滑油可能会影响硅胶外壳。
- 插入使用时请注意Lush 3的蓝牙天线要延伸到身体以外来增加控制范围。
- 在我们APP的编程模式下，您最多可以为Lush 3储存10个（自己创建的）模式。

警告

- 任何情况下Lush 3都不能用于肛交；
- 请勿置入热水中（水温过热可能会导致电池爆炸或产品进水）；
- 请远离过于高温或低温的环境；
- 每六个月请至少充一次电；
- 充电时请勿使用玩具；
- 请勿将磁式充电头吸附到任何除了本玩具充电口外的金属材质上。

相关链接

您可以登录我们的网站查阅最新的用户指南和App下载链接，我们将持续更新我们的App以实现更多的功能。

在线用户指南：zh.lovense.com/guide

App下载地址：zh.lovense.com/download


自定义玩具的相关信息：zh.lovense.com/programmable-toys

如果您有任何意见或需要任何其他帮助，
请前往 zh.lovense.com/contact 页面与我们联系。
通常情况下，Lovense团队会在12-24小时内给您答复。


保修条款

Lovense为此产品提供一年的免费保修期。如您在原购日起一年内，发现产品存在因工艺，材料等问题造成的缺陷，请与我们联系，我们将为您免费更换产品。

请访问zh.lovense.com/warranty页面，了解详细的保修和产品退货信息。

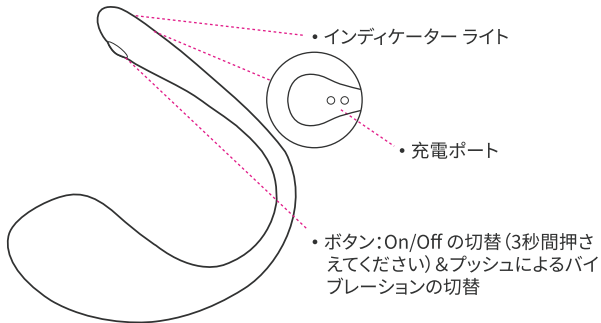

充電方法

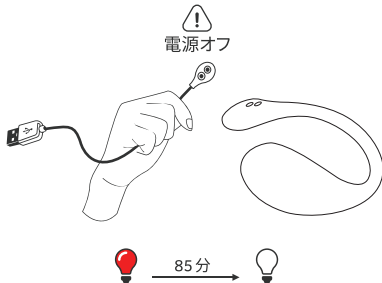

ボタン機能





電源オン



ボタンモード



電源オフ



パッケージに含まれているもの：

- (1) Bluetooth®内蔵 遠隔バイブレーター
- (1) USB充電ケーブル
- (1) ユーザーマニュアル
- (1) 収納バッグ

商品仕様

素材	身体にやさしいシリコン
重量	69.9g
バッテリー	リチウムイオン充電式
充電時間	85分
使用時間	290分まで
スタンバイ	120時間まで
防水機能	IPX7 防水機能有り

充電方法

まずはじめにLush 3の電源を切ってください。ケーブルはどんなUSBポート、もしくはUSB／ACアダプターへも繋いで充電することができます。インディケーター・ライトは充電している間は光続けています。フル充電には約85分間必要です。充電が満タンになると赤いライトが消えます。

注意：マグネット充電器は正しい方向で接続された場合のみ充電できません。赤いライトが光っていない時は、180度回転させてください。

掃除・保管方法

- 使用する前後にLush 3をクリーニングしてください。
- あたたかい水とマイルドソープで洗ってください。（もしくはセックストイクリーナー）
- 保管する前に完全に乾かしてください。

使用上のコツ

- 挿入前に、潤滑ジェルをおもちゃと身体にたっぷりつけることが必要です。使用する場合は、ウォーターベースの潤滑ジェルのみ使用してください。シリコンやオイルベースのものを使用すると、シリコンに悪影響を与えます。
- 挿入時にLush 3のアンテナに気を付けてください。アンテナが身体の外側に出ているほど、受信可能範囲が広がります。
- プログラムモードでは、10種類までオリジナルパターンをLush 3本体に保存することができます。

注意

- いかなる状況下においてもLush 3をアナル用に使用してはいけません。
- おもちゃを沸騰した水に入れないでください。(バッテリーが爆発したり、おもちゃが水没する可能性があります。)
- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- 充電ケーブルを金属やステンレスにくっつけないでください。

リンク

新しいユーザーマニュアルはこちらです。わたしたちのソフトウェアは定期的にアップデートされています。

オンラインガイド: ja.lovense.com/guide

アプリダウンロード: ja.lovense.com/download

おもちゃのプログラムについて: ja.lovense.com/programmable-toys

もし何かご意見や、お問合せがある場合は、お問合せフォーム


ja.lovense.com/contact よりお問合せください。

Lovenseより通常12時間 - 24時間以内に返信させていただきます。

メーカー保証条項と条件


Lovenseは商品の購入から(1)年間、製造上の欠陥もしくは素材の欠陥による瑕疵について保証します。もし、瑕疵をみつけた場合は保証期間内にLovenseに報告してください。Lovenseは、その裁量で無償で商品を交換致します。

詳しくはja.lovense.com/warrantyにて1年安心保証と返品について確認し。

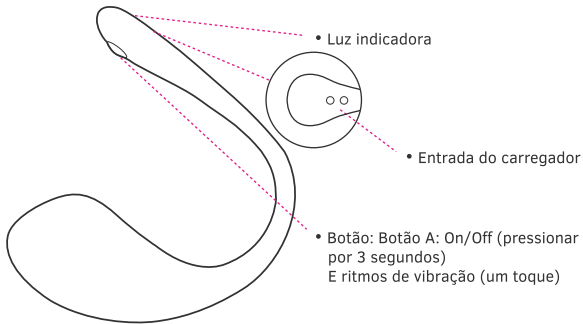

Português

Carregamento

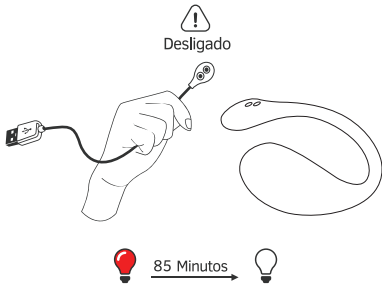

Funções dos Botões





Ligar



Modo dos Botões



Desligar



O que Está Incluído

- (1) Bluetooth® Vibrador de controle remoto
- (1) USB Cabo carregador
- (1) Manual do usuário
- (1) Bolsa de armazenamento

Especificações

Materiais	Silicone seguro para o corpo
Peso	69.9g
Bateria	Li-Ion Recarregável
Carregamento	85 Minutos
Tempo de Uso	aproximadamente 290 minutos
Standby	aproximadamente 120 horas
À prova d'água	IPX7 À prova d'água

Carregamento

Desligar Lush 3. O cabo pode ser conectado a qualquer entrada USB ou adaptador de energia USB/AC. Levará aproximadamente 85 minutos para estar totalmente carregado. Uma vez completamente carregado, a luz vermelha irá se apagar.

Note: A entrada de carregamento magnético funcionará apenas quando posicionada corretamente. Se uma luz vermelha não acender, gire o brinquedo 180 graus.

Limpeza & Cuidados

- Limpe o Lush 3 antes e depois de cada uso.
- Limpe com água morna e sabonete neutro (ou higienizador de brinquedos sexuais).
- Seque bem antes de guardar.

Dicas de Uso

- É necessária a aplicação de lubrificante em seu corpo e no brinquedo antes da inserção. Use apenas lubrificantes à base de água, pois lubrificantes à base de óleo e silicone podem afetar a capa de silicone.
- Tenha cuidado com a antena do Lush 3 durante a inserção. Sua extensão além do corpo aumenta o alcance do controle.
- Uma vez no modo programação em nosso aplicativo, você pode armazenar até 10 ritmos (personalizados) para o Lush 3.

Atenção

- Sob nenhuma circunstância você deve usar o Lush 3 no ânus.
- NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
- Mantenha longe do frio e do calor extremo.
- Certifique-se que seu brinquedo seja recarregado pelo menos uma vez em cada seis meses.
- NÃO use o brinquedo enquanto carrega.
- Por favor, certifique-se de não prender o cabo carregador a nenhum material metálico ou aço inoxidável.

Links

Veja o mais novo guia/links para download aqui. Nosso software é frequentemente atualizado.

Guia online: www.lovense.com/guide

Download do app: www.lovense.com/download

Informações sobre a customização do brinquedo: www.lovense.com/programmable-toys

Se tiver algum feedback ou precisar de qualquer assistência adicional, utilize o formulário de contato em: www.lovense.com/-contact. O time Lovense normalmente responderá dentro de 12-24 horas.

Termos & Condições de Garantia

LOVENSE garante este produto pelo período de UM (1) ANO, após a data da compra original, mediante a defeitos de fabricação ou materiais defeituosos. Caso descubra algum defeito e notifique a LOVENSE durante o período de garantia, LOVENSE substituirá o produto, a seu critério, gratuitamente.

Visite www.lovense.com/warranty para garantia detalhada e informações.

