

baseus

QUICK START GUIDE

Quick Start Guide

Baseus Bowie 30 Max



For FAQs and more information, please visit

<https://www.baseus.com/pages/support-center>



1. WARRANTY

Contact Us

✉ care@baseus.com

🌐 <https://www.baseus.com>

☎ +1 800 220 8056 (US)

EN

Customer Service

1. 24-Month Warranty
2. Lifetime Tech Support

DE

Kundendienst

1. 24-monatige Garantie
2. Lebenslange technische Unterstützung

ES

Servicio al Cliente

1. Garantía de 24 meses
2. Soporte Técnico de por Vida

FR

Service à la clientèle

1. Garantie de 24 mois
2. Assistance technique à vie

ID

Layanan Pelanggan

1. Garansi 24 Bulan
2. Dukungan Teknis Seumur Hidup

IT

Assistenza clienti

1. Garanzia di 24 mesi
2. Supporto tecnico a vita

JP**カスタマーサービス**

1. 24カ月品質保証
2. 生涯技術サポート

NL**Klantenservice**

1. 24 maanden garantie
2. Levenslange technische ondersteuning

PT**Atendimento ao consumidor**

1. Garantia de 24 meses
2. Suporte técnico vitalício

TR**Müşteri Hizmetleri**

1. 24 Ay Garanti
2. Ömür Boyu Teknik Destek

VI**Dịch vụ khách hàng**

1. Bảo hành 24 tháng
2. Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời

KR**고객 서비스**

1. 24개월 보증
2. 평생 기술 지원

PL**Obsługa klienta**

1. 24-miesięczna gwarancja
2. Dożywotnie wsparcie techniczne

RU**Служба поддержки**

1. Гарантия 24 месяца
2. Пожизненная техническая поддержка

UA**Обслуговування клієнтів**

1. 24-місячна гарантія
2. Довічна технічна підтримка

繁中**客戶服務**

1. 24個月保固
2. 終身技術支援

AR**خدمة العملاء**

1. ضمان لمدة 24 شهرا
2. دعم فني مدى الحياة



2. FAQ-SUPPORT



For FAQs, detailed user manuals, and more information, please visit <https://www.baseus.com/pages/support-center>

DE Häufig gestellte Fragen (FAQs), ein ausführliches Benutzerhandbuch und weitere Informationen finden Sie unter <https://www.baseus.com/pages/support-center>.

ES Para conocer las preguntas frecuentes, los manuales del usuario detallados y obtener más información, visite: <https://www.baseus.com/pages/support-center>.

FR Vous trouverez les FAQ, le mode d'emploi détaillé et plus d'informations sur <https://www.baseus.com/pages/support-center>.

ID Untuk Tanya Jawab Umum, petunjuk pengguna terperinci, dan informasi selengkapnya, kunjungi <https://www.baseus.com/pages/support-center>


- IT** Per le FAQ, il manuale d' uso dettagliato ed ulteriori informazioni, visitare il sito <https://www.baseus.com/pages/support-center>.
- JP** よくある質問、詳しい取扱説明書、詳細については次のウェブサイトアクセスしてください。<https://www.baseus.com/pages/support-center>。
- KR** FAQ, 상세한 사용자 설명서, 자세한 내용을 보려면 다음 사이트를 방문하십시오. <https://www.baseus.com/pages/support-center>.
- NL** Ga voor veelgestelde vragen, uitgebreide handleidingen en meer informatie naar . <https://www.baseus.com/pages/support-center>.
- PL** Często zadawane pytania, szczegółowe podręczniki użytkownika i dodatkowe informacje znajdują się pod adresem <https://www.baseus.com/pages/support-center>.
- PT** Para perguntas frequentes, manuais detalhados do usuário e mais informações, visite <https://www.baseus.com/pages/support-center>.
- RU** Часто задаваемые вопросы, подробные руководства пользователя и дополнительную информацию можно найти по адресу <https://www.baseus.com/pages/support-center>.
- TR** SSS, ayrıntılı kullanım kılavuzu ve daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: <https://www.baseus.com/pages/support-center>.
- UA** Із запитаннями та відповідями, докладними керівництвами користувача та додатковою інформацією можна ознайомитися, відвідавши веб-сайт. <https://www.baseus.com/pages/support-center>.
- VI** Để nắm được các Câu hỏi thường gặp, hướng dẫn sử dụng chi tiết và biết thêm thông tin, vui lòng truy cập.<https://www.baseus.com/pages/support-center>
- 繁中** 如需了解常見問題解答、詳細使用者手冊和更多資訊，請瀏覽 <https://www.baseus.com/pages/support-center>。

لأسئلة الشائعة وأدلة المستخدم المفصلة ومزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي
<https://www.baseus.com/pages/support-center>

AR



3. APP

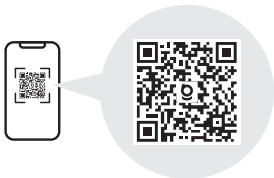

Download the Baseus app to set bass enhancement, EQ/low-latency mode, etc.

DE Laden Sie die Baseus-App herunter, um Bassverstärkung, EQ/Niedriglatenzmodus usw. einzustellen.

ES Descargue la app Baseus para configurar la mejora de graves, el modo EQ/baja latencia, etc.

FR Téléchargez l'application Baseus pour configurer l'amélioration des basses, le mode EQ/faible latence, etc.


ID Unduh aplikasi Baseus untuk mengatur peningkatan bass, EQ/mode latensi rendah, dll.

- IT** Scaricare l'app Baseus per impostare il miglioramento dei bassi, la modalità EQ/bassa latenza, ecc.
- JP** Baseus アプリをダウンロードして低音強化、EQ/低遅延などのモードを設定することができます。
- KR** Baseus app을 다운로드하여 저음 향상, EQ/저지연 모드 등을 설정하세요.
- NL** Download de Baseus APP en stel de basverbetering, EQ/low latency-modus, enz. in.
- PL** Pobierz aplikację Baseus, aby ustawić wzmocnienie tonów niskich, tryb EQ / niskiego opóźnienia, itp.
- PT** Baixe o aplicativo Baseus para definir o aprimoramento de graves, modo EQ/baixa latência, etc.
- RU** Скачайте приложение Baseus для настройки усиления низких частот, режима эквалайзера/низкой задержки и т.д.
- TR** Baseus uygulamasını indirin Bas güçlendirme, EQ / düşük gecikme modu vb. ayarlayın.
- UA** Завантажте додаток Baseus, щоб налаштувати посилення низьких частот, EQ/режими низької затримки тощо.
- VI** Tải xuống ứng dụng Baseus để thiết lập tính năng tăng cường tiếng bass, bộ điều chỉnh âm thanh/chế độ trễ thấp, v.v.
- 繁中** 您可以下載Baseus APP來設置低音增強、均衡器/低延遲和其他模式。

AR قم بتنزيل تطبيق باسيوس لضبط تحسين الجهير، ووض EQ / زمن الاستجابة المنخفض، وما إلى ذلك.



4. POWER ON/OFF

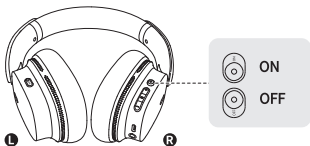

Toggle the switch to "ON" to power on, or "OFF" to power off.

DE Schalten Sie den Schalter auf "ON", um das Gerät einzuschalten, oder auf "OFF", um es auszuschalten.

ES Mueva el interruptor a "ON" para encender o a "OFF" para apagar.

FR Basculez l'interrupteur sur "ON" pour allumer ou sur "OFF" pour éteindre.

ID Putar sakelar ke "ON" untuk menyalakan atau "OFF" untuk mematikan.

- IT** Spostare l'interruttore su "ON" per accendere o su "OFF" per spegnere.
- JP** 電源ボタンをON に押して起動し、OFFに押して閉じることができます。
- KR** 스위치를 'ON' 또는 'OFF' 로 전환합니다.
- NL** Zet de schakelaar op "ON" om hem aan te zetten, of op "OFF" om hem uit te zetten.
- PL** Ustaw przełącznik w pozycji „ON”, aby włączyć zasilanie, lub „OFF”, aby wyłączyć zasilanie.
- PT** Mude o interruptor para "ON" para ligar ou "OFF" para desligar.
- RU** Установите переключатель в положение "ON" для включения питания или "OFF" - для выключения.
- TR** Açmak için anahtarını "ON" veya kapatmak için "OFF" konumuna getirin.
- UA** Переведіть перемикач в положення "ON" увімкнено або "OFF" вимкнено.
- VI** Chuyển bập bênh công tắc sang "ON" để bật nguồn hoặc "OFF" để tắt nguồn.
- 繁中** 將電源按鈕切換到ON開機，將電源切換到OFF關閉電源。

AR قم بتبديل المفتاح إلى "ON" للتشغيل، أو "OFF" لإيقاف التشغيل.



5. BLUETOOTH



After power-on, the indicator breathes white, entering the Bluetooth pairing mode, search for "Baseus Bowie 30 Max" to pair.

DE Nach dem Einschalten leuchtet die Anzeige weiß und der Bluetooth-Kopplungsmodus wird aktiviert. Suchen Sie zum Koppeln nach "Baseus Bowie 30 Max".

ES Después del encendido, el indicador se oscila en blanco, ingresando al modo de emparejamiento de Bluetooth, busque "Bowie 30 Max Baseus" para emparejar.

FR Après la mise sous tension, le voyant clignote en blanc, entrant en mode d'appairage Bluetooth. Recherchez "Baseus Bowie 30 Max" pour le coupler.

ID Setelah dinyalakan, lampu indikator menunjukkan warna putih, masuk ke mode pairing Bluetooth dan cari "Baseus Bowie 30 Max" untuk melakukan pairing.

IT Dopo l'accensione, l'indicatore diventa bianco, entrando nella modalità di associazione Bluetooth, cerca "Baseus Bowie 30 Max" per associarlo.

- JP** 電源を入れた後、白いランプは呼吸のように点灯し、Bluetoothペアリングを開始できます。この場合は、型番Baseus Bowie 30 Maxを検索し、ペアリングを行ってください。
- KR** 電源を入れた後、白いランプは呼吸のように点灯し、Bluetoothペアリングを開始できます。この場合は、型番Baseus Bowie 30 Maxを検索し、ペアリングを行ってください。
- NL** Na het inschakelen brandt het indicatielampje wit, ga naar de Bluetooth-koppelingsmodus en zoek naar "Baseus Bowie 30 Max" om te koppelen.
- PL** Po włączeniu zasilania wskaźnik oddycha na biało, przechodząc do trybu parowania Bluetooth, wyszukaj „Baseus Bowie 30 Max”, aby sparować.
- PT** Após ligar, o indicador fica respira a branco, entrando no modo de emparelhamento Bluetooth, procure por "Baseus Bowie 30 Max" para emparelhar.
- RU** После включения питания индикатор загорится белым и перейдёт в режим сопряжения по Bluetooth, найдите "Baseus Bowie 30 Max" для сопряжения.
- TR** Açıldıktan sonra gösterge beyaz renk yanıp söner ve Bluetooth eşleştirme moduna girer, eşleştirmek için "Baseus Bowie 30 Max" i arayın.
- UA** Після увімкнення індикатор загориться білим кольором, увійдіть в режим сполучення Bluetooth і знайдіть "Baseus Bowie 30 Max" для сполучення.
- VI** Sau khi bật nguồn, đèn báo bật sang màu trắng, chuyển vào chế độ ghép nối Bluetooth, tìm kiếm tai nghe "Baseus Bowie 30 Max" để ghép nối.
- 繁中** 開機后，呼吸白光，即可進入藍牙配對，搜索設備型號：Baseus Bowie 30 Max，完成配對。

بعد التشغيل، يلمع المؤشر باللون الأبيض، داخلاً في وضع الاقتران بالبلوتوث، ابحث عن "باسيوس باوي 30 ماكس" للاقتران. **AR**



6. FUNCTIONS



⌚ 1s



x1



⌚ 1.5s



⌚ 1.5s



x1



x1



x1



⌚ 1.5s

Conversation Mode:

Under pairing or connected state, press and hold the ANC button for 1s to turn on the transparency mode, so that you can hear the background sound clearly, press and hold it again to turn it off.

Note: The transparency mode can't be turned on under call mode.

AUX Mode

Connect a 3.5mm AUX cable to other devices for music playback. (Supports noise cancellation and volume adjustment under AUX mode.)

× 1: Press

1.5s: Long press for 1.5 seconds

DE

Unterhaltungsmodus:

Halten Sie im Kopplungs- oder Verbindungszustand die ANC-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um den Transparenzmodus einzuschalten, damit Sie den Hintergrundton deutlich hören können. Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um ihn auszuschalten. Hinweis: Der Transparenzmodus kann im Anrufmodus nicht eingeschaltet werden.

AUX-Modus

Schließen Sie ein 3,5-mm-AUX-Kabel an andere Geräte an, um Musik wiederzugeben. (Unterstützt im AUX-Modus die Rauschunterdrückung sowie die Lautstärkeregelung).

× 1: Drücken

1,5 s: Langes Drücken für 1,5 Sekunden

ES

Modo de Conversación :

En estado de emparejamiento o conexión, mantenga presionado el botón ANC durante 1 segundo para activar el modo de transparencia, de modo que pueda escuchar el sonido de fondo con claridad, manténgalo presionado nuevamente para apagarlo.

Nota: El modo de transparencia no puede activarse en el modo de llamada.

Modo AUX

Conecte un cable AUX de 3,5mm a otros dispositivos para reproducir música. (Soporta cancelación de ruido y ajuste de volumen en el modo AUX).

× 1: Presione

1,5s: Mantenga presionado durante 1,5 segundos

FR

Mode conversation :

Sous l'état d'appairage ou de connexion, maintenez le bouton ANC enfoncé pendant 1 seconde pour activer le mode de transparence, afin que vous puissiez entendre clairement les bruits de fond. Maintenez-le à nouveau pour le désactiver.

Remarque : Le mode de transparence ne peut pas être activé en mode d'appel.

Mode AUX :

Connectez un câble AUX 3,5 mm à d'autres appareils pour la lecture de musique. (Prend en charge l'annulation du bruit et le réglage du volume en mode AUX.)

×1 : Appuyez

1,5 s : Maintenez enfoncé pendant 1,5 secondes

ID

Mode Dialog:

Dalam mode pairing atau menghubungkan, tekan lama tombol ANC selama 1 detik untuk mengaktifkan mode transparan sehingga Anda dapat mendengar suara latar belakang dengan jelas, tekan lama lagi untuk mematikan mode transparan.

Catatan: Mode transparan tidak dapat diaktifkan dalam mode bicara.

Mode AUX

Sambungkan perangkat lain dengan kabel AUX 3,5 mm untuk memutar musik. (Peredam bising dan penyesuaian volume didukung dalam mode AUX).

×1: Tekan

1,5 detik: Tekan dan tahan selama 1,5 detik

IT

Modalità di conversazione:

In stato di associazione o connessione, tenere premuto il pulsante ANC per 1 secondo per attivare la modalità trasparenza, in modo da poter sentire chiaramente il suono di sottofondo, tenerlo premuto di nuovo per disattivarlo.

Nota: la modalità trasparenza non può essere attivata in modalità chiamata.

Modalità AUX

Collegare un cavo AUX da 3,5 mm ad altri dispositivi per la riproduzione musicale. (Supporta la cancellazione del rumore e la regolazione del volume in modalità AUX.)

×1: premere

1,5 s: premere a lungo per 1,5 secondi

JP

ワンクイック対話モード:

ペアリング/接続状態で、ANCボタンを1S長押ししてパススルーモードをすばやく開き、外部の音をイヤホンに伝え、再び長押しして閉じます

注:通話モードはオンにできません

AUXモード

3.5mmのAUXケーブルを挿入して外部機器にオーディオを再生します(AUXモードはノイズ低減、音量調整に対応できる)

×1:1回押す

1.5s:1.5秒長押しする

KR

대화 모드:

페어링 또는 연결된 상태에서 배경 소리를 선명하게 들을 수 있도록 ANC 버튼을 1초간 길게 누르면 통화 모드가 켜지고, 다시 버튼을 길게 누르면 통화 모드가 꺼집니다.

참고: 통화 모드에서는 투명 모드를 켤 수 없습니다.

AUX 모드

3.5mm AUX 케이블로 다른 장치를 연결하여 음악을 재생할 수 있습니다. (AUX 모드에서는 노이즈 제거 및 볼륨 조절이 지원됩니다).

×1: 누르기

1.5초: 1.5초 동안 길게 누릅니다.

NL

Oproepmodus:

Houd tijdens het koppelen of verbonden de ANC-knop 1 seconde ingedrukt om de transparantiemodus in te schakelen, zodat u het achtergrondgeluid duidelijk kunt horen. Houd de knop opnieuw ingedrukt om deze uit te schakelen.

Opmerking: De transparantiemodus kan worden uitgeschakeld in de gespreksmodus.

AUX- modus

Sluit de 3,5 mm AUX-kabel aan op andere apparaten om muziek af te spelen. (Ondersteunt ruisonderdrukking en volumeaanpassing in de AUX-modus.)

×1: Druk op

1,5s: 1,5 seconden lang ingedrukt houden

PL

Tryb rozmowy:

W trybie parowania lub połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk ANC przez 1 sekundę, aby włączyć tryb przezroczystości, aby wyraźnie usłyszeć dźwięk tła. Naciśnij i przytrzymaj go ponownie, aby wyłączyć.

Uwaga: W trybie połączenia nie można włączyć trybu przezroczystości.

Tryb AUX

Podłącz przewód AUX 3,5 mm do innych urządzeń w celu odtwarzania muzyki. (Obsługa redukcji szumów i regulacji głośności w trybie AUX).

× 1: Naciśnij

1,5 s: Naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy

PT

Modo de conversa:

No estado de emparelhamento ou conectado, pressione longamente o botão ANC por 1s para ativar o modo de transparência para que você possa ouvir o som de fundo claramente, pressione longamente novamente para desligá-lo.

Nota: O modo de transparência não pode ser ativado no modo de chamada.

Modo AUX

Conecte um cabo AUX de 3,5 mm a outros dispositivos para reprodução de música. (Suporta cancelamento de ruído e ajuste de volume no modo AUX.)

× 1: Pressione

1,5s: Pressione longamente por 1,5 segundos

RU

Режим разговора:

В режиме сопряжения или подключения нажмите включения режима прозрачности, чтобы вы могли четко слышать фоновые звуки. Снова нажмите и удерживайте для отключения.

Примечание: Режим прозрачности нельзя включить в режиме вызова.

Режим AUX

Подключите 3,5 мм кабель AUX к другому устройству для воспроизведения музыки. (Поддерживает шумоподавление и регулирование громкости в режиме AUX).

× 1: Зажмите

1,5 сек.: Длительное нажатие в течение 1,5 сек.

TR

Konuşma Modu:

Eşleştirme veya bağlı durum altında, saydamlık modunu açmak için ANC düğmesini 1 saniye basılı tutun, böylece arka plan sesini net bir şekilde duyabilirsiniz, kapatmak için tekrar basılı tutun.

Not: Arama modu altında saydamlık modu açılmaz.

AUX Modu

3,5 mm AUX kablosunu diğer cihazlara bağlanarak müzik çalınabilir. (AUX modunda gürültü azaltma ve ses ayarını destekler.)

× 1: Basın

1,5 s: 1,5 saniye uzun basın

UA

Діалоговий режим:

У режимі сполучення або з'єднання натисніть і утримуйте кнопку ANC протягом 1 секунди, щоб увімкнути прозорий режим, щоб ви могли чітко чути фоновий звук, а потім натисніть і утримуйте кнопку ще раз, щоб вимкнути прозорий режим.

Примітка: Прозорий режим не можна увімкнути в режимі розмови.

Режим AUX

Підключіть інший пристрій за допомогою 3,5-мм кабелю AUX для відтворення музики. (У режимі AUX підтримується шумозаглушення та регулювання гучності).

× 1: Натисніть

1,5 c: Натисніть і утримуйте 1,5 секунди

VI

Chế độ hội thoại:

Ở trạng thái ghép nối hoặc kết nối, nhấn và giữ nút ANC trong 1 giây để bật chế độ nghe xuyên âm, để bạn có thể nghe rõ âm thanh nền, nhấn và giữ lại nút này để tắt. Lưu ý: Không thể bật chế độ nghe xuyên âm khi ở chế độ cuộc gọi.

Chế độ Aux

Kết nối dây cáp Aux 3,5 mm với các thiết bị khác để phát nhạc. (Hỗ trợ khử tiếng ồn và điều chỉnh âm lượng ở chế độ Aux.)

× 1: Nhấn

1,5 giây: Nhấn và giữ trong 1,5 giây

繁體

一鍵對話模式:

配對/連接狀態下,長按ANC鍵1秒可快速打開通透模式,讓外界聲音傳入耳機,再次長按關閉

註:通話時不能開啟通透模式

AUX模式

通過插入3.5mm AUX纜線即可在外部設備播放音訊(AUX模式支援降噪,音量調節)

×1:按一下

1.5s:長按1.5秒

音樂模式:

播放/暫停:按一下多功能按鍵

上一曲:長按-鍵1.5秒

下一曲:長按+鍵1.5秒

音量減:按一下-鍵

音量加:按一下+鍵

電話模式:

接聽/掛斷:按一下多功能按鍵

拒接:長按1.5秒多功能按鍵

AR

وضع المحادثة:

في حالة الاقتران أو الاتصال، اضغط مع الاستمرار على زر ANC لمدة ثانية واحدة لتشغيل وضع الشفافية، حتى تتمكن من سماع صوت الخلفية بوضوح، اضغط مع الاستمرار عليه مرة أخرى لإيقاف تشغيله. ملاحظة: لا يمكن تشغيل وضع الشفافية ضمن وضع الاتصال.

وضع AUX

قم بتوصيل كابل AUX مقاس 3.5 مم بالأجهزة الأخرى لتشغيل الموسيقى. (يدعم إلغاء الضوضاء وتعديل مستوى الصوت ضمن وضع AUX.)

1×: اضغط

1.5 ثانية: اضغط مطولاً لمدة 1.5 ثانية



7. SPATIAL ACOUSTICS



Double-press the multifunction button to turn on and switch mode: Off > Fixed > Head Tracked.

- DE** Drücken Sie zweimal auf die Multifunktionstaste, um den Modus einzuschalten und den Modus zu wechseln: Toneffekt aus>Standard-Toneffekt>Kopfnachfolgemodus.
- ES** Presione dos veces el botón multifunción para encender y cambiar el modo: Efecto de Sonido Desactivado>Efecto de Sonido Predeterminado>Modo de Seguimiento de Cabeza.
- FR** Appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour allumer et changer de mode : Effet sonore désactivé > Effet sonore par défaut > Mode de suivi de la tête.
- ID** Ketuk dua kali tombol multifungsi untuk menghidupkan dan mengganti mode: Efek Suara Mati > Efek Suara Default > Mode Pelacakan Kepala.
- IT** Premere due volte il pulsante multifunzione per accendere e cambiare modalità: Effetto sonoro disattivato>Effetto sonoro predefinito>Modalità head-tracking.

- JP** 多機能ボタンを2回クリックしてオンにし、切り替え順序:サウンドオフモード>固定サウンドモード>ヘッドトラッキングモード
- KR** 다기능 버튼을 두 번 클릭하여 모드를 켜고 끕니다: 오디오 끄기 > 기본 오디오 > 헤드 트래킹 모드.
- NL** Dubbelklik op de multifunctionele knop om in te schakelen en van modus te wisselen: geluidseffecten uit > standaard geluidseffecten > hoofdvolgmodus.
- PL** Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby włączyć i przełączyć tryb: Efekt dźwiękowy wyłączony>Domyślny efekt dźwiękowy>Tryb śledzenia głowy.
- PT** Pressione duas vezes o botão multifuncional para ligar e alternar o modo: Efeito sonoro desligado>Efeito sonoro padrão>Modo de rastreamento de cabeça.
- RU** Дважды нажмите многофункциональную кнопку для включения и переключения режимов: Звуковые эффекты выкл.> Звуковые эффекты по умолчанию> Режим отслеживания движений головы.
- TR** Çok işlevli düğmeye çift tıklayarak modları açar ve değiştirir: Ses Efektini Kapat> Varsayılan Ses Efektini> Kafa İzleme Modu.
- UA** Двічі торкніться багатофункціональної кнопки, щоб увімкнути та переключити режими: Звуковий ефект вимкнено > Звуковий ефект за замовчуванням > Режим стеження за головою.
- VI** Nhấn đúp vào nút đa chức năng để bật và chuyển chế độ: Tắt hiệu ứng âm thanh>Hiệu ứng âm thanh mặc định>Chế độ theo dõi cử động của đầu.
- 繁中** 按兩下多功能鍵開啟, 切換順序為: 音效關閉模式>固定音效模式>頭部跟蹤模式

AR اضغط مرتين على الزر متعدد الوظائف لتشغيل الوضع وتبديله: إيقاف تأثير الصوت < تأثير الصوت الافتراضي < وضع تتبع الرأس.



8. NOISE CANCELLATION



ANC toggle: ANC off > ANC on > Transparency

DE ANC umschalten: ANC aus ->ANC ein -> Transparenzmodus

ES Conmutación ANC: ANC desactivado ->ANC activado -> Modo de transparencia

FR Basculement de l'ANC : ANC désactivé -> ANC activé -> Mode de Transparence

ID Pengalih ANC: ANC off-> ANC on-> Mode Transparan

IT Attivazione/disattivazione ANC: ANC disattivato -> ANC attivato -> Modalità trasparenza

- JP** ANCボタンを1回クリックして切り替えます。切り替え順序:ANCオフモード>ANCオンモード>パススルーモード
- KR** ANC 토글: ANC 끄기 -> ANC 켜기 -> 투명 모드
- NL** Grafeenmateriaal snel opladen datakabel
ANC-schakeling: ANC uit -> ANC aan -> Transparante modus
- PL** Przełączanie ANC: ANC Wł -> ANC Wył -> Tryb przezroczystości
- PT** Alternar ANC: ANC desligado ->ANC ligado -> Modo de transparência
- RU** Переключатель ANC: ANC выкл. -> ANC вкл. -> Режим прозрачности
- TR** ANC geçiş: ANC kapalı -> ANC açık -> Saydamlık Modu.
- UA** Перемикач ANC: ANC вимкнено -> ANC увімкнено -> Прозорий режим
- VI** Đầu lặt ANC: Tắt ANC ->Bật ANC -> Chế độ nghe xuyên âm
- 繁中** 按一下ANC鍵開啟, 切換順序為:ANC關閉模式>ANC開啟模式>通透模式

تبدیل میزہ ANC: إيقاف ANC -> تشغيل ANC -> وضع الشفافية **AR**



9. CHARGING/POWER



Breathing red light: Charging
Solid white light: Fully Charged

DE Blinkende rote Leuchte: Am Aufladen Ständige weiße Leuchte :
Vollständig aufgeladen

ES Luz roja oscilante: Cargando
Luz blanca fija: Completamente Cargada

FR Lumière rouge pulsée : En charge
Lumière blanche fixe : Entièrement chargé

ID Lampu merah menyala: Mengisi daya
Lampu putih solid: Terisi penuh

IT Luce rossa intermittente: in carica
Luce bianca fissa: completamente carica

JP 赤いランプ呼吸状態: 充電中
白いランプ常時点灯: 完全充電後

KR 빨간색 불빛이 깜박임: 충전 중
흰색 불빛 점등: 완전히 충전됨

NL Rood lampje knippert: opladen
Wit licht altijd aan: volledig opgeladen.

PL Czerwone światło migające: Ładowanie
Stałe białe światło: W pełni naładowany

PT Luz vermelha respirando: Carregando
Luz branca fixa: Completamente carregado

RU Медленно мигает красный: Зарядка
Стабильно горит белый: Полностью заряжено

TR Yanıp sönen kırmızı ışık: Şarj oluyor
Sabit beyaz ışık: Tam şarjlı

UA Дихаючий червоний індикатор: заряджання
Постійне біле світло: повністю заряджений

VI Báo sáng đèn đỏ: Đang sạc
Đèn trắng cố định: Đã sạc đầy

繁中 紅燈呼吸: 充電中
白燈常亮: 充滿後

ضوء أحمر لامع: جاري الشحن **AR**
ضوء أبيض ثابت: مشحون بالكامل



10. FACTORY RESET



Long-press the "+" and "-" keys simultaneously for 5 seconds. The red light will flash three times to indicate that the headphones have been reset.

DE Halten Sie die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Das rote Licht blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass der Kopfhörer zurückgesetzt wurde.

ES Mantenga pulsadas las teclas “+” y “-” a la vez durante 5 s. La luz roja parpadeará tres veces para indicar que los auriculares se han restablecido.

FR Appuyez pendant 5 secondes simultanément sur les touches « + » et « - ». Le témoin rouge clignote trois fois pour indiquer que le casque a été réinitialisé.

ID Tekan tombol “+” dan “-” secara bersamaan selama 5 detik. Lampu merah akan berkedip sebanyak tiga kali yang menandakan bahwa headphone telah direset.

- IT** Premere a lungo i tasti "+" e "-" contemporaneamente per 5 secondi. La spia rossa lampeggia tre volte per indicare che le cuffie sono state ripristinate.
- JP** 「+」と「-」キーを同時に5秒間長押しします。赤色のライトが3回点滅して、ヘッドホンがリセットされたことを示します。
- KR** "+" 및 "-" 키를 동시에 5초 동안 길게 누릅니다. 빨간색 조명이 세 번 점멸하며 헤드폰이 재설정됨을 의미합니다.
- NL** Houd de toetsen "+" en "-" tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt. Het rode lampje knippert drie keer om aan te geven dat de hoofdtelefoon is gereset.
- PL** Naciśnij jednocześnie klawisze „+” i „-” przez 5 sekund. Czerwona lampka mignie trzy razy, wskazując, że słuchawki zostały zresetowane.
- PT** Pressione e segure as teclas "+" e "-" simultaneamente por 5 segundos. A luz vermelha piscará três vezes para indicar que os fones de ouvido foram redefinidos.
- RU** Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» в течение 5 секунд. Красный индикатор мигнет три раза, указывая на то, что настройки наушников были сброшены.
- TR** "+" ve "-" tuşlarına aynı anda 5 saniye boyunca uzun basın. Kırmızı ışık, kulaklıkların sıfırlandığını belirtmek için üç kez yanıp sönecektir.
- UA** Одночасно виконуйте довге натискання клавіш «+» і «-» протягом 5 секунд. Червоне світло блимає тричі, що вказує на успішне скидання навушників.
- VI** Nhấn và giữ đồng thời các phím "+" và "-" trong 5 giây. Đèn đỏ sẽ nhấp nháy ba lần để thể hiện tai nghe đã được đặt lại.
- 繁中** 同時按下+鍵和-鍵5秒，紅燈閃三次，即可重設耳機

تارم ثلاث رمح لآ ءوضرلآ ضءووس ،ن اوٹ 5 كمل تقولا سرفن يف "+" و "-" نىح اءفءملا لىءع الوطم طءغضآ س ارلآ سءاعلس طءبعض سءاع ولآ قر لءرلآل

AR



11. SPECIFICATIONS

EN Name: Baseus Wireless Headphones
Model No.: Baseus Bowie 30 Max
Rated input: 5V \approx 1.1A
Fully charging time: About 1.5 hours
Frequency response range: 20 Hz to 40 kHz
Charge interface: Type-C
Maximum output power: 3.29dBm for EU
Frequency band: 2.4G band (2.402GHz-2.480GHz)

DE Name: Baseus Kabelloser Kopfhörer
Modell-Nr.: Baseus Bowie 30 Max
Nenneneingang: 5 V \approx 1,1 A
Vollständige Ladezeit: Etwa 1,5 Stunden
Frequenzbereich: 20 Hz bis 40 kHz
Ladeanschluss: USB-C
Maximale Ausgangsleistung: 3,29 dBm für EU
Frequenzbereich: 2,4G-Band (2,402–2,480 GHz)

ES Nombre: Auriculares inalámbricos Baseus
N.º de modelo: Baseus Bowie 30 Max
Entrada nominal: 5 V \approx 1,1 A
Tiempo para la carga completa: Aproximadamente 1,5 hora
Intervalo de respuesta en frecuencias: 20 Hz a 40 kHz
Interfaz de carga: Tipo-C
Potencia máxima de salida: 3,29 dBm para la UE
Banda de frecuencia: banda de 2,4 G (2,402 GHz-2,480 GHz)

FR Nom : Casque sans fil Baseus
Modèle : Baseus Bowie 30 Max
Entrée nominale : 5 V \approx 1,1 A
Durée d' une charge complète : Environ 1,5 heure
Plage de réponse en fréquence : 20 Hz à 40 kHz
Prise de charge : Type-C
Puissance de sortie maximale : 3,29 dBm pour l'UE
Plage de fréquences : bande 2.4G (2,402 GHz - 2,480 GHz)

ID Nama: Baseus Wireless Headphone
Model No.: Baseus Bowie 30 Max
Input terukur: 5 V \approx 1,1 A
Durasi pengisian daya hingga penuh: Sekitar 1,5 jam
Rentang respons frekuensi: 20 Hz hingga 40 kHz
Antarmuka pengisi daya: Tipe-C

IT Nome: Cuffie wireless Baseus
N. modello: Baseus Bowie 30 Max
Ingresso nominale: 5V \approx 1,1A
Tempo di ricarica completa: Circa 1,5 ore
Intervallo risposta in frequenza: 20 Hz - 40 kHz
Interfaccia di ricarica: Type-C
Potenza massima in uscita: 3.29dBm per UE
Banda di frequenza: banda 2.4G (2.402GHz-2.480GHz)

JP 名称: Baseusワイヤレスヘッドホン
型番: Baseus Bowie 30 Max
定格入力: 5V = 1.1A
フル充電時間: 約1.5時間
周波数特性レンジ: 20Hz~40kHz
充電インタフェース: Type-C

KR 제품명: Baseus 무선 헤드폰
모델 번호: Baseus Bowie 30 Max
정격 입력: 5V = 1.1A
완전 충전 시간: 약 1.5시간
주파수 응답 범위: 20Hz~40kHz
충전 인터페이스: Type-C

NL Naam: Baseus Draadloze hoofdtelefoon
Modelnr: Baseus Bowie 30 Max
Nominale invoer: 5 V = 1,1 A
Volledig oplaadtijd: Ongeveer 1,5 uur
Frequentiebereik: 20 Hz tot 40 kHz
Opladerinterface: Type-C
Maximaal uitgangsvermogen: 3.29dBm voor EU
Frequentieband: 2.4G band (2.402 GHz-2.480 GHz)

PL Nazwa: Bezprzewodowe słuchawki Baseus
Nr modelu: Baseus Bowie 30 Max
Prąd znamionowy: 5 V = 1,1 A
Czas do całkowitego naładowania: około 1,5 godziny
Zakres pasma przenoszenia: 20 Hz do 40 kHz
Interfejs ładowania: Typ C
Maksymalna moc wyjściowa: 3.29 dBm dla UE
Pasma częstotliwości: pasmo 2,4G (2,402 GHz-2,480 GHz)

PT Nome: Fones de Ouvido Sem Fio Baseus
Modelo: Baseus Bowie 30 Max
Entrada nominal: 5V = 1,1A
Tempo de carregamento completo: Aproximadamente 1,5 horas
Faixa de resposta de frequência: 20Hz a 40kHz
Interface de carga: Tipo-C
Potência máxima de saída: 3.29 dBm para UE
Faixa de frequência: Banda de 2,4G (2,402 GHz a 2,480 GHz)

RU Название: Беспроводные наушники Baseus
Модель №: Baseus Bowie 30 Max
Номинальные входные характеристики: 5 В = 1,1 А
Время полной зарядки: Около 1,5 часов
Частотный диапазон: 20 Гц – 40 кГц
Разъем для зарядки: Type-C

TR Ad: Baseus Kablosuz Kulaklık
Model No: Baseus Bowie 30 Max
Anma giriş: 5V = 1,1 A
Tamamen şarj olma süresi: Yaklaşık 1,5 saat
Frekans tepki aralığı: 20 Hz - 40 kHz
Şarj arayüzü: Type-C

UA Найменування: Бездротових навушників Baseus
Модель №: Baseus Bowie 30 Max
Номинальний вхід: 5 В ~ 1,1 А
Час повного заряджання: Приблизно 1,5 год
Частотний діапазон: Від 20 Гц до 40 кГц
Інтерфейс заряджання: Type-C

VI Tên: Tai nghe không dây Baseus
Mã số: Baseus Bowie 30 Max
Đầu vào định mức: 5V ~ 1,1A
Thời gian sạc đầy: Khoảng 1,5 giờ
Dải đáp ứng tần số: 20Hz đến 40kHz
Loại chân sạc: Type-C

繁中 名稱: 倍思 頭戴式藍牙耳機
型號: Baseus Bowie 30 Max
耳機額定輸入: 5V ~ 1.1A
充電時間: 約1.5小時
頻率回應範圍: 20Hz-40kHz
充電接口: Type-C

AR الاسم: سماعات بلوتوث باسيوس
رقم الطراز: باسيوس باوي 30 ماكس
التخل الاسمي: 5 فولت ~ 1.1 أمبير
مدة الشحن: حوالي 1.5 ساعة
نطاق استجابة للتردد: 20 هرتز - 40 كيلو هرتز
منفذ الشحن: يو إس بي - سي
الحد الأقصى لطاقة الخرج: 3.29 ديسيبل لكل وات للاتحاد الأوروبي
نطاق التردد: نطاق 2.4 جيجا هرتز (2.402 جيجا هرتز - 2.480 جيجا هرتز)

Replacement of a battery with an incorrect type can defeat its safeguard (e.g., for certain lithium battery types).

Disposing of a battery in a fire or a hot oven or physically crushing or cutting it can lead to explosions.

Leaving a battery in an environment with extremely high temperatures can cause explosions or the leakage of flammable liquid or gas.

Using a battery in an environment with extremely low air pressure may result in explosions or flammable liquid or gas leakage.

There is a risk of fire or explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Avoid using the battery in extremely high or low temperatures and low air pressure at high altitudes during use, storage, or transportation.

- EN** The power delivered by the charger must be between minimum 7.5 Watts required by the radio equipment, and maximum 10 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
- DE** Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss zwischen dem Minimum, 7,5 Watt, die das Radio erfordert, und dem Maximum, 10 Watt, liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
- ES** La potencia suministrada por el cargador debe ser, como mínimo, de los 7.5 vatios requeridos por el equipo de radio y, como máximo, de 10 vatios para alcanzar la velocidad de carga máxima.
- FR** La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 7.5 watts, requis par l'équipement radio, et un maximum de 10 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.
- ID** Daya yang dihasilkan oleh pengisi daya wajib antara minimum 7.5 Watt yang dibutuhkan oleh peralatan radio, dan maksimum 10 Watt untuk memperoleh kecepatan pengisian daya maksimum.
- IT** La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra i 7.5 Watt minimi richiesti dalla strumentazione radio e i 10 Watt massimi per ottenere la velocità di ricarica massima.
- JP** 最大充電速度にするには、充電器からの供給電力は無線機器に必要な最低7.5ワットから最高10ワットの間でなくてはなりません。
- KR** 충전기에서 공급되는 전력은 무선 장비에 필요한 최소 7.5 와트에서 최대 10 와트 사이여야 최대 충전 속도를 얻을 수 있습니다.
- NL** Het vermogen dat door de oplader wordt geleverd, moet liggen tussen een minimum van 7.5 Watt als benodigd door de radioapparatuur en een maximum van 10 Watt om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.
- PL** Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od minimalnie 7.5 watów (wymaganej przez urządzenia radiowe) do maksymalnie 10 watów (umożliwiającej osiągnięcie maksymalnej szybkości ładowania).
- PT** A potência fornecida pelo carregador deve estar entre o mínimo de 7.5 Watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de 10 Watts para atingir a velocidade máxima de carregamento.
- RU** Для достижения максимальной скорости зарядки, а также согласно требованиям к радиооборудованию, мощность зарядного устройства должна составлять от 7.5 Вт до 10 Вт.
- TR** Şarj cihazının sağladığı güç, maksimum şarj hızını elde etmek için radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 7.5 Watt ile maksimum 10 Watt arasında olmalıdır.
- UA** Для досягнення максимальної швидкості заряджання потужність зарядного пристрою повинна бути не менше 7.5 Вт (мінімальна потужність, необхідна для радіообладнання) і не більше 10 Вт.
- VI** Công suất do bộ sạc cung cấp phải nằm trong khoảng từ mức tối thiểu bắt buộc dành cho thiết bị vô tuyến là 7.5 Watt đến mức tối đa để đạt được tốc độ sạc tối đa là 10 Watt.
- 繁中** 充電器提供的功率必須介於無線電設備所需的最小 7.5 瓦與最大 10 瓦之間，以便達到最大充電速度。



Facebook
@Baseus.fans



Instagram
@baseus_global



X (Twitter)
@Baseus_Global



YouTube
@Baseusofficial



TikTok
@baseus.us


High or low extreme temperatures that a battery can be subjected to during use, storage or transportation:

- During use: maximum 40°C(104°F)
- Storage: -20°C- 45°C(-4°F- 113°F)
- Transportation: 5°C-35°C(41°F-95°F)

Playtime: 65 hours (varies by volumel level content)

FCC ID: 2A482-BOWIE35MAX

Adesivo di chiusura	Manuale
PET 1	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta
Gancio	Manuale
PP 5	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta
Adesivo di chiusura	Manuale
LDPE 4	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta



Raccolta carta

Manufacturer: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.

Add: 2nd Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd, Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Hotline: +1 800 220 8056 Website: <https://www.baseus.com>

Official After-sales E-mail Address: care@baseus.com

PB6085Z-P0A0

1100032925

Designed by Baseus

Made in China

Warning



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other injuries.