



JUST ENJOY

MiFa MIFA INNOVATIONS LLC
www.mifa.net Designed in US Made in China

Copyright © MIFA. All rights reserved.

MIFA, the MIFA logo and other MIFA marks are all owned and registered by MIFA INNOVATIONS LLC. All other trademarks are the property of their respective owners. The information contained here is subject to change without prior notice.

MiFa



A1 SPEAKER

USER MANUAL ▶

Table of Contents

01 - 10 English

11 - 19 日本語

20 - 29 Deutsch

30 - 39 Français

40 - 49 Español

50 - 59 Italiano

01 Warnings

English



- ◆ To ensure proper use and trouble-free operation, please carefully read this user manual first.
- ◆ For the first use, a full charge is recommended.
- ◆ Please use and store the product at room temperature.
- ◆ Do not throw and drop the product to avoid damages.
- ◆ Do not expose the product to fire, high temperature, direct sunlight, etc.
- ◆ Do not use organic solvents or other chemicals to clean the product.
- ◆ Do not allow small particles to get into the product.
- ◆ Please keep volumes of the speaker moderate to avoid temporary or permanent hearing impairment.
- ◆ Do not disassemble the product, or make any modifications to the structure or any parts of it.
- ◆ Keep the product out of children's reach.

02 Product Features

English

- Impressively clear and full-range sound
- Automatically connects to the last-connected device
- Aux-in jack and 3.5mm audio cable for non-Bluetooth devices
- Built-in Mic for hands-free calls
- Supports up to 32 GB Micro-SD card
- Supports MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- Automatically turns off after 10 minutes if there is no manual operation and no device connected

03 Packing Contents

English



1 x A1 Bluetooth Speaker



1 x 3.5 mm Audio Cable



1 x Micro USB Cable



1 x Detachable Strap




1 x User Manual

04 Keys Functions

English

Power Button

- Press and hold the button for 2 seconds to turn on or turn off
- When playing music, short press to pause or play
- When a call coming, short press to answer or hang up; press and hold it for 2 seconds to reject

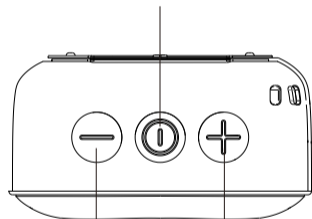

Volume Down Button

- Short press to decrease the volume
- Long press to play the previous song

Volume Up Button

- Short press to increase the volume
- Long press to play the next song

05 Keys Functions

English

Other Instructions



Modes Switch

- Once powered on, the speaker enters Bluetooth pairing mode by default.
- If it is inserted with a Micro SD card or an audio cable, double press the power button to switch modes in turns: Bluetooth mode → Micro SD card mode or Aux-in mode
- If it is inserted with a Micro-SD card and an audio cable, double press the power button to switch modes in turns: Bluetooth mode → Micro SD card mode → Aux-in mode

Restart

If the speaker doesn't respond to any operation, press and hold the power button for 8 seconds to restart it.




LED Indicator

- Blue light flashes after powered on
- Blue light stays on after connected to a device
- Blue light stays on while playing
- Blue light flashes slowly when playing is paused
- Blue light flashes rapidly at the max / min volume
- Red light stays on while charging; when fully charged, red light goes off

06 Ports Functions

English

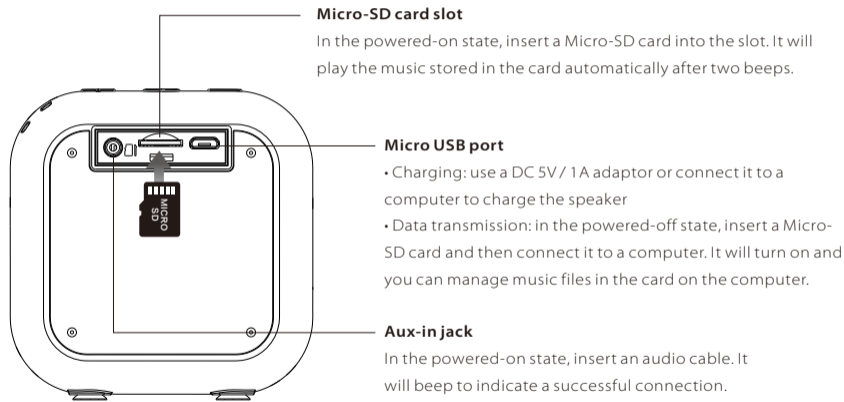

07 Bluetooth Connection

English

1. Press and hold the power button for more than 2 seconds until it beeps and the blue LED light flashes.

2. Turn on the Bluetooth of your device and select Mifa_A1. Once the connection is completed, the speaker will beep and the blue LED light will stay on.

Note1. The speaker will connect to the last-connected device automatically once the device's Bluetooth is turned on.

Note2. The operating range is about 10m / 33 feet and will be influenced by the surroundings.

Other Instructions

To connect to another device, press and hold the volume down and volume up buttons simultaneously for more than 2 seconds. The paired one will be disconnected and the speaker will enter the pairing mode.

To reconnect it to the last used device, short press the power button.



08 True Wireless Stereo Function

English







Speaker 1



Speaker 2

1. Set up the TWS system

Turn on two A1 speakers and make sure no device connects with either of them. Press one speaker's buttons   simultaneously and there will be a sound of "Dong" to indicate pairing is taking place. Once pairing is complete, there will be a sound of "Dong Dong".

* For the first time of setting up the TWS system, the speaker you press buttons   on will work as the main speaker and the other as the dependent one.

2. Pair two TWS speakers with a Bluetooth device

Select Mifa_A1 in the Bluetooth settings menu of the Bluetooth device. There will be a sound indicating a successful connection and the blue LED indicator keeps on.

3. Stop the TWS

Press either speaker's buttons   simultaneously to disconnect it with the other one.


Tips

1. The true wireless stereo function supports only 2 speakers.
2. To set up TWS system between two A1 speakers, please make sure neither of them connects to a Bluetooth device.
3. After the first connection, the main speaker will keep working as the main speaker and the dependent one will keep working as the dependent one in the future connection.
4. After setting up the TWS system, the dependent speaker's blue LED indicator keeps steady and the main one's LED indicates your operation.
5. After the TWS system is set up successfully, you just need to operate either speaker. The other one will do the same operation simultaneously.

09 Specifications

English

Speaker Type	Portable Bluetooth Speaker
Speaker System	Mono
Loudspeaker	1.5 inches internal magnetic speaker + Passive radiators
Input	5V / 1A
Battery	Built-in 1200mAh Lithium battery
Charging Time	About 3.5 hours with 1A output adaptor
Output Power	5W, THD=10%
Frequency	80 Hz - 18 KHz
USB Standard	USB 2.0 (compatible with USB 1.1)
Supported Storage	Up to 32 GB Micro SD card (FAT32)
Supported Media Type	APE, FLAC, WAV, WMA, MP3

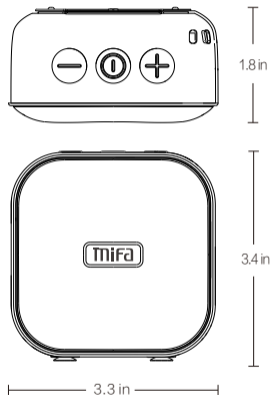

Size: 3.3 × 1.8 × 3.4 in / 85 × 46 × 86 mm

Weight: 6.2 oz / 175g (including the built-in lithium battery)

10 Troubleshooting

English

FAQ	Solutions
Not able to connect to your device	1. Restart the speaker and try again
	2. If your device requires a Pin Code, please enter 0000
Keeps cutting out when playing	Please ensure the speaker is within the operating range and there are no obstacles between the speaker and the device
Not able to play the music in Micro SD card	1. Please ensure the format of the Micro SD card is FAT32. It only supports FAT32 Micro SD card 2. Please ensure the formats of the music files are APE, FLAC, WAV, WMA or MP3
No sound when playing	1. Please adjust the volume of the speaker 2. Please adjust the volume of your device 3. Please check if the speaker is paused
No sound in AUX-in mode	Please ensure the audio cable is connected well
Not able to turn on	Please try to charge the speaker for about 3.5hours
No respond to any operation	Please try to press and hold the power button for about 8 seconds to reset the speaker

Mifa MIFA INNOVATIONS LLC
www.mifa.net Designed in US Made in China

Copyright © MIFA. All rights reserved.
MIFA, the MIFA logo and other MIFA marks are all owned and registered by MIFA INNOVATIONS LLC. All other trademarks are the property of their respective owners. The information contained here is subject to change without prior notice.

11 注意事項

日本語



- ◆本書をよくお読みください。
- ◆本書すべての指示に従ってください。
- ◆室温で製品を保管し、使用してください。
- ◆ラジエーター、暖房送風口、ストーブ等の熱を発する装置（アンプを含む）の近くで使用しないでください。
- ◆スピーカーの開口部を塞いだり、ものをスピーカーの通気孔、隙間に入れたりしないでください。
- ◆落下による破損を避ける為、製品を投げたりしないでください。
- ◆スピーカー定格電圧の充電器のみを使用して充電してください。
- ◆ステレオ音声ケーブルは製品と合致しない場合、お買い上げになった販売店にお問い合わせください。
- ◆聴力を守るため、音量を適切に調節してください。
- ◆製品になんらかの損傷が生じた場合、MIFAサービスセンターに修理をご依頼ください。ご自分で分解すると、品質保証は無効となります。

12 製品特性

日本語

- ◎フルレンジ、かつ、クリアした音質。
- ◎電源をONにすると、自動的に前回接続したデバイスとBluetooth接続されます。
- ◎3.5mmオーディオ音声ケーブルでの音楽再生は対応可です。
- ◎Bluetoothハンズフリー通話は可能です。
- ◎32G以内のMicro SDカード対応可です。
- ◎MP3、WMA、WAV、APE、FLAC形式の音楽ファイルを再生できます。
- ◎Bluetooth接続しないままで一時停止状態でスピーカーを十分間操作しないと、電源がOFFになります。

13 包装リスト

日本語



スピーカー本体 1台



3.5mmステレオ音声ケーブル 一本



給電用USBケーブル 一本




ストラップ 一本



ユーザーマニュアル 一冊

14 ボタン機能

電源ボタン：2秒押しして電源ON/OFFになります。
一時停止/再生：音楽再生の際、短押しして、一時停止/再生となります。
モードボタン：二回短押しして、モード切替になります。
Bluetoothモード→Micro SDカード音楽モード(Micro SDカードが必要)→AUX外部接続オーディオモード(ステレオケーブルの挿入は必要) 順次に切り替えます。

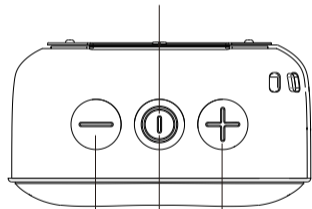

短押し：音量減
長押し：前の曲

短押し：音量増
長押し：次の曲

電話応答ボタン：
短押しして、電話応答と電話終了となります。
長押しは応答拒否です

日本語

その他の説明



スピーカー操作無反応の場合：
このボタンを8秒長押しして、リスタートします



Bluetooth接続解除：
同時に"- +"ボタンを長押しして、目下の接続が解除され、接続準備状態に戻ります。また ① 電源ボタンを押して、前回の設備と接続します。




LEDライト

電源オン：青色に点滅します。
Bluetoothペアリング待ちになって、接続すると点灯します。
一時停止：青色にゆるやかな点滅
再生状態：青色に点灯
最大/最小音量：青色に速い点滅
充電：赤に点灯して、完了すると消灯します。

15 コネクタ機能

日本語

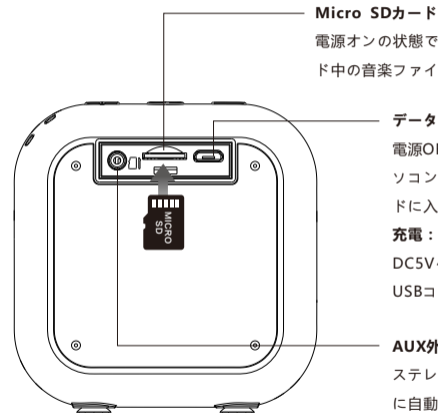

Micro SDカード

電源オンの状態でMicro SDカードを入れて、システム音は鳴り、Micro SDカード中の音楽ファイルは自動的に再生されます。

データ伝送

電源OFFで、MicroSDカードが挿入された状態で、USBケーブルでパソコンと接続します。スピーカーの電源はONとなり、SDカードモードに入ります。音楽ファイルをSDカードにコピーできます。

充電：

DC5V~1A以上のUSB電源アダプターで充電します。また、パソコンUSBコネクタと接続して充電します。


AUX外部接続オーディオ

ステレオケーブルで接続して、ヒント音「ちりん」の後に自動的に外部接続オーディオモードになります。

16 Bluetooth 接続

日本語

1、ペアリングモード

電源  ボタンを2秒以上長押しして、システム音は2回鳴り、青色に点滅して、Bluetoothペアリング準備状態になります。

2、デバイスと接続

デバイスのBluetooth機能をONにします。Bluetooth機器リストからMifa_A1を選択してください。ペアリングすると、ヒント音が出る同時に、LEDライトは青色に点灯します。一回ペアリングすると、その後はデバイスのBluetooth機能をONにすれば、自動的にペアリングされます。





その他の説明：

別のデバイスと接続する場合、  を同時に長押しして、目下の接続は解除され、ペアリング準備状態に戻ります。

17 TWS機能

日本語



1、TWSペアリング

当スピーカーを2台用意し、電源をONにして、2台ともBluetoothは接続しない状態を確保します。そのうちの1台の   を同時に短押しします。「ポン」の音は鳴ると、TWSペアリング中です。「ポンポン」の音は鳴ると、2台のスピーカーはペアリング済みです。

2、ペアリング済みのスピーカーをBluetoothデバイスとペアリング

お手持ちのデバイスのBluetoothをオープンし、Bluetooth設備一覧でMifa_A1を選択し、ペアリングします。ペアリングすると、システム音は鳴り、LEDランプは青に点灯します。

3、TWSペアリングを切断

ペアリング済みのスピーカー2台。そのうちの1台の   を同時に短押しすると、TWSペアリングは切断されます。

その他

- 1) 2台のスピーカーを初回にTWSペアリングする際、ボタン操作されたスピーカーは主スピーカーとなり、残りの1台は従スピーカーとなります。
- 2) 1度TWSペアリングすると、2台のスピーカーはその主従関係を記憶します。その後、どのスピーカーを操作してペアリングしても、主従関係は変わりません。
- 3) TWSペアリングした後、従スピーカーのLEDランプは常に点灯します。主スピーカーのLEDランプは再生中・一時停止・Bluetooth接続等の状態を表します。
- 4) TWSペアリングは2台のスピーカーのみでご利用いただけます。
- 5) TWSペアリングした後、任意の1台スピーカーを操作すると、残りの1台の状態も同様に変わります。



スピーカー1



スピーカー2


18 技術パラメータ

基本パラメータ	
スピーカータイプ	Bluetooth ミニスピーカー
スピーカーシステム	1.5インチインサイドマグネットクラクション + パッシブラジエータ
操作方法	ボタン
メモリタイプ	32G以内のMicro SDカード
電源	内蔵1200mAhリチウム電池
	DC5V-1000mAのUSB電源アダプタ
充電時間	DC5V-1000mA以上の電源で充電約3.5時間
技術パラメータ	
スピーカーユニット	1.5インチインサイドマグネットクラクション + パッシブラジエータ
出力パワー	5W THD=10%
再生周波数	80Hz-18KHz
ワイヤレス接続	Bluetooth
USB規格	USB2.0、コンパチUSB1.1
播放機能	
ファイル形式	APE、FLAC、WAV、WMA、MP3

製品規格 : 3.3 × 1.8 × 3.4 in / 85 × 46 × 86 mm

製品純量 : 6.2 oz / 175g (内蔵リチウム電池)

日本語

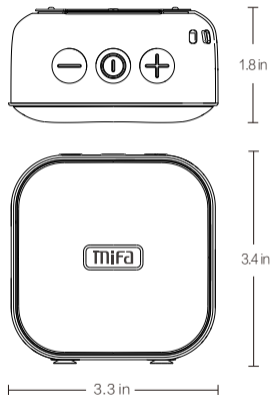

19 困ったときは

日本語

問題点	解決方法
Bluetoothデバイスに接続できない	1、スピーカーをOFFにして、再起動してください 2、パスキーが必要な場合、0000を入力してください。
再生するとき、音が途切れる	1、デバイスは有効接続距離を超えているか、また、スピーカーとデバイスの間に障害物があるかご確認ください
Micro SDカードトラブル	1、Micro SDカードの仕様ご確認ください。(FAT32のMicro SDに対応できます) 2、Micro SDカード中のファイルはAPE、FLAC、WAV、WMA、MP3であるかどうか、ご確認ください。
音が出ない	1、スピーカーとデバイスの音量を調節してください。 2、ミュートモードや一時停止状態であるかご確認ください。
AUX接続して音が出ない	1、ステレオケーブルの両端をしっかりと接続しているかご確認ください。
電源が入らない	1、電池切れかどうかチェックしてください。
操作できない	1、電源ボタンを「8秒」を長押し、リスタートしてください。

Mifa MIFA INNOVATIONS LLC
www.mifa.net Designed in US Made in China

著作権は ©Mifaに所有。Mifaのすべての商標はMIFA INNOVATIONS LLCに所有されて、あるいは登録された。ほかの商標は各自の所有者の財産である。本マニュアルに可能なミスに対してMIFA INNOVATIONS LLCは責任を一切負わない。本マニュアルに変更がある場合、前もって知らせないですが、ご了承ください。

20 Warnungen

Deutsch



- ◆ Um eine sachgemäße Benutzung und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, bitte lesen zuerst diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- ◆ Für den ersten Gebrauch wird eine Vollladung empfohlen.
- ◆ Das Produkt bitte bei Raumtemperatur benutzen und lagern.
- ◆ Das Produkt nicht werfen und fallen lassen, um Schäden zu vermeiden.
- ◆ Das Produkt nicht unter Feuer, Hochtemperatur, direkter Sonneneinstrahlung usw. exponieren.
- ◆ Verwenden keine organischen Lösungsmittel oder andere Chemikalien, um das Produkt zu reinigen.
- ◆ Lassen keine kleinen Partikel in das Produkt gelangen.
- ◆ Bitte stellen die Lautstärke des Lautsprechers mäßig ein, um vorübergehende oder dauerhafte Hörbehinderungen zu vermeiden.
- ◆ Demontieren das Produkt nicht, oder machen keine Modifizierung an der Struktur oder Teile davon.
- ◆ Halten das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

21 Produktmerkmale

Deutsch

- ◎ Beeindruckend klarer Klang mit voller Reichweite
- ◎ Automatische Kopplung zum zuletzt angeschlossenen Gerät
- ◎ Aux-In-Buchse und 3,5-mm-Audiokabel für Nichtbluetooth-Geräte
- ◎ Eingebauter Micro für Freisprechanrufe
- ◎ Bis zu 32 GB Micro-SD-Karte unterstützen
- ◎ MP3, WMA, WAV, FLAC, APE unterstützen
- ◎ Automatisches Ausschalten in 10 Minuten, falls keine manuelle Bedienung und kein Gerät angeschlossen ist

22 Lieferumfang

Deutsch



1 x A1 Bluetooth Lautsprecher



1 x 3,5 mm Audiokabel



1 x Micro USB Kabel



1 x abnehmbarer Riemen




1 x Benutzerhandbuch

23 Tasten Funktionen

Deutsch

Netzschalter

- Drücken zum Einschalten oder Ausschalten für 2 Sekunden
- Beim Wiedergabe von Musik, kurz drücken, um zu pausieren oder zu spielen
- Wenn ein Anruf kommt, kurz drücken, um zu antworten oder aufzulegen; 2 Sekunden drücken, um zu verwerfen

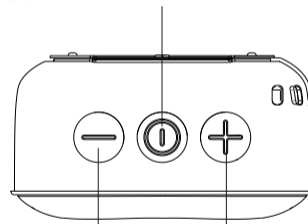

Lautstärke-Ab-Taste

Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern
Lange drücken, um den vorherigen Lied zu spielen

Lautstärke-Auf-Taste

Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen
Lange drücken, um den nächsten Lied zu spielen

Weitere Anleitungen

**Modi Schalter**


- Sobald angeschaltet, wechselt der Lautsprecher standardmäßig in den Bluetooth-Kopplung-Modus.
- Wenn es mit einer Micro SD-Karte oder einem Audiokabel eingelegt ist, die Power-Taste doppel drücken, um die Modi zu wechseln: Bluetooth-Modus → Micro SD-Kartenmodus oder Aux-In-Modus
- Wenn es mit einer Micro SD-Karte und einem Audiokabel eingelegt ist, die Power-Taste doppel drücken, um die Modi zu wechseln: Bluetooth-Modus → Micro SD-Kartenmodus → Aux-In-Modus

Neustart

Wenn der Lautsprecher nicht auf jede Bedienung reagiert, drücken den Netzschalter 8 Sekunden lang, um ihn neu zu starten.

**LED-Anzeige**

Blaues Licht blinkt nach dem Einschalten
 Blaues Licht bleibt angeschaltet nach der Verbindung mit einem Gerät
 Blaues Licht bleibt angeschaltet bei Wiedergabe
 Blaues Licht blinkt langsam, wenn die Wiedergabe pausiert ist
 Blaues Licht blinkt schnell bei max / min Lautstärke
 Rotes Licht bleibt beim Laden angeschaltet; wenn es voll aufgeladen ist, geht das rote Licht aus

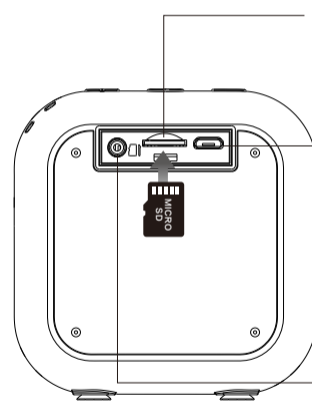**Micro-SD-Karteneinschub**

Im angeschalteten Zustand, eine Micro-SD-Karte in den Einschub einstecken, die in der Karte gespeicherte Musik werden nach zwei Signaltönen automatisch abspielen.

Micro USB Anschluss

- Aufladen: Einen DC 5V / 1A Adapter verwenden oder ihn mit einem Computer verbinden, um den Lautsprecher aufzuladen
- Datenübertragung: Im abgeschalteten Zustand, eine Micro-SD-Karte einstecken und mit einem Computer verbinden. Es wird eingeschaltet und Sie können Musikdateien in der Karte auf dem Computer verwalten.

Aux-In-Buchse

Im eingeschalteten Zustand, ein Audiokabel einstecken. Es wird piepen, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen.

26 Bluetooth Verbindung

Deutsch

1. Drücken den Netzschalter länger als 2 Sekunden, bis es piept und die blaue LED-Anzeige blinkt.

2. Schalten die Bluetooth Ihres Gerätes an und wählen Mifa_A1 aus. Sobald die Verbindung abgeschlossen ist, piept der Lautsprecher und bleibt das blaue LED-Licht eingeschaltet.

Anmerkung **1.** Der Lautsprecher wird automatisch mit dem zuletzt angeschlossenen Gerät verbinden, sobald die Bluetooth des Gerätes angeschaltet ist.

Anmerkung **2.** Die Reichweite der Bedienung beträgt ca. 10m / 33 Fuß und wird von der Umgebung beeinflusst.

Weitere Anleitungen

Um eine Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen, drücken die Lautstärke-Auf-Taste und die Lautstärke-Ab-Tasten gleichzeitig länger als 2 Sekunden. Der gepaarte wird abgetrennt und der Lautsprecher geht in den Paring-Modus.



Um es wieder an das zuletzt verwendete Gerät anzuschließen, drücken Sie kurz den Netzschalter.



27 Echte drahtlose Stereo-Funktion

Deutsch

1. TWS-System einrichten

Schalten Sie zwei A1-Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass sich kein Gerät mit einem der beiden verbindet. Drücken Sie die Tasten eines Lautsprechers   gleichzeitig und es ertönt ein "Dong", um anzuzeigen, dass die Kopplung stattfindet. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, ertönt ein Sound von "Dong Dong".

* Beim ersten Einrichten des TWS-Systems wird der Lautsprecher, auf den Sie die Tasten   an drücken, als Hauptlautsprecher und der andere als abhängiger Lautsprecher verwendet.

2. Verbinden Sie zwei TWS-Lautsprecher mit einem Bluetooth-Gerät

Wählen Sie Mifa_A1 im Bluetooth-Einstellungsmenü des Bluetooth-Gerätes aus. Es ertönt ein Signalton und die blaue LED-Anzeige leuchtet.

3. Stoppen Sie die TWS

Drücken Sie die Lautsprechertasten   gleichzeitig, um die Verbindung mit dem anderen Gerät zu trennen.

Tipps

1. Die echte Wireless-Stereo-Funktion unterstützt nur 2 Lautsprecher.
2. Um das TWS-System zwischen zwei A1-Lautsprechern einzurichten, vergewissern Sie sich, dass keines von beiden mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist.
3. Nach der ersten Verbindung arbeitet der Hauptlautsprecher weiterhin als Hauptlautsprecher und der Nebelautsprecher arbeitet weiterhin als der Nebelautsprecher in der zukünftigen Verbindung.
4. Nach dem Einrichten des TWS-Systems bleibt die blaue LED-Anzeige des abhängigen Lautsprechers stabil und die Haupt-LED zeigt Ihren Betrieb an.
5. Nachdem das TWS-System erfolgreich eingerichtet wurde, müssen Sie nur einen Lautsprecher bedienen. Der andere wird die gleiche Operation gleichzeitig ausführen.



Speaker 1




Speaker 2

28 Technische Einzelheiten

Deutsch

Lautsprechertyp	Tragbare Bluetooth Lautsprecher
Lautsprechersystem	Mono
Lautsprecher	1,5 Zoll interne magnetische Lautsprecher + Passive Heizkörper
Eingang	5V / 1A
Batterie	Eingebaute 1200mAh Lithiumbatterie
Ladezeit	Ca. 3.5 Stunden mit 1A Ausgang Adapter
Ausgangsleistung	5W, THD=10%
Frequenz	80 Hz - 18 KHz
USB Standard	USB 2.0 (kompatibel mit USB 1.1)
Unterstützte Speicherung	Bis zu 32 GB Micro SD Karte (FAT32)
Unterstützter Medientyp	APE, FLAC, WAV, WMA, MP3

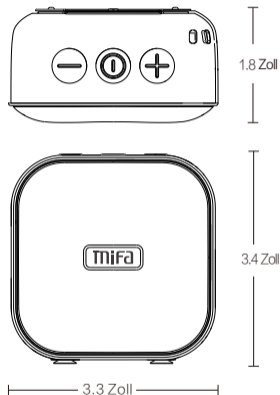

Größe: 3,3 x 1,8 x 3,4 Zoll / 85 x 46 x 86 mm

Gewicht: 6,2 Unze / 175g (einschließlich der eingebauten Lithium-Batterie)

29 Fehlerbehebung

Deutsch

FAQ	Lösungen
Nicht imstande Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen	1. Den Lautsprecher neu starten und nochmal versuchen.
	2. Wenn Ihr Gerät einen Pin-Code benötigt, geben Sie bitte 0000 ein
Ständige Unterbrechung bei Wiedergabe	Prüfen und sicherstellen, dass sich der Lautsprecher innerhalb des Betriebsbereichs befindet und es keine Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und dem Gerät gibt
Nicht imstande, die Musik in Mikro SD-Karte abzuspielen	1. Bitte sicherstellen, dass das Format der Micro SD-Karte FAT32 ist. Es unterstützt nur FAT32 Micro SD Karte. 2. Bitte sicherstellen, dass die Formate der Musikdateien APE, FLAC, WAV, WMA oder MP3 sind
Kein Ton bei Wiedergabe	1. Bitte die Lautstärke des Lautsprechers einstellen. 2. Bitte die Lautstärke Ihres Gerätes einstellen. 3. Bitte überprüfen, ob der Lautsprecher angehalten ist
Kein Ton im AUX-In-Modus	Bitte sicherstellen, dass das Audiokabel richtig verbunden ist
Nicht imstande einzuschalten	Bitte den Lautsprecher für ca. 3.5 Stunden aufzuladen versuchen
Keine Antwort auf irgendeine Bedienung	Bitte den Netzschalter für ca. 8 Sekunden zu drücken versuchen, um den Lautsprecher zurückzusetzen

Mifa MIFA INNOVATIONS LLC
www.mifa.net Entworfen in US Hergestellt in China

Copyright © MIFA Alle Rechte vorbehalten.
MIFA, das MIFA-Logo und andere MIFA-Marken sind alle von MIFA INNOVATIONS LLC besessen und registriert. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Die hier enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

30 Avertissement

Français



- ◆ Pour assurer l'utilisation correcte et le fonctionnement sans problème, il faut attentivement et lire ce manuel d'utilisateur.
- ◆ Pour la première fois d'utilisation, une charge complète est recommandée.
- ◆ Utiliser et ranger le produit dans la température ambiante.
- ◆ Ne pas jeter et déposer le produit pour éviter tout dommage.
- ◆ Ne pas exposer le produit au feu, à une haute température, à la lumière directe du soleil etc.
- ◆ Ne pas utiliser les solvants organiques ou les autres produits chimiques pour nettoyer le produit.
- ◆ Ne pas laisser les petites particules à entrer dans le produit.
- ◆ Garder le volume modéré de parleur pour éviter la déficience auditive temporaire ou permanente.
- ◆ Ne pas dissimuler le produit, ne pas modifier la structure ou toute partie.
- ◆ Garder le produit hors de la portée d'enfant.

31 Caractéristiques de produit

Français

- ◎ Son impressionnant clair et complet
- ◎ Connection automatique au dernier périphérique connecté
- ◎ Aux-in interface et câble audio 3.5mm pour les périphériques non-Bluetooth
- ◎ Microphone intégré pour l'appel de mains libres
- ◎ Support pour la carte 32 GB Micro-SD
- ◎ Support pour MP3, WMA, WAV, FLAC et APE
- ◎ Éteint automatique après 10 minutes s'il n'y a pas du fonctionnement manuel et du périphérique non connecté.

32 Contenu d'emballage

Français



1 x A1 Bluetooth parleur



1 x 3.5 mm câble audio



1 x Micro USB câble



1 x sangle détachable




1 x manuel d'utilisateur

33 Fonction de touche

Bouton d'alimentation

- . Appuyer pendant 2 secondes pour s'allumer et s'éteindre
- . Lorsque vous écoutez de la musique, appuyer brièvement pour mettre en pause ou jouer.
- . Lorsqu'un appel arrive, appuyer brièvement pour faire la réponse ou le raccordement; appuyer

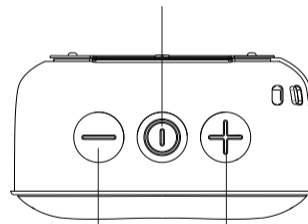

Bouton de réduction de volume

Appuyer brièvement pour réduire le volume.
Appuyer longuement pour jouer de la chanson précédente.

Bouton d'augmentation de volume

Appuyer brièvement pour augmenter le volume.
Appuyer longuement pour jouer de la chanson prochaine.

Autres instructions

**Interrupteur de mode**


- Une fois la mise sous tension, le parleur entre dans le mode de couplage de Bluetooth mode par défaut.
- Si la carte Micro SD et le câble audio est inséré, double cliquez sur le bouton Power pour alterner les modes: Bluetooth mode → mode de Micro SD carte ou Aux-in mode.
- Si la carte Micro SD et le câble audio est inséré, double cliquez sur le bouton Power pour alterner les modes: Bluetooth mode → mode de Micro SD carte → Aux-in mode.

Redémarrage

Si le parleur ne répond pas à toute opération, il faut appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 8 secondes pour le redémarrage.

**Indicateur LED**

Le voyant bleu clignote après la mise sous tension.
 Le voyant bleu reste allumé après que un périphérique est connecté.
 Le voyant bleu reste allumé pendant la lecture.
 Le voyant bleu clignote lentement lorsque la lecture est en pause.
 Le voyant bleu clignote rapidement au volume maximal / minimal.
 Le voyant rouge reste allumé pendant la recharge; lorsqu'il est complètement rechargé, le voyant rouge s'éteint.

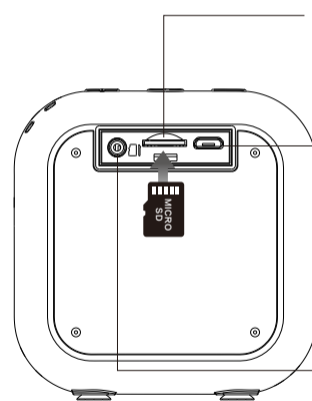**Fente pour Micro-SD carte**

Dans l'état de la mise sous tension, une Micro-SD carte est insérée dans la fente. Il jouera automatiquement de la musique enregistrée dans la carte après deux signaux sonores.

Micro USB port

- Recharge: utiliser un adaptateur DC 5V / 1A ou faire la connection à un ordinateur pour recharger le parleur.
- Transmission de données: dans l'état de la mise hors tension, une Micro-SD carte est insérée, ensuite elle est connectée avec un ordinateur. Il s'allume et vous pouvez gérer les fichiers de musique dans la carte sur l'ordinateur.

Aux-in interface

Dans l'état de la mise sous tension, un câble audio est inséré. Il va envoyer un bip pour indiquer une connection réussie.

36 Bluetooth Connection

Français

1. Le bouton d'alimentation est appuyé pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce qu'il envoie un bip et le voyant LED bleu clignote.

2. Allumer le Bluetooth de votre périphérique et sélectionner Mifa_A1. Une fois que la connexion est terminée, le parleur va envoyer un bip et le voyant LED bleu sera allumé.

Note 1. Le parleur sera automatiquement connecté au dernier périphérique connecté, une fois que le Bluetooth de périphérique est allumé.

Note 2. La plage de fonctionnement est d'environ 10m/33 pieds et sera influencée par l'environnement ambiant.

Autres instructions

Pour se connecter à un autre périphérique, le bouton d'augmentation de volume et le bouton de réduction de volume sont simultanément appuyés pendant plus de 2 secondes. Le couplage sera déconnecté et le parleur entrera en mode d'appariement.

Pour se reconnecter au dernier périphérique utilisé, le bouton d'alimentation est brièvement appuyé.





37 Véritable fonction stéréo sans fil

Français

1. Mettre en place le système TWS

Allumez deux enceintes A1 et assurez-vous qu'aucun périphérique ne se connecte à l'un d'eux. Appuyez simultanément sur les touches   d'un haut-parleur et il y aura un son de "Dong" pour indiquer que l'appariement est en cours. Une fois l'appariement terminé, il y aura un

* Lors de la première installation du système TWS, le haut-parleur sur lequel vous appuyez sur les touches   on fonctionnera en tant que haut-parleur principal et l'autre en tant que haut-parleur dépendant.

2. Paire deux haut-parleurs TWS avec un périphérique Bluetooth

Sélectionnez Mifa_A1 dans le menu des paramètres Bluetooth du périphérique Bluetooth. Il y aura un son indiquant une connexion réussie et le voyant LED bleu reste allumé.

3. Arrêtez le TWS

Appuyez simultanément sur les boutons de l'enceinte   pour le déconnecter de l'autre.

Conseils

1. La véritable fonction stéréo sans fil prend en charge seulement 2 haut-parleurs.
2. Pour configurer le système TWS entre deux haut-parleurs A1, assurez-vous qu'aucun d'eux ne se connecte à un périphérique Bluetooth.
3. Après la première connexion, l'enceinte principale continue de fonctionner en tant que haut-parleur principal et l'enceinte dépendante continue de fonctionner en tant que personne dépendante dans la future connexion.
4. Après la configuration du système TWS, l'indicateur LED bleu de l'enceinte dépendante reste allumé et la LED principale indique votre opération.
5. Une fois le système TWS correctement configuré, il vous suffit d'utiliser l'un ou l'autre des haut-parleurs. L'autre fera la même opération simultanément.



Speaker 1



Speaker 2


38 Spécifications

Type de parleur	Bluetooth parleur portable
Système de parleur	Mono
Haut-parleur	Parleur magnétique interne de 1,5 pouces + radiateur passif
Entrée	5V / 1A
Batterie	Batterie de lithium 1200mAh intégrée
Temps de recharge	Environ 3.5 heures avec l'adaptateur de sortie 1A
Puissance de sortie	5W, THD=10%
Fréquence	80 Hz - 18 KHz
USB Standard	USB 2.0 (compatible avec USB1.1)
Mémoire supportée	Jusqu'à Micro SD carte à 32 GB (FAT32)
Type de média supporté	APE, FLAC, WAV, WMA, MP3

Taille: 3,3 x 1,8 x 3,4 in / 85 x 46 x 86 mm

Poids: 6,2 oz / 175g (y compris la batterie de lithium intégrée)

Français

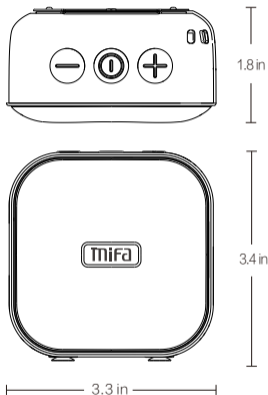

39 Dépannage

Français

FAQ	Solutions
Votre périphérique ne peut pas être connecté.	1. Redémarrer le parleur et le réessayer.
	2. Si votre périphérique requiert un Pin code, il faut entrer 0000.
Maintenir le courage pendant la lecture.	Vérifier et assurer que le parleur est mis dans la plage de fonctionnement et qu'il n'y a aucun obstacle entre le parleur et le périphérique.
La musique dans Micro SD carte ne peut pas être jouée.	1. Assurer que le format de Micro SD carte est FAT32. Il supporte seulement Micro SD carte à FAT32. 2. Assurer que le format du fichier de musique est APE, FLAC, WAV, WMA ou MP3.
Il n'y a pas du son pendant la lecture	1. Ajuster le volume de parleur. 2. Ajuster le volume de votre périphérique 3. Vérifier si le parleur est mis en pause
Il n'y a pas du son en AUX-in mode	Assurer que le câble audio est bien connecté.
L'allumage ne peut pas être fait	Essayer de recharger le parleur pendant environ 3.5 heures.
Il n'y a pas la réponse pour toute opération	Essayer d'appuyer sur le bouton d'alimentation pendant environ 8 secondes pour réinitialiser le parleur.

Mifa MIFA INNOVATIONS LLC
www.mifa.net Conçu aux Etats-Unis et fabriqué en Chine

Copyright © MIFA. Tous les droits sont réservés.

MIFA, le logo MIFA et l'autre marque de MIFA sont détenues et enregistrées par MIFA INNOVATIONS LLC. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues ici sont sujettes à la modification sans préavis.

40 Advertencias

Español



- ◆ Para garantizar el uso correcto y funcionamiento sin problemas, lea detenidamente este manual de usuario.
- ◆ Para el primer uso, se recomienda una carga completa.
- ◆ Utilice y almacene el producto a temperatura ambiental.
- ◆ No tire y deje caer el producto para evitar daños.
- ◆ No exponga el producto al fuego, alta temperatura, luz solar directa, etc.
- ◆ No utilice disolventes orgánicos u otros productos químicos para limpiar el producto.
- ◆ No permita que pequeñas partículas entren en el producto.
- ◆ Por favor, mantenga el volumen moderado de altavoz para evitar la deficiencia auditiva temporal o permanente.
- ◆ No desmonte el producto, ni haga ninguna modificación a la estructura o cualquier parte de ella.
- ◆ Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

41 Características del Producto

Español

- ◎ Sonido impresionantemente claro y de gama completa
- ◎ Se conecta automáticamente al último dispositivo conectado
- ◎ Entrada auxiliar y cable de audio de 3,5 mm para dispositivos que no sean Bluetooth
- ◎ Micrófono incorporado para llamadas manos libres
- ◎ Admite tarjeta Micro-SD de hasta 32 GB
- ◎ Soporta MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- ◎ Se apaga automáticamente después de 10 minutos si no hay operación manual y no hay ningún dispositivo conectado

42 Contenido del paquete

Español



1 x A1 Altavoz Bluetooth



1 x Cable de audio de 3,5 mm



1 x Cable Micro USB



1 x Correa desmontable




1 x Manual del usuario

43 Funciones de Teclas

Español

Botón de encendido

- Pulse por 2 segundos para encender o apagar
- Al reproducir música, presione brevemente para pausar o reproducir
- Cuando llegue una llamada, presione brevemente para contestar o colgar; Presione por 2 segundos para rechazar

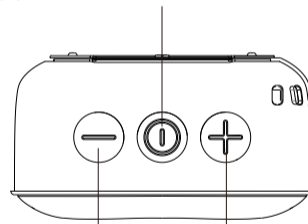

Botón de reducción de volumen

Presione brevemente para disminuir el volumen
Presione largamente para reproducir la canción anterior

Botón de aumento de volumen

Pulse brevemente para aumentar el volumen
Pulsar largamente para reproducir la siguiente canción

Otras Instrucciones

**Interruptor de Modos**

Una vez encendido, el altavoz ingresa al modo de emparejamiento Bluetooth de forma predeterminada.

Si se inserta con una tarjeta Micro SD o un cable de audio, presione que dos veces el botón de encendido para cambiar de modo en turnos: Modo Bluetooth → Modo de tarjeta Micro SD o modo auxiliar

Si se inserta con una tarjeta Micro-SD y un cable de audio, presione que dos veces el botón de encendido para cambiar de modo en turnos: Modo Bluetooth → Modo de tarjeta Micro SD → modo auxiliar

Reiniciar

Si el altavoz no responde a ninguna operación, presione el botón de encendido por 8 segundos para

**Indicador LED**

La luz azul parpadea después de encendida.


La luz azul permanece encendida después de haber sido conectada a un dispositivo.

La luz azul permanece encendida mientras se reproduce.

La luz azul parpadea lentamente cuando la reproducción se detiene.

La luz azul parpadea rápidamente al volumen máximo / mínimo.

La luz roja permanece encendida durante la carga; Cuando está completamente cargada, la luz roja se apaga.

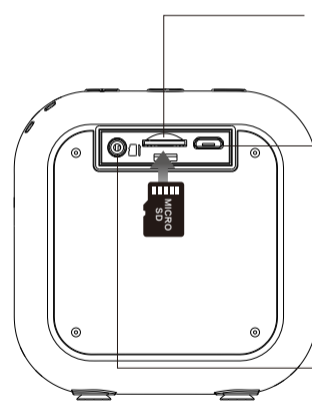**Ranura para tarjeta Micro-SD**

En el estado de encendido, inserte una tarjeta Micro-SD en la ranura. Reproducirá la música almacenada en la tarjeta automáticamente después de dos pitidos.

Puerto micro USB

- Carga: utilice un adaptador DC 5V / 1A o conéctelo a un ordenador para cargar el altavoz
- Transmisión de datos: en el estado de apagado, inserte una tarjeta Micro-SD y luego conéctela a una computadora. Se encenderá y podrá administrar archivos de música en la tarjeta del ordenador.

Entrada auxiliar

En el estado de encendido, inserte un cable de audio. Se emitirá un pitido para indicar una conexión satisfactoria.

46 Conexión Bluetooth

Español

1. Presione el botón de encendido por más de 2 segundos hasta que emita un pitido y la luz LED azul parpadee.

2. Encienda el Bluetooth de su dispositivo y seleccione Mifa_A1. Una vez que se haya completado la conexión, el altavoz emitirá un pitido y la luz LED azul permanecerá encendida.

Nota 1. El altavoz se conectará automáticamente al último dispositivo conectado una vez que se haya activado el Bluetooth del dispositivo.

Nota 2. El rango de operación es de unos 10m / 33 pies y estará influenciado por el entorno.

Otras Instrucciones

Para conectarse a otro dispositivo, presione simultáneamente los botones de volumen de reducción y de aumento por más de 2 segundos. El otro emparejado se desconectará y el altavoz entrará en el modo de emparejamiento.



Para volver a conectarlo al último dispositivo utilizado, presione brevemente el botón de encendido.



47 Verdadera función inalámbrica estéreo

Español

1. Configurar el sistema TWS

Encienda dos altavoces A1 y asegúrese de que ningún dispositivo esté conectado con ninguno de ellos. Presione los botones   de un altavoz simultáneamente y se escuchará un sonido de "Dong" para indicar que se está realizando el emparejamiento. Una vez que el emparejamiento esté completo, habrá un sonido de "Dong Dong".

* Por primera vez, al configurar el sistema TWS, los botones   del altavoz que presione funcionarán como el altavoz principal y el otro como el dependiente.

2. Empareje dos altavoces TWS con un dispositivo inteligente

Seleccione Mifa_A1 en el menú de configuración de Bluetooth del dispositivo. Habrá un sonido que indica una conexión exitosa y el indicador LED azul se mantiene encendido.

3. Detener TWS

Presione cualquiera de los botones   de los altavoces simultáneamente para desconectarlo con el otro.

Consejos:

1. La verdadera función estéreo inalámbrica solo admite 2 altavoces.
2. Para configurar el sistema TWS entre dos altavoces A1, asegúrese de que ninguno de ellos se conecte con un dispositivo Bluetooth.
3. Después de la primera conexión, el altavoz principal seguirá funcionando como el altavoz principal y el dependiente seguirá trabajando como dependiente después.
4. Después de configurar el sistema TWS, el indicador LED azul del altavoz dependiente se mantiene estable y el LED principal indica su funcionamiento.
5. Después de configurar el sistema TWS con éxito, solo necesita operar cualquiera de los altavoces. El otro hará la misma operación simultáneamente.



Speaker 1




Speaker 2

48 Especificaciones

Español

Tipo de altavoz	Altavoz Portátil Bluetooth
Sistema de altavoz	Mono
Altoparlante	Altavoz magnético interno de 1.5 pulgadas + Radiadores pasivos
Entrada	5V / 1A
Batería	Batería de litio incorporada 1200mAh
Tiempo de carga	Aproximadamente adaptador de salida 1A por 3.5 horas
Potencia de salida	5W, THD=10%
Frecuencia	80 Hz - 18 KHz
Estándar USB	USB 2.0 (compatible con USB 1.1)
Almacenamiento soportado	Tarjeta Micro SD (FAT32) de hasta 32 GB
Tipo de medio soportado	APE, FLAC, WAV, WMA, MP3

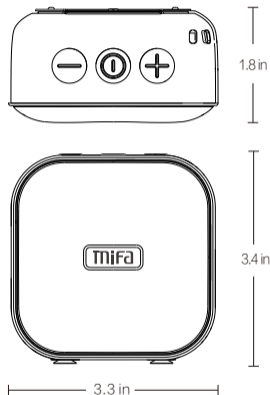

Tamaño: 3,3 x 1,8 x 3,4 pulgadas / 85 x 46 x 86 mm

Peso: 6,2 oz / 175 g (incluyendo la batería de litio incorporada)

49 Solución de problemas

Español

Problemas	Soluciones
No se puede conectar a tu dispositivo	1. Reinicia el altavoz y intenta de nuevo.
	2. Si tu dispositivo requiere un código de Pin, por favor introduzca 0000
Mantiene el corte cuando reproduce	Verifique y asegúrese de que el altavoz está dentro del rango de operación y no hay obstáculo entre el altavoz y el dispositivo.
No se puede reproducir la música en la tarjeta Micro SD	1. Asegúrese de que el formato de la tarjeta Micro SD es FAT32. Sólo admite tarjetas FAT32 Micro SD 2. Asegúrese de que los formatos de los archivos de música son APE, FLAC, WAV, WMA o Mp3
No hay sonido durante la reproducción.	1. Ajuste el volumen del altavoz 2. Ajuste el volumen de su dispositivo 3. Compruebe si el altavoz está en pausa
No hay sonido en el modo de entrada auxiliar	Por favor asegúrese de que el cable de audio está conectado bien.
No se puede encender.	Intente cargar el altavoz por unas 3.5 horas
No responde a ninguna operación.	Intente pulsar el botón de encendido por unos 8 segundos para restablecer el altavoz

Mifa MIFA INNOVATIONS LLC
www.mifa.net Diseñado en EE.UU. Hecho en China

Copyright © MIFA. Todos los derechos reservados.

MIFA, el logotipo del MIFA y otras marcas del MIFA son propiedad de MIFA INNOVATIONS LLC. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

50 Avvertenze

Italiano



- ◆ Per garantire un uso corretto e un funzionamento senza problemi, si prega di leggere attentamente questo manuale utente.
- ◆ Per il primo uso, una carica completa è raccomandata.
- ◆ Si prega di usare e conservare il prodotto a temperatura ambiente.
- ◆ Non gettare e far cadere il prodotto per evitare danni.
- ◆ Non esporre il prodotto a fuoco, alta temperatura, luce diretta del sole, ecc.
- ◆ Non utilizzare solventi organici o altri prodotti chimici per pulire il prodotto.
- ◆ Non fare entrare piccole particelle nel prodotto.
- ◆ Si prega di tenere i volumi dell'altoparlante moderati per evitare un danneggiamento uditivo temporaneo o permanente.
- ◆ Non disimballare il prodotto, né effettuare qualsiasi modifica alla struttura o a qualsiasi parte di esso.
- ◆ Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

51 Caratteristiche del prodotto

Italiano

- ◎ Straordinariamente chiaro e una gamma completa di suono.
- ◎ Connette automaticamente all'ultimo dispositivo collegato.
- ◎ Jack aux-in e cavo audio da 3,5mm per dispositivi non-Bluetooth.
- ◎ Mic incorporato per le chiamate a mani libere.
- ◎ Supporta fino a scheda Micro-SD da 32 GB.
- ◎ Supporta i formati MP3, WMA, WAV, FLAC, e APE.
- ◎ Si spegne automaticamente dopo 10 minuti se non c'è alcuna operazione manuale e nessun dispositivo collegato.

52 Contenuto della confezione

Italiano



1 x A1 Altoparlante Bluetooth



1 x Cavo Audio da 3,5mm



1 x Cavo Micro USB



1 x Cinghia Staccabile




1 x Manuale Utente

53 Funzioni dei pulsanti

Italiano

Pulsante di accensione

- Premi per 2 secondi per accendere o spegnere.
- Durante la riproduzione della musica, premi brevemente per mettere in pausa o riprodurre.
- Quando una chiamata viene in arrivo, premi brevemente per rispondere o riagganciare; premi per 2 secondi per rifiutare.

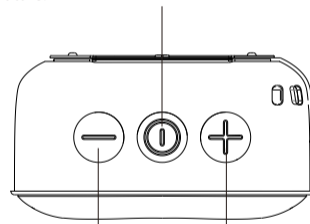

Pulsante Volume Giù

Premi brevemente per diminuire il volume
Premi lungamente per riprodurre la canzone precedente

Pulsante Volume Su

Premi brevemente per aumentare il volume
Premi lungamente per riprodurre la canzone successiva

Altre istruzioni

**Commutazione delle modalità**

Una volta acceso, l'altoparlante entra in modalità di accoppiamento Bluetooth per impostazione predefinita.

Se è inserito con una scheda Micro SD o un cavo audio, premere due volte il pulsante per passare da una modalità a turni: Modalità Bluetooth → Modalità scheda Micro SD o Modalità aux-in.


Se è inserito con una scheda Micro SD e un cavo audio, premere due volte il pulsante per passare da una modalità a turni: Modalità Bluetooth → Modalità Micro SD Card → Modalità aux-in

Riavvio

Se l'altoparlante non risponde a nessuna operazione, premi il pulsante di accensione per 8 secondi per

**Indicatore LED**

- La luce blu lampeggia dopo l'accensione
- La luce blu rimane accesa dopo essere collegato a un dispositivo
- La luce blu rimane accesa durante la riproduzione
- La luce blu lampeggia lentamente quando la riproduzione è in pausa
- La luce blu lampeggia rapidamente al volume max/min
- La luce rossa rimane accesa durante la carica; quando è completamente carica, la luce rossa si spegne

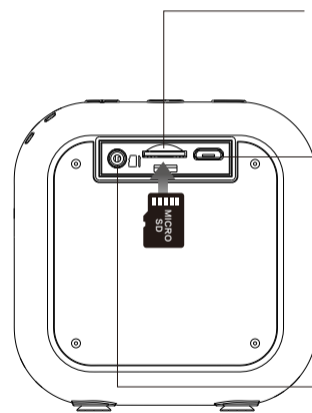**Fessura per scheda Micro SD**

Nello stato di accensione, inserisci una scheda Micro SD nella fessura. Riproduurrà automaticamente la musica memorizzata nella scheda dopo due segnali acustici.

Porta Micro USB

- Carica: usi un adattatore CC 5V/1A o lo colleghi a un computer per caricare l'altoparlante.
- Trasmissione dei dati: nello stato di spegnimento, inserisci una scheda Micro SD e quindi la colleghi a un computer. Si accenderà e puoi gestire i file musicali nella scheda sul computer.

Jack aux-in

Nello stato di accensione, inserisci un cavo audio. Emetterà un segnale acustico per indicare una connessione riuscita.

56 Connessione Bluetooth

Italiano

1. Premi il pulsante di accensione per più di 2 secondi finché non emette un segnale acustico e la luce LED blu lampeggia.

2. Accendi il Bluetooth del tuo dispositivo e seleziona Mifa_A1. Una volta completata la connessione, l'altoparlante emetterà un segnale acustico e la luce blu LED rimarrà accesa.

Nota 1. L'altoparlante si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato una volta che il Bluetooth del dispositivo è acceso.

Nota 2. L'ambito di funzionamento è di circa 10m/33 piedi e sarà influenzato dai dintorni.

Altre istruzioni

Per connetterlo ad un altro dispositivo, premi contemporaneamente i pulsanti di volume giù e volume su per più di 2 secondi. Il dispositivo accoppiato verrà disconnesso e l'altoparlante entrerà nella modalità di accoppiamento.



57 Vere funzioni stereo wireless

Italiano

1. Configurare il sistema TWS

Accendi due altoparlanti A1 e assicurati che nessun dispositivo sia collegato a nessuno di essi. Premere contemporaneamente i pulsanti   di un altoparlante e verrà emesso un suono "Dong" per indicare che l'accoppiamento è in corso. Una volta completato l'abbinamento, verrà emesso un suono "Dong Dong".

* Per la prima volta che si configura il sistema TWS, l'altoparlante che si preme sui pulsanti   funzionerà come altoparlante principale e l'altro come dipendente.

2. Associare due altoparlanti TWS a un dispositivo intelligente

Seleziona Mifa_A1 nel menu delle impostazioni Bluetooth del dispositivo intelligente. Ci sarà un suono che indica una connessione riuscita e l'indicatore LED blu rimane acceso.

3. Arrestare TWS

Premere contemporaneamente i pulsanti   di entrambi gli altoparlanti per scollegarlo con l'altro.

Consigli:

1. La vera funzione stereo senza fili supporta solo 2 altoparlanti.
2. Per configurare il sistema TWS tra due altoparlanti A1, assicurarsi che nessuno di questi si connetta con un dispositivo Bluetooth.
3. Dopo la prima connessione, l'altoparlante principale continuerà a funzionare come altoparlante principale e quello dipendente continuerà a funzionare come dipendente in seguito.
4. Dopo aver configurato il sistema TWS, l'indicatore LED blu dell'altoparlante dipendente rimane fisso e il LED principale indica il funzionamento.
5. Dopo che il sistema TWS è stato configurato correttamente, è sufficiente utilizzare uno dei due altoparlanti. L'altro farà la stessa operazione simultaneamente.




Speaker 1



Speaker 2

58 Specifiche

Tipo di Altoparlante	Altoparlante portatile Bluetooth
Sistema di Altoparlante	Mono
Altoparlante	Altoparlante magnetico interno da 1,5 pollici + radiatori passivi
Ingresso	5V / 1A
Batteria	Batteria incorporata al litio 1200mAh
Tempo di Carica	Circa 3.5 ore con l'adattatore di uscita 1A
Potenza di Uscita	5W, THD=10%
Frequenza	80 Hz - 18 KHz
Standard USB	USB 2,0 (compatibile con USB 1.1)
Memorizzazione Supportata	Fino a 32 GB di scheda Micro SD (FAT32)
Tipo di Media Supportato	APE, FLAC, WAV, WMA, MP3

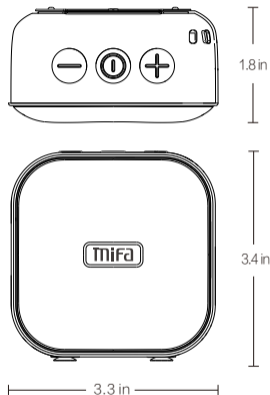

Dimensioni: 3,3x1,8x3,4 pollici / 85x46x86mm

Peso: 6,2oz / 175g (compresa la batteria al litio incorporata)

59 Risoluzione dei problemi

Italiano

FAQ	Soluzioni
Non è in grado di connettersi al tuo dispositivo	1. Riavvi l'altoparlante e provi di nuovo
	2. Se il tuo dispositivo richiede un codice pin, inserisci 0000
Mantiene il taglio durante la riproduzione	Si prega di controllare e assicurare che l'altoparlante si trova all'interno del campo di funzionamento e non ci sono ostacoli tra l'altoparlante e il dispositivo.
Non è in grado di riprodurre la musica nella scheda Micro SD	1. Si prega di assicurare che il formato della scheda Micro SD sia FAT32. Supporta solo la scheda Micro SD FAT32. 2. Si prega di assicurare che i formati dei file musicali sono APE, FLAC, WAV, WMA o Mp3.
Nessun suono durante la riproduzione	1. Si prega di regolare il volume dell'altoparlante. 2. Si prega di regolare il volume del tuo dispositivo. 3. Si prega di controllare se l'altoparlante è in pausa.
Nessun suono in modalità aux-in	Si prega di assicurarsi che il cavo audio sia collegato bene.
Non è in grado di accendere	Provare a caricare l'altoparlante per circa 3.5 ore.
Nessuna risposta a qualsiasi operazione	Si prega di provare a premere il pulsante di accensione per circa 8 secondi per resettare l'altoparlante.

Mifa MIFA INNOVATIONS LLC
www.mifa.net Progettato negli Stati Uniti e prodotto in Cina

Copyright © MIFA. Tutti i diritti riservati.

MIFA, il logo MIFA e altri marchi MIFA sono tutti di proprietà e registrati da MIFA INNOVATIONS LLC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso.