


OMOTON

Wireless Keyboard and Mouse Combo

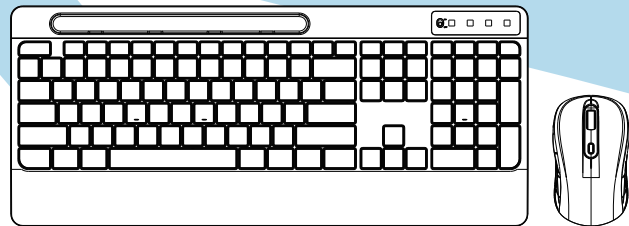

Benutzerhandbuch

WK208

Tastaturspezifikationen

Betriebsspannung: 1, 2 ~ 1,6 V
Arbeitsstrom: <10 mA
Anzahl der Tasten: 109 (US)/110 (EU) Tasten
Batterie: 1 x AAA (nicht enthalten)
Produktgewicht: 556 ± 1 g
Tastaturabmessung: 435 * 185 * 25,6 mm

Mausspezifikationen

Betriebsspannung: 1,1 ~ 1,6 V
Arbeitsstrom: <13 mA
Batterie: 1 x AA (nicht enthalten)
DPI-Stufen: 800/1200/1600
Produktgewicht: 65 g ± 1 g
Abmessungen der Maus: 37,8 x 106,2 x 62 mm


Packungsinhalt

1 x Kabellose Maus 1 x Kabellose Tastatur 1 x USB-Empfänger 1 x Benutzerhandbuch


Kompatibles System

Windows XP/7/8/10/11/Vista

Produktübersicht

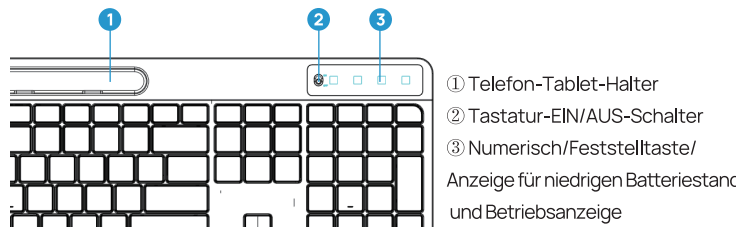

DE-1

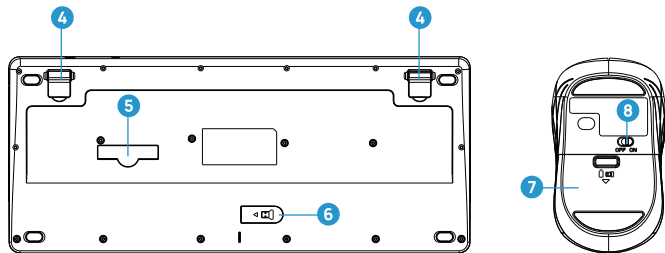

Hotkeys und Medientasten

Fn+ Esc	Verlassen	Fn+ F7	Abspielen/Pause
Fn+ F1	Musikspieler	Fn+ F8	Stoppen
Fn+ F2	Lautstärke -	Fn+ F9	Browser
Fn+ F3	Lautstärke +	Fn+ F10	Email
Fn+ F4	Stumm	Fn+ F11	Mein Computer
Fn+ F5	Vorheriger Titel	Fn+ F12	Favoriten
Fn+ F6	Nächster Titel		Taschenrechner

DE-2



HINWEIS: Die Eingabesprache Ihres Computers sollte mit dem Layout der Tastatur übereinstimmen.


Inbetriebnahme

- Nehmen Sie den USB-Empfänger von der Rückseite der Tastatur heraus und stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.
- Legen Sie 1 x AAA-Batterien in die Tastatur ein, setzen Sie die Abdeckung auf und schalten Sie den Netzschalter ein.
- Legen Sie eine 1 * AA-Batterie in die Maus ein, setzen Sie die Abdeckung auf und schalten Sie den Netzschalter ein.
- Die beiden Geräte werden nach einigen Sekunden automatisch mit Ihrem Computer verbunden.

Hinweis: Maus und Tastatur teilen sich einen gemeinsamen Empfänger, der sich auf der Rückseite der Tastatur befindet.

DPI wechseln

Die Standard-DPI-Einstellung der Maus ist 1200. Durch Drücken der DPI-Taste können Sie die DPI auf 800 DPI, 1200 DPI oder 1600 DPI umschalten.

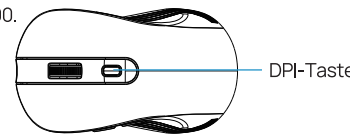

Energiesparmodus / Batterien ersetzen

- Wenn Sie Tastatur und Maus nicht verwenden, wechseln diese in den Ruhezustand, um Batteriestrom zu sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste und warten Sie 3 Sekunden lang, um sie wieder zu aktivieren. Wenn Sie Ihre Tastatur längere Zeit nicht verwenden, schaltet sie diese aus, um noch mehr Energie zu sparen. Die Batteriestandsanzeige blinkt rot, wenn die Batterien zur Neige gehen. Ersetzen Sie die verbrauchten Batterien durch neue Batterien, um mit dem Tippen fortzufahren (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

DE-3

Kopplungsfehler beheben

- Wenn die Tastatur nicht richtig funktioniert, versuchen Sie bitte Folgendes:**
Falls Tastatur und Maus nicht mit Ihrem Computer gekoppelt werden können oder Sie einen neuen Empfänger verwenden, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte, um die Tastatur erneut zu koppeln:

- Stellen Sie sicher, dass sich die positiven (+) und negativen (-) Pole der Batterien auf den richtigen Seiten befinden.
- Schalten Sie die Tastatur aus und schließen Sie den Empfänger an den USB-Anschluss des Computers an.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Tastatur innerhalb von 20 cm (7,87 Zoll) Distanz vom Empfänger befindet.
- Halten Sie gleichzeitig Esc + K für 1 bis 3 Sekunden gedrückt, um erneut zu koppeln. Der Empfänger sollte nun erfolgreich verbunden worden sein.

- Wenn die Maus nicht richtig funktioniert, versuchen Sie bitte Folgendes:**

- Stellen Sie sicher, dass sich die positiven (+) und negativen (-) Pole der Batterien auf den richtigen Seiten befinden.
- Schalten Sie die Maus aus und stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.
- Die Maus sollte sich innerhalb von 20 cm (7,87 Zoll) Distanz vom Empfänger befinden.
- Halten Sie die rechte Taste und mittlere Taste 1 bis 3 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie gleichzeitig die Maus ein. Innerhalb einer 1 Sekunde sollte der Empfänger erfolgreich verbunden werden.

Hinweis: ① Wenn die Verbindung fehlschlägt, versuchen Sie es bitte mit einem anderen USB-Anschluss Ihres Computers und stellen Sie die Verbindung gemäß den obigen Schritten erneut her.

② Sollte die obige Lösung nicht funktioniert, wiederholen Sie bitte die Schritte, um erneut zu koppeln. Falls die Verbindung weiterhin fehlschlägt, zögern Sie bitte nicht, unser Kundenservice-Team um Hilfe zu bitten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF – sie enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.

DE-4

- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen. Niemals direkter Sonneneinstrahlung oder nassen Wetterbedingungen aussetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
- Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht.

Web: www.omoton.com
E-mail (UK&EU): service@omoton.com
E-mail (US&CA): support@omoton.com

Made in China