

anyson

User Manual

Cordless Vacuum Cleaner

Stars 5



WARRANTY

The 2-Year Limited Warranty

- Your ANYSON machine has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the ANYSON Instruction Manual.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your machine is in proper operating condition during the warranty period.

WHAT IS COVERED?

According to the requirements outlined in this instruction manual, subject to the following conditions and exclusions.

Only applies to purchases made from authorized retailers of ANYSON.

This warranty will only be valid if the machine is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED?

ANYSON shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Machines purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the ANYSON Instruction Manual.
- The machines are used for commercial or rental purposes in addition to normal domestic use.
- Use of parts not in accordance with the ANYSON Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by ANYSON.
- External factors unrelated to product quality and use, like accidental water damage.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Normal wear and tear, including Dust Cup, Belt, Filter, HEPA, Brush Roller, and Power Cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush roller off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.

HOW TO CLAIM?

Please keep your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your original purchase receipt with the purchase date and order number on it.

All work will be carried out by ANYSON or its authorized agency.

Any replaced defective parts will become the property of ANYSON.

Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

If your machine is not functioning properly, or you still have any questions after reading this manual carefully, please feel free to contact us, we will try our best to provide you with a satisfactory solution.

LANGUAGE

English-----01-15

Deutsch-----16-30

Français-----31-45

Italiano-----46-60

Español-----61-75



Email to Official Customer Service, we are always here to help you for any questions.



EN: support_us@anyson.top



EU: support_eu@anyson.top










IMPORTANT SAFETY WARNING




Before using this machine, please read all instructions in the manual and cautionary markings on the machine carefully.

- ① This ANYSON machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety.
- ② Use only as described in this ANYSON Operating Manual. If the machine is not working as it should, if it has received a sharp blow, if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact the ANYSON Support Team.
- ③ Suitable for dry locations only. Do not install, charge or use this machine outdoors, in a bathroom or within 10 feet (3 meters) of a pool. Do not use on wet surfaces and do not expose to moisture, rain or snow.
- ④ When using this machine, please keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts. Do not point the hose, aluminium alloy tube or other accessories at your eyes or ears or put them in your mouth.
- ⑤ Do not use to pick up hard objects, such as glass slag, needles, nails, etc.
- ⑥ Do not touch the charger with wet hands to avoid electric shock.
- ⑦ Use only ANYSON recommended accessories and replacement parts.
- ⑧ Do not water or spill liquid onto the vacuum cleaner. If that happens, it will increase the risk of electric shock.
- ⑨ Please do not use the vacuum cleaner to suck the detergent, kerosene, soot, wet dust, water, sewage, matches and other items.
- ⑩ Do not throw the battery pack away, and it should be safely disposed in accordance with local regulations.
- ⑪ Do not use a battery pack or machine that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- ⑫ The charger has been designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage is the same as that stated on the rating plate.
- ⑬ Unplug the charger when not in use for extended periods.
- ⑭ Please fully recharge the battery, when first used or used after long time storage. If the product is not used for long time, please make sure the battery is recharged and used each three months at least.
- ⑮ Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or the machine outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at a temperature outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire. To ensure maximum battery life, ANYSON recommends the following:
 - When not in use the machine should be stored at room temperature. Recommended range: 64°F (18°C) to 82°F (28°C).
 - The ambient temperature range for operation and charging should be 50°F (8°C) to 86°F (35°C).
- ⑯ Please store the product under cool and dry environment. Please avoid long-time sunshine on the product.


COSA NELLA SCATOLA

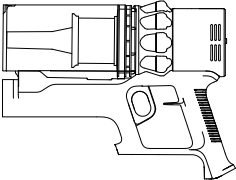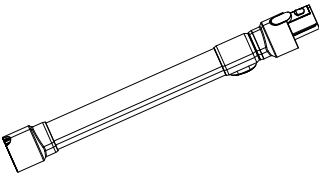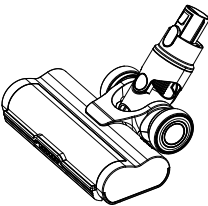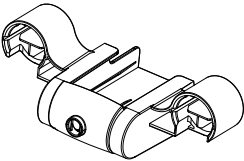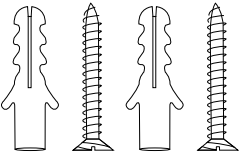			
Corpo principale	Pacco batteria	Asta telescopica	Spazzola elettrica
			
Adattatore di alimentazione	Appeso a parete	Ugello per fessure lungo	Spazzola 2 in 1
			
Filtro HEPA	Borsa per ferramenta	Spazzola per la pulizia della testa d'oca	Manuale d'uso

INTRODUZIONE AL CORPO PRINCIPALE

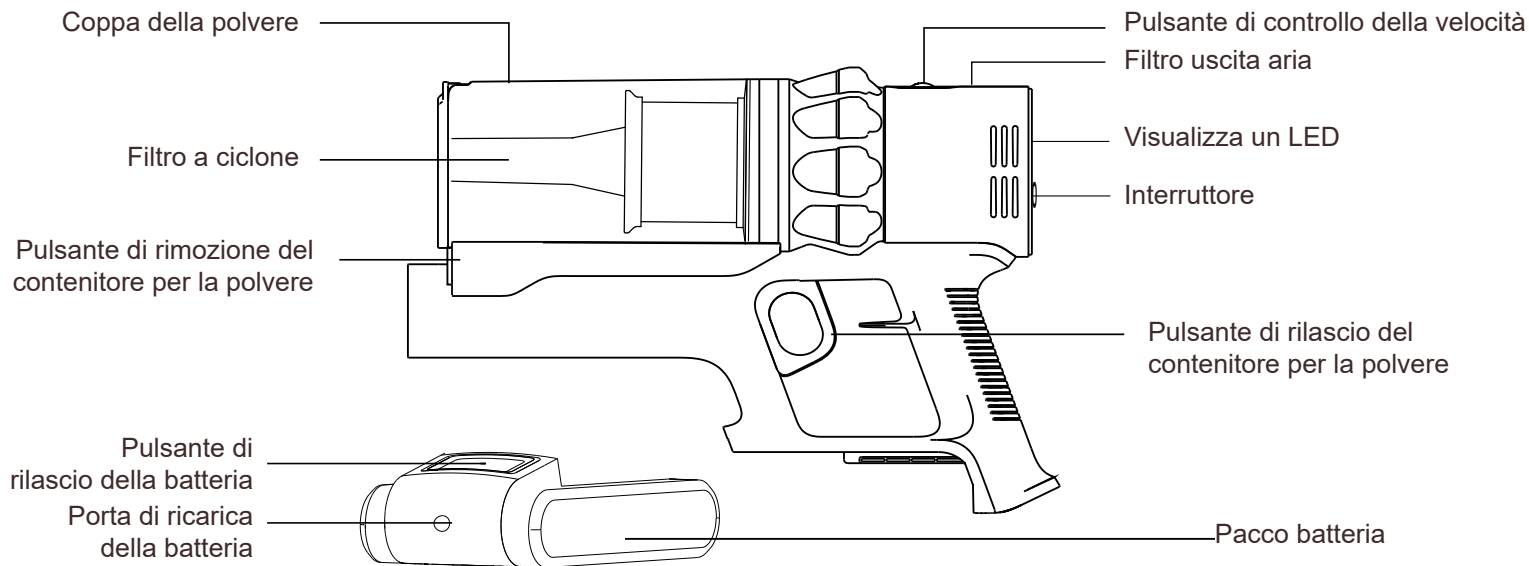

INTRODUZIONE SULLA SCHERMATA

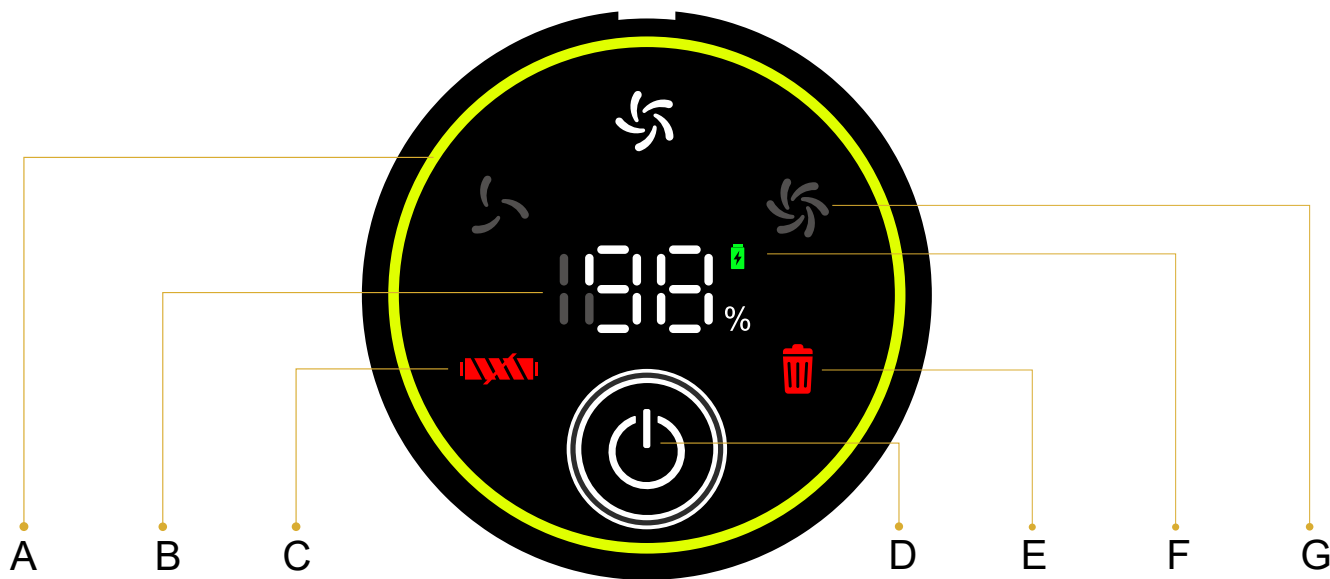

A. Carica e scarica le luci colorate

B. Carica residua della batteria

C. Indicatore spazzola pavimento bloccata


D. Pulsante di commutazione

E. Promemoria tazza piena

F. Indicatore di funzionamento

G. Indicatore modalità di aspirazione (MIN/MID/MAX)



METODO DI COMBINAZIONE

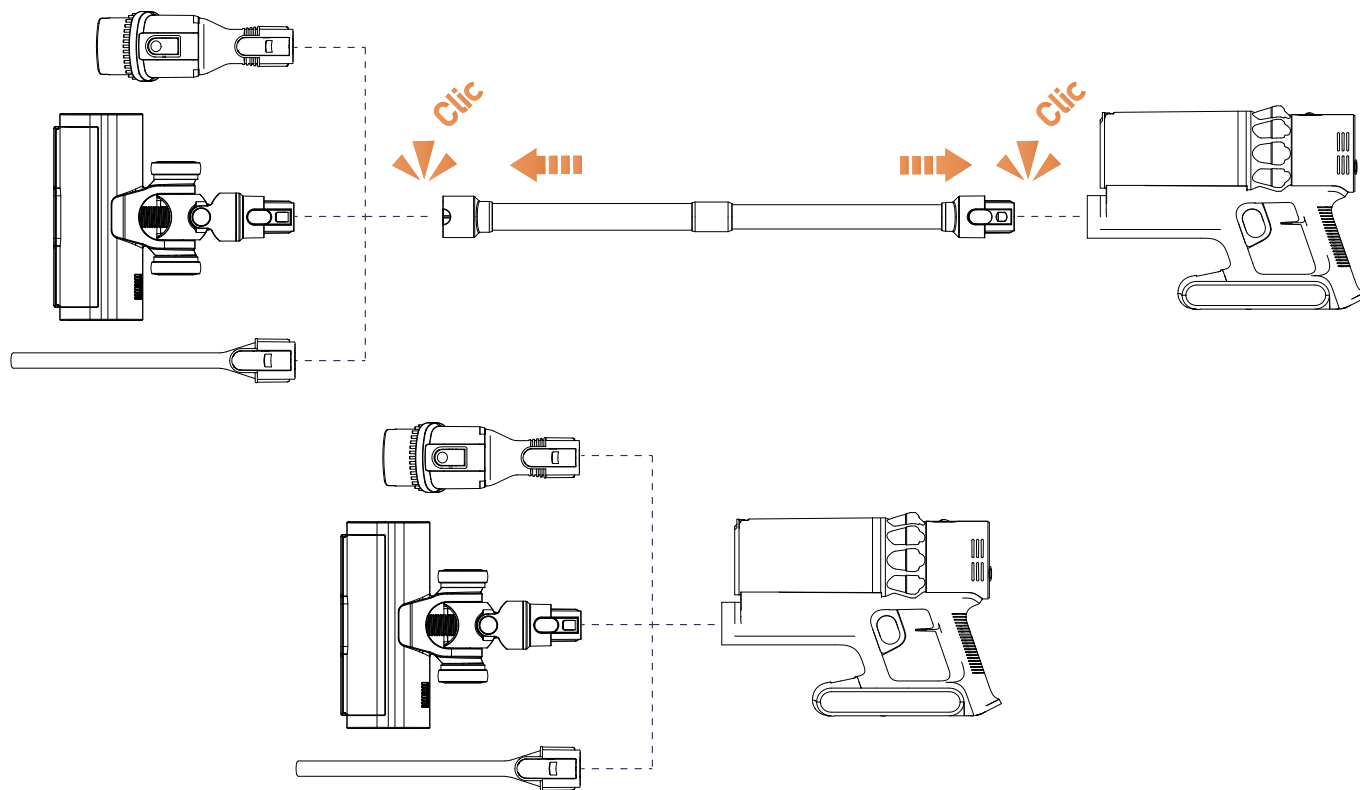

MONTAGGIO A PARETE



Assicurarsi che non vi siano cavi e fili del gas, dell'acqua o elettrici dietro l'area di montaggio.

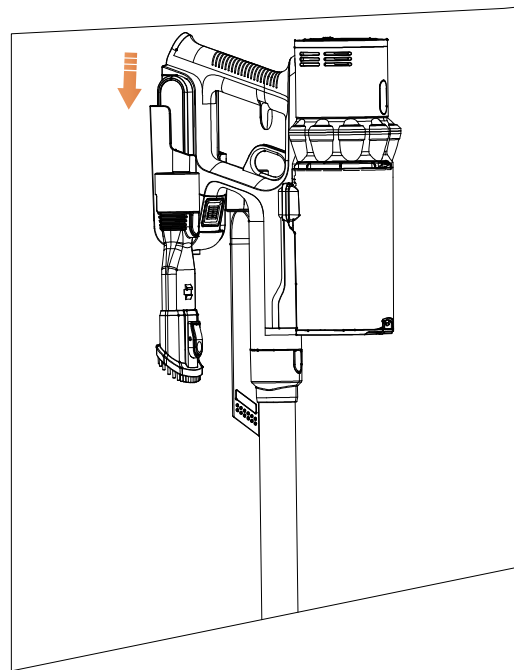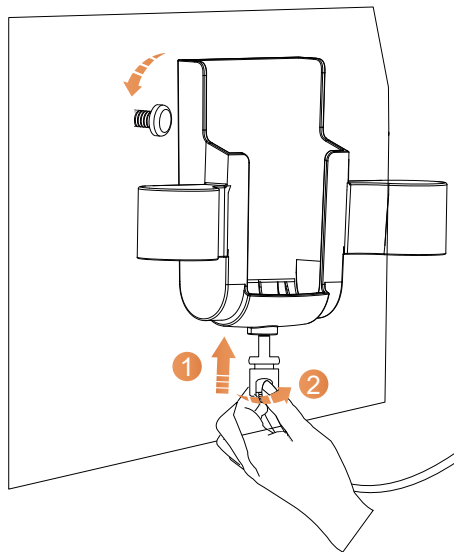


METODI DI RICARICA





1. Utilizzare l'adattatore speciale ANYSON per caricare il prodotto.
2. Al primo utilizzo, si consiglia di caricare completamente il prodotto prima dell'uso.
3. Si prega di caricarlo in tempo dopo ogni utilizzo. Non è consigliabile scaricare completamente la batteria prima di caricarla.


Installazione e rimozione del pacco batteria

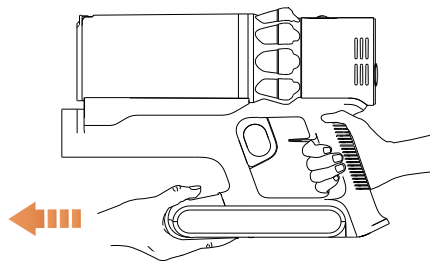


- 1 Rimuovere la batteria e caricarla separatamente

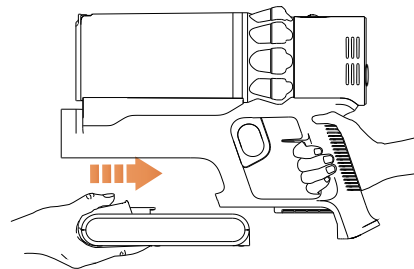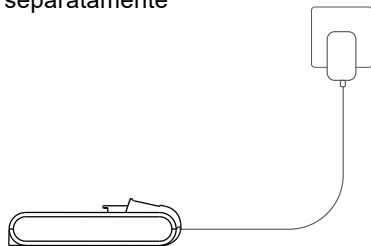

- 2 Collegare il corpo principale per caricare

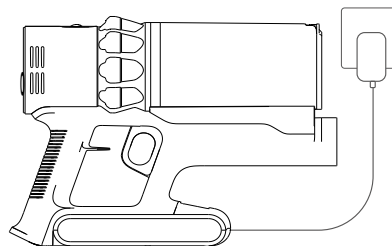

- 3 Aggancia al supporto a parete per caricare

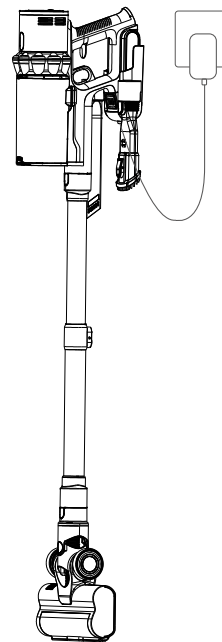

METODI DI RICARICA

Indicatore di carica




0-33%

34-66%

67-100%




- Il numero rappresenta la potenza rimanente.
- Durante la ricarica, l'indicatore di alimentazione sul display cambia con la carica della batteria e l'icona della batteria continua a lampeggiare.
- Quando è completamente carico, il display rimane acceso per 1 ora e poi si spegne completamente.

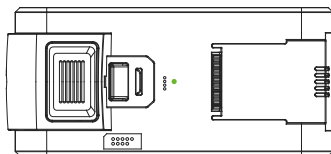

La spia della batteria lampeggerà in verde durante la carica e diventerà verde quando la batteria è completamente carica.

Utilizzo dell'adattatore sbagliato


Quando si utilizza un adattatore non ANYSON, il display dell'aspirapolvere e la batteria emetteranno avvisi lampeggianti. La luce verde della batteria lampeggia.

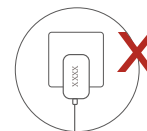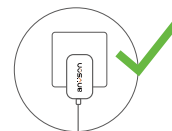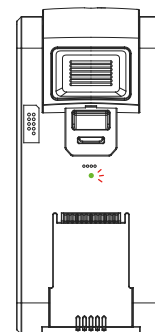

ISTRUZIONI PER L'USO

Avviare

1. Premere il pulsante di accensione per iniziare a lavorare.

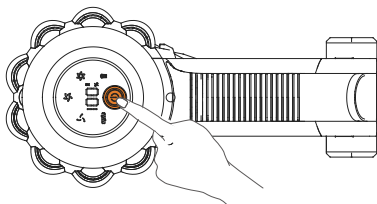


2. Visualizzazione in tempo reale della potenza rimanente e dello stato dell'ingranaggio.



La potenza rimanente è solo di riferimento. Potrebbe esserci una certa deviazione dall'ora effettiva in diverse modalità e ambienti.

Regolazione del livello di potenza di aspirazione

1. Premere per regolare la marcia durante il lavoro

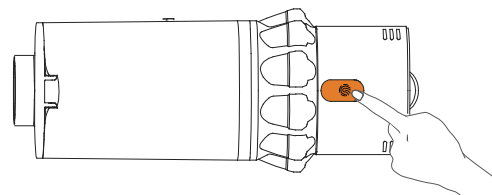

2. Display luminoso di regolazione della marcia



MID



MAM



MIN




3. Visualizzazione della spia della batteria scarica
Quando il livello della batteria scende al di sotto del 15%, l'indicatore del livello della batteria sullo schermo inizierà a lampeggiare. L'aspirapolvere deve essere caricato il prima possibile.

ISTRUZIONI PER L'USO

Fermare

1. Premere nuovamente il pulsante di accensione durante il lavoro per completare lo spegnimento.

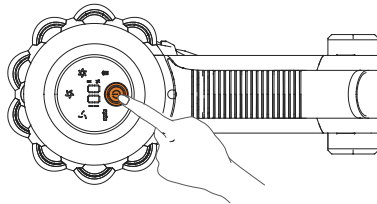

2. Quando il livello della batteria scende al di sotto del 30% al termine del funzionamento dell'aspirapolvere, il display fornisce un promemoria di batteria scarica, che lampeggia per 10 secondi e poi si spegne.



Display luminoso di guasto - pieno di polvere

Quando la scritta del cestino si accende significa che il prodotto è bloccato. Rimuovere l'unità principale, la spazzola per pavimenti e i tubi per la pulizia e l'ispezione.



Si accende la luce di guasto: la spazzola per pavimenti è impigliata


Quando si accende la spia di avvolgimento significa che il rullo della spazzola per pavimenti è bloccato. Si prega di prendere la spazzola per pavimenti, rimuovere il rullo, pulire e controllare.



MANUTENZIONE E MANUTENZIONE COMPONENTI FILTRO ANTERIORE


Pulisci il corpo principale

Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire l'unità principale, non lavarla con acqua.

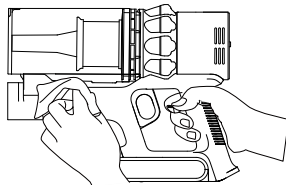


Manutenzione della coppa antipolvere

Se utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di pulire e mantenere una volta al mese.

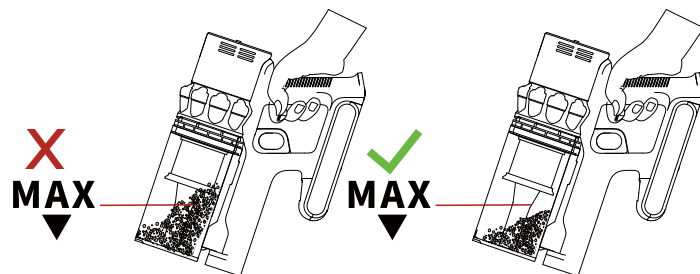


Il contenitore della polvere è pieno

1 Un clic sul pulsante Cancella

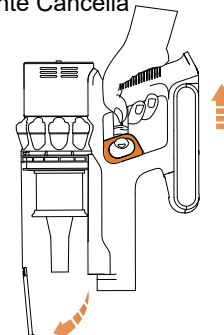


2 Rimozione del parapolvere

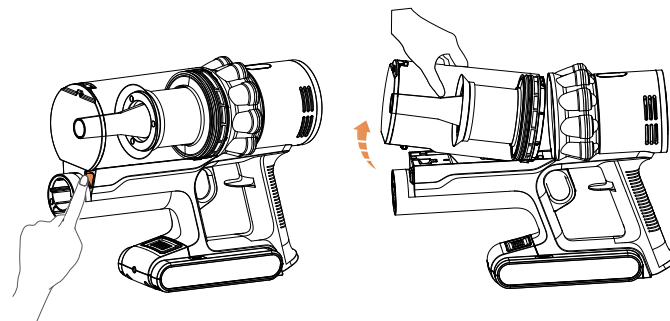

MANUTENZIONE E MANUTENZIONE COMPONENTI FILTRO ANTERIORE ■

Manutenzione del filtro dell'aria in ingresso HEPA

HEPA sconsiglia la pulizia. Basta usare una spazzola per la pulizia per pulirlo regolarmente. Se utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di pulire il filtro di ingresso dell'aria HEPA ogni 2 settimane e di sostituirlo ogni 2 mesi per garantire una buona aspirazione a lungo termine.

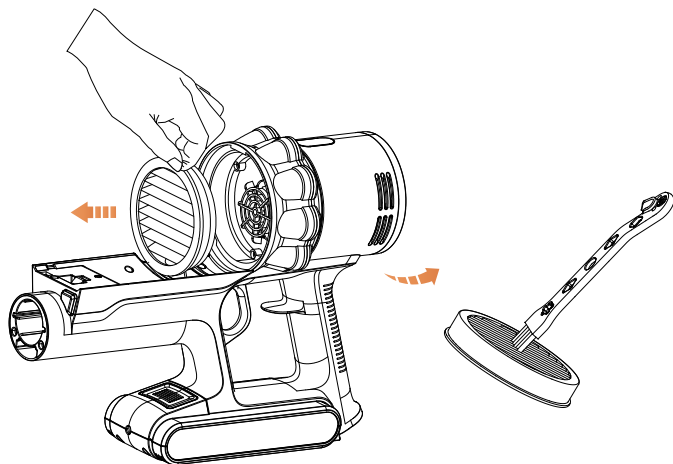


Estrazione e pulizia del filtro dell'aria in ingresso HEPA


Manutenzione del filtro a ciclone

Se utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di pulire e mantenere una volta al mese.

1 Smontaggio del filtro a ciclone

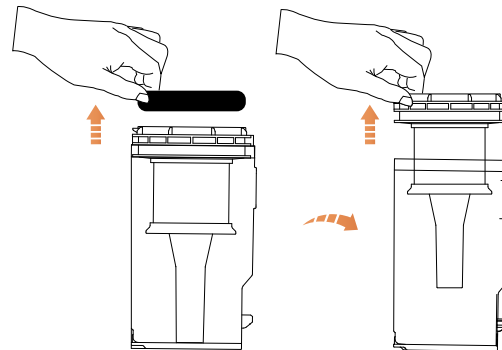


2 Smontaggio completato

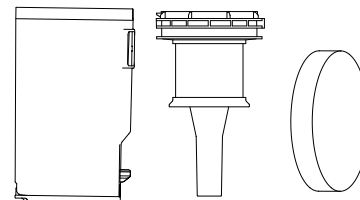


MANUTENZIONE E MANUTENZIONE COMPONENTI PREFILTRO

3 Pulizia del filtro a ciclone

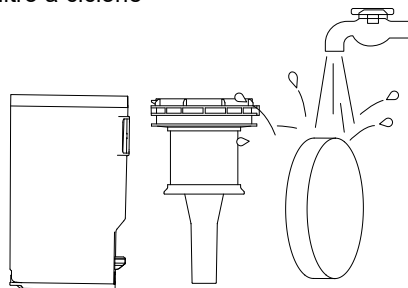


Lasciare asciugare per 24 ore
alla luce naturale


Installazione dei componenti del filtro

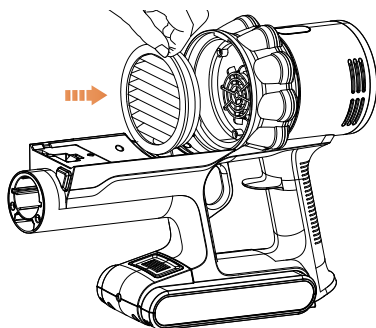

Installazione del gruppo filtro della coppa antipolvere

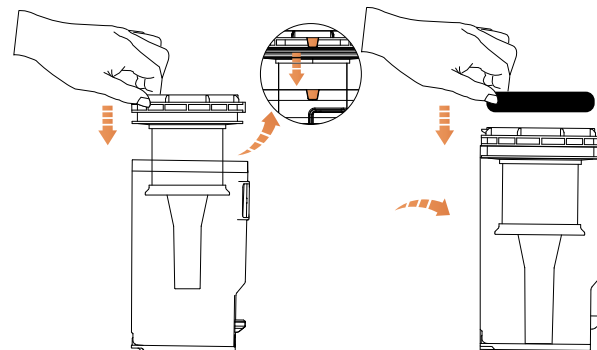

Installazione della coppa antipolvere

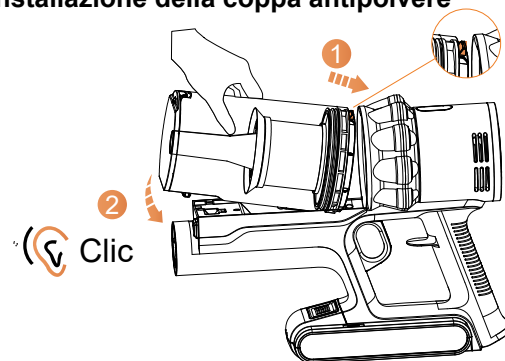


PULIZIA COMPONENTI POST FILTRO


Pulizia dei componenti post-filtro

Se utilizzato per lungo tempo si consiglia di pulirlo ogni sei mesi e di sostituirlo ogni anno.


1. Rimozione del coperchio dell'uscita dell'aria

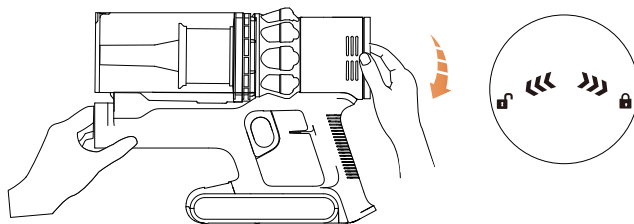


2. Smontaggio HEPA uscita aria

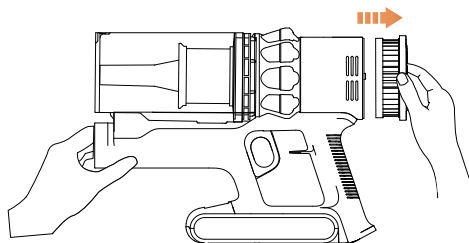


3. Pulizia HEPA dell'uscita dell'aria



4. Installazione HEPA per l'uscita dell'aria

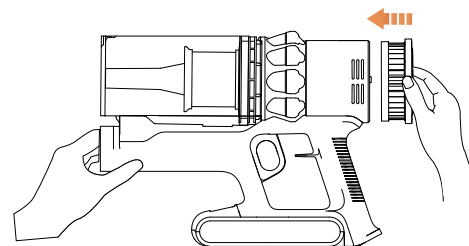


5. Installazione del coperchio della presa d'aria

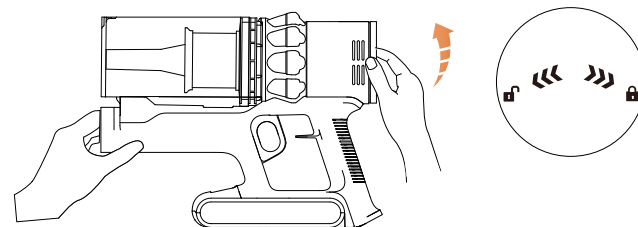


PULIZIA SPAZZOLA PAVIMENTI

Pulizia spazzola pavimenti


1. Prima di pulire la spazzola per pavimenti, assicurarsi di rimuovere la spazzola per pavimenti dall'unità principale e scollegare l'alimentazione.
2. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il corpo principale, non lavarlo con acqua.

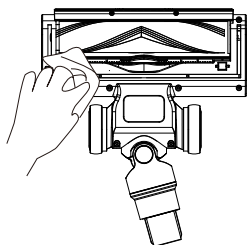



1. Pulire la spazzola per pavimenti

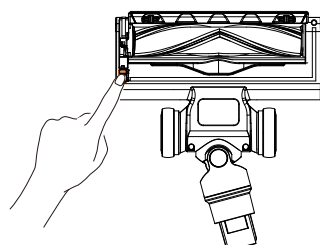


2. Aprire la fibbia

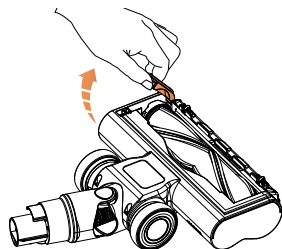


3. Estrarre il rullo

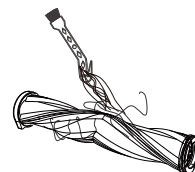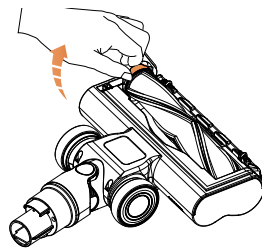


4. Involucro pulito

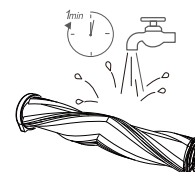


5. Rullo lavabile

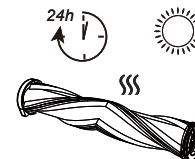

6. 24 ore per asciugare

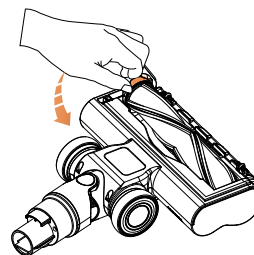

7. Installare i rulli e premere la fibbia

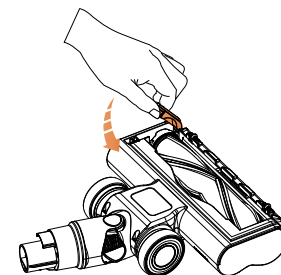

ISTRUZIONI PER GLI ACCESSORI

Specifica

Prodotto	Aspirapolvere senza fili	Modello	Stars 5
Tensione nominale	29.6V ---	Modalità di pulizia	MIN/MID/MAX

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Impossibile avviare	1. La batteria è scarica. 2. La batteria non è installata o non è installata nella posizione corretta. 3. Altri motivi.	1.Utilizzare l'adattatore di alimentazione ANYSON per caricare la batteria. 2. Controllare se la batteria è presente sul prodotto e ricollegarla per confermare che sia installata in posizione. 3.Contattare il nostro team di assistenza clienti ANYSON.
Aspirazione debole	1. Il contenitore della polvere è pieno. 2. I filtri metallici e l'HEPA sono intasati. 3. Il tubo telescopico è bloccato. 4. La spazzola elettrica per pavimenti è intasata. 5. Batteria scarica. Una carica insufficiente della batteria influirà in una certa misura sull'elevata potenza erogata. 6. Selezione modalità errata. 7. Altri motivi.	1. Svuotare il contenitore della polvere. 2. Estrarre il filtro metallico e l'HEPA e pulirli secondo le istruzioni. 3. Rimuovere il tubo telescopico e verificare se il tubo è bloccato da corpi estranei. 4. Rimuovere il rullo della spazzola per pavimenti, pulirlo e controllare se il tubo della spazzola per pavimenti è bloccato da corpi estranei. 5. Utilizzare l'adattatore di alimentazione ANYSON per caricare la batteria. 6. Per ambienti complessi, passare alla modalità di potenza media e alta per provare la pulizia. 7.Contattare il nostro team di assistenza clienti ANYSON.
Breve durata della batteria	1. La carica non è completamente carica. 2. Funzionamento frequente in modalità ad alta potenza. 3. La temperatura ambiente è troppo bassa. Far funzionare la batteria a bassa temperatura ridurrà il tempo di scarica. 4. Altri motivi.	1.Utilizzare l'adattatore di alimentazione ANYSON per caricare la batteria. 2.In ambienti non complessi, evitare di lavorare in modalità ad alta potenza per lunghi periodi di tempo. 3.Si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti ANYSON. 4.Si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti ANYSON.

anyson

Unleashing Spotless Spaces!

CE FCC RoHS   

MADE IN CHINA