NIIMBOT

Smart Label Printer

Quick Start Guide

NIIMBOT D11



Notice: If the device cannot be turned on, please charge for one hour.

Wuhan Jingchen Intelligent IdentificationTechnology Co., Ltd.
Support Email : service@niimbot.com
Official Website : www.niimbot.com
Production Address : No. 1, Tianyang Road, Chuanlong Avenue, Hengdian Street, Huangpi District, Wuhan City, Hubei Province, China

© 2022 NIIMBOT. All rights reserved.
NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.

CONTENTS

EN Quick Start Guide 02

DE Kurzanleitung 12

FR Guide de démarrage rapide 23


ES Guía de inicio rápido 34

IT Guida di avvio rapido 44


01

Package Contents


EN

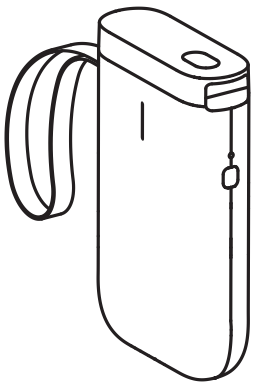


Smart Label Printer *1

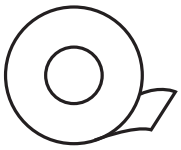

Label Paper Roll *1

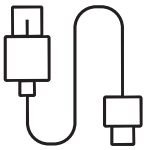


Micro USB Cable *1

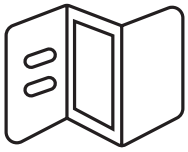


Quick Guide *1

EN

02
Installation

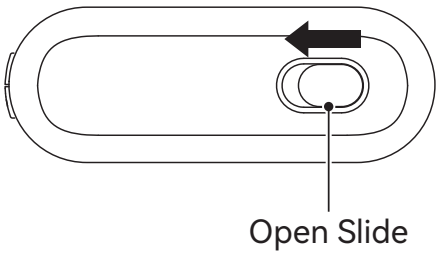


❶ Slide left to open the lid.

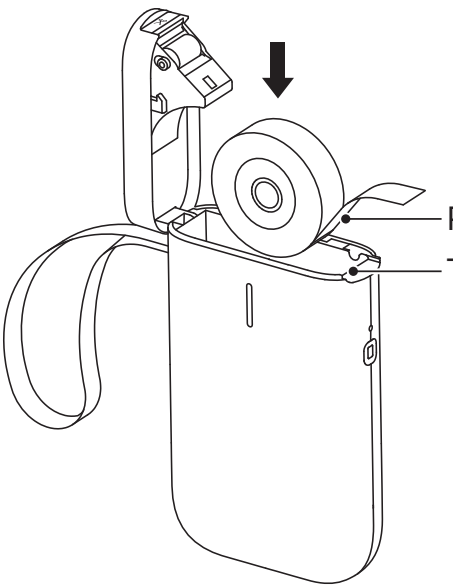


※ Fit the label paper into the compartment with the print side facing down.

❷ Fit the print paper into the compartment with the print side facing down, and the first label paper sticking out of the tear-off opening.

⚠ Danger! Beware of shape blade when the paper compartment is open.

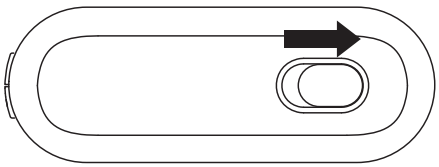

❸ Slide right to close the paper compartment.

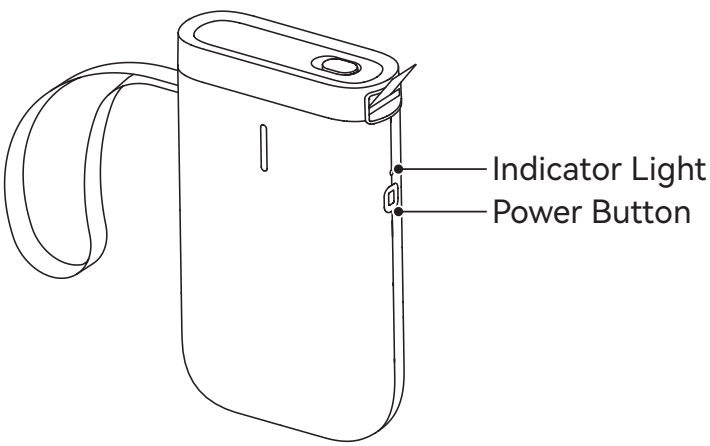

❹ Hold down the Power button for three seconds to switch on the printer.

EN

03
Installing App

❶ Before using the printer, please install the NIIMBOT app from Google Play or the App Store.

NIIMBOT
Design & Print APP
easy to download and use

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

※More information available on the NIIMBOT app.

Sign in to NIIMBOT ▸ Me ▸ Help Center ▸ Hardware

❷ Get the NIIM app for more label designs for homes.

NIIM
Design & Print APP
easy to download and use


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

04

Connecting and Printing

❶ Open NIIMBOT app and turn on Bluetooth on your phone.

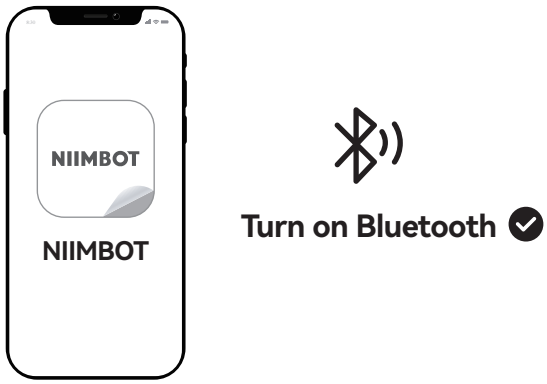

❷ On Home, tap Connect smart label printer. Then select device model.

※ Notice: If a PIN code is required, input 0000 or 1234.

❸ After connecting, tap on "Current label template" on the Home tab to enter the label editor.

Special Notes

Images of products, accessories, and the app in this manual are for illustrative purposes only and may be different from actual products. Products are subject to change without prior notice.

EN

05
Basic Functions

Function	Operation
Switch on	Hold down the Power button for three seconds.
Switch off	Hold down the Power button for three seconds when the device is on.
Feeding Paper/ Print history	Press the Power button once when the device is on.
Print a test page	Double-press the Power button when the device is on.

06
LED Indicators

Indicator	Status	Description
Blue	Blinking slowly	Standby
Blue	Blinking fast	Charging
Blue	Solid	Bluetooth connected
Red	Blinking slowly	Battery low, standby
Red	Blinking fast	Battery low, charging
Red	Solid	Battery low, Bluetooth connected

EN

07

Specifications

Product	Label Printer	Model	NIIMBOT D11
Dimensions	132*79*29mm	Weight	182g
Charging Time	3.5 – 4 hours	Input	5V DC, 1A
Battery Capacity	1500mAh	Printing Method	Thermal printing
Printing Resolution	203dpi	Printing Width	12mm
Connectivity	Bluetooth	Charge	Micro USB
Transmit Power	4dBm(Maximum)	Operating Temperature	5℃ – 40℃
Operating Frequency	2402–2480MHz		

08

Safety Precautions

EN

Please read all the instructions and warnings in this manual carefully before using this product to ensure the proper functioning of the device and your safety.

***Warnings**

		
Don't disassemble the product without authorization. Disassembled products cannot be returned or exchanged.	Do not wipe the product with corrosive chemicals or cleaning agents.	Do not use the product near places with flammable products such as gas stations or fuel depots.


1. Please keep the product and accessories out of the reach of children or they must be used under the supervision and guidance of a guardian;
2. Turn off the power immediately when water gets into the product;
3. Turn off the power immediately in case of any product malfunction;
4. If you want to use a power adapter, always use one that is safe, regulatory-compliant, and compatible;
5. Do not disassemble the product to replace the battery. Improper operation may cause an explosion;

6. The battery contains special protection circuit and device, please do not disassemble the battery without authorization, otherwise it may cause a short circuit or leakage. If electrolyte gets into your eyes, flush with water immediately and seek medical help;
7. Do not expose the product and the power adapter to high temperature or high humidity. Do not put them in water, otherwise a short circuit may occur and the battery may heat up, smoke, deform, damage, or even explode;
8. If smoke or smell comes from the product or the power adapter, please unplug the power adapter immediately and avoid any burns.


*Important

1. Please use NIIMBOT label paper to prevent print quality issues or printhead damage;
2. Please stop using the product immediately when the battery cannot provide enough power;
3. The product comes with a built-in rechargeable battery. Do not throw it into fire or heat it. Do not charge, use or store it in a hot place, as this may cause overheating, fire or explosion.


01
Packungsinhalt

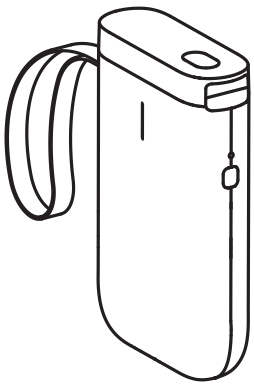


Intelligenter Etikettendrucker *1

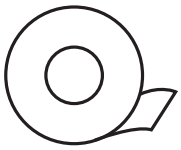

Papierrolle *1

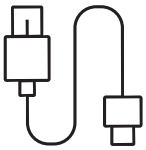

Micro-USB-Ladekabel *1

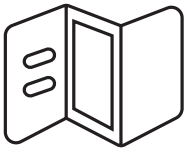


Schnelleinstieg *1


02

DE

Schnelle Installation

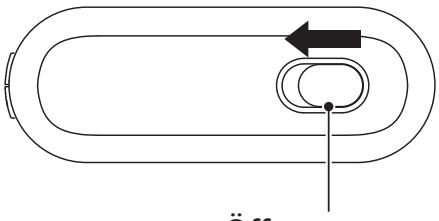


❶ Schieben Sie die Öffnungstaste nach links, um die Papierfachabdeckung zu öffnen.

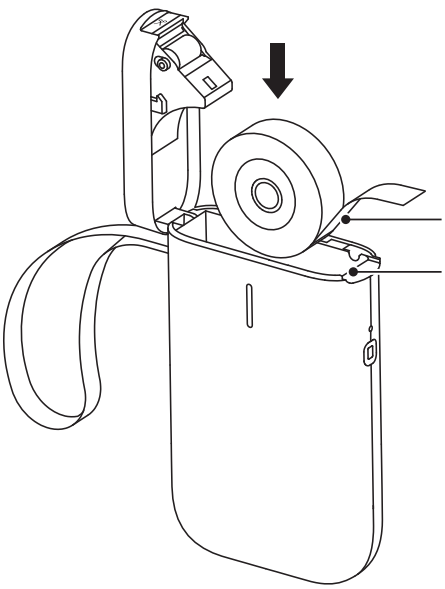


※ Legen Sie bitte das Etikettenpapier mit der Druckseite nach unten in das Papierfach ein.

❷ Legen Sie bitte das Etikettenpapier mit der Druckseite nach unten in das Papierfach ein und legen Sie die Aufreißöffnung des ersten Etiketts frei.

⚠ Gehen Sie beim Öffnen der Papierfachabdeckung vorsichtig mit der scharfen Kante des Papierreißers um und achten Sie darauf, sich nicht zu kratzen.

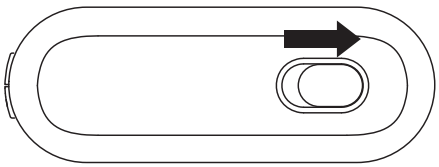

❸ Schließen Sie die Abdeckung des Papierfachs und achten Sie darauf, die Öffnungstaste nach rechts zu schieben.

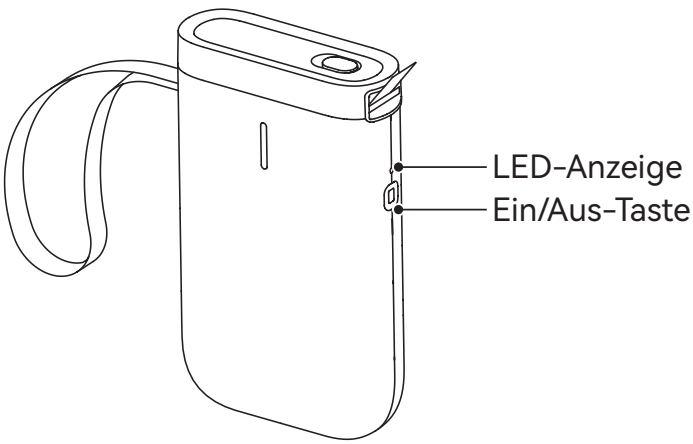

❹ Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Drucken einzuschalten.

03

DE

App herunterladan

❶ Bevor Sie dieses Produkt verwenden, laden Sie bitte die App „NIIMBOT“ herunter und installieren Sie sie. Sie können sie direkt durch Google Play oder Apple Store herunterladen.

NIIMBOT
Design & Print APP
easy to download and use

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

※ Weitere Produktanweisungen sind in der NIMBOT-App einsehbar.

NIIMBOT-App ▸ Meine ▸ Hilfszentrum ▸ Hardware-Anleitung

❷ Es wird empfohlen, die App „NIIM“ für den Heimgebrauch herunterzuladen und zu installieren, um weitere Heimmarkierungsfunktionen freizuschalten.

NIIM
Design & Print APP
easy to download and use


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

04

Zum Drucken verbinden

❶ Öffnen Sie zuerst die App „NIIMBOT“ und schalten Sie dann das Bluetooth Ihres Telefons ein.

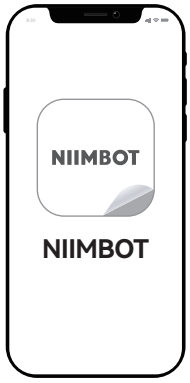



Bluetooth einschalten

❷ Klicken Sie auf der Startseite der APP auf „Intelligenter Etikettendrucker verbinden“ und wählen Sie das entsprechende Gerätemodell aus.

※ Hinweis: Wenn Sie einen PIN-Code benötigen, können Sie zur Bestätigung 0000 oder 1234 eingeben.

❸ Klicken Sie nach erfolgreicher Verbindung auf der Startseite auf „Aktuelle Etikettenvorlage“, um die Bearbeitungsseite aufzurufen.

DE

Spezieller Hinweis

Die Abbildungen von Produkten, Zubehör, Softwareschnittstellen usw. in diesem Schnelleinstieg sind schematische Diagramme und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und Upgrades kann das tatsächliche Produkt geringfügig von der schematischen Darstellung abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Technische Verbesserungen der Produkte ohne vorherige Ankündigung.

05
Grundlegende Bedienung

Funktion	Befehle
Einschalten	Halten Sie die „Ein/Aus-Taste“ drei Sekunden lang gedrückt
Ausschalten	Halten Sie im eingeschalteten Zustand die „Ein/Aus-Taste“ drei Sekunden lang gedrückt
Papier ausgeben/ Druckverlauf	Drücken Sie im eingeschalteten Zustand auf die „Ein/Aus-Taste
Selbsttestseite drucken	Doppeldrücken Sie im eingeschalteten Zustand auf die „Ein/Aus-Taste

06

DE

Blinker

Blinker	Status	Beschreibung
Blau	Blinkt langsam	Standby-Modus
Blau	Blinkt schnell	Ladevorgang läuft
Blau	Immer an	Bluetooth verbunden
Rot	Blinkt langsam	Standby-Modus bei schwacher Batterie
Rot	Blinkt schnell	Ladevorgang bei schwacher Batterie läuft
Rot	Immer an	Bluetooth bei schwacher Batterie verbunden

07

Technische Daten

Produkt	Etikettendrucker	Modell	NIIMBOT D11
Maße	132*79*29mm	Gewicht	182g
Zeit für Aufladung	3.5 – 4 stunden	Nenneingang	5V DC, 1A
Batteriekapazität	1500mAh	Druckweise	Thermodruck
Druckgenauigkeit	203dpi	Druckbreite	12mm
Verbindungsmethode	Bluetooth	Lademethode	Micro USB
Sendeleistung	4dBm(Maximum)	Betriebstemperatur	5℃ – 40℃
Betriebsfrequenz	2402-2480MHz		

08

DE

Sicherheitsvorkehrungen

Um eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten und Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte alle Produktanweisungen und Warnungen im Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

*Warnungen

		
Demontieren Sie dieses Produkt nicht selbst. Demontierte Produkte werden nicht zurückgegeben oder umgetauscht.	Wischen Sie dieses Produkt nicht mit scharfen Chemikalien oder Reinigungsmitteln ab.	Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Objekten wie Tankstellen und Kraftstoffdepots.

1. Bewahren Sie dieses Produkt und Zubehör an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Oder es muss unter Aufsicht und Anleitung des Vormunds verwendet werden, um Gefahren zu vermeiden.
2. Wenn Wasser in das Produkt eindringt, schalten Sie es sofort aus.
3. Wenn das Produkt ausfällt, schalten Sie es bitte sofort aus.
4. Wenn Sie für die Stromversorgung ein Netzteil verwenden, müssen Sie ein sicheres, normgerechtes und konformes Netzteil erwerben.

5. Demontieren Sie das Produkt nicht, um die Batterie selbst auszutauschen. Unsachgemäßer Austausch kann zu Explosionsgefahr führen.
6. Die Batterie enthält spezielle Schutzschaltungen und -vorrichtungen. Demontieren Sie die Batterie nicht ohne Genehmigung, da dies sonst zu einem Kurzschluss oder einem Auslaufen von Elektrolyt führen kann. Wenn Elektrolyt versehentlich in Ihre Augen gelangt, spülen Sie diese sofort mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
7. Setzen Sie dieses Produkt und das Netzteil keinen hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie es auch nicht in Wasser. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen, wodurch sich der Akku erhitzt, raucht, sich verformt, beschädigt oder sogar explodiert.
8. Wenn Sie Rauch oder Geruch vom Produkt oder vom Netzteil bemerken, trennen Sie das Netzteil sofort vom Stromnetz, um Verbrennungen zu vermeiden.


*Wichtig

1. Bitte verwenden Sie Original-Etikettenpapier von NIIMBOT, da es sonst zu schlechter Druckqualität oder Schäden am Druckkopf des Geräts kommen kann.
2. Wenn die Batterie dieses Produkts die Leistungsanforderungen nicht erfüllen kann, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein.
3. Dieses Produkt hat eine eingebaute Batterie. Werfen Sie es nicht ins Feuer und erhitzen Sie es nicht. Laden, verwenden oder lagern Sie es nicht an Orten mit hohen Temperaturen. Andernfalls kann es zu Überhitzung, Brand oder Explosion kommen.


01

Contenu de l'emballage


FR

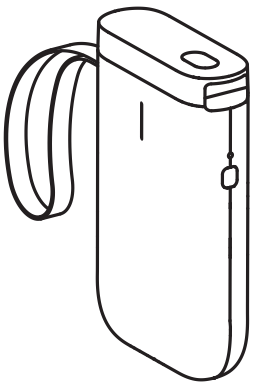


Imprimante d'étiquettes intelligente

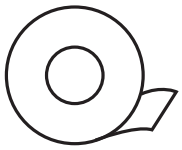

Rouleau de papier d'étiquettes

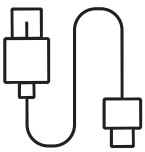


Un câble Micro USB

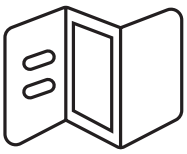


Guide rapide

02
Installation rapide

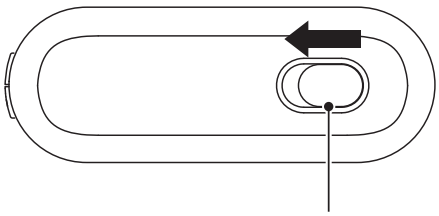


❶ Glissez le bouton d’ouverture vers la gauche pour ouvrir le compartiment à papier.

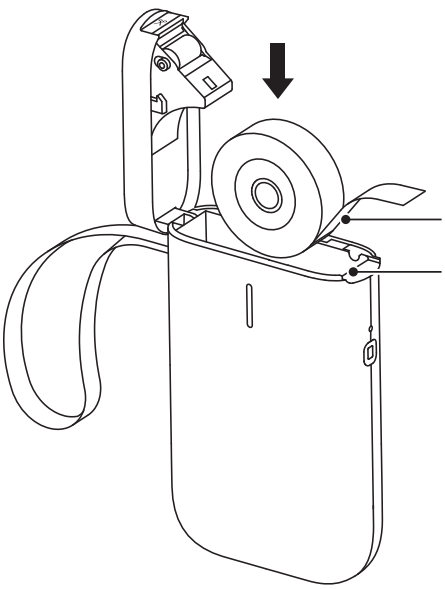


※ La face d’impression du papier d’étiquettes doit être orientée vers le bas.

❷ Placez le papier dans le compartiment avec la face d'impression orientée vers le bas. Laissez la première page dépasser le coupe-papier.

⚠ Le coupe-papier est tranchant, veillez à ne pas vous blesser lorsque le compartiment à papier est ouvert.

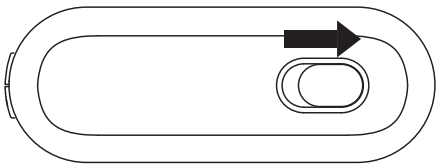

❸ Fermez le compartiment à papier et assurez-vous que le bouton a glissé vers la droite.

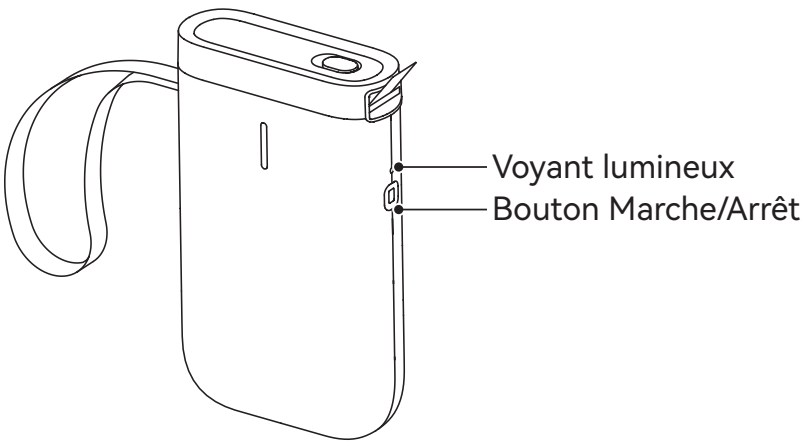

❹ Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant trois secondes pour démarrer l'appareil.

03

Télécharger l’application

❶ Pour utiliser ce produit, téléchargez et installez NIIMBOT APP disponible sur Google Play et Apple Store.

NIIMBOT
Design & Print APP
easy to download and use

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

※ Vous trouverez d'autres instructions d'utilisation dans NIIMBOT APP.

Connectez-vous à NIIMBOT APP ▸ Moi ▸ Centre d’aide ▸ Instructions d'utilisation

❷ Pour une utilisation domestique, téléchargez l'application NIIM pour déverrouiller plus d’étiquettes.

NIIM
Design & Print APP
easy to download and use

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

04

Connecter l’imprimante

FR

❶ Ouvrez NIIMBOT APP, puis activez le Bluetooth de votre téléphone.

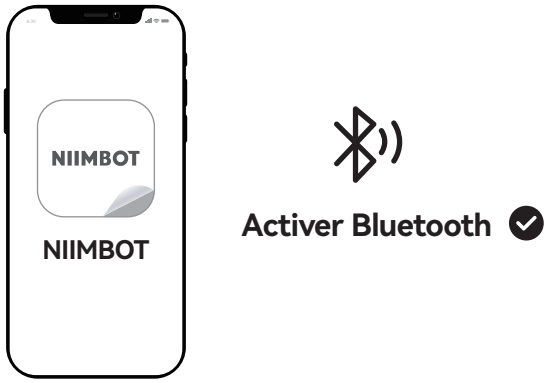

❷ Sur la page d’accueil, cliquez sur « Imprimante d'étiquettes intelligente connect », sélectionnez le modèle de l’appareil.

※ Remarque : en cas de demande de code PIN, saisissez 0000 ou 1234.

❸ Une fois la connexion établie, cliquez sur « Modèles » depuis la page d’accueil pour accéder à la page de modification.

Remarques

Les illustrations de produits, d'accessoires et d’applications dans ce guide rapide sont fournies à titre indicatif uniquement. En raison des mises à jour et des mises à niveau, le produit réel peut être légèrement différent des illustrations, veuillez vous reporter au produit réel. Les produits sont sujets à des améliorations techniques sans préavis.

05
Fonctionnement de base

FR

Fonction	Commande
Marche	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant trois secondes.
Arrêt	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant trois secondes lorsque l’appareil est allumé.
Sortie de papier/ Imprimer l'historique	Cliquez sur le bouton Marche/Arrêt lorsque l'appareil est allumé.
Imprimer une page d'autotest	Double-cliquez sur le bouton Marche/Arrêt lorsque l’appareil est allumé.

06

Instructions relatives au voyant

Couleur	État	Instruction
Bleu	Clignotement lent	En veille
Bleu	Clignotement rapide	En cours de chargement
Bleu	Fixe	Bluetooth connecté
Rouge	Clignotement lent	Batterie faible, en veille
Rouge	Clignotement rapide	Batterie faible, en cours de chargement
Rouge	Fixe	Batterie faible, Bluetooth connecté

07

Caractéristiques du produit

FR

Nom du produit	Imprimante d'étiquettes	Modèle	NIIMBOT D11
Dimensions	132*79*29mm	Poids	182g
Temps de charge	3.5 à 4 heures	Puissance nominale	5V DC, 1A
Capacité de la batterie	1500mAh	Mode d'impression	Impression thermique
Précision d'impression	203dpi	Largeur d'impression	12mm
Méthode de connexion	Bluetooth	Méthode de charge	Micro USB
Puissance de transmission	4dBm(Maximum)	Température de fonctionnement	5℃ - 40℃
Fréquence de fonctionnement	2402-2480MHz		

08

Précautions de sécurité

Afin d'assurer une utilisation correcte et sûre du produit et d'éviter des blessures ou des dommages matériels, veuillez lire attentivement les instructions et les avertissements du manuel avant d'utiliser le produit.

***Avertissement**

		
Ne démontez pas le produit vous-même. Les produits démontés ne seront ni repris ni échangés.	Ne pas utiliser de produits chimiques ou détergents corrosifs pour nettoyer le produit.	Ne pas utiliser le produit à proximité de matériaux inflammables tels dans les stations-service, les entrepôts de carburant, etc.


1. Conservez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants ou utilisez-le sous la surveillance d'un tuteur pour éviter tout danger ;
2. Éteignez immédiatement l'appareil lorsque l'appareil a pris l'eau ;
3. Éteignez immédiatement l'appareil en cas de panne;
4. Si vous utilisez un adaptateur secteur, celui-ci doit être sûr, conforme et répondre aux exigences des norms;

5. Ne retirez pas la batterie du produit vous-même, car un changement incorrect de batterie peut entraîner un risque d'explosion;
6. La batterie contient des circuits et des dispositifs de protection spéciaux et ne doit pas être ouverte sans autorisation, car cela pourrait provoquer un court-circuit ou une fuite d'électrolyte;
7. N'exposez pas l'appareil et l'adaptateur secteur à des températures élevées, à une humidité élevée ou à de l'eau, car cela pourrait provoquer un court-circuit ou la surchauffe, la fumée, la déformation, des dommages ou même l'explosion de la batterie;
8. Lorsque vous remarquez de la fumée ou une odeur provenant de l'appareil ou de l'adaptateur secteur, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur. Veillez à ne pas vous brûler.


*Important

1. Utilisez du papier d'étiquettes original NIIMBOT, sinon car cela peut entraîner une mauvaise qualité d'impression ou endommager la tête d'impression de l'appareil ;
2. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil si la batterie ne répond pas aux exigences de performances ;
3. Cet appareil est doté d'une batterie rechargeable intégrée. Ne le mettez pas au feu, ne le chauffez pas, et ne l'exposez pas à des températures élevées pendant la charge, l'utilisation ou le stockage, car cela pourrait provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.


01
Elementos del paquete

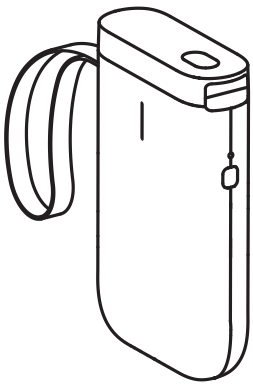


Una impresora de etiquetas inteligente

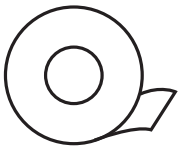

Una rollo de papel

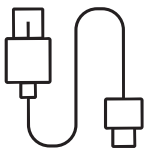


Un cable de datos a Micro USB

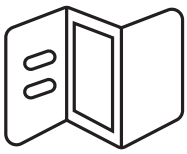


Una guía rápida

02
Instalación manual

ES

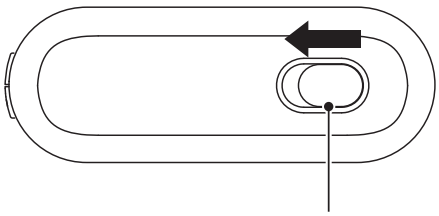


❶ Pulse el botón hacia la izquierda para abrir la tapa de la bandeja de papel.

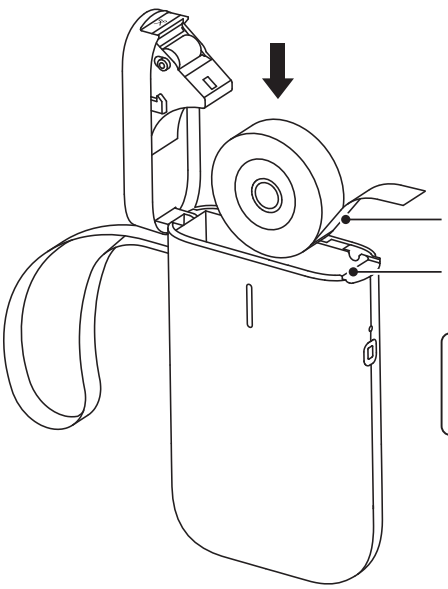

※ Nota: La cara de impresión hacia abajo.

❷ Coloque el papel de etiquetas con la cara de impresión hacia abajo en la bandeja de papel, con la primear hoja expuesta a la cuchilla.

⚠ Al abrir la tapa de la bandeja de papel, tenga cuidado con la cuchilla afilada que puede cortarle la mano.

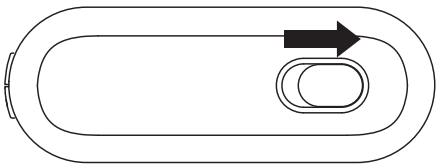

❸ Cierre la tapa de la bandeja de papel y asegúrese de que el botón de apertura se desliza hacia la derecha.



❹ Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encenderlo.

03

Descarga de APPs

ES

❶ Antes de utilizarla, descargue e instale la NIIMBOT APP, que puede obtenerse en Google play o Apple store.

NIIMBOT
Design & Print APP
easy to download and use

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

※ Para más información sobre el uso, consulte la NIIMBOT APP.

Inicie sesión ▸ Mi ▸ Centro de ayuda ▸ Instrucciones de hardware

❷ Para el uso doméstico, le recomendamos descargar la NIIM APP para desbloquear más formas de utilizar los marcadores.


NIIM
Design & Print APP
easy to download and use

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

04
Impresión online

❶ Inicie sesión en la NIIMBOT APP para conectar el Bluetooth encentido.

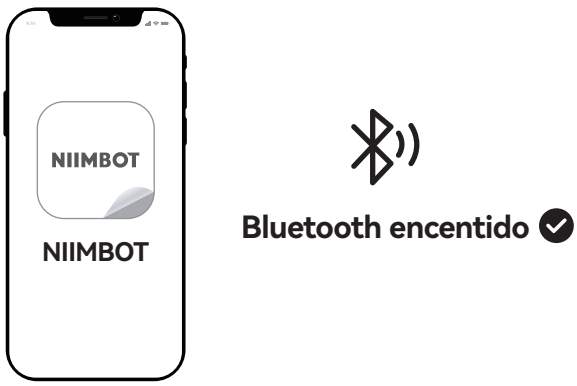

❷ Haga clic en Conectar impresora y seleccione el dispositivo correspondiente.

※ Nota: Si necesita un código PIN, puede introducir 0000 o 1234 para confirmar.

❸ Después de conectarse con éxito, haga clic en "Plantilla de etiquetas"para entrar en la página de edición.

Nota:

Las ilustraciones de la impresora, accesorios y de la NIIMBOT APP en esta guía son sólo de referencia. Debido a las actualizaciones, el producto real puede diferir ligeramente de la ilustración, por favor, perdone cualquier mejora técnica del producto sin previo aviso.

05
Instrucciones básicas

ES

Funciones	Pasos
ON	Mantenga pulsado el "botón ON/OFF" durante tres segundos.
OFF	Mantenga pulsado el "botón ON/OFF" durante tres segundos mientras está encendido.
Alimentación de papel/ Imprimir la historia	Pulse el "botón ON/OFF" mientras está encendido.
Imprimir página de autocomprobación	Haga doble clic en el "botón ON/OFF" mientras está encendido

06

Instrucción del LED

Colores	Estado	Descripción
Azul	Parpadeo lento	En espera
Azul	Parpadeo rápido	Cargando
Azul	Brillado	Bluetooth conectado
Rojo	Parpadeo lento	Batería baja en espera
Rojo	Parpadeo rápido	Cargando en batería baja
Rojo	Brillado	Bluetooth conectado en batería baja

07

Parámetros del producto

ES

Nombre	Impresora de etiquetas	Modelo	NIIMBOT D11
Tamaño	132*79*29mm	Peso	182g
Tiempo de carga	3.5 – 4 horas	Entrada nominal	5V DC, 1A
Batería	1500mAh	Método de impresión	Impresión térmica
Precisión	203dpi	Anchura	12mm
Método de conexión	Bluetooth	Método de carga	Micro USB
Potencia de transmisión	4dBm(Maximum)	Temperatura	5~40℃
Frecuencia de funcionamiento	2402-2480MHz		

08

Precauciones de seguridad

Para garantizar el uso correcto y seguro de este producto y evitar daños corporales o materiales, lea atentamente todas las instrucciones y advertencias en la guía antes de utilizarlo.

***Advertencia**

		
No desmonte la impresora. Los productos desmontados no se pueden devolver ni cambiar.	No limpie la impresora con sustancias químicas corrosivas o productos de limpieza.	No la utilice cerca de materiales inflamables, como estaciones de servicio y depósitos de combustible.

1. Ponga este producto y sus accesorios en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños, o utilícelos bajo la supervisión para evitar riesgos;
2. Desconecte inmediatamente la alimentación cuando está mojado el producto;
3. Desconecte inmediatamente la alimentación en caso de fallo del producto;
4. Debe ser alimentado por un adaptador de corriente seguro y conforme que cumpla con los requisitos de la norma;
5. No desmonte el producto para sustituir las pilas, ya que una operación inadecuada supone un riesgo de explosión.


6. La batería contiene circuitos y dispositivos de protección especiales, el desmontaje no autorizado puede provocar un cortocircuito o una fuga de electrolito. Si el electrolito entra accidentalmente en los ojos, lávelos inmediatamente con agua y busque atención médica;
7. No lo exponga ni el adaptador de corriente a alta temperatura, humedad o los ponga en el agua, esto puede causar un cortocircuito o calentamiento y deformación de la batería, incluso explotación;
8. Si nota que sale humo u olor, desconecte el adaptador de corriente inmediatamente. Tenga cuidado para evitar quemaduras.

*Importante


1. Utilice papel original de NIIMBOT para garantizar la calidad de la impresión y no dañar el cabezal de impresión de la máquina;
2. Deje de usar el producto en caso de que se dañe la batería;
3. Este producto tiene una batería recargable incorporada, no lo ponga en el fuego, y no cargue ni lo use en un lugar de alta temperatura, ya que puede provocar un sobrecalentamiento, un incendio, incluso una explosión.

01


Contenuto della confezione

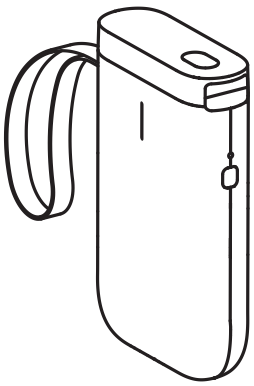


1 Stampante intelligente per etichette

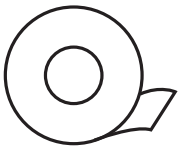

1 Rotolo di etichette

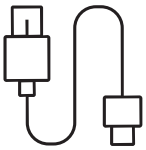


1 Cavo Micro USB

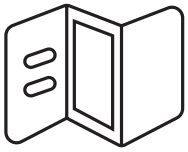


1 Guida rapida

02
Installazione rapida

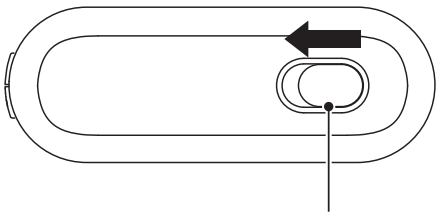


❶ Aprire il coperchio spostando la levetta di apertura a sinistra.

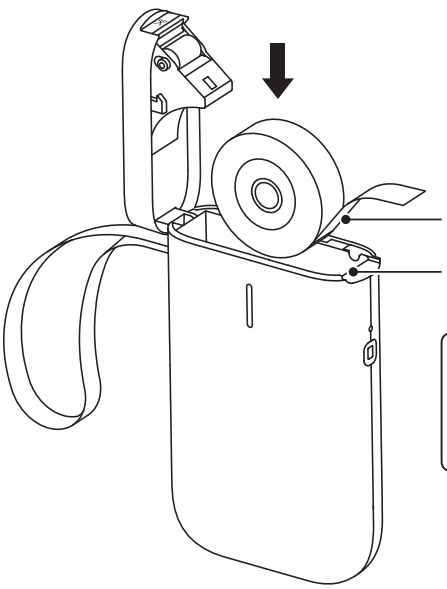

※ Nota: inserire il rotolo di etichette posizionandolo con il lato di stampa rivolto verso il basso.

❷ Inserire il rotolo di etichette nel portarotolo posizionandolo con il lato di stampa rivolto verso il basso. La prima etichetta va tirata fuori dall'apertura di tagliatura.

⚠ Quando il coperchio è aperto, stare attenti al seghetto che potrebbe ferire.

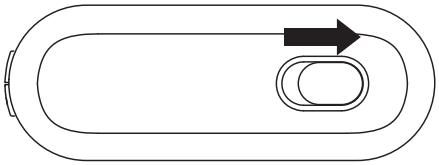

❸ Chiudere il coperchio e spostare la levetta di apertura a destra.



❹ Tenere premuto il "tasto di accensione" per 3 secondi per accendere la stampante.

03
Installazione dell'APP

❶ Prima di usare questo prodotto, si prega di scaricare e di installare l'APP NIIMBOT disponibile su Google play o Apple store.

NIIMBOT
Design & Print APP
easy to download and use

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

※ Ulteriori istruzioni sul prodotto possono essere visualizzate nell'APP NIIMBOT.

Accedere all'APP NIIMBOT ▸ Io ▸ Centro Assistenza ▸ Istruzioni di Hardware

❷ Si consiglia di scaricare e installare l'APP NIIM nel caso dell'uso domestico per esplorare più funzioni legate alla famiglia.


NIIM
Design & Print APP
easy to download and use

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

04
Collegamento alla stampante

❶ Accedere all'APP NIIMBOT e attivare il Bluetooth.

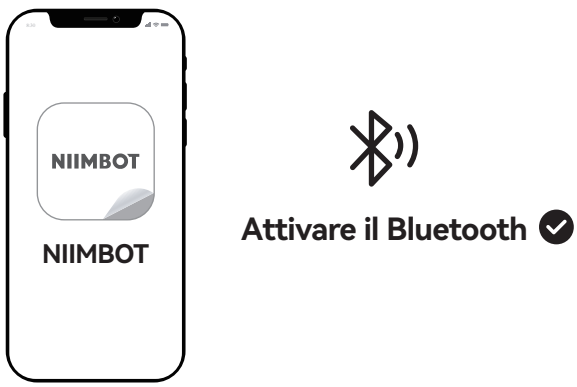

❷ Nella home page dell'APP, cliccare il tasto per connettersi a una stampante per etichette e selezionare il modello di dispositivo corrispondente.

※ Nota: Se richiede un codice PIN, inserire 0000 o 1234.

❸ Dopo la riuscita della connessione, fare clic su "Modello di etichetta corrente" nella home page per accedere alla pagina di modifica.

Nota Speciale

Le illustrazioni di prodotti, accessori e pagine di software in questa Guida Rapida sono tutte immagini schematiche e sono solo di riferimento. A causa di aggiornamenti del prodotto, il prodotto reale potrebbe essere leggermente diverso dalle immagini schematiche. Si prega di fare riferimento dunque al prodotto reale e se il prodotto reale presentasse modificazioni tecniche, ci scusiamo per il disagio.

05
Operazioni fondamentali

IT

Funzioni	Operazioni
Accensione	Tenere premuto "il tasto di accensione" per 3 secondi.
Spegnimento	Tenere premuto il "tasto di accensione" per 3 secondi mentre il dispositivo è acceso.
Uscita di carta/ Stampa della cronologia	Fare un clic sul "tasto di accensione" mentre il dispositivo è acceso.
Stampa delle pagine di autotest	Fare un doppio clic sul "tasto di accensione" mentre il dispositivo è acceso.

06
Indicazioni della spia

Colore della spia	Stato	Indicazione
Blu	Lampeggia lentamente	In attesa
Blu	Lampeggia velocemente	In carica
Blu	Rimane costantemente accesa	Connesso al Bluetooth
Rosso	Lampeggia lentamente	In attesa a batteria bassa
Rosso	Lampeggia velocemente	In carica a batteria bassa
Rosso	Rimane costantemente accesa	Connesso al Bluetooth a batteria bassa

07

Parametri del prodotto

IT

Nome	Stampante per etichette	Modello	NIIMBOT D11
Dimensione	132*79*29mm	Peso	182g
Tempo di ricarica	3.5 – 4 ore	Input standard	5V DC, 1A
Capacità di batteria	1500mAh	Tecnologia di stampa	Termica
Densità di punti	203dpi	Larghezza di stampa	12mm
Tipo di connettore	Bluetooth	Modo di ricarica	Micro USB
Potenza	4dBm(Maximum)	Temperatura durante il lavoro	5℃ – 40℃
Frequenza operativa	2402-2480MHz		

08
Avvertenze di sicurezza

Per garantire un uso corretto e sicuro di questo prodotto ed evitare lesioni personali o danni ai beni, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze sul prodotto nella guida prima di utilizzarlo.

*Avvertenze

		
Si prega di non smontare il prodotto da soli; il prodotto smontato non verrà restituito o scambiato.	Non pulire il prodotto con prodotti chimici o detergenti corrosivi.	Non utilizzare il prodotto vicino a materiali infiammabili come distributori di benzina e depositi di carburante.

1. Posizionare questo prodotto e gli accessori in un luogo sicuro fuori dalla portata dei bambini o utilizzarlo sotto la supervisione e la guida di un tutore per evitare pericoli;
2. Nel caso in cui si infiltrasse dell'acqua al suo interno, scollegare il prodotto immediatamente dall'alimentatore;
3. Nel caso in cui si presentasse un guasto , scollegare il prodotto immediatamente dall'alimentatore;
4. Nel caso in cui si utilizzasse un adattatore di alimentazione per ricaricare il prodotto, è necessario acquistarne uno sicuro, conforme e che soddisfi i requisiti standard;

5. Non smontare il prodotto da soli per sostituire la batteria. Una sostituzione impropria potrebbe causare un pericolo di esplosione;
6. La batteria contiene circuiti e dispositivi di protezione speciali. Non smontare la batteria da soli, altrimenti potrebbe causare un cortocircuito o una fuoriuscita di elettrolito. Se l'elettrolito entrasse accidentalmente negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua e consultare un medico;
7. Non esporre questo prodotto e l'adattatore di alimentazione a luoghi: con temperature elevate, umidità elevata, non immergerli in acqua per evitare di causare cortocircuiti, surriscaldamento, emissione del fumo, la deformazione, il danneggiamento o addirittura l'esplosione della batteria;
8. Quando si nota che il prodotto o l'adattatore di alimentazione emettono fumo o cattivi odori, scollegare immediatamente l'adattatore di alimentazione per evitare ustioni.

*Attenzione

1. Si prega di utilizzare il rotolo di etichette originale di NIIMBOT, per evitare di causare scarsa qualità di stampa o danni alla testina di stampa del dispositivo;
2. Quando la batteria non è in grado di soddisfare i requisiti di prestazione, interromperne immediatamente l'utilizzo;
3. Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile incorporata. Non gettarla nel fuoco, riscaldarla o caricarla, utilizzarla o posizionarla in un luogo ad alta temperatura, per evitarne il surriscaldamento, l’incendio o l’esplosione.

Declaration of conformity

Hereby, Wuhan Jingchen Intelligent Identifification Technology Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. This product can be used across EU member states. This device can be used in European Union.
Hereby, [Wuhan Jingchen Intelligent Identifification Technology Co., Ltd.] declares that the radio equipment type [NIIMBOT D11] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:http://www.niimbot.com.