
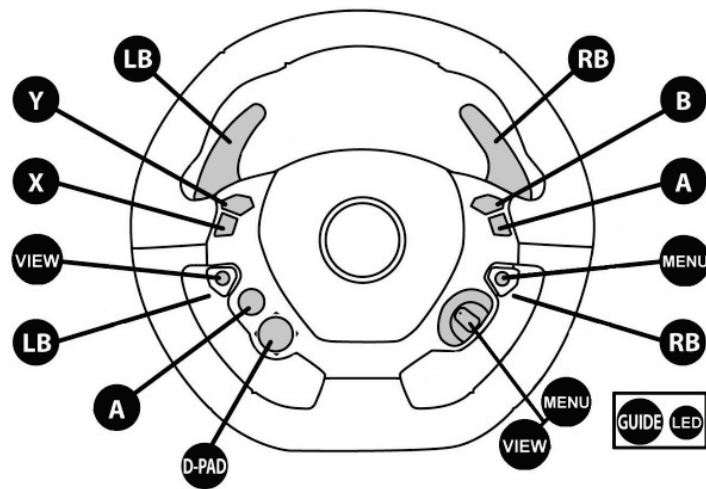


FERRARI 458 SPIDER - XBOX ONE -

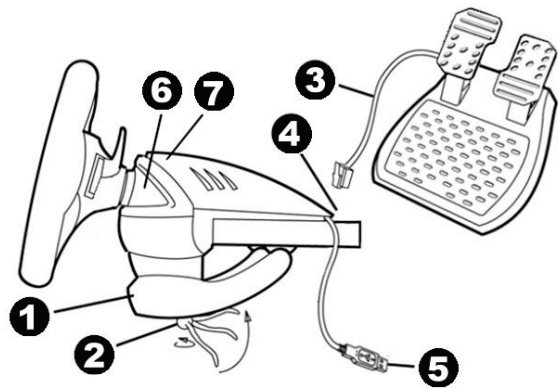

User manual (ENGLISH)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 1 Tabletop attachment system
- 2 Attachment screw
- 3 Pedal set cable
- 4 USB connector for pedal set
- 5 USB connector
- 6 Xbox Guide button + white LED
- 7 Controller pairing LED for Kinect

ADJUSTING THE RACING WHEEL'S SENSITIVITY IN GAMES

Your racing wheel offers four sensitivity levels:

- 1 = NORMAL (default) - 2 = LOW -
- 3 = VERY LOW - 4 = MINIMUM

To adjust the racing wheel's sensitivity setting, press the four following buttons simultaneously, then release them:

Lever DOWN (LB) + Lever UP (RB) + Button Y + Button B

(the racing wheel's white LED flashes, according to the selected sensitivity setting)

Racing wheel sensitivity setting (LB + RB + Y + B)	Flashing white LED
Sensitivity setting 1 = NORMAL	Once
Sensitivity setting 2 = LOW	Twice
Sensitivity setting 3 = VERY LOW	3 times
Sensitivity setting 4 = MINIMUM	4 times
Sensitivity setting 1 = NORMAL	Once

Note: changes made to the sensitivity setting are not saved, and must be repeated every time you restart or disconnect your racing wheel.

SETTING UP THE RACING WHEEL

Attach the racing wheel.

1. Place the racing wheel on a table or another flat, level surface.

2. Place the attachment screw (2) in the attachment system (1), then insert the attachment device into the relevant hole located beneath the racing wheel, until the racing wheel is perfectly stable. Do not overtighten the screw; this could cause damage to both the attachment system and the table.

Connect the pedal set

1. Connect the pedal set cable (3) to the racing wheel's connector (4).

SETTING THE RACING WHEEL UP FOR YOUR XBOX ONE

1. Plug the USB connector (5) into one of the console's USB ports.

2. Power on the console using the XBOX button located on the console or the racing wheel.

The white LED lights up automatically when your racing wheel powers up.

3. Connect to your profile using the racing wheel's buttons.

4. Start the game using the racing wheel's buttons.

For safety reasons, do not use the pedal set with bare feet or when wearing only socks.

THRUSTMASTER® SHALL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY PHYSICAL INJURIES OCCURRING WHEN USING THE PEDAL SET WITHOUT SHOES.

You are now ready to play!

TROUBLESHOOTING AND WARNING

• **My racing wheel doesn't work correctly, or seems incorrectly calibrated.**

1. Power off the console. 2. Unplug the power cable located at the back of the console (the console's power supply LED turns ORANGE). 3. Leave the racing wheel connected to the console. 4. Reconnect the power cable located at the back of the console (the console's power supply LED turns WHITE). 5. Power on the console again using the XBOX button located on the console (do not use the XBOX button on the controller). 6. Start the game using the racing wheel; **be careful not to turn the controller on!**

• **To avoid any calibration problems:**

- Never turn the wheel or press on the pedals when connecting the racing wheel or starting a game.

- Always connect the pedal set to the racing wheel **before** connecting the racing wheel's USB connector to the console.

• **I cannot configure my racing wheel.**

- In games, access the Options / Controller menu, then select the most relevant configuration.

- Please refer to your game's user manual or online help for further information.

• **Connect to <http://support.thrustmaster.com/>.** In the Racing wheel/Ferrari 458 Spider section:

- Review various FAQs and hints on how to use games for Xbox One with your racing wheel.

- Access the list of games compatible with the racing wheel (this will be regularly updated).

When playing these games, do not hesitate to test and compare the four sensitivity settings offered by your racing wheel.

Manuel de l'utilisateur (FRANÇAIS)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 Système de fixation à la table
- 2 Vis de fixation
- 3 Câble du pédalier
- 4 Connecteur pour le pédalier
- 5 Connecteur USB
- 6 Bouton Xbox Guide + LED blanche
- 7 LED d'appairage de contrôleur pour Kinect

AJUSTER LA SENSIBILITE DU VOLANT DANS LES JEUX

La direction de votre volant possède 4 modes de sensibilité :

- 1 = NORMALE (par défaut) - 2 = REDUITE -
- 3 = TRES REDUITE - 4 = MINIMALE

Pour changer la sensibilité, appuyez simultanément sur les 4 boutons suivants et relâchez-les : Levier DOWN (LB) + Levier UP (RB) + Bouton Y + Bouton B

(la LED blanche du volant clignote alors en fonction de la sensibilité choisie)

SENSIBILITE du volant	Clignotement de la
Sensibilité 1 = NORMALE	1 fois
Sensibilité 2 = REDUITE	2 fois
Sensibilité 3 = TRES REDUITE	3 fois
Sensibilité 4 = MINIMALE	4 fois
Sensibilité 1 = NORMALE	1 fois

Remarque : le changement du mode de sensibilité n'est pas sauvegardé et doit être effectué à chaque redémarrage ou déconnexion de votre volant.

INSTALLATION DU VOLANT

Fixer le volant

1. Placez le volant sur une table ou autre surface plane.

2. Placez la vis de fixation (2) dans le système de fixation (1), puis vissez l'ensemble dans l'emplacement prévu, sous le volant, jusqu'à ce que ce dernier soit parfaitement stable. Ne serrez pas trop fort la vis, car vous risquez d'endommager le système de fixation ou la table.

Relier le pédalier

1. Reliez le câble du pédalier (3) au connecteur du volant (4).

INSTALLATION SUR XBOX ONE

1. Branchez le connecteur USB (5) sur un port USB de la console.

2. Allumez votre console à l'aide du bouton XBOX de la console ou du volant.

Votre volant s'allumera automatiquement avec sa LED blanche allumée.

3. Connectez-vous à votre profil en utilisant les boutons du volant.

4. Lancez le jeu en utilisant les boutons du volant.

Pour des raisons de sécurité, ne jouez pas pieds nus ou en chaussettes lorsque vous utilisez le pédalier.

THRUSTMASTER® DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE BLESSURE SUITE A UNE UTILISATION DU PEDALIER SANS CHAUSSURES.

Vous êtes maintenant prêt à jouer !

DEPANNAGE ET AVERTISSEMENT

• **Mon volant ne fonctionne pas correctement ou semble mal calibré.**

1. Eteignez la console. 2. Débranchez le câble secteur situé à l'arrière de la console (LED du boîtier d'alimentation de la console = ORANGE). 3. Laissez le volant connecté à la console. 4. Rebranchez le câble secteur situé à l'arrière de la console (LED du boîtier d'alimentation de la console = BLANC) 5. Rallumez la console à l'aide du bouton XBOX situé sur la console (n'utilisez pas le bouton XBOX de la manette). 6. Lancez le jeu en utilisant le volant **sans jamais allumer la manette.**

• **Pour éviter tout problème de calibration :**

- Ne bougez jamais la roue et les pédales lorsque vous branchez votre volant ou lorsque vous lancez le jeu.

- Branchez toujours le pédalier au volant **avant** de brancher le connecteur USB du volant à la console.

• **Je n'arrive pas à configurer mon volant.**

- Dans les jeux, dans le menu Options / Contrôleur, choisissez la configuration la plus appropriée.

- Reportez-vous au manuel de l'utilisateur ou à l'aide en ligne de votre jeu pour plus d'informations.

• **Allez sur <http://support.thrustmaster.com/>.** Dans la rubrique Volant/Ferrari 458 Spider :

- Accédez à différentes FAQs et astuces concernant les jeux Xbox One et le volant.

- Accédez à la liste de jeux compatible avec le volant (qui sera mise à jour régulièrement).

Dans les jeux, n'hésitez pas à tester et comparer les 4 modes de sensibilité disponibles pour votre volant.

Benutzerhandbuch (DEUTSCH)

TECHNISCHE MERKMALE

- 1 Tischbefestigungssystem
- 2 Befestigungsschrauben
- 3 Pedalset-Kabel
- 4 USB-Anschluss für Pedalset
- 5 USB-Stecker
- 6 Xbox Guide Button + weiße LED
- 7 Kopplungs-LED für Kinect

ANPASSEN DER RENNLENKER-EMPFINDLICHKEIT IN SPIELEN

Ihr Rennlenker verfügt über vier Empfindlichkeitsstufen:

- 1 = NORMAL (Standard) -2 = NIEDRIG -
- 3 = SEHR NIEDRIG -4 = MINIMUM

Um die Lenkerempfindlichkeit anzupassen, drücken Sie die vier folgenden Buttons gleichzeitig und lassen diese danach wieder los:

Schalthebel DOWN (LB) + Schalthebel UP (RB) + Button Y + Button B

(die weiße LED des Lenkers blinkt je nach der gewählten Empfindlichkeitseinstellung).

Empfindlichkeitseinstellung (LB + RB + Y + B)	Blinkende weiße LED
Empfindlichkeitseinstellung 1 = NORMAL	Einmal
Empfindlichkeitseinstellung 2 = NIEDRIG	Zweimal
Empfindlichkeitseinstellung 3 = SEHR NIEDRIG	Dreimal
Empfindlichkeitseinstellung 4 = MINIMUM	Viermal
Empfindlichkeitseinstellung 1 = NORMAL	Einmal

Bitte beachten Sie: Änderungen an den Empfindlichkeitseinstellungen werden nicht gespeichert und müssen, jedes Mal, wenn Sie Ihren Rennlenker neu starten oder nach Trennen desselben, erneut ausgeführt werden.

MONTAGE DES RENNLENKERS

Befestigen des Rennlenkers.

1. Platzieren Sie den Rennlenker auf einem Tisch oder einer anderen ebenen Oberfläche.

2. Führen Sie die Befestigungsschraube (2) in das Befestigungssystem (1) ein. Drehen Sie dann das Befestigungssystem in die entsprechende Bohrung an der Unterseite des Rennlenkers ein und ziehen die Schraube soweit an, bis das Lenkrad stabil auf dem Tisch befestigt ist. Überdrehen Sie die Befestigungsschraube auf keinen Fall, da dies zu einer Beschädigung des Befestigungssystems und/oder des Tisches führen kann.

Anschluss des Pedalsets

1. Schließen Sie das Kabel des Pedalsets (3) an den Anschluss des Rennlenkers (4) an.

ANSCHLUSS DES RENNLENKERS AN IHRE XBOX ONE

1. Stecken Sie den USB-Stecker (5) in einen der USB-Anschlüsse der Konsole.

2. Schalten Sie die Konsole mittels des XBOX Buttons an der Konsole oder des Rennlenkers an.

Die weiße LED leuchtet automatisch beim Einschalten Ihres Rennlenkers auf.

3. Wählen Sie Ihr Profil mittels der Buttons des Rennlenkers.

4. Starten Sie das Spiel mittels der Buttons des Rennlenkers.

Benutzen Sie das Pedalset aus Sicherheitsgründen niemals barfuß oder wenn Sie nur Socken tragen.

THRUSTMASTER® LEHNT JEDWEDE HAFTUNG IM FALLE EINER VERLETZUNG DURCH DAS PEDALSET DURCH NUTZUNG DESSELBEN OHNE SCHUHWERK AB.

Sie können nun mit dem Spielen loslegen!

FEHLERBESEITIGUNG UND WARNUNG

• **Mein Rennlenker funktioniert nicht richtig oder scheint nicht korrekt kalibriert zu sein.**

1. Schalten Sie die Konsole aus. 2. Ziehen Sie das Netzkabel vom Anschluss hinten an der Konsole ab (die LED am Netzteil der Konsole wird ORANGE). 3. Lassen Sie den Rennlenker an der Konsole angeschlossen. 4. Schließen Sie das Netzkabel wieder hinten an der Konsole an (die LED am Netzteil der Konsole wird WEISS). 5. Schalten Sie die Konsole mittels des XBOX Buttons an der Konsole wieder ein (Achtung: Nutzen Sie zum Anschalten nicht den XBOX Button am XBOX Controller). 6. Starten Sie das Spiel mit dem Rennlenker. **Schalten Sie auf keinen Fall den XBOX Controller ein!**

• **Um Kalibrierungsprobleme zu vermeiden:**

- Drehen Sie niemals am Lenkkrans oder betätigen die Pedale, wenn Sie den Rennlenker anschließen oder ein Spiel starten.

- Schließen Sie das Pedalset immer vorher an den Rennlenker an, bevor Sie diesen mittels des USB Steckers an die Konsole anschließen.

• **Ich kann meinen Rennlenker nicht konfigurieren.**

- In Spielen gehen Sie in das Options / Controller Menü und wählen dann die treffendste Konfiguration.

- Bitte lesen Sie im Handbuch des Spiels oder in dessen Online-Hilfe für weitere Informationen nach.

• **Gehen Sie auf <http://support.thrustmaster.com/>.** In der Sektion Racing wheel/Ferrari 458 Spider:

- Lesen Sie die verschiedenen FAQs und Tips, wie Sie Ihren Rennlenker in Spielen für die Xbox One nutzen können.

- Rufen Sie die Liste der kompatiblen Spiele für den Rennlenker auf (diese wird regelmäßig aktualisiert).

Wenn Sie diese Spiele spielen, zögern Sie nicht die vier unterschiedlichen Empfindlichkeitseinstellungen Ihres Rennlenkers auszuprobieren.

Handleiding (NEDERLANDS)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 1 Systeem voor tafelbladbevestiging
- 2 Bevestigingsbout
- 3 Kabel voor pedaalset
- 4 USB-connector voor pedaalset
- 5 USB-connector
- 6 Xbox Guide knop + witte LED
- 7 LED voor koppelen met Kinect

AANPASSEN VAN DE STUURGEVOELIGHEID IN GAMES

Dit racestuur biedt vier gevoeligheidsniveaus:

- 1 = NORMAAL (standaard) - 2 = LAAG -
- 3 = ZEER LAAG - 4 = MINIMUM

De stuurgevoeligheid wordt aanpast door de volgende vier knoppen tegelijkertijd in te drukken en vervolgens los te laten:

Hendel DOWN (LB) + hendel UP (RB) + knop Y + knop B

(de witte LED van het stuur knippert volgens de geselecteerde gevoeligheidsinstelling)

Gevoeligheidsinstelling van stuur (LB + RB + Y + B)	Knipperend witte LED
Gevoeligheidsinstelling 1 = NORMAAL	Eén maal
Gevoeligheidsinstelling 2 = LAAG	Twee maal
Gevoeligheidsinstelling 3 = ZEER LAAG	Drie maal
Gevoeligheidsinstelling 4 = MINIMUM	Vier maal
Gevoeligheidsinstelling 1 = NORMAAL	Eén maal

Opmerking: wijzigingen in de gevoeligheidsinstellingen worden niet opgeslagen en moeten herhaald worden elke keer dat het racestuur wordt losgekoppeld of opnieuw opgestart.

RACESTUUR INSTALLEREN

Het racestuur bevestigen.

1. Zet het stuur op een tafel of een andere vlakke ondergrond.

2. Schroef de bevestigingsbout (2) in het bevestigingssysteem (1) en steek vervolgens het bevestigingsapparaat in het betreffende gat onderop het stuur totdat het stuur volkomen stabiel is. Draai de bout niet al te vast omdat anders de klem of de tafel beschadigd kan raken.

De pedaalset aansluiten

1. Sluit de kabel van de pedaalset(3) aan op de connector van het racestuur (4).

HET STUUR PREPAREREN VOOR DE XBOX ONE

1. Sluit de USB-connector (5) aan op een van de USB-poorten van de console.

2. Zet de console AAN met de XBOX-knop op de console of het stuur.

De witte LED gaat branden als het stuur wordt AAN gezet.

3. Maak verbinding met uw profiel met de knoppen op het stuur.

4. Start de game met de knoppen op het stuur.

Voor uw en anderenms veiligheid mag de pedaalset nooit bediend worden op blote voeten of met alleen sokken aan.

THRUSTMASTER® KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIG LICHAAMELIJK LETSEL OPGELOPEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE PEDAALSET ZONDER DAT ER SHOENEN WORDEN GEDRAGEN.

Nu kan er gespeeld worden!

PROBLEMEN OPLOSSEN EN WAARSCHUWINGEN

• **Mijn stuur werkt niet correct of lijkt niet correct te zijn gekalibreerd.**

1. Zet de console UIT. 2. Ontkoppel de voedingskabel achterop de console (de voedings-LED van de console gaat ORANJE branden). 3. Laat het stuur aangesloten op de console. 4. Sluit de voedingskabel achterop de console weer aan (de voedings-LED van de console gaat WIT branden). 5. Zet de console weer AAN met de XBOX-knop op de console (gebruik hiervoor NIET de XBOX-knop op de controller). 6. Start de game met het stuur. **Let er op dat u de controller NIET AAN zet.**

• **Ter vermijding van mogelijke kalibratieproblemen:**

- Beweeg nooit het stuur of de pedalen wanneer u het stuur aansluit of een game start.

- Sluit de pedaalset altijd eerst aan op het racestuur **voordat** u de USB-connector van het stuur aansluit op de console.

• **Ik kan mijn stuur niet configureren:**

- Ga in games naar het menu Controller en selecteer de gewenste configuratie.

- Raadpleeg de handleiding of de online help van de game voor meer informatie.

• **Ga naar <http://support.thrustmaster.com/>.** In de sectie Racing wheel/Ferrari 458 Spider:


- Bestudeer de verschillende FAQ's en tips over het gebruik van games voor de Xbox One in combinatie met uw stuur.

- Bekijk de lijst van games die compatibel zijn met dit stuur (deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt).

Aarzel bij het spelen van deze games niet om de vier verschillende gevoeligheden van dit stuur uit te proberen.



FERRARI 458 SPIDER - XBOX ONE -

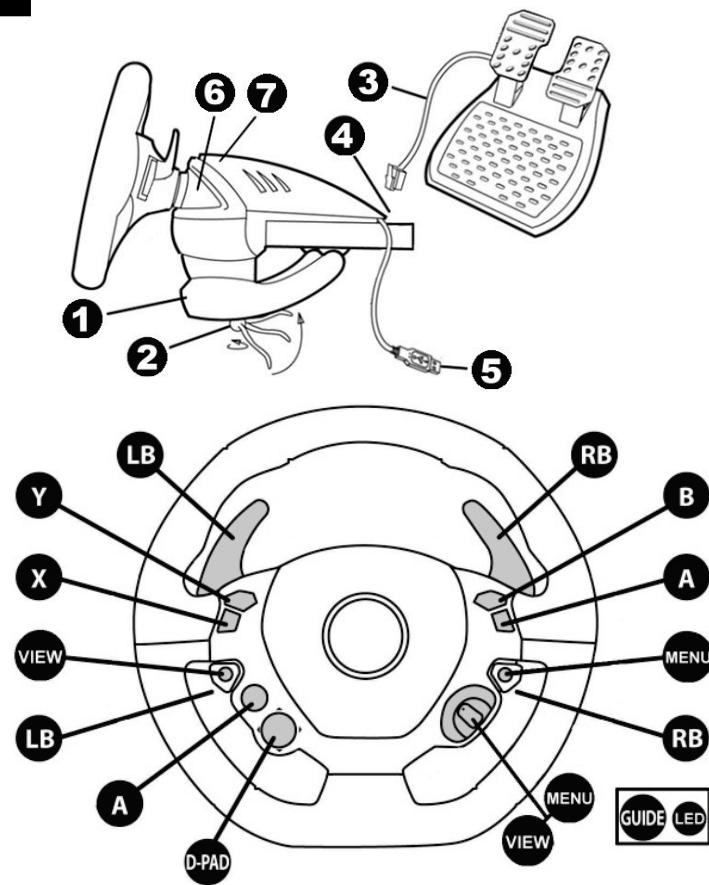

Manuale d'uso (ITALIANO)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Sistema di fissaggio al tavolo | 5 Connettore USB |
| 2 Vite di fissaggio | 6 Pulsante Xbox Guide + LED bianco |
| 3 Cavo della pedaliera | 7 LED sincronizzazione controller per Kinect |
| 4 Connettore USB per la pedaliera | |

REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DEL VOLANTE NEI GIOCHI

Il tuo volante offre quattro diversi livelli di sensibilità:

- 1 = NORMALE (predefinito) – 2 = BASSA -
- 3 = MOLTO BASSA – 4 = MINIMA

Per regolare il livello di sensibilità del volante, premi contemporaneamente e poi rilascia i quattro pulsanti seguenti:

Leva DOWN (LB) + Leva UP (RB) + Pulsante Y + Pulsante B

(il LED bianco del volante lampeggia in base al livello di sensibilità selezionato)

Livello di sensibilità del volante (LB + RB + Y + B)	Lampeggio LED bianco
Sensibilità livello 1 = NORMALE	Una volta
Sensibilità livello 2 = BASSA	Due volte
Sensibilità livello 3 = MOLTO BASSA	3 volte
Sensibilità livello 4 = MINIMA	4 volte
Sensibilità livello 1 = NORMALE	Una volta

Nota: le modifiche apportate al livello di sensibilità non vengono salvate, pertanto dovranno essere ripetute ogniqualvolta riavvii o scolleghi il tuo volante.

INSTALLAZIONE DEL VOLANTE

Fissare il volante.

- Colloca il volante su un tavolo o altra superficie piana e liscia.
- Inserisci la vite di fissaggio (2) nel relativo sistema di aggancio (1), dopodiché inserisci il dispositivo di aggancio nell'apposito foro presente nella parte inferiore del volante, finché questo non risulti perfettamente stabile. Non stringere troppo la vite: ciò potrebbe danneggiare sia il sistema di aggancio che il tavolo.

Collegare la pedaliera

- Collega il cavo della pedaliera (3) al connettore del volante (4).

CONFIGURARE IL VOLANTE PER LA TUA XBOX ONE

- Inserisci il connettore USB (5) in una delle porte USB della console.
- Accendi la console utilizzando il pulsante XBOX della console o del volante. Non appena il volante si accende, il LED bianco si illumina automaticamente.
- Collegati al tuo profilo utilizzando i pulsanti del volante.
- Avvia il gioco utilizzando i pulsanti del volante.

Per motivi di sicurezza, non utilizzare la pedaliera a piedi nudi o indossando solamente dei calzini.

THRUSTMASTER® NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI INFORTUNIO OCCORSO DURANTE L'USO DELLA PEDALIERA SENZA LE SCARPE.

Ora sei pronto/a per giocare!

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E AVVISI

• Il mio volante non funziona correttamente, o non sembra essere ben calibrato.

- Spegni la console.
- Stacca il cavo di alimentazione dal retro della console (il LED di alimentazione della console diventa ARANCIONE).
- Lascia il volante collegato alla console.
- Ricollega il cavo di alimentazione al retro della console (il LED di alimentazione della console diventa BIANCO).
- Riaccendi la console utilizzando il pulsante XBOX della console (non utilizzare il pulsante XBOX del controller).
- Avvia il gioco utilizzando il volante; **assicurati di non accendere il controller!**

• Per evitare qualsiasi problema di calibrazione:

- Non girare mai il volante e non premere i pedali mentre stai collegando il volante o stai avviando un gioco.

- Prima di collegare il connettore USB del volante alla console, collega la pedaliera al volante.

• Non riesco a configurare il mio volante.

- In giochi, accedi al menu Options / Controller, dopodiché seleziona la configurazione più appropriata.

- Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a consultare il manuale o l'aiuto online del tuo gioco.

• Collegati a <http://support.thrustmaster.com/>. Nella sezione Racing wheel/Ferrari 458 Spider :

- Consulta svariate FAQ e consigli su come utilizzare al meglio i giochi per Xbox One in combinazione con il tuo volante.

- Consulta l'elenco dei giochi compatibili con il volante (regolarmente aggiornato).

Utilizzando questi giochi, ti invitiamo a provare e confrontare tra loro i quattro diversi livelli di sensibilità offerti dal tuo volante.

Manual del usuario (ESPAÑOL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Sistema de fijación para mesa | 5 Conector USB |
| 2 Tornillo de fijación | 6 Botón Xbox Guide + LED blanco |
| 3 Cable de los pedales | 7 LED de emparejamiento del controlador para Kinect |
| 4 Conector USB de los pedales | |

AJUSTE DE SENSIBILIDAD DEL VOLANTE DE CARRERAS EN LOS JUEGOS

El volante de carreras ofrece cuatro niveles de sensibilidad:

- 1 = NORMAL (predeterminado) – 2 = BAJA -
- 3 = MUY BAJA – 4 = MÍNIMA

Para regular el ajuste de sensibilidad del volante de carreras, pulsa simultáneamente los cuatro botones siguientes y, a continuación, suéltalos:

Palanca DOWN (LB) + Palanca UP (RB) + Botón Y + Botón B

(el LED blanco del volante de carreras parpadea, según el ajuste de sensibilidad seleccionado)

Ajuste de sensibilidad del volante de carreras	LED blanco parpadeando
Ajuste de sensibilidad 1 = NORMAL	Una vez
Ajuste de sensibilidad 2 = BAJA	Dos veces
Ajuste de sensibilidad 3 = MUY BAJA	3 veces
Ajuste de sensibilidad 4 = MÍNIMA	4 veces
Ajuste de sensibilidad 1 = NORMAL	Una vez

Nota: Los cambios realizados en el ajuste de sensibilidad no se guardan, y se deben repetir cada vez

que reinicies o desconectes el volante de carreras.

CONFIGURACIÓN DEL VOLANTE DE CARRERAS

Fijar el volante de carreras.

- Coloca el volante de carreras sobre una mesa u otra superficie nivelada y plana.
- Coloca el tornillo de fijación (2) en el sistema de fijación (1) y, a continuación, inserta el dispositivo de fijación en el agujero correspondiente situado debajo del volante de carreras, hasta que esté totalmente estable. No aprietes demasiado el tornillo, ya que podrías dañar el sistema de fijación y la mesa.

Conectar los pedales.

- Conecta el cable de los pedales (3) al conector del volante de carreras (4).

CONFIGURAR EL VOLANTE DE CARRERAS PARA XBOX ONE

- Conecta el conector USB del volante (5) en uno de los puertos USB de la consola.
- Enciende la consola usando el botón XBOX situado en la consola o en el volante de carreras.

El LED blanco se ilumina automáticamente cuando se enciende el volante.

- Conéctate a tu perfil usando los botones del volante de carreras.

- Inicio el juego usando los botones del volante de carreras.

Por razones de seguridad, no uses los pedales con los pies descalzos ni llevando únicamente calcetines.

THRUSTMASTER® NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA LESIÓN PRODUCIDA POR USAR LOS PEDALES SIN CALZADO.

¡Ya estás preparado para jugar!

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ADVERTENCIAS

• Mi volante de carreras no funciona correctamente o parece que está calibrado de forma incorrecta.

- Apaga la consola.
- Desenchufa el cable de alimentación situado en la parte trasera de la consola (el LED de la fuente de alimentación de la consola se vuelve NARANJA).
- Deja el volante de carreras conectado a la consola.
- Vuelve a conectar el cable de alimentación situado en la parte trasera de la consola (el LED de la fuente de alimentación de la consola se vuelve BLANCO).
- Vuelve a encender la consola con el botón XBOX situado en la consola (no uses el botón XBOX del controlador).
- Inicio el juego usando el volante de carreras; ¡ten cuidado de no encender el controlador!

• Para evitar problemas de calibración:

- No gires nunca el volante ni presiones los pedales al conectar el volante de carreras ni al iniciar un juego.

- Conecta siempre los pedales al volante de carreras antes de conectar el conector USB del volante de carreras a la consola.

• No puedo configurar mi volante de carreras.

- En juegos, accede al menú Options / Controller y, a continuación, selecciona la configuración más adecuada.

- Consulta el manual del usuario o la ayuda en línea del juego para obtener más información.

• Visita <http://support.thrustmaster.com/>. En la sección Racing wheel/Ferrari 458 Spider :

- Revisa las distintas FAQ y consejos sobre cómo usar los juegos para Xbox con el volante de carreras.

- Accede a la lista de juegos compatibles con el volante de carreras (que se actualizará regularmente).

Al jugar a esos juegos, no dudes en probar y comparar los cuatro ajustes de sensibilidad ofrecidos por el volante.

Manual do Utilizador (PORTUGUÊS)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Sistema de fixação ao tempo da mesa | 4 Conector USB do conjunto de pedais |
| 2 Parafuso de fixação | 5 Conector USB |
| 3 Cabo do conjunto de pedais | 6 Botão Xbox Guide + LED branco |
| | 7 LED de emparelhamento do controlador para o Kinect |

AJUSTAR A SENSIBILIDADE DO VOLANTE NOS JOGOS

O seu volante oferece quatro níveis de sensibilidade:

- 1 = NORMAL (predefinido) - 2 = BAIXA -
- 3 = MUITO BAIXA - 4 = MÍNIMA

Para ajustar a definição de sensibilidade do volante, prima os quatro botões simultaneamente e em seguida solte-os:

Alavanca DOWN (LB) + Alavanca UP (RB) + Botão Y + Botão B

(o LED branco do volante fica intermitente, de acordo com a definição de sensibilidade selecionada)

Definição de sensibilidade do volante (LB + RB + Y + B)	Intermitente LED branco
Definição de sensibilidade 1 =	Uma vez
Definição de sensibilidade 2 = BAIXA	Duas vezes
Definição de sensibilidade 3 = MUITO	3 vezes
Definição de sensibilidade 4 = MÍNIMA	4 vezes
Definição de sensibilidade 1 =	Uma vez

Nota: as alterações efetuadas na definição de sensibilidade não são guardadas e é necessário repetilas sempre que reinicia ou desliga o volante.

CONFIGURAR O VOLANTE

Ligue o volante.

- Coloque o volante numa mesa ou noutra superfície plana nivelada.
- Coloque o parafuso de fixação (2) no sistema de fixação (1) e em seguida insira o dispositivo de fixação no orifício relevante situado por baixo do volante, até este ficar perfeitamente estável. Não aperte demasiado o parafuso, caso contrário poderá danificar o sistema de fixação e a mesa.

Ligar o conjunto de pedais

- Ligue o cabo do conjunto de pedais (3) ao conector do volante (4).

CONFIGURAR O VOLANTE PARA A XBOX ONE

- Ligue o conector USB (5) a uma das portas USB da consola.
- Ligue a consola utilizando o botão XBOX situado na consola ou no volante. O LED branco acende-se automaticamente quando o volante se liga.
- Acuda ao seu perfil através dos botões do volante.
- Inicio o jogo utilizando os botões do volante.

Por razões de segurança, nunca utilize o conjunto de pedais com os pés descalços ou quando estiver apenas de meias calçadas.

A THRUSTMASTER® NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER DANOS FÍSICOS QUE OCORRAM AO UTILIZAR O CONJUNTO DE PEDAIS SEM SAPATOS.

Está pronto para começar a jogar!

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E AVISO

• O meu volante não funciona corretamente, ou parece estar calibrado incorretamente.

- Desligue a consola.
- Desligue o cabo de alimentação situado na parte posterior da consola (o LED de alimentação da consola fica COR DE LARANJA).
- Deixe o volante ligado à consola.
- Volte a ligar o cabo de alimentação situado na parte posterior da consola (o LED de alimentação da consola fica BRANCO).
- Ligue novamente a consola utilizando o botão XBOX situado na consola (não utilize o botão XBOX do controlador).
- Inicio o jogo utilizando o volante; **tenha cuidado para não ligar o controlador!**

• Para evitar problemas de calibração:

- Nunca rode o volante nem carregue nos pedais quando ligar o volante ou iniciar um jogo.

- Ligue sempre o conjunto de pedais ao volante antes de ligar o conector USB do volante à consola.

• Não consigo configurar o meu volante.

- Nos jogos, aceda ao menu Options / Controller e seleccione a configuração mais relevante.

- Consulte o manual de utilizador do jogo ou a ajuda online para mais informações.

• Acuda a <http://support.thrustmaster.com/>. Na secção Racing wheel/Ferrari 458 Spider:

- Leia as várias secções FAQ e sugestões sobre como utilizar jogos para a Xbox One com o volante.

- Aceda à lista de jogos compatíveis com o volante (esta lista será atualizada regularmente).

Quando jogar estes jogos, não hesite em testar e comparar as quatro definições de sensibilidade oferecidas pelo volante.

Инструкция по эксплуатации (РУССКИЙ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|---|
| 1 Система крепления на сто | 5 USB-кабель |
| 2 Крепежный винт 6 Кнопка + | белый индикатор Xbox Guide |
| 3 Кабель pedalного блока | 7 Индикатор сопряжения контроллера для Kinect |
| 4 USB-разъем для подключения pedalного блока | |

РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РУЛЯ В ИГРАХ

Рулевая система предлагает четыре уровня чувствительности:

- 1 = НОРМАЛЬНАЯ (по умолчанию) - 2 = НИЗКАЯ -
- 3 = ОЧЕНЬ НИЗКАЯ - 4 = МИНИМАЛЬНАЯ

Для настройки чувствительности рулевой системы одновременно нажмите и отпустите четыре следующих кнопки:

переключатель DOWN (LB) + переключатель UP (RB) + кнопка Y + кнопка B

(на руле мигает белый индикатор, соответствующий выбранной настройке чувствительности)

Настройка чувствительности рулевой системы (LB + RB + Y + B)	Мигает белый индикатор
Настройка чувствительности 1 =	1 раз
Настройка чувствительности 2 =	2 раза
Настройка чувствительности 3 =	3 раза
Настройка чувствительности 4 =	4 раза
Настройка чувствительности 1 =	1 раз

Примечание. Изменение настройки чувствительности не сохраняется, его необходимо

производить при каждом перезапуске или отключении рулевой системы.

УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ СИСТЕМЫ

Закрепите рулевую систему.

- Расположите рулевое колесо на столе или иной плоской поверхности.
- Вставьте крепежный винт (2) в систему крепления (1) и закрутите его в соответствующем отверстии на нижней стороне руля — до надежной фиксации руля. Не допускайте чрезмерной затяжки винта — это может привести к повреждению крепежной системы и стола.

Подключите pedalный блок

- Подключите кабель pedalного блока (3) к разъему на базе руля (4).

УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНСОЛИ YOUR XBOX ONE

- Подключите USB-разъем (5) к одному из USB-портов консоли.
- Включите консоль с помощью кнопки XBOX на консоли или на руле. При включении рулевой системы автоматически загорается белый индикатор.
- Подключитесь к своему профилю с помощью кнопок на руле.
- Запустите игру с помощью кнопок на руле.

Из соображений безопасности никогда не нажимайте на педали босой ногой или ногой в носке (без обуви).

КОМПАНИЯ THRUSTMASTER® НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ,

ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЖИМАНИЯ НА ПЕДАЛИ НЕОБУТЫМИ НОГАМИ.

Теперь все готово для игры!

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

• Рулевая система работает некорректно или кажется неверно откалиброванной.

- Выключите консоль.
- Отключите кабель питания с задней стороны консоли (индикатор питания консоли загорается ОРАНЖЕВЫМ).
- Оставьте подключение руля к консоли.
- Заново подключите кабель питания с задней стороны консоли (индикатор питания консоли загорается БЕЛЫМ).
- Снова включите консоль с помощью кнопки XBOX на консоли (не используйте кнопку XBOX на контроллере).
- Запустите игру с помощью руля; ни в коем случае не включайте контроллер!

• Советы по предотвращению проблем с калибровкой:

- Не поворачивайте руль и не нажимайте на педали во время подключения рулевой системы или запуска игры.

- Обязательно подключайте pedalный блок к рулю перед подключением USB-кабеля рулевой системы к консоли.

• Не удается настроить рулевую систему.

- В играх откройте меню Options / Controller и выберите нужную конфигурацию.

- Для получения дополнительных сведений обратитесь к инструкции по эксплуатации или к интернет-справке.


• Посетите сайт <http://support.thrustmaster.com/>. В разделе Racing wheel/Ferrari 458 Spider можно найти следующее:

- ответы на часто задаваемые вопросы и рекомендации по использованию игр для Xbox One с данной рулевой системой;

- перечень игр, совместимых с данной рулевой системой (регулярно обновляется).

Играя в эти игры, попробуйте протестировать и сравнить четыре уровня чувствительности рулевой системы.

FERRARI 458 SPIDER - XBOX ONE -

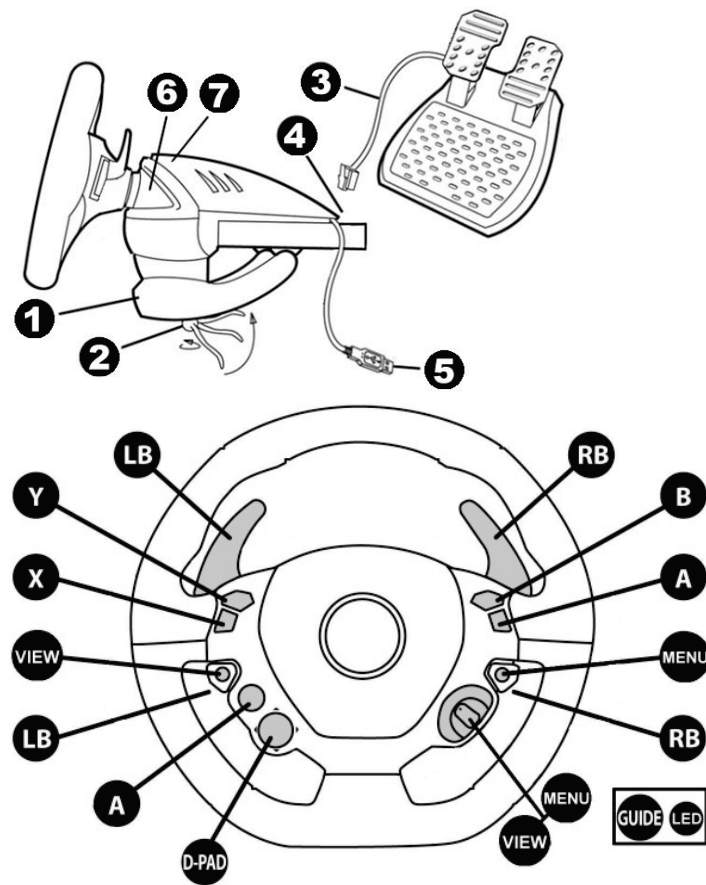

Kullanma Kılavuzu (TÜRKÇE)

TEKNİK ÖZELLİKLER

1 Masaüstü montaj sistemi	5 USB konektörü
2 Bağlantı vidası	6 Xbox Guide düğmesi + beyaz LED
3 Pedal seti kablosu	7 Kinect için kumanda birimi eşleştirme LED'i
4 Pedal seti USB konektörü	

OYUNLARDA YARIŞ DİREKSİYONUNUN HASSASİYETİNİN AYARLANMASI

Yarış direksiyonunuz dört hassasiyet seviyesi sunar:

- 1 = NORMAL (varsayılan) – 2 = DÜŞÜK -
- 3 = ÇOK DÜŞÜK – 4 = MINİMUM

Yarış direksiyonunun hassasiyetini ayarlamak için aşağıdaki dört düğmeye aynı anda basıp bırakın:

Kol DOWN (LB) + Kol UP (RB) + Düğme Y + Düğme B

(Yarış direksiyonunun beyaz LED'i seçilen hassasiyet ayarına göre yanıp söner)

Yarış direksiyonu hassasiyet ayarı (LB + RB + Y + B)	Yanıp sönen beyaz LED
Hassasiyet ayarı 1 = NORMAL	Bir kez
Hassasiyet ayarı 2 = DÜŞÜK	İki kez
Hassasiyet ayarı 3 = ÇOK DÜŞÜK	3 kez
Hassasiyet ayarı 4 = MINİMUM	4 kez
Hassasiyet ayarı 1 = NORMAL	Bir kez

Not: Hassasiyet ayarına yapılan değişiklikler kaydedilmez ve yarış direksiyonunuzu her yeniden başlattığınızda veya bağlantısını kestiginizde tekrarlanmalıdır.

YARIŞ DİREKSİYONU KURULUMU

Yarış direksiyonunu monte edin.

1. Yarış direksiyonunuzu bir masa veya düz bir yüzeye yerleştirin.
2. Bağlantı vidasını (2) montaj sistemine (1) yerleştirin, ardından yarış direksiyonu kusursuz bir şekilde sabitlenene dek montaj aygıtını yarış direksiyonunun alt kısmında bulunan ilgili deliğe sokun. Vidayı aşırı sıkmayın; hem montaj sistemine hem de masaya hasar verebilir.

Pedal setini bağlayın

1. Pedal seti kablosunu (3) yarış direksiyonunun konektörüne (4) bağlayın.

YARIŞ DİREKSİYONUNUN XBOX ONE İÇİN AYARLANMASI

1. USB konektörünü (5) konsolun USB portlarından birine takın.
2. Konsol veya yarış direksiyonunda bulunan XBOX düğmesini kullanarak konsolu açın.
- Yarış direksiyonunuz açıldığında beyaz LED otomatik olarak yanar.
3. Yarış direksiyonunun düğmelerini kullanarak profilinize bağlanın.
4. Yarış direksiyonunun düğmelerini kullanarak oyunu başlatın.

Güvenlik nedeniyle pedal setini çıplak ayaklarla veya ayağınıza sadece çorap giyerek oynamayın.

PEDAL SETİNİ AYAKKABISIZ OLARAK KULLANIRKEN MEYDANA GELEN HER TÜRLÜ FİZİKSEL YARALANMAYA KARŞI THRUSTMASTER® SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

Artık oynamaya hazırsınız!

SORUN GİDERME VE UYARI

• Yarış direksiyonum düzgün çalışmıyor veya hatalı kalibre edilmiş gibi gözüküyor.

1. Konsolu kapatın. 2. Konsolun arka kısmında bulunan güç kablosunu çıkarın (*konsolun güç kaynağı LED'i TURUNCUYa döner*). 3. Yarış direksiyonunu konsola bağlı bırakın. 4. Konsolun arka kısmında bulunan güç kablosunu tekrar bağlayın (*konsolun güç kaynağı LED'i BEYAZa döner*). 5. Konsolda bulunan XBOX düğmesini kullanarak konsolu yeniden açın (kumanda birimindeki XBOX düğmesini kullanmayın). 6. Yarış direksiyonunu kullanarak oyunu başlatın; kumanda birimini açmamaya dikkat edin!

• Her türlü kalibrasyon sorununu önlemek için:

- Yarış direksiyonunu bağlarken veya oyunu başlatırken asla yarış direksiyonunu çevirmeyin veya pedallara basmayın.
- Pedal setini yarış direksiyonuna daima yarış direksiyonunun USB konektörünü konsola bağlamadan önce bağlayın.
- Yarış direksiyonumu ayarlamıyorum.
- Oyunlarda Options / Controller menüsüne giderek en ilgili konfigürasyonu seçin.
- Daha fazla bilgi için lütfen oyununuzun kullanma kılavuzuna veya online yardıma başvurun.
- <http://support.thrustmaster.com/>'a bağlanın. Racing wheel/Ferrari 458 Spider kısmında:
- Yarış direksiyonunuzla Xbox One oyunlarının kullanılması ile ilgili çeşitli SSS'lere ve ipuçlarına göz atın.
- Yarış direksiyonu ile uyumlu oyunların listesine ulaşın (düzenli olarak güncellenir).

Bu oyunları oynarken yarış direksiyonunuz tarafından sunulan dört hassasiyet ayarını mutlaka test ederek karşılaştırın.

Instrukcja obsługi (POLSKI)

ELEMENTY

1 Element montażowy	5 Złącze USB
2 Śruba mocująca	6 Przycisk Xbox Guide + biała dioda
3 Kabel zestawu pedałów	7 Dioda parowania kontrolera dla czujnika Kinect
4 Złącze USB dla zestawu pedałów	

REGULOWANIE CZUŁOŚCI KIEROWNICY W GRACH

W kierownicy dostępne są cztery poziomy czułości:

- 1 = NORMALNA (domyślna) – 2 = MAŁA –
- 3 = BARDZO MAŁA – 4 = MINIMALNA

Aby zmodyfikować ustawienie czułości kierownicy, naciśnij jednocześnie następujące cztery przyciski, a następnie zwolnij je:

Dźwignia DOWN (LB) + dźwignia UP (RB) + przycisk Y + przycisk B

(Biała dioda kierownicy zamiga zgodnie z wybranym ustawieniem czułości).

Ustawiona czułość kierownicy (LB + RB + Y + B)	Migająca biała dioda
Ustawienie czułości nr 1 = NORMALNA	Raz
Ustawienie czułości nr 2 = MAŁA	Dwa razy
Ustawienie czułości nr 3 = BARDZO MAŁA	3 razy
Ustawienie czułości nr 4 = MINIMALNA	4 razy
Ustawienie czułości nr 1 = NORMALNA	Raz

Uwaga: zmiany ustawienia czułości nie są zapisywane i należy wprowadzać je ponownie po każdym uruchomieniu lub odłączeniu kierownicy.

PRZYGOTOWANIE KIEROWNICY

Zamocuj kierownicę.

1. Umieść kierownicę na stole lub innej płaskiej, poziomej powierzchni.
2. Włóż śrubę mocującą (2) w element montażowy (1), a następnie wkręć element montażowy w odpowiedni otwór znajdujący się pod kierownicą aż do jej solidnego i stabilnego zamocowania. Nie dokręcaj śruby zbyt mocno, ponieważ grozi to uszkodzeniem elementu montażowego i stołu.

Podłącz zestaw pedałów.

1. Podłącz kabel zestawu pedałów (3) do złącza kierownicy (4).

PRZYGOTOWANIE KIEROWNICY Z KONSOLĄ XBOX ONE

1. Podłącz złącze USB (5) do jednego z portów USB konsoli.
2. Włącz konsolę przy użyciu przycisku XBOX znajdującego się na konsoli lub kierownicy. Z chwilą włączenia kierownicy automatycznie zaczyna świecić biała dioda.
3. Połącz się ze swoim profilem przy użyciu przycisków kierownicy.
4. Uruchoń grę przy użyciu przycisków kierownicy.

Ze względów bezpieczeństwa nie używaj zestawu pedałów na boso ani w samych skarpetach.

FIRMA THRUSTMASTER® NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS UŻYTKOWANIA ZESTAWU PEDAŁÓW BEZ BUTÓW.

Teraz możesz zacząć grać!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I OSTRZEŻENIA

- Kierownica nie działa prawidłowo lub wydaje się niewłaściwie skalibrowana.
 1. Wylącz konsolę. 2. Odłącz kabel zasilania znajdujący się z tyłu konsoli (*kolor diody zasilania konsoli zmieni się na POMARAŃCZOWY*). 3. Pozostaw kierownicę podłączoną do konsoli. 4. Ponownie podłącz kabel zasilania z tyłu konsoli (*kolor diody zasilania konsoli zmieni się na BIAŁY*). 5. Ponownie włącz konsolę przy użyciu przycisku XBOX znajdującego się na konsoli (nie używaj przycisku XBOX na kontrolerze). 6. Uruchoń grę przy użyciu kierownicy — **uważaj, by nie włączać kontrolera!**

• W celu uniknięcia problemów z kalibracją:

- Podczas podłączania kierownicy lub uruchamiania gry nie kręć kierownicą ani nie naciskaj pedałów.
- Zawsze podłączaj zestaw pedałów do kierownicy **przed** podłączeniem złącza USB kierownicy do konsoli.
- Nie mogą skonfigurować kierownicy.
 - W grach wejdź do menu Options / Controller, a następnie wybierz najodpowiedniejszą konfigurację.
 - Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi gry lub jej pomocy online.
- **Wejdź na stronę <http://support.thrustmaster.com/>.** W sekcji Racing wheel/Ferrari 458 Spider znajdziesz:
 - często zadawane pytania i wskazówki dotyczące grania w gry na konsolę Xbox One przy użyciu tego modelu kierownicy
 - listę gier zgodnych z kierownicą (lista jest regularnie aktualizowana)

Podczas grania w te gry możesz śmiało testować i porównywać cztery ustawienia czułości dostępne w kierownicy.

Uživatelský manuál (ČESKY)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1 Stolní připevňovací systém	5 Konektor USB
2 Připevňovací šroub	6 Tlačítko Xbox Guide + bílá LED
3 Kabel pedálové sestavy	7 Ovladač párování LED pro Kinect
4 USB konektor pro pedálovou sestavu	

NASTAVENÍ CITLIVOSTI ZÁVODNÍHO VOLANTU VE HRÁCH

Váš závodní volant nabízí čtyři úrovně citlivosti:

- 1 = NORMÁLNÍ (výchozí) – 2 = NÍZKÁ -
- 3 = VELMI NÍZKÁ – 4 = MINIMÁLNÍ

Pro nastavení citlivosti závodního volantu současně stiskněte čtyři následující tlačítka a pak je uvolněte:

páku dolu (LB) + páku nahoru (RB) + tlačítko Y + tlačítko B

(bílá LED na závodním volantu bude blikat podle vybraného nastavení citlivosti)

Nastavení citlivosti závodního volantu (LB + RB + Y + B)	Blikání bílé LED
Nastavení citlivosti 1 = NORMÁLNÍ	Jednou
Nastavení citlivosti 2 = NÍZKÉ	Dvakrát
Nastavení citlivosti 3 = VELMI NÍZKÉ	3krát
Nastavení citlivosti 4 = MINIMÁLNÍ	4krát
Nastavení citlivosti 1 = NORMÁLNÍ	Jednou

Poznámka: změny v nastavení citlivosti se neukládají, při každém restartu nebo odpojení závodního volantu musí být znovu nastaveny.

NASTAVENÍ ZÁVODNÍHO VOLANTU

Připojte závodní volant.

1. Závodní volant umístěte na stůl nebo jinou rovnou plochu.
2. Připevňovací šroub (2) vložte do připevňovacího systému (1), pak vložte připevňovací zařízení do příslušného otvoru umístěného pod závodním volantem, tak aby závodní volant byl naprosto stabilní. Šroub neutahujte příliš silně, aby nedošlo k poškození připevňovacího systému nebo stołu.

Připojte pedálovou soupravu

1. Kabel (3) pedálové soupravy připojte ke konektoru (4) závodního volantu.

NASTAVENÍ ZÁVODNÍHO VOLANTU PRO VÁŠ XBOX ONE

1. Připojte USB konektor (5) k jednomu USB rozhraní na konzole.
2. Konzoli zapněte tlačítkem XBOX, které je umístěno buď na konzoli nebo na závodním volantu.

(Aby bylo zabráněno konfliktu se závodním volantem, konzoli nezapínejte tlačítkem Xbox na ovladači!)

Při zapnutí vašeho závodního volantu se automaticky rozsvítí bílá LED.

3. Pomocí tlačítek na závodním volantu se připojte k vašemu profilu.
4. Hru spusťte pomocí tlačítek na závodním volantu.

Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte pedálovou soupravu bosýma nohama nebo pouze v ponožkách.

THRUSTMASTER® NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA FYZICKÉ ZRANĚNÍ KE KTERÉMU MŮŽE DOJÍT POUŽÍVÁNÍM PEDÁLOVÉ SOUPRAVY BEZ BOT.

Nyní jste připraveni ke hře!

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A VAROVÁNÍ

• **Můj závodní volant nepracuje správně, nebo jak se zdá je nesprávně nakalibrován.**

1. Vypněte konzoli. 2. Odpojte napájecí kabel v zadní části konzole (*LED napájení konzole se rozsvítí ORANŽOVĚ*). 3. Závodní volant ponechte připojený ke konzole. 4. Opětovně připojte napájecí kabel v zadní části konzole (*LED napájení konzole se rozsvítí BÍLE*). 5. Pomocí tlačítka XBOX na konzole, konzoli zapněte (nepoužívejte tlačítko XBOX na ovladači). 6. Pomocí závodního volantu spusťte hru, **dávejte pozor, abyste nezapnuli ovladač!**

• Předcházení problémům s kalibrací:

- Při spuštění hry nebo připojování závodního volantu volantem nikdy neotáčejte, ani nesešlapujte pedály.
- Pedálovou soupravu vždy připojujte k závodnímu volantu **předtím**, než připojíte USB konektor závodního volantu ke konzole.
- **Nedaří se mi nakonfigurovat můj závodní volant.**
- V hrách vstupte do menu Options / Controller, a pak vyberte příslušnou konfiguraci.
- Další informace naleznete v uživatelském manuálu ke hře nebo online.

• **Připojte se k <http://support.thrustmaster.com/>.** V sekci Xbox One/Racing wheel/Ferrari 458 Spider:



- Projděte se různě otázky a odpovědi a nápovědu, jak používat váš závodní volant ve hrách pro Xbox One.

- Budete mít přístup k seznamu her kompatibilních se závodním volantem.

Při hraní těchto her otestujte a porovnejte čtyři nastavení citlivosti nabízené vašim závodním volantem.



FERRARI 458 SPIDER - XBOX ONE -

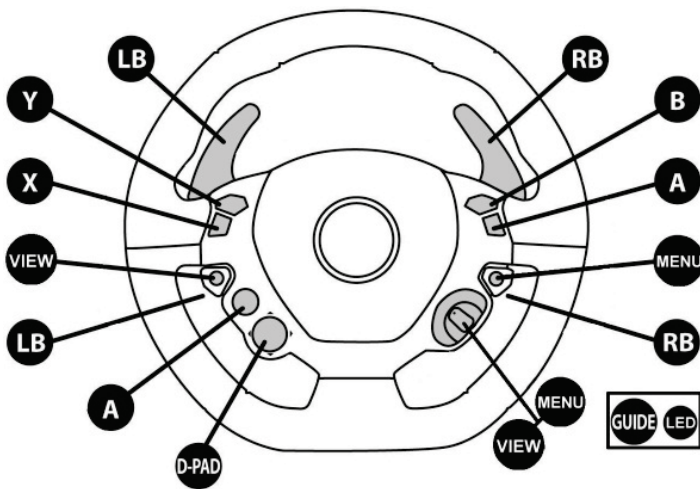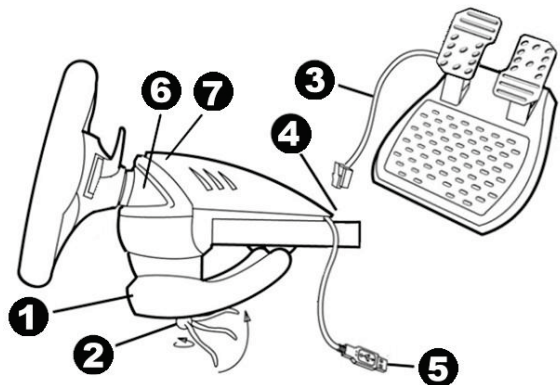

Bruksanvisning (SVENSKA)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

1 Bordsmonteringssystem	5 USB-kontakt
2 Fästskruv	6 Xbox Guide-knapp + vit LED-lampa
3 Pedalsetskabel	7 LED-lampa för ihopparning med Kinect
4 USB-kontakt för pedalet	

JUSTERA RACINGRATTENS KÄNSLIGHET I SPEL

Din racingratt erbjuder fyra känslighetsnivåer:

- 1 = NORMAL (standard) – 2 = LÅG -
- 3 = MYCKET LÅG – 4 = LÅGSTA

För att justera racingrattens känslighetsinställning trycker du på dessa fyra knappar samtidigt, och släpper dem sedan:

Växla NER (LB) + Växla UPP (RB) + Y-knappen + B-knappen

(racingrattens vita LED-lampa blinkar i enlighet med den valda känslighetsinställningen)

Racingrattens känslighetsinställning (LB + RB + Y + B)	LED-lampans blinkar vitt
Känslighetsinställning 1 = NORMAL	En gång
Känslighetsinställning 2 = LÅG	Två gånger
Känslighetsinställning 3 = MYCKET LÅG	Tre gånger
Känslighetsinställning 4 = LÅGSTA	Fyra gånger
Känslighetsinställning 1 = NORMAL	En gång

Obs: ändringar av känslighetsinställningen sparas inte och måste göras om varje gång du startar om eller fränkopplar din racingratt.

KONFIGURERA RACINGRATTEN

Montera racingratten.

1. Placera racingratten på ett bord eller en annan plan, jämn yta.
2. Sätt fästskruven (2) i monteringsystemet (1) och för sedan in monteringsenheten i det relevanta hålet under racingratten tills racingratten är helt stabil. Skruva inte åt skruven för hårt. Detta kan skada både monteringsystemet och bordet.

Anslut pedasetet

1. Anslut pedalsetskabeln (3) till racingrattens kontakt (4).

KONFIGURERA RACINGRATTEN FÖR DIN XBOX ONE

1. Anslut USB-kontakten (5) till någon av konsolens USB-portar.
 2. Slå på konsolen via XBOX-knappen på konsolen eller racingratten.
- De vita LED-lamporna tänds automatiskt när din racingratt slås på.
3. Anslut till din profil via knapparna på racingratten.
 4. Starta spelet via knapparna på racingratten.

Av säkerhetsskäl ska du inte använda pedasetet barfota eller när du bara har strumpor på dig.

THRUSTMASTER® SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA FYSISKA SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ATT PEDALSETET ANVÄNDS UTAN SKOR.

Nu är du redo att spela!

FELSÖKNING OCH VARNINGAR

• **Min racingratt fungerar inte som den ska eller verkar vara felkalibrerad.**

1. Stäng av konsolen.
2. Koppla ur strömkabeln på baksidan av konsolen (konsolens nättaggregatslampa blir ORANGE).
3. Låt racingratten vara ansluten till konsolen.
4. Anslut strömkabeln på baksidan av konsolen igen (konsolens nättaggregatslampa blir VIT).
5. Slå på konsolen igen via XBOX-knappen på konsolen (använd inte XBOX-knappen på handkontrollen).
6. Starta spelet via racingratten; var försiktig med att inte slå på handkontrollen!

• **För att undvika kalibreringsproblem:**

- Vrid aldrig på ratten och tryck inte på pedalerna när du ansluter racingratten eller startar ett spel.
- Anslut alltid pedasetet till racingratten innan du ansluter racingrattens USB-kontakt till konsolen.

• **Jag kan inte konfigurera min racingratt.**

- I spel går du till menyn Options eller Controller och väljer den mest relevanta konfigurationen.

- Se bruksanvisningen eller onlinehjälpen för ditt spel för mer information.

• **Gå till <http://support.thrustmaster.com/>.** Under Racingratt/Ferrari 458 Spider kan du:

- Läs olika FAQ:s och tips om hur du använder spel för Xbox One tillsammans med din racingratt.

- Se en lista med spel som är kompatibla med racingratten (denna uppdateras regelbundet).

- Se en lista med spel som är kompatibla med racingratten (denna uppdateras regelbundet).

När du spelar dessa spel ska du inte tveka att testa och jämföra de fyra känslighetsinställningarna som racingratten erbjuder.

Käyttöohje (suomi)

TEKNISET TIEDOT

1 Pöytäkiinnitysjärjestelmä	5 USB-liitin
2 Kiinnitysruuvi	6 Xbox Guide -painike + valkoinen LED
3 Poljinsetin kaapeli	7 Ohjaimen paritus-LED Kinectiä varten
4 USB-liitin poljinsetille	

RATTIOHJAIMEN HERKKYYDEN SÄÄTÄMINEN PELEISSÄ

Rattiohjaimella on neljä herkkyytasoa:

1 = NORMAALI (oletus) – 2 = ALHAINEN

3 = ERITTÄIN ALHAINEN – 4 = MINIMI

Säätääksesi rattiohjaimen herkkyyasetuksia paina neljää seuraavaa painiketta samanaikaisesti ja päästä niistä irti:

Vaihde ALAS (LB) + Vaihde YLÖS (RB) + Y-näppäin + B-näppäin

(rattiohjaimen valkoinen LED välkkyä valitun herkkyyasetuksen mukaisesti)

Rattiohjaimen herkkyyasetukset (LB + RB + Y + B)	Viikkuva valkoinen LED
Herkkyyasetus 1 = NORMAALI	kerran
Herkkyyasetus 2 = ALHAINEN	kahdesti
Herkkyyasetus 3 = ERITTÄIN ALHAINEN	kolme kertaa
Herkkyyasetus 4 = MINIMI	neljä kertaa
Herkkyyasetus 1 = NORMAALI	kerran

Huomio: Herkkyyasetuksiin tehtyjä muutoksia ei tallenneta, ja ne täytyy suorittaa joka kerta, kun käynnistät rattiohjaimen uudelleen tai irrotat sen.

RATTIOHJAIMEN VALMISTELUT

Liitä rattiohjain

1. Aseta rattiohjain pöydälle tai muulle tasaiselle pinnalle.

2. Aseta kiinnitysruuvi (2) kiinnitysjärjestelmään (1) ja aseta sitten kiinnitysliite

sille kuuluvaan reikään rattiohjaimen alaosassa, kunnes rattiohjain tuntuu tarpeeksi vakaalta. Älä kiristä ruuveja liikaa, sillä se voi aiheuttaa vahinkoa sekä kiinnitysjärjestelmään että pöytään.

Yhdistä poljinsetti

1. Yhdistä poljinsetin kaapeli (3) rattiohjaimen liittimeen (4).

RATTIOHJAIMEN ASENTAMINEN XBOX ONELLE

1. Yhdistä USB-liitin (5) yhteen konsolin USB-porteista.

2. Käynnistä konsoli käyttämällä joko konsolista tai rattiohjaimesta löytyvää XBOX-painiketta.

Valkoinen LED-valo syttyy automaattisesti, kun rattiohjaimesi käynnistyy.

3. Yhdistä profiiliisi käyttämällä rattiohjaimen painikkeita.

4. Käynnistä peli käyttämällä rattiohjaimen painikkeita.

Älä turvallisuussyistä johtuen käytä poljinsettiä paljain jaloin tai pelkät sukat jalassa.

THRUSTMASTER® EI OLE VASTUUSSA FYYSISISTÄ VAMMOISTA, JOTKA OVAT ILMAN KENKIÄ KÄYTETYN POLJINSETIN AIHEUTTAMIA.

Olet nyt pelivalmis!

ONGELMANRATKAISU JA VAROITUKSET

• **Rattiohjaimeni ei toimi oikein tai vaikuttaa väärin kalibroidulta.**

1. Sammuta konsoli.
2. Irrota konsolin takana sijaitseva virtakaapeli (konsolin virtalähteen LED-valo muuttuu ORANSSIKSI).
3. Jätä rattiohjain konsoliin kiinni.
4. Yhdistä konsolin takaosassa sijaitseva virtakaapeli uudelleen (konsolin virtalähteen LED-valo muuttuu VALKEAKSI).
5. Käynnistä konsoli uudelleen käyttämällä konsolista löytyvää XBOX-painiketta (älä käytä ohjaimen XBOX-painiketta).
6. Käynnistä peli rattiohjainta käyttämällä; varo pistämästä ohjainta päälle!

• **Vältääksesi kalibrointiongelmia:**

- Älä koskaan käännä rattia tai paina polkimia, kun yhdistät rattiohjainta tai käynnistät peliä.

- Yhdistä poljinsetti aina rattiohjaimen ennen kuin yhdistät rattiohjaimen USB-liittimen konsoliin.

• **En saa määriteltyä rattiohjaimeni asetuksia.**

- Avaa peleissä asetukset (Options) / ohjainvalikko (Controller) ja valitse sitten sopivin asetus.

- Lisää tietoa löytyy pelisi käyttöohjeesta tai verkosta.

• **Mene osoitteeseen <http://support.thrustmaster.com/>.** Racing wheel / Ferrari 458 Spider -osiossa:

- Lue UKK:t (FAQ) ja vinkit, miten Xbox One -pelejä käytetään rattiohjaimesi kanssa.

- Tutustu rattiohjaimen kanssa yhteensopivien pelien listaan (sitä päivitetään jatkuvasti).

Kun pelaat näitä pelejä, älä pelkää kokeilla rattiohjaimen tarjoamaa neljää herkkyyasetusta ja verrata niitä toisiinsa.

Návod na použitie (Slovenčina)

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

1 Stolový upevňovací systém	5 USB konektor
2 Upevňovacia skrutka	6 Tlačidlo Xbox Guide + biela LED
3 Kábel pedálov	7 LED kontrolka párovania s Kinect
4 USB konektor pre pedále	

NASTAVENIE CITLIVOSTI VOLANTU V HRÁCH

Váš pretekársky volant ponúka štyri rôzne stupne citlivosti:

- 1 = NORMÁLNA (prednastavená) – 2 = NÍZKA -

- 3 = VEĽMI NÍZKA – 4 = MINIMÁLNA

Pre zmenu nastavenia citlivosti volantu, súčasne stlačte štyri nasledujúce tlačidlá a potom ich pustíte:

Radenie DOLE (LB) + Radenie HORE (RB) + Tlačidlo Y + Tlačidlo B

(biela LED na pretekárskom volante bliká podľa toho, aká je nastavená citlivosť)

Nastavenie citlivosti pretekárskeho volantu (LB + RB + Y + B)	Blikanie bielej LED
Nastavenie citlivosti 1 = NORMÁLNA	Raz
Nastavenie citlivosti 2 = NÍZKA	Dvakrát
Nastavenie citlivosti 3 = VEĽMI NÍZKA	Trikrát
Nastavenie citlivosti 4 = MINIMÁLNA	Štyrikrát
Nastavenie citlivosti 1 = NORMÁLNA	Raz

Poznámka: zmeny, ktoré vykonáte v nastavení citlivosti volantu nebudú uložené, a musia byť zopakované vždy keď reštartujete alebo odpojíte volant.

NASTAVENIE PRETEKÁRSKEHO VOLANTU

Pripojenie pretekárskeho volantu.

1. Položte volant na stôl alebo iný rovný vyvýšený povrch.

2. Vložte pripájajúcu skrutku (2) do pripájacieho systému (1) a následne vložte celý systém do príslušného otvoru, ktorý sa nachádza pod pretekárskym volantom a upevnite skrutkou, aby bol volant stabilný. Skrutku neťahujte príliš natesno, môže to poškodiť pripájací systém a zároveň stôl.

Pripojenie pedálov

1. Pripojte kábel pedálov (3) do konektoru pre pedále (4).

NASTAVENIE PRETEKÁRSKEHO VOLANTU PRE VÁŠ XBOX

1. Zapojte USB konektor (5) do jedného USB portu na konzole.

2. Zapnite konzolu použitím XBOX tlačidla, ktoré sa nachádza na konzole alebo na pretekárskom volante.

Biela LED kontrolka zasvieti automaticky, hneď ako sa zapne volant.

3. Pripojte sa ku svojmu profilu použitím tlačidiel na volante.

4. Spustite hru použitím tlačidiel na volante.

Z bezpečnostných dôvodov, nepoužívajte pedále na boso alebo len v ponožkách.

THRUSTMASTER® NEZODPOVEDÁ ZA AKÉKOL'VEK FYZICKÉ ZRANENIE SPOSOBENÉ POUŽÍVANÍM PEDÁLOV BEZ OBUVI.

Teraz ste pripravený hrať!

RIEŠENIE PROBLÉMOV A UPOZORNENIE

• **Môj volant nepracuje správne, alebo vyzerá byť nesprávne kalibrovaný.**

1. Vypnite konzolu
2. Odpojte napájací kábel nachádzajúci sa na zadnej strane konzoly (LED kontrolka napájania konzoly sa zmení na ORANŽOVÚ).
3. Nechajte pretekársky volant pripojený ku konzole.
4. Znovu zapojte napájací kábel nachádzajúci sa na zadnej strane konzoly (LED kontrolka napájania konzoly sa zmení na BIELU).
5. Znova zapnite konzolu použitím XBOX tlačidla, ktoré sa nachádza na konzole (nepoužívajte XBOX tlačidlo na ovládači).
6. Spustite hru použitím pretekárskeho volantu; dávajte pozor, aby ste nezapli ovládač!

• **Zabránenie problémom s kalibráciou :**

- Nikdy netoče volantom alebo nestláčajte pedále počas zapájania volantu či počas štartovania hry.

- Sadu pedálov pripojte k pretekárskemu volantu vždy pred zapojením USB konektoru volantu do konzoly.

• **Neviem nakonfigurovať môj pretekársky volant.**

- V hrách, vstúpte do Možnosti / Menu ovládača a vyberte najviac relevantnú konfiguráciu.

- Pre ďalšie informácie si prosím pozrite užívateľský manuál od Vašej hry alebo vyhľadajte online pomoc .

• **Prejdite na <http://support.thrustmaster.com/>.** V sekcii Racing wheel/Ferrari 458 Spider:

- Prezrite si rôzne FAQs a tipy, ako používať Váš pretekársky volant s hrami pre Xbox One.

- Získajte zoznam hier, ktoré sú kompatibilné s týmto pretekárskym volantom (zoznam bude pravidelne aktualizovaný).

Pri hraní týchto hier neváhajte otestovať a porovnať štyri nastavenia citlivosti, ktoré ponúka Váš pretekársky volant.



Használati útmutató (MAGYAR)	
MŰSZAKI LEÍRÁS	
1 Asztalra rögzítő rendszer	5 USB csatlakozó
2 Rögzítő csavar	6 Xbox vezérlő gomb + fehér LED
3 Pedál szetthez kábel	7 Kinect-hez csatlakoztatható LED
4 Pedál szetthez tartozó USB csatlakozó	

HOGYAN ÁLLÍTSUK BE A JÁTÉKBAN A KORMÁNY ÉRZÉKENYSÉGÉT

A kormánynak 4 érzékenységi szintje van:

- 1 = NORMÁL (alapértelmezett) – 2 = ALACSONY -

- 3 = NAGYON ALACSONY – 4 = MINIMUM

Ahhoz, hogy be tudja állítani a kormány érzékenységét, a következő 4 gombot kell egyszerre lenyomnia, majd felengednie:

Lever DOWN (LB) + Lever UP (RB) + Y gomb + B gomb

(a kormány fehér LED villanásaink a száma mutatja meg a kiválasztott érzékenységét)

A kormány érzékenységének beállításai (LB + RB + Y + B)	Fehér LED villanások száma
Érzékenység beállításai 1= NORMÁL	Egyszer
Érzékenység beállításai 2= ALACSONY	Kétszer
Érzékenység beállításai 3= NAGYON ALACSONY	Háromszor
Érzékenység beállításai 4 = MINIMUM	Négyszer
Érzékenység beállításai 1 = NORMÁL	Egyszer

Figyelem: az érzékenységí beállítások nem mentődnek el, minden újraindítás vagy kormány szétkapcsolása után meg kell ismételni.

HOGYAN ÁLLÍTSUK BE A KORMÁNYT

A kormány rögzítése.

- Helyezze a kormányt az asztalra, vagy bármely lapos, egyenletes felületre.
- Helyezze a rögzítő csavart (2), a rögzítőbe (1), majd helyezze a rögzítőt a kormány alatt található erre szolgáló lyukba, és addig csavarja, amíg elég stabil nem lesz. Ne húzza túl a csavart; ezzel kárt tehet, mind a rögzítőben, mind az asztalban.

A pedálok csatlakoztatása.

- Dugja be a pedál szetthez tartozó kábelt (3) a kormányon található csatlakozóba (4).

HOGYAN ÁLLÍTSA BE A KORMÁNYÁT AZ XBOX ONE-AL

- Dugja be az USB csatlakozót (5) a konzolja USB bemenetébe.
- Kapcsolja be konzolt az XBOX gombbal, amit vagy a konzolon, vagy a kormányon talál.

A fehér LED égő automatikusan kigyullad, amikor a kormány működésre kész.

- Válassza ki a saját profilját a kormányon lévő gombok segítségével.
- Kezdje meg a játékot a kormányon lévő gombok segítségével.

A kormány érzékenységi beállításai a kormányon található gombok segítségével

Biztonsági okokból, ne használja a pedálokat mezítláb, vagy csak zokniban.

THRUSTMASTER® NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN SÉRÜLÉSÉRT, AMELYET A PEDÁLOK CIPŐ NÉLKÜLI HASZNÁLATA OKOZOTT.

Most már készen áll a játékra!

HIBAE LHÁRÍTÁÉS ÉS FIGYELMEZTETÉS

• A kormányom nem jól működik, vagy úgy tűnik, hogy hibásan van kalibrálva.

1. Kapcsolja ki a konzolt.
2. Húzza ki a vezetéket a konzol hátuljából (a konzol LED égője NARANCSSÁRGÁRA fog váltani).
3. Hagyja a kormányt a konzolhoz csatlakoztatva
4. Dugja vissza a vezetéket a konzol hátuljába (ekkor a LED FEHÉR színűre fog váltani).
5. Kapcsolja be a konzolt, a konzolon található XBOX gombbal (ne használja a kontroller XBOX gombját).
6. Kezdje el a játékot a kormánygal; **de semmi esetre se kapcsolja be a kontrollert!**

• Hogyan tudja a kalibrálásból eredő problémákat kiküszöbölni:

- Soha ne fordítsa el a kormányt, vagy lépjen a pedálokra, amíg a beüzemelés tart és el nem kezdí a játékot.

- Mindig elsőként csatlakoztassa a pedálokat a kormányhoz, **mielőtt** a kormányt az USB-vel a konzolhoz csatlakoztatja.

• Nem tudom a kormányomat konfigurálni.

- A játékon belül menjen az Options / Controller menübe, majd válassza ki a legrelevánsabb beállításokat.

- További információért olvassa el a játék használati útmutatóját vagy kérjen online segítséget.

• Látogasson el a http://support.thrustmaster.com/ weboldalra. A Racing wheel/Ferrari 458 Spider részben:

- Nézze át a különböző GYIK-eket és a tippeket ahhoz, hogyan használja az Xbox One-t a kormányával.

- Keresse ki a kormányával kompatibilis játékok listáját (ez folyamatosan frissül).

Játék közben, bátran próbálja ki és hasonlítsa össze a kormány négy érzékenységí beállítását.

A kormány érzékenységi beállításai a kormányon található gombok segítségével

מדריך למשתמש (עברית)	
מפרט טכני	
1 מערכת חיבור שולחנית	5 מחבר USB
2 בורג חיבור	6 כפתור Xbox Guide + נורית LED לבנה
3 כבל ערכת דוושות	7 נורית LED לצימוד עבור Kinect
4 מחבר USB לערכת דוושות	

כיוון רגישות הגה המרוצים במשחקים
הגה המרוצים שלכם מאפשר ארבע דרגות רגישות:
- 1 = רגילה (ברירת מחדל) – 2 = נמוכה –
- 3 = נמוכה מאוד – 4 = מינימום

לכיוון הגדרות הרגישות של הגה המרוצים, לחצו על ארבעת המקשים הבאים בו זמנית ושחררו אותם.

ידית מטה (LB) + ידית מעלה (LU) + מקש Y + מקש B
(נורית ה-LED הלבנה תהבהב בהתאם להגדרת הרגישות שנבחרה).

הגדרת רגישות הגה המרוצים (LB + RB + Y + B)	הבהוב נורית LED לבנה
הגדרת רגישות 1 = רגילה	פעם אחת
הגדרת רגישות 2 = נמוכה	פעמיים
הגדרת רגישות 3 = נמוכה מאוד	3 פעמים
הגדרת רגישות 4 = מינימום	4 פעמים
הגדרת רגישות 1 = רגילה	פעם אחת

הערה: שינויים בהגדרת הרגישות אינם נשמרים ויש לחזור על ההגדרה בכל פעם שאתם מפעילים או מנתקים את הגה המרוצים שלכם.

הנהגת הרכב במשחק עם הגה המרוצים

התקנת הגה המרוצים

חברו את הגה המרוצים.

- הניחו את הגה המרוצים על שולחן או על משטח שטוח ויציב אחר.
- הרכיבו את בורג החיבור (2) במערכת החיבור (1), הכניסו את התקן החיבור לפתח הרלוונטי בתחתית הגה המרוצים עד שהגה המרוצים יציב לגמרי, אין לחזק את הבורג יתר על המידה; הדבר עלול לגרום נזק הן למערכת החיבור והן לשולחן.

חברו את ערכת הדוושות

- חברו את כבל ערכת הדוושות (3) למחבר הגה המרוצים (4).

הגדרת הגה המרוצים ל-XBOX ONE שלכם

- חברו את מחבר ה-USB (5) לאחד מפתחי ה-USB בקונסולה שלכם.
- הדליקו את הקונסולה באמצעות מקש ה-XBOX שעל הקונסולה או הגה המרוצים. נורית ה-LED הלבנה תידלק באופן אוטומטי כאשר הגה המרוצים שלכם נדלק.
- התחברו לפרופיל שלכם בעזרת המקשים של הגה המרוצים.
- התחילו במשחק בעזרת המקשים של הגה המרוצים.

הנהגת הרכב במשחק עם הגה המרוצים

למטרת בטיחות, אין להשתמש בערכת הדוושות ברגליים יחפות או עם גרביים בלבד.
THRUSTMASTER® לא תהיה אחראית לכל פגיעה גופנית שנגרמה בשל שימוש בערכת הדוושות ברגליים יחפות.
<i>עכשיו אתם מוכנים לשחק!</i>

הנהגת הרכב במשחק עם הגה המרוצים

פתרון בעיות ואזהרה

- הגה המרוצים שלי אינו פועל באופן תקין או נראה שאינו מכויל.**
 - כבו את הקונסולה.
2. נתקו את כבל החשמל שמאחורי הקונסולה (ספק הכוח של הקונסולה, נורית ה-*LED מאירה* בכתום).
3. השאירו את הגה המרוצים מחובר לקונסולה.
4. חברו מחדש את כבל החשמל שמאחורי הקונסולה (ספק הכוח של הקונסולה, נורית ה-*LED מאירה* בלב).
5. הדליקו שוב את הקונסולה בעזרת מקש XBOX שעל הקונסולה (אין להשתמש במקש XBOX שעל הבקר).
6. התחילו במשחק בשימוש בהגה המרוצים; **היזהרו שלא להדליק את הבקר!**

- למניעת בעיות כויל:**

- אין לסובב את ההגה או ללחוץ על הדוושות בעת חיבור הגה המרוצים או תחילת משחק.

- תמיד חברו את ערכת הדוושות להגה המרוצים לפני חיבור מחבר ה-USB של הגה המרוצים לקונסולה.


- איני מצליח להגדיר את הגה המרוצים שלי**
- במשחקים, היכנסו לאפשרויות/תפריט בקר ובחרו בתצורה הרלוונטית ביותר.
- עיינו במדריך המשתמש של המשחק שלכם או פנו לסיוע מקוון למידע נוסף.
- התחברו ל-http://support.thrustmaster.com/.** בפרק העוסק בהגה מרוצים/Ferrari 458 Spider:

- קראו את מגוון השאלות הנפוצות והטיפים לשימוש במשחקי Xbox One עם הגה המרוצים שלכם.

- כנסו לרשימת המשחקים התואמים את הגה המרוצים (הרשימה תעודכן באופן שוטף).

במהלך המשחקים, אל תהססו לבחון ולהשוות את ארבע הגדרות הרגישות המוצעות בהגה המרוצים שלכם.
--

EN-ENVIRONMENTAL PROTECTION RECOMMENDATION

 At the end of its working life, this product should not be disposed of with standard household waste, but rather dropped off at a collection point for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) for recycling. This is confirmed by the symbol found on the product, user manual or packaging.

Depending on their characteristics, the materials may be recycled. Through recycling and other forms of processing Waste Electrical and Electronic Equipment, you can make a significant contribution towards helping to protect the environment.

Please contact your local authorities for information on the collection point nearest you.

FR-RECOMMANDATION RELATIVE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

En fin de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux mais déposé à un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de son recyclage.

Ceci est confirmé par le symbole figurant sur le produit, le manuel utilisateur ou l'emballage.

En fonction de leurs caractéristiques, les matériaux peuvent être recyclés. Par le recyclage et par les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.

Veuillez consulter les autorités locales qui vous indiqueront le point de collecte concerné.

DE-HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt darf nach Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

NL-AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

Gooi dit product na het einde van de levensduur niet weg met het normale afval, maar breng het naar het door uw gemeente aangewezen inzamelpunt voor elektrische en/of computerapparatuur. Ter herinnering is hiertoe op het product, de gebruikshandleiding of de verpakking een symbool aangebracht. De meeste materialen kunnen worden gerecycled.

Door recycling en andere methoden voor verantwoorde verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over een inzamelpunt bij u in de buurt.

IT-RACCOMANDAZIONI SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE

Al termine della sua vita operativa, questo prodotto non dovrebbe essere gettato assieme ai comuni rifiuti, ma dovrebbe essere portato ad un apposito punto di raccolta destinato al riciclaggio del Materiale Elettrico ed Elettronico. Ciò è confermato dal simbolo riportato sul prodotto, nel manuale d'uso o sulla confezione. A seconda delle proprie caratteristiche, i materiali potrebbero essere riciclati. Tramite il riciclaggio ed altre forme di trattamento del Materiale Elettrico ed Elettronico, è possibile fornire un importante contributo per la salvaguardia dell'ambiente. Per conoscere i punti di raccolta più vicini a te, contatta le autorità locali competenti.

ES-RECOMENDACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Al terminar su vida útil, este producto no debe tirarse en un contenedor de basuras estándar, sino que debe dejarse en un punto de recogida de desechos eléctricos y equipamiento electrónico para ser reciclado. Esto viene confirmado por el símbolo que se encuentra en el producto, manual del usuario o embalaje. Dependiendo de sus características, los materiales pueden reciclarse. Mediante el reciclaje y otras formas de procesamiento de los desechos eléctricos y el equipamiento electrónico puedes contribuir de forma significativa a ayudar a proteger el medio ambiente. Contacta con las autoridades locales para más información sobre el punto de recogida más cercano.

PT-RECOMENDAÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, não o elimine juntamente com os resíduos domésticos normais; em vez disso, deixe-o num ponto de recolha de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (REEE) para posterior reciclagem. O símbolo presente no produto, no manual de utilizador ou na caixa confirma-o. Os materiais podem ser reciclados, dependendo das suas características. Através da reciclagem e de outras formas de processamento de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico, pode dar um importante contributo no sentido de ajudar a proteger o ambiente.

Contacte as autoridades locais para saber onde fica o ponto de recolha mais perto da sua área de residência.

РУ-РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

После окончания срока службы данное изделие не следует утилизировать вместе с бытовым мусором, но в пункте сбора отходов электрического и электронного оборудования. Данное указание подтверждается соответствующим символом, нанесенным на изделие, руководство пользователя или упаковку. В зависимости от свойств, материалы могут передаваться в повторную переработку. Повторная переработка отходов электрического и электронного оборудования может внести значительный вклад в сохранение окружающей среды. Обратитесь в местные органы власти за информацией о ближайшем пункте приема таких отходов.

CS-DOPORUČENÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V zemích Evropské unie: Na konci životnosti by tento výrobek neměl být vhozen do standardního směsného odpadu, ale odevzdán do sběrného dvoru na recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Toto je potvrzeno symbolem, který je na výrobku, v uživatelském manuálu nebo na obalu.

V závislosti na charakteristice materiálů, mohou být tyto recyklovány. Recyklací a dalšími formami zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení můžete významným způsobem přispět k ochraně životního prostředí.

Pro informace o nejbližším sběrném dvoru se obraťte na místní úřad.

Pro všechny ostatní země: Dodržujte prosím místní předpisy týkající se recyklace elektrických a elektronických zařízení.

TÜ-ÇEVRE KORUMA ÖNERİLERİ

Cihazın kullanım ömrü sona erdiğinde, standart ev atıkları ile atılmamalı, geri dönüşüm için Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazların toplandığı bir yere bırakılmalıdır. Bu, ürünün, kullanım kılavuzunun veya paketin üzerinde bulunan sembol ile onaylanmıştır. Özelliklerine bağlı olarak malzemeler geri dönüştürülebilir. Atık Elektrik ve Elektronik Cihazların geri dönüşümü veya diğer işleme yöntemleri sayesinde çevrenin korunmasına yönelik önemli bir katkıda bulunabilirsiniz Size en yakın toplama merkezleri hakkında bilgi almak için lütfen yerel yetkililerle iletişime geçin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

PL-ZALECENIA DOT. OCHRONY ŚRODOWISKA

Gdy użyteczność tego produktu dobiegnie końca, nie należy go wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz odnieść go do wyspecjalizowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), gdzie zostanie poddany recyklingowi. Potwierdza to symbol, jaki znajduje się na produkcie, podręczniku użytkownika lub opakowaniu. Zależnie od ich rodzaju, materiały można odzyskać. Recykling i inne formy przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znacznie pomagają chronić środowisko naturalne. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

日本語-環境保護推奨

国内の電気電子機器のリサイクル法を遵守してください。リサイクルのための廃機器の収集地点や廃棄方法についての詳細は、お住まいの地域の自治体までお問い合わせください。

繁體中文-環保建議

請遵從當地法規・正確回收電子類零件。

한국어-환경 보호 권장 사항

전기 및 전자 장비에 관한 현지의 재활용 법률을 준수해 주십시오.

العربية
توصيات الحماية البيئية
يرجى الالتزام بقوانين إعادة التدوير المحلية الخاصة بالمعدات الكهربائية والإلكترونية.

THRUSTMASTER®

TECHNICAL SUPPORT


<https://support.thrustmaster.com>



Ferrari 458 Spider

RACING WHEEL

Xbox One®

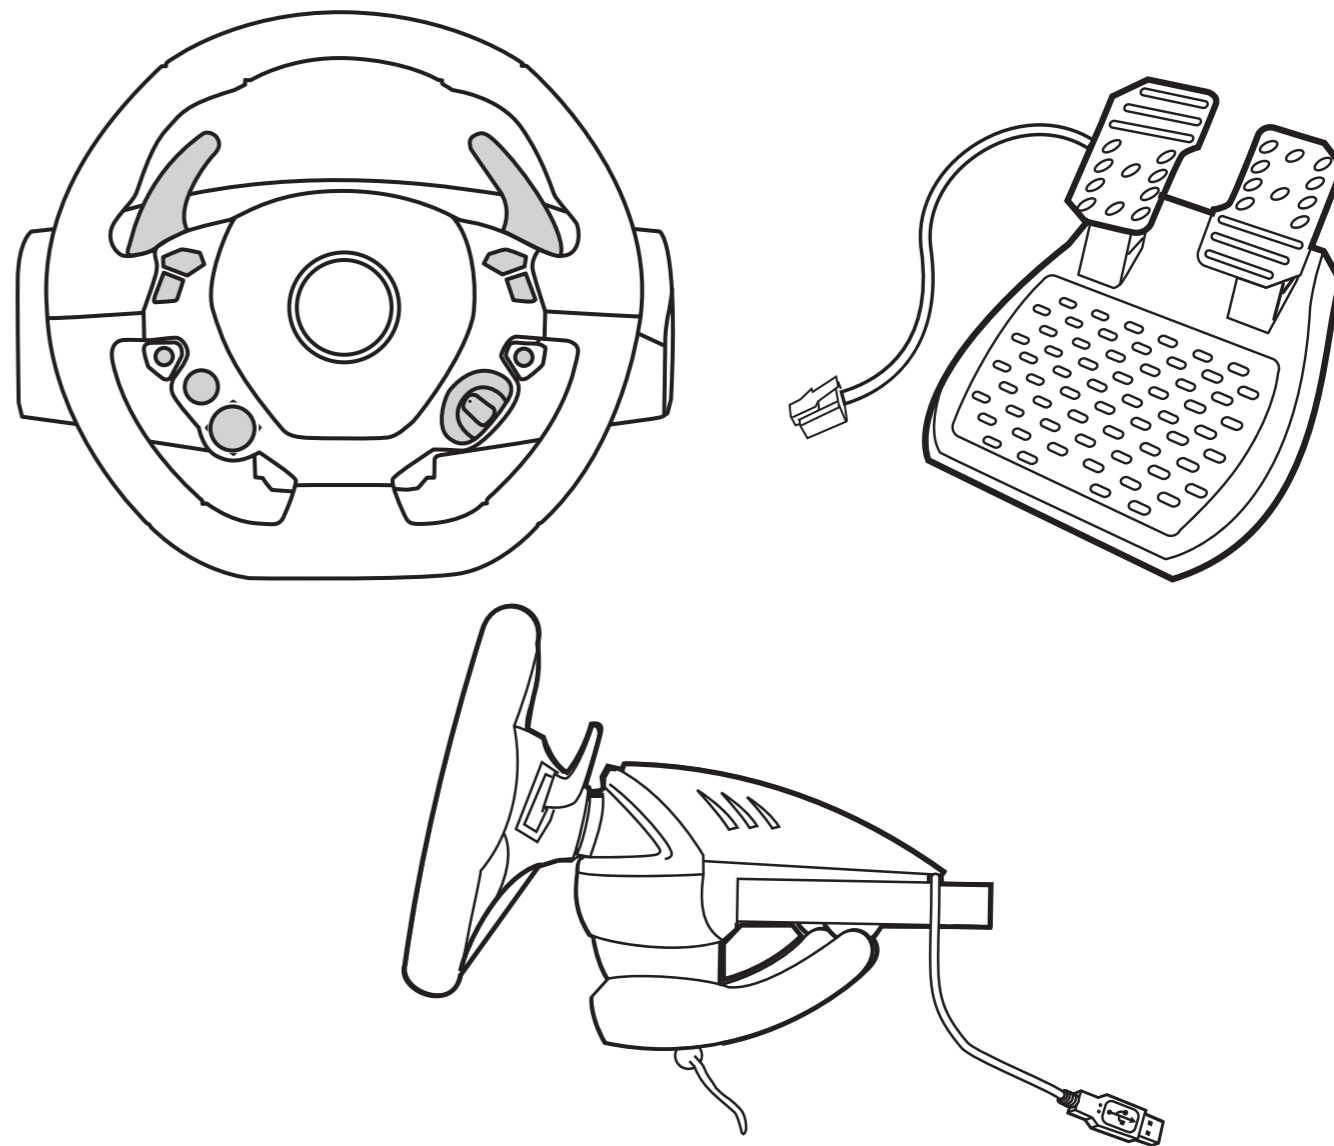

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

COPYRIGHT

© 2019 Guillemot Corporation S.A. All rights reserved. Thrustmaster® is a registered trademark of Guillemot Corporation S.A. All other trademarks and brand names are hereby acknowledged and are the property of their respective owners. Illustrations not binding. Contents, designs and specifications are subject to change without notice and may vary from one country to another. Made in China.

© 2019 Guillemot Corporation S.A. Tous droits réservés. Thrustmaster® est une marque déposée de Guillemot Corporation S.A. Toutes les autres marques déposées et noms commerciaux sont reconnus par les présentes et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Illustrations non contractuelles. Le contenu, la conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis et de varier selon les pays. Fabriqué en Chine.



www.thrustmaster.com

Guillemot Corporation S.A., rue du Chêne Héleuc, 56910 Carentoir, France (414 196 758 R.C.S. Rennes)

