

Merci d'avoir acheté l'aspirateur intelligent Lefant! Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation.

Si vous avez des questions lors de son utilisation, veuillez contacter notre centre de service après-vente: support.eu@lefant.com. Pour plus de détails, veuillez visiter le site Web de Lefant à www.lefant.com, où vous aurez des professionnels pour répondre à vos questions.

En raison de la nécessité d'une amélioration continue des produits, les informations du présent guide sont à titre indicatif.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions élémentaires doivent être observées dont les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou bien qui manquent d'expérience et de connaissances, à la condition qu'ils aient été informés sur la façon de se servir de l'appareil de manière sûre et qu'ils aient compris les risques éventuels. Garder l'appareil hors de la portée des enfants. Les processus de nettoyage et d'entretien de routine ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
 2. Débarrasser la zone à nettoyer. Retirer les cordons d'alimentation et les petits objets présents sur le sol et susceptibles de constituer un obstacle pour l'appareil. Replier les franges sous les tapis et relever les rideaux et les nappes pour qu'ils ne traînent pas sur le sol.
 3. Si le sol présente une déclivité dans la zone à nettoyer (une marche ou un escalier, par exemple), veiller à ce que l'appareil puisse détecter la marche sans tomber. Il peut s'avérer nécessaire de placer une barrière physique aux abords de la déclivité pour empêcher l'appareil de tomber ou de dévaler les pentes. S'assurer que la barrière physique ne présente pas de risque de chute.
 4. Utiliser l'appareil uniquement comme indiqué dans le présent manuel. Utiliser uniquement des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
 5. S'assurer que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la station d'accueil.
 6. UNIQUEMENT destiné à un usage domestique en INTÉRIEUR. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ni dans des environnements industriels ou commerciaux.
 7. Utiliser uniquement la batterie rechargeable et la station d'accueil d'origine fournies avec l'appareil par le fabricant. Les batteries non rechargeables sont interdites.
 8. Ne pas utiliser l'appareil sans réservoir à poussière et/ou sans filtre.
 9. Ne pas faire fonctionner l'appareil en présence de bougies allumées ou d'objets fragiles.
 10. Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements très chauds ou très froids (température inférieure à -5 °C/23 °F ou supérieure à 40 °C/104 °F).
 11. Éloigner les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps des orifices et des pièces mobiles.
 12. Ne pas faire fonctionner l'appareil dans une pièce dans laquelle un nourrisson ou un enfant dort.
 13. Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces humides ou recouvertes d'eau.
 14. Ne pas laisser l'appareil ramasser des objets volumineux comme des pierres, de gros morceaux de papier ou tout élément susceptible de l'obstruer.
 15. Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des matériaux inflammables ou combustibles (essence et toners d'imprimante ou de photocopieur, par exemple) ni dans des endroits où ces produits sont susceptibles d'être présents.
 16. Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des objets en train de brûler ou de fumer (comme des cigarettes, des allumettes, des cendres chaudes) ou tout ce qui pourrait provoquer un incendie.
 17. Ne pas placer d'objet dans la tête d'aspiration. Ne pas utiliser l'appareil si la tête d'aspiration est bloquée.
- Retirer de la tête d'aspiration la poussière, les peluches, les cheveux ou tout ce qui peut réduire le débit d'air.
18. Veiller à ne pas endommager le cordon d'alimentation. Ne pas déplacer l'appareil ou la station d'accueil en tirant sur le cordon d'alimentation, ne pas utiliser le cordon d'alimentation comme une poignée, ne pas le coincer dans une porte et ne pas tirer le cordon sur des bords ou angles tranchants. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon d'alimentation. Maintenir le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
 19. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son représentant agréé afin d'éviter tout accident.
 20. Ne pas utiliser la station d'accueil si elle est endommagée. Si l'alimentation est endommagée ou défectueuse, cesser de l'utiliser et ne pas tenter de la réparer.
 21. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou le réservoir est endommagé. Ne pas utiliser l'appareil ou la station d'accueil s'ils ne fonctionnent pas correctement, ont subi une chute, ont été endommagés, sont restés à l'extérieur ou sont entrés en contact avec de l'eau. Elle doit être réparée par le fabricant ou son représentant afin d'éviter tout accident.
 22. alimentation avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.
 23. Le bouchon doit être retiré du réservoir avant le nettoyage ou l'entretien de la station d'accueil.
 24. Pour la mise au rebut de l'appareil, retirer l'appareil de la station d'accueil, couper l'alimentation et retirer la batterie.
 25. La batterie doit être déposée et mise au rebut conformément aux lois et réglementations locales avant la mise au rebut de l'appareil.
 26. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux lois et réglementations locales.
 27. Ne pas incinérer l'appareil, même s'il est gravement endommagé. Les batteries peuvent exploser sous l'effet du feu.
 28. Débrancher la la station d'accueil si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
 29. L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions figurant dans ce manuel d'instructions. Notre compagnie ne peut être tenue responsable de tout dommage ou préjudice causé par une utilisation incorrecte.
 30. Le robot contient des batteries que seules des personnes qualifiées peuvent remplacer. Pour remplacer la batterie du robot, contacter le service clientèle.
 31. Mettre hors tension et ranger le robot s'il ne sera pas utilisé pendant une longue période. Débrancher la station d'accueil.
- AVERTISSEMENT: Seule l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil doit être utilisée pour recharger la batterie.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences et aux circuits intégrés, une distance d'au moins 20 cm doit être maintenue entre cet appareil et les individus lorsque l'appareil est en fonctionnement. Pour veiller au respect de ces exigences, il n'est pas conseillé d'utiliser l'appareil à une distance inférieure à celle indiquée. L'antenne utilisée pour cet émetteur ne doit pas se trouver à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur.

	Transformateur d'isolement résistant aux courts-circuits
	Alimentation à découpage
	Utiliser uniquement à l'intérieur
	Courant continu
	Courant alternatif
	unité d'alimentation amovible doit

Mise au rebut correcte de ce produit


Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine suite au rejet non contrôlé des déchets, recycler l'appareil de façon responsable afin d'assurer la réutilisation durable de ses ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, merci d'utiliser le système de retour et de collecte ou de contacter le détaillant qui vous l'a vendu. Il peut recycler ce produit en toute sécurité.




1. Présentation du produit /

1.1 Liste de colisage

Les différents modèles de cette série ne diffèrent que par leur apparence, leurs paramètres, leur configuration, etc., et les méthodes d'utilisation sont les mêmes.
Ce manuel utilise l'un des modèles comme exemple pour expliquer comment l'utiliser.

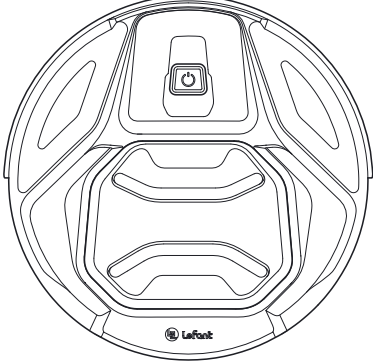


Aspirateur robot




Station d'accueil & Adaptateur secteur




Boîte à poussière




Brosse latérale



Filtre HEPA



Outil de nettoyage




Manuel de l'Utilisateur

1. Présentation du produit /

1.2 Nom de la pièce


Vue de face

- Bouton de démarrage/pause
- Bac à poussière
- Capteur anti-collision pare-chocs
- Orifice d'échappement

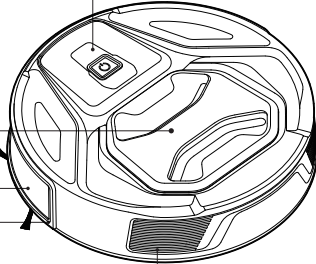


Vue de dessous

- Capteur de suivi de sol
- Électrode de charget
- Bouche d'aspiration
- Roue pivotante
- Brosse latérale
- Piles
- Roue motrice

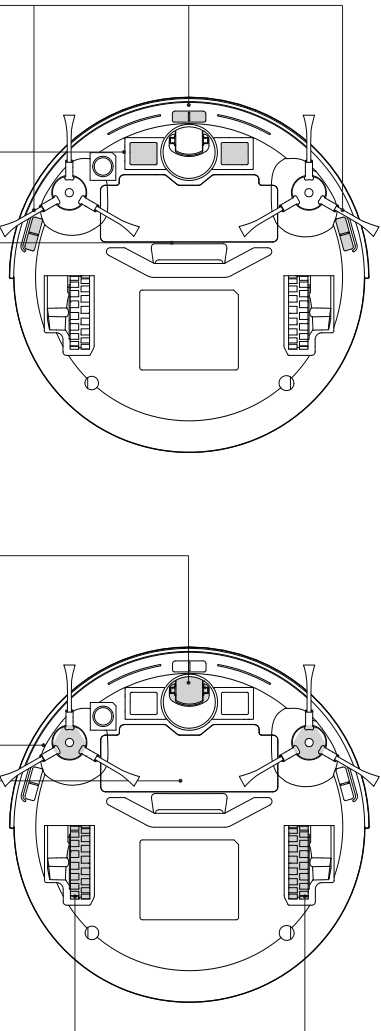


Station d'accueil

- Adaptateur
- Émetteur de signal infrarouge
- Électrode de charge
- Prise adaptateur secteur

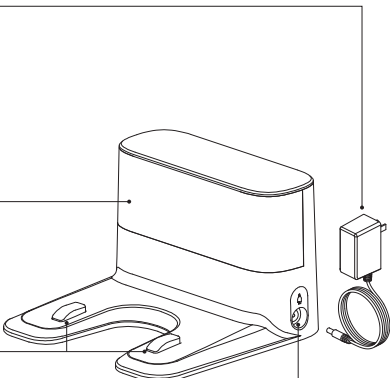


Bac à poussière

- Couvercle du filtre
- Filtre HEPA
- Pré-filtre
- Verrouillage du bac à poussière

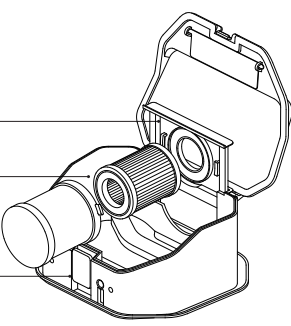


2. Préparation / 2.1 Assembler et charger

1 Retirez le film protecteur du robot et de la station d'accueil

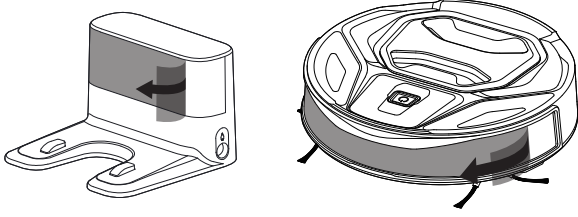


2 Installez les brosses latérales

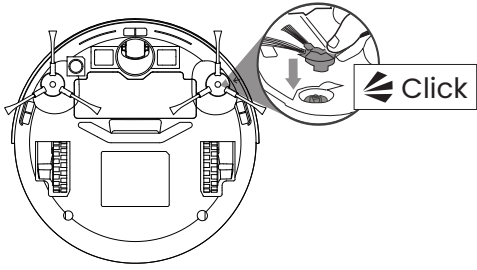

3 Positionnement de la station d'accueil

Placez la station d'accueil contre le mur sur une surface plane. Veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve à moins de 0,5 m à gauche ou à droite et à moins de 1,5 m devant pour éviter de bloquer le signal de charge. 1,5 m devant pour éviter de bloquer le signal de charge.

Évitez d'avoir des objets réfléchissants, tels que des miroirs au sol, à proximité de la station d'accueil afin d'éviter la réflexion du signal. près de la station d'accueil pour éviter la réflexion du signal.

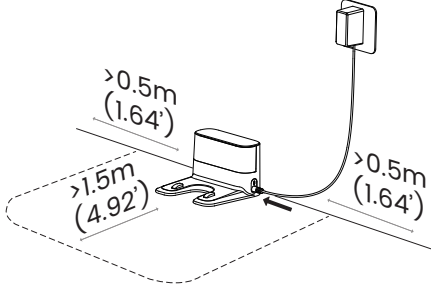


4 Allumez la machine

Placez le robot en orientant le côté du bouton vers la station d'accueil. Lorsque le voyant du bouton commence à clignoter, cela indique que le robot est correctement placé. (Comme illustré ci-dessous)

- Un voyant violet clignotant indique que la batterie est inférieure à 50 %.
- Un voyant bleu clignotant indique que la batterie est supérieure à 50 %.
- L'absence de lumière signifie que la batterie est entièrement chargée.


Le temps de charge est d'environ 4 heures.

Le robot s'allumera automatiquement s'il est chargé alors qu'il est éteint.

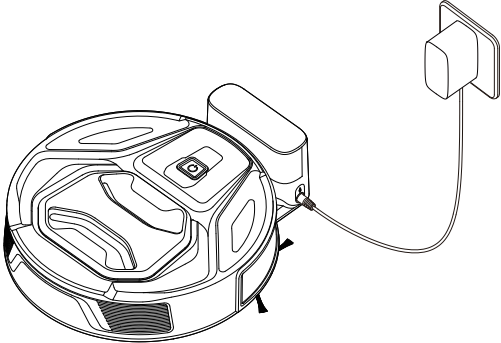


2. Préparation / 2.2 Préparation de l'environnement


Ranger la chambre

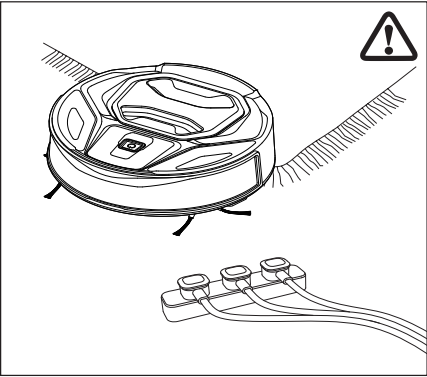


Débarrassez le sol de tous les fils et débris épars avant de commencer. avant de commencer. Si votre tapis comporte des glands, rangez-les sous le tapis. Retirez tous les objets fragiles, précieux ou potentiellement dangereux afin d'éviter que le robot ne les prenne dans ses bras, ne les coince, ne les traîne ou ne les renverse.

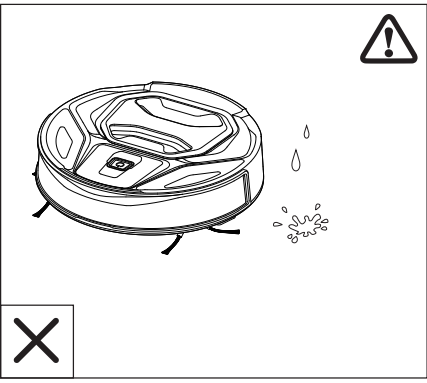

Ne laissez pas le robot fonctionner sur des sols humides.

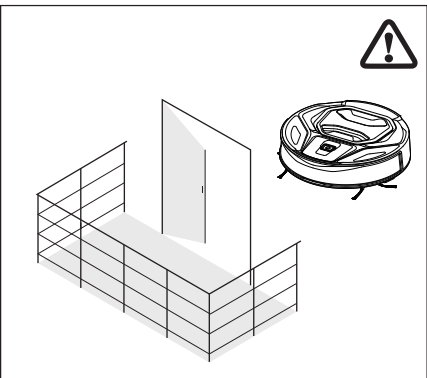

N'utilisez pas le robot dans des zones dépourvues de barrières de protection (comme les étages en duplex, les balcons ouverts, les dessus de meubles). Veillez à ce que les portes des balcons soient fermées ou utilisez une barrière physique solide pour éviter les chutes accidentelles qui pourraient causer des blessures ou des dommages matériels.

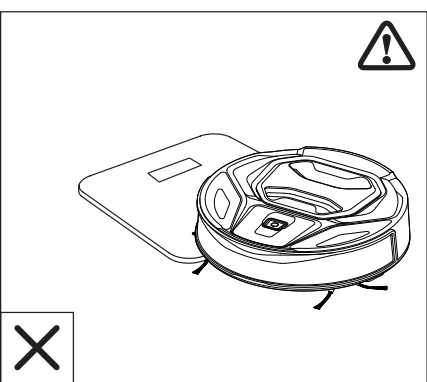


Le robot peut grimper jusqu'au d'objets d'une hauteur inférieure à moins de 12 mm. Si vous ne voulez pas si vous ne voulez pas que le robot sur ces objets, enlevez-les.

3. Utilisation du produit /

3.1 Comment utiliser les boutons

Maintenir pendant 3 secondes :
Allumer
Appui rapide :
Démarrage/Pause (nettoyage planifié)
Appui rapide deux fois :
Recharge automatique
Maintenir la pression pendant 6 secondes :
Entrer dans le mode d'appairage réseau
(Fonctionnement en réseau : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 6 secondes et relâchez lorsque vous entendez deux bips, la lumière clignote et le robot entre en mode réseau, veuillez ouvrir l'application pour la mise en réseau et l'appairage).
Maintenez la pression pendant 12 secondes :
Mise hors tension (un long "bip" indique la mise hors tension)
(un long "bip" indique la mise hors tension)

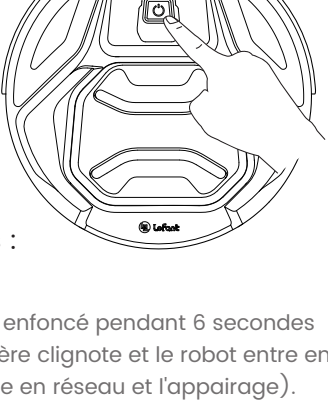

Signification des indicateurs

État du robot	État de l'indicateur
Nettoyage	Lumière bleue allumée
Pause/veille	Lumière bleue allumée
Chargement	Respiration violette/bleue
Batterie faible - retour et charge automatiques	Feu rouge allumé
Nettoyage terminé - retour et charge automatiques	Lumière violette allumée
Entrer dans le mode d'ap-pairage réseau	Lumière bleue clignotante
Succès du réseau de distribution	Lumière bleue allumée
Erreur	Lumière rouge allumée/clignotante

3. Utilisation du produit /


3.2 Téléchargement et configuration de l'application

Téléchargement et installation de l'application « Lefant »


Méthode I : Scannez le code QR suivant, puis téléchargez et installez l'application comme demandé.



Méthode II : recherchez « Lefant » dans l'App Store, téléchargez et installez l'application Lefant.

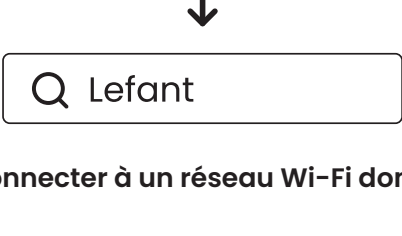

Veuillez vous connecter à un réseau Wi-Fi domestique de 2,4 GHz

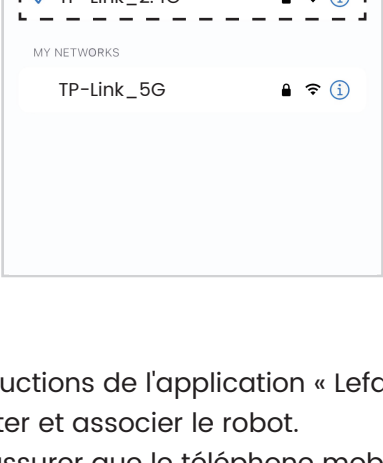

- Conseils :
- * Suivez les instructions de l'application « Lefant » pour vous inscrire, vous connecter et associer le robot.
 - * Veuillez vous assurer que le téléphone mobile est connecté à votre réseau Wi-Fi avant d'appairer le robot aspirateur.

3. Utilisation du produit /

3.3 Entretien- Bac à poussière


***Lors du nettoyage et de l'entretien du robot et de ses accessoires, veuillez débrancher le support de charge.**

**Avertissement**

Le filtre (HEPA) ne doit pas toucher l'eau.



- ❶ Ouvrez le panneau et sortez le bac à poussière

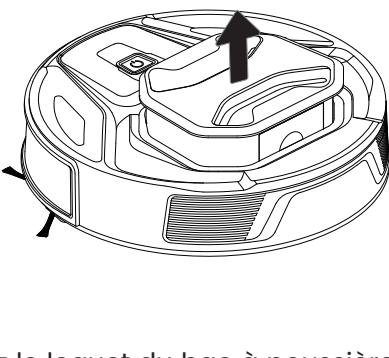

- ❷ Ouvrez le loquet du bac à poussière et jetez les ordures



- ❸ Retirez l'ensemble de filtre



- ❹ Tournez la cartouche vers la gauche pour la retirer.



- ❺ Nettoyer le pré-filtre et le filtre HEPA



3. Utilisation du produit /

3.3 Entretien-autres parties

***Lors du nettoyage et de l'entretien du robot et de ses accessoires, veuillez débrancher le support de charge.**


1. Nettoyez le capteur anti-goutte pour assurer la sensibilité du capteur

2. Nettoyez la roue pivotante pour éviter que les cheveux s'emmêlent

3. Nettoyez l'électrode de charge pour assurer une charge réussie

4. Nettoyez la bouche d'aspiration pour éviter le colmatage par la poussière


5. Nettoyez la roue motrice et maintenez-la propre

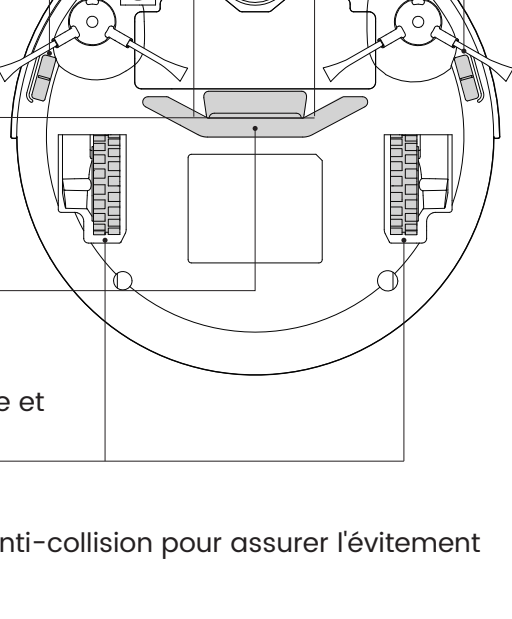

6. Nettoyez les capteurs anti-collision pour assurer l'évitement sensible des obstacles



7. Nettoyez la brosse latérale pour éviter que les cheveux s'emmêlent



8. ❶ Nettoyer les broches de chargement sur la base de chargement pour assurer un chargement en douceur.

- ❷ Nettoyer la lentille du capteur infrarouge sur la de la base de chargement pour éviter les interférences de signal.



4. Symptômes anormaux /

4.1 Messages de symptômes

Lorsque le robot rencontre des problèmes, son voyant rouge s'allume ou clignote et émet un bip avec des durées et des séparations différentes. Le tableau suivant résume les causes correspondantes:

La lumière rouge est allumée	
Cause du défaut	Anomalie roue motrice
Son d'invite	1 bip 3 fois
Solutions Veuillez vérifier si la roue motrice est entortillée et nettoyer la roue motrice.	
Cause du défaut	Anomalie brosse latérale
Son d'invite	2 bips pour 3 fois
Solutions Veuillez vérifier si la brosse latérale est entortillée et nettoyer la brosse latérale.	
Cause du défaut	Anomalie ventilateur
Son d'invite	3 bips pour 3 fois
Solutions Veuillez vérifier les déchets dans le bac à poussière et le conduit d'air.	
Cause du défaut	Bac à poussière non détectée
Son d'invite	5 bips pour 3 fois
Solutions Veuillez vérifier les déchets dans le bac à poussière et le conduit d'air.	
Cause du défaut	Recharge anormale
Son d'invite	6 bips pour 3 fois
Solutions Chargement anormal, veuillez déplacer manuellement l'unité principale vers le berceau de pour la charger.	

La lumière rouge clignote	
Cause du défaut	Alarme de détection de sol
Son d'invite	2 bips pour 3 fois
Solutions Le robot se bloque en l'air. Veuillez le déplacer au sol.	
Cause du défaut	Alarme d'élimination de dilemme
Son d'invite	3 bips pour 3 fois
Solutions Échec de se débarrasser d'un dilemme; veuillez déplacer le robot dans un endroit ouvert.	
Cause du défaut	Batterie faible
Son d'invite	4 bips pour 3 fois
Solutions Veuillez déplacer le robot vers la station d'accueil pour la charger.	
Cause du défaut	Anomalie adaptateur
Son d'invite	5 bips pour 3 fois
Solutions Nettoyez l'électrode et assurez-vous d'utiliser l'adaptateur d'origine.	

Si les méthodes ci-dessus ne résolvent pas le problème, essayez ce qui suit : Maintenez le bouton de démarrage/pause du robot enfoncé pendant 12 secondes. Après avoir entendu un long Après avoir entendu un long "bip", éteignez le robot, puis appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour le redémarrer.

4. Symptômes anormaux /

4.2 Dépannage

Si les problèmes suivants surviennent dans le processus d'application du produit, les utilisateurs peuvent les résoudre indépendamment par comparaison et enquête.

La faute	Nettoyage anormal
Causes possibles Blocage des composants de nettoyage Solutions Il est recommandé de remplacer régulièrement les consommables, tels que les filtres à haute efficacité (HEPA), le préfiltre, les brosses latérales, etc.	
Causes possibles Poussière sur les capteurs et autres composants Solutions Veuillez-vous référer au chapitre [Entretien] du manuel pour nettoyer le robot.	
La faute	Impossible de se connecter à l'application
Causes possibles Pas entré en mode de couplage Wi-Fi Solutions Continuez à appuyer sur le bouton Démarrage/pause pendant 6 secondes : entrée en mode de couplage Wi-Fi.Veuillez-vous référer au chapitre du manuel [Téléchargement et configuration de l'application].	
Causes possibles Le réseau 2.4G Hz n'est pas utilisé Solutions Veuillez-vous référer au chapitre du manuel [Téléchargement et configuration de l'application].	
La faute	Retour en charge difficile
Causes possibles Placement incorrect de la base de chargement Solutions Veuillez placer le support de charge dans un endroit ouvert et plat.	
Causes possibles Le support de charge est éteint ou déplacé manuellement Solutions Veuillez vérifier si la base de chargement est connectée à l'alimentation électrique. Ne déplacez pas la position de la base de chargement lorsque le robot fonctionne.	
Causes possibles La maison est trop grande et l'environnement est complexe Solutions Veuillez-vous référer au chapitre [Préparation de l'environnement] du manuel. Si l'environnement domestique est trop complexe, il est recommandé d'utiliser plusieurs supports de charge.	
Causes possibles Le robot n'a pas nettoyé à partir de la station d'accueil Solutions Laissez le robot nettoyer de la station d'accueil.	

La faute	Impossible de charger
Causes possibles L'alimentation n'est pas connectée ou la prise est desserrée Solutions Vérifiez si les deux extrémités de l'adaptateur secteur sont connectées et sous tension normalement.	
Causes possibles Mauvais contact entre le robot et l'électrode de charge de la station d'accueil Solutions Assurez-vous que l'électrode de charge du robot et la base de charge sont complètement connectées et nettoyez régulièrement l'électrode de charge du robot et la station d'accueil.	
Causes possibles Déterioration de la batterie due à une utilisation non prolongée Solutions Il est recommandé d'utiliser ce produit fréquemment. Si la batterie ne peut pas être chargée car elle n'a pas été utilisée pendant une longue période, veuillez contacter un représentant du service client.	

* Si le défaut ne peut pas être éliminé selon l'opération dans le tableau, contactez notre représentant du service à la clientèle.

5. Paramètres techniques

Modèle du produit	M320		
Courant nominal d'entrée	19V === 1A, 19W		
Modèle de la station d'accueil	C3		
Entrée	19V ===	Courant de sortie évalué	1A
Modèle d'adaptateur secteur	AD-0191900100EU		
Entrée nominale de l'adaptateur secteur	100-240V~ 50-60Hz 0.8A		
Sortie adaptateur secteur	DC 19V, 1A, CLASS II		
Arrêt/Alimentation en mode veille	Moins de 0.50W		
Alimentation de secours en réseau	Moins de 2.00W		

Remarque: Étant donné que le produit nécessite une amélioration continue, le produit réel prévaudra. Notre société se réserve le droit de mettre à jour le produit.