





AmazonBasics Wireless Remote Control - B003L1ZYZ6
Instruction Manual

Nikon D7500, Nikon D750, Nikon D7200, Nikon D7100, Nikon D7000, Nikon D610, Nikon D600, Nikon D90, Nikon D80, Nikon D70s, Nikon D70, Nikon D60, Nikon D50, Nikon D5500, Nikon D5300, Nikon D5200, Nikon D5100, Nikon D5000, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D3400, Nikon D3300, Nikon D3200, Nikon D3000, Nikon 1 J1, Nikon P6000, Nikon P7000

Features	Contents
- Triggers the shutter without disturbing the camera 16' (4.87 m) wireless range	- Wireless remote - CR2025 battery (pre-installed) - Velvet carrying pouch 1-year warranty




1

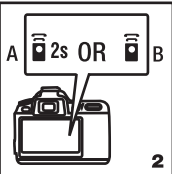

2



3

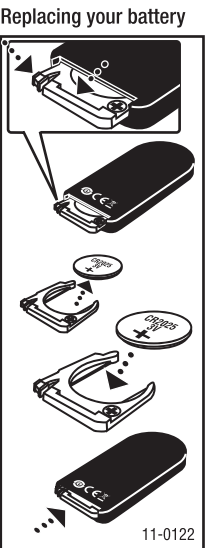

Replacing your battery

Made in China

Warning: Keep out of Reach of Children.

- Put positive and negative pole in the correct place.
- Care should be taken to prevent infants and children from putting the battery or other small parts in their mouths. Only use the specified battery (CR2025 3V).
- Keep the new or used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, or stop using the product and keep it away from children
- When disposing of batteries, do not put in household trash. Instead, give them to the collection station or dispose of them at special garbage depot.
- Remove empty batteries from the product.
- The batteries are non-rechargeable and must not be recharged.
- Do not use different types of batteries, mix new and used batteries, or mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Do not short-circuit connector clips.
- The product contains a coin battery. If the coin battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

FCC information:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Disposal
The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your house hold waste disposal service.




Commande à distance sans fil AmazonBasics - B003L1ZYZ6
Manuel d'utilisation - Français

Nikon D7500, Nikon D750, Nikon D7200, Nikon D7100, Nikon D7000, Nikon D610, Nikon D600, Nikon D90, Nikon D80, Nikon D70s, Nikon D70, Nikon D60, Nikon D50, Nikon D5500, Nikon D5300, Nikon D5200, Nikon D5100, Nikon D5000, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D3400, Nikon D3300, Nikon D3200, Nikon D3000, Nikon 1 J1, Nikon P6000, Nikon P7000


Caractéristiques	Contenu
- Déclenche l'obturateur sans perturber l'appareil photo - Portée sans fil de 4,87 m (16 pi)	- Télécommande sans fil - Pile CR2025 (préinstallée) - Sacoche de transport en velours - Garantie d'un (1) an




1

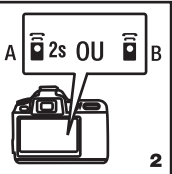

2

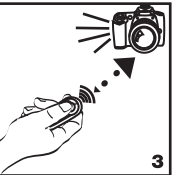

3

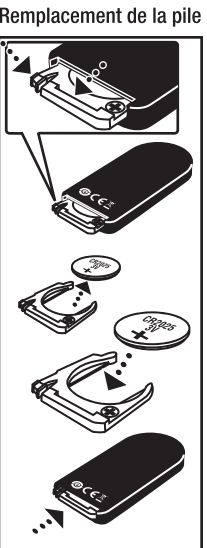

Remplacement de la pile

Fabriqué en Chine

Avertissement : à tenir hors de la portée des enfants.

- Positionnez correctement les pôles positif et négatif de la pile.
- Veillez à ce que les nourrissons et les enfants ne mettent pas la pile ou d'autres petites pièces dans leur bouche. Utilisez uniquement la pile spécifiée (CR2025 3 V).
- Conservez les piles neuves ou usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le à distance des enfants.
- Lorsque vous mettez des piles au rebut, ne les jetez pas dans les déchets ménagers. En revanche, déposez-les dans un centre de collecte ou déposez-les dans un conteneur pour déchets spéciaux.
- Retirez du produit les piles épuisées.
- Les piles ne sont pas rechargeables et ne doivent pas être rechargées.
- N'utilisez pas différents types de piles, ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées, ni des piles alcalines, standard (cartouche de zinc) et rechargeables.
- Ne court-circuitez pas les clips des connecteurs.
- Le produit contient une pile bouton. En cas d'ingestion de la pile bouton, cette dernière peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort. Si vous pensez que des piles ont pu être ingérées ou insérées dans toute partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Mise Au Rebut
La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



FR
Cet appareil et ses piles se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE


Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr




AmazonBasics Drahtloser Fernauslöser - B003L1ZYZ6
Bedienungsanleitung - Deutsch

Nikon D7500, Nikon D750, Nikon D7200, Nikon D7100, Nikon D7000, Nikon D610, Nikon D600, Nikon D90, Nikon D80, Nikon D70s, Nikon D70, Nikon D60, Nikon D50, Nikon D5500, Nikon D5300, Nikon D5200, Nikon D5100, Nikon D5000, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D3400, Nikon D3300, Nikon D3200, Nikon D3000, Nikon 1 J1, Nikon P6000, Nikon P7000


Funktionen	Lieferumfang
- Präzise Verschlusssteuerung ohne Verwackeln der Kamera - Reichweite von 16' (4,87 m)	- Drahtloser Fernauslöser - Batterie CR2025 (enthalten) - Samtweiche Tasche 1 Jahr Garantie




1

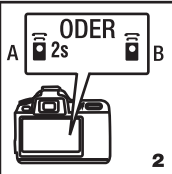

2

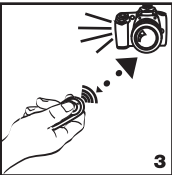

3

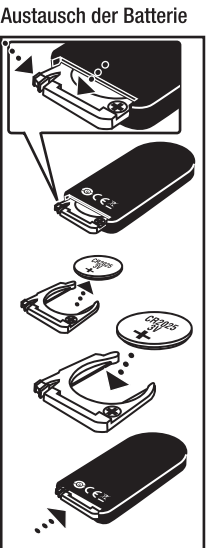

Austausch der Batterie

Hergestellt in China

Warnung: Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Plus- und Minuspol richtig einsetzen.
- Achten Sie darauf, dass Säuglinge und Kinder nicht die Batterie oder andere Kleinteile in den Mund stecken. Verwenden Sie nur die angegebene Batterie (CR2025 3 V).
- Halten Sie die neuen oder gebrauchten Batterien von Kindern fern. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern, wenn das Batteriefach nicht sicher schließt.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht, indem Sie sie in den Hausmüll werfen. Geben Sie diese stattdessen in einer Sammelstelle ab oder entsorgen Sie sie auf einer speziellen Mülldeponie.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt.
- Die Batterien sind nicht wiederaufladbar und dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Nutzen Sie nicht verschiedene Batterietypen, mischen Sie weder neue und gebrauchte Batterien noch Alkali-, Standard- (Karbon-Zink) oder wiederaufladbare Batterien.
- Schließen Sie nicht die Anschlussklemmen kurz.
- Das Produkt enthält eine Knopfzelle. Falls die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu Verätzungen und möglicherweise zum Tode führen. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie denken, dass Batterien verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein könnten.


Entsorgung (nur für Europa)
Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.
Um mehr über Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten, Verpackungsanweisungen oder Ihrer Eigenverantwortung im Hinblick auf das Löschen von personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten zu erfahren, besuchen Sie:




AmazonBasics Telecomando senza fili - B003L1ZYZ6
Manuale di istruzioni - Italiano

Nikon D7500, Nikon D750, Nikon D7200, Nikon D7100, Nikon D7000, Nikon D610, Nikon D600, Nikon D90, Nikon D80, Nikon D70s, Nikon D70, Nikon D60, Nikon D50, Nikon D5500, Nikon D5300, Nikon D5200, Nikon D5100, Nikon D5000, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D3400, Nikon D3300, Nikon D3200, Nikon D3000, Nikon 1 J1, Nikon P6000, Nikon P7000


Caratteristiche	Contenuto
- Aziona l'otturatore senza disturbare la fotocamera - Raggio d'azione senza fili di 4,87 m (16')	- Telecomando senza fili - Batteria CR2025 (preinstallata) - Custodia in velluto - Garanzia di 1 anno



1

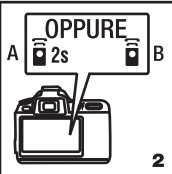

2

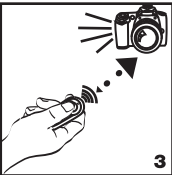

3



Sostituzione della batteria

Made in China

Avvertenza: tenere fuori dalla portata dei bambini.

- Posizionare i poli positivo e negativo nella corretta posizione.
- Prestare attenzione affinché neonati e bambini non mettano in bocca la batteria o altre parti di piccole dimensioni. Utilizzare esclusivamente la batteria specificata (CR2025 3 V).
- Tenere batterie nuove e scariche fuori dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di utilizzare il prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici. Consegnarle al centro di raccolta differenziata o smaltirle presso un deposito speciale.
- Rimuovere le batterie scariche dal prodotto.
- Le batterie non sono ricaricabili e, pertanto, non devono essere ricaricate.
- Non utilizzare diversi tipi di batterie, non miscelare batterie nuove e scariche e non mischiare batterie tradizionali alcaline (zinco-carbonio) e batterie ricaricabili.
- Non cortocircuitare i terminali di connessione.
- Il prodotto contiene una batteria a bottone. L'ingestione della batteria a bottone può provocare gravi ustioni interne in appena 2 ore e può comportare la morte. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o penetrate all'interno di una qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

Smaltimento
La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.




Mando a distancia inalámbrico AmazonBasics - B003L1ZYZ6


Manual de instrucciones - Español

Nikon D7500, Nikon D750, Nikon D7200, Nikon D7100, Nikon D7000, Nikon D610, Nikon D600, Nikon D90, Nikon D80, Nikon D70s, Nikon D70, Nikon D60, Nikon D50, Nikon D5500, Nikon D5300, Nikon D5200, Nikon D5100, Nikon D5000, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D3400, Nikon D3300, Nikon D3200, Nikon D3000, Nikon 1 J1, Nikon P6000, Nikon P7000

Características	Contenido
- Dispara el obturador sin perturbar la cámara - Alcance inalámbrico de 16 pies (4,87 m)	- Mando a distancia inalámbrico - Pila CR2025 (preinstalada) - Bolsa de terciopelo para llevar - Garantía de 1 año



1

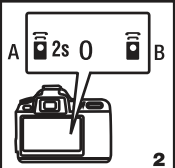

2



3

Para utilizar su mando a distancia

1 Prepare su mando a distancia

Quite la lengüeta plástica.


2 Prepare su cámara

Localice en su cámara el modo Mando a distancia con retardo (A) o Mando a distancia de respuesta rápida (B) (el nombre del modo puede variar dependiendo de su modelo). Consulte el manual del usuario de su cámara para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo localizar estos modos.

3 Utilice su mando a distancia

Oriente el mando a distancia hacia la cámara y oprima el botón.

Para reemplazar la pila

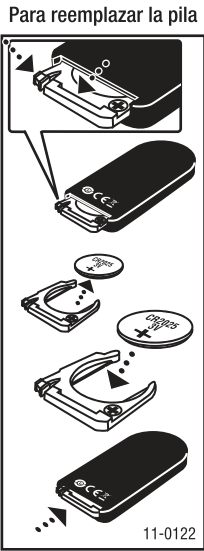

11-0122

Fabricado en China



Advertencia: Mantener fuera del alcance de los niños.

- Coloque los polos positivo y negativo en la ubicación correcta.
- Preste atención para evitar que bebés y niños se pongan la batería u otras piezas pequeñas en la boca. Utilice solo la batería especificada (CR2025 3 V).
- Mantenga las baterías nuevas o usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de la batería no cierra correctamente, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- No deseché las baterías en la basura doméstica. En su lugar, llévelas a un centro de recogida i deséchelas en un contenedor de residuos especial.
- Retire las baterías vacías del producto.
- Las baterías no son recargables y no se deben cargar.
- No utilice diferentes tipos de baterías, no mezcle baterías nuevas y usadas, no mezcle baterías alcalinas, baterías estándar (carbón-zinc) o baterías recargables.
- No cortocircuite los clips conectores.
- El producto contiene una batería de botón. Si se ingiere la batería de botón, puede provocar quemaduras internas en solo 2 horas y causar la muerte. Si cree que las pilas se ingirieron o introdujeron en alguna parte del cuerpo, consulte con un médico inmediatamente.

Eliminación


El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

Draadloze Afstandsbediening - B003L1ZYZ6


Gebruiksaanwijzing

Nikon D7500, Nikon D750, Nikon D7200, Nikon D7100, Nikon D7000, Nikon D610, Nikon D600, Nikon D90, Nikon D80, Nikon D70s, Nikon D70, Nikon D60, Nikon D50, Nikon D5500, Nikon D5300, Nikon D5200, Nikon D5100, Nikon D5000, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D3400, Nikon D3300, Nikon D3200, Nikon D3000, Nikon 1 J1, Nikon P6000, Nikon P7000


Kenmerken	Inhoud
- Activeert de sluiters zonder effect op de camera - Draadloos bereik: 4,87 m	- Draadloze afstandsbediening - CR2015-batterij (voorgeïnstalleerd) - Velours draagzak 1 Jaar garantie



1

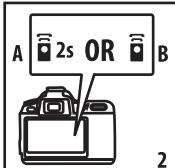

2

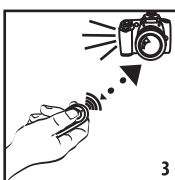

3

Gebruiksaanwijzing

1 Maak uw afstandsbediening gereed voor gebruik

Verwijder het plastic lipje.


2 Maak uw camera gereed voor gebruik

Zoek de vertraagde afstandsbedienings- (A) of desnelle afstandsbedienings- (B) stand van uw camera (de naam van de stand kan variëren afhankelijk van het cameratype). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw camera voor gedetailleerde aanwijzingen over het vinden van deze standen.

3 Gebruiksaanwijzing

Richt de afstandsbediening op de camera en druk op de knop.

Vervangen van de batterij

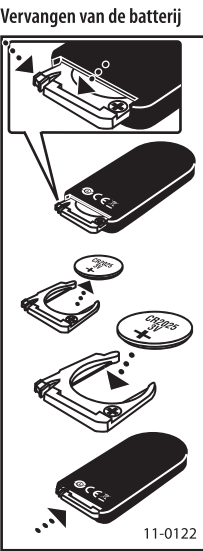

11-0122

Gefabriceerd in China

2011. Alle rechten voorbehouden. Amazon en het AmazonBasics logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn vennoten. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.



Waarschuwing: Buiten het bereik van kinderen houden.

- Zorg ervoor dat de positieve en negatieve pool op de juiste plaats zitten.
- Vermijd dat baby's en kinderen de batterij of een ander klein onderdeel in hun mond stoppen. Gebruik alleen de aangegeven batterij (CR2025 3 V).
- Houd nieuwe of gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvak niet goed dicht kan, gebruik het product niet langer en houd het uit de buurt van kinderen.
- Gooi gebruikte batterijen niet weg met het normale huisvuil, maar breng ze naar een gepast inzamelpunt voor verdere verwerking.
- Haal lege batterijen uit het product.
- De batterijen zijn niet oplaadbaar en mogen niet opnieuw worden opgeladen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen, meng geen nieuwe met gebruikte batterijen en meng geen alkaline, standaard (koolstofzink) of oplaadbare batterijen.
- Sluit de aansluitklemmen niet kort.
- Het product bevat een knoopbatterij. Als de knoopbatterij werd ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden. Als u denkt dat er een batterij werd ingeslikt of in een lichaamsdeel is gestopt, raadpleeg onmiddellijk een arts.

Afdanking


De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektrische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terecht komt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

AmazonBasics ワイヤレスリモートコントロール - B003L1ZYZ6


使用説明書 - 日本語

Nikon D7500, Nikon D750, Nikon D7200, Nikon D7100, Nikon D7000, Nikon D610, Nikon D600, Nikon D90, Nikon D80, Nikon D70s, Nikon D70, Nikon D60, Nikon D50, Nikon D5500, Nikon D5300, Nikon D5200, Nikon D5100, Nikon D5000, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D3400, Nikon D3300, Nikon D3200, Nikon D3000, Nikon 1 J1, Nikon P6000, Nikon P7000


機能	内容
- カメラを動かさずにシャッターを切ることが可能 4.87m (16フィート)のワイヤレス範囲	- ワイヤレスリモコン - CR2025 電池(搭載済み) - ピロード製キャリーケース 1年保証



1

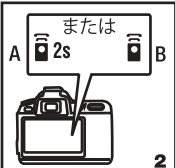

2

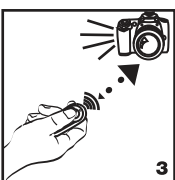

3

リモコンの使用方法

1 リモコンの準備

プラスチックのタブを取り外します。

2 カメラの準備

カメラの時間差リモート (A)またはクイックレスポンスリモート(B)モードを選択します(お使いのモデルによりモード名は異なる場合があります)。モードの選択については、カメラのユーザーガイドで詳細をご確認ください。

3 リモコンを使用する

リモコンをカメラに向け、ボタンを押します。

電池の交換方法



11-0122

Made in China

(c) 2011, Amazon.com, Inc. and its affiliates. 無断転写・転載を禁ず。AmazonおよびAmazonベーシックおよびAmazonBasicsのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。その他の商標は、各所有者に帰属します。



警告: お子様の手の届かないところに保管してください

- 電池の (+) と(−)を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。
- 乳幼児が電池やその他小さな部品を口に入れないように注意してください。指定された電池のみを使用してください (CR2025 3 V)。
- 新しい、または使用済み電池はお子様の手の届かないところに保管してください。電池収納部がしっかり閉じない場合は、本製品の使用はやめ、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 電池を処分するときは、家庭用ゴミ箱に捨てないでください。回収ステーションに入れるか、特別ゴミ回収箱に入れて処分してください。
- 使い切った電池は本製品から取り出してください。
- 電池は充電用ではありませんので、充電しないでください。
- 種類の異なる電池を使用したり、新しい電池と使用済みの電池を混用したり、あるいはアルカリ、標準 (炭素亜鉛) または充電電池を混用しないでください。
- コネクタクリップをショートさせないでください。
- 本製品にはコイン電池が使用されています。コイン電池を飲み込んだ場合、2 時間で重度の体内火傷を負い、死亡に至る場合があります。電池を飲み込んだ、あるいは身体内に入った可能性があると思う場合は、すぐに医療を受診してください。