



WORX
it's your nature

Bedienungsanleitung

Originalanleitung

WR141E



LANDROID
UNMANNED
MOWING
VEHICLE

INHALTSVERZEICHNIS

Willkommen

P. 03	Kontaktinformationen
-------	----------------------

Sicherheit zuerst

P. 04	Wichtige Sicherheitsanweisungen
-------	---------------------------------

Machen Sie sich mit Landroid vertraut

P. 06	Was ist in der Box
-------	--------------------

P. 07	Landroid kennenlernen
-------	-----------------------

P. 08	So funktioniert Landroid
-------	--------------------------

Einstieg

P. 10	Planung
-------	---------

P. 13	Installation
-------	--------------

P. 17	Landroid starten
-------	------------------

P. 19	Landroid mit dem Internet verbinden
-------	-------------------------------------

P. 21	Nutzung der App
-------	-----------------

P. 22	Landroid-Optionen
-------	-------------------

Wartung

P. 23	Halten Sie es scharf
-------	----------------------

P. 24	Halte es sauber
-------	-----------------

P. 25	Halten Sie es aufgeladen
-------	--------------------------

P. 25	Bewahren Sie es über den Winter auf
-------	-------------------------------------

P. 25	Halten Sie es auf dem Laufenden
-------	---------------------------------

Kurzübersicht

P. 27	Manuelle Programmierung
-------	-------------------------

P. 29	Fehlermeldungen
-------	-----------------

P. 32	Fehlerbehebung
-------	----------------

P. 36	Technische Daten
-------	------------------



Vielen Dank, dass Sie sich für einen Worx Landroid Mähroboter entschieden haben.

Völlig autonom, vollständig konfigurierbar, agil und effizient, Landroid manikürt Ihr Gras und gibt Ihnen den besten Rasen aller Zeiten. Dieses Handbuch hilft Ihnen bei der Einrichtung.

Wir sind hier um zu helfen:



Support

www.worx-europe.com/support

Website des Landroid-

Besitzers <https://account.worxlandroid.com/login>



Kundendienst-Hotline 0345 202 9679

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN. FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ AUFBEWAHREN.

 **Achtung:** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen für den sicheren Betrieb der Maschine. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

- Der Landroid ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Landroid spielen. • Der Landroid darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden

Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch • Lesen

Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen verstehen und mit den Bedienelementen und dem richtigen Verfahren vertraut sind
Verwendung von Landroid

- Erlauben Sie niemals Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, oder Kindern, den Landroid zu benutzen. • Der Bediener oder Benutzer ist verantwortlich für Unfälle oder Gefahren, die anderen Personen oder deren Eigentum entstehen

Vorbereitung vor dem Gebrauch •

Stellen Sie sicher, dass das Begrenzungskabel gemäß den Anweisungen korrekt installiert

ist. • Inspizieren Sie regelmäßig den Bereich, in dem der Landroid verwendet werden soll, und entfernen Sie alle Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und andere Fremdkörper Bolzen und Messerbaugruppe sind nicht verschlissen oder beschädigt. Ersetzen Sie verschlissene bzw
beschädigte Klingen und Bolzen in Sätzen

- Schalten Sie den Landroid aus, entfernen Sie den Akku, tragen Sie Schutzhandschuhe und seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Messer inspizieren, da das Drehen eines Messers dies verursachen kann
andere Klingen zu drehen

 **WARNUNG!** Der Rasenmäher sollte nicht ohne montierten Schutz betrieben werden

Sicherer Betrieb •

Betreiben Sie das Gerät niemals mit defekten Schutzvorrichtungen oder ohne angebrachte Schutzvorrichtungen. •

Bringen Sie Hände oder Füße nicht in die Nähe rotierender Teile. •

Heben oder tragen Sie Landroid niemals, während es läuft. • Schalten Sie

die Maschine aus und entfernen Sie den Akku, bevor Sie eine Blockade beseitigen und bevor Sie den Landroid überprüfen, reinigen oder daran arbeiten • Es ist nicht gestattet, das ursprüngliche Design des Landroid zu verändern. Alle Änderungen erfolgen auf eigene Gefahr. • Starten Sie den Landroid gemäß den Anweisungen.

Wenn der Netzschalter eingeschaltet ist, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Hände und Füße davon fernhalten
die rotierenden Klingen. •

Heben Sie den Landroid niemals hoch oder tragen Sie ihn, wenn er eingeschaltet ist. • Stellen

Sie nichts auf den Landroid oder seine Ladestation. • Lassen Sie den Landroid nicht mit einer

defekten Messerscheibe oder einem defekten Gehäuse verwenden. Es darf auch nicht mit defekten Klingen, Schrauben,
Muttern oder Kabel

- Schalten Sie den Landroid aus, wenn Sie beabsichtigen, ihn längere Zeit nicht zu benutzen. • Der Landroid kann nur starten, wenn der Strom eingeschaltet ist und der richtige PIN-Code eingegeben wurde. • Vermeiden Sie es, den Landroid bei schlechten Wetterbedingungen zu verwenden, insbesondere bei a Blitzgefahr • Berühren Sie keine sich bewegenden gefährlichen Teile, bevor diese vollständig zum Stillstand gekommen sind. • Lassen Sie den Landroid nicht unbeaufsichtigt laufen, wenn Sie wissen, dass sich Haustiere, Kinder oder Personen in der Nähe befinden

WARTUNG UND LAGERUNG

 **Achtung:** Wenn der Mäher auf den Kopf gestellt wird, muss der Netzschalter immer ausgeschaltet sein. Bei allen Arbeiten am Untergestell des Mähers, wie z. B. Reinigen oder Austauschen der Messer, sollte der Netzschalter ausgeschaltet und der Akku entfernt werden.

- Waschen Sie den Landroid nicht mit einem Hochdruckreiniger – aufgrund des hohen Drucks kann Wasser in den Landroid eindringen und ihn beschädigen elektronische Schaltung
 - Um Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie beim Auswechseln der Klingen Schutzhandschuhe •
- Halten Sie alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest, um sicherzustellen, dass der Landroid in einem sicheren Betriebszustand ist • Untersuchen Sie den Landroid jede Woche und ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile aus Sicherheitsgründen • Stellen Sie sicher, dass nur Ersatzklingen verwendet werden der richtige Typ verwendet wird • Stellen Sie sicher, dass die Batterien mit der Ladestation des Landroid aufgeladen werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Stromschlag oder Überhitzung des führen Batterie
- Die Wartung des Landroid sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen

Empfehlung Bitte schließen

Sie den Landroid und/oder seine Peripheriegeräte nur an einen Stromkreis an, der durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Auslösestrom von nicht mehr als 30 mA geschützt ist.

Sicherer Transport •

Beim Transport des Landroid über lange Strecken sollte die Originalverpackung verwendet werden • Um den Landroid sicher innerhalb des Arbeitsbereichs zu bewegen:

- Drücken Sie die STOP-Taste, um den Mäher anzuhalten -
- Tragen Sie den Mäher am Griff hinten unter dem Mäher - Tragen Sie den Mäher mit dem Messerteller vom Körper weg

Akkusicherheit •

Akkupack nicht zerlegen, öffnen oder zerkleinern. • Akkupack nicht

kurzschließen. Bewahren Sie Akkus nicht willkürlich in einer Kiste oder Schublade auf, wo sie sich kurzschließen können andere oder durch leitfähige Materialien kurzgeschlossen werden

- Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen können. Das Kurzschließen der Batteriepole kann zu Verbrennungen oder Feuer führen
- Setzen Sie den Akku nicht Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht. • Setzen

Sie den Akkupack keinen mechanischen Stößen aus. • Suchen Sie sofort einen

Arzt auf, wenn eine Zelle oder ein Akkupack verschluckt wurde. • Halten Sie den Akkupack sauber und trocken. •

Der Akkupack zeigt seine beste Leistung, wenn er

betrieben wird Temperatur ca. 20°C • Bei der Entsorgung von Akkupacks Akkupacks unterschiedlicher elektrochemischer Systeme

voneinander getrennt halten • Nur mit dem von Worx spezifizierten Ladegerät aufladen. Verwenden Sie kein anderes Ladegerät als das, das speziell für die Verwendung mit Landroid vorgesehen ist.

Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkupack ein Brandrisiko darstellen. • Verwenden Sie keinen Akkupack,

der nicht für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen ist. • Bewahren Sie den Akkupack außerhalb der Reichweite

von Kindern auf • Batterie ordnungsgemäß entsorgen. Geben Sie

verbrauchte Batterien bei Ihrer örtlichen Sammel- oder Recyclingstelle ab

Gerät der Klasse III •

Elektroschrott darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie, wo Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Einheimischen

Behörden oder Einzelhändler für Recyclingberatung


 **WARNUNG!** Landroid kann gefährlich sein, wenn er falsch verwendet wird. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie Ihren Landroid verwenden. **WARNUNG!** Halten Sie

 beim Betrieb einen Sicherheitsabstand zur Maschine ein. **WARNUNG!** Schalten Sie die Maschine

 aus und entfernen Sie den Akku, bevor Sie an der Maschine arbeiten oder sie anheben. **WARNUNG!** Fahren Sie nicht auf der Maschine



WAS IST IN DER BOX

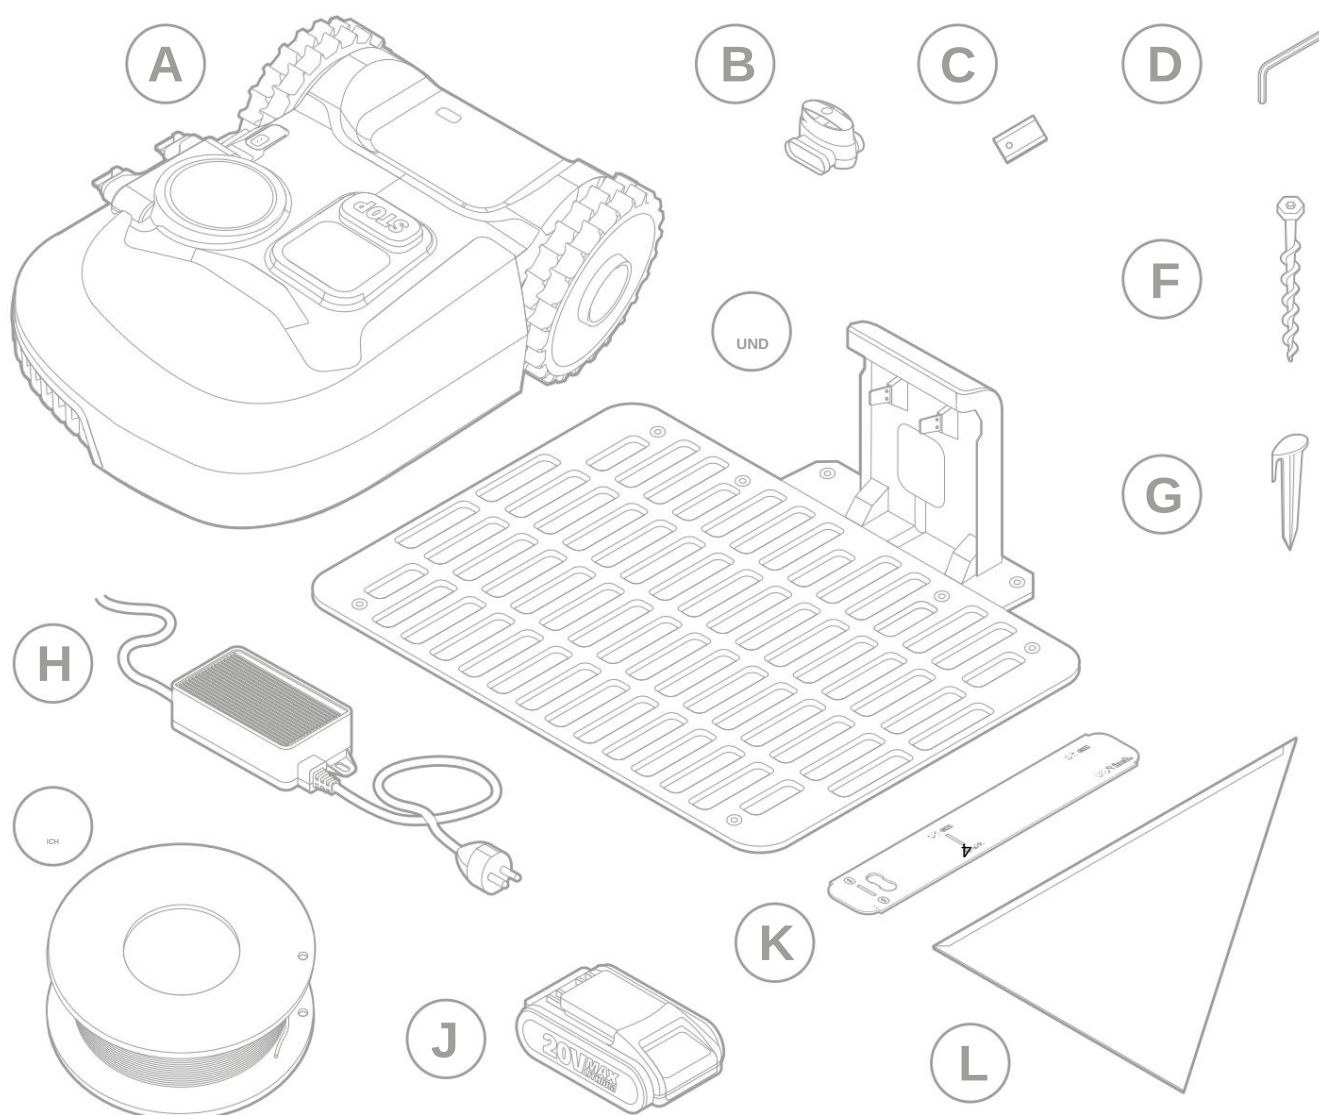

A 1 Worx Landroid M

B 2-Draht-Reparaturverbinder

C 3 Ersatzklingen-Kits

D 1 Inbusschlüssel

UND 1 Ladestation

F 8 Schrauben

G Drahtklammern x180

H 1 Netzteil


- Begrenzungskabel 130m

J 1 20V 2,0Ah Akku

K 2 Abstandslehren für Begrenzungskabel

L 1 Bertelsen-Brötchen

KENNENLERNEN Landroid

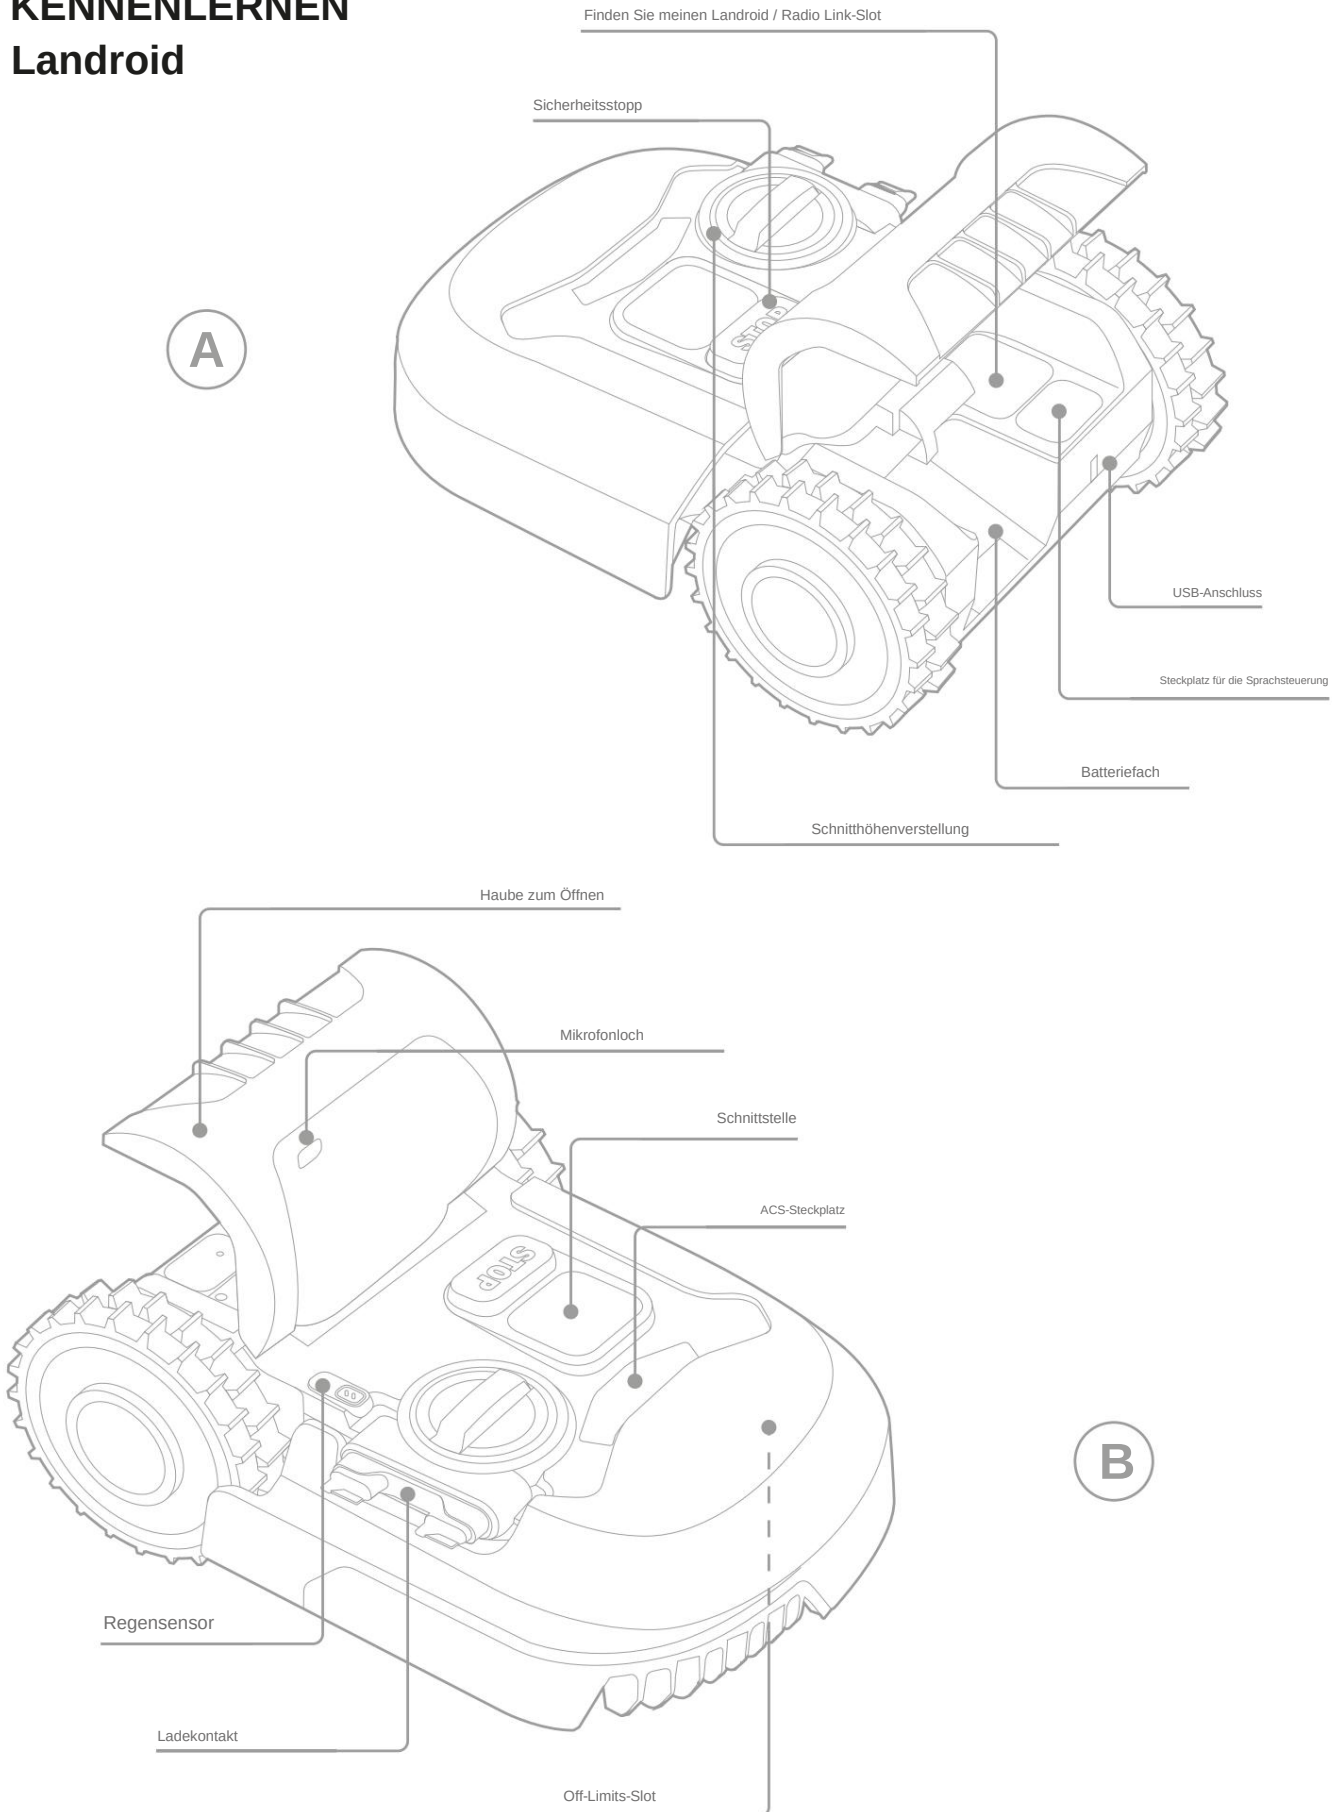

WIE LANDROID FUNKTIONIERT

Im folgenden Abschnitt möchten wir Ihnen helfen, die Funktionsweise von Landroid besser zu verstehen.

Landroid ist eine autonome Maschine, die selbstständig arbeiten kann. Es weiß, wann es zu seiner Ladestation muss, kann spüren, wenn es regnet, kann sich selbst stoppen, wenn es ein Problem wahrnimmt, und weiß, dass es anhalten, zurückweichen und umkehren muss, wenn es auf etwas stößt, das seinen Weg versperrt. Um einen Unfall zu vermeiden, stoppt der Landroid auch automatisch die Drehung seiner Messerscheibe, wenn er vom Boden abgehoben wird.

Intelligente automatische Planung



Der Landroid programmiert sich selbst, lernt Ihren Rasen kennen und erstellt den perfekten Zeitplan dafür. Mithilfe von Cloud-Computing passt Landroid die Mähzyklen kontinuierlich an die tatsächliche Wachstumsrate Ihres Grases an. Auch wenn Sie ihn manuell programmieren können, empfehlen wir Ihnen, diese fortschrittliche automatische Planung zu nutzen, indem Sie den Landroid mit dem Internet verbinden und die kostenlose Landroid-App verwenden.

Lädt sich auf



Wenn Ihr Landroid aufgeladen werden muss, hört er auf zu mähen und folgt dem Begrenzungskabel gegen den Uhrzeigersinn zurück zu seiner Ladestation. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, setzt der Landroid das Mähen automatisch fort oder bleibt gemäß seinem Mähplan in der Ladestation.

Grenzmanagement



Der Landroid ist so programmiert, dass er das Gras einmal pro Woche am Montag entlang des Umfangs Ihres Rasens mäht. Wenn Sie diese Voreinstellung ändern möchten, können Sie sie über Ihr Smartphone oder über das Bedienfeld in den Menüs „Arbeitszeit – Arbeitszeit anpassen“ ändern. Siehe detaillierte Anweisungen am Ende dieser Anleitung.

Regensensor



Landroid ist 100 % wetterfest und gerne draußen. Aber das Mähen von nassem Gras gibt Ihnen nicht das beste Finish oder Ergebnis. Der Landroid ist mit einem Regensensor ausgestattet, der Regen erkennt und den Landroid anweist, mit dem Mähen aufzuhören und zu seiner Ladestation zurückzukehren.

Regenverzögerungszeit



Nach einem Regenfall startet der Landroid neu, wenn das Gras nicht mehr nass ist. Die Standard-Regenverzögerungszeit beträgt 180 Minuten. Sie können die Einstellung der Regenverzögerungszeit über die Landroid-App oder über das Bedienfeld ändern. Siehe detaillierte Anweisungen am Ende dieser Anleitung.

Bei extremerem Wetter...

Schützen Sie den Landroid im Falle eines Gewitters, indem Sie die Ladestation ausstecken, das Begrenzungskabel trennen und sicherstellen, dass der Landroid nicht laden darf. Im Winter und besonders bei sehr kaltem Wetter und Schnee empfehlen wir Ihnen, Ihren Landroid drinnen aufzubewahren. In einigen Ländern bieten wir einen Winterservice für Ihren Landroid an, damit er für die Wachstumsaison im Frühjahr bereit ist. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder informieren Sie sich online über weitere Einzelheiten.

Kein Grasschnitt mehr zum Sammeln

Das tägliche Mähen des Landroid erzeugt sehr kurzes Schnittgut, das nicht geharkt werden muss. Dieses Schnittgut ist ein perfekter organischer Nährstoff für Ihren Rasen. Häufiges Mähen erhöht die Dichte der Grashalme und verhindert wirksam die Vermehrung von Unkraut.

Bis zum Rand geschnitten

Die Landroid M- und L-Modelle haben eine Cut-to-Edge-Funktion. Das spezielle versetzte Messer kommt so nah wie möglich an die Grenze Ihres Rasens, sodass Sie wenig oder gar kein Trimmen mehr tun müssen.

Schnitthöhe

Die Schnitthöhe des Landroid kann in 10-mm-Schritten zwischen 30 mm und 60 mm eingestellt werden. Bevor Sie Ihren Landroid zum ersten Mal starten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gras nicht länger als 10 cm ist. Wenn länger, verwenden Sie einen normalen Rasenmäher, um ihn zu mähen, bevor Sie den Landroid in Betrieb nehmen. Wenn Sie die Höhe Ihres Grases drastisch kürzen möchten, empfiehlt es sich, dies schrittweise zu tun, indem Sie die Schnitthöhe schrittweise anpassen.



Sicherheit & PIN-Schutz

Um zu verhindern, dass unbefugte Personen ihn verwenden können, ist der Landroid durch einen PIN-Code geschützt, den Sie einfach einrichten können. Wenn der Landroid mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, können Sie ihn über die App auf Ihrem Smartphone sperren. Wenn zusätzliche Sicherheit erforderlich ist, haben wir sogar eine Find my Landroid-Option, mit der Sie Ihren Landroid über eine eingebaute Prepaid-SIM-Karte verfolgen können.

LANDROID SELBST INSTALLIEREN? EINFACHER ALS SIE DENKEN

Die Installation Ihres Worx Landroid ist einfacher, wenn Sie diese Anweisungen sorgfältig befolgen. Am Ende geht es darum, die Ladestation zu installieren und das Begrenzungskabel rund um Ihren Rasen zu verlegen. Zusätzlich zu diesem Handbuch können Sie den in der Verpackung enthaltenen Leitfaden „Erste Schritte“ verwenden und sich die umfassenden Video-Tutorials auf unserem YouTube-Kanal* ansehen.

* Diese Informationen werden zu Ihrer Information bereitgestellt, ersetzen jedoch nicht die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise, die gelesen und verstanden werden müssen.

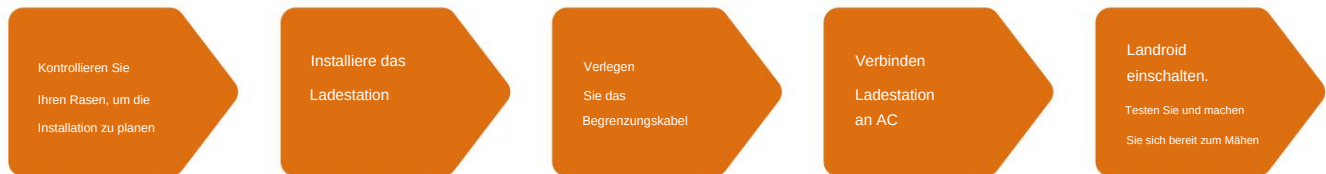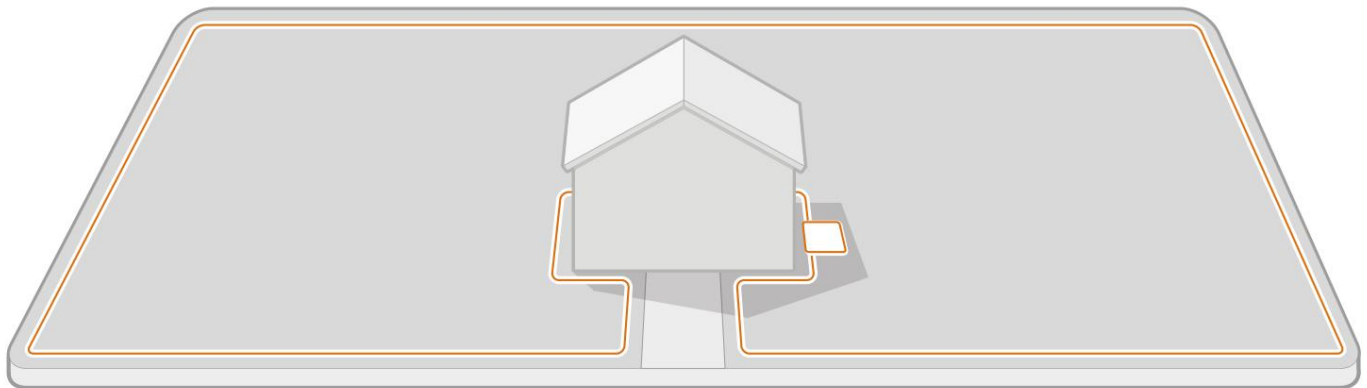

JEDE MINUTE IN DER PLANUNG SPART IHNEN 10 MINUTEN BEI DER AUSFÜHRUNG

Die Installation von Landroid ist noch einfacher, wenn Sie sich eine klare Vorstellung davon gemacht haben, was Sie tun müssen. Eine gute Planung hilft Ihnen auch, Fehler zu vermeiden oder die Installation nacharbeiten zu müssen, sobald sie fertig ist.

An der Oberfläche oder begraben?

Das Begrenzungskabel des Landroid ist so konzipiert, dass es auf der Oberfläche Ihres Rasens bleibt. Vom ersten Tag an fast unsichtbar, wird es in wenigen Wochen im Boden verschlungen sein. Wenn Sie den Draht vergraben möchten, wird empfohlen, ihn zuerst zu befestigen und zu testen, ob die Installation erfolgreich ist, indem Sie den Landroid über die Begrenzung laufen lassen. So können Sie einfach alles überprüfen und gegebenenfalls das Layout ändern, bevor Sie den Draht vergraben. Vergraben Sie das Kabel nicht mehr als ein paar Zentimeter unter der Erdoberfläche, damit das Kabel ein gutes Signal gewährleistet.

Planen Sie die Ladestation

Die Ladestation ist der Ort, an dem Ihr Landroid seinen Akku auflädt. Es ist auch der Parkplatz, auf dem es sich zwischen einer Mähsitzung und der nächsten ausruht.

Suchen Sie einen geeigneten Platz dafür und beachten Sie

Folgendes: • Es muss mit Strom versorgt werden, daher sollte es nicht weiter als 10 m von einer Steckdose entfernt sein •



Wählen Sie nach Möglichkeit einen schattigen Platz, da Akkus und Ladegeräte nicht Heizung • Die Basis muss auf

ebenem Boden stehen, um ein effektives Andocken zu gewährleisten. • Vermeiden

Sie Orte in der Nähe von Bewässerungssprinklern

Sie können die Ladestation auf Ihrem Rasen oder auf einer harten Oberfläche wie einem Gehweg aufstellen, vorausgesetzt, dass sich Rasen und harte Oberfläche auf gleicher Höhe befinden (keine Stufen).

Um die Station zu betreten, benötigt der Landroid mindestens 80 cm geraden Weg vor sich. Auf der Ausfahrtsseite braucht es vor einer Linkskurve mindestens 30 cm geraden Weg (Abb. 1). Wenn die Abzweigung nach rechts erfolgt, ist kein gerader Weg erforderlich (Abb. 2).

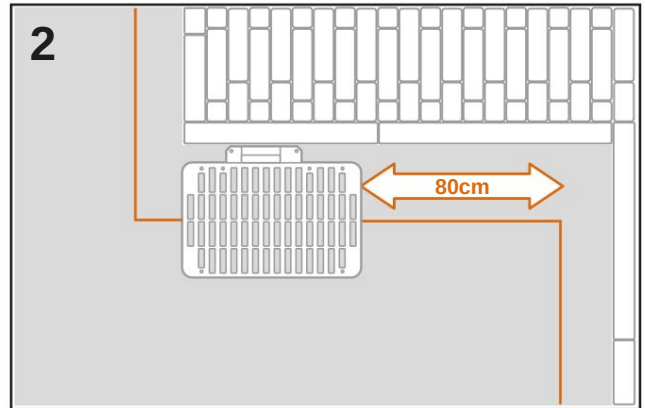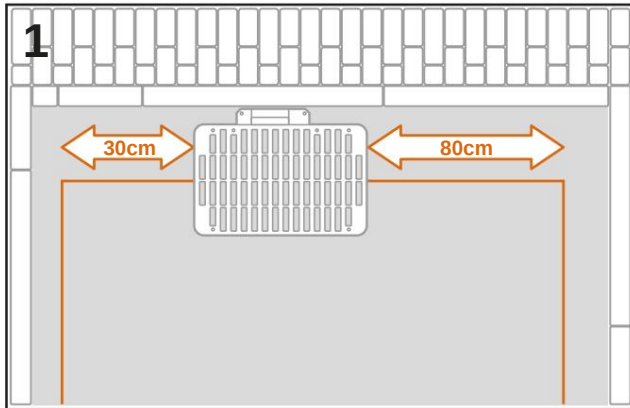

Checkliste Ladestation:

- ☐ in Reichweite des
- ☐ Wechselstromnetzes im Schatten gerader Weg am Eingang; gerader Weg
- ☐ am
- ☐ Ausgang ggf. flaches Land keine Bewässerungssprenger in der Nähe

Planen Sie das Begrenzungskabel Das



Kabel muss in einem bestimmten Abstand von der Rasenkante verlegt werden. Dieser Abstand ändert sich je nachdem, was sich auf der anderen Seite der Kante befindet.

Verschiedene Teile Ihres Rasens können an verschiedene Szenarien grenzen: 1. Wenn die

Rasenkante an eine Stufe grenzt: Halten Sie den Draht 26 cm von der Kante entfernt.

2. Wenn die Rasenkante auf gleicher Höhe an einen Weg grenzt: Halten Sie den Draht 10 cm von der Kante entfernt.

3. Wenn die Rasenkante an Kies grenzt: Halten Sie das Kabel 26 cm von der Kante entfernt, da die Räder des Landroid auf Kies rutschen können.

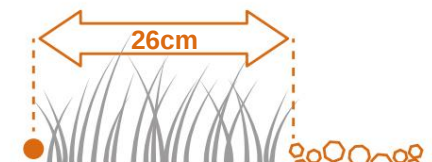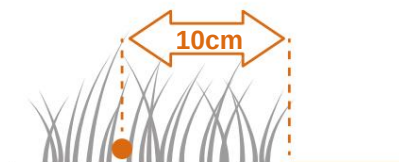

Wenn eine Seite Ihres Rasens an den Rasen eines Nachbarn grenzt, auf dem ein Mähroboter verwendet wird, verlegen Sie Ihr Kabel in einem Abstand von 1 m vom Kabel Ihres Nachbarn, um mögliche Interferenzen zu vermeiden.

BEWÄHLE DEINEN RASEN

Landroid wurde entwickelt, um die komplexesten Rasenflächen zu verwalten. Führen Sie eine Sichtprüfung Ihres Rasens durch, damit Sie auf eine problemlose Installation des Begrenzungskabels vorbereitet sind.


Identifizieren Sie verbotene

Bereiche Sie möchten nicht, dass Ihr Mähroboter Blumen köpft, in ein Wasserspiel taucht oder Baumwurzeln zerkleinert, die aus dem Boden ragen. Lokalisieren Sie diese Bereiche und umgeben Sie sie mit Begrenzungskabel, um zu verhindern, dass der Landroid darauf zugreift.

Das Begrenzungskabel ist eine einzelne Schleife, die an beiden Enden mit der Ladestation verbunden ist, also müssen Sie mit dem Kabel von der Grenze weggehen, den zu schützenden Bereich umrunden und dann das Kabel zurück zur Grenze führen, wie hier in Abb. 1.

Wenn die zu umgebenden Bereiche weit von der Grenze Ihres Rasens entfernt sind oder wenn Sie mehrere Bereiche und Baumdächer schützen müssen, ist diese traditionelle Methode zeitaufwändig.

Eine großartige Alternative ist der Kauf der Off-Limits-Option von Landroid. Damit umranden Sie verbotene Bereiche einfach mit dem Off-Limits Digitalzaun, der nicht an die Begrenzungsschleife angeschlossen werden muss (Abb. 2). Der digitale Zaun von Off-Limits eignet sich auch hervorragend zum Schutz saisonaler Geräte (z. B. eines Trampolins) oder zum Schutz neuer Änderungen am Layout Ihres Rasens, ohne das Begrenzungskabel nacharbeiten zu müssen.

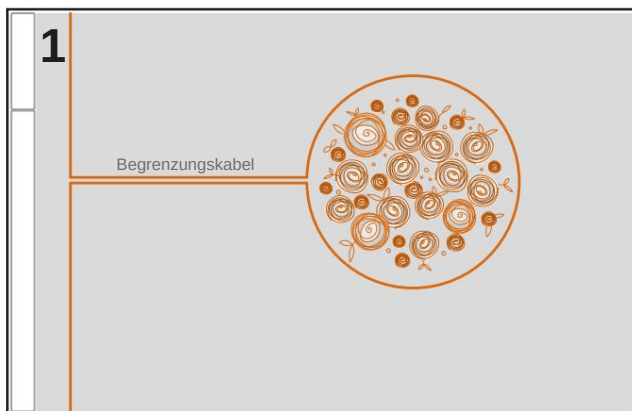

Identifizieren Sie


Hindernisse Der Stoßsensor des Landroid kann solide Hindernisse wie Bäume, Möbel und dergleichen bewältigen, die nicht von Draht umgeben sein müssen. Wenn Ihr Rasen mehrere Hindernisse und Bäume nahe beieinander hat, empfehlen wir Ihnen, die Landroid ACS-Option zu kaufen, einen intelligenten Ultraschall-Autopiloten, der Ihren Landroid um Hindernisse herumsteuern lässt, anstatt dagegen zu prallen.

JETZT DIE ÄRMEL HOCHKREMPELN. WENN ES FERTIG IST, IST ES FERTIG!

Nachdem Sie die Installation nun bis ins kleinste Detail geplant haben, können Sie handeln. Bevor Sie beginnen, möchten Sie vielleicht Ihren alten Mäher zum letzten Mal verwenden, um Ihren Rasen zu säubern und die Installation zu erleichtern.

Befestigen Sie die Ladestation am ausgewählten Ort • Befestigen Sie die Basis mit



den mitgelieferten Schrauben und dem mitgelieferten Inbusschlüssel am Boden (Abb. 1) • Wenn Sie die Basis auf einer harten Oberfläche aufstellen, befestigen Sie sie mit Dübeln und Schrauben (nicht beiliegend)

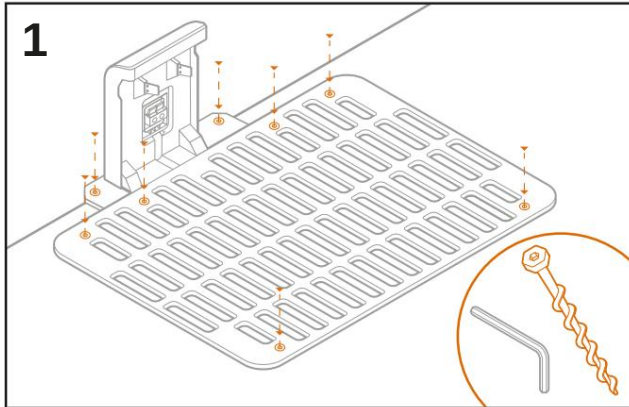

Verbinden Sie ein Ende des Begrenzungskabels mit der Ladestation • Isolieren Sie das Ende des Kabels

mit einer Schere ab (Abb. 2) • Öffnen Sie die Kunststofftür und stecken Sie das



abisierte Ende in die rote linke Klemme (Abb. 3) • Übergeben das Kabel durch die Führung der Basis, wie in Abb. 3

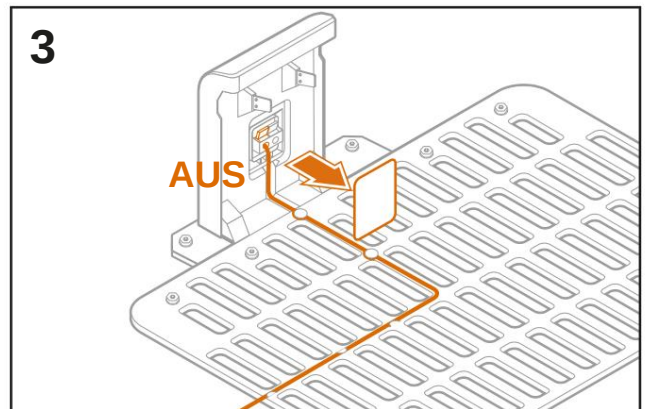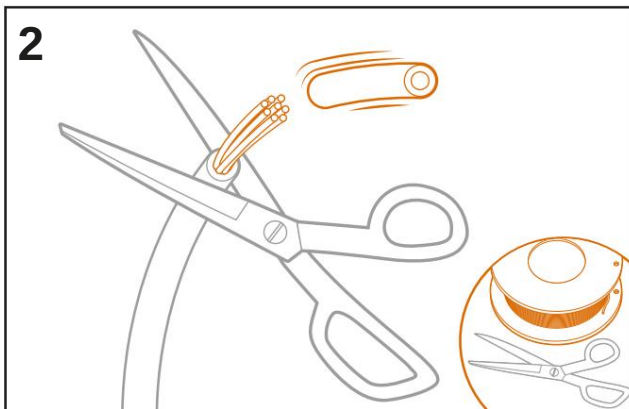

Verlegen Sie das Begrenzungskabel um Ihren Rasen herum. •

Verwenden Sie das mitgelieferte Messgerät, um den Abstand zwischen Kabel und



Rand einzustellen. • Wenn sich am Rand Ihres Rasens eine Stufe befindet, halten Sie das Kabel in einem Abstand von 26 cm davon (Abb. 4). • Wenn es keine Stufe gibt, halten Sie den Draht 10 cm vom Rand entfernt (Abb. 5)

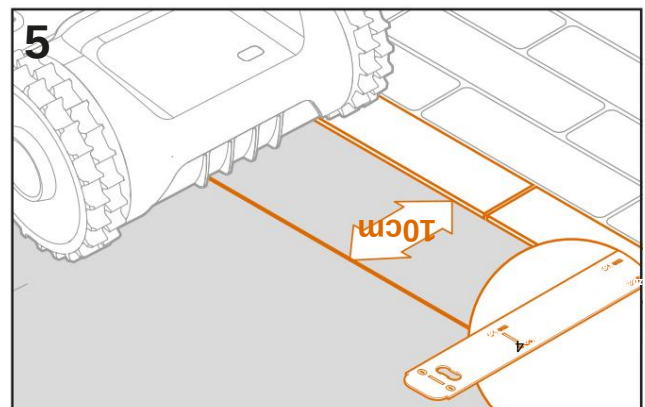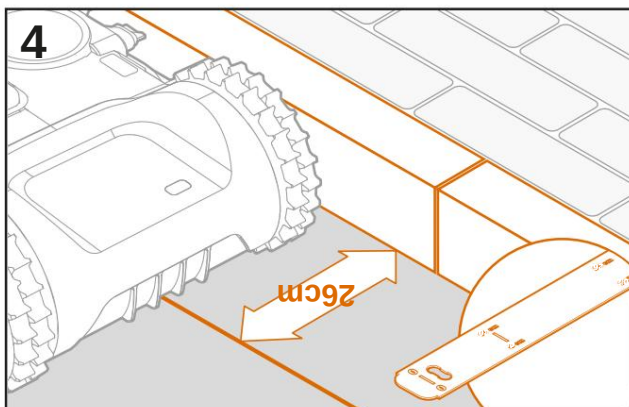

Sichern Sie das Kabel mit Heringen am Boden • Platzieren

Sie Heringe in einem Abstand von ca. 80 cm zueinander (Abb. 6) •

Stellen Sie sicher, dass das Kabel immer in engem Kontakt mit dem Boden ist (Abb. 7)

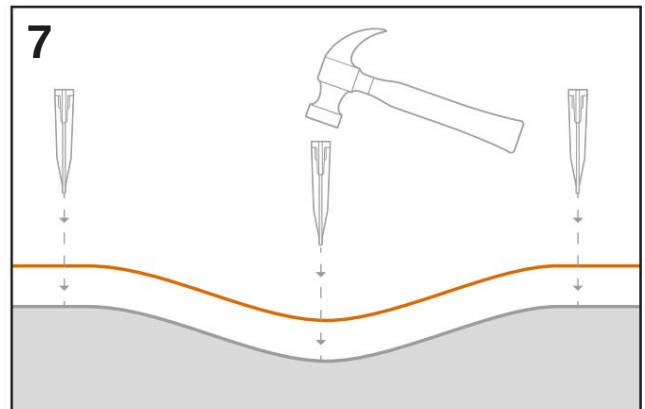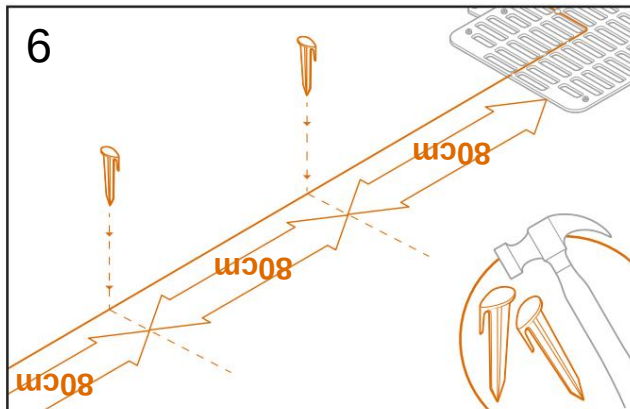
Verlegen Sie bei Bedarf Begrenzungsinseln. •


Schützen Sie Blumenbeete, Teiche, Baumwurzeln und andere Bereiche, indem Sie sie mit dem Begrenzungskabel umgeben. •

Verlassen Sie die Kante im rechten Winkel, um den zu schützenden Bereich zu


erreichen. • Umgeben Sie den Bereich mit dem Kabel und halten Sie dabei einen Abstand von 26 cm ein

Abstand, bis Sie die Insel schließen • Verlegen Sie den Draht immer im Uhrzeigersinn. Andernfalls fährt der

Mäher in die Insel hinein. • Kehren Sie auf demselben Weg zum Rand des Rasens zurück

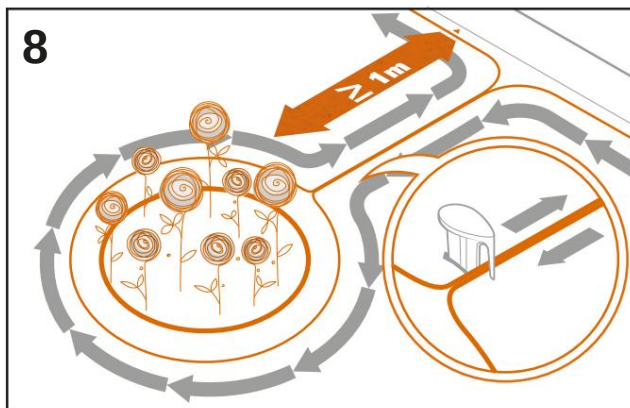
Bertelsen-Methode: So ziehen Sie perfekte 90°-Winkel mit zum Rasen gerichteten Ecken Wenn es 90°-Ecken gibt, die


zur Innenseite Ihres Rasens zeigen, verwenden Sie das Bertelsen-Lineal, um dem Landroid dabei zu helfen, perfekte Kurven zu fahren (und das Risiko zu beseitigen, dass der Landroid auf ein Hindernis trifft). die Rasengrenze bei diesem Manöver).

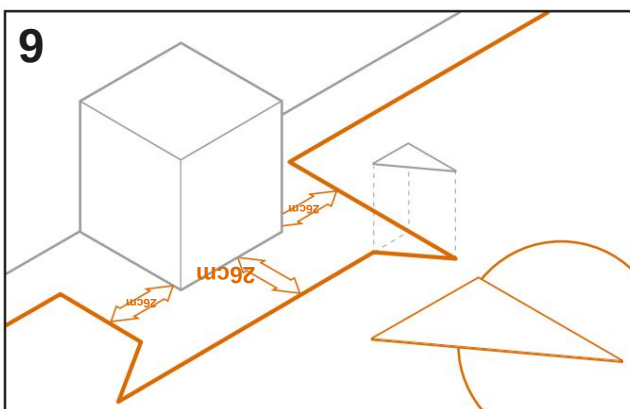

Schließen Sie die Schleife


Nachdem Sie das Kabel am Umfang Ihres Rasens verlegt haben, gelangen Sie zurück zur Ladestation. • Führen Sie das Kabel durch die Führung in der Basis bis zur Klemme (Abb.10). • Schneiden Sie das überschüssige Kabel ab und schneiden Sie das Ende mit einer Schere ab. •

Führen Sie das abisolierte Ende in die schwarze rechte Klemme ein

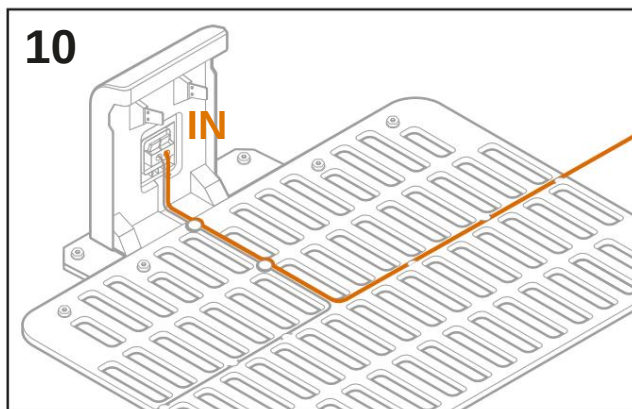


Letzte Schritte Der


langweilige Teil ist vorbei! Es sind nur noch wenige Schritte zu tun: • Schließen Sie die Ladestation an die AC-Netzsteckdose an (Abb. 11) • Wenn alles in Ordnung ist, leuchtet die LED grün • Wenn es ein Problem in der Schleife gibt, wie z. B. Kabelbruch oder Kabelenden nicht richtig geklemmt, leuchtet die LED rot. Überprüfen Sie, ob alles vorhanden ist gut und sehen Sie sich die FAQ-Sitzung an, wenn das Problem weiterhin besteht

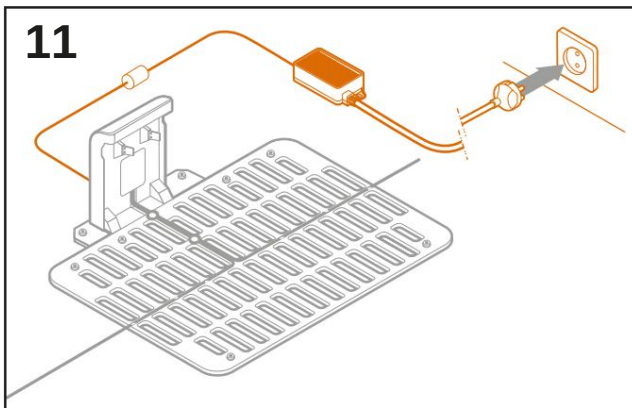

• Öffnen Sie die Rückseite des Landroid und setzen Sie den PowerShare-Akku in den Steckplatz ein, bis er einrastet (Abb. 12).

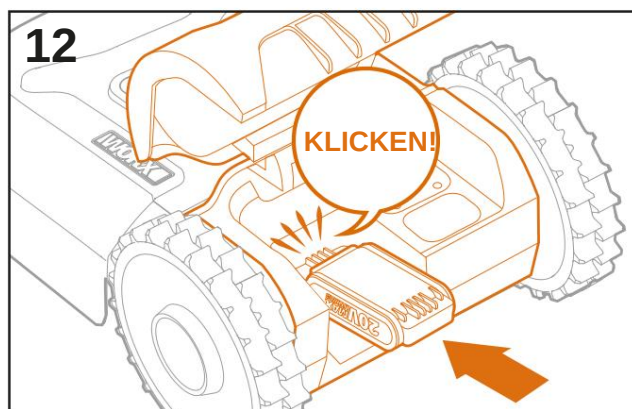


- Stellen Sie den Landroid auf, indem Sie sicherstellen, dass ein guter Kontakt mit der Basis besteht (Abb. 13). Die LED blinkt grün; einmal die Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED durchgehend grün.

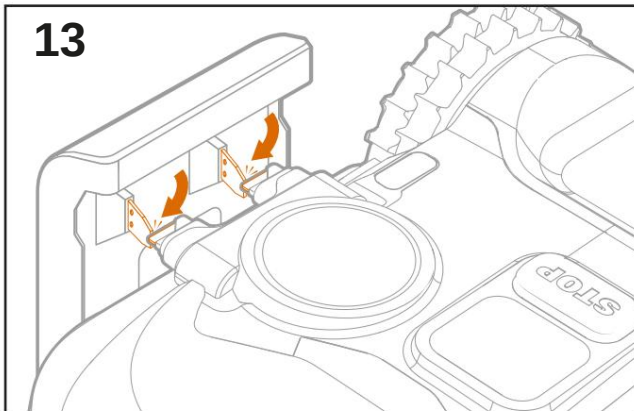

Lassen Sie den Landroid den Akku eine Weile aufladen. Während des Ladevorgangs möchten Sie vielleicht eine wohlverdiente Pause einlegen: Machen Sie sich mit den folgenden Anweisungen vertraut und verbinden Sie den Landroid mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk.

Verbinden des Begrenzungskabels

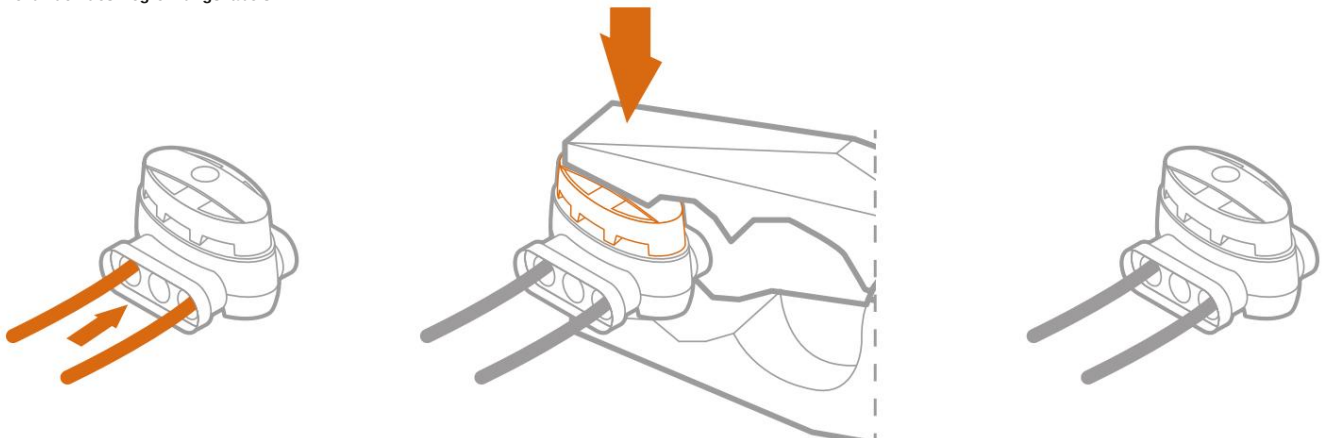

Die Landroid-Box enthält zwei kleine, wasserdichte Begrenzungskabelverbinder. Sie können für Folgendes verwendet werden: • Wenn Ihr Rasen einen sehr langen Umfang hat und Sie zusätzliches Begrenzungskabel benötigen, um die Installation abzuschließen. Bitte 350m nicht überschreiten des Begrenzungskabels: Dies ist die maximale Länge des Umfangs des Begrenzungskabels

- Wenn das Begrenzungskabel versehentlich durchtrennt wird und Sie es reparieren müssen.
- Wenn Sie Ihren Garten in Zukunft umgestalten und die ursprüngliche Installation des Begrenzungskabels ändern müssen

Die Stecker sind wasserdicht und sorgen für eine optimale elektrische Verbindung. • Stecken

Sie beide Enden des Kabels in zwei beliebige der drei Löcher des Steckers; Kabel müssen nicht abisoliert werden • Kabel vollständig einführen, bis beide Kabelenden auf der anderen Seite des Steckers sichtbar sind • Stecker mit einer Zange festdrücken


⚠ Achtung: Es wird nicht empfohlen, das Begrenzungskabel einfach mit Isolierband zu spleißen oder eine Schraubklemmenleiste für den Anschluss zu verwenden. Nach einiger Zeit kann ein unterbrochener Stromkreis auftreten, da Bodenfeuchtigkeit den Draht oxidieren kann.

JETZT ZUM AUFREGENDEN TEIL! LANDROID ZUM ERSTEN MAL STARTEN.

Machen Sie sich mit dem Bedienfeld vertraut

Das Bedienfeld des Landroid bietet die wichtigsten Funktionen in einem minimalistischen Design.

Für erweiterte Funktionen bietet die kostenlose Landroid-App weitere Optionen in einer reichhaltigeren Oberfläche: Ihrem Smartphone.

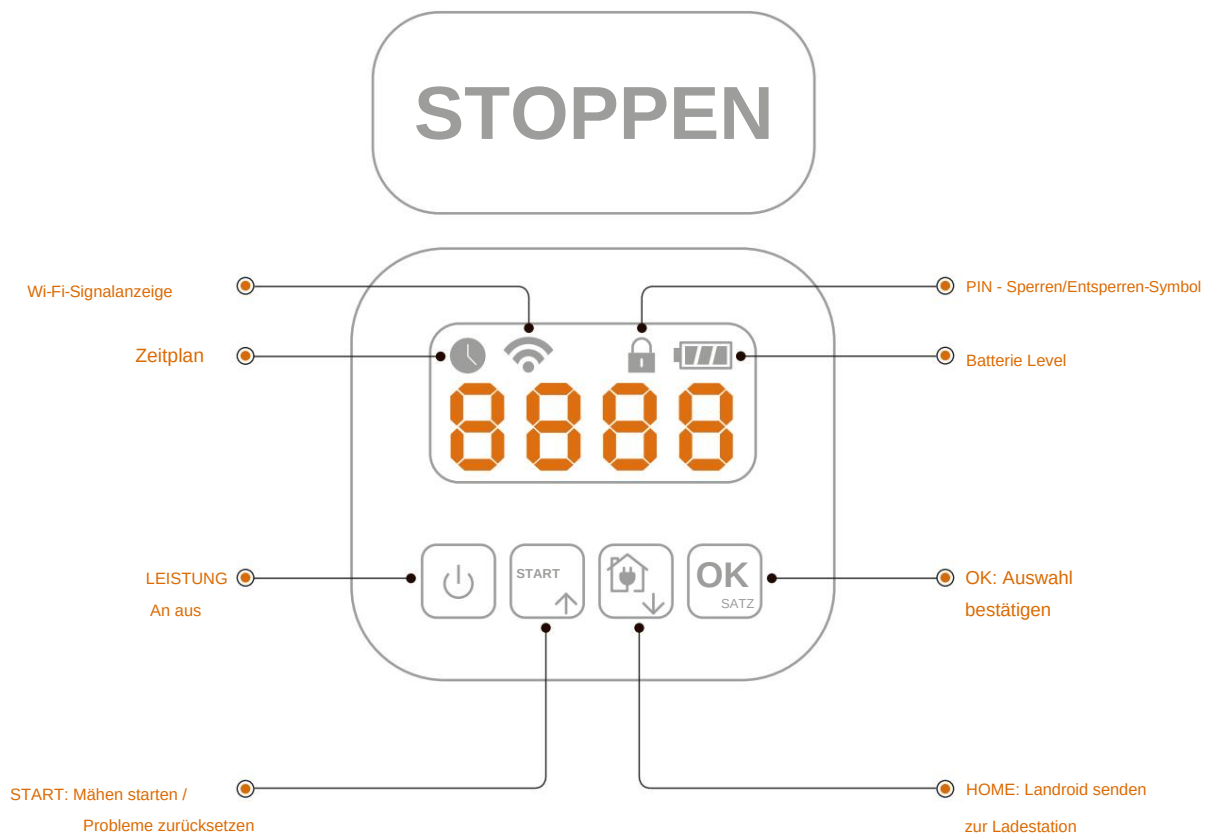

Starten Sie den

Landroid • Platzieren Sie den Landroid innerhalb des

Begrenzungskabels • Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, bis der

Bildschirm aufleuchtet • Geben Sie die Standard-PIN 0000 ein, indem Sie viermal auf die OK-Taste drücken. Auf dem

Bildschirm wird 0000 angezeigt. • Drücken Sie die START-Taste und dann OK. Der Landroid

beginnt mit dem Mähen. • Sie können den Landroid jederzeit stoppen, indem Sie die

STOP-Taste drücken. • Um den Landroid zur Ladestation zu schicken, drücken Sie die Home-Taste und dann OK

PIN ändern Um

Ihren Landroid noch sicherer zu machen, ändern Sie die Standard-PIN 0000 in eine PIN Ihrer Wahl. • Schalten Sie den Landroid ein

und entsperren Sie ihn durch Eingabe der PIN, drücken Sie dann OK zur Bestätigung. • Drücken Sie

beide Pfeiltasten (START und Home) zusammen, bis auf dem Bildschirm PIN 1 gefolgt von einer blinkenden 0 angezeigt wird

• Um jede Ziffer Ihrer PIN auszuwählen, verwenden Sie die Pfeiltasten: $\bar{\vee}$ zum Aufwärtszählen (1, 2, 3...) und $\bar{\wedge}$ zum Abwärtszählen (9, 8, 7...) • Drücken Sie OK, um jede Ziffer der zu bestätigten PIN vor Auswahl der nächsten PIN-Code-Ziffer • Nach Bestätigung der vier Ziffern zeigt der Bildschirm PIN 2 an • Wiederholen Sie den Vorgang zur Eingabe der neuen PIN • Wenn die beiden Eingaben übereinstimmen, zeigt der Bildschirm die neue PIN an • Wenn sie nicht übereinstimmen nicht übereinstimmen, wird auf dem Bildschirm die alte PIN angezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang, um ihn in eine neue PIN Ihrer Wahl zu ändern

 **Wichtig:** PIN notieren und sicher aufbewahren. Für zusätzliche Sicherheit registrieren Sie Ihren Landroid und notieren Sie Ihre PIN auf der Worx-Website. Wir werden es sicher aufbewahren und Sie können es jederzeit im Bereich „Mein Landroid“ auf der Website abrufen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Landroid nicht bedienen können, falls Sie Ihre PIN verlieren. Um den Landroid so sicher wie möglich zu machen, gibt es kein Zurücksetzungsverfahren für die PIN, das von jedermann bedient werden kann, einschließlich der von Landroid autorisierten Servicezentren.

Wenn Sie sich entscheiden, Ihren Landroid in Zukunft zu verkaufen, stellen Sie bitte die werkseitig voreingestellte 0000-PIN wieder her, bevor Sie ihn an den neuen Besitzer ausliefern, oder geben Sie dem neuen Besitzer Ihre personalisierte PIN.

Wenn Sie Ihren Landroid an ein Service Center liefern, teilen Sie ihm bitte Ihre PIN mit.


LANDROID MIT DEM INTERNET VERBINDEN

Warum Landroid verbinden

Landroid

ist ein IoT-Gerät (Internet of Things). Um die volle Funktionalität Ihres Landroids zu nutzen und ihn immer auf die neueste Software zu aktualisieren, muss er über Ihr Wi-Fi-Netzwerk oder mithilfe von „Find My Landroid“-Zubehör mit dem Internet verbunden sein.

BEVOR DU ANFÄNGST

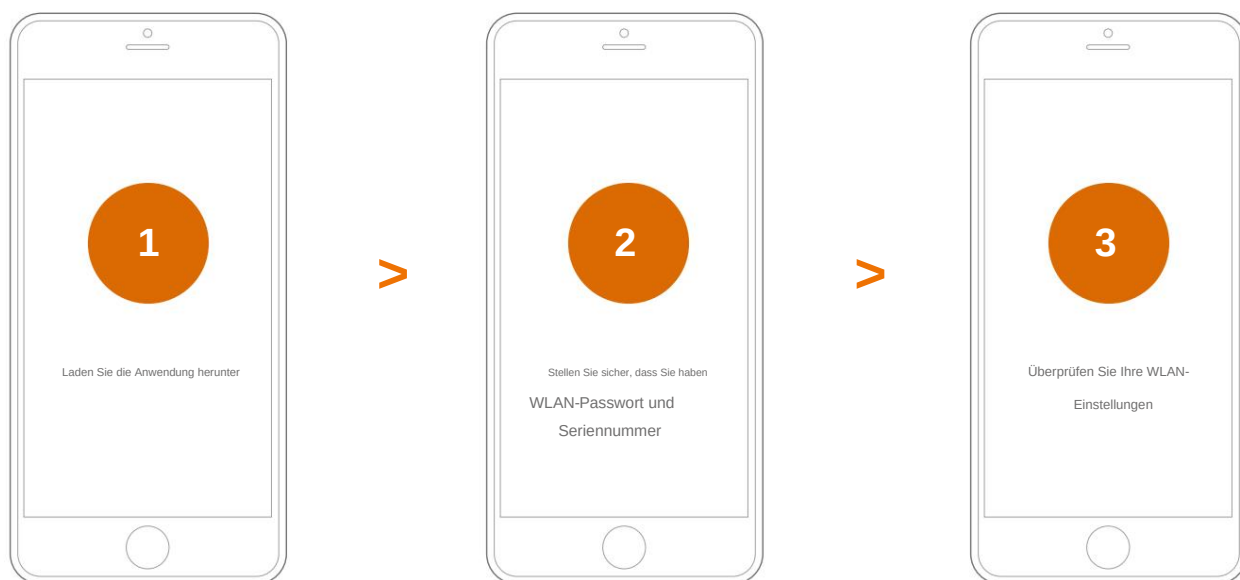

1. Laden Sie die App herunter

Laden Sie zuerst die kostenlose Landroid-App herunter. Holen Sie es aus den App-Stores von Android (4.4.2 oder höher) oder Apple (iOS 11 oder höher).




2. Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

- Ihr WLAN-Netzwerkpasswort • Landroid-

Seriennummer: Sie finden sie auf dem Etikett unter der hinteren Motorhaube der Maschine.

Wenn Sie die 20-stellige Seriennummer nicht eingeben möchten, geben Sie sie ein, indem Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones scannen.

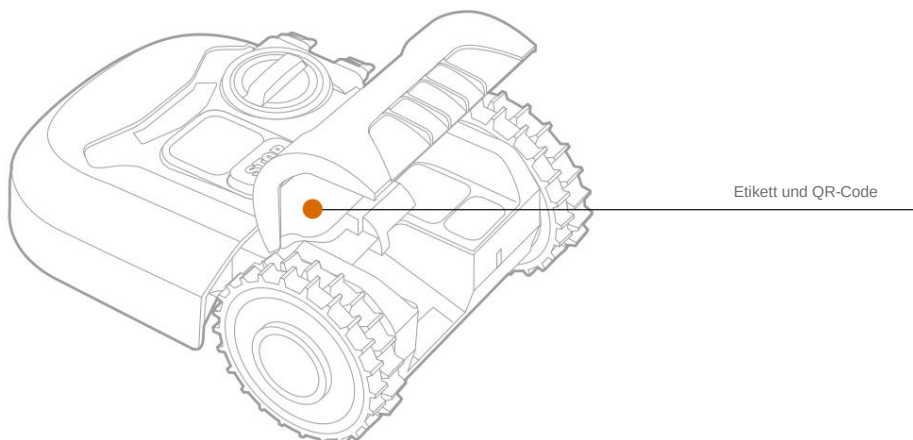

3. Überprüfen Sie Ihre WLAN-Einstellungen


- Landroid arbeitet mit 2,4-GHz-Wi-Fi-Signal. • Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Landroid in derselben Router-Umgebung wie Ihr Smartphone befindet. • Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Landroid, Smartphone und Ihrem Router während der Verbindung so gering wie möglich ist

Tipp: Wenn sich der Landroid in einen Bereich Ihres Rasens mit schlechtem oder keinem WLAN-Signal bewegt, werden die von der App gesendeten Anweisungen nur ausgeführt, wenn der Landroid in einen Bereich mit gutem Signal zurückkehrt.

WIE MAN LANDROID MIT DEM INTERNET VERBINDET


Starten Sie die App und befolgen Sie diese Anweisungen.

1. Registrieren Sie Ihr Konto

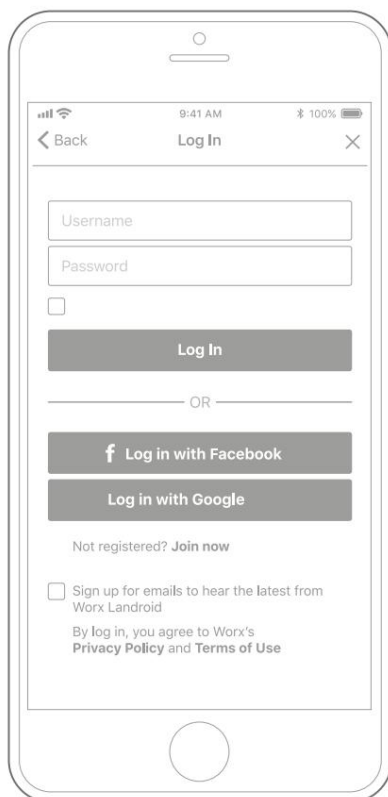


Registrieren Sie Ihr Konto, indem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben oder sich über Facebook oder Google anmelden.

2. Geben Sie die Landroid-Seriennummer ein

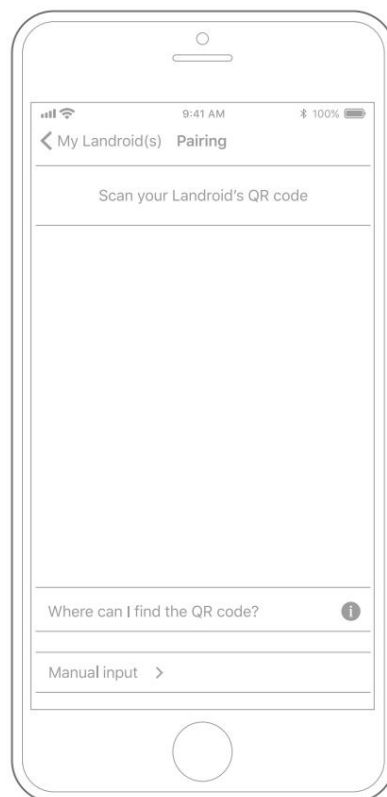

Registrieren Sie Ihren Landroid, indem Sie die Seriennummer manuell eingeben oder den QR-Code scannen.

3. Wählen Sie Ihre Verbindung

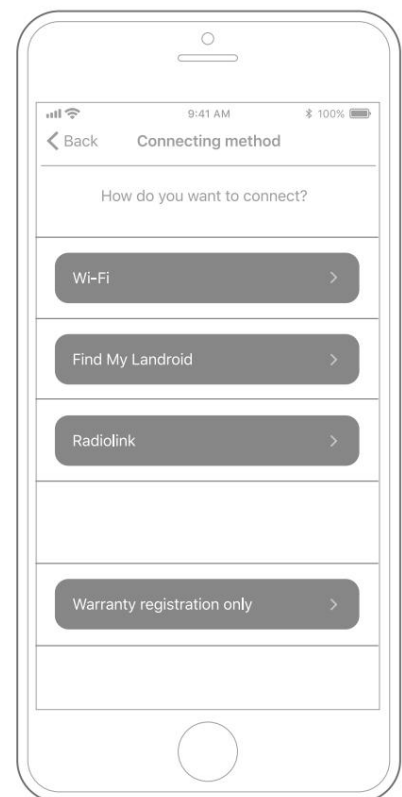


Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk oder verbinden Sie Landroid über Find My Landroid- oder RadioLink-Optionen

Wenn Ihr WLAN nicht den gesamten Rasen abdeckt, können Sie den Kauf der Option Landroid Radio Link in Betracht ziehen, die das Signal auf eine Reichweite von bis zu 500 m erweitert.

Alternativ können Sie die Find My Landroid-Option erwerben, die Landroid nicht nur über die eingebaute SIM-Karte mit dem Internet verbindet, sondern es Ihnen auch ermöglicht, es zu verfolgen, falls es unglücklicherweise gestohlen wird.

LANDROID-APP KEINE EINFACHE FERNBEDIENUNG

Betrachten Sie es nicht als Fernbedienung. Die App ist ein integraler Bestandteil des fortschrittlichen Worx Landroid-Ökosystems, das auf Cloud Computing und künstlicher Intelligenz basiert.

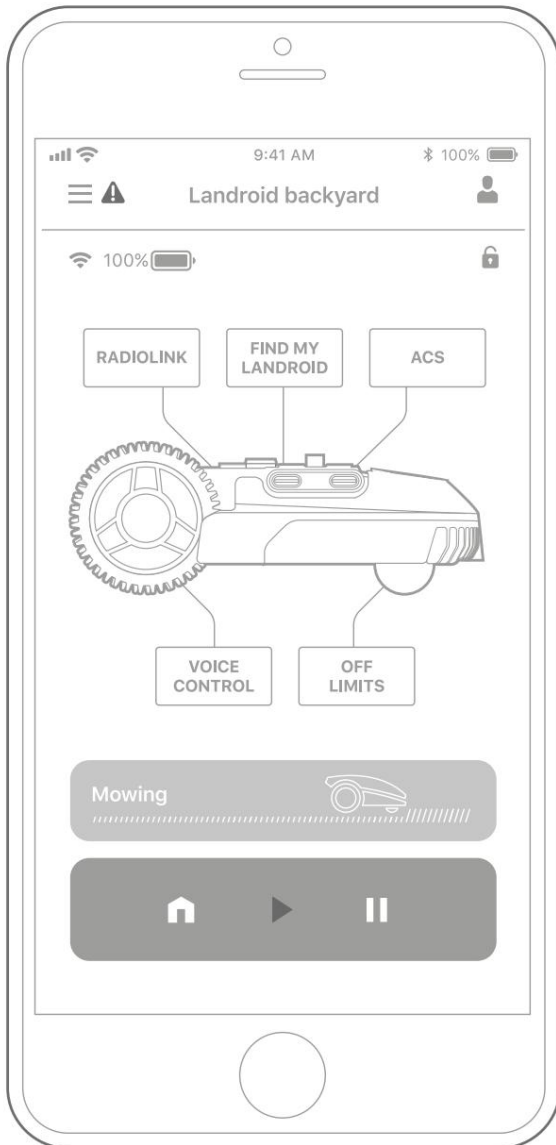

Dank der Augmented-Reality-Funktion der App können Sie die genaue Fläche Ihres Rasens messen. Es ist so einfach wie ein Spaziergang entlang seiner Grenze.

Sie können die App verwenden, um Informationen zu Ihrer Grasart, Bodenart und Bewässerung hochzuladen. Diese Eingaben in Kombination mit Wetterdaten und Rasengröße ermöglichen es unserem Cloud-Computing, den Arbeitsplan Ihres Landroids täglich an das tatsächliche Wachstum Ihres Grases anzupassen.

Mit der App können Sie auch Statistiken darüber anzeigen, was Landroid für Sie getan hat.

Wenn Sie Ihren Landroid jemals warten lassen müssen, können Sie sogar ein Service-Ticket öffnen, indem Sie die App verwenden.

Die App benachrichtigt Sie auch, wenn neue Software für Landroid verfügbar ist, die automatisch drahtlos heruntergeladen werden kann.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann Landroid auf seine einzigartigen automatischen Planungsanweisungen aus der Cloud zugreifen und die neueste Software herunterladen, um seine Leistung zu optimieren.

LANDROID KONFIGURIEREN NACH IHREN SPEZIFISCHEN BEDÜRFNISSEN

Sie können Ihr Landroid-Modell mit fünf einzigartigen Optionen aufladen, die die Leistung des Landroid optimieren können, um ihn an Ihren einzigartigen Garten und Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Hier ist ein kurzer Überblick – für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website.



Intelligente Hindernisvermeidung mit Ultraschallsensoren. •

Herkömmliche Mähroboter sind blind. Sie stoßen an Gegenstände und können leicht verloren gehen. Tägliche Stöße beschädigen auch Ihre Bäume und Pflanzen und Gartenmöbel. Ein mit der ACS-Option ausgestatteter Landroid vermeidet all das: Er lenkt mühelos durch Hindernisse

- Landroid verwendet Ultraschallsensoren in Automobilqualität, um Hindernisse zu erkennen. Mit dieser Objektwahrnehmung nutzt die Autopilot-Technologie von Landroid lenkt, um ihnen auszuweichen



Geben Sie einfache Anweisungen per Sprachsteuerung, anstatt Tasten drücken zu

müssen. • Sprachaktivierte persönliche Assistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant funktionieren nur mit Internetverbindung. Deshalb haben wir eine fortschrittliche Sprachsteuerung entwickelt, die kein Internet benötigt

- Mit der hinzugefügten Sprachsteuerungsoption drücken Sie einfach die große rote Stopptaste und Landroid stellt Ihnen einfache Fragen. Basierend auf Ihrer Antwort verhält sich Landroid entsprechend. So einfach ist das



Die Option „Off Limits“ erstellt eine Begrenzung um Bereiche Ihres Rasens, ohne dass eine Verbindung mit Ihrem Hauptbegrenzungskabel hergestellt werden muss. • Sie können es verwenden, um die Installation des Landroid erheblich zu vereinfachen, indem Sie die Notwendigkeit beseitigen, Innenbereiche mit dem Hauptbegrenzungskabel zu umgeben. • Es ist auch großartig, um Bereiche Ihres Rasens vorübergehend gesperrt zu machen. Zum Beispiel mit saisonalen Geräten wie einem Trampolin • Oder Sie können Ihren Rasen dauerhaft verändern, ohne Ihr ursprüngliches Landroid-Begrenzungskabel zu stören



Schützen Sie Ihren Landroid mithilfe von GPS in Kombination mit einem Mobilfunksignal vor Diebstahl. Dank seines Mobilfunkmoduls macht dieses Zubehör auch Wi-Fi oder RadioLink überflüssig, um jederzeit mit dem Internet verbunden zu bleiben. • Wenn Ihr Landroid

seinen Geofence-Bereich verlässt, werden Sie sofort über die Landroid-App auf Ihrem Smartphone benachrichtigt. Sie können den Roboter sperren und verfolgen. Das GPS-Modul funktioniert auch dann, wenn der Hauptakku entfernt wird. • Find My Landroid bietet Datenkonnektivität mit seiner Multi-IMSI-SIM-Karte, die mit einer Vielzahl von Telekommunikationsanbietern zusammenarbeitet und jederzeit das bestmögliche Signal gewährleistet



Normale heimische Wi-Fi-Netzwerke decken normalerweise nur einen Bruchteil des gesamten Gartens ab – RadioLink löst dieses Problem. Es schafft eine bombensichere Funkverbindung, die sich bis zu 500 Meter von Ihrem Wi-Fi-Router erstreckt. • Entfesseln

Sie das volle Potenzial der fortschrittlichen künstlichen Intelligenz Ihres Landroids mit ständiger Online-Konnektivität dank RadioLink-Option

WARTUNG

Ihr Landroid arbeitet hart und muss von Zeit zu Zeit gereinigt und überprüft werden. Dieser Abschnitt unseres Leitfadens hilft Ihnen dabei, den Landroid in gutem Zustand zu halten, damit er jahrelang problemlos funktioniert. So pflegen Sie Ihren Landroid

BLEIBEN SIE SCHARF



Landroid mäht kein Gras wie andere Mäher. Seine Schneidklingen sind an 2 Kanten rasiermesserscharf und drehen sich für maximale Schnittleistung in beide Richtungen. • Die Messerdrehscheibe

führt eine willkürliche Drehung im und gegen den Uhrzeigersinn aus, um beide Schneidkanten zu nutzen und die



Häufigkeit des Klingenwechsels

- Jede Schneidklinge hält bis zu 2 Monate, wenn sie auf tägliches Mähen programmiert ist. • Überprüfen Sie immer, ob die Klingen abgesplittert oder beschädigt sind, und ersetzen Sie sie, wenn sie es sind. • Wenn die Schneidklingen stumpf und abgenutzt sind, sollten sie es sein durch die mit Ihrem Landroid mitgelieferten Ersatzklingen ersetzt werden. Ersatzklingen sind auch bei Ihrem nächsten Landroid-Händler erhältlich



⚠ WARNUNG! Bevor Sie die Klingen reinigen, einstellen oder austauschen, schalten Sie Ihren Landroid AUS und entfernen Sie den Akku. Tragen Sie immer Schutzhandschuhe.

Austausch der Klingen



Entfernen Sie den Akku (Abb. 1) und drehen Sie den Landroid vorsichtig um (Abb. 2).

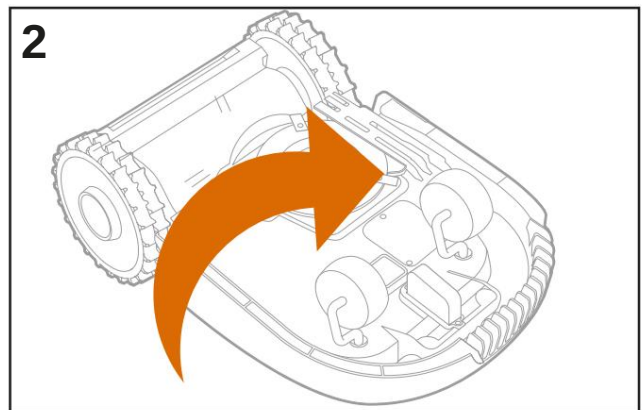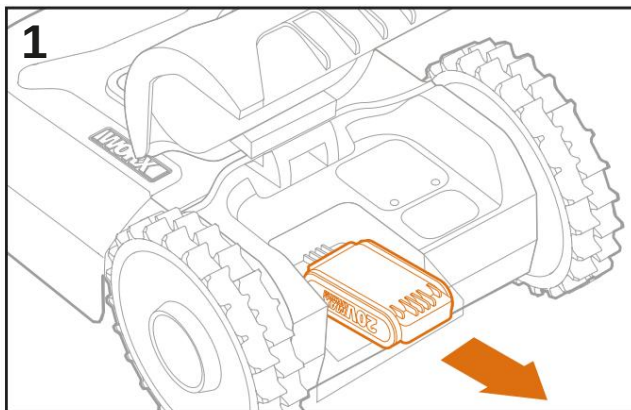


Lösen Sie die Schrauben der Messer mit einem Schraubendreher (Abb. 3 - 4)

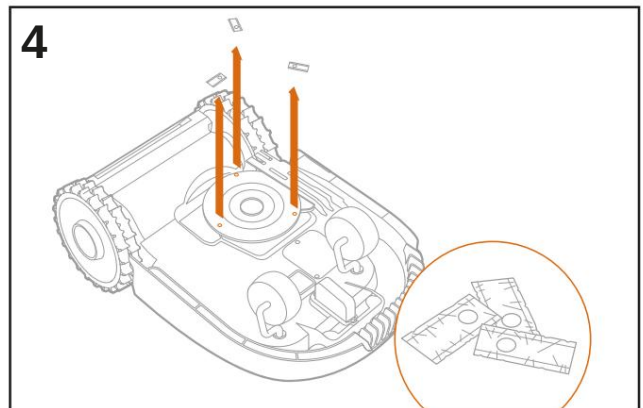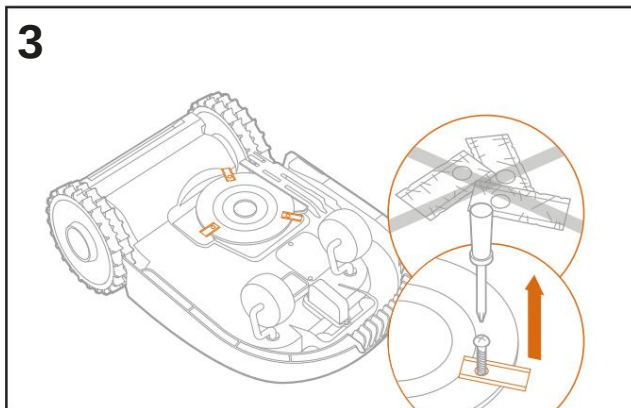

Schrauben Sie die neuen Messer fest (Abb. 5 - 6)

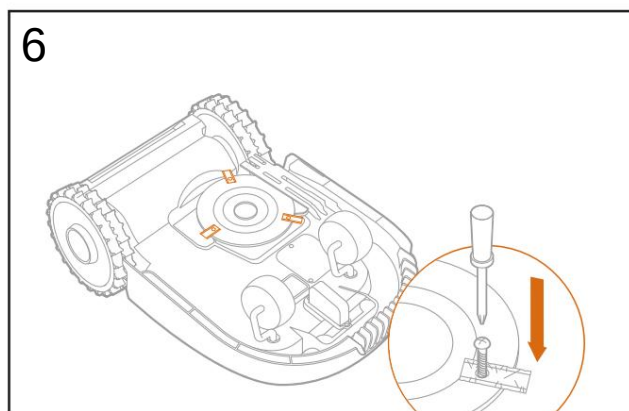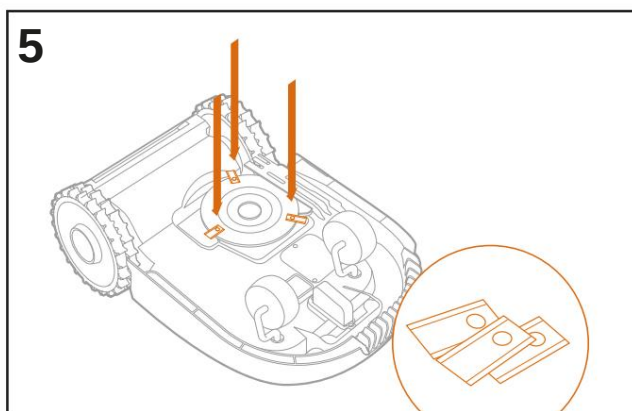

Setzen Sie die Batterie wieder ein (Abb. 7)

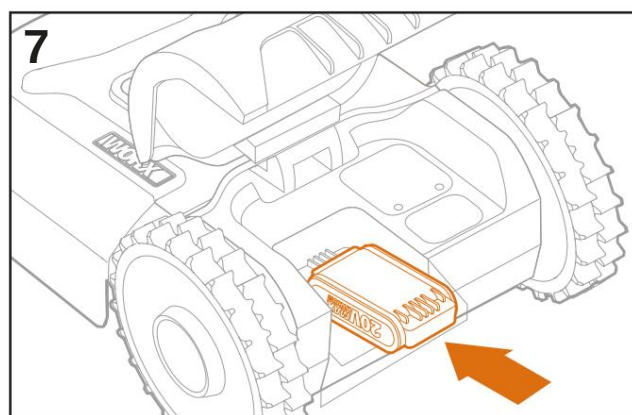

⚠ Achtung: Achten Sie beim Einbau neuer Klingen darauf, ALLE Klingen auszutauschen. • Verwenden Sie immer neue Schrauben, wenn Sie die Klingen montieren. Dies ist wichtig, um die Klingenthalterung sicherzustellen und die Klingendrehscheibe auszugleichen. Wenn keine neuen Schrauben verwendet werden, kann dies zu schweren Verletzungen führen. • Wichtig: Stellen Sie nach dem Anschrauben des Messers an den Messerteller sicher, dass sich das Messer frei drehen kann

HALTE ES SAUBER



Ihr Landroid sollte regelmäßig gereinigt werden. Dies hilft, es in gutem Zustand zu halten, insbesondere durch das Entfernen von Schmutz, Ablagerungen und Grasansammlungen vom täglichen Mähen. Schalten Sie den Landroid aus, bevor Sie ihn reinigen. Entfernen Sie zur zusätzlichen Sicherheit den Akku.

⚠ WARNUNG! Verwenden Sie KEINEN Wasserschlauch, Hochdruckreiniger oder gießen Sie auf andere Weise fließendes Wasser auf Ihren Landroid. Hochdruckwasser kann in die Dichtungen eindringen und elektronische und mechanische Teile beschädigen.

Oberkörper reinigen • Mit einer mit Wasser gefüllten Sprühflasche reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Poliermittel. • Verwenden Sie eine Bürste oder ein sauberes Tuch, um angesammelten Schmutz zu entfernen

Reinigen der Unterseite • Drehen Sie den Landroid auf den Kopf. • Entfernen Sie Schmutz und Grasschnitt mit einer Bürste. • Achten Sie darauf, die Klingen nicht mit Ihren Händen zu berühren. Tragen Sie zum Schutz Handschuhe. • Reinigen Sie den Messerteller, das Fahrgestell und das/die Vorderrad(er) gründlich mit einer weichen Bürste oder einem feuchten Lappen

• Drehen Sie die Messerscheibe, um sicherzustellen, dass sie sich frei dreht. Entfernen Sie alle Hindernisse. Entfernen Sie festsitzenden Schmutz, damit er keinen Riss verursacht in der Messerscheibe. Selbst der kleinste Riss beeinträchtigt die Mähleistung • Überprüfen Sie, ob sich die Messer frei um die Befestigungsschrauben drehen. Entfernen Sie alle Hindernisse

Reinigen der Antriebsräder • Entfernen

Sie Schlamm mit einer Bürste von den Rädern, um eine gute Haftung der Lauffläche zu gewährleisten

Reinigen der Ladekontakte • Reinigen Sie die

Kontaktstifte an der Ladestation und die Ladestreifen am Landroid mit einem Tuch. • Entfernen Sie regelmäßig Grasreste oder Schmutz um die Kontaktstifte und die Ladestreifen herum, um sicherzustellen, dass der Landroid erfolgreich lädt jedes Mal

HALTEN SIE ES AUFGELODEN



Das Herzstück des Landroid ist sein 20-V-Li-Ion-Worx-Powershare-Akku. • Stellen Sie für die ordnungsgemäße Lagerung des Akkus sicher, dass er voll aufgeladen ist und an einem kühlen, trockenen Ort zwischen -20 °C und 60 °C aufbewahrt wird. • Die empfohlene Landroid-Betriebstemperatur liegt zwischen 0 und 55 °C. • Die Lebensdauer von Der Akku des Landroid hängt von den Nutzungsstunden und der Nutzungsdauer pro Tag während der Mähseason ab

Batteriewartung während der Lagerung • Landroid kann

ohne Begrenzungskabel manuell aufgeladen werden • Schließen Sie die Ladestation an eine geeignete Stromversorgung an. Das grüne Licht an der Ladestation leuchtet auf • Docken Sie den Landroid manuell in die Ladestation, während der Landroid ausgeschaltet ist • Das grüne Licht an der Ladestation blinkt und der Landroid beginnt mit dem Aufladen • Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet das grüne Licht wird durchgehend grün

HALTEN SIE ES ÜBER DEN WINTER AUF



Obwohl der Landroid so konzipiert und gebaut wurde, dass er die härtesten Wetterbedingungen übersteht, empfehlen wir, ihn im Winter in Ihrem Schuppen oder Ihrer Garage zu lagern. So bereiten Sie es auf den Winterschlaf vor: • Reinigen Sie es gründlich • Laden Sie den Akku vollständig auf • Schalten Sie das Gerät aus

Im Frühjahr wieder an die Arbeit

Wenn es an der Zeit ist, den Landroid für die neue Saison neu zu starten, führen Sie bitte die folgenden Prüfungen durch: •

Aktualisieren Sie die Zeit- und Datumseinstellungen über die App.

- Wenn Sie Anzeichen von Oxidation an den Ladekontakten des Landroid und der Ladestation bemerken, reinigen Sie diese mit Geldstrafe Feines Schmirgelleinen
- Laden Sie den Akku des Landroids vor dem Betrieb vollständig auf

HALTEN SIE ES AUF DEM LAUFENDEN



Landroid wird ständig verbessert und neue Softwareversionen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Halten Sie die Landroid-Software immer auf dem neuesten Stand, um das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen.

Over-the-Air (OTA)-Updates Wenn Ihr

Landroid mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, werden Sie über die App benachrichtigt, dass neue Software verfügbar ist. Sobald Sie bestätigen, wird das Update automatisch Over-the-Air durchgeführt.

Überprüfen Sie, welche Softwareversion Sie haben.

Wenn Sie die Software-Versionsnummer sehen möchten: •

Bitte halten Sie die Power- und die OK-Taste gleichzeitig gedrückt.



• Es ertönt ein Piepton. •

Dann erscheint eine Zahl auf dem Display • Dies ist die Versionsnummer.

**Manuelle Updates •**

Wenn Ihr Landroid nicht mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, können Sie ihn dennoch mit einem USB-Stick auf die neueste Softwareversion aktualisieren. • Besuchen Sie regelmäßig die Worx Landroid-Website, um zu prüfen, ob eine neue Version verfügbar ist. Wenn Sie die E-Mail-Liste von Landroid abonniert haben, werden Sie es sein benachrichtigt, wenn eine neue Version verfügbar ist

• Laden Sie die neueste Softwareversion von unserer Website herunter.

• Nehmen Sie einen leeren, in FAT32 formatierten USB-

Stick. • Speichern Sie die ZIP-Datei und extrahieren Sie den Inhalt auf Ihren

USB-Stick. • Stellen Sie den Landroid auf eine sichere und

ebene Oberfläche. •

Schalten Sie den Landroid aus dem Landroid, um auf den USB-Anschluss zuzugreifen. Siehe **Seite 7** dieses Handbuchs, um ihn

zu finden • Stecken Sie den USB-Stick in

den Anschluss • Stellen Sie den Landroid wieder auf den Rasen, innerhalb des durch das Begrenzungskabel abgegrenzten

Arbeitsbereichs • Schalten

Sie den Landroid ein • Entfernen Sie den USB-Stick, ohne den Landroid anzuheben, wenn 'USB'

wird angezeigt • Das Update beginnt automatisch und kann eine Weile dauern. Landroid wird nach Abschluss des Updates automatisch neu gestartet




HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass sich der Landroid innerhalb der Begrenzung befindet, wenn Sie den Landroid neu starten.

LANDROID-KONTROLLFELD

Erweiterte Funktionen über die eingebaute Schnittstelle

Trotz seines minimalistischen Designs können Sie mehrere erweiterte Funktionen über das integrierte Bedienfeld einstellen.

Für die beste Benutzererfahrung empfehlen wir Ihnen jedoch, die kostenlose Landroid-App zu verwenden, da sie eine viel reichhaltigere und intuitivere Benutzeroberfläche hat.

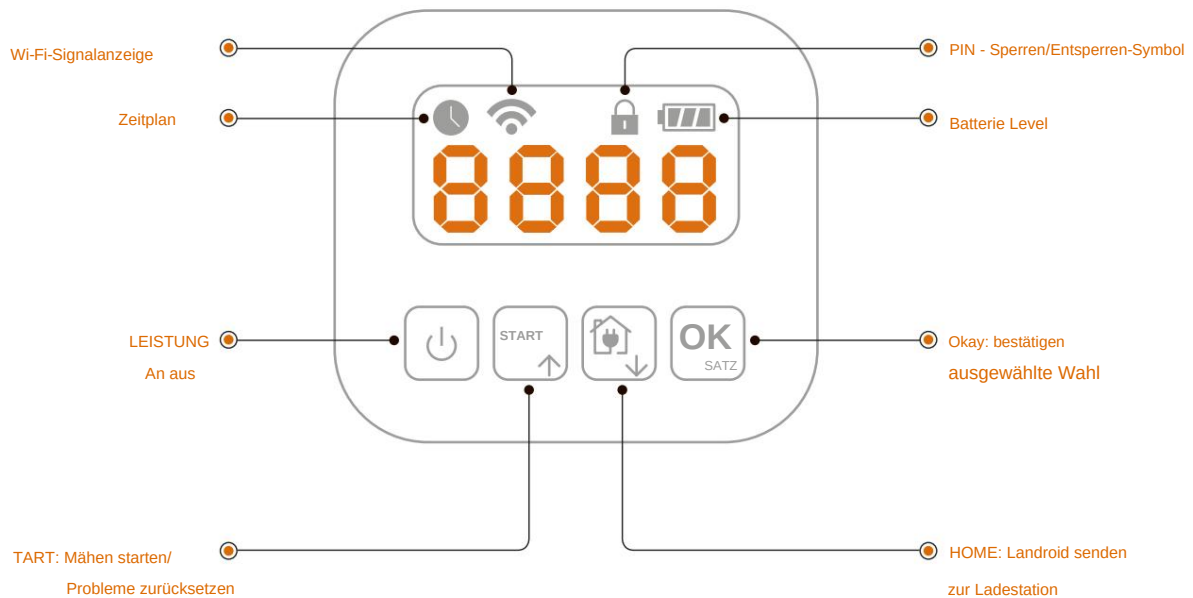

Uhrzeit einstellen


Um die Uhrzeit auf Ihrem neuen Landroid einzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Schalten Sie den Landroid ein und geben Sie die PIN ein

- Drücken Sie 3 Sekunden lang Start, bis das Display mit dem Jahr zu blinken beginnt (z. B. 2019): Drücken Sie die Tasten $\bar{y}$ (Start) oder $\bar{y}$ (Home), um das Jahr auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK.
- Jetzt erscheint das Datum im Format Monat/Tag: Drücken Sie die Tasten $\bar{y}$ (Start) oder $\bar{y}$ (Home), um den Monat auszuwählen, und drücken Sie OK, um ihn zu bestätigen. Drücken Sie die Tasten $\bar{y}$ (Start) oder $\bar{y}$ (Home), um den Tag auszuwählen, und drücken Sie OK, um es zu bestätigen.
- Jetzt blinkt die Uhrzeit in h/min: Drücken Sie die Tasten $\bar{y}$ (Start) oder $\bar{y}$ (Home), um die Stunde einzugeben, und drücken Sie zur Bestätigung OK. Drücken Sie die Tasten $\bar{y}$ (Start) oder $\bar{y}$ (Home), um die Minuten einzugeben, und drücken Sie zur Bestätigung OK.

EINSTELLEN DER MÄHZEIT Der Landroid erstellt seinen eigenen automatischen Zeitplan und seine eigene Arbeitszeit basierend auf der Größe Ihres Rasens und anderen Faktoren. Wir empfehlen, diese Einstellungen nicht manuell anzupassen. Es gibt jedoch 3 Möglichkeiten, die Mähzeit je nach Bedarf manuell anzupassen.

1. Verwenden Sie die App und folgen Sie den einfachen Bildschirmen

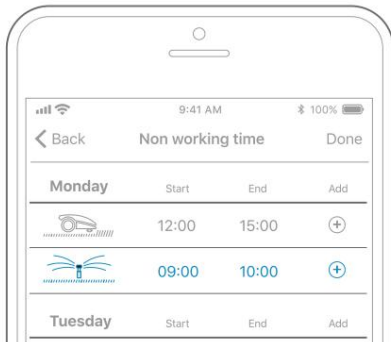

2. Einstellung des Arbeitsbereichs

Der Landroid passt seine Mähzeit automatisch an die Größe Ihres Rasens an. Wenn Sie es nicht wissen, können Sie die Fläche ganz einfach mit der Rasengrößenrechner-Funktion der App berechnen.

Um die Größe des Arbeitsbereichs für Ihren Landroid manuell einzugeben, folgen Sie bitte den Anweisungen. • Schalten Sie den Landroid ein und geben Sie die PIN ein. • Drücken

Sie 3 Sekunden lang auf OK, bis die Uhr blinkt, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf OK. • Der Buchstabe A erscheint für Fläche mit einem Zahlenwert in m² blinkt. • Drücken Sie $\bar{y}$ (Start) oder $\bar{y}$ (Home), um den Wert in m² an die Größe Ihres Rasens anzupassen, und drücken Sie dann zur Bestätigung OK. • Dann haben Sie die Mähfläche erfolgreich eingerichtet.

3. Mähstartzeit einstellen

Der Landroid ist so vorprogrammiert, dass er jeden Tag um 09:00 Uhr mit dem Mähen beginnt.

Landroid erstellt seinen eigenen automatischen Zeitplan und seine eigene Arbeitszeit basierend auf der Größe Ihres Rasens und anderen Faktoren. Wir empfehlen, diese Einstellungen nicht manuell anzupassen.

Wenn Sie jedoch möchten, dass der Landroid zur gewünschten Zeit mit dem Mähen beginnt, befolgen Sie bitte diese Schritte. Bitte beachten Sie, dass der Landroid mit dem Mähen beginnt, wenn Sie diesen Vorgang ausführen. Wenn Sie beispielsweise die Uhrzeit auf 22:00 Uhr abends einstellen, dann ist dies die neue Uhrzeit, zu der Landroid jeden Tag startet.

- Schalten Sie den Landroid ein
- PIN eingeben
- Starttaste und Stopptaste gleichzeitig drücken • Sie hören 3x lange und 1x kurze Pieptöne • Die Mähstartzeit wurde eingestellt

FEHLERMELDUNGEN

Manchmal kann etwas schief gehen. Glücklicherweise ist Landroid intelligent genug, um Ihnen mitzuteilen, wenn ein Problem auftritt, damit Sie es beheben können. Besuchen Sie im Zweifelsfall unsere Website, auf der Sie nützliche Videos und weitere Unterstützung finden.

NACHRICHT	URSACHE	AKTION
EE	Fehler unbekannt.	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
F1	Regenverzögerung.	Ihr Landroid startet nach dem Regen stoppt und die Regenverzögerung abgelaufen ist.
E1	Begrenzungskabel fehlt ODER Außenkabel des Landroid.	1. Wenn sich der Landroid tatsächlich außerhalb seines Arbeitsbereichs befindet: Schalten Sie den Strom aus, bringen Sie den Landroid in seinen Arbeitsbereich. Schalten Sie den Strom ein. Drücke Start. 2. Wenn sich der Landroid in seinem Arbeitsbereich befindet, prüfen Sie, ob die LED an der Ladestation grün leuchtet. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie, ob die Ladestation ordnungsgemäß mit dem Ladegerät verbunden ist und dass das Ladegerät an eine geeignete Stromversorgung angeschlossen ist. Wenn sie richtig angeschlossen sind, sind die Begrenzungskabel falsch geklemmt und müssen vertauscht werden. 3. Vertauschen Sie die Enden des Begrenzungskabels.
E2	Fehler der Motorräder.	Schalten Sie den Strom ab und bringen Sie den Landroid in einen Bereich ohne Hindernisse. Schalten Sie den Strom ein. Drücke Start. Wenn die Fehlermeldung immer noch angezeigt wird, schalten Sie das Gerät aus. Drehen Sie den Landroid auf den Kopf und prüfen Sie, ob die Räder durch irgendetwas daran gehindert werden, sich zu drehen. Entfernen Sie alle Hindernisse, drehen Sie den Landroid aufrecht und schalten Sie ihn ein.
E3	Fehler am Motorblatt.	Ausschalten. Drehen Sie den Landroid auf den Kopf, ziehen Sie Sicherheitshandschuhe an, um Verletzungen zu vermeiden, und überprüfen Sie, ob etwas die Messerscheibe daran hindert, sich zu drehen. Entfernen Sie alle Hindernisse. Drehen Sie den Landroid aufrecht und bringen Sie ihn zu einem Bereich mit kurzem Gras oder stellen Sie die Schnitthöhe ein; Schalten Sie den Strom ein. Drücke Start.

E4	Fehler eingefangen.	Ausschalten. Bringen Sie den Landroid zu einem Bereich auf Ihrem Rasen, der frei von Hindernissen ist, und schalten Sie ihn ein. Drücke Start. Wenn die Fehlermeldung immer noch angezeigt wird: Schalten Sie das Gerät aus, drehen Sie den Landroid auf den Kopf. Überprüfen Sie, ob die Räder durch irgendetwas daran gehindert werden, sich zu drehen. Entfernen Sie alle Hindernisse, drehen Sie den Landroid aufrecht und schalten Sie ihn ein.
E5.	Fehler aufgehoben.	Ausschalten. Bringen Sie den Landroid in einen Bereich ohne Hindernisse, schalten Sie ihn ein. Drücke Start. Wenn die Fehlermeldung immer noch angezeigt wird: Schalten Sie das Gerät aus, drehen Sie den Landroid auf den Kopf und überprüfen Sie, ob es irgendetwas gibt, das dazu führen kann, dass der Landroid hochgehoben wird. Entfernen Sie alle möglichen Gegenstände, drehen Sie den Landroid aufrecht und schalten Sie ihn ein.
E6	Fehler auf den Kopf gestellt (gekippt).	Drehen Sie den Landroid aufrecht.
E7	Akkuladefehler.	1) Die Batterietemperatur ist beim Laden zu hoch (mehr als 55 °C). Stellen Sie die Ladestation an einem schattigen Ort auf oder warten Sie, bis die Temperatur abgekühlt ist. 2) Die Batterietemperatur ist zu niedrig. Die Außentemperatur lässt Ihren Landroid nicht arbeiten. Es ist Zeit, es für die Winterzeit zu erholen. 3) Schlechte Verbindung: Überprüfen Sie die Verbindung zwischen den Kontaktstiften an der Ladestation und der Ladeleiste und ob die Ladestation auf einem vollkommen ebenen Untergrund steht. 4) Stromversorgung ist defekt: Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
E8	Fehler beim Finden des Home-Timeouts.	1) Die Ladestation ist schlecht platziert (nicht auf ebenem Boden), Landroid findet keine Stifte und stoppt nicht. Überprüfen Sie die Basis. 2) Der Akku des Landroid ist leer, bevor er die Ladestation erreicht. Das verlängerte Begrenzungskabel sollte 350 Meter nicht überschreiten.

E9	Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist und Ihr Landroid 3 Tage lang kein Signal von Ihrem Wi-Fi-Router empfängt, wird er aus Sicherheitsgründen gesperrt. Dies kann daran liegen, dass Ihr Router die Stromversorgung verloren hat oder dass Sie Ihren WLAN-Router oder Netzwerkanbieter gewechselt haben.	Bitte verbinden Sie den Landroid erneut mit dem WLAN Netzwerk, mit dem es ursprünglich gepaart wurde. Falls dies nicht möglich ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Er:60 - Er:61 - Er:62 - Er:63 - Er:64	Modul-Softwareaktualisierungsfehler tritt auf. Bitte überprüfen Sie, ob das Modul ist	korrekt angeschlossen. Prüfen Sie, ob die auf den USB-Stick kopierte Datei nicht beschädigt ist. Schalten Sie das Gerät aus, dann wieder ein und versuchen Sie erneut, die Software zu aktualisieren.
Er:50 - Er:51 - Er:52 - Er:80 - Er:81 - Er:82 - Er:83 - Er:84 - EF:80	Softwareaktualisierungsfehler tritt auf.	Bitte versuchen Sie das Software-Update erneut oder wenden Sie sich an den Kundendienst

HINWEISE

- Überprüfen Sie vor dem Einschalten immer, ob sich der Landroid in seinem Arbeitsbereich befindet.
- Wenn Sie aus irgendeinem Grund – z. B. eine Party, spielende Kinder ... – Ihren Landroid in der Ladestation parken möchten: Drücken Sie Home und dann OK. Landroid wird zu seiner Basis gehen und dort bleiben. Bitte beachten Sie, dass der Landroid jetzt bis zum nächsten geplanten Mähvorgang wartet. Wenn Sie es jederzeit neu starten möchten, drücken Sie Start und dann OK, um Ihren Landroid zu starten
- Wenn wiederholt ein Fehler im selben Bereich Ihres Rasens auftritt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Begrenzungskabel vor
Installationsanweisungen und überprüfen Sie mit ihrer Hilfe, ob Ihre Einrichtung korrekt ist
- Wenn Ihr Rasen in zwei getrennte Bereiche unterteilt ist, die durch einen weniger als 1 m breiten Korridor verbunden sind, von denen einer nicht mit dem ausgestattet ist
Ladestation: Wenn der Landroid keine Ladung mehr hat, bringen Sie ihn manuell zur Ladestation • Wenn der Landroid ab und zu ungewöhnlich läuft, setzen Sie ihn bitte zurück, indem Sie ihn ausschalten und den Akku für 30 Sekunden entfernen, und starten Sie ihn dann neu. Wenn die
Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um Hilfe zu erhalten

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Ihr Landroid nicht richtig funktioniert, befolgen Sie die nachstehende Anleitung zur Fehlerbehebung. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

SYMPTOM	URSACHE	LÖSUNG
Das LED-Licht an der Ladestation schaltet sich nicht ein.	Es gibt keine Macht.	Überprüfen Sie, ob die Ladestation richtig mit dem Ladegerät verbunden ist und das Ladegerät an eine geeignete Stromversorgung angeschlossen ist.
Rotes Licht an der Ladestation.	Das Begrenzungskabel ist nicht angeschlossen.	Prüfen Sie, ob das Begrenzungskabel korrekt an der Ladestation angeschlossen ist. Prüfen Sie, ob das Begrenzungskabel unterbrochen ist.
Landroid schaltet sich ein, aber die Messerscheibe dreht sich nicht.	Landroid sucht nach der Ladestation.	Das ist normal: wenn Landroid muss Aufladen, der Messerteller dreht sich nicht, während er automatisch nach der Ladestation sucht.
Landroid vibriert.	Der Messerteller ist unwuchtig. Klingen können beschädigt werden.	Überprüfen Sie die Messer und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind. Entfernen Sie Schmutz und Fremdkörper von den Messern und der Messerscheibe.
Gras wird ungleichmäßig geschnitten.	Der Landroid arbeitet nicht genug Stunden am Tag, um das Gras zu mähen.	Versuchen Sie, dem Mähplan mehr Stunden hinzuzufügen.
	Die Mähfläche ist zu groß für die Größe Ihres Landroids.	Versuchen Sie, die Größe des Mähens zu verringern Bereich.
	Die Klingen sind stumpf und nicht scharf.	Wechseln Sie alle Klingen und Schrauben, um die beschädigte Scheibe auszugleichen.
	Die Schnitthöhe ist für die Graslänge zu niedrig eingestellt.	Erhöhen Sie die Schnitthöhe und verringern Sie sie dann allmählich.
	Gras oder andere Gegenstände haben sich um den Messerteller gewickelt.	Überprüfen Sie den Messerteller und entfernen Sie Gras oder andere Gegenstände, die ihn am Drehen hindern könnten.
	In der Messerscheibe oder im Gehäuse des Motorrahmens hat sich Gras angesammelt.	Achten Sie darauf, dass sich die Messerscheibe leicht dreht. Bei Bedarf können Sie den Messerteller abnehmen und dann den Schmutz entfernen.
Ihr Landroid befindet sich in seinem Arbeitsbereich und das Begrenzungskabel ist angeschlossen, aber „- E1 -“ wird angezeigt.	Die Enden des Begrenzungskabels sind falsch geklemmt.	Vertauschen Sie die Enden des Begrenzungskabels und schließen Sie es wieder an der Ladestation an.

Die Ladezeit ist weit länger als die Nennladezeit.	Schlechte Verbindung durch Schmutz auf der Ladeleiste.	Reinigen Sie die Kontaktstifte an der Ladestation und der Ladeleiste am Landroid mit einem Tuch.
	Das Ladeschutzprogramm wird wegen hoher Temperatur aktiviert.	Stellen Sie die Ladestation an einem schattigen Ort auf oder warten Sie, bis die Temperatur abgekühlt ist.
Der Mäher wird nicht aufgeladen.	Es gibt keine Macht.	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an das Ladegerät angeschlossen ist und das Ladegerät an eine geeignete Stromversorgung angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass beide Ladestreifen am Mäher die Mitte des berühren Kontaktstreifen an der Ladestation.
Landroid hat allmählich kürzere Laufzeiten zwischen den Ladevorgängen.	Irgendetwas verstopft die Messerscheibe, was zu Reibung führt und den Stromverbrauch erhöht.	Nehmen Sie den Messerteller ab und reinigen Sie ihn. Vielleicht ist das Gras zu hoch und zu dick.
	Der Landroid zittert stark, weil die Messerscheibe nicht ausbalanciert ist.	Überprüfen Sie die Messerscheibe und die Messer, entfernen Sie Schmutz und Fremdkörper von den Messern und der Messerscheibe. Ersetzen Sie die Klingen durch einen neuen Satz.
	Die Batterie kann erschöpft oder alt sein.	Batterie austauschen.
Landroid arbeitet nicht zur richtigen Zeit.	Die Uhr ist nicht auf die richtige Zeit eingestellt. Stellen Sie die Uhr auf die richtige Zeit ein.	
	Programmierte Schnittzeiten für Landroid sind nicht korrekt.	Ändern Sie die Zeiteinstellungen für den Start und Stopp des Mähers.
Der Landroid kann nicht richtig an die Ladestation andocken.	Umwelteinflüsse.	Landroid neu starten.
	Schlechte Verbindung durch Schmutz auf der Ladeleiste.	Reinigen Sie die Kontaktstifte an der Ladestation und der Ladeleiste am Landroid mit einem Tuch.
Das grüne Licht an der Ladestation leuchtet auf, bevor der Ladevorgang abgeschlossen ist.	Die Ladestation ist überhitzt.	Stellen Sie die Ladestation an einem schattigen Ort auf oder warten Sie, bis die Temperatur abgekühlt ist.
Landroid-Räder rutschen oder rutschen wiederholt. Fremde Hindernisse wie Zweige und Äste können unter dem Landroid stecken bleiben.		Entfernen Sie Fremdkörper von der Unterseite des Landroid.
	Der Rasen ist zu nass.	Warten Sie, bis der Rasen getrocknet ist.

Der Landroid läuft außerhalb des Begrenzungskabels. Der Landroid mäht keinen Bereich innerhalb einer Begrenzungsdrahtzone. Der Landroid fährt rückwärts oder dreht sich unregelmäßig in der Nähe des Begrenzungskabels.	Das Begrenzungskabel eines anderen Landroids oder Mähroboters ist zu eng positioniert.	Stellen Sie sicher, dass zwischen Ihrem Begrenzungskabel und dem Ihres Nachbarn ein Abstand von mindestens 1 m vorhanden ist.
	Bei Nässe kann das elektrische Signal des Begrenzungskabels an Stellen austreten, an denen das Kabel falsch angeschlossen oder repariert wurde.	Überprüfen Sie die Verbindungen des Begrenzungskabels. Isolieren, um eine vollständig wasserdichte Verbindung herzustellen.
	Aufgrund einer beschädigten Isolierung tritt ein Leck des elektrischen Signals des Begrenzungskabels auf.	Beschädigtes Begrenzungskabel mit den mitgelieferten Kabelverbindern reparieren.
Der Landroid rutscht aus seinem Arbeitsbereich und fährt einen Hügel hinunter.	Geringe Griffigkeit der Landroid-Antriebsräder.	Bitte überprüfen Sie, ob die Räder sauber und schlammfrei sind, um die zu haben maximaler Halt möglich.
Das Betriebssystem des Landroid stürzt beim Laden oder im Standby ab.	Software- oder Anzeigefehler.	Landroid neu starten.
Der Landroid schaltet sich beim Andocken an die Ladestation aus.	Der Landroid kann aufgrund des Übertemperaturschutzes nicht aufgeladen werden und ist ausgeschaltet.	Stellen Sie die Ladestation an einem schattigen Ort auf oder warten Sie, bis die Temperatur abgekühlt ist.
	Schlechte Verbindung.	Überprüfen Sie das LED-Licht an der Ladestation. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen der Kontaktstifte an der Ladestation und der Ladeleiste.
Landroid stoppt im Arbeitsbereich.	Im Arbeitsbereich befindet sich ein Hindernis. Entfernen Sie das Hindernis vom Landroid Arbeitsbereich.	
	Die Schnitthöhe ist für die Graslänge zu niedrig eingestellt oder das Gras ist zu dicht.	Erhöhen Sie die Schnitthöhe und verringern Sie sie dann allmählich.
	Das verlängerte Begrenzungskabel sollte 350 m nicht überschreiten, da es sonst zu Signalproblemen kommen kann.	Reduzieren Sie die Länge des Begrenzungskabels.
	Der Abstand zwischen der Mitte des Rasens und dem Begrenzungskabel sollte 25 m nicht überschreiten, da es sonst zu einer Signaldämpfung kommen kann.	Verringern Sie den Abstand zwischen der Mitte des Rasens und dem Umfang des Begrenzungskabels auf 25 m.
Landroid dreht sich um.	Auf dem Rasen befindet sich ein schräges Hindernis.	Schließen Sie das Hindernis vom Landroid aus Arbeitsbereich.

Landroid kann sich nicht mit dem Internet verbinden. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Router die richtigen Einstellungen hat.		Stellen Sie sicher, dass Ihr Router 2,4 GHz hat. Wenn Ihr Router zwei Einstellungen hat, aktivieren Sie bitte das 2,4-GHz-Band. Stellen Sie sicher, dass Ihr Router auf den 802.11-Modus eingestellt ist und die WLAN-Einstellung b/g/n gemischt ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Router die SSID Broadcast-Funktion aktiviert hat, wenn Sie das Gerät mit der App verbinden. Sie können es schließen, nachdem Sie erfolgreich eine Verbindung hergestellt haben. Stellen Sie sicher, dass die DHCP-Funktion aktiviert ist. Wenn Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk geändert haben, müssen Sie den Landroid mit dem neuen Netzwerk verbinden. Wenn Sie einen „Fritz!Box“-Router haben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie „Kommunikation zwischen Geräten zulassen“ aktivieren gleiches Netzwerk“ in den Einstellungen.
--	--	---

Umweltschutz Elektroaltgeräte gehören

nicht in den Hausmüll. Bitte recyceln Sie, wo Einrichtungen vorhanden sind. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten.

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN	WR141E
Nennspannung	20Vmax.*
Leerlaufdrehzahl	2800/Min.
Schnittbereich	500m²
Schnittdurchmesser	18cm
Schnitthöhe	30-60mm
Schnitthöhenpositionen	4
Akku-Typ	Lithium-Ionen
Batteriemodell	WA3551.3
Ladezeit ca	70min.
Ladegerät-Modell	WA3755.1 (Großbritannien - IT - CH) WA3750.1 (andere Länder)
Ladeleistung	Eingang: 100-240 V~50/60 Hz, 38 W, Ausgang: 20 V, 1,5 A
Maschinengewicht	8,5kg
Schutzgrad	III
App	Ja
Frequenzband des eingebetteten WLAN-Moduls	2,412 GHz-2,484 GHz
max. Hochfrequenzleistung des eingebetteten WLAN-Moduls	802.11b:+16±2dBm(@11Mbps) 802.11g:+14±2dBm(@54Mbps) 802.11n:+13±2dBm(@HT20,MCS7)

*Spannung ohne Last gemessen. Die anfängliche Batteriespannung erreicht maximal 20 Volt. Die Nennspannung beträgt 18 Volt

Geräuschdaten

A-bewerteter Schalldruck

LpA = 45,5 dB(A), KpA= 0,6 dB(A)

A-bewertete Schallleistung

LwA = 65,5 dB (A), KwA = 0,6 dB (A)