



Étapes d'Installation de la Poignée:


1. Desserrer et retirer les vis désignées des deux côtés de la machine (comme indiqué sur l'image).

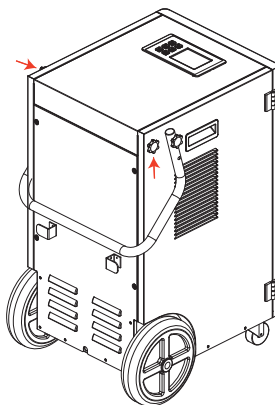

2. Soulevez la poignée et alignez-la avec les trous de boulon retirés, puis réinstallez les vis retirées et serrez-les.

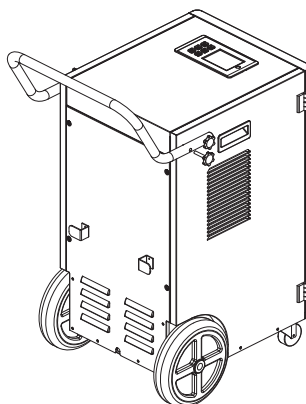


3. Après l'installation des vis, assurez-vous que la machine est immobile pendant 24 heures avant utilisation.

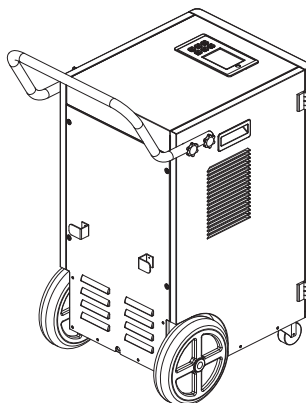

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

Pour éviter tout dommage interne, il est très important de maintenir les unités de réfrigération (comme celle-ci) droites pendant tout leur trajet.

Veillez laisser l'appareil debout et en dehors de la boîte pendant **24 HEURES** avant de le brancher.

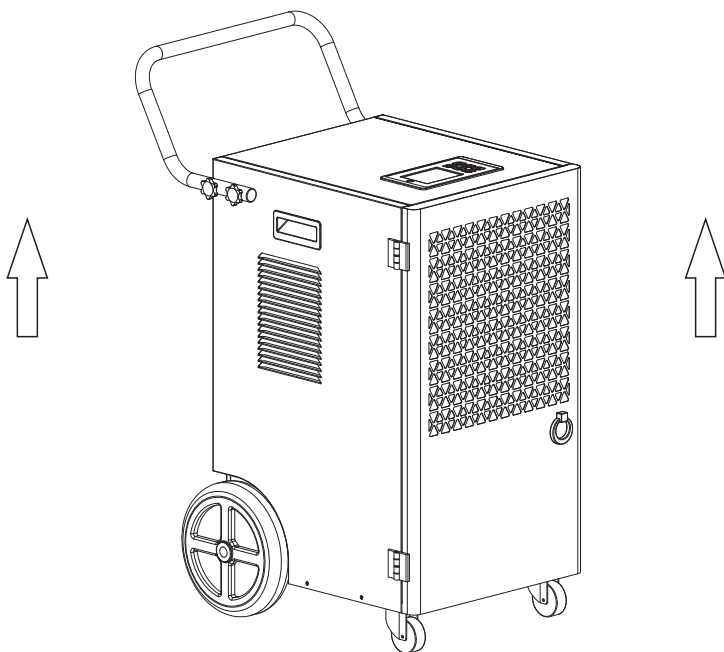

CONTENU

Instructions de Sécurité.....	33
Description des Pièces.....	34
Description des Opérations.....	35
Descriptions des Statuts.....	38
Description du Drainage.....	40
Entretien et Nettoyage.....	42
Défauts Courants et Solutions.....	43
Notes de Sécurité.....	44
Spécifications.....	45

Déclaration

Les graphiques et les fonctions fournis dans ce manuel peuvent ne pas être identiques au produit réel. Veuillez toujours vous référer au produit réel.


Le modèle de la machine dans le manuel est uniquement à titre de référence. Veuillez vérifier le contenu correspondant et utiliser la machine en fonction du produit réel.

Le droit d'interprétation des termes pertinents appartient à l'entreprise.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, veuillez lire et conserver le manuel correctement avant ou après l'utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser le produit conformément aux instructions de ce manuel.

- Débranchez le déshumidificateur de la source d'alimentation lors du nettoyage.
- Ne pas éclabousser d'eau dans l'appareil ou le placer près d'endroits où il peut être éclaboussé.
- Veuillez ne pas placer l'appareil près d'un dispositif de chauffage ou de choses inflammables dangereuses.
- Ne pas mettre vos doigts ou tout matériau dur dans l'entrée ou la sortie d'air.
- Ne pas s'asseoir sur l'unité.
- Évacuez l'eau correctement (drainage manuel ou continu).
- Assurez-vous que le tuyau de drainage est installé en pente descendante afin que l'eau puisse être évacuée correctement.
- Ne pas placer l'appareil sur des surfaces inégales.
- Ne pas vaporiser d'eau sur cet appareil.
- Ne pas pulvériser de pesticides ou de liquides inflammables sur cet appareil.
- Ne pas mettre ou placer d'objets lourds sur l'appareil ou placer des enfants et des animaux domestiques sur l'unité. Ne placez pas cet appareil dans un espace confiné.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez faire remplacer par un technicien de l'entreprise. Le remplacement doit être approuvé.
- Lors de l'utilisation du mode linge, veuillez maintenir une distance de 40 cm entre les vêtements et la sortie de l'unité, afin d'éviter que l'eau ne goutte dans le déshumidificateur et endommage l'unité.
- Le câblage de l'appareil doit être conforme aux réglementations nationales en matière de câblage. Le cordon d'alimentation doit être connecté à un fil de terre externe fiable.
- La distance minimale entre l'unité et l'environnement environnant doit être assurée comme indiqué dans les images suivantes.

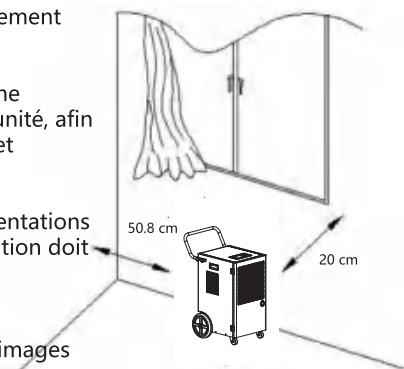


DESCRIPTION DES PIÈCES

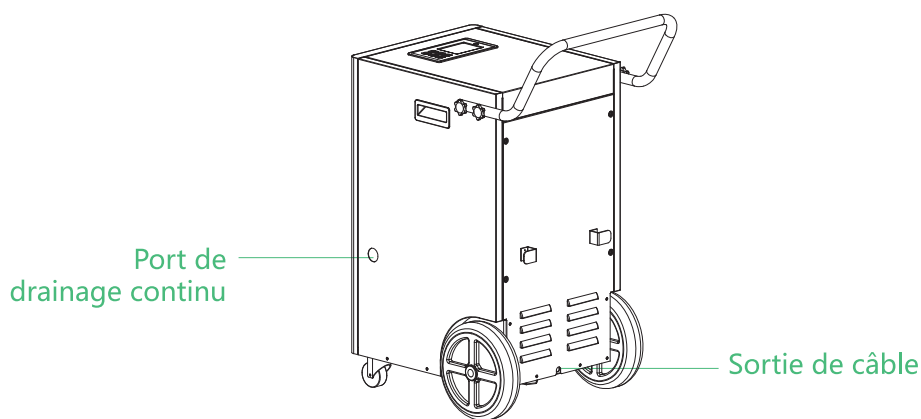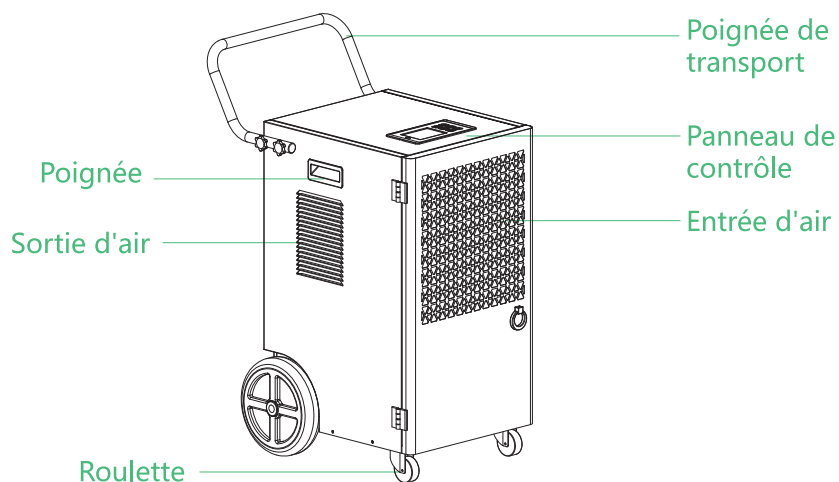

DESCRIPTION DES OPÉRATIONS

1. Panneau de Contrôle

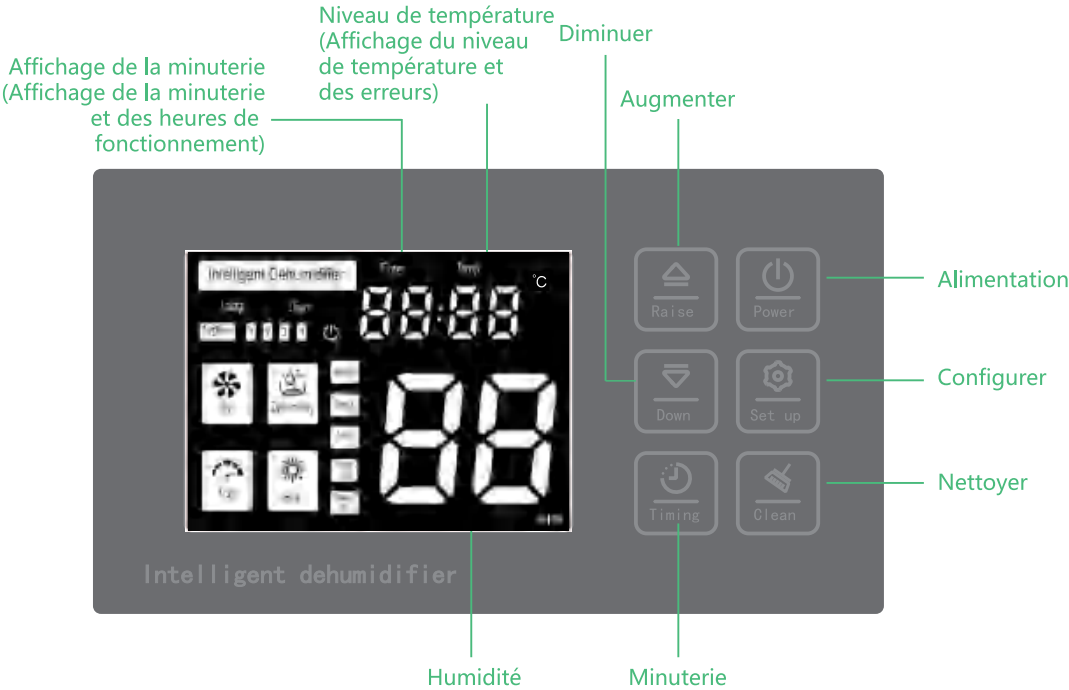

Instructions des Boutons

	Bouton d'augmentation Augmente les paramètres, y compris le niveau d'humidité, la durée de la minuterie ou les heures de nettoyage.		Bouton d'alimentation Allume ou éteint l'unité.
	Bouton de diminution Diminue les paramètres, y compris le niveau d'humidité, la durée de la minuterie ou les heures de nettoyage.		Bouton de configuration Configure l'humidité, les heures de la minuterie ou le mode de nettoyage, etc.
	Bouton de minuterie Active ou désactive la fonction de minuterie ou configure les heures de la minuterie.		Bouton de nettoyage Active ou désactive la fonction de nettoyage ou configure les heures de nettoyage.

DESCRIPTION DES OPÉRATIONS

2. Réglage

Alimentation

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur  pour activer le mode veille. Ensuite, l'unité cesse de fonctionner et le témoin de veille  s'allume.

Lorsque l'unité est éteinte, appuyez sur  pour allumer l'unité. Ensuite, l'unité démarre et le témoin de veille  s'éteint.

Intelligent Dehumidifier

S'allume lorsque le déshumidificateur est allumé et s'éteint lorsque vous l'éteignez.

Réglage de l'Humidité

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur [] ou [] pour entrer dans le réglage de l'humidité. L'affichage de l'humidité %RH clignote et l'humidité [88] clignote pour montrer le niveau. Appuyez à nouveau sur [] ou attendez un moment pour sortir du réglage.

Lors du réglage de l'humidité, appuyez sur [] ou [] pour ajuster le niveau d'humidité entre 10 et 90 % RH (réglage non cyclique). Appuyez une fois sur [] pour augmenter de 1 % RH le niveau d'humidité, tandis qu'appuyez une fois sur [] pour diminuer de 1 % RH le niveau d'humidité. Maintenez les boutons enfoncés pour augmenter/diminuer continuellement le niveau. Lorsque le réglage est terminé, appuyez une fois sur [] ou attendez quelques secondes pour sortir du réglage de l'humidité.

REMARQUE :

1. Le déshumidificateur s'arrêtera et redémarrera automatiquement pour maintenir le niveau d'humidité de la pièce dans une plage de $\pm 5\%$ de l'humidité cible prédéfinie.
2. Si l'humidité prédéfinie est égale ou supérieure à l'humidité de la pièce, le déshumidificateur ne démarrera pas.

Réglage de la Minuterie

Si vous réglez la minuterie en mode OFF, alors c'est un retard de mise en marche. Si vous réglez la minuterie en mode ON, alors c'est un retard d'arrêt. Mais si l'heure de la minuterie est 00 h, le réglage sera invalide.

Lorsque le déshumidificateur est allumé, appuyez sur le bouton [] pour entrer dans le réglage de la minuterie. L'icône de la minuterie s'allume, et le nombre [88] clignote et montre les heures de travail restantes. Appuyez à nouveau sur [] ou attendez quelques secondes pour sortir du réglage. Dans le réglage de la minuterie, appuyez sur [] ou [] pour ajuster les heures de minuterie entre 00 et 24 (réglage non cyclique). Appuyez une fois sur [] pour augmenter d'une heure, et une fois sur [] pour diminuer d'une heure. Maintenez les boutons enfoncés pour augmenter/diminuer continuellement les heures. Lorsque le réglage est terminé, appuyez une fois sur [] ou attendez quelques secondes pour sortir du réglage de la minuterie.

DESCRIPTION DES OPÉRATIONS

REMARQUE:

1. Avant de régler la minuterie AUTO-ON, assurez-vous que le déshumidificateur est branché.
2. Vous pouvez uniquement régler la minuterie AUTO-ON lorsque le déshumidificateur est éteint ou régler la minuterie AUTO-OFF lorsque le déshumidificateur est allumé. Il n'est pas possible de régler à la fois la minuterie AUTO-ON et AUTO-OFF en même temps.
3. La fonction de minuterie sera désactivée lorsque le déshumidificateur a été allumé/éteint manuellement.

Déshumidification Continue

Réglez le niveau d'humidité à 10 % RH, et l'unité entrera en mode de déshumidification continue (l'icône [] s'allume). La déshumidification n'est pas affectée par le niveau d'humidité prédéfini précédemment.

Réglage du Nettoyage

● Réglage du Temps de Nettoyage

Lorsque l'unité est allumée, maintenez le bouton [] enfoncé pour entrer dans le réglage du nettoyage. L'icône [] s'allume, et le nombre [88] affiche les jours de nettoyage. Appuyez à nouveau sur le bouton ou attendez quelques secondes pour sortir du réglage.

Dans le réglage du nettoyage, appuyez sur [] ou [] pour ajuster le temps de nettoyage entre 01 et 99 jours (réglage non cyclique). Appuyez une fois sur [] pour augmenter d'un jour et une fois sur [] pour diminuer d'un jour. Maintenez les boutons enfoncés pour augmenter/diminuer continuellement les jours. Lorsque le réglage est terminé, appuyez une fois sur le bouton [] ou attendez quelques secondes pour sortir du réglage.

REMARQUE :

La fonction de nettoyage du filtre demande un nettoyage après que le moteur a accumulé 30 jours (720 heures) de fonctionnement depuis le réglage par défaut d'usine.

● Vérification du Temps de Fonctionnement

Lorsque la machine est éteinte, maintenez le bouton [] enfoncé pour vérifier l'état de nettoyage (le temps de fonctionnement total du déshumidificateur). Le temps sera affiché dans les affichages de la minuterie et de l'humidité. Appuyez à nouveau sur le bouton [] ou attendez quelques secondes pour sortir du réglage.

● Réinitialisation du Temps de Fonctionnement

En mode de requête de nettoyage, appuyez une fois sur [] pour réinitialiser le temps de fonctionnement total de nettoyage (temps de fonctionnement total du ventilateur).

DESCRIPTIONS DES STATUTS

1. Description du Fonctionnement de l'Unité

Le compresseur et le ventilateur cesseront de fonctionner successivement lorsque le déshumidificateur est éteint.

Le compresseur s'arrêtera immédiatement, et le ventilateur s'arrêtera plus tard, chaque fois que la protection contre les températures élevées/basses est déclenchée, lorsque le niveau d'humidité défini précédemment est atteint, ou en cas de panne.

Protection de Retard de 3 Minutes du Compresseur : Après l'arrêt de l'unité, elle ne peut pas être redémarrée dans les 3 premières minutes pour protéger le fonctionnement du compresseur. L'unité redémarrera automatiquement après 3 minutes.

Fonction de Mémoire des Paramètres : Si l'unité s'arrête de manière inattendue en raison d'une coupure de courant, elle redémarrera avec les paramètres de fonction précédents tels que le réglage du temps de nettoyage, le niveau d'humidité ou l'état de mise sous/hors tension. (REMARQUE : La fonction de minuterie ne sera pas conservée et vous devrez la réinitialiser.)

2. Descriptions des Indicateurs

L'icône  s'éteint, tandis que l'indicateur de Déshumidification Intelligente s'allume lors de la mise sous tension de l'unité.

L'icône  s'allume, tandis que l'indicateur de Déshumidification Intelligente s'éteint lors de la mise hors tension de l'unité.

L'icône  clignote lorsque le ventilateur commence à fonctionner avec un retard temporel, l'icône  s'allume lorsque le ventilateur commence à fonctionner; l'icône  s'éteint lorsque le ventilateur s'arrête de fonctionner.

L'icône  clignote lorsque le compresseur commence à fonctionner en mode de retard ; l'icône  s'allume lorsque le compresseur commence à fonctionner ; l'icône  s'éteint lorsque le compresseur s'arrête de fonctionner (mode de dégivrage).

Alerte de Réservoir Plein : Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'icône  clignotera avec le code d'erreur "E3" affiché sur l'écran LCD, accompagné d'une alarme.

Les icônes  et  clignoteront lorsque la valeur d'humidité ambiante est inférieure ou égale à la valeur d'humidité prédéfinie. Après 30 secondes, le compresseur et le ventilateur s'arrêtent de fonctionner. Le déshumidificateur redémarrera automatiquement lorsque l'humidité ambiante dépassera la valeur prédéfinie.

Lorsque le niveau de nettoyage est atteint, l'indicateur [] s'allume. Lorsque l'état est rétabli, l'indicateur s'éteint.

Lorsque l'unité entre en mode de protection contre les températures élevées, l'affichage de l'humidité clignote et lit -H.

DESCRIPTIONS DES STATUTS

Lorsque l'unité entre en mode de protection contre les températures basses, l'affichage de l'humidité clignote et lit -L.

Lorsque l'unité est en mode de dégivrage, l'icône [Defrost] s'allume ; lorsque l'unité quitte le mode de dégivrage, l'icône [Defrost] s'éteint.

3. Code d'Erreur et de Protection

Numéro	Code d'Erreur	Méthode de Traitement
1	E1	Changer le capteur et le câble de connexion du port RHI-112A
2	E2	Changer le capteur de température du port PTI
3	E3	Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien placé et que le port WF est correctement connecté Changer le capteur et le câble de connexion du port RHI-112A
4	E4	Ändern Sie den Sensor und das Anschlusskabel des Anschlusses RHI-112A
5	E6	Assurez-vous que le circuit d'affichage est correctement connecté et que le port DISPLAY est bien connecté
6	-H	Pas de problème. L'unité reprend son fonctionnement lorsque la température de l'unité baisse.
7	-L	Pas de problème. L'unité reprend son fonctionnement lorsque la température de l'unité augmente.

Remarque

Lorsque l'unité affiche les codes d'erreur E1, E2, E4, elle peut encore fonctionner. Mais certaines fonctions sont désactivées.

DESCRIPTION DU DRAINAGE

1. Description du Drainage


Deux méthodes sont disponibles pour évacuer l'eau collectée.

Drainage par Réservoir d'Eau

Lorsque le témoin de réservoir d'eau plein clignote, tirez simplement la poignée circulaire vers l'extérieur pour ouvrir la porte (voir image 1). Ensuite, référez-vous à l'image 2 pour retirer le seau et vider l'eau. Remplacez le réservoir d'eau en place et refermez la porte après avoir vidé le seau.


Étapes pour Vider le Réservoir d'Eau

1

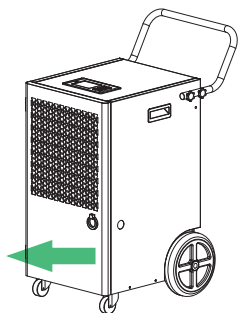


Tirez la poignée circulaire vers l'extérieur pour ouvrir la porte.

2

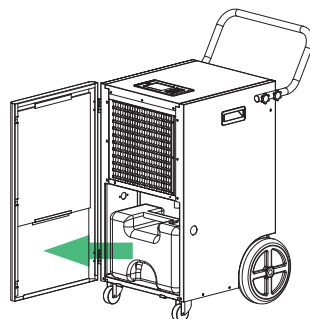


Tirez le réservoir d'eau par le bas.

3

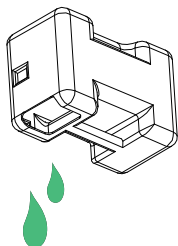

Videz le réservoir d'eau.

4

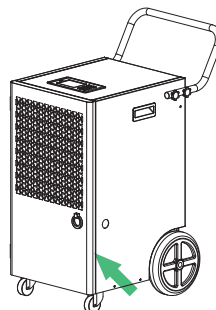

Remplacez le réservoir d'eau en place, refermez la porte, et le témoin de réservoir d'eau plein s'éteindra.

DESCRIPTION DU DRAINAGE


2. Drainage Continu

Pour un drainage continu, veuillez simplement tirer la poignée circulaire vers l'extérieur pour ouvrir la porte (voir image 1). Ensuite, référez-vous à l'image 3 pour connecter un tuyau de drainage (diamètre intérieur 16mm) pour évacuer l'eau.

Remarque :


1. Fixez le tuyau dans la rainure pour éviter qu'il ne tombe et ne provoque des fuites d'eau.
2. Le réservoir d'eau doit être placé à l'intérieur de l'unité pour utiliser le drainage continu, sinon l'unité risque de ne pas fonctionner.

1

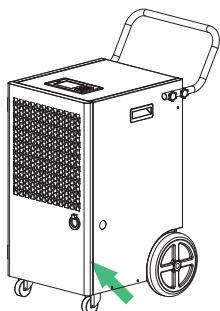


Tirez la poignée circulaire vers l'extérieur pour ouvrir la porte.

2

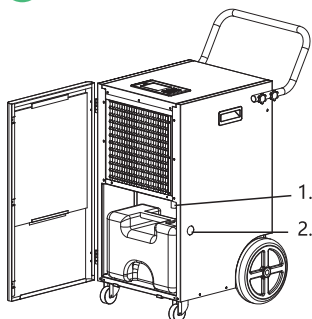


1.Sortie de Drainage
2.Port de Drainage Continu

3

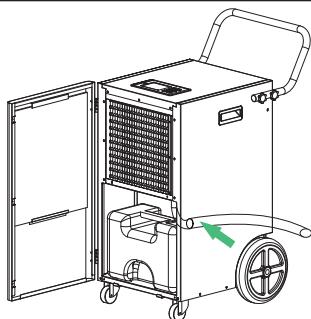

Sortez le réservoir d'eau par le bas, insérez le tuyau d'eau dans le port de drainage continu et connectez-le à la sortie de drainage.

4

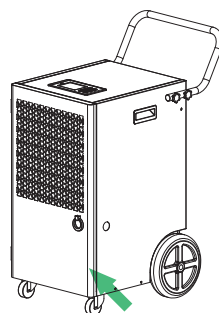

Remplacez le réservoir d'eau en place, refermez la porte, et le témoin de réservoir d'eau plein s'éteindra.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

⚠ ATTENTION :

Éteignez le déshumidificateur et débranchez la prise de courant avant de le nettoyer.




A. Nettoyage du Boîtier

N'utilisez pas de produits chimiques volatils, d'essence, de détergent ou d'autres détergents similaires pour nettoyer le boîtier afin d'éviter d'endommager le revêtement et de causer de la corrosion.

B. Nettoyage du Filtre

Il est recommandé de nettoyer régulièrement et correctement le filtre. Assurez-vous de nettoyer le filtre au moins une fois par mois. Nettoyez l'unité en profondeur avant de la laisser inutilisée pendant une longue période, pour éviter la multiplication de bactéries et de moisissures.

1. Après avoir ouvert la porte de la machine, retirez le filtre fixé à la porte.
2. Nettoyez la poussière à la surface avec un aspirateur ou rincez et lavez le filtre avec du détergent et placez-le dans un endroit ventilé. Ne exposez pas le filtre à un fort ensoleillement ou ne le séchez pas à haute température, sinon le filtre risque de se déformer.
3. Après avoir remis le filtre en place, refermez la porte de la machine pour reprendre un fonctionnement normal.

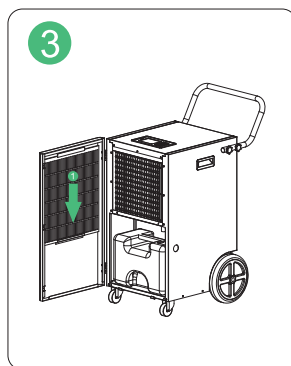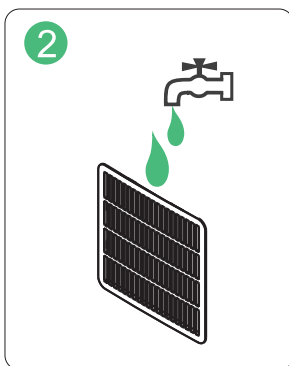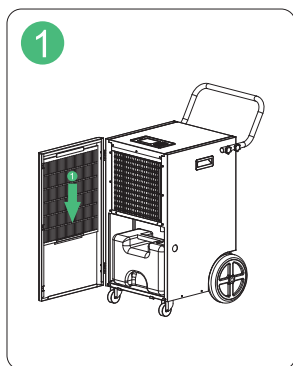

En cas de panne ou de problème avec le déshumidificateur, veuillez vous référer à la section de dépannage du manuel. Ne démontez ni ne réparez l'unité vous-même, car une réparation incorrecte peut entraîner des dangers.

DÉFAUTS COURANTS & SOLUTIONS

Consultez les informations ci-dessous pour les étapes de dépannage. Cela vous fera gagner du temps pour résoudre les problèmes qui peuvent survenir avec l'unité.

La liste comprend la plupart des cas courants, mais pas les résultats d'une unité défectueuse, de l'artisanat ou des matériaux dans l'unité.

Problèmes	Analyse	Solutions
Ne Fonctionne Pas	Affichage sombre	Vérifiez la prise du cordon d'alimentation et le câblage
	L'icône de dégivrage s'allume ?	La fonction de dégivrage est en cours d'exécution, et la lumière reprendra après le fonctionnement
	L'icône "-H" s'allume	L'unité ne doit pas être utilisée dans des conditions de haute température
	L'icône "-L" s'allume	L'unité ne doit pas être utilisée dans des conditions de basse température
Beaucoup de Bruit	L'unité est placée sur une surface inégale	Placez l'unité sur une surface plate et plane
	Le filtre est peut-être obstrué	Consultez la partie Entretien et Nettoyage pour nettoyer le filtre
	L'entrée ou la sortie peut être bloquée	Éloignez l'entrée ou la sortie de l'unité des objets

NOTES DE SÉCURITÉ



- 1 Lors de l'utilisation, veuillez ne pas placer la machine sur un sol mou et irrégulier, afin d'éviter les vibrations et les mouvements.



- 2 Ne pas insérer de tiges fines ou d'objets durs dans le corps de la machine pour éviter les dysfonctionnements et les dangers.



- 3 Lors de l'utilisation, veuillez maintenir la machine éloignée du chauffage, de la bouilloire électrique et autres sources de chaleur.



- 4 Lors de l'utilisation, veuillez fermer portes et fenêtres pour obtenir le meilleur effet de déshumidification.



- 5 Veuillez ne pas placer d'objets autour du corps. Si la ventilation est obstruée, l'effet de déshumidification sera affecté.



- 6 Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation.



- 7 Lors du nettoyage du déshumidificateur, veuillez utiliser un chiffon humide pour essuyer délicatement, ne pas verser d'eau directement.



- 8 Veuillez ne pas poser d'objet sur le déshumidificateur.



- 9 Veuillez nettoyer le filtre toutes les deux semaines (ne pas utiliser d'eau chaude dépassant 40°C, d'alcool, d'essence ou de toluène.)



- 10 Lors de la vidange continue, le tuyau de drainage doit être placé horizontalement, sans irrégularité ni enroulement.



- 11 Après le nettoyage du filtre, veuillez ne pas le sécher en plein soleil, afin d'éviter la déformation.



- 12 Avant de déplacer et de transporter la machine, veuillez d'abord vider l'eau du réservoir.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	C9
SOURCE D'ALIMENTATION	230V~50Hz
COURANT D'ENTRÉE TOTAL	3.85A
ÉVACUATION D'HUMIDITÉ (26,6°C, 60%HR)	41 L / Jour
ÉVACUATION D'HUMIDITÉ (30°C, 80%HR)	70 L / Jour
PUISSANCE D'ENTRÉE (26,6°C, 60%HR)	600W
PUISSANCE D'ENTRÉE (30°C, 80%HR)	715W
RÉFRIGÉRANT	R290/270g

 **AVERTISSEMENT:**
La température de fonctionnement de ce produit est comprise entre 4,44°C et 45°C. Si la température ambiante dépasse cette plage, la machine ne peut pas fonctionner correctement.

Les paramètres ci-dessus sont susceptibles d'être modifiés par l'entreprise sans préavis.