

SAMSUNG

MODE D'EMPLOI

SM-R175

French. 07/2020. Rev.1.2

www.samsung.com

Table des matières

Fonctions de base

- 3 À lire avant toute utilisation
- 4 À propos des Galaxy Buds+
- 5 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
- 8 Préparer les mini-oreillettes
- 10 Batterie
- 16 Identification des témoins de batterie

Utiliser les mini-oreillettes

- 18 Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile
- 24 Mettre les mini-oreillettes en place
- 25 Utiliser le pavé tactile
- 28 Utiliser Bixby
- 29 Écouter de la musique
- 30 Utiliser l'égaliseur
- 31 Utiliser les fonctions d'appel
- 32 Utiliser le mode Son environnant

Application Galaxy Wearable

- 34 Introduction
- 35 Connecter et déconnecter les mini-oreillettes
- 36 Afficher et personnaliser l'état et les paramètres des Galaxy Buds+

Annexe

- 39 Dépannage
- 42 Mettre à jour le logiciel des mini-oreillettes avec Galaxy Buds Manager sur votre ordinateur
- 43 Gérer les Galaxy Buds+
- 45 Redémarrer les mini-oreillettes
- 45 Appairer les mini-oreillettes
- 46 Retirer la batterie

Fonctions de base

À lire avant toute utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions fournies sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- En fonction de votre zone géographique, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil. Les illustrations peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit. Le contenu de ce guide peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Avant d'utiliser d'autres appareils mobiles, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec cet appareil. Visitez le site www.samsung.com pour consulter les caractéristiques techniques des appareils mobiles compatibles.
- Veillez à ne pas mouiller l'appareil pendant son utilisation. L'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement s'il est endommagé au contact de l'eau. Ne portez pas l'appareil sous la douche ou lors de la baignade. Vous pourriez endommager l'appareil.
- Toute modification du système d'exploitation ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Selon le fabricant et le modèle de l'appareil mobile que vous connectez à cet appareil, il est possible que certaines fonctions ne soient pas conformes à la description qu'en fait ce mode d'emploi.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits / Open Source. Pour accéder aux instructions de la licence Open Source, consultez le site Web Samsung (opensource.samsung.com).

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.



Avis : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

À propos des Galaxy Buds+

Les Galaxy Buds+ sont des mini-oreillettes sans fil qui vous permettent d'écouter de la musique ou de répondre à des appels tout en faisant autre chose, comme du sport, après les avoir connectés à votre appareil mobile.



Ne jamais porter les mini-oreillettes dans les endroits à trafic dense, comme les routes ou les passages pour piétons. Vous risquez un accident en raison des temps de réaction plus lents.



Présentation de l'appareil et de ses fonctions

Contenu du coffret


Reportez-vous au guide de prise en main rapide pour connaître le contenu du coffret.



- Les éléments fournis avec les Galaxy Buds+, ainsi que les illustrations du manuel peuvent varier en fonction de votre zone géographique.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour vos Galaxy Buds+ et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'apparence et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires sur le site Web Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec les modèles que vous possédez déjà.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance et des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie.
- La disponibilité de tous les accessoires peut varier et dépend exclusivement de leurs fabricants. Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil

Mini-oreillette

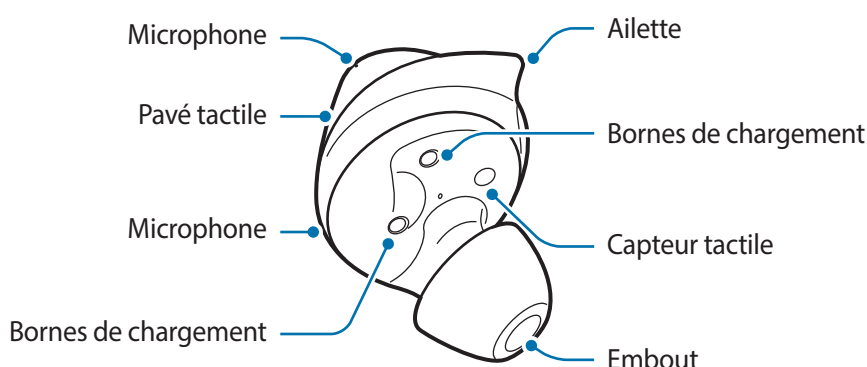


L'utilisation de mini-oreillettes endommagées peut entraîner des blessures corporelles. Utilisez de nouveau les mini-oreillettes uniquement après réparation dans un centre de service après-vente Samsung.



Si des corps étrangers sont placés sur le capteur tactile, ils peuvent provoquer un dysfonctionnement du capteur. Avant de mettre les mini-oreillettes en place, nettoyez d'abord le capteur.


Ailette

S

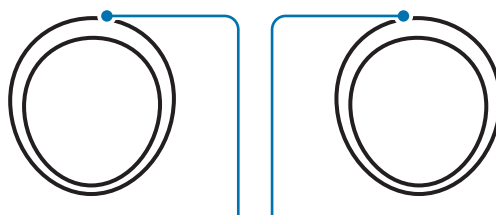


Indicateur de sens

M

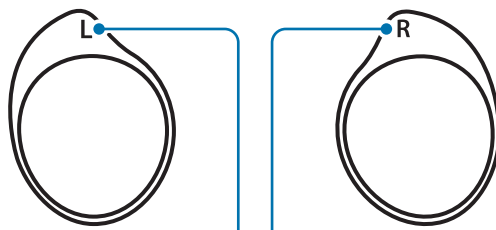


Indicateur de sens

G

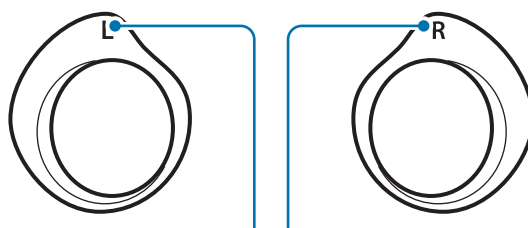

Indicateur de sens

Étui de chargement

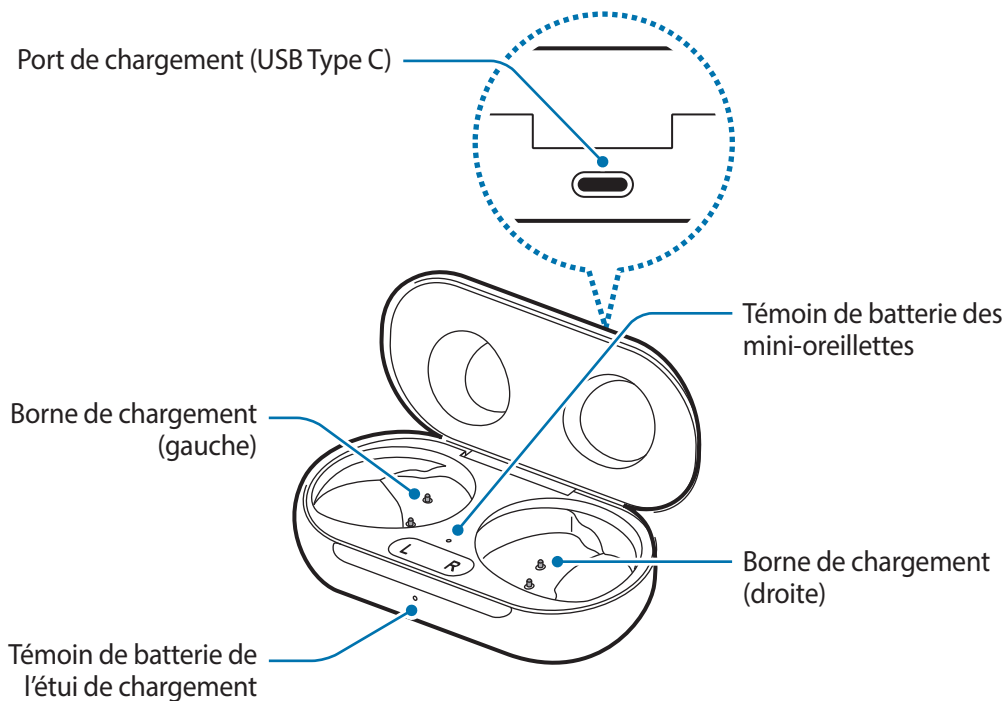


- Si de la sueur ou tout autre liquide se dépose sur les bornes de chargement, un phénomène de corrosion peut se produire au niveau des Galaxy Buds+. Si de la sueur ou tout autre liquide se dépose sur les bornes de chargement ou les mini-oreillettes, nettoyez-les avant de les remettre dans l'étui de chargement.
- Refermez l'étui de chargement pour ranger ou recharger les mini-oreillettes.

Préparer les mini-oreillettes

Fixer un embout sur la mini-oreillette

- 1 Sélectionnez l'embout correspondant à votre oreille.
- 2 Recouvrez la partie inférieure de la mini-oreillette avec l'embout prévu à cet effet.

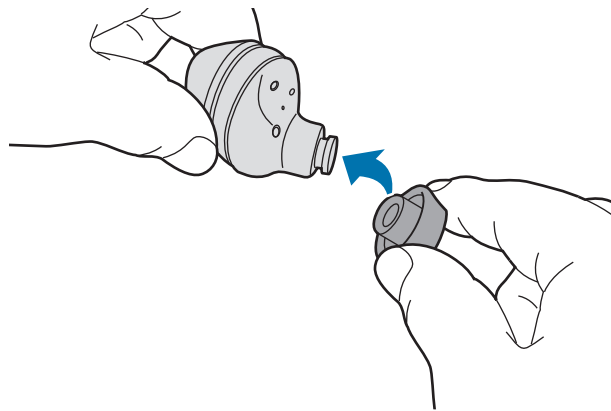


- Ne pas placer les mini-oreillettes dans les oreilles sans les embouts. Vous risqueriez de vous blesser.
- Ne pas tirer trop fort sur l'embout au moment de la fixation ou du retrait. L'embout risquerait de se déchirer.

- 3 Répétez la même procédure pour l'autre mini-oreillette.

Fixer une ailette sur la mini-oreillette

- 1 Sélectionnez l'ailette correspondant à votre oreille.
- 2 Choisissez l'ailette pour l'oreille gauche et celle pour l'oreille droite.
- 3 Insérez le crochet de fixation de la mini-oreillette dans la rainure de l'ailette et recouvrez la mini-oreillette avec l'ailette.

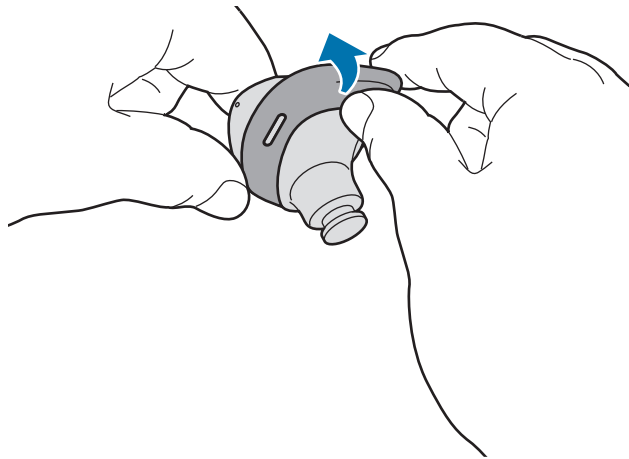

- Ne pas placer les mini-oreillettes dans les oreilles sans les ailettes. Vous risqueriez de vous blesser.
- Ne pas tirer trop fort sur l'ailette au moment de la fixation ou du retrait. L'ailette risquerait de se déchirer.



- Ne placez pas les ailettes sur les mini-oreillettes dans le mauvais sens. Vous ne pourrez pas introduire les mini-oreillettes correctement dans vos oreilles.

- 4 Répétez la même procédure pour l'autre mini-oreillette.

Batterie

Charger la batterie

Chargez complètement la batterie avant d'utiliser les mini-oreillettes pour la première fois ou lorsque vous ne les avez pas utilisées depuis un certain temps. Les mini-oreillettes s'allument pendant le chargement. Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois ou si elle est complètement déchargée, il vous faudra patienter au moins 10 minutes pour qu'elle commence à fonctionner.

Vérifiez le sens de chacune des mini-oreillettes et rangez-les dans les logements correspondants de l'étui, puis connectez le chargeur.

L'étui de chargement, qui est équipé d'une batterie intégrée, se charge en même temps que les mini-oreillettes qui se trouvent dans l'étui de chargement au moment de la connexion au chargeur.

Vous pouvez recharger les mini-oreillettes en les plaçant dans l'étui de chargement qui a déjà été rechargé.



Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager les Galaxy Buds+.




- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'étui de chargement. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez uniquement le câble USB Type-C fourni avec cet appareil. Vous risquez d'endommager l'étui de chargement si vous utilisez un câble micro-USB.



- Le chargeur est vendu séparément.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.
- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions sans fil des mini-oreillettes pendant le chargement des batteries des mini-oreillettes.
- Refermez l'étui de chargement pour ranger ou recharger les mini-oreillettes.
- Si de la sueur ou tout autre liquide se dépose sur les bornes de chargement, un phénomène de corrosion peut se produire au niveau des Galaxy Buds+. Si de la sueur ou tout autre liquide se dépose sur les bornes de chargement ou les mini-oreillettes, nettoyez-les avant de les remettre dans l'étui de chargement.
- Dès que vous insérez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement, la mise en charge démarre automatiquement et s'arrête quand les mini-oreillettes sont complètement rechargées.
- L'impact sur la durée de vie des Galaxy Buds+ est négligeable si vous laissez les mini-oreillettes dans leur étui de chargement une fois le chargement terminé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser les Galaxy Buds+ pendant une période prolongée, rangez-les dès qu'elles sont suffisamment chargées.
- Ne placez pas les ailettes sur les mini-oreillettes dans le mauvais sens. Les mini-oreillettes ne pourront pas se recharger si elles ne sont pas correctement rangées dans l'étui.


1 Ouvrez l'étui de chargement.

2 Vérifiez le sens de chaque mini-oreillette et rangez-les au bon emplacement dans l'étui de chargement.

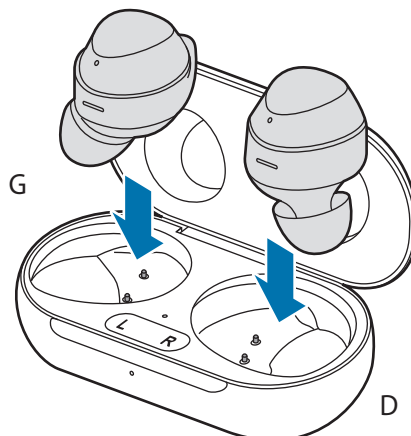

3 Refermez l'étui.

4 Branchez le câble USB sur le chargeur, puis connectez le câble USB au port de chargement.

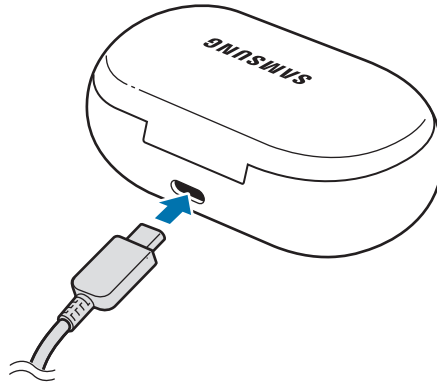

Un branchement incorrect du câble USB peut sérieusement endommager l'étui de chargement. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

5 Branchez le chargeur sur une prise de courant.

La batterie des mini-oreillettes et l'étui se rechargent simultanément.

6 Une fois le chargement terminé, déconnectez l'étui du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le câble USB de l'étui de chargement, puis débranchez le chargeur de la prise de courant.

Réduire la consommation de la batterie

Si vous n'utilisez pas les mini-oreillettes, rangez-les dans l'étui rechargé. Le capteur tactile continue de fonctionner tant que vous portez les mini-oreillettes, ce qui a pour effet de réduire leur autonomie.

Conseils et précautions concernant la batterie

- Si de la sueur ou tout autre liquide se dépose sur les bornes de chargement, un phénomène de corrosion peut se produire au niveau des Galaxy Buds+. Si de la sueur ou tout autre liquide se dépose sur les bornes de chargement ou les mini-oreillettes, nettoyez-les avant de les remettre dans l'étui de chargement.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.


- En cours de chargement, il est possible que les Galaxy Buds+ et le chargeur chauffent. Ceci est normal et n'a pas d'incidence sur la durée de vie ou les performances des Galaxy Buds+. Si la température de la batterie est supérieure à la normale, le chargeur peut interrompre le chargement. Si cela se produit lors du chargement station de chargement sans fil, déconnectez les Galaxy Buds+ du chargeur pour les laisser refroidir, puis rechargez les Galaxy Buds+ ultérieurement.
- Si vous rechargez les Galaxy Buds+ alors que le port du chargeur est humide, vous risquez d'endommager les Galaxy Buds+. Séchez soigneusement le port du chargeur avant de recharger les Galaxy Buds+.
- Si vous ne parvenez pas à recharger les Galaxy Buds+ correctement, rappez-les, accompagnées de leur chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.
- Évitez de plier le câble USB. Vous risqueriez d'endommager ou de réduire la durée de vie du câble USB. N'utilisez jamais un câble USB endommagé.

Chargement sans fil

L'étui de chargement est équipé d'une zone de chargement sans fil. Vous pouvez recharger la batterie à l'aide d'une station de chargement sans fil ou de tout autre dispositif servant de station de chargement sans fil.

Charger la batterie avec une station de chargement sans fil

- 1 Ouvrez l'étui de chargement.
- 2 Vérifiez le sens de chaque mini-oreillette et rangez-les au bon emplacement dans l'étui de chargement.
- 3 Refermez l'étui.
- 4 Placez le dos du centre de l'étui de chargement au centre de la station de chargement sans fil.

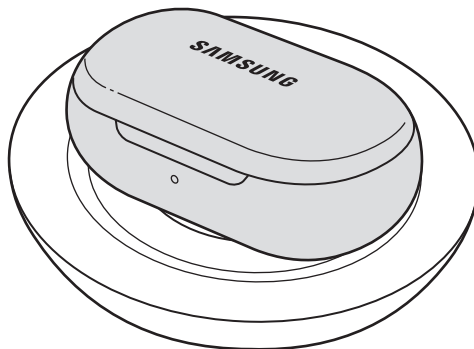

- 5 Une fois le chargement terminé, retirez l'étui de chargement de la station de chargement sans fil.



Précautions pour le chargement sans fil

Ne placez pas l'étui de chargement sur la station de chargement sans fil lorsque des matériaux conducteurs, tels que des objets en métal et des aimants, sont placés entre l'étui de chargement et la station de chargement sans fil.

Il se peut que les Galaxy Buds+ ne se rechargent pas correctement, qu'elles surchauffent ou qu'elles soient endommagées.




Utilisez des stations de chargement sans fil homologuées par Samsung. Si vous utilisez des stations de chargement sans fil non homologuées, il est possible que la batterie ne se recharge pas correctement.

Charger la batterie avec la fonction Wireless PowerShare

- 1 Ouvrez l'étui de chargement.
- 2 Vérifiez le sens de chaque mini-oreillette et rangez-les au bon emplacement dans l'étui de chargement.
- 3 Refermez l'étui.
- 4 Placez le centre de la partie arrière de l'étui de chargement au centre de l'appareil qui sert de station de chargement sans fil.



L'emplacement de la zone de chargement peut différer selon les appareils. Positionnez l'appareil et l'étui de chargement de sorte à établir une bonne connexion.

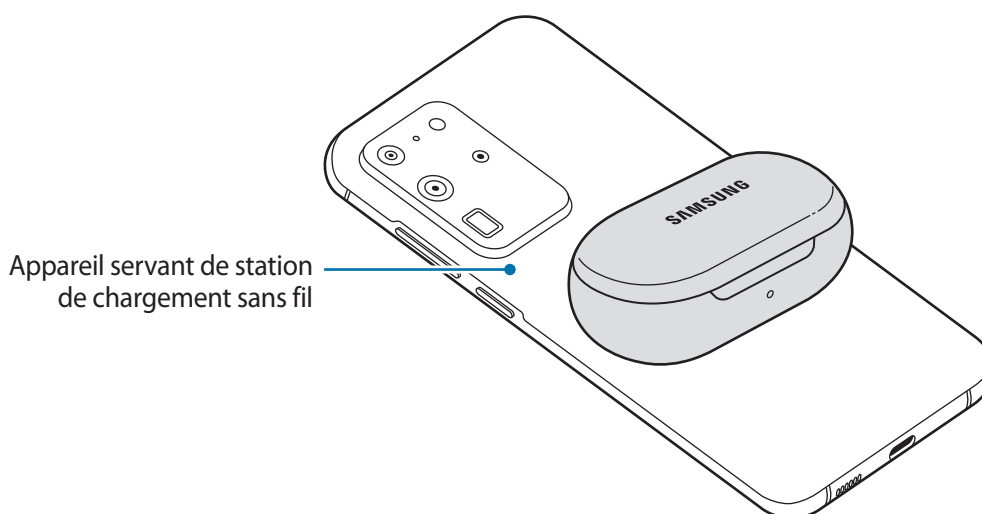


5 Une fois le chargement terminé, déconnectez l'étui de chargement de l'appareil servant de station de chargement sans fil.



- Pour effectuer un chargement correct, ne déplacez pas et n'utilisez pas l'appareil station de chargement sans fil ou l'étui de chargement au cours du chargement.
- La quantité d'énergie transférée vers les Galaxy Buds+ peut être inférieure à l'énergie partagée par l'appareil servant de station de chargement sans fil.
- Si vous chargez les Galaxy Buds+ tout en chargeant l'appareil qui sert de station de chargement sans fil, la vitesse de chargement peut être réduite ou les Galaxy Buds+ peuvent ne pas se charger correctement en fonction du type de chargeur.
- La vitesse ou l'efficacité du chargement peut varier en fonction de l'appareil et des conditions ambiantes.
- Si l'autonomie restante de l'appareil qui sert de station de chargement sans fil diminue en dessous d'un certain niveau, le partage d'énergie est interrompu.

Vérifier le niveau de batterie

Connectez les mini-oreillettes à votre appareil mobile, démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, puis affichez le statut de la batterie pour chacune des mini-oreillettes et l'étui de chargement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile](#).

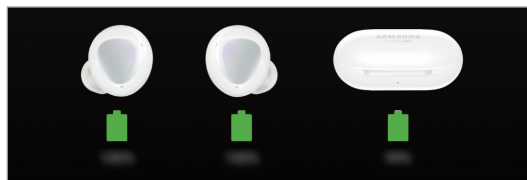


Lorsque le niveau de la batterie est faible, une notification apparaît dans le volet des notifications de l'appareil.

Identification des témoins de batterie

Les témoins de batterie vous informent de l'état de charge des mini-oreillettes et de l'étui de chargement.


Le témoin de batterie des mini-oreillettes est situé dans l'étui de chargement et affiche le niveau de charge des mini-oreillettes. Le témoin de batterie de l'étui de chargement situé sur le devant de l'étui indique l'état de charge de l'étui lui-même.

Témoin de batterie des mini-oreillettes

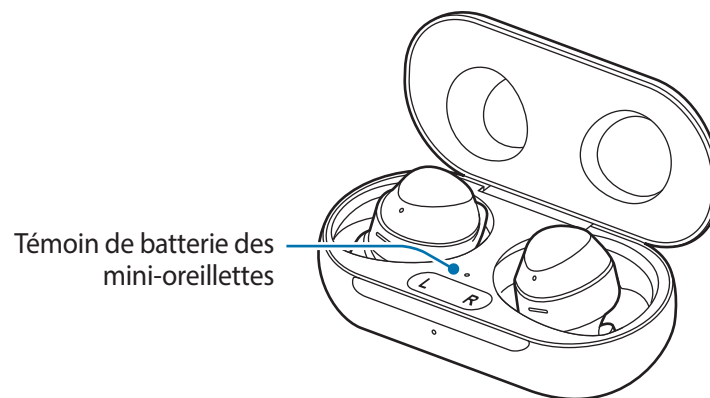

Témoin lumineux	Statut
Allumé en continu en rouge	• Chargement en cours
Allumé en continu en vert	• Chargement terminé
Clignote en rouge	• Chargement désactivé en raison de températures anormales

Témoin de batterie de l'étui de chargement

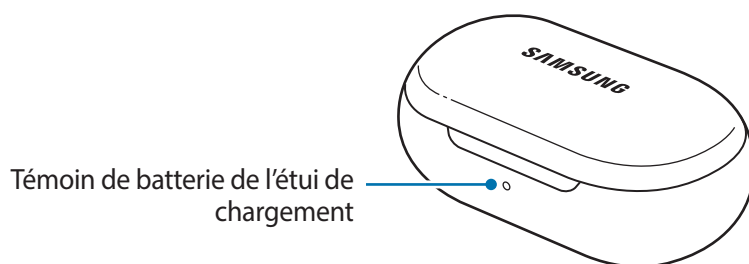

Témoin lumineux	Statut
Allumé en continu en rouge	• Chargement en cours
Allumé en continu en vert	• Chargement terminé
Clignote en rouge (rythme rapide)	• Chargement désactivé en raison de températures anormales
Clignotement rouge (clignote dès la fermeture de l'étui de chargement)	• Autonomie de la batterie inférieure à 10 %
Rouge (reste allumé pendant cinq secondes après la fermeture de l'étui de chargement)	• Autonomie de la batterie inférieure à 30 %
Jaune (reste allumé pendant cinq secondes après la fermeture de l'étui de chargement)	• Autonomie de la batterie entre 30 % et 60 %
Vert (reste allumé pendant cinq secondes après la fermeture de l'étui de chargement)	• Autonomie de la batterie supérieure à 60 %



- Le témoin de batterie de l'étui de chargement clignote en rouge en cas de coupure de l'alimentation externe en cours de chargement.
- Si les témoins de batterie ne fonctionnent pas comme décrit ci-dessus, déconnectez le chargeur de l'étui de chargement et reconnectez-le.
- Le témoin de batterie de l'étui de chargement s'allume uniquement après avoir inséré les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et l'avoir fermé.

Utiliser les mini-oreillettes

Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile

Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile Samsung pour la première fois

- 1 Vérifiez le sens de chaque mini-oreillette et rangez-les au bon emplacement dans l'étui de chargement.

Si les témoins de batterie des mini-oreillettes ne clignotent pas, connectez l'étui de chargement au chargeur et rechargez-les pendant plus de 10 minutes.

- 2 Refermez l'étui.

- 3 Ouvrez l'étui de chargement.


Les mini-oreillettes passent automatiquement en mode Appairage Bluetooth et une fenêtre contextuelle apparaît automatiquement sur votre appareil mobile.

Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas ou si vous souhaitez vous connecter à un appareil mobile autre que Samsung fonctionnant également sous le système d'exploitation Android OS, consultez la page suivante [Connexion à un appareil mobile autre que Samsung fonctionnant également sous le système d'exploitation Android OS \(ou dans le cas où la fenêtre contextuelle de connexion n'apparaît pas\)](#).



Dès que le témoin de batterie de l'étui de chargement clignote en rouge, sortez les mini-oreillettes de l'étui de chargement, puis remettez-les en place.

- 4 Sur votre appareil mobile, appuyez sur **Se connecter** depuis la fenêtre contextuelle.

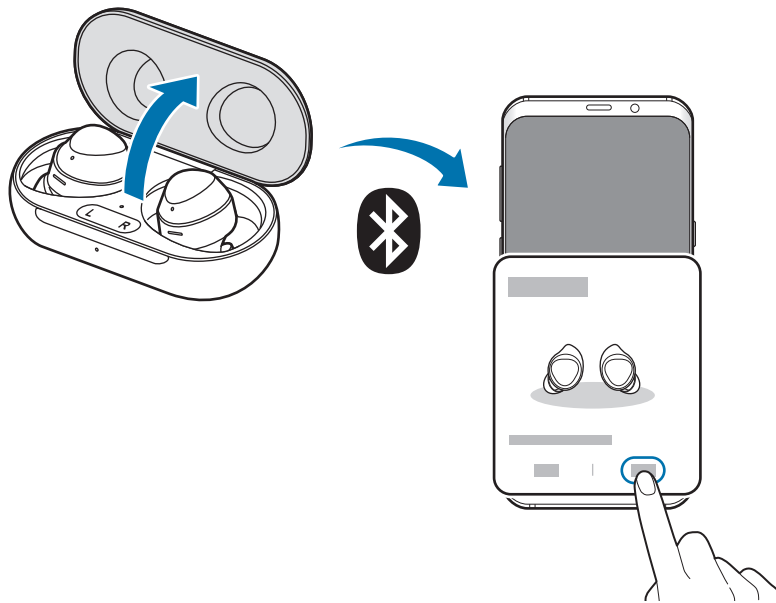


Les fenêtres contextuelles de connexion apparaissent uniquement sur les appareils mobiles Samsung fonctionnant sous Android 7.1.1 ou toute version ultérieure et sur lesquels l'application SmartThings est installée. Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, mettez à jour l'application SmartThings par rapport à la version la plus récente.

- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.

Une fois la connexion établie entre les mini-oreillettes et votre appareil mobile, elles tentent de se connecter automatiquement à l'appareil mobile dès que vous ouvrez l'étui de chargement et que les mini-oreillettes se trouvent à l'intérieur.



- Si les mini-oreillettes n'établissent pas de connexion avec l'appareil mobile dans un délai de trois minutes, le mode Appairage Bluetooth est désactivé. Refermez l'étui de chargement, puis ouvrez-le. Les mini-oreillettes passent en mode Appairage Bluetooth.
- Si vous souhaitez vous connecter à un autre appareil mobile après l'établissement d'une connexion, reportez-vous à la section [Établir une connexion avec d'autres appareils après s'être déconnecté du précédent appareil mobile](#).
- Lors de la connexion des mini-oreillettes avec un appareil mobile enregistré sur un compte Samsung, les informations d'appairage des mini-oreillettes sont synchronisées sur les autres appareils mobiles qui utilisent le même compte Samsung et vous n'avez pas besoin de recommencer la procédure d'appairage. Pour connecter les autres appareils qui utilisent le même compte Samsung aux mini-oreillettes, ouvrez le volet des raccourcis sur les appareils mobiles que vous souhaitez connecter et appuyez sur **Média**, ou sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth**, puis sélectionnez les mini-oreillettes synchronisées via le compte Samsung.
- Si une seule mini-oreillette est connectée à votre appareil mobile, vous entendez le son en monophonique. Le son passe automatiquement en mode stéréo dès que les deux mini-oreillettes sont connectées à votre appareil mobile.
- Si les mini-oreillettes ne parviennent pas à se connecter à un appareil mobile, si la fenêtre contextuelle de connexion n'apparaît pas ou si votre appareil mobile ne peut pas localiser les mini-oreillettes, maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile des mini-oreillettes lorsque vous les portez pour passer manuellement en mode Appairage Bluetooth. Dès que vous passez en mode Appairage Bluetooth, vous entendez un son. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode si vous écoutez de la musique après avoir associé le réglage du volume à un appui prolongé.

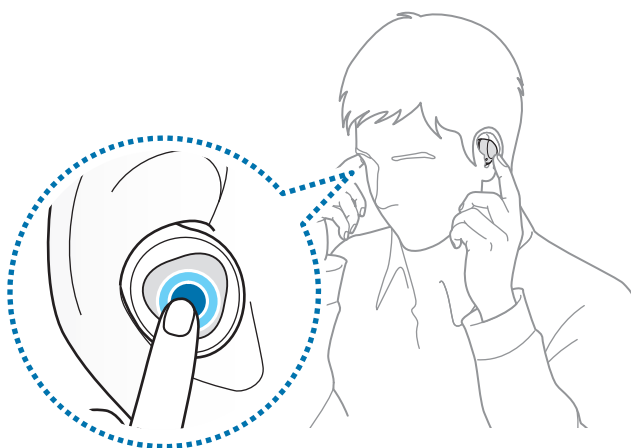

Connexion à un appareil mobile autre que Samsung fonctionnant également sous le système d'exploitation Android OS (ou dans le cas où la fenêtre contextuelle de connexion n'apparaît pas)

- 1 Depuis l'appareil mobile, démarrez **Galaxy Store** ou **Play Store**, puis téléchargez l'application Galaxy Wearable.



- Vous pouvez télécharger l'application Galaxy Wearable uniquement sur les appareils mobiles fonctionnant sous le système d'exploitation Android 5.0 (API 21) ou toute version ultérieure, et disposant de 1,5 Go de mémoire vive ou plus.
- Vous pouvez changer la langue de l'application Galaxy Wearable depuis votre appareil mobile connecté. Sur votre appareil mobile, sélectionnez **Paramètres** → **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Langue**. L'anglais apparaît par défaut si la langue sélectionnée dans l'écran Paramètres n'est pas prise en charge par l'application Galaxy Wearable.
- Lorsque vous vous connectez à un appareil mobile iOS, démarrez l'application **App Store** et installez l'application Galaxy Buds+ pour connecter vos mini-oreillettes à votre appareil. Certains appareils peuvent ne pas être disponibles.

- 2 Vérifiez le sens de chaque mini-oreillette et rangez-les au bon emplacement dans l'étui de chargement.


Si les témoins de batterie des mini-oreillettes ne clignotent pas, connectez l'étui de chargement au chargeur et rechargez-les pendant plus de 10 minutes.

- 3 Refermez l'étui.

- 4 Ouvrez l'étui de chargement.

Les mini-oreillettes passent automatiquement en mode Appairage Bluetooth.

- 5 Sur votre appareil mobile, activez la fonction Bluetooth pour connecter les mini-oreillettes à votre appareil mobile, démarrez l'application **Galaxy Wearable**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.

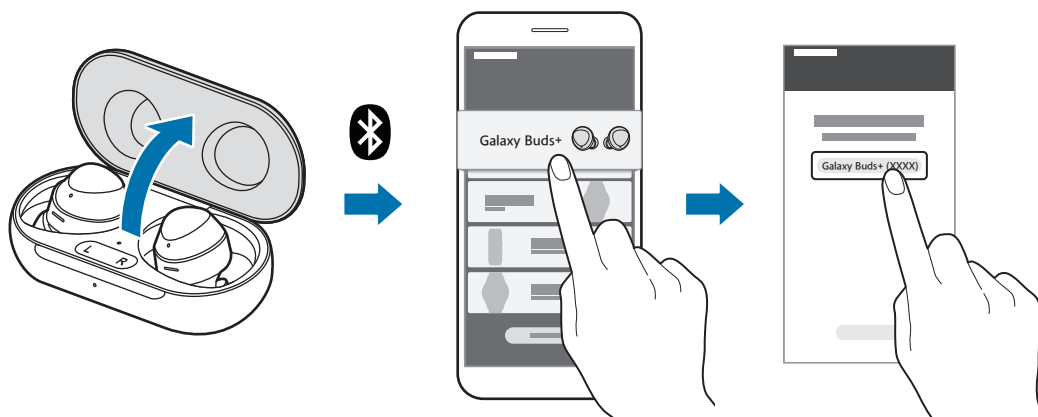

Conseils et précautions lors de la connexion de l'appareil mobile

- Si les mini-oreillettes n'établissent pas de connexion avec l'appareil mobile dans un délai de trois minutes, le mode Appairage Bluetooth est désactivé. Refermez l'étui de chargement, puis ouvrez-le. Les mini-oreillettes passent en mode Appairage Bluetooth.
- Si vous souhaitez vous connecter à un autre appareil mobile après l'établissement d'une connexion, reportez-vous à la section [Établir une connexion avec d'autres appareils après s'être déconnecté du précédent appareil mobile](#).
- Si les mini-oreillettes ne parviennent pas à se connecter à un appareil mobile, si la fenêtre contextuelle de connexion n'apparaît pas ou si votre appareil mobile ne peut pas localiser les mini-oreillettes, maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile des mini-oreillettes lorsque vous les portez pour passer manuellement en mode Appairage Bluetooth. Dès que vous passez en mode Appairage Bluetooth, vous entendez un son. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode si vous écoutez de la musique après avoir associé le réglage du volume à un appui prolongé.
- Les méthodes de connexion peuvent varier selon le type d'appareil et la version logicielle.
- Vous pouvez télécharger l'application Galaxy Wearable uniquement sur les appareils mobiles fonctionnant sous le système d'exploitation Android 5.0 (API 21) ou toute version ultérieure, et disposant de 1,5 Go de mémoire vive ou plus.

Conseils et précautions pour utiliser la fonction Bluetooth

La fonction Bluetooth est une technologie sans fil utilisant une fréquence 2,4 GHz pour connecter divers appareils sur de courtes distances. Elle permet de connecter et d'échanger des données avec d'autres appareils compatibles Bluetooth, comme des appareils mobiles, sans nécessiter de raccordement par câble.




Remarques sur l'utilisation de la fonction Bluetooth

- Pour éviter les problèmes lors de la connexion des mini-oreillettes à un autre appareil, placez les appareils à proximité l'un de l'autre.
- Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.
- Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre les mini-oreillettes et l'appareil connecté (corps humains, murs ou clôtures).
- Ne touchez pas l'antenne Bluetooth de l'appareil connecté.
- La fonction Bluetooth utilise la même fréquence que certains produits industriels, scientifiques, médicaux et à basse puissance et, par conséquent, des interférences peuvent survenir à proximité de ces produits.
- Certains appareils, notamment ceux qui ne sont pas testés ou homologués par Bluetooth SIG peuvent ne pas être compatibles avec les mini-oreillettes.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth à des fins illégales (par exemple, piratage de copies de fichiers ou écoute illégale de communications à des fins commerciales).

Mettre les mini-oreillettes en place

Positionnez les ailettes en les tournant afin d'adapter leur position à la forme de vos oreilles.

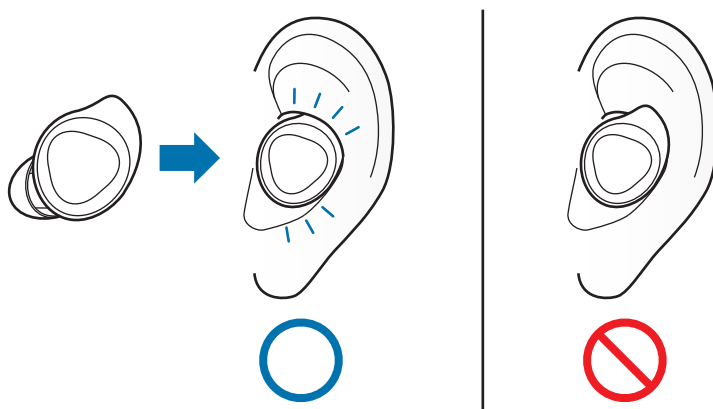

- Votre appareil comporte des aimants qui peuvent affecter les dispositifs médicaux tels que les stimulateurs cardiaques ou les défibrillateurs automatiques implantables. Si vous utilisez l'un de ces dispositifs médicaux, maintenez une distance de sécurité entre votre appareil et ces dispositifs, et consultez votre médecin avant d'utiliser votre appareil.
- Maintenez une distance de sécurité entre votre appareil et les objets affectés par des aimants. Les objets, tels que les cartes de crédit, les badges, les cartes d'embarquement, les cartes d'accès ou les cartes de stationnement, peuvent être endommagés ou désactivés par les aimants de l'appareil.




- Si le capteur tactile n'est pas en contact avec votre oreille, la mini-oreillette risque de ne pas fonctionner. Utilisez les ailettes et les embouts qui conviennent à vos oreilles si vous n'entendez pas de son vous indiquant que la mini-oreillette est détectée.
- Respectez l'ensemble des avertissements et instructions affichés par le personnel autorisé dans les zones où l'utilisation des appareils sans fil est limitée, comme dans les avions et les hôpitaux.

- 1 Vérifiez le sens de chacune des mini-oreillettes et placez-les dans vos oreilles, ailettes dirigées vers le haut, jusqu'à ce qu'elles se logent parfaitement dans vos oreilles.
- 2 Ajustez les mini-oreillettes en les tournant vers la gauche ou la droite pour adapter leur position à la forme de vos oreilles.


Le capteur tactile détecte automatiquement que vous portez les mini-oreillettes lorsque vous les mettez en place. Les mini-oreillettes émettent ensuite un son afin de vous informer qu'elles ont bien été détectées.

Utiliser le pavé tactile

Vous pouvez commander la lecture de musique, répondre à un appel ou le rejeter, et démarrer une conversation à l'aide de Bixby en utilisant le pavé tactile.

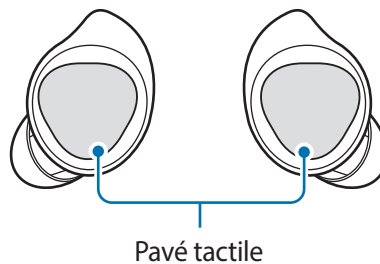

- Pour éviter de vous blesser, n'exercez pas une pression trop forte sur le pavé tactile avec vos doigts.
- Pour éviter d'endommager le pavé tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu.

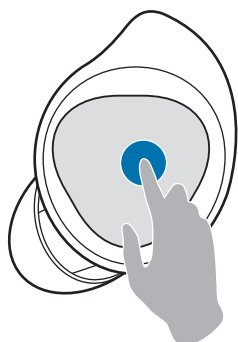

Appuyer une fois

- Écouter/ mettre en pause le morceau.



Appuyer deux fois

- Écouter le morceau suivant.
- Répondre ou mettre fin à un appel.
- Mettre l'appel en cours en attente et répondre au second.
- Basculer de l'appel en cours à l'appel en attente.



Appuyer trois fois

- Écouter le morceau précédent.
 - Si vous appuyez trois fois trois secondes après le début d'un morceau, la lecture de ce morceau reprend au début. Appuyez trois fois sur le pavé tactile dans les trois secondes lorsqu'un morceau commence pour lire le morceau précédent.



Maintenir appuyé

- Activer une fonction prédéfinie.
 - Par défaut, cette fonction permet de démarrer Bixby. Pour en savoir plus sur les modifications des préreglages, reportez-vous à la section [Associer une fonction à l'appui prolongé](#).
- Refuser un appel.
- Activer ou désactiver le microphone pendant un appel.
 - Rien ne s'affichera sur l'appareil mobile.
- Récupérer un appel en attente après avoir mis fin à l'appel en cours.



Si les mini-oreillettes ne parviennent pas à se connecter à un appareil mobile, si la fenêtre contextuelle de connexion n'apparaît pas ou si votre appareil mobile ne peut pas localiser les mini-oreillettes, maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile des mini-oreillettes lorsque vous les portez pour passer manuellement en mode Appairage Bluetooth. Dès que vous passez en mode Appairage Bluetooth, vous entendez un son. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode si vous écoutez de la musique après avoir associé le réglage du volume à un appui prolongé.

Utiliser la fonction de verrouillage du pavé tactile

Vous pouvez empêcher les actions non intentionnelles à l'aide de la fonction de verrouillage du pavé tactile.

- 1 Démarrez l'application **Galaxy Wearable** depuis l'appareil mobile.
- 2 Appuyez sur **Pavé tactile**.
- 3 Appuyez sur le curseur **Verrouillage du pavé tactile** pour activer la fonction.

Associer une fonction à l'appui prolongé

Vous pouvez définir une fonction à activer lorsque vous effectuez un appui prolongé sur chaque mini-oreillette afin d'activer rapidement les fonctions.

- 1 Démarrez l'application **Galaxy Wearable** depuis l'appareil mobile.
- 2 Appuyez sur **Pavé tactile**.
- 3 Appuyez sur **Gauche** ou **Droit** sous l'option **Appui prolongé sur le pavé tactile**.
- 4 Sélectionnez la fonction à associer à un appui prolongé.
 - **Commande voc.** : démarrez une conversation avec le service d'assistance vocale intelligent. Pour en savoir plus sur Bixby, reportez-vous à la section [Utiliser Bixby](#).
 - **Son environnant** : activer ou désactiver le mode Son environnant.
 - **Volume Bas/Volume Haut** : régler le volume.



- Si vous associez, d'un côté, la fonction de réglage du volume à un appui prolongé, la même fonction est automatiquement appliquée de l'autre côté.
- Si la fonction de réglage du volume est déjà sélectionnée et que vous essayez de modifier la fonction associée à un appui prolongé d'un côté, l'autre côté est automatiquement associé au démarrage de Bixby.

Utiliser Bixby

Bixby est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement.

Vous pouvez parler à Bixby. Bixby lance la fonction que vous avez demandée ou affiche les informations dont vous avez besoin sur l'appareil mobile connecté.



- Cette fonction est uniquement disponible si un appareil mobile prenant en charge Bixby est connecté.
- Selon la configuration de Bixby sur votre appareil mobile, seules certaines langues sont disponibles. La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.
- Si vous associez, d'un côté, la fonction de réglage du volume à un appui prolongé, la même fonction est automatiquement appliquée de l'autre côté et ne permet pas de démarrer Bixby. Pour en savoir plus sur les modifications des préréglages, reportez-vous à la section [Associer une fonction à l'appui prolongé](#).

- 1 Assurez-vous d'avoir associé la fonction de démarrage de Bixby à un appui prolongé et maintenez le pavé tactile appuyé.
Bixby démarre alors sur votre appareil mobile connecté.
- 2 Dites ce que vous souhaitez à Bixby.
Bixby démarre la fonction demandée ou affiche les informations souhaitées sur l'appareil mobile connecté dès qu'il comprend ce que vous dites via les Galaxy Buds+.
Pour répéter ce que vous venez de dire ou dire autre chose, maintenez le pavé tactile appuyé.

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits calmes.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que les Galaxy Buds+ ne comprennent pas vos paroles ou qu'elles exécutent des commandes erronées.

Écouter de la musique

Écoutez de la musique enregistrée sur votre appareil mobile en connectant les mini-oreillettes à votre appareil mobile. Vous pouvez diffuser de la musique lue sur l'appareil mobile connecté.

Sur votre appareil mobile, démarrez une application de lecteur de musique et écoutez la musique. Vous pouvez écouter de la musique avec vos mini-oreillettes.

Lire des morceaux et interrompre la lecture

Appuyez sur le pavé tactile pour lire des morceaux de musique et interrompre la lecture.

Lire le morceau suivant

Appuyez deux fois sur le pavé tactile pour lire le morceau suivant.

Lire le morceau précédent

Appuyez trois fois sur le pavé tactile pour lire le morceau précédent.



Si vous appuyez trois fois trois secondes après le début d'un morceau, la lecture de ce morceau reprend au début. Appuyez trois fois sur le pavé tactile dans les trois secondes lorsqu'un morceau commence pour lire le morceau précédent.

Régler le volume

Vous pouvez régler le volume en maintenant le doigt appuyé sur le pavé tactile de la mini-oreillette après avoir associé cette fonction à un appui prolongé.

- 1 Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile et appuyez sur **Pavé tactile**.
- 2 Appuyez sur **Gauche** ou **Droit** sous l'option **Appui prolongé sur le pavé tactile** et sélectionnez **Volume Bas** ou **Volume Haut**.



Si vous associez, d'un côté, la fonction de réglage du volume à un appui prolongé, la même fonction est automatiquement appliquée de l'autre côté.

3 Pour augmenter le volume, maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile de la mini-oreillette droite et relâchez le doigt dès que vous avez atteint le volume souhaité.

Pour baisser le volume, maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile de la mini-oreillette gauche et relâchez le doigt dès que vous avez atteint le volume souhaité.




- Réglez le volume via l'appareil mobile connecté si le son est faible sur vos mini-oreillettes alors que le niveau de volume de celles-ci est à fond.
- Si vous connectez les mini-oreillettes à votre appareil mobile lorsque vous écoutez de la musique, il est possible que le volume change.

Utiliser l'égaliseur

Vous pouvez choisir entre six préréglages d'égaliseur différents et bénéficier d'un son unique.

Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile et sélectionnez le préréglage souhaité sur la fiche **Égaliseur**.

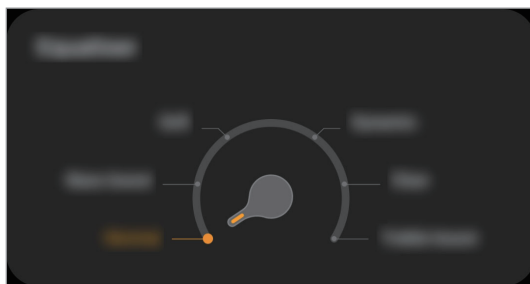

Utiliser les fonctions d'appel

Lorsque les mini-oreillettes sont connectées à un appareil mobile, vous pouvez répondre aux appels de l'appareil mobile connecté.

Répondre à un appel ou le refuser

Si vous recevez un appel entrant tandis que vous portez vos mini-oreillettes, elles émettent un son et une notification vocale vous indique le numéro de la personne appelant ou le nom enregistré dans vos contacts.

Pour répondre à l'appel, appuyez deux fois sur le pavé tactile.

Pour refuser l'appel, maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile.



Si le numéro de téléphone de l'appel entrant ou le nom de votre correspondant enregistré dans vos contacts ne vous est pas indiqué via la notification vocale, démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile et appuyez sur **Notifications** → **Applis pour réception notif.** Appuyez ensuite sur ▼, sélectionnez **Tout**, puis appuyez sur le curseur **Appel entrant** pour activer la fonction.

Répondre à un second appel

Lors de la réception d'un second appel, les mini-oreillettes émettent un bip.

Pour rester sur l'appel en cours et rejeter un appel entrant, maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile.

Pour mettre l'appel en cours en attente et répondre au second, appuyez deux fois sur le pavé tactile.

Pour passer de l'appel en cours à l'appel en attente, appuyez deux fois sur le pavé tactile en cours d'appel.

Désactiver le microphone

Maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile en cours d'appel pour couper le microphone de sorte que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.

Mettre fin à un appel

Appuyez deux fois sur le pavé tactile pour mettre fin à l'appel en cours.


Utiliser le mode Son environnant

Vous pouvez entendre clairement les bruits autour de vous quand vous écoutez de la musique en extérieur, afin de détecter rapidement toute situation potentiellement dangereuse.

Activer le mode Son environnant depuis votre appareil mobile

- 1 Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et appuyez sur le curseur **Son environnant** pour activer la fonction.
- 2 Faites glisser la barre de réglage pour ajuster le volume du son environnant selon la situation ou l'endroit.

Le mode Son environnant est activé et vous pouvez entendre clairement les bruits extérieurs autour de vous.

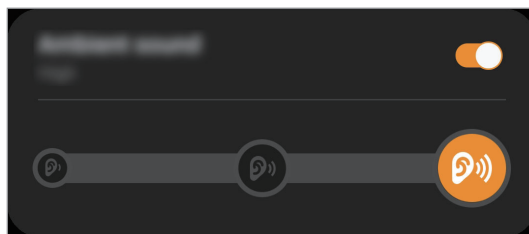

Activer le mode Son environnant en maintenant le doigt appuyé sur le pavé tactile

Vous pouvez activer le mode Son environnant en maintenant le doigt appuyé sur le pavé tactile de la mini-oreillette après avoir associé cette fonction à un appui prolongé.

- 1 Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile et appuyez sur **Pavé tactile**.
- 2 Appuyez sur **Gauche** ou **Droit** sous l'option **Appui prolongé sur le pavé tactile** et sélectionnez **Son environnant**.

3 Maintenez le doigt appuyé sur la mini-oreillette gauche ou droite.

Le mode Son environnant est activé et vous pouvez entendre clairement les bruits extérieurs autour de vous.



Lorsque vous activez le mode Son environnant, vous pouvez soudainement entendre des bruits extérieurs fort.



- Au cours d'un appel, le mode Son environnant est automatiquement désactivé. Après l'appel, le mode revient à son état précédent.
- Si les mini-oreillettes ou les embouts ne sont pas adaptés à vos oreilles, un phénomène de rétroaction acoustique risque de se produire. Fixez des embouts adaptés à vos oreilles et installez-les correctement ou baissez le volume du son environnant.
- Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile, sélectionnez **Labs**, puis appuyez sur le curseur **Son environnant très élevé** pour activer la fonction. Vous pouvez ensuite régler le volume du son environnant sur **Très élevé**. Toutefois, un phénomène de rétroaction acoustique risque de se produire si vous réglez le volume du son environnant sur **Très élevé**.
- La fonction est disponible dès la première connexion des mini-oreillettes à l'application Galaxy Wearable.

Application Galaxy Wearable

Introduction


Pour connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile, vous devez installer l'application Galaxy Wearable sur votre appareil. À l'aide de l'application Galaxy Wearable, vous pouvez vérifier l'état des Galaxy Buds+ et personnaliser ses paramètres.

Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile connecté.



- Si vous connectez pour la première fois les mini-oreillettes à un appareil mobile, reportez-vous à la section [Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile](#) pour plus d'informations.
- La disponibilité de certaines fonctions dépend du type d'appareil mobile connecté.

Accéder à des options supplémentaires.

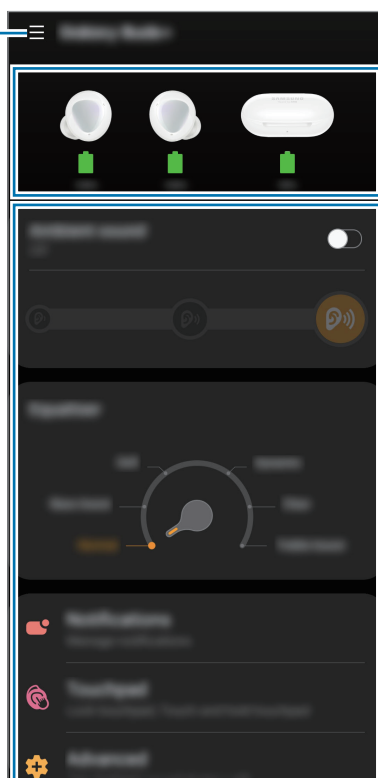

Statut de la batterie des Galaxy Buds+

Personnaliser les paramètres des Galaxy Buds+

Connecter et déconnecter les mini-oreillettes

Déconnecter les appareils mobiles des mini-oreillettes

Insérez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et refermez-le. La connexion Bluetooth est interrompue.

Pour déconnecter manuellement les mini-oreillettes de votre appareil mobile, démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile et appuyez sur  → **Déconnecter**. Vous pouvez également, depuis votre appareil mobile, appuyer sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth** et dissocier les mini-oreillettes de votre appareil mobile.

Reconnecter des appareils avec des mini-oreillettes temporairement déconnectées

Pour reconnecter des mini-oreillettes temporairement déconnectées d'un appareil, rangez-les dans l'étui de chargement et refermez-le. Ensuite, ouvrez de nouveau l'étui de chargement. Vous pouvez également appuyer sur **Connexion** en haut à droite de l'application **Galaxy Wearable** de votre appareil mobile.

Connecter de nouvelles mini-oreillettes

Vous pouvez temporairement déconnecter les mini-oreillettes de votre appareil mobile et en connecter d'autres.

Démarrez l'application **Galaxy Wearable** depuis l'appareil mobile, puis appuyez sur  → **Connecter nouvel appareil**.

Établir une connexion avec d'autres appareils après s'être déconnecté du précédent appareil mobile

Sur votre appareil mobile, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth**, puis appuyez sur le curseur pour désactiver la fonction Bluetooth ou dissocier les mini-oreillettes de votre appareil mobile sous l'option **Périphériques appairés**.

La connexion entre les mini-oreillettes et le précédent appareil mobile prend fin.

Refermez l'étui de chargement et ouvrez-le à nouveau pour passer en mode Appairage Bluetooth. Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.

Passer d'un appareil connecté aux mini-oreillettes à l'autre

Si les mini-oreillettes sont connectées à plusieurs appareils mobiles, vous pouvez facilement passer d'un appareil mobile à l'autre sans devoir déconnecter les mini-oreillettes de l'appareil mobile précédent.

Sur l'appareil mobile que vous souhaitez maintenant utiliser, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth**, puis sélectionnez les mini-oreillettes dans la liste **Périphériques appairés**.

Afficher et personnaliser l'état et les paramètres des Galaxy Buds+

Affichez l'état des Galaxy Buds+ connectées à votre appareil mobile et modifiez leurs paramètres.

Démarrez l'application **Galaxy Wearable** depuis l'appareil mobile.

Son environnant

Paramétrez les mini-oreillettes pour entendre clairement les bruits autour de vous quand vous écoutez de la musique en extérieur et ajuster le volume du son environnant selon la situation ou l'endroit.

Égaliseur

Sélectionnez le préréglage d'égaliseur à utiliser.

Notifications

Vous recevrez des notifications des applications de l'appareil mobile via les mini-oreillettes.

Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile et appuyez sur **Notifications**.

- **Lecture haute voix si util. tél.** : paramétrez les mini-oreillettes pour recevoir les notifications de l'appareil mobile même si vous êtes en train de l'utiliser.
- **Applis pour réception notif.** : sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir des notifications et modifiez les paramètres des notifications pour chaque application.

Pavé tactile

Modifiez les paramètres d'utilisation du pavé tactile.

Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile et appuyez sur **Pavé tactile**.

- **Verrouillage du pavé tactile** : verrouillez les pavés tactiles des mini-oreillettes. Pour utiliser la fonction de verrouillage du pavé tactile, appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser la fonction de verrouillage du pavé tactile](#).
- **Appui prolongé sur le pavé tactile** : définissez une fonction à utiliser lorsque vous effectuez un appui prolongé. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Associer une fonction à l'appui prolongé](#).

Avancés

Activez le mode son ambiant pour entendre votre voix plus distinctement lorsque vous prenez des appels via les mini-oreillettes.

Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile, appuyez sur **Avancés**, puis appuyez sur le curseur **Util. Son environnant pdt appels** pour activer la fonction.

Localisation de mes écouteurs

Si vous avez perdu vos mini-oreillettes, utilisez l'application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile pour les retrouver.

1 Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile et appuyez sur **Localisation de mes écouteurs**.

2 Appuyez sur .

Vos mini-oreillettes commencent à émettre des bips.

3 Appuyez sur  pour arrêter l'émission du bip pour les deux mini-oreillettes.

Appuyez sur  sous chaque mini-oreillette pour arrêter l'émission du bip sur une mini-oreillette après l'autre.



Ne pas utiliser cette fonction si vous portez les mini-oreillettes, car cela risquerait d'entraîner des lésions auditives en raison du bruit intense.

Général

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres des mini-oreillettes.

Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile et appuyez sur **Général** → **Réinitialisation des écouteurs**.

Mise à jour logicielle écouteurs

Mettez à jour le logiciel de vos mini-oreillettes à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air).

Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile et appuyez sur **Mise à jour logicielle écouteurs**.

- **Téléchargement et installation** : recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement auto via Wi-Fi** : paramétrez les mini-oreillettes pour qu'elles téléchargent automatiquement les mises à jour dès qu'elles sont connectées à un réseau Wi-Fi.
- **Dernière mise à jour** : affichez les informations à propos de la dernière mise à jour logicielle.

Astuces et manuel utilisateur

Découvrez comment utiliser les Galaxy Buds+.

Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile et appuyez sur **Astuces et manuel utilisateur** pour consulter des conseils d'utilisation rapides des Galaxy Buds+. Appuyez sur Mode d'emploi pour afficher le mode d'emploi complet.

Labs

Utilisez des fonctions Galaxy Buds+ innovantes et expérimentales.

Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile et appuyez sur **Labs**.

- **Double appui sur le côté des écouteurs** : appuyez deux fois sur le bord de l'une des mini-oreillettes pour contrôler le volume.
- **Son environnant très élevé** : réglez le volume du son environnant sur **Très élevé**.
- **Mode Jeu** : paramétrez les mini-oreillettes pour réduire le temps de retard et éliminer les effets de décalage entre vos contenus audio et vidéo, et bénéficier d'un son éclatant au démarrage des jeux.



Cette fonction est disponible uniquement lors de la connexion à un appareil mobile Samsung fonctionnant sous le système d'exploitation Android.

À propos des écouteurs

Affichez les informations concernant les Galaxy Buds+.

Démarrez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile et appuyez sur **À propos des écouteurs**.

- **Mentions légales** : affichez les mentions légales des Galaxy Buds+.
- **Informations sur le logiciel** : affichez les informations sur le logiciel des mini-oreillettes.
- **Informations sur la batterie** : vérifiez les informations de chargement des mini-oreillettes et de l'étui.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un Centre de service Samsung, veuillez essayer d'appliquer les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas aux Galaxy Buds+.

Vos mini-oreillettes ne fonctionnent pas

- La batterie est peut-être complètement déchargée. Chargez la batterie complètement avant d'utiliser les mini-oreillettes.
- Si le capteur tactile d'une mini-oreillette n'est pas en contact avec votre oreille, la mini-oreillette risque de ne pas fonctionner. Si vous n'entendez pas un son vous informant que les mini-oreillettes sont détectées, retirez-les de vos oreilles, puis remettez-les.
- Si le pavé tactile ne réagit plus ou si les mini-oreillettes ne fonctionnent pas correctement, rangez-les dans les logements correspondants de l'étui de chargement, refermez-le, puis patientez au moins sept secondes avant de les retirer.

L'appareil Bluetooth ne parvient pas à localiser vos mini-oreillettes

- Refermez l'étui de chargement et ouvrez-le à nouveau pour passer en mode Appairage Bluetooth.
- Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un Centre de service Samsung.

Aucune connexion Bluetooth n'est établie ou vos mini-oreillettes et l'appareil mobile sont déconnectés

- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles, tels que des murs ou des équipements électriques, entre les appareils.
- Assurez-vous que la version la plus récente de l'application Galaxy Wearable est installée sur l'appareil mobile. Le cas échéant, mettez à jour l'application Galaxy Wearable dans sa version la plus récente.
- Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.
- Redémarrez l'appareil mobile et relancez l'application Galaxy Wearable.
- Si une seule mini-oreillette est connectée à votre appareil mobile, redémarrez les mini-oreillettes pour les connecter toutes les deux. Pour redémarrer les mini-oreillettes, reportez-vous à [Redémarrer les mini-oreillettes](#) pour de plus amples informations.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués par Samsung)

- Assurez-vous que les bornes de chargement des mini-oreillettes sont bien en contact avec les bornes de l'étui de chargement.
- Assurez-vous que le chargeur est correctement connecté à l'étui de chargement.
- Si les bornes de chargement sont sales, il est possible que la batterie ne se recharge pas correctement. Essayez les deux bornes dorées avec un chiffon sec et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Rendez-vous dans un Centre de service Samsung et faites remplacer la batterie.

Le temps de chargement et la durée de vie de la batterie sont différents entre les mini-oreillettes

- Le temps de chargement entre les deux mini-oreillettes peut différer, même si la recharge a commencé en même temps.
- Le temps de chargement et l'autonomie de la batterie peuvent varier d'une mini-oreillette à l'autre en raison des différences de composants internes.

La batterie se décharge rapidement après son achat

- Lorsque vous exposez les Galaxy Buds+ ou la batterie à des températures très basses ou très élevées, la charge utile peut être réduite.
- La batterie est un consommable et sa charge utile diminue au fil du temps.

Vous n'entendez pas vos correspondants

Réglez le volume sur l'appareil mobile connecté.

Un écho résonne lors d'un appel

Réglez le volume avec l'appareil mobile connecté ou déplacez-vous à un autre endroit.

La qualité du son est médiocre

- Les services réseau sans fil peuvent être désactivés en raison de problèmes avec le réseau du fournisseur de services. Veillez à tenir les mini-oreillettes éloignées des ondes électromagnétiques.
- Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l'autre appareil Bluetooth sont dans le rayon d'action Bluetooth maximal (10 m). Cette distance peut varier selon l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.
- Des variations de volume ou des bruits parasites peuvent être audibles selon le volume de l'appareil connecté. Pour éviter cela, ajustez correctement le son de l'appareil connecté.

Le son émis par les mini-oreillettes est différé par rapport à la piste audio des vidéos ou des jeux

Il est possible d'observer un certain décalage entre les sorties vidéo et audio des mini-oreillettes lors de la lecture de vidéos ou de jeux avec un appareil mobile connecté.

Vos Galaxy Buds+ sont chaudes au toucher

Lorsque vous utilisez les Galaxy Buds+ pendant un certain temps, elles peuvent être chaudes au toucher. Ceci est normal et n'a pas d'incidence sur la durée de vie ou les performances de vos Galaxy Buds+.

En cas de surchauffe prolongée des Galaxy Buds+, cessez de les utiliser pendant un moment. Si les Galaxy Buds+ continuent de chauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Un petit espace apparaît à l'extérieur des Galaxy Buds+

- Cet espace est une fonction de fabrication nécessaire et de petites frictions ou vibrations peuvent se produire.
- Avec le temps, la friction entre les pièces peut provoquer un léger agrandissement de cet espace.

Mettre à jour le logiciel des mini-oreillettes avec Galaxy Buds Manager sur votre ordinateur

Vous pouvez mettre à jour le logiciel des mini-oreillettes après avoir installé le logiciel Galaxy Buds Manager sur votre ordinateur lorsque vous utilisez un appareil mobile en plus d'un Android.



- Le logiciel Galaxy Buds Manager peut être téléchargé sur des appareils fonctionnant sous Windows OS 7, 8, 8.1, 10 (32 bit, 64 bit), ou Mac OS 10.8 ou toute version ultérieure.
- Connectez vos mini-oreillettes au logiciel Galaxy Buds Manager lorsque vous utilisez un ordinateur compatible avec la fonction Bluetooth.

Installer Galaxy Buds Manager

Téléchargez le logiciel Galaxy Buds Manager sur votre ordinateur depuis le site Web Samsung (www.samsung.com) et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Mettre à jour le logiciel des mini-oreillettes

Galaxy Buds+

1

Vérifiez le sens des mini-oreillettes et rangez-les au bon emplacement dans l'étui de chargement.

Si les témoins de batterie des mini-oreillettes ne clignotent pas, connectez l'étui de chargement au chargeur et rechargez-les pendant plus de 10 minutes.

2

Refermez l'étui.

3

Ouvrez l'étui de chargement.

Les mini-oreillettes passent automatiquement en mode Appairage Bluetooth.



Pour passer manuellement en mode appairage Bluetooth, maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile des deux mini-oreillettes lorsque vous les portez.

Ordinateur

- 1 Activez la fonction Bluetooth.
- 2 Démarrez le logiciel Galaxy Buds Manager et sélectionnez **Connexion**.
Les mini-oreillettes et Galaxy Buds Manager se connectent.
- 3 Sélectionnez **Rech. mises à jour** pour vérifier la version actuelle du logiciel des mini-oreillettes et voir s'il doit être mis à jour, puis sélectionnez **Téléchargement et installation**.
Le logiciel des mini-oreillettes est mis à jour.

Gérer les Galaxy Buds+


Maintenance de base

- Nettoyez les mini-oreillettes avec un chiffon doux et sec après utilisation.
- Rangez les mini-oreillettes au sec. Évitez tout contact ou pénétration de liquide dans les mini-oreillettes.

Nettoyer le récepteur


Si le volume est inférieur à ce qu'il devrait être compte tenu des paramètres, nettoyez le récepteur.

- 1 Retirez l'embout situé sur la partie protubérante de la mini-oreillette.

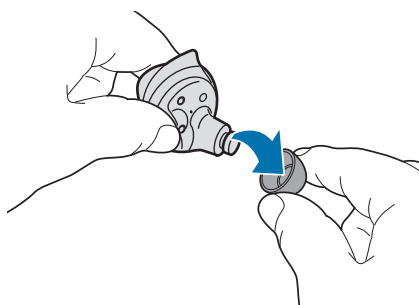

Ne pas tirer trop fort sur l'embout au moment de la fixation ou du retrait. L'embout risquerait de se déchirer.

- 2 Enlevez les traces de cérumen ou les saletés présentes sur le récepteur à l'aide de la brosse ou d'autres outils.

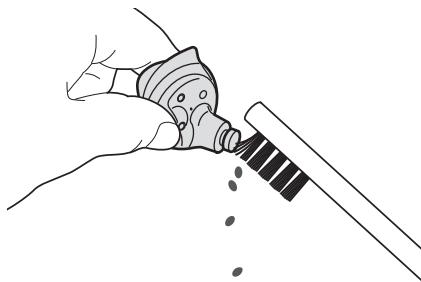


-  Ne pas appliquer une force excessive lors du retrait des traces de cérumen ou des saletés. Vous risqueriez d'endommager le récepteur.

- 3 Recouvrez la mini-oreillette avec l'embout.

Nettoyer les bornes de chargement

Si la batterie ne se recharge pas correctement, nettoyez les deux contacts dorés avec un chiffon sec.

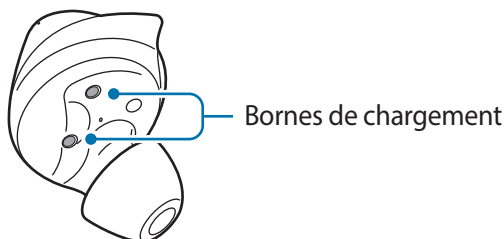

Ranger les mini-oreillettes dans l'étui de chargement

Lorsque l'étui de chargement et les mini-oreillettes sont exposés à des matériaux étrangers, tels que de la poussière, du sable ou des copeaux métalliques, il est possible que les Galaxy Buds+ ne se rechargent pas correctement ou soient endommagées. Si les mini-oreillettes ou l'étui de chargement ont été exposés à des matériaux étrangers, essuyez-les avec un chiffon doux et sec avant de les insérer dans l'étui de chargement.

Redémarrer les mini-oreillettes

Si le pavé tactile ne répond plus ou si les mini-oreillettes ne fonctionnent pas correctement, redémarrez les mini-oreillettes.

Pour redémarrer les mini-oreillettes, rangez-les dans les logements correspondants de l'étui de chargement, puis patientez au moins sept secondes avant de les retirer.



Si la batterie de l'étui de chargement est déchargée, connectez d'abord l'étui de chargement au chargeur.

Appairer les mini-oreillettes

Si vous perdez l'une des mini-oreillettes, vous n'êtes pas obligé d'acheter un jeu complet ; en effet, il vous suffit d'acheter une nouvelle mini-oreillette et de la combiner à celle qui vous reste.

- 1 Vérifiez le sens de chaque mini-oreillette, celle que vous venez d'acheter et celle qui vous reste, et rangez-les au bon emplacement dans l'étui de chargement.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile des deux mini-oreillettes pendant au moins sept secondes.

Le témoin de batterie des mini-oreillettes clignote en vert et s'éteint. Les mini-oreillettes sont ensuite appairées.



Le témoin de batterie des mini-oreillettes continue de clignoter en rouge si les mini-oreillettes ne sont pas correctement appairées. Retirez les mini-oreillettes de l'étui de chargement et réinsérez-les. Maintenez ensuite le doigt appuyé sur le pavé tactile des deux mini-oreillettes pendant au moins sept secondes.

- 3 Connectez les mini-oreillettes à un appareil mobile. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile](#).

Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après vente agréé. Pour savoir comment retirer la batterie, accédez à la page www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer vous-même** la batterie. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Droits d'auteur

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.



- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Modèle : SM-R175

Tension nominale : 5 V / 160 mA (mini-oreillettes), 5 V / 600 mA (étui de chargement), 3,7 V (batterie interne)

Fabriqué au Vietnam par Samsung

PO BOX 12987, DUBLIN, IE

