



QUICK START

QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



200988

4500W Dual Fuel Inverter Generator

Generador Inversor de Combustible Dual de 4500W

⚠ WARNING:

Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury or even death.

⚠ ADVERTENCIA:

Lea el manual del operador COMPLETAMENTE para familiarizarse con las características del producto antes de operarlo.

La falla en operar el producto correctamente puede resultar en daños al producto, propiedad personal y causar lesiones graves o incluso la muerte.

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT

www.championpowerequipment.com

© Champion Power Equipment 2021.

All Rights Reserved. / Todos los derechos reservados.

Set Up / Montaje

1.

Open shipping carton.  Assembly > Unpacking


Abra el cartón de envío.  Montaje > Desempacando



2.

Shipping Support.  Assembly > Remove Shipping Support Hardware.

Soporte de envío.  Montaje > Remueva el herraje de soporte de envío.

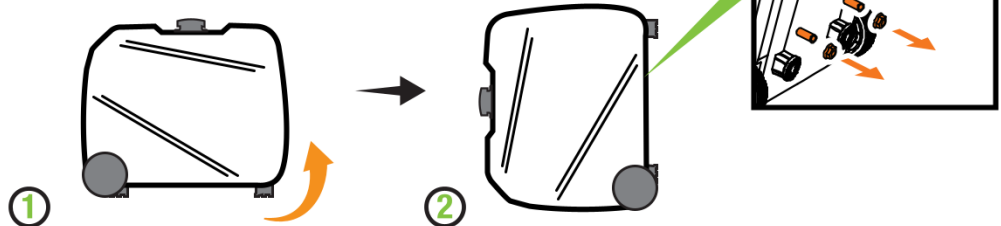

3.


Connect the battery.  Assembly > Connect the Battery.

Push two halves of battery connector together tightly.

Conecte la batería.

 Montaje > Conecte la Batería

Empuje las dos mitades del conector de la batería firmemente.

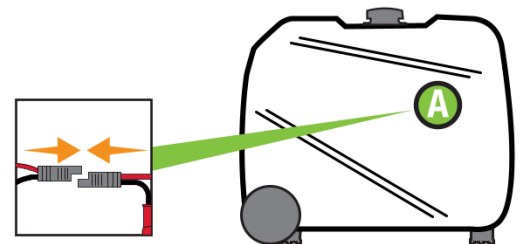


4.

Add oil.  Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 10W-30, up to 16.9 fl. oz. (500 ml) DO NOT overfill.

Agregue aceite.  Montaje > Agregue Aceite al Motor.

Recomendado: 10W-30, hasta 16.9 fl. oz. (500 ml) NO sobrellene.

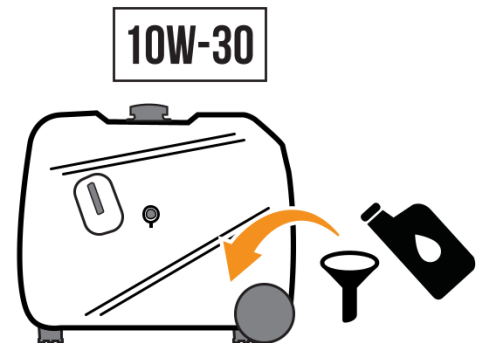

5.

Move the generator outdoors. / Mueva el generador afuera.

Move generator to an open, outdoor area.
Point exhaust away. Never run generator in
enclosed areas (e.g., not in house or garage).

Mueva el generador a un área abierta al aire libre.
Dirija el escape alejado. No opere el generador en
áreas cerradas (ej., no en la casa o garaje).

Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from
generator. Heat from the muffler and exhaust gas
can ignite combustible materials.

Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m)
del generador. El calor del silenciador y el gas del
escape pueden incendiar objetos combustibles.



6.

Add fuel. 📖 Assembly > Add Fuel: Gasoline

DO NOT use E15 or E85.

Agregue combustible.

📖 Montaje > Agregue combustible: Gasolina

NO use E15 o E85.


_____ or / o _____

Connect propane cylinder.

📖 Assembly > Add Fuel: Propane (LPG)

Conecte el tanque de propano.


📖 Montaje > Agregue combustible: Propano (GLP)

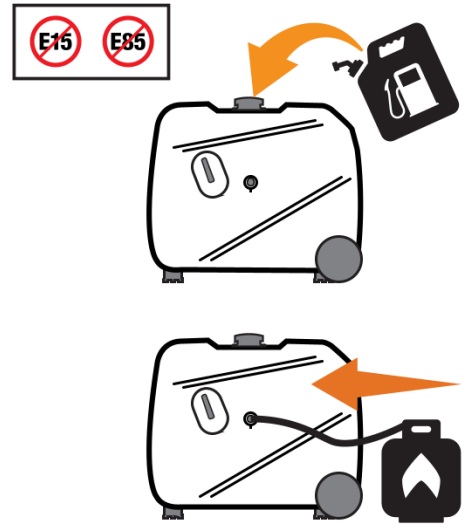

7.

DO NOT plug in any electrical devices.

NO enchufe ningún aparato electrónico.

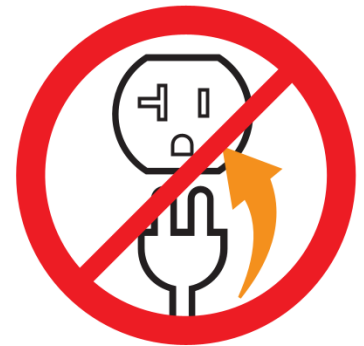


8a.

Electric Start : Gasoline

1. Turn the EZ Start Dial to the full "CHOKE" position.
2. Press and hold ignition switch on EZ Start Dial.
3. Turn the EZ Start Dial to the full "RUN" position.

Encendido Eléctrico : Gasolina

1. Gire el dial EZ Start a la posición "AHOGAR" completo.
2. Mantenga pulsado el interruptor de encendido en el dial EZ Start.
3. Gire el dial EZ Start a la posición "CORRER" completo.

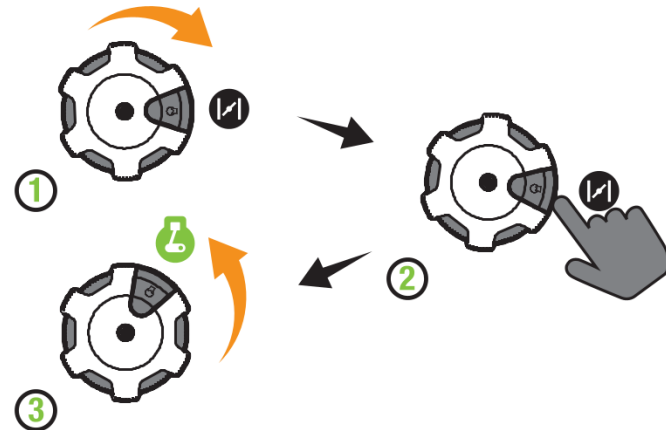


8b.

Electric Start : Propane (LPG)

1. Open the propane tank valve.
2. Turn the EZ Start Dial to the full "CHOKE" position.
3. Press and hold ignition switch on EZ Start Dial.
4. Turn the EZ Start Dial to the full "RUN" position.

Encendido Eléctrico : Propano (GLP)

1. Abra la válvula del tanque de propano.
2. Gire el dial EZ Start a la posición "AHOGAR" completo.
3. Mantenga pulsado el interruptor de encendido en el dial EZ Start.
4. Gire el dial EZ Start a la posición "CORRER" completo.

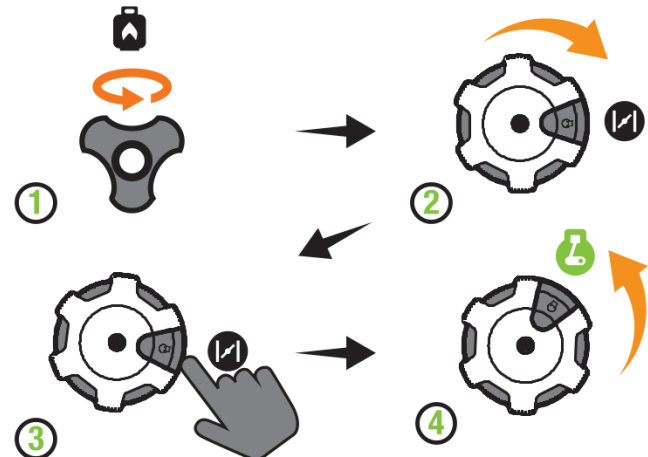


9a.

Manual Start : Gasoline

1. Turn the EZ Start Dial to the full "CHOKE" position.
2. Pull the recoil to start the engine.
3. Turn the EZ Start Dial to the full "RUN" position.

Encendido Manual : Gasolina

1. Gire el dial EZ Start a la posición "AHOGAR" completo.
2. Jale el arrancador retráctil para encender el motor.
3. Gire el dial EZ Start a la posición "CORRER" completo.

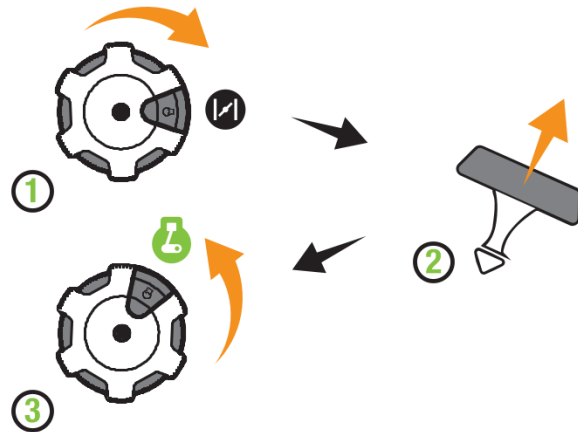


9b.

Manual Start : Propane (LPG)

1. Open the propane tank valve.
2. Turn the EZ Start Dial to the full "CHOKE" position.
3. Pull the recoil 3-5 times to prime the engine.
4. Turn the EZ Start Dial to the full "RUN" position.
5. Pull the recoil to start the engine.

Encendido Manual : Propano (GLP)


1. Abra la válvula del tanque de propano.
2. Gire el dial EZ Start a la posición "AHOGAR" completo.
3. Jale el arrancador retráctil lentamente 3-5 veces para cebar el motor.
4. Gire el dial EZ Start a la posición "CORRER" completo.
5. Jale el arrancador retráctil para encender el motor.

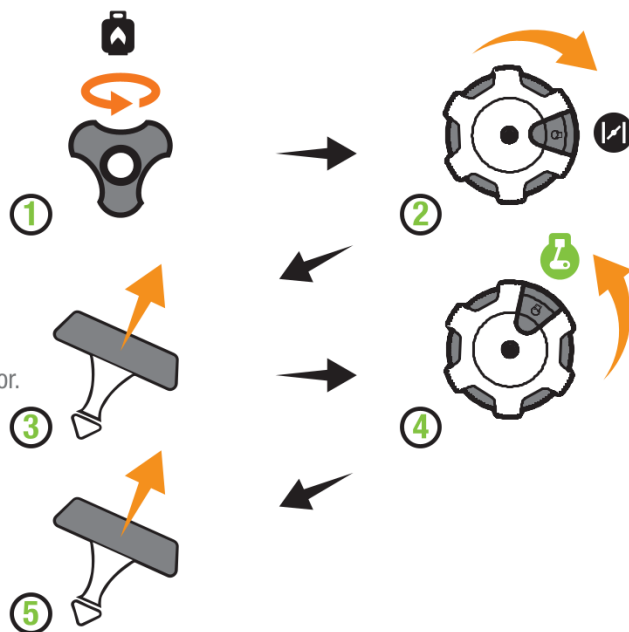

10.

Plug in. 📖 Operation > Connecting Electrical Loads.

Enchufe. 📖 Operación > Conectando Cargas Eléctricas.

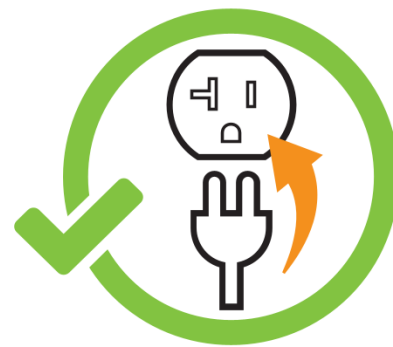

NEED ASSISTANCE OR HAVE A QUESTION?
GIVE US A CALL.

NECESITA AYUDA O TIENE ALGUNA PREGUNTA?
DÉNOS UNA LLAMADA.

📞 1-877-338-0999

CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.COM