Katalog

Sicherheits und Wartungsanweisungen - - - - - - 24

Grundspezifikationen - - - - - - - - - - - - - - - - - 26

Installationsanleitung- - - - - - - - - - - - - - - - - 27

Abschlusskontrolle - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33

Funktionen des Monitors - - - - - - - - - - - - - - - 35

APP-Verbindung - 36

Fehlerbehebung - 38

Garantie- 39

AKTIVIEREN SIE IHRE GARANTIE

Um Ihr Produkt zu registrieren und Ihre Garantie noch heute zu aktivieren, besuchen Sie **customer.service@burever.com**

Bitte fügen Sie die folgenden Informationen bei :

1.Die Bestellnummer

2.Die mit „Garantie aktivieren" verbundenen Zeichen

KUNDENBETREUUNG

Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst unter der folgenden E-Mail-Adresse:

customer.service@burever.com

10:00 - 19:00 Uhr Montag-Freitag (außer an Feiertagen)

VORSICHT

Bitte halten Sie die folgenden Informationen bereit, wenn Sie ein Ersatzteil austauschen müssen:

1.Die Bestellnummer

2.Beschreibung des Teils (vorzugsweise ein Foto oder Video hinzufügen)

3.Datum des Kaufs

(Kontaktieren Sie uns)

Sicherheits und Wartungsanweisungen

Die Lebensdauer eines Heimtrainers hängt eng mit der Häufigkeit der Wartung zusammen. Wenn Sie diese Wartungs- und Sicherheitsrichtlinien befolgen, können Sie die Lebensdauer Ihres Heimtrainers verlängern, Probleme wie Fehlausrichtung oder vorzeitigen Verschleiß von Komponenten vermeiden und ein sicheres und effektives Training gewährleisten.

1. Überprüfen Sie nach dem Zusammenbau alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß und sicher angebracht sind.
2. Überprüfen Sie vor der Benutzung regelmäßig, ob alle Teile sicher befestigt sind.
3. Schmieren Sie die beweglichen Teile einmal im Monat, um Reibung und Verschleiß zu minimieren.
4. Vermeiden Sie es, übergroße Wasserflaschen in den Wasserflaschenhalter zu zwängen, und ziehen Sie die Schrauben regelmäßig nach, um Schäden zu vermeiden.
5. Wischen Sie Schweiß und Feuchtigkeit nach jedem Training mit einer milden alkalischen oder neutralen Reinigungslösung ab. Vermeiden Sie die Verwendung von Wasser, Petroleumlösungsmitteln oder scharfen Chemikalien, die die Oberfläche Ihres Fahrrads beschädigen könnten.
6. Tragen Sie immer geeignetes Schuhwerk und schließen Sie die Knöchelriemen oder Schnürsenkel. Achten Sie bei SPD-Fahrradschuhen darauf, dass die Schuhplatten vollständig eingerastet sind und „klicken" .
7. Nehmen Sie Ihre Füße nicht von den Pedalen, während das Fahrrad in Bewegung ist. Nehmen Sie den Fuß erst vom Pedal, wenn das Fahrrad zum Stillstand gekommen ist.
8. Halten Sie Kinder während der Benutzung fern. Dieses Gerät ist für Erwachsene konzipiert und nicht für Kinder geeignet.
9. Wenn Sie Schwindel, Kurzatmigkeit, Schwäche, Kopfschmerzen, Schmerzen, Engegefühl in der Brust oder andere Beschwerden verspüren, beenden Sie das Training sofort.
10. Vermeiden Sie es, Ihre Finger oder Gegenstände in die Nähe der beweglichen Teile zu bringen, und tragen Sie keine weite Kleidung, in der Sie sich verheddern könnten.
11. Bestimmen Sie die Ihrem Alter und Ihrer körperlichen Verfassung entsprechende Häufigkeit, Dauer und Intensität des Trainings und führen Sie nach dem Training eine Ganzkörperabkühlung durch, damit der Schweiß verdampfen kann.
12. Sollte eine Komponente Fehlfunktionen aufweisen oder ungewöhnliche Geräusche von sich geben, stellen Sie die Nutzung dieses Produkts bitte sofort ein, bis das Problem behoben ist. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns bitte unter customer.service@burever.com.
13. Dieses Gerät wurde gemäß den Normen EN957-1:2005 und EN957-10:2005 getestet und erfüllt die Anforderungen für den gewerblichen Einsatz.

Inspektion


- Regularly Überprüfen Sie die wichtigsten beweglichen Teile, die ein angemessenes Drehmoment erfordern oder Schäden am Fahrrad verursachen können, wie z. B. Sattelstütze, Pedale und Gewinde, Lenker, Einstellfußpolster, Riemenscheibe, Riemen, Spannrad, Kurbelarme und Gewindeand threads.
- Crank Arme: Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel, der auf 30-35 lbs eingestellt ist, um regelmäßig zu überprüfen, ob sie fest angezogen sind.
- Pedals: Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um regelmäßig zu prüfen, ob sie fest angezogen sind.
- Adjustment Schieberegler: Überprüfen Sie regelmäßig die Schieber für die Lenker- und Sitzeinstellung, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen und sich nicht lockern.

Abwischen von Bereichen

Verwenden Sie ein saugfähiges Tuch, um alle Bereiche abzuwischen, die Schweiß ausgesetzt sind. Stellen Sie alle Schieber in die höchste Position, damit die Feuchtigkeit vollständig verdampfen kann.

- Lenker
- Schwungrad
- Front stabilisator rohr
- Rear stabilisator rohr
- Chain abdeckung
- Brake Knauf und Befestigungsschrauben
- Adjustment Knöpfe
- Adjustment Fußballen

Grundspezifikationen

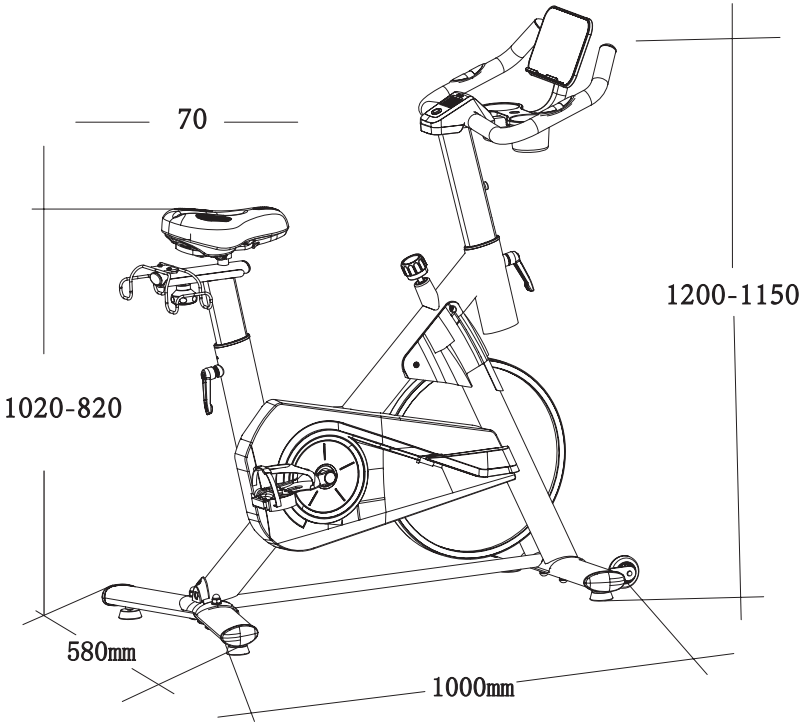



Vor der Montage wählen Sie einen Standort, an dem das Gerät aufgestellt und betrieben werden soll. Für eine sichere Nutzung muss der Untergrund fest und eben sein. Der für die Montage erforderliche Mindestplatz beträgt 82" x 61" (2,1 m x 1,5 m).

Bitte beachten Sie bei der Montage folgende Hinweise:


1. Lesen und verstehen Sie vor Beginn die Sicherheitshinweise.
2. Legen Sie alle für den jeweiligen Montageschritt benötigten Teile bereit.
3. Verwenden Sie den empfohlenen Schraubenschlüssel. Drehen Sie nach rechts (im Uhrzeigersinn) zum Festziehen und nach links (gegen den Uhrzeigersinn) zum Lösen, sofern nicht anders angegeben.
4. Wenn zwei Teile gleichzeitig montiert werden, heben Sie diese vorsichtig an und richten Sie sie an den Schraublöchern aus, um eine korrekte Montage zu gewährleisten.
5. Die Montage durch zwei Personen wird empfohlen.

Installationsanleitung

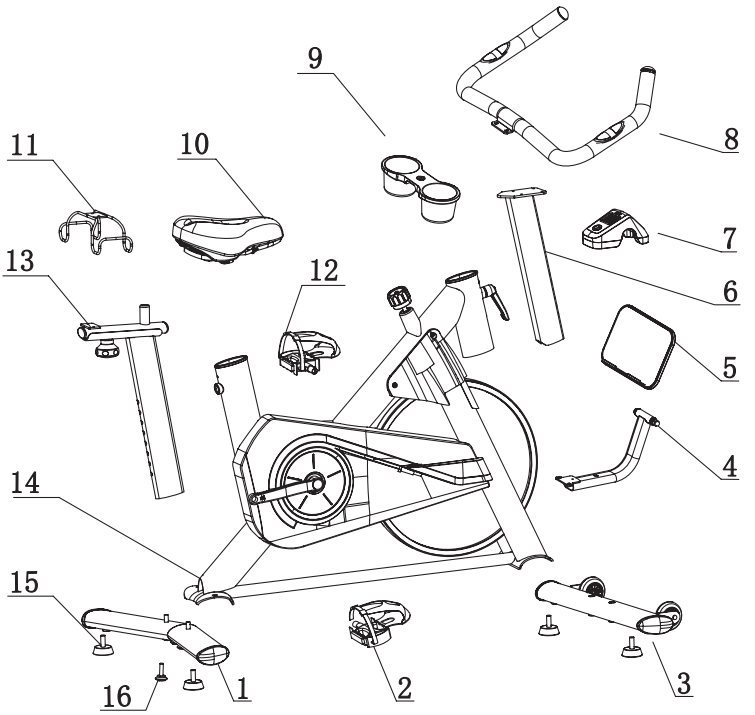


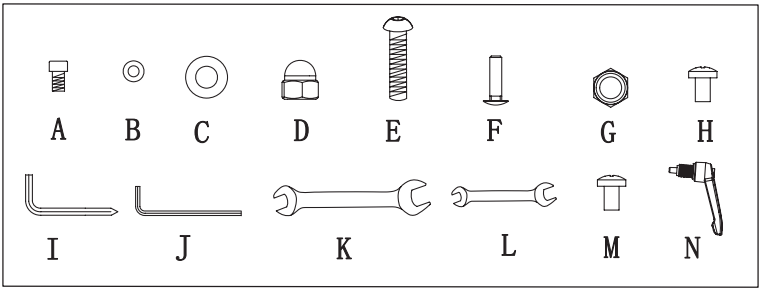

Blister-Kit

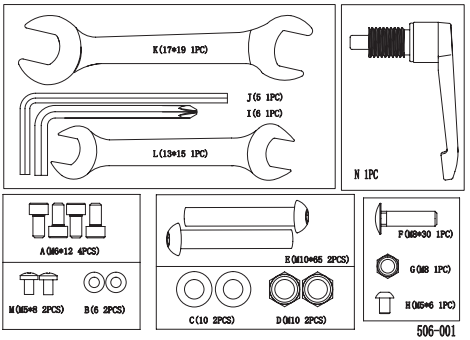


Schritt 1:

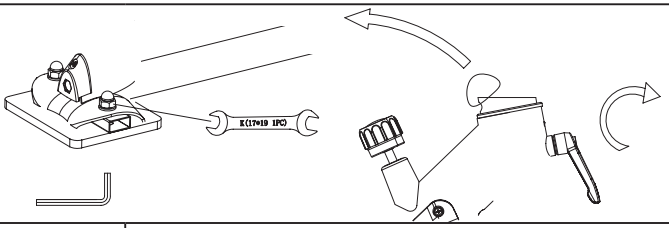


Montagehinweise	1. Verwenden Sie den Maulschlüssel (K) und den Innensechskantschlüssel (I), um die Schutzabdeckung am Rahmen zu entfernen. 2. Drehen Sie den Sicherungsstift gegen den Uhrzeigersinn, um die Schutzabdeckung am Steuerrohr zu entfernen.

Schritt 2:

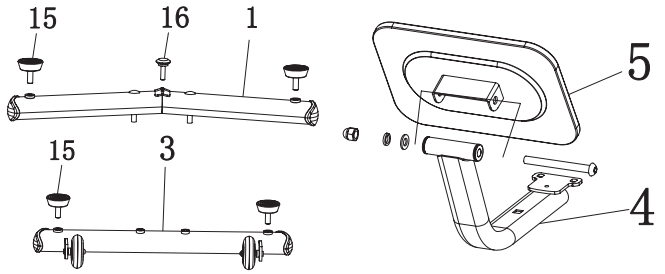


Montagehinweise	1. Schrauben Sie die Füße (15) und (16) wie abgebildet in das vordere (3) und hintere (1) Beinrohr. 2. Nehmen Sie die iPad-Halterung (5) heraus, entfernen Sie die vormontierten Schrauben vom Halterungsrohr (4), richten Sie die Löcher aus und setzen Sie die Halterung wieder ein. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Gabelschlüssel (L) und dem Innensechskantschlüssel (J) fest.

Schritt 3:

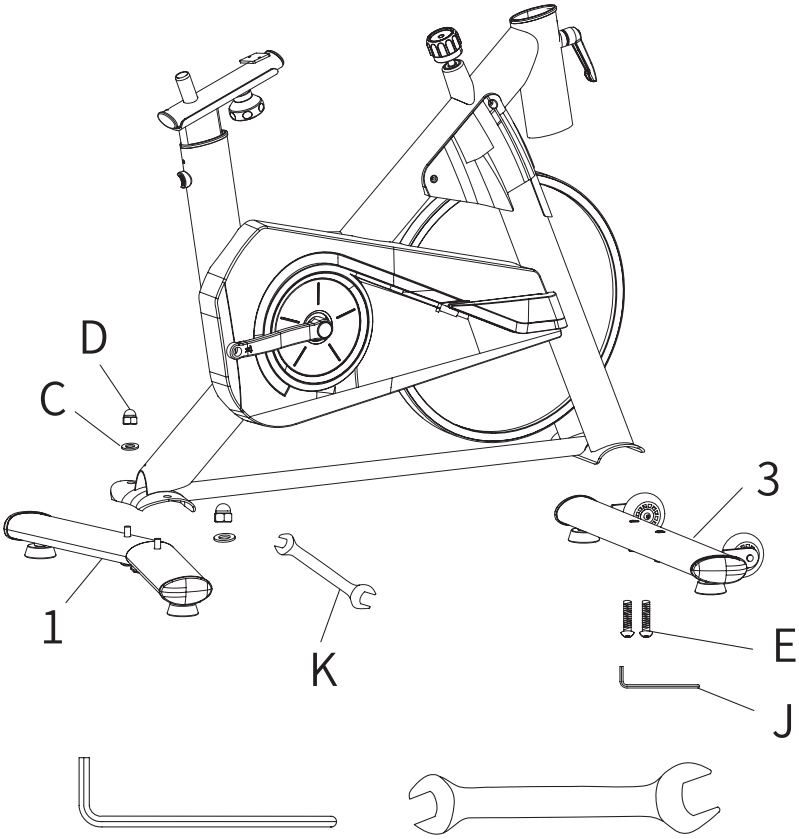


Montagehinweise	1. Befestigen Sie das hintere Beinrohr (1) am Rahmen. Setzen Sie anschließend die 10-mm-Hutmutter (D) und die 10-mm-Unterlegscheibe (C) nacheinander auf und ziehen Sie sie mit dem Gabelschlüssel (K) fest. 2. Befestigen Sie das vordere Beinrohr (3) am Rahmen. Setzen Sie die Innensechskantschraube (E) in das Beinrohr ein und ziehen Sie sie mit dem 6-mm-Innensechskantschlüssel (J) fest.

Schritt 4:

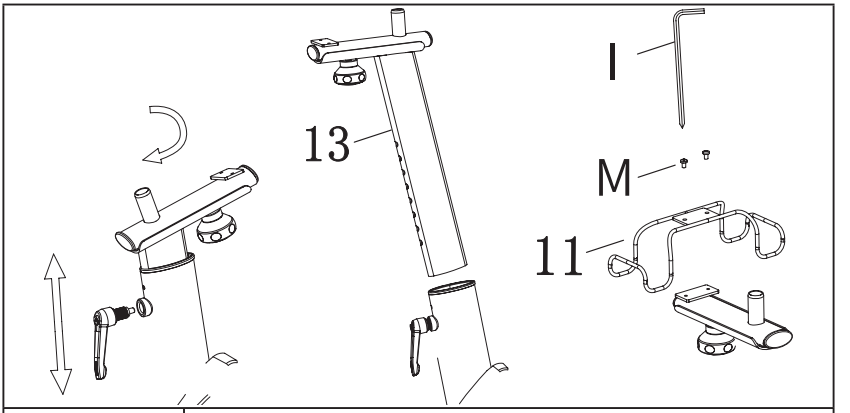


Montagehinweise	1. Die Sitzschiene abnehmen, in die abgebildete Richtung drehen und in die Halterung der Sitzschiene einsetzen. Auf die gewünschte Höhe einstellen, dann den Knopf festschrauben und festziehen. 2. Die Hantelablage (11), zwei Senkkopfschrauben (M) und einen Schraubenschlüssel (I) bereitlegen. Die Löcher ausrichten und die Schrauben festziehen.

Schritt 5:

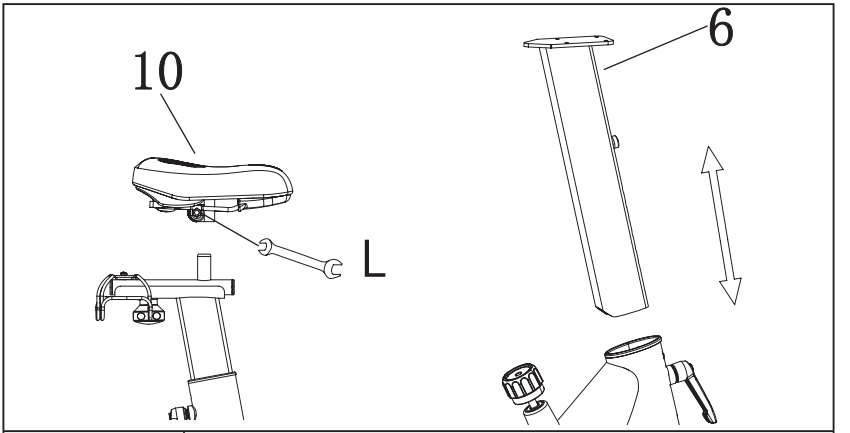


Montagehinweise	1. Nehmen Sie den Sitz (10) ab und richten Sie seine Öffnung an der Sitzstützstange aus. Stellen Sie den Sitzwinkel nach Bedarf ein und ziehen Sie anschließend die Sechskantmuttern auf beiden Seiten des Sitzes mit dem speziellen Maulschlüssel (L) fest. 2. Drehen Sie den Sternknopf gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen. Setzen Sie die Gleitschiene (6) ein, stellen Sie die gewünschte Höhe ein und drehen Sie den Knopf anschließend im Uhrzeigersinn fest.

Schritt 6:

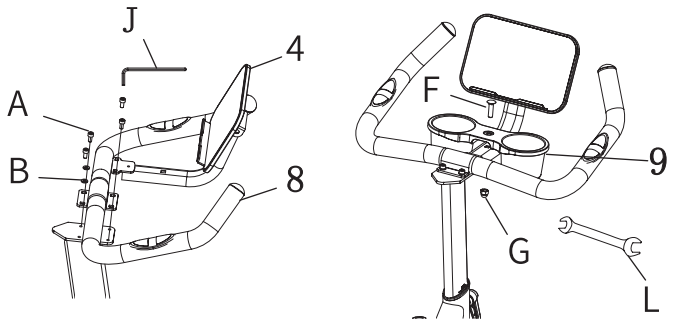


Montagehinweise	1. Positionieren Sie den Lenker (8), indem Sie das iPad-Halterungsrohr (4) an den Löchern der Gleitschiene ausrichten. Richten Sie die Schraubenlöcher am Lenker mit den Schrauben (A) und Unterlegscheiben (B) aus (achten Sie auf die korrekte Positionierung der Unterlegscheiben (B)). Ziehen Sie die Schrauben anschließend mit dem Sechskantschlüssel (J) fest. 2. Nehmen Sie den Getränkehalter (9) heraus und setzen Sie ihn auf das iPad-Halterungsrohr. Führen Sie die Schlossschraube (F) von oben nach unten durch den Getränkehalter (9), schrauben Sie die Hutmutter (G) von unten fest und ziehen Sie sie mit dem Gabelschlüssel (L) fest.

Schritt 7:

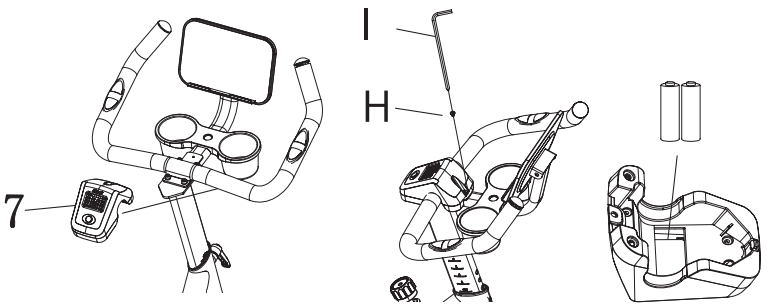

Montagehinweise	1. Legen Sie den Akku in das Fach an der Unterseite des Monitors (7) ein. 2. Befestigen Sie den Monitor an der Lenkerhalterung. 3. Ziehen Sie die Schraube mit dem Kreuzschlitz-Linsenkopf M5 (H) und dem Inbusschlüssel (I) fest.


Schritt 8:

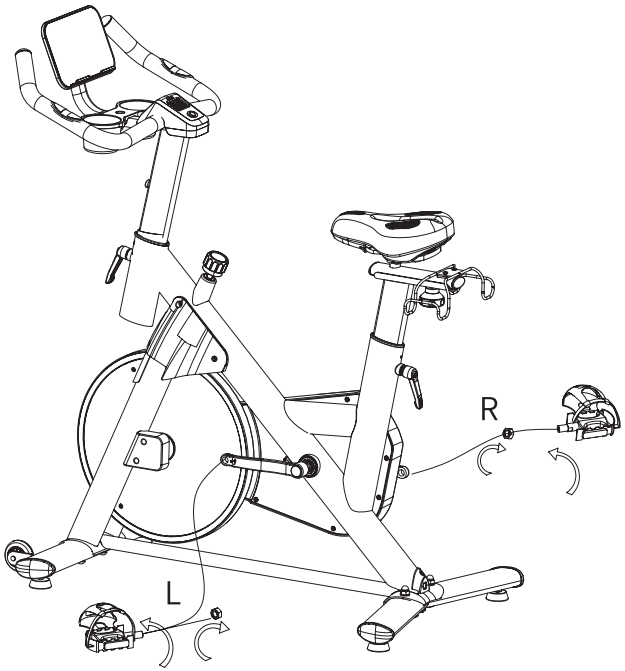


Montagehinwise	1. Entfernen Sie das rechte Pedal (2) mit der Markierung „R “. Lösen Sie die Mutter gegen den Uhrzeigersinn, richten Sie sie an der Gewindebohrung „R “ der rechten Kurbel aus und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel (L) im Uhrzeigersinn fest. Schrauben Sie die Mutter anschließend wieder auf, halten Sie das Pedal mit einem Schraubenschlüssel (L) fest und ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel (K) im Uhrzeigersinn fest. 2. Entfernen Sie das linke Pedal (12) mit der Markierung „L “. Lösen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn, richten Sie sie an der Gewindebohrung „L “ der linken Kurbel aus und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel (L) gegen den Uhrzeigersinn fest. Schrauben Sie die Mutter anschließend wieder auf, halten Sie das Pedal mit einem Schraubenschlüssel (L) fest und ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel (K) gegen den Uhrzeigersinn fest. (Hinweis: Die Kurbel ist ebenfalls mit „L “ und „R “ entsprechend den Markierungen am Pedal markiert. Eine Vertauschung der Markierungen kann zum Überdrehen des Kurbelgewindes und zur Beschädigung des Produkts führen. Das Pedal muss fest angezogen sein, da es sonst abfallen kann.)

Abschlusskontrolle

Stabilitätsanpassung

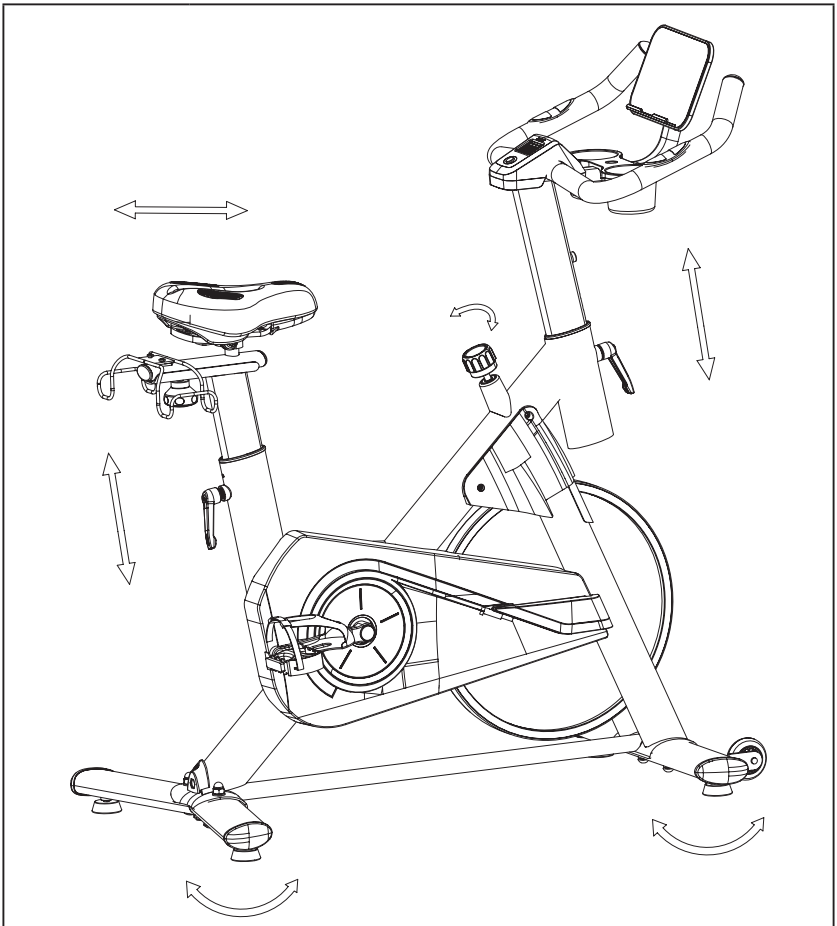

Hinweise	Dieses Produkt sollte auf einer ebenen, stabilen Fläche aufgestellt werden, um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. In besonderen Situationen können weitere Anpassungen erforderlich sein, um die Stabilität sicherzustellen. Die genauen Anpassungsschritte sind in den Abbildungen dargestellt.

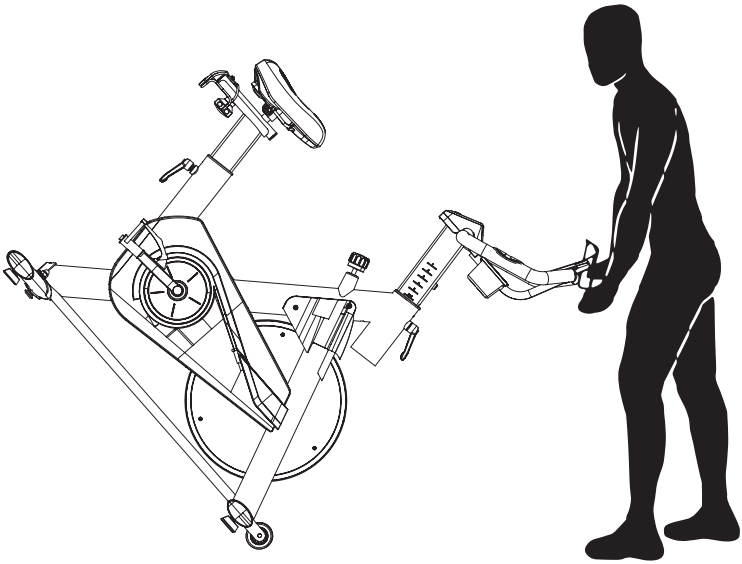

Hinweise	Beim Bewegen dieses Produkts heben Sie es am hinteren Beinrohr (11) wie in der Abbildung gezeigt an, sodass ein Winkel von mehr als 45° zwischen dem Produkt und dem Boden entsteht. Anschließend können Sie das Produkt an die gewünschte Stelle schieben.

Funktionen des Monitors

A. A.Funktionelle Beschreibung

Spezifikationen	Daten anzeigen	Funktionen
ZEIT	00:00-99:59 Min/Sec	Drücken Sie die Taste MODE, bis der Zeiger auf TIM steht. Es wird die Gesamtarbeitszeit angezeigt.
GESCHWINDIGKEIT	0.0-99.9 ML/H (KM/H)	Drücken Sie die Taste MODE, bis der Zeiger auf SPE steht. Die Arbeitsgeschwindigkeit wird angezeigt.
DISTANZ	0.00-99.99 ML (KM)	Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Zeiger auf DST steht. Die Distanz für jedes Training wird angezeigt.
KALORIE	0.0-999.9 KCAL	Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Zeiger auf CAL steht. Die verbrannten Kalorien werden angezeigt.
GESAMTVERKEHR (ODO)	0.00-999.9 ML (KM)	Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Zeiger auf ODO springt. Die Gesamtdistanzdaten Ihres Trainings werden angezeigt. Die Daten können durch erneutes Einschalten des Geräts gelöscht werden.
IMPULS	40-240 BPM	Drücken Sie die Taste MODE, bis der Zeiger auf die Funktion PUL springt, legen Sie Ihre Hand für etwa 3 Sekunden auf die Handpulssensoren, und Ihr Echtzeitpuls wird angezeigt. Bitte beachten Sie, dass die Daten der Herzfrequenzmessung mittels Handkontakt nicht so genau sind wie die von medizinischen Geräten.

B. Taste Funktion

MODUS: Mit dieser Taste können Sie eine bestimmte Funktion auswählen und sperren. Durch langes Drücken der Taste für 3 Sekunden wird der Wert auf null zurückgesetzt (außer ODO).

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie eine beliebige Taste oder beginnen Sie mit dem Training, um das Display einzuschalten. Wenn 4 Minuten lang keine Aktivität erkannt wird, schaltet sich die Konsole automatisch aus.

RESET: Im SET-Modus drücken Sie die RESET-Taste, um den Wert auf null zurückzusetzen.

C. Hinweis

1.Wenn keine Bewegung erfolgt und innerhalb von 4 Minuten keine Taste betätigt wird, schaltet sich das Display automatisch aus.

2.Das Display schaltet sich automatisch ein, sobald Bewegung erkannt wird oder eine Taste betätigt wird.

3.Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um die Daten des Monitors zu löschen.

4.Der Monitor verwendet 2 AAA-Batterien. Achten Sie darauf, die Batterien entsprechend der +/- Kennzeichnung im Batteriefach einzulegen.

APP-Verbindung

Das Burever-BE1 Heimtrainer ist mit der FitShow (kostenlos) App und Zwift/Kinomap kompatibel.

1.FitShow-Installation

1.1 Software-Download

Sowohl Android- als auch Apple-Benutzer können diesen Code zum Herunterladen scannen.

1.2 Verbinden Sie das Gerät

(1) Laden Sie die FitShow App herunter und erstellen Sie ein Konto.

(2) Wählen Sie den Gerätetyp für Ihr Training.

(3) Vergewissern Sie sich, dass die Registerkarte „Gerät “auf der Trainingsseite mit Ihrem Gerät übereinstimmt. (Indoor Bike)

(4) Gehen Sie auf die Seite „Workout" und klicken Sie auf die Schaltfläche „Quick Start “.

(5) Nach der Suche sollte der Name Ihres Geräts **(Burever BE1)** in der Geräteliste erscheinen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden “neben dem Namen Ihres Geräts .

(6) Wischen Sie auf dem Trainingsbildschirm nach unten, um Einstellungen vorzunehmen, und nach oben, um zu steuern.

2.Kinomap

2.1 Verbinden Sie das Gerät

(1) Laden Sie die Kinomap-App herunter und erstellen Sie ein Konto.

(2) Gehen Sie zur Seite „Mehr “und klicken Sie auf die Schaltfläche „Geräteverwaltung “.

(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche „+ “ in der oberen rechten Ecke, um ein neues Gerät hinzuzufügen.

(4) Wählen Sie den Gerätetyp, den Sie verwenden möchten.

(5) Wählen Sie die Marke von FitShow oder FTMS.

(6) Wählen Sie Ihr Modell **(Burever BE1)** in der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden “.

3.Zwift

3.1 Verbinden Sie das Gerät

(1) Laden Sie die ZWIFT-App herunter und erstellen Sie ein Konto.

(2) Wählen Sie den Modus „RIDE “ oder „RUN “.

(3) Klicken Sie auf die Schaltfläche „POWER SOURCE “.

(4) Wählen Sie das gekoppelte Gerät **„Burever BE1 “**.

(5) Klicken Sie auf die Schaltfläche „LET'S GO “.

Fehlerbehebung

Zustand/ Problem	Zu überprüfende Dinge	Lösung
Das LCD-Display lässt sich nicht einschalten/ starten.	Batterien	Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind. Wenn die Batterien richtig eingelegt sind, ersetzen Sie sie bitte durch neue.
Das LCD-Display schaltet sich während des Gebrauchs ab/Es werden keine Daten angezeigt	Überprüfen Sie die Integrität des Datenkabels	Alle Adern im Kabel müssen intakt sein. Wenn das Kabel durchtrennt oder gequetscht ist, ersetzen Sie es.
	Überprüfen Sie die Verbindungen der Datenkabel	Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest angeschlossen ist.
	Magnetposition prüfen (erfordert Demontage der Kettenschutztür)	Der Magnet sollte am Kettenradantrieb angebracht sein.
Fahrrad wackelt/steht nicht gerade	Stabilisatorfuß prüfen	Der Stabilisierungsfuß kann nach innen oder außen gedreht werden, um das Fahrrad auszurichten.
	Überprüfen Sie die Oberfläche unter dem Gerät	Bei extrem unebenen Flächen kann die Einstellung möglicherweise nicht ausgleichen. Stellen Sie das Fahrrad auf eine ebene Fläche.
Pedale locker	Überprüfen Sie die Pedal-Kurbel-Verbindung	Die Kurbel sollte fest an der Achse befestigt sein.
	Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Kurbel und Achse.	Pedale entfernen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Rückstände auf den Gewinden befinden, und montieren Sie die Pedale anschließend wieder.
Beim Treten traten Geräusche auf/das Gerät ließ sich nur schwer in die Pedale treten	Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Pedal und Kurbel	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst für Betriebsvideos
	Kettenspannung prüfen (erfordert Demontage der Kettenschutzklappe)	Öffnen Sie die Kettenschutzklappe, um die Kette zu sehen. Die Spannung sollte weder zu locker (noch zu fest) sein.
Sattelstützenbewegung	Sicherungsstift prüfen	Stellen Sie sicher, dass der Einstellstift in einem der Einstelllöcher der Sattelstütze eingerastet ist.
	Einstellknopf prüfen	Stellen Sie sicher, dass der Knopf fest angezogen ist.

Garantie

Eingeschränkte Herstellergarantie

Burever garantiert dem Erstkäufer, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantie von Burever gilt für die folgenden Fälle, wenn das Gerät vom Benutzer in voller Übereinstimmung mit dem Benutzerhandbuch installiert und betrieben wird.

Teile-Garantie

Struktureller Rahmen 2 Jahre nur für den Heimgebrauch
Alle anderen Komponenten sind nur für den Heimgebrauch für 365 Tage

Ausschluss von der Garantie:

Burever übernimmt keine Garantie, ist nicht verantwortlich und übernimmt keine stillschweigende Garantie für Produktausfälle, Produktfehlfunktionen oder Schäden, die darauf zurückzuführen sind:

1. Unsachgemäße Installation oder Nichtbeachtung der Installationsrichtlinien von Burever.

2. Verwenden Sie dieses Produkt über den normalen Haushaltsgebrauch hinaus oder für Anwendungen, für die es nicht konzipiert wurde.

3. Kosmetische Mängel, wie Kratzer, Dellen oder Verfärbungen.

4. Unsachgemäße Bedienung, Veränderung, Handhabung, Lagerung, Missbrauch oder Vernachlässigung des Produkts.

Burever wird nach eigenem Ermessen jedes Teil, das sich bei normalem Haushaltsgebrauch als defekt erweist, kostenlos reparieren oder ersetzen. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.

Original-Kaufbeleg erforderlich.

Ersatzteile können per E-Mail an unseren Kundendienst bestellt werden:

customer.service@burever.com

Wenn Sie Ersatzteile bestellen, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit:

Bestellnummer

Beschreibung des Teils (ein Foto oder Video ist hilfreich)

Teil Nummer

Kaufdatum

※Das endgültige Recht zur Auslegung und Änderung des Inhalts dieser Garantiekarte liegt bei Burever.