



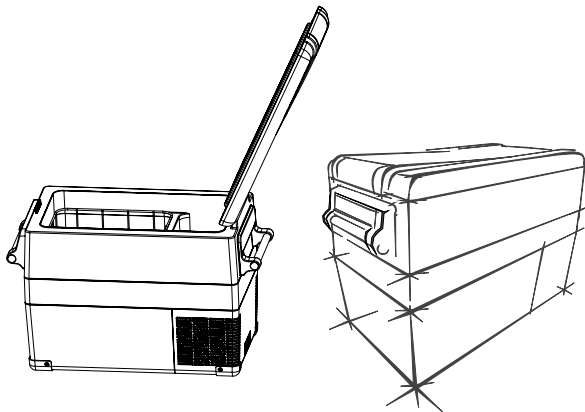


## REFRIGERATOR

Model CF35 / CF45 / CF55



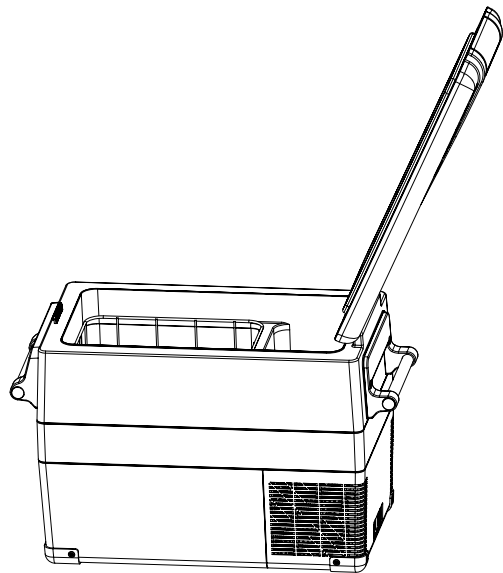

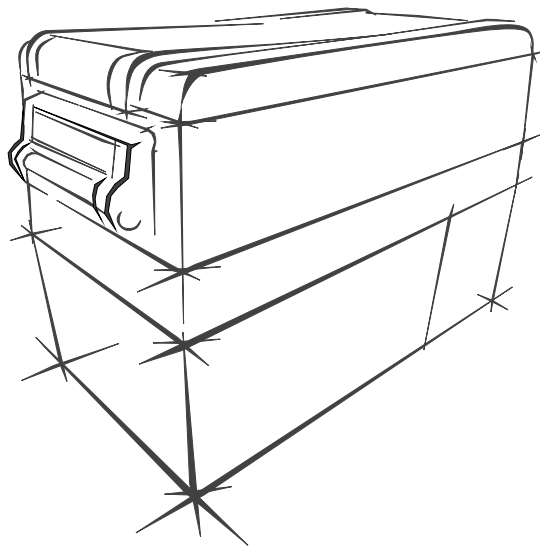

**REFRIGERATOR** Model CF35 / CF45 / CF55

Please read this operating manual carefully before starting the device.  
Keep it in a safe place for future reference.

## CONTENTS

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| SAFETY INSTRUCTIONS.....     | <b>Page 5-6</b>   |
| PRODUCT FEATURES.....        | <b>Page 7</b>     |
| PRODUCT STRUCTURE.....       | <b>Page 7</b>     |
| FUNCTIONS AND OPERATION..... | <b>Page 8-12</b>  |
| CARE AND MAINTENANCE.....    | <b>Page 13-14</b> |
| TROUBLESHOOTING.....         | <b>Page 15-17</b> |
| WARRANTY.....                | <b>Page 18</b>    |
| TECHNICAL INFORMATION.....   | <b>Page 19</b>    |

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **WARNING!**

- Do not operate the appliance if it is visibly damaged.
- Do not block the gaps of the fridge with things like pins, wires, etc.
- Do not expose the appliance to rain or soak it in water.
- Do not place the appliance near open flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.)
- Do not use the appliance to store any explosive substances like spray cans with a flammable propellant.
- Ensure the power supply cord is dry and not trapped or damaged. Do not put multi-plug outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Check the voltage specification corresponding to the power supply on the label. Only use the power supply unit provided with the appliance.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Once unpacked and before turning on, the appliance must be placed on a level surface for more than 6 hours.
- Make sure that the appliance remains level during operation. The incline angle must be less than 5° for long-term operation and less than 45° for short-term operation.
- Keep the ventilation holes in the equipment housing and built-in structure unobstructed.
- Keep the appliance stable on the ground or in the car; Do not drain upside down.

**⚠ CAUTION!**

- Repairs may only be carried out by qualified personnel. Incorrect repair can cause danger. The bulb and power cord must be replaced by the manufacturer or qualified personnel.
- The installation of the onboard DC power supply must be carried out by a qualified electrician.
- Do not allow children to play with the product. Children should not perform cleaning or maintenance without supervision.
- Children aged 8 or older and people with disabilities may operate the equipment under supervision or with guidance on safe operation and understanding of potential hazards.

**i NOTICE!**


- Disconnect the power supply before cleaning and maintenance as well as after every use.
- Do not use sharp tools to defrost; Do not damage the refrigerant circuit.
- Before throwing away, please close the door and leave it out of reach of small children.
- Check whether the cooling capacity of the equipment is suitable for storing food or medicine. Food should only be stored in its original packaging or suitable containers.
- If leaving the equipment empty for long periods of time, close, defrost, clean and dry it, and then open the door to prevent mold inside the equipment.
- The appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - Camping, Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential environments;
  - Bed and breakfast type environments;
  - Catering and similar non-retail applications.

***Please dispose of flammable refrigerants and gases according to local regulations.*** 


## PRODUCT FEATURES

- High-efficiency DC compressor and conversion module.
- CFC free with great heat insulation.
- DC 12/24V or AC 100~240V (using the adapter) power supply.
- Fast cooling to -20°C/-4°F (based on 25°C/77°F room temperature).
- Intelligent battery protection system.
- LCD display touch control panel for temperature setting.
- Built-in LED light, cup holder and wire storage basket.

## PRODUCT STRUCTURE

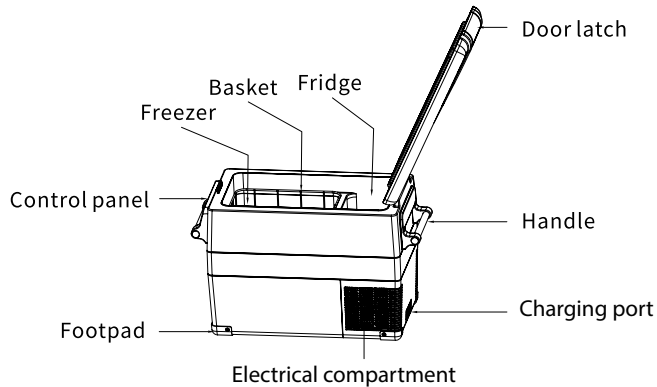

# FUNCTION AND OPERATION

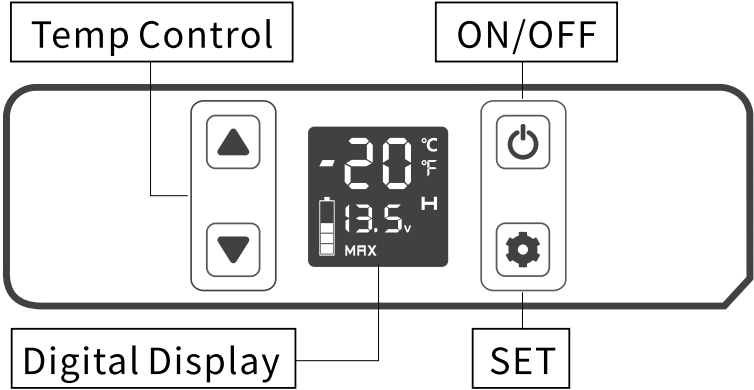

- **Power Supply:** connect to DC 12V/24V or AC 100-240V (using the adapter) power supply.
- **Display Screen Initialization:** the screen will be on for 2 seconds after connecting to the power supply.
- **Power On/Off:** press  to switch ON/OFF.
- **Temperature Control:** press  or  for temperature control, press the  button to increase or the  button to decrease the temperature. The setting will be saved automatically after 4 seconds (Note: the temperature displayed is the current temperature of the compartment, it'll take a while to reach the set temperature.) Temperature range: -20-20°C(-4-68°F)
- **Cooling Mode:** when powered on, press  to switch between MAX(fast cooling) and ECO (Energy saving Mode).(\*Factory setting is MAX.)
- **Temperature Unit Setting:** Switch off the fridge, press  for three seconds until the display shows E1, then continue pressing  until it reaches E5. then press  or  to select Celsius or Fahrenheit.(\*Factory setting is "C.")

- **Power Saver Mode:** when powered on, long press  for three seconds until the screen flashes, then press  again to select H(High), M(Middle) and L(Low) energy use settings.  
(\*Factory setting is H.)

Due to the different output voltages between vehicles, Set to H when the product is connected to car power, and M or L when it is connected to a portable battery or other back-up battery.

The battery gear should be set from H to M or from M to L if there is a voltage protection code F1 shown on the panel. The battery gear should be set to H if the product keeps working after turning off the car engine, or the product may drain the battery.

## VOLTAGE REFERENCE

| INPUT<br>MODE | DC 12V  |        | DC 24V  |        |
|---------------|---------|--------|---------|--------|
|               | CUT OUT | CUT IN | CUT OUT | CUT IN |
| L             | 8.5V    | 10.9V  | 21.3V   | 22.7V  |
| M             | 10.1V   | 11.4V  | 22.3V   | 23.7V  |
| H             | 11.1V   | 12.4V  | 24.3V   | 25.7V  |

\* the voltage value is theoretical, there may be a deviation in different scenarios.

\* USB output: +5V DC/1A, suitable for small devices like mobile phones, tablets, etc.

• **Reset:** switch off the fridge, long press ▲ ▼ for three seconds until E1 displays. In E1 mode, long press at the same time for three seconds to reset the settings.

**RECOMMENDED TEMPERATURE FOR COMMON FOOD:**

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Drinks                                                                            | Fruits                                                                            | Vegetable                                                                         | Delicatessen                                                                      | Wine                                                                               | Ice cream                                                                           | Meat                                                                                |
| 5°C/41°F                                                                          | 5~8°C/41~46°F                                                                     | 3~10°C/37~50°F                                                                    | 4°C/39°F                                                                          | 10°C/50°F                                                                          | -10°C/14°F                                                                          | -18°C/0°F                                                                           |

## CARE AND MAINTENANCE

### CLEANING

- Unplug the device first to avoid electric shock.
- Use a wet cloth to clean the device and dry it.
- Do not soak the device in water and do not wash it directly.
- Do not use abrasive cleaning agents as these can damage the device.

### STORAGE

If the device will not be in use for a long time, please follow these steps:

- Turn off the power.
- Remove all the items stored in the device.
- Wipe off excess water from the fridge with a soft rag.
- Put the device in a cool and dry place.
- Leave the lid slightly open to prevent odors from forming.

## DEFROSTING

Humidity can form frost in the interior of the cooling device or on the evaporator. This reduces the cooling capacity. Defrost the device in good time to avoid this.

- Switch off the device.
- Take out the contents of the device.
- Keep the lid open.
- Wipe off the defrosted water.



**Never use hard or sharp tools to remove ice or to loosen objects which have frozen in place.**

## TROUBLESHOOTING

| ISSUES                                        | CAUSE / SUGGESTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Refrigerator does not work</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Check if the switch is on.</li><li>• Check if the plug and socket are connected well.</li><li>• Check for blown fuses.</li><li>• Check if the power supply is malfunctioning.</li><li>• Switch on/off the fridge frequently may cause start delay of the compressor</li></ul> |
| <b>Refrigerator compartments are too warm</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• The door is opened frequently.</li><li>• A large amount of warm or hot food was stored recently.</li><li>• The refrigerator has been disconnected for along time.</li></ul>                                                                                                   |
| <b>Food Is frozen</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• The temperature was set too low.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>There is “water flow” noise inside the refrigerator</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• This is a normal occurrence, caused by the flow of refrigerant.</li></ul>                                                                                                      |
| <b>There are waterdrops around the refrigerator casing or door gap</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• This is normal, the moisture will condense to water when it touches a cold surface of the refrigerator.</li></ul>                                                              |
| <b>The compressor is slightly noisy when starting</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• This is normal, the noise will be reduced after the compressor works stably.</li></ul>                                                                                         |
| <b>Code F1 displayed</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Possible cause: low voltage to fridge.<br/>Adjust the battery protection from High to Medium or from Medium to Low.</li></ul>                                                  |
| <b>Code F2 displayed</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Possible cause: condenser fan is overloaded. Disconnect power to fridge for 5 minutes &amp; re-start.<br/>If the code shows again, contact manufacturer for service.</li></ul> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code F3 displayed</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Possible cause: the compressor starts too frequently. Disconnect power to fridge for 5 minutes &amp; re-start. If the code shows again, contact manufacturer for service.</li></ul>                |
| <b>Code F4 displayed</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Possible cause: compressor not kicking in. Disconnect power to fridge for 5 minutes &amp; re-start.<br/>If the code shows again, contact manufacturer for service.</li></ul>                       |
| <b>Code F5 displayed</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Possible cause: overheating of the compressor &amp; electronics. Disconnect power to fridge for 5 minutes &amp; re-start.<br/>If the code shows again, contact manufacturer for service.</li></ul> |
| <b>Code F6 displayed</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Possible cause: no parameter can be detected by the controller. Disconnect power to fridge for 5 minutes &amp; re-start.<br/>If the code shows again, contact manufacturer for service.</li></ul>  |
| <b>Code F7 or F8 displayed</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Possible cause: temperature sensor is faulty. Contact manufacturer for service.</li></ul>                                                                                                          |

## WARRANTY

- A limited warranty will be provided for 1 year from the date of purchase covering product malfunction except in the following situations:
- Accidental damage.
- Damage caused by acts of nature such as earthquakes, fires, hurricanes, etc.
- Damage from inappropriate use or violating the instructions.
- Damage or malfunction caused disassembly.

If you have any suggestions or questions about the product, Please contact our customer service staff at :

**service@wolfstorm.com**

*We might need you to provide your order number and where you purchased our products.*

## TECHNICAL INFORMATION

| MODEL                     | CF 35                                                                                                                  | CF 45                                                                                                                       | CF 55                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RATED VOLTAGE             | DC 12V/24V or AC100~240V(using dedicated adapter)                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                            |
| RATED POWER               | 60W                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                            |
| CAPACITY                  | 32L/1.1Cu.Ft                                                                                                           | 42L/1.5Cu.Ft                                                                                                                | 52L/1.8Cu.Ft                                                                                                               |
| NOISE                     | ≤45dB                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                            |
| TEMPERATURE SETTING RANGE | -20~20°C (-4~68°F)                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                            |
| CLIMATE CLASS             | T/ST/N/SN                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                            |
| DIMENSIONS(L*W*H)         | CF 35:<br>693*345*381mm<br>27 5/16*13 9/16<br>*15 inch<br>NCF 35:<br>693*345*395mm<br>27 3/16*13 9/16<br>*15 9/16 inch | CF 45:<br>693*345*456mm<br>27 5/16*13 9/16<br>*17 15/16 inch<br>NCF 45:<br>693*345*470mm<br>27 5/16*13 9/16<br>*18 1/2 inch | CF 55:<br>693*345*531mm<br>27 5/16*13 9/16<br>*20 7/8 inch<br>NCF 55:<br>693*345*545mm<br>27 5/16*13 9/16<br>*21 7/16 inch |
| NET WEIGHT                | 12kg/26.5lb                                                                                                            | 12.7kg/28lb                                                                                                                 | 13.7kg/30.2lb                                                                                                              |

*\*Due to product improvement, the technical information in this manual might be different from actual information, please refer to the rating label on the product.*

# **REFRIGERADOR**

Model CF35 / CF45 / CF55

MANUAL DE USUARIO

Lea atentamente este manual de operación antes de encender el dispositivo.  
Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

## CONTENIDO

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....   | <b>Página 22-23</b> |
| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO..... | <b>Página 24</b>    |
| ESTRUCTURA DEL PRODUCTO.....      | <b>Página 24</b>    |
| FUNCIONES Y OPERACIÓN.....        | <b>Página 25-29</b> |
| CUIDADO Y MANTENIMIENTO.....      | <b>Página 30-31</b> |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....        | <b>Página 32-34</b> |
| GARANTÍA.....                     | <b>Página 35</b>    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA.....          | <b>Página 36</b>    |

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## ⚠ ¡ADVERTENCIA!

- No utilice el aparato si está visiblemente dañado.
- No bloquee los huecos del refrigerador con elementos como alfileres, cables, etc.
- No exponga el aparato a la lluvia ni lo sumerja en agua.
- No coloque el aparato cerca de llamas abiertas u otras fuentes de calor (calentadores, luz solar directa, hornos de gas, etc.)
- No utilice el aparato para almacenar sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté seco y no atrapado ni dañado. No coloque enchufes múltiples ni fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
- Verifique la especificación de voltaje correspondiente a la fuente de alimentación en la etiqueta. Utilice únicamente la fuente de alimentación proporcionada con el aparato.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Una vez desembalado y antes de encenderlo, el aparato debe colocarse en una superficie plana durante más de 6 horas.
- Asegúrese de que el aparato permanezca nivelado durante el funcionamiento. El ángulo de inclinación debe ser inferior a 5 ° para un funcionamiento a largo plazo y menos de 45 ° para un funcionamiento a corto plazo.
- Mantenga los orificios de ventilación en la carcasa del equipo y la estructura incorporada sin obstrucciones. Mantenga el aparato estable en el suelo o en el automóvil; No drene al revés.

## ⚠ ¡PRECAUCIÓN!

- Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal calificado. Una reparación incorrecta puede causar peligro. La bombilla y el cable de alimentación deben ser reemplazados por el fabricante o personal calificado.
- La instalación de la fuente de alimentación de CC a bordo debe ser realizada por un electricista calificado.
- No permita que los niños jueguen con el producto. Los niños no deben realizar la limpieza o el mantenimiento sin supervisión.
- Los niños de 8 años o más y las personas con discapacidades pueden operar el equipo bajo supervisión o con orientación sobre la operación segura y comprensión de los peligros potenciales.

## i ¡AVISO!


- Desconecte la fuente de alimentación antes de la limpieza y el mantenimiento, así como después de cada uso.
- No use herramientas afiladas para descongelar; No dañe el circuito refrigerante.
- Antes de tirarlo, cierre la puerta y déjela fuera del alcance de los niños pequeños.
- Compruebe si la capacidad de refrigeración del equipo es adecuada para almacenar alimentos o medicamentos. Los alimentos solo deben almacenarse en su embalaje original o en recipientes adecuados.
- Si deja el equipo vacío durante períodos prolongados, ciérrelo, descongele, límpielo y séquelo, y luego abra la puerta para evitar que se forme moho dentro del equipo.
- El aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - Camping, Casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
  - Ambientes tipo alojamiento y desayuno;
  - Abastecimiento y aplicaciones similares no minoristas.

**Deseche los refrigerantes y gases inflamables de acuerdo con las normativas locales.** 


## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Módulo de conversión y compresor de CC de alta eficiencia.
- Libre de CFC con gran aislamiento térmico.
- Fuente de alimentación CC 12 / 24V o CA 100 ~ 240V (usando el adaptador).
- Enfriamiento rápido a  $-20^{\circ}\text{C}$  /  $-4^{\circ}\text{F}$  (basado en una temperatura ambiente de  $25^{\circ}\text{C}$  /  $77^{\circ}\text{F}$ ).
- Sistema de ahorro de energía inteligente.
- Panel de control táctil con pantalla LCD para ajuste de temperatura.
- Luz LED incorporada, portavasos y canasta de almacenamiento de alambre.

## ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

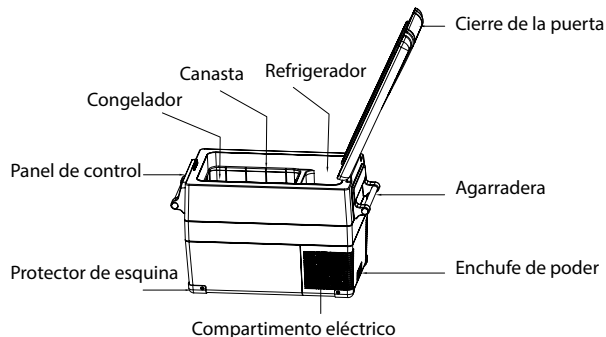

# FUNCIONES Y OPERACIÓN

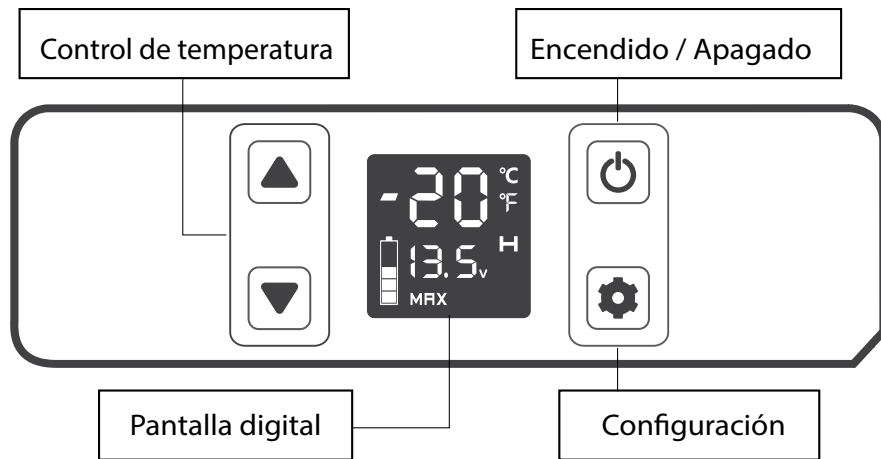

- **Fuente de alimentación:** conecte a una fuente de alimentación CC 12V / 24V o CA 100-240V (usando el adaptador).
- **Inicialización de visualización:** la pantalla estará encendida durante 2 segundos después de conectarse a la fuente de alimentación.
- **Encendido / Apagado:** presione  para encender / apagar.
- **Control de temperatura:** presione  o  para controlar la temperatura, presione el botón  para subir o el botón  para bajar la temperatura. La configuración se guardará automáticamente después de 4 segundos (Nota: la temperatura que se muestra es la temperatura actual del compartimento, tomará un tiempo alcanzar la temperatura establecida). Rango de temperatura: -20-20 °C (-4-68 °F)
- **Modo de enfriamiento:** cuando esté encendido, presione  para cambiar entre MAX (enfriamiento rápido) y ECO (Modo de ahorro de energía). (\* El ajuste de fábrica es MAX.)
- **Configuración de la unidad de temperatura:** Apague el refrigerador, presione  durante tres segundos hasta que la pantalla muestre E1, luego continúe presionando  hasta que llegue a E5. Luego presione  o  para seleccionar Celsius o Fahrenheit.  
(\* El ajuste de fábrica es C.)

- **Modo de ahorro de energía:** cuando está encendido, mantenga presionado  durante tres segundos hasta que la pantalla parpadee, luego presione  nuevamente para seleccionar los ajustes de uso de energía H (Alto), M (Medio) y L (Bajo).  
(\* El ajuste de fábrica es H.)

Debido a los diferentes voltajes de salida entre vehículos, seleccione H cuando el producto esté conectado a la alimentación del automóvil y M o L cuando esté conectado a una batería portátil u otra batería de respaldo.

El engranaje de la batería debe establecerse de H a M o de M a L si hay un código de protección de voltaje F1 que se muestra en el panel.

El engranaje de la batería debe colocarse en H si el producto sigue funcionando después de apagar el motor del automóvil, o el producto puede agotar la batería.

## REFERANCIA DE VOLTAJE

| Aporte<br>Modo | CC 12V  |        | CC 24V  |        |
|----------------|---------|--------|---------|--------|
|                | CUT OUT | CUT IN | CUT OUT | CUT IN |
| L              | 8.5V    | 10.9V  | 21.3V   | 22.7V  |
| M              | 10.1V   | 11.4V  | 22.3V   | 23.7V  |
| H              | 11.1V   | 12.4V  | 24.3V   | 25.7V  |

\* el valor de voltaje es teórico, puede haber una desviación en diferentes escenarios.

\* Salida USB: + 5V CC / 1A, adecuada para dispositivos pequeños como teléfonos móviles, tabletas, etc.

• **Restablecer:** apague el refrigerador, mantenga pulsado  durante tres segundos hasta que aparezca E1, en el modo E1, mantenga pulsado   al mismo tiempo durante tres segundos para restablecer la configuración.

## TEMPERATURA RECOMENDADA PARA ALIMENTOS COMUNES:

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Bebidas                                                                           | Frutas                                                                            | Verduras                                                                          | Comidas<br>Delicatessen                                                           | Vinos                                                                              | Nieves o<br>Helados                                                                 | Carnes                                                                              |
| 5°C/41°F                                                                          | 5~8°C/41~46°F                                                                     | 3~10°C/37~50°F                                                                    | 4°C/39°F                                                                          | 10°C/50°F                                                                          | -10°C/14°F                                                                          | -18°C/0°F                                                                           |

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

## LIMPIEZA

- Desenchufe el dispositivo primero para evitar descargas eléctricas.
- Utilice un paño húmedo para limpiar el dispositivo y secarlo.
- No sumerja el dispositivo en agua y no lo lave directamente.
- No utilice agentes de limpieza abrasivos, ya que pueden dañar el dispositivo.

## ALMACENAMIENTO

Si el dispositivo no se utilizará durante mucho tiempo, siga estos pasos:

- Apague el dispositivo.
- Elimine todos los elementos almacenados en el dispositivo.
- Limpie el exceso de agua con un trapo suave.
- Coloque el dispositivo en un lugar fresco y seco.
- Deje la tapa ligeramente abierta para evitar que se formen olores.

## DESCONGELACIÓN

Humedad puede formar escarcha en el interior del dispositivo de enfriamiento o en el evaporador. Esto reduce la capacidad de enfriamiento. Descongele el dispositivo a tiempo para evitarlo.

- Apague el dispositivo.
- Saque los contenidos del dispositivo.
- Mantenga la tapa abierta.
- Limpie el agua descongelada.

 **Nunca utilice herramientas duras o afiladas para quitar el hielo o para aflojar objetos que estén congelados en su lugar.**

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMAS                                                            | CAUSAS / SUGERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El refrigerador no funciona</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe si el interruptor está encendido.</li><li>• Compruebe si el enchufe está bien conectado.</li><li>• Compruebe si hay fusibles quemados.</li><li>• Compruebe si la fuente de alimentación no funciona correctamente.</li><li>• Encender / apagar el refrigerador con frecuencia puede provocar un inicio retrasado del compresor.</li></ul> |
| <b>Los compartimentos del refrigerador están demasiado calientes</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• La puerta se abre con frecuencia.</li><li>• Recientemente se almacenó una gran cantidad de alimentos tibios o calientes.</li><li>• El refrigerador lleva mucho tiempo desconectado</li></ul>                                                                                                                                                        |
| <b>La comida está congelada</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• La temperatura se fijó demasiado baja</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hay ruido de “flujo de agua” dentro del refrigerador.</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto es normal, causado por el flujo de refrigerante.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| <b>Hay gotas de agua alrededor de la carcasa del refrigerador o del hueco de la puerta</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto es normal, la humedad se condensará en agua cuando toque una superficie fría del refrigerador.</li> </ul>                                                                                                                       |
| <b>El compresor hace algo de ruido al arrancar</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto es normal, el ruido se reducirá después de que el compresor funcione de manera estable.</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>Se muestra el código F1</b>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Causa posible: baja tensión en el refrigerador. Ajuste el modo de ahorro de energía de H (Alto) a M (Medio) o de M (Medio) a L (Bajo).</li> </ul>                                                                                    |
| <b>Se muestra el código F2</b>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Causa posible: el ventilador del condensador está sobrecargado. Desconecte la energía del refrigerador por 5 minutos y reinicie. Si el código se muestra nuevamente, comuníquese con el fabricante para obtener servicio.</li> </ul> |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Se muestra el código F3</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Causa posible: el compresor arranca con demasiada frecuencia. Desconecte la energía del refrigerador por 5 minutos y reinicie.</li></ul> <p>Si el código aparece nuevamente, comuníquese con el fabricante para obtener servicio.</p>     |
| <b>Se muestra el código F4</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Causa posible: el compresor no se activa. Desconecte la alimentación del refrigerador durante 5 minutos y vuelva a encenderlo.</li></ul> <p>Si el código aparece nuevamente, comuníquese con el fabricante para obtener servicio.</p>     |
| <b>Se muestra el código F5</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Causa posible: sobrecalentamiento del compresor y la electrónica. Desconecte la energía del refrigerador por 5 minutos y reinicie.</li></ul> <p>Si el código aparece nuevamente, comuníquese con el fabricante para obtener servicio.</p> |
| <b>Se muestra el código F6</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Causa posible: el controlador no puede detectar ningún parámetro. Desconecte la energía del refrigerador por 5 minutos y reinicie.</li></ul> <p>Si el código aparece nuevamente, comuníquese con el fabricante para obtener servicio.</p> |
| <b>Se muestra el código F7 o F8</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Causa posible: sensor de temperatura defectuoso. Comuníquese con el fabricante para obtener servicio.</li></ul>                                                                                                                           |

## GARANTÍA

- Se proporcionará una garantía limitada por 1 año a partir de la fecha de compra que cubre el mal funcionamiento del producto, excepto en las siguientes situaciones:
- Daño accidental.
- Daños causados por actos de la naturaleza como terremotos, incendios, huracanes, etc.
- Daños por uso inadecuado o por violar las instrucciones.
- Daño o mal funcionamiento causado por el desmontaje.

Si tiene alguna sugerencia o pregunta sobre el producto, comuníquese con nuestro personal de servicio al cliente en: **service@wolfstorm.com**

Es posible que necesitemos que proporcione su número de pedido y dónde compró nuestros productos.

# INFORMACIÓN TÉCNICA

| MODELO                | CF 35                                                                                                                 | CF 45                                                                                                                      | CF 55                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VOLTAJE NOMINAL       | DC 12V / 24V o AC100-240V (usando un adaptador dedicado)                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| POTENCIA NOMINAL      | 60W                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| CAPACIDAD             | 32L/1.1Cu.Ft                                                                                                          | 42L/1.5Cu.Ft                                                                                                               | 52L/1.8Cu.Ft                                                                                                              |
| RUIDO                 | ≤45dB                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| RANGO DE TEMPERATURA  | -20~20°C (-4~68°F)                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| CLASE CLIMÁTICA       | T/ST/N/SN                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| DIMENSIONES (L *A *H) | CF 35:<br>693*345*381mm<br>27 5/16*13 9/16<br>*15 en<br>NCF 35:<br>693*345*395mm<br>27 3/16*13 9/16<br>*15 9/16 pulg. | CF 45:<br>693*345*456mm<br>27 5/16*13 9/16<br>*17 15/16 en<br>NCF 45:<br>693*345*470mm<br>27 5/16*13 9/16<br>*18 1/2 pulg. | CF 55:<br>693*345*531mm<br>27 5/16*13 9/16<br>*20 7/8 en<br>NCF 55:<br>693*345*545mm<br>27 5/16*13 9/16<br>*21 7/16 pulg. |
| PESO NETO             | 12kg/26.5lb                                                                                                           | 12.7kg/28lb                                                                                                                | 13.7kg/30.2lb                                                                                                             |

*\* Debido a la mejora del producto, la información técnica de este manual puede ser diferente de la información real; consulte la etiqueta de clasificación del producto.*



[www.wolfstorm.com](http://www.wolfstorm.com)