Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

DIESELHEIZUNG

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen nur einen dar
Die Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den
großen Top-Marken erzielen könnten, bedeutet nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen
Werkzeugkategorien abdeckt. Wir möchten Sie bitten, sorgfältig zu prüfen, ob Sie eine Bestellung bei uns aufgeben
tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den Top-Marken einsparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIESELHEIZUNG

MODELL:XMZ-L-D1ÿ-D2-D3-D4ÿ



MODELL:XMZ-W-D1ÿ-D2-D3-D4ÿ



MODELL:XMZ-F-D1ÿ-D2-D3-D4-D5-D6ÿ



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns: **Technischer Support und E-Garantiezertifikat**

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Machine Translated by Google

Symbol	Symbolbeschreibung
	**Warnung:** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die lesen Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses vor einem Sicherheitskommentar platzierte Symbol weist auf eine Art hin Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden usw. zu verringern Um einen Stromschlag zu vermeiden, befolgen Sie bitte immer die Empfehlungen unten dargestellt.
	**RICHTIGE ENTSORGUNG: Dieses** Produkt unterliegt der Bestimmung der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol zeigt a Eine durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt erfordert eine getrennte Müllsammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit gekennzeichneten Zubehörteile dieses Symbol. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht entsorgt werden Entsorgen Sie es mit dem normalen Hausmüll, sondern müssen Sie es einer Entsorgungsstelle zuführen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten Geräte.
	**Warnung:** Giftiges Material. Achten Sie darauf, nicht hineinzukommen Kontakt mit giftigem Material.
	**Warnung:** Brennbares Material. Achten Sie darauf, einen Brand zu vermeiden durch Anzünden von brennbarem Material.

SICHERHEITSANLEITUNG



WARNUNG:



Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen
im Lieferumfang dieser Dieselheizung enthalten. Nichtbeachtung aller aufgeführten Anweisungen

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen können zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

Machine Translated by Google

1. Die folgenden Maßnahmen werden nicht ergriffen

ÿ Tauschen Sie die wichtige Komponente der Dieselheizung aus.

ÿ Verwenden Sie ohne Genehmigung Ersatzteile anderer Hersteller.

ÿ Missachten Sie die Anweisungen und Anleitungen während der Installation oder des Betriebs.

2. Bei der Montage dürfen nur Original-Anbau- und Ersatzteile verwendet werden
Wartung.

3. Die Heizgeräte dürfen nicht an Orten verwendet werden, an denen sie brennbare Dämpfe bilden können
oder Staub, zum Beispiel:

ÿ Kraftstoffdepot

ÿ Kohlenstoffspeicher

ÿ Holzlager

ÿ Getreidespeicher und ähnliche Standorte

ÿ Diesel-/Tankstelle

Und von Kraftstofftanks, Kompressionstanks, Feuerlöschern, Kleidung usw. fernhalten
andere brennbare Gegenstände.

4. Benutzen Sie zum Starten keinen Zigarettenanzünder.

5. Benutzen Sie das Heizgerät nicht an geschlossenen und/oder unbelüfteten Orten.

6. Beim Einfüllen von Kraftstoff müssen die Heizgeräte ausgeschaltet sein.

7. Unterbrechen Sie während des Betriebs nicht die Stromversorgung.

8. Wenn Kraftstoff aus dem Kraftstoffsystem des Heizgeräts austritt oder austritt, wenden Sie sich bitte an
VEVOR zur Reparatur.

9. Platzieren Sie den Abgasauslass im Freien, um das Eindringen von Abgasen zu verhindern.

10. Während der Arbeit ist es verboten, den Strom direkt zu unterbrechen
Stoppen Sie den Betrieb der Heizung.

11. Alle Lücken zwischen Montageplatte und Karosserie abdichten.

12. Die Maschine hört nach dem Übertemperaturschutz auf zu heizen. Bitte
nicht ausschalten. Nachdem die Maschine auf natürliche Weise abgekühlt und ausgeschaltet ist, kann sie ausgeschaltet werden
neu gestartet.

13. Nach dem Ausschalten der Maschine bitte nicht sofort die Stromversorgung trennen
liefern. Es dauert 3-5 Minuten, bis die Maschine vollständig aufhört zu arbeiten.

Machine Translated by Google

14. Nachdem Sie die Maschine 3-5 Minuten lang gestartet haben, funktioniert sie normal und heizt auf. Bitte warte geduldig.

15. Wenn die Heizung gerade gestartet wird, ist der Strom relativ hoch, daher ein Adapter Für die Stromversorgung ist eine Spannung von 12 V und ein Strom von 15 A oder mehr erforderlich liefern.

16. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden Personen mit eingeschränkten oder fehlenden körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden Informieren Sie sich über die sichere Verwendung des Geräts und verstehen Sie die Gefahren beteiligt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

17. WARNUNG: Entflammbares Material



Bitte beachten Sie bei der Installation/Nutzung, Wartung und Entsorgung des Geräts Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe keine brennbaren Stoffe befinden Auspuff. Die Temperatur des Abgasrohrs ist dabei sehr hoch funktioniert. Achten Sie darauf, dass durch das Entzünden von brennbarem Material kein Brand entsteht.

18. WARNUNG: Giftiges Material



19. Bitte achten Sie bei der Installation/Nutzung, Wartung und Entsorgung des Geräts darauf, dass genügend Platz für die Belüftung vorhanden ist, um Kohlenstoff zu vermeiden Kohlenmonoxidvergiftung. Um dies zu verhindern, platzieren Sie den Abluftauslass im Freien dass Abgase eindringen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

FCC-INFORMATIONEN

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Verantwortlich für die Einhaltung kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt der folgende zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

Machine Translated by Google

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die auftreten kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt sind nicht ausdrücklich genehmigt von der Partei. Die Verantwortung für die Einhaltung kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers führen Betreiben Sie das Produkt.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten einer Klasse B digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen dazu einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einem Wohngebiet bieten Installation.

Dieses Produkt erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen Installation und Verwendung gemäß den Anweisungen können schädlich sein Störungen der Funkkommunikation. Eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht In einer bestimmten Installation treten keine Störungen auf. Wenn dieses Produkt verursacht schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die durch festgestellt werden können Beim Aus- und Einschalten des Produkts wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, das Problem zu beheben Beeinträchtigung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

ÿ Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie neu.

ÿ Erhöhen Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

ÿ Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den das Produkt angeschlossen ist Empfänger angeschlossen ist.

ÿ Wenden Sie sich zur Unterstützung an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.


PRODUKTFUNKTION

1. Die Dieselheizung (im Folgenden als Heizung bezeichnet) ist unabhängig von der Originales Motorsystem. Für den Antrieb wird ein 12-V-Gleichstrom verwendet. Es gibt zwei Arten von Steuermodi für die Heizung: Automatischer Steuermodus und manuelle Steuerung Modus. Die Heizung verwendet leichten Diesel, was der Umwelt entspricht Temperatur als Kraftstoff, und es kann bei einer Temperatur normal gestartet und betrieben werden von über 40 N. Die eingeatmete Frischluft wird durch den Wärmetauscher zu heißer Luft erhitzt durch die Energie, die bei der Kraftstoffverbrennung entsteht, und dann dorthin geblasen wird, wo sie benötigt wird. Diese Art von Heizung hat den Vorteil einer kompakten Struktur, eines geringen Gewichts und einer hohen Höhe thermische Effizienz, Einsparung von Strom und Kraftstoff sowie einfache Installation.

Machine Translated by Google


2. Die Heizung beseitigt Schäden am Auto, die durch plötzliches Einfallen entstehen Temperatur, verbessern die Temperatur im Fahrzeuginnenraum und heizen den Motor vor Kühlmittel, um Motorverschleiß bei niedrigen Temperaturen zu vermeiden. Fördert das Auftauen des Fahrzeuginnenraums, das Starten des Fahrzeugs und das Auftauen von Autoglasscheiben.

INTERNE STRUKTUR

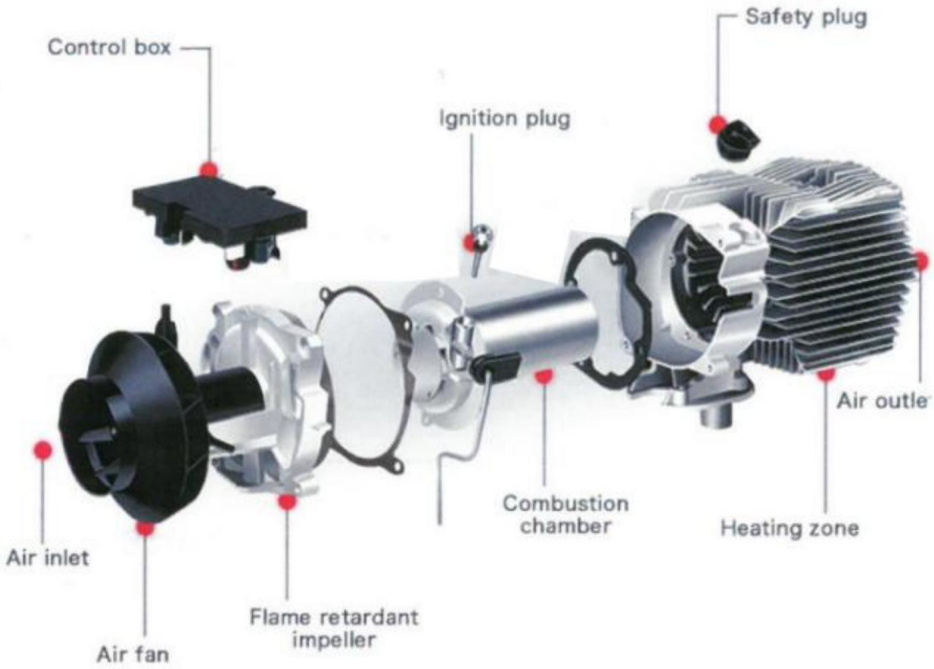


EINBAULAGE


Machine Translated by Google

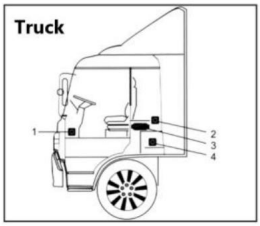


1. Auf die Beinfreiheit des Beifahrers.
2. An der Rückwand der Kabine.
3. Rückenlehne des Fahrersitzes.
4. Im Werkzeugkasten.

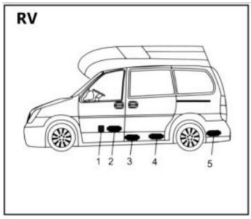

1. Vor dem Beifahrersitz.
2. Zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz.
3. 3&4 unter dem Container.
4. Im Kofferraum.

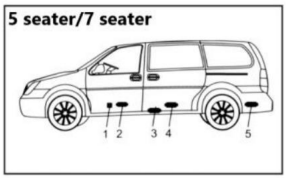

Die Heizung ist überwiegend im Beifahrersitz verbaut
Raum oder Gepäckraum des Fahrzeugs. Wenn es nicht geht
Installieren Sie die Heizung unter der Unterseite
Achten Sie jedoch auf Spritzwasser.

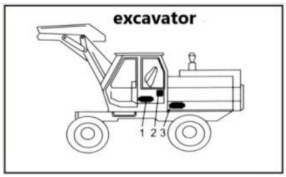

1. Im Fahrersitz.
2. An der Rückwand der Kabine.
3. Im Schutzkasten.

Es wird empfohlen, beim Tanken hochwertigen Dieselkraftstoff zu verwenden
Dieselheizung. Andere Kraftstoffe wie Kerosin, Pflanzenöl, Benzin, Altöl usw. können
nicht verwendet werden. Andernfalls könnte die Heizung kaputt gehen
einen unangenehmen Geruch haben und während des Betriebs nicht richtig funktionieren.

Machine Translated by Google

MODELL

Modell	XMZ-F-D1 (-D2-D3-D4-D5-D6)	XMZ-W-D1 (-D2-D3-D4)	XMZ-L-D1 (-D2-D3-D4)
Aussehen			
Leistung ZWH	2/5/8KW	5/8KW	5/8KW
Heizung Mittel	Luft	Luft	Luft
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Bewertungen	12V/40W	12V/40W	12V/40W

PACKLISTE

Modell		XMZ-F	XMZ-W/XMZ-L
Haupttriebwerk		1	1
Ansaugrohr		1	1
Auspuff		1	1
Blasrohr		1	1
Fernbedienung		1	1
Schalldämpfer mit 1 Befestigungsstück und 2 Schrauben		1	1
Blasrohrschelle		2	2

Machine Translated by Google

Klemme		4	4
Rohrschelle		2	2
Luftfilterelement		1	1
Nuss		5	4
Besatzung für den Schleusenverschluss		8	4
Maschinenbefestigungsschrauben		1	4
Ölleitung		1	/
Flüssigkristallschalter		1	1
Rotationsdüse		1	1
Netzkabel		1	/
Ölfilter		1	/
Kraftstoffpumpenhülle mit Schraube		1	/
Schleife		12	/
Ölrohrschelle		12	/
Treibstofftank		1	/
Öltankzubehör		1	/
Maschinenbefestigungsstück		1	/
Benzinpumpe		1	/
Benutzerhandbuch		1	1
Schalldämpfer Zubehör		1	1

Machine Translated by Google

Sehen Sie sich das Installationsdiagramm unten an und lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation oder Verwendung sorgfältig durch:

1. Keine seitliche Installation:

ÿ Eine seitliche Installation der Dieselheizung führt zu Öllecks im Inneren der Maschine

Nach längerem Gebrauch kommt es zu starker Rauchentwicklung und einer Kohlenmonoxidvergiftung. Lassen Sie bei der Installation einen Abstand von 10 cm um das Heizgerät herum, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.

ÿ Bei Installation des Heizgeräts innerhalb eines Gebäudes: ÿ Wenn das Heizgerät im Innenbereich aufgestellt ist: Bohren Sie Löcher in die Wand, damit das Abgasrohr im Freien platziert werden kann. Achten Sie darauf, das Auspuffrohr zu isolieren, da es sehr heiß werden und einen Brand verursachen kann. ÿ

Bei Aufstellung des Heizgeräts im Freien: Es ist notwendig, das Abgasrohr zu verlängern, um zu verhindern, dass die Abgase von der hinteren Ventilatorposition des Heizgeräts in das Gebäude gesaugt werden, was zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.



Falsche Installationsrichtung



Richtige Installationsrichtung

2. Vorsichtsmaßnahmen für die Stromversorgung: ÿ Die Stromversorgung für die Dieselheizung muss die folgenden Anforderungen erfüllen: Spannung: 12 V; Strom: ÿ 20 A, entweder von einer direkten Stromquelle oder einer Batterie.

Wenn das Gerät mit einer Batterie betrieben wird, laden Sie die Batterie nicht auf, während Sie das Heizgerät verwenden Ein unzureichender Strom kann zu Fehlfunktionen führen. Sorgen Sie für eine feste und sichere Verbindung zu die Batterie. Die Verwendung von Klemmen zur Befestigung kann zu einem schlechten Kontakt führen. ÿBeim Verlängern des Stromkabels für die Dieselheizung sollte der Drahtdurchmesser >2 mm betragen. Die Verwendung eines dünnen Kabels kann zu einem unzureichenden Strom führen und dazu führen, dass die Heizung nicht funktioniert. Verwenden Sie nach dem Anschließen Isolierband, um die Verbindung zu schützen

Machine Translated by Google

Vermeiden Sie elektrische Leckagen, die zu Bränden führen könnten. ÿ

Trennen Sie die Stromversorgung nicht, wenn die Dieselheizung auf hoher Stufe läuft

Temperaturen. Aufgrund der hohen Temperaturen kann es zu Fehlzündungen kommen. Wiederholt

Dies kann zu dauerhaften Schäden führen. Lösungen: - Wenn der Strom

ausfällt und Sie die Heizung sofort einschalten: Warten Sie, bis die interne Heizung abgeschaltet ist

Der Reststrom des Heizgeräts ist vollständig verdampft, bevor es für den Normalbetrieb eingeschaltet wird.

- Wenn die Heizung nach einem Stromausfall längere Zeit eingeschaltet bleibt: Unvollständige Verbrennung

Im Inneren kann es zu starker Rauchentwicklung kommen. Warten Sie, bis sich der Rauch verzogen hat

Die Heizung startet automatisch und funktioniert normal.

3. Nachdem die Heizung installiert ist, müssen Sie das Öl manuell pumpen Bevor Sie es einschalten:

ÿ Die Brennstoffleitung des Heizgeräts ist lang. Vor dem ersten manuellen Starten des Heizgeräts

Öl bis zum Kraftstoffeinlass pumpen. Andernfalls übernimmt beim Einschalten die Heizung

Es dauert ca. 30 Minuten, bis der Kraftstoff erkannt wird (während dieser Zeit wird kontinuierlich nach Kraftstoff gesucht).

Signal). Sobald die Zündkerze den Kraftstoff erkennt, wird sie gezündet und erhitzt. Siehe die

Detaillierte Anweisungen zum manuellen Kraftstoffpumpen finden Sie in der Bedienungsanleitung des LCD-

Schalters. ÿ Beim manuellen Pumpen von Kraftstoff nur bis zum Kraftstoffeinlass pumpen. Überpumpen kann passieren

Dies kann dazu führen, dass die Heizung große Mengen weißen Rauchs ausstößt. Schnelle Lösung: Abtrennen

Öffnen Sie die Kraftstoffleitung, schalten Sie die Heizung ein, lassen Sie sie auf natürliche Weise ausschalten und starten Sie sie dann erneut. Wiederholen Sie dies

verarbeiten, bis kein Rauch mehr austritt. Schließen Sie die Kraftstoffleitung wieder an und schalten Sie die Heizung ein

um den normalen Betrieb wieder

aufzunehmen. ÿ Blasen Sie nach dem Starten der Dieselheizung kontinuierlich Luft mit einem Luftrohr in das Luftrohr

Luftpumpe oder ein Hochgeschwindigkeitsgebläse, bis die Heizung startet und normal funktioniert. Wenn

Nach längerem Betrieb tritt weißer Rauch auf: Dies weist darauf hin, dass die Zerstäubung erfolgt ist

Netz ist verstopft. Zündkerze abziehen, Zerstäubernetz herausnehmen, reinigen

Oberfläche entfernen oder durch eine neue ersetzen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Stromversorgung der Dieselheizung:

ÿ Anforderungen an die Stromversorgung der Dieselheizung: Spannung: 12 V; Strom: ÿ 20A; Verwenden

entweder eine Stromquelle oder eine Batterie. ÿLaden Sie den Akku nicht während der Stromversorgung auf

Stromversorgung des Heizgeräts, da ein geringer Strom zu Fehlfunktionen führen kann. Sorgen Sie für eine sichere

Batterieanschluss ohne Verwendung von Klemmen, um schlechten Kontakt zu vermeiden. Mit dem Auto


Der Zigarettenanzünder als Stromquelle wird aufgrund unzureichender Leistung nicht empfohlen

aktuell.)

Machine Translated by Google

INSTALLATIONSDIAGRAMM

XMZ-F-D1ÿ-D2-D3-D4-D5-D6ÿÿSplit- Typÿ

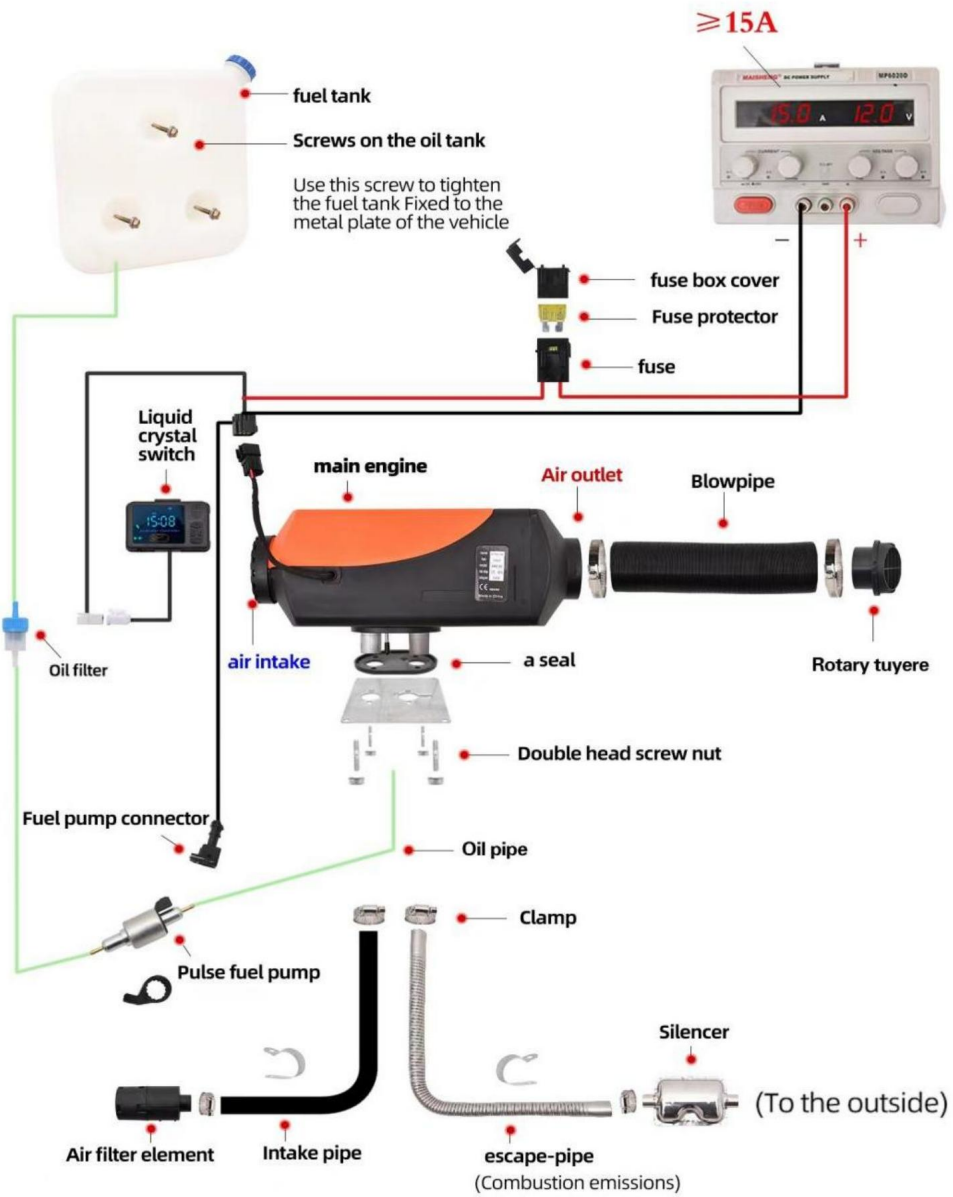


Bei der Installation sollte der Öltank ordnungsgemäß über dem Hauptmotor platziert werden, um den Betrieb der Kraftstoffpumpe zu erleichtern.

Machine Translated by Google

XMZ-W-D1 (-D2-D3-D4)

(Horizontaler Typ)

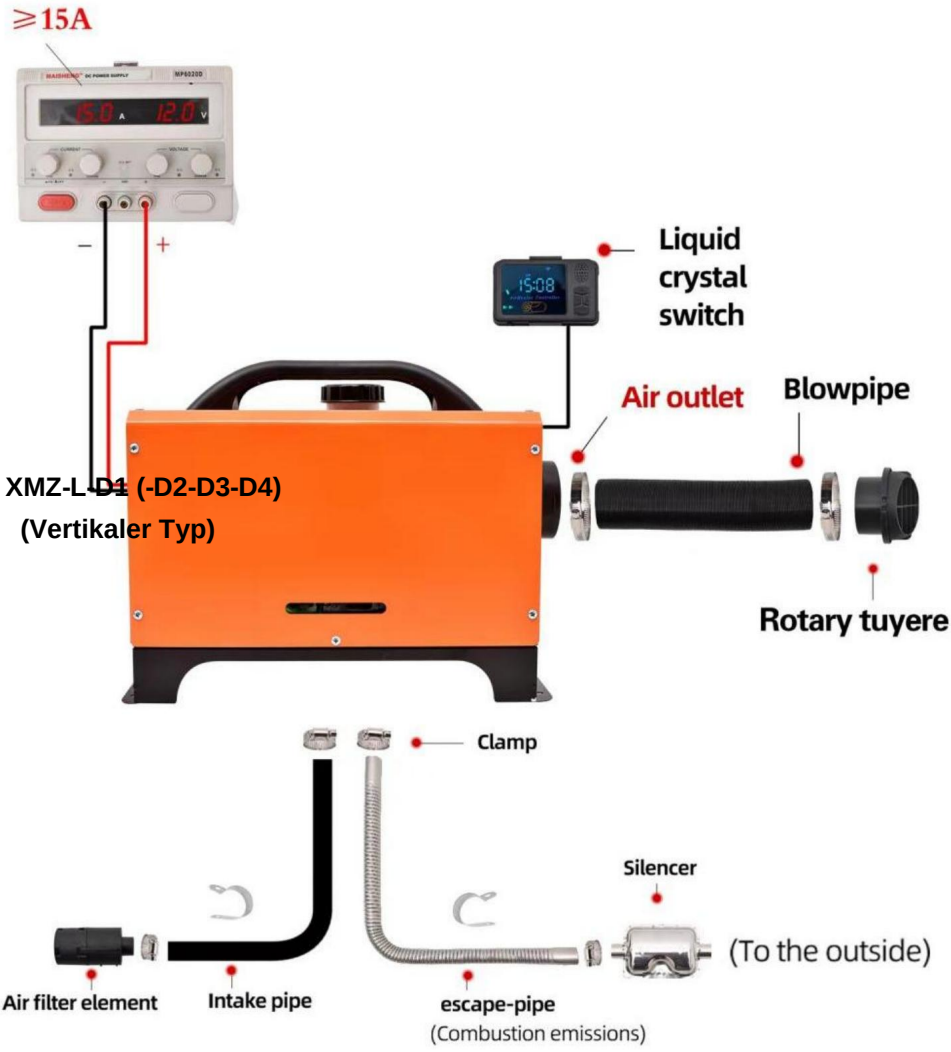


XMZ-L-D1 (-D2-D3-D4)

(Vertikaler Typ)

Machine Translated by Google

XMZ-L-D1(-D2-D3-D4) (vertikaler Typ)

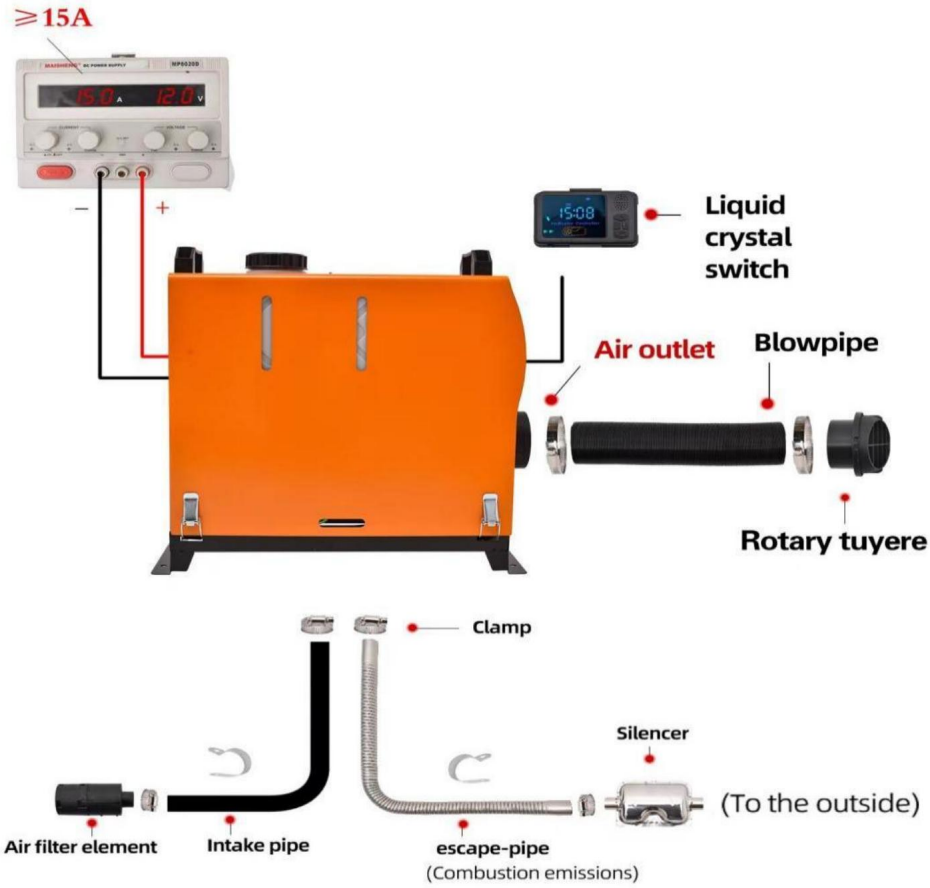

Für eine spezifische Installation scannen Sie bitte den QR-Code, um das Installationsvideo anzusehen

Geteilter Video-QR-Code

Horizontaler/vertikaler Video-QR-Code

Machine Translated by Google


DC12V-15A
Standard 12V/24V
Plateau style 12V
100AH battery can work continuously for 72 hours

Warnung:

1. Der Lufteinlass darf nicht blockiert sein und muss offen und frei bleiben.

2. Halten Sie das Auspuffrohr frei. Der Auslass des Auspuffrohrs muss ferngehalten werden alles, was brennbar ist, und vermeiden Sie es, die brennbaren Güter zu erhitzen und zu entzünden Laden von Fracht auf dem Boden.

3. Um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten, denken Sie bitte an das Rauchabzugsrohr kann nicht nach oben platziert werden, sondern muss horizontal oder nach unten platziert werden.

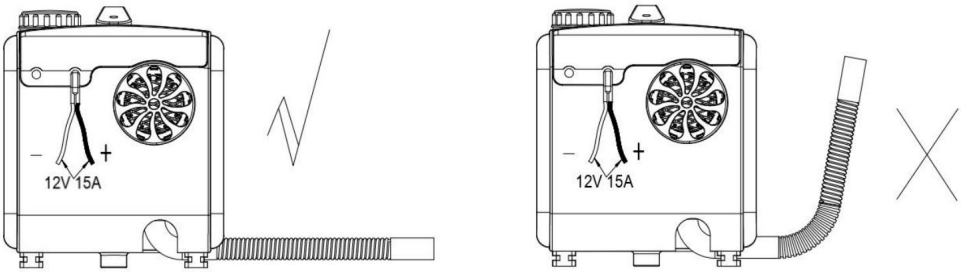

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE FERNBEDIENUNG

Nachdem Sie die Maschine 3-5 Minuten lang gestartet haben, funktioniert sie normal und heizt auf. Bitte warte geduldig.

Es gibt zwei Arten von Schaltern, den Standardschalter ohne Bluetooth-Funktion und das High-End-Gerät mit Bluetooth-Funktion.



Standardversion ohne Bluetooth Funktion:

Machine Translated by Google

Deklaration des Ausführungsmodus:

Die Heizung verfügt über eine manuelle Einstellung, einen Ausgangsleistungsmodus und eine automatische Konstantschaltung

Temperaturmodus. Im Automatikmodus regelt sich die Heizung entsprechend der Temperatur

Unterschied zwischen Einstellung und Raum, passt die Ausgangsleistung automatisch an. In

Im manuellen Modus liegt der einstellbare Leistungsbereich bei Stufe 1 ~ 10, im automatischen Modus

Modus ist die Einstelltemperatur auf 8 ~ 36 ÿ (46,4 ÿ ~ 96,8 ÿ) einstellbar.

Anleitung: ÿ Ein-/

Ausschalten des Heizgeräts: Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten

Heizung.

ÿ Ändern Sie den Betriebsmodus: Drücken Sie die EIN/AUS-Taste länger als 3 Sekunden, um den zu ändern

Betriebsmodus für die Heizung. Es wird im manuellen Modus und im automatischen Modus wiederholt. ÿ Passen Sie die

Temperatureinheiten an (°C und ÿ): Drücken Sie im automatischen Modus die UP-Taste

Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um zwischen °C und ÿ zu wechseln.

ÿ Passen Sie die Ausgangsleistung an oder stellen Sie die Temperatur ein: Verwenden Sie im manuellen Modus die

Mit den UP- und DOWN-Tasten können Sie die Ausgangsleistung einstellen. Im automatischen Modus verwenden Sie die

Mit den UP- und DOWN-Tasten können Sie die eingestellte Temperatur anpassen.

ÿ Fernbedienungsautorisierung: Wenn sich die Fernbedienung im ausgeschalteten Zustand befindet, halten Sie die UP-Taste länger als 2

Sekunden gedrückt, bis das Display Folgendes anzeigt

Geben Sie „rte“ ein und lassen Sie dann die AUF-Taste los. Drücken Sie anschließend eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.

Wenn der Controller in den Aus-Zustand zurückkehrt, bedeutet dies, dass die Autorisierung erfolgt ist

erfolgreich. Wenn nicht, wiederholen Sie den obigen Vorgang.

ÿ Zeiteinstellung: Wenn sich der Controller im Status „Ein“ befindet, drücken Sie die AB-Taste

Halten Sie länger als 2 Sekunden gedrückt, bis auf dem Bildschirm die digitale Meldung „S01“ angezeigt wird, und klicken Sie dann auf die UP- oder

Drücken Sie die AB-Taste, um ein festgelegtes Projekt auszuwählen. Es wird eine Schleife in einem Projekt ausgeführt.



ÿ Drücken Sie die EIN/AUS-Taste länger als 2 Sekunden, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, und klicken Sie auf EIN/AUS

Drücken Sie die Taste erneut, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen. Im Bearbeitungsmodus blinkt das Display mit den eingestellten Daten,

Der eingestellte Laufzeitbereich liegt zwischen 0,5 und 10 Stunden und die eingestellte Schrittweite bei 0,5 Stunden. Während

der Timer-Schalter zeigt t-oF an, der Timer ist deaktiviert; Anzeige, bis der Timer eingeschaltet ist

ermöglicht.

ÿ Sprache auswählen: Halten Sie bei eingeschaltetem Controller die EIN/AUS-Taste gedrückt

Machine Translated by Google

und die AB-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um die Sprache des zu ändern
Lautsprecher. Es wird zwischen Optionen wie „u-OF“ (stumm), „u-En“ (Englisch), „u-Ge“ (Deutsch) und „u-Ru“
(Russisch) gewechselt.

ÿ Ausführen eines unabhängigen Kraftstoffpumpprogramms: Wenn sich die Steuerung im Zustand befindet
Um den OFF-Status zu erreichen, schalten Sie es zuerst ein und halten Sie die DOWN-Taste länger als gedrückt
7 Sekunden, bis das Display „300“ anzeigt. Lassen Sie die AB-Taste los und die
Die Pumpe beginnt, Kraftstoff zu pumpen. Das Display zeigt die verbleibende Zeit an (in
Sekunden) für dieses Programm. Wenn die verbleibende Zeit „0“ erreicht, beginnt das Pumpen
Das Programm ist abgeschlossen. Durch Drücken der EIN/AUS-Taste wird das Programm gestoppt.

Warnung:

Achten Sie bei der Ausführung dieses Programms darauf, nicht zu viel Kraftstoff in den Tank zu pumpen
Heizung.

Fehleranzeige:

Wenn die Heizung ausfällt, blinkt im Anzeigebereich ein Fehlercode und der Fehlertyp
in der folgenden Tabelle dargestellt:

Code-Fehlermeldung		Handhabungsmethode
E-01 Anormale Spannung		1. Überprüfen Sie die Art der Versorgungsspannung des Heizgeräts entspricht der tatsächlichen Fahrzeugspannung. 2. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung nicht höher ist als 18V oder niedriger als 9V. 3.Überprüfen Sie, ob der Hauptkabelbaumstecker angeschlossen ist nicht lose verbunden.
E-03	Zündkerze Anomalie	1.Überprüfen Sie, ob der Zündstecker angeschlossen ist fälschlicherweise. 2. Die Zündkerze ist defekt; die Zündung austauschen Stecker. 3. Hauptplatine ist defekt; Ersetzen Sie die Hauptplatine.

Machine Translated by Google

E-04	Ölpumpe Anomalie	1.Überprüfen Sie, ob der Ölpumpenstopfen locker ist falsch verbunden. 2.Überprüfen Sie den Hauptkabelbaum auf Trennung. 3. Ölpumpe ist defekt; die Ölpumpe austauschen.
E-05	Hoch Temperatur Schutz	1. Falsche oder fehlerhafte Ofentemperatur Sensorart; Tauschen Sie den Sensor aus. 2.Hauptplatine ist defekt; Ersetzen Sie die Hauptplatine.
E-06 Lüfteranomalie		1.Überprüfen Sie, ob das Lüfterrad des Autos in Ordnung ist verklemmt. 2.Überprüfen Sie, ob der Lüfterstecker locker ist falsch verbunden. 3.Der Lüfter ist defekt; Ersetzen Sie den Lüfter. 4.Überprüfen Sie, ob die Windradinduktion funktioniert Magnet fehlt oder hat die falsche Polarität. 5.Überprüfen Sie die Windgeschwindigkeit der Hauptplatine Sensor ist normal. 6. Die Hauptplatine ist defekt. Ersetzen Sie die Hauptplatine Planke.
E-08	Flamme aus wegen Mangel an Öl	Überprüfen Sie den Kraftstofftank auf Ölmangel.
E-09	Überhitzen Schutzsensor	1.Erkennen Sie, ob die Auslasslufttemperatur Der Sensorstecker ist locker und angeschlossen fälschlicherweise. 2.Der Luftauslasssensor ist defekt, ersetzen Sie ihn die Hauptplatine. 3. Die Hauptplatine ist defekt; Ersetzen Sie die Hauptleitung Planke.
E-10	Sekundär Der Start ist fehlgeschlagen	1.Überprüfen Sie, ob die Ölpumpe funktioniert. 2.Überprüfen Sie, ob die Schnittstellen des Ölkreislaufs vorhanden sind hängen Wachs und verstopft.

Machine Translated by Google

High-End mit Bluetooth-Funktion:



Schlüsselbeschreibung

ÿ ÿEin/Aus-Tasteÿ

ÿÿÿÿÿÿÿEinstelltaste für Gang/Temperatur/Artikel;

ÿMÿ: Modusumschaltung/Setup-Taste;

Arbeitsmodus

ÿ Im Getriebemodus kann das Einstellgetriebe im Bereich von 1 bis 10 eingestellt werden
Getriebe.

ÿ Im Temperaturregelungsmodus kann die eingestellte Temperatur innerhalb des eingestellt werden
Bereich von 8~36ÿ. Die Gangposition des Steuerschalters variiert mit dem
Temperatur in der Kabine. Wenn die Temperatur steigt oder sinkt, erfolgt die Regelung
Der Schalter passt automatisch die Betriebsgangposition an, die schnell erreicht wird
die eingestellte Temperatur und ermöglicht einen intelligenteren Betrieb des Heizgeräts
wirtschaftlich. ÿ

Wenn während des Betriebs ein Fehler auftritt, wird das Anzeigefenster des Steuerschalters angezeigt
Blinken, um den Fehlercode anzuzeigen und den Fehler genauer und intuitiver zu finden.

Bedienungsanleitung: • Ein/Aus:

Drücken Sie ÿ ÿ, um die Maschine im ausgeschalteten Zustand zu starten; Zum Schließen drücken Sie ÿ ÿ
die Maschine herunterfahren, wenn sie eingeschaltet ist.

• **Modusumschaltung:** Drücken Sie im Temperaturregelungsmodus [M], um zu wechseln
Drücken Sie im Gangmodus die Taste „M“, um zur Temperaturregelung zu wechseln
Modus.

• **Gangeinstellung:** Drücken Sie ÿÿÿ, um Gang/Temperatur+1 zu laufen, bis zu 10 Gang/36ÿ,

Machine Translated by Google

Drücken Sie ÿÿÿ, um Gang/Temperatur von 1 bis 1 Gang/8ÿ herunterzufahren. •

Zeiteinstellung: Im eingeschalteten Zustand zeigt der Bildschirm die aktuelle Uhrzeit an

Halten Sie ÿÿÿ 3 Sekunden lang gedrückt , um die Zeiteinstellung einzugeben:

Punkt 1: Um die aktuelle Uhrzeit einzustellen, drücken Sie ÿMÿ, um sie einzustellen, und drücken Sie ÿÿÿÿÿÿ, um umzuschalten.

Punkt 2: Stellen Sie die automatische Startzeit mit der gleichen Methode wie oben ein.

Punkt 3: Bezieht sich auf die Betriebszeit nach dem automatischen Start und die Einstellung

Die Methode ist die gleiche wie oben. Die Schalteinheit beträgt 0,5 Stunden.

Punkt 4: Automatische Startfunktion ein-/ausschalten. Nach dem automatischen Start

Wenn die Funktion aktiviert ist, ist das Weckersymbol auf dem Bildschirm immer eingeschaltet.

Nachdem alle Anpassungen erfolgreich waren, halten Sie ÿMÿ 3 Sekunden lang gedrückt, um die gesamte Zeit zu speichern

Einstellungen und kehren zur Bedienoberfläche zurück.

Drücken Sie ÿMÿ zum Einstellen, drücken Sie ÿÿÿÿÿÿ zum Umschalten, drücken Sie erneut ÿMÿ , um die Einstellung zu

bestätigen, und nachdem alle Zeiteinstellungen abgeschlossen sind, halten Sie ÿ M ÿ zum Einstellen 3 Sekunden lang gedrückt

erfolgreich und Rückkehr zur Betriebsschnittstelle; • **Engineering-Modus:**

Halten Sie zum Aufrufen im Startzustand die Tasten ÿÿÿ und 3 Sekunden lang gedrückt

Im Engineering-Modus drücken Sie ÿÿÿPunkt+1 und anschließend ÿÿÿPunkt - 1. Im Engineering-Modus

Im Anzeigebereich werden Datenelemente angezeigt:

001: Versionsnummer der Hauptplatine des Heizgeräts.

002: Fehlercode.

003: Gehäusetemperatur.

004: Versorgungsspannung.

005: Heizungsbetriebsgetriebe.

006: Kabinentemperatur.

007: Höhe.

010: Bluetooth-Anpassung. •

Fernbedienungsanpassung: Halten Sie beim Einschalten des Geräts ÿÿÿ gedrückt.

3 Sekunden lang gedrückt, um „rte“ auf dem Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt eine beliebige Taste auf der Fernbedienung

Kontrolle. Wenn der Abgleich erfolgreich ist, kehrt das System automatisch zum zurück

Bedienoberfläche. •

Bluetooth-Abgleich (optional): Öffnen Sie das Mobiltelefon-Applet und drücken Sie die Taste „Einstellen“.

Geben Sie die Taste ein, legen Sie das 4-stellige Passwort fest und stellen Sie dann den Schalter ein, um das 010-Projekt einzugeben

der Engineering-Modus. Die Schnittstelle zeigt das ursprüngliche Passwort an. Der Code

blinkt, bis sich das ursprüngliche Passwort in das eingestellte Passwort ändert, und die Schnittstelle

Anzeige wechselt zu „SUC“. Nach erfolgreichem Abgleich kehrt es automatisch zu zurück

Machine Translated by Google

die Bedienoberfläche.

• **Fragen Sie den lokalen Bluetooth-Namen ab:** Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts ÿ ÿ ÿ ÿ

für 3 Sekunden gleichzeitig zeigt der Bildschirm den Bluetooth-Namen in 4-stelliger Form an
Zeichen (0-F) und auf dem Bildschirm der Nicht-Bluetooth-Version wird „NULL“ angezeigt. Drücken Sie
Zum Beenden drücken Sie erneut
eine beliebige Taste. • **Sprachumschaltung:** Halten Sie beim Einschalten des Geräts 3 Sekunden lang die Tasten „M“ und „ÿ“ gedrückt
Schalten Sie die Maschine um und durchlaufen Sie die Reihenfolge „Englisch“, „Deutsch“, „Russisch“ und
„Stimme aus“. • **Ölpumpmodus:**
Drücken Sie im ersten Ein- und Ausschaltzustand und
Halten Sie ÿ ÿ ÿ 7 Sekunden lang gedrückt, und der Anzeigebereich beginnt, 300 Sekunden lang herunterzuzählen, um zu starten
Öl pumpen. Nach Ablauf des Countdowns stoppt die Pumpe automatisch bzw
drücken Sie ÿ ÿ, um das Pumpen des Öls zu beenden und
abzuschalten; •**Fehleranzeige:** Wenn die Heizung ausfällt, blinkt im Anzeigebereich ein Fehlercode und
Der Fehlertyp ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Code-Fehlermeldung		Handhabungsmethode
E-01	Anormale Spannung	1. Überprüfen Sie die Art der Versorgungsspannung des Heizgeräts entspricht der tatsächlichen Fahrzeugspannung. 2. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung nicht höher ist als 18V oder niedriger als 9V. 3. Überprüfen Sie, ob der Hauptkabelbaumstecker defekt ist lose verbunden.
E-03	Zündkerze Anomalie	1. Überprüfen Sie, ob die Zündkerze falsch ist in Verbindung gebracht. 2. Die Zündkerze ist defekt; die Zündung austauschen Stecker. 3. Hauptplatine ist defekt; Ersetzen Sie die Hauptplatine.
E-04	Öl Pumpe Anomalie	1. Prüfen Sie, ob der Ölpumpenstopfen locker ist und falsch verbunden. 2. Überprüfen Sie den Hauptkabelbaum auf Trennung. 3. Ölpumpe ist defekt; die Ölpumpe austauschen.

Machine Translated by Google

E-05	Hohe Temperatur Schutz	1. Falscher oder fehlerhafter Ofentemperatursensor Typ; Tauschen Sie den Sensor aus. 2. Hauptplatine ist defekt; Ersetzen Sie die Hauptplatine.
E-06	Lüfteranomalie	1. Überprüfen Sie, ob das Lüfterrad des Autos in Ordnung ist verklemmt. 2. Prüfen Sie, ob der Lüfterstecker locker ist und falsch verbunden. 3. Der Lüfter ist defekt; Ersetzen Sie den Lüfter. 4. Überprüfen Sie, ob die Windradinduktion funktioniert Magnet fehlt oder hat die falsche Polarität. 5. Überprüfen Sie, ob die Windgeschwindigkeit der Hauptplatine stimmt Sensor ist normal. 6. Die Hauptplatine ist defekt; Ersetzen Sie die Hauptleitung Planke.
E-08	Flamme aus wegen Mangel an Öl	Überprüfen Sie den Kraftstofftank auf Ölmangel.
E-09	Überhitzen Schutzsensor	1. Ermitteln Sie, ob die Auslasslufttemperatur Der Sensorstecker ist locker und falsch angeschlossen. 2. Der Luftauslasssensor ist defekt, ersetzen Sie den Hauptsensor Planke. 3. Die Hauptplatine ist defekt; Ersetzen Sie die Hauptleitung Planke.
E-10	Sekundärer Start fehlgeschlagen	1. Prüfen Sie, ob die Ölpumpe funktioniert. 2. Überprüfen Sie, ob die Schnittstellen des Ölkreislaufs vorhanden sind hängen Wachs und verstopft.

BLUETOOTH-BETRIEB

Suchen und laden Sie den entsprechenden APP-Namen „airHeaterBle“ im IOS oder herunter Android APP Store, dann folgen Sie bitte den folgenden Schritten, um eine Verbindung herzustellen und den zu steuern Heizung mit einem Mobiltelefon.

Machine Translated by Google

IOS-App
APP Store-Suche „airHeaterBle“


Android App

1. **Fragen Sie den Bluetooth-Namen ab:** Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts 5 Sekunden lang gleichzeitig ÿ ÿÿMÿ. Auf dem Bildschirm wird der Bluetooth-Name in 4-stelligen Zeichen (0-F) angezeigt.



2. Über Bluetooth mit dem Mobiltelefon verbinden: Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der oberen rechten Ecke, suchen Sie die entsprechende lokale Bluetooth-Nummer: BYD+MAC-Adresse des Bluetooth-Geräts+4 Ziffern vom Controller (siehe Bild oben), Klicken Sie dann auf die Bluetooth-Nummer, um eine Verbindung herzustellen.

Machine Translated by Google

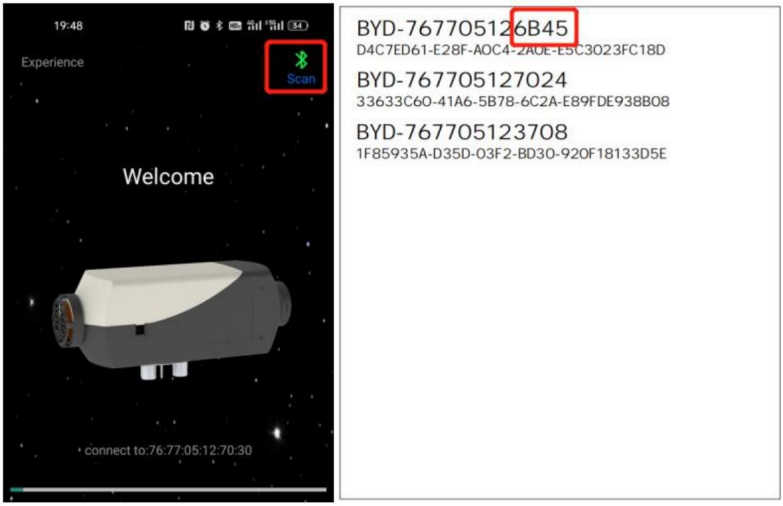


3.Klicken Sie auf die Schaltfläche, um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen. Dort können Sie das Passwort festlegen und

Klicken Sie auf „Bestätigen“, um die Einstellungen zu speichern. Wenn das Passwort geändert wird, muss der Switch das

Passwort entsprechend dem oben genannten Bluetooth-Abgleichvorgang ändern

Methode.

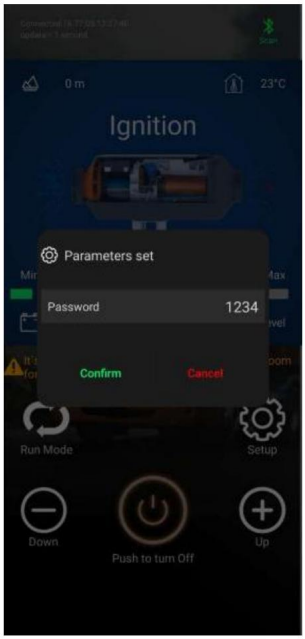

Machine Translated by Google

4. Drücken Sie lange auf ⏻, um die Heizung ein-/auszuschalten.



5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Modus“, um den Gangmodus oder den Temperaturregelungsmodus umzuschalten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Auf +“ / „Ab –“, um die Stufe (Stufe 1-10)/Temperatur (8°C~) zu erhöhen oder zu verringern 36°C).




Machine Translated by Google


6. Fehleranzeige: Wenn das Heizgerät ausfällt, wird der Fehlercode E-xx angezeigt. Die Art des Fehlers finden Sie in der zuvor genannten Tabelle.



Installation und Nutzung von Samsung-Mobiltelefonen
APP

1. Öffnen Sie die Kamera des Samsung-Telefons und scannen Sie den QR-Code unten, um einen Download-Link anzuzeigen.
Klicken Sie auf „Herunterladen und installieren“.

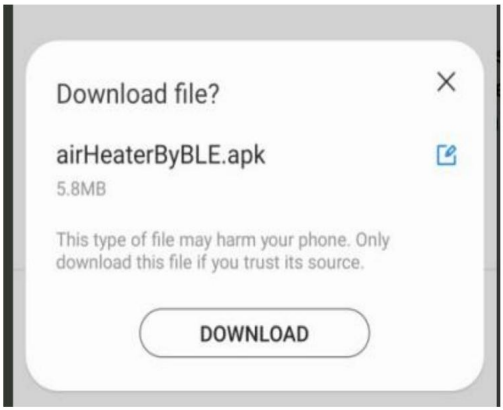


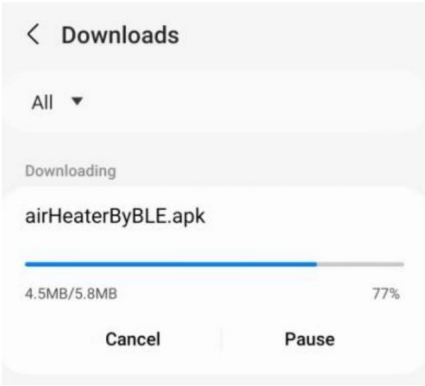

2. Nachdem die Installation abgeschlossen ist und Bluetooth verbunden ist,


Machine Translated by Google

Das Öffnen der App kann normal funktionieren.

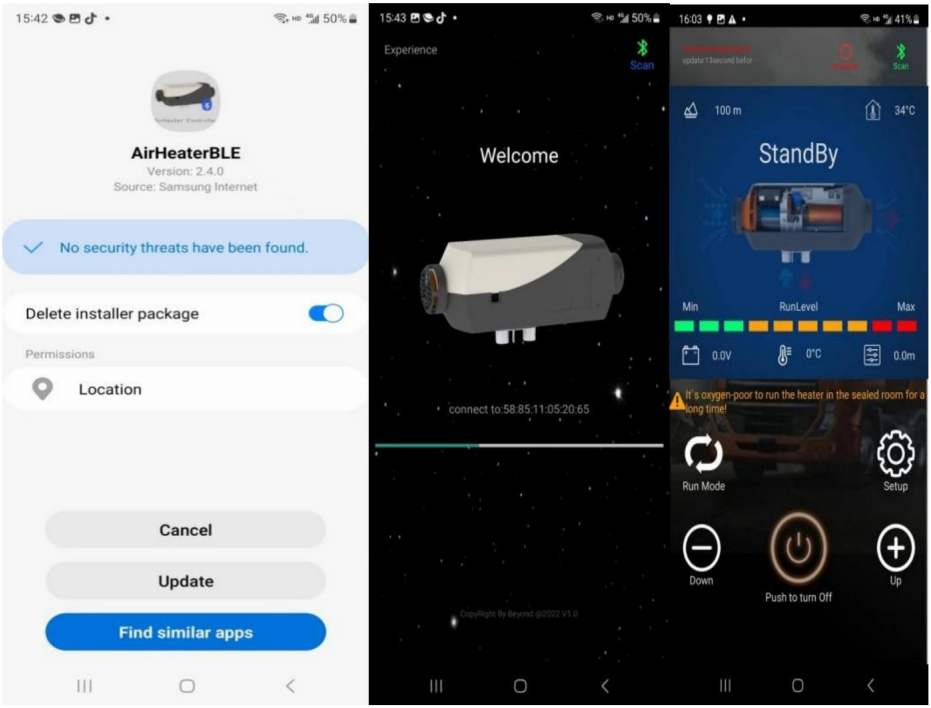


Bei einigen Samsung-Telefonen, die die APP nach dem Herunterladen und Installieren nicht normal bedienen können, führt das lange Drücken und Halten der Taste ÿ ÿ in der APP zu Konflikten mit der Bildschirmerkennungsfunktion von Samsung-Telefonen. Die Lösungen sind wie folgt: 1.
Öffnen Sie die Einstellungsfunktion Ihres Telefons, um nach Bixby Touch zu suchen.

Machine Translated by Google

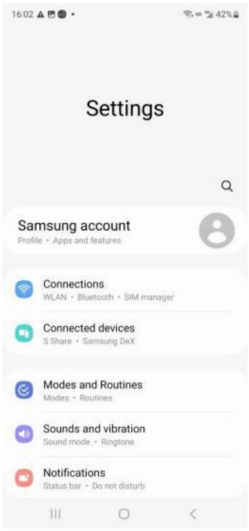

1. Klicken Sie auf die Bildschirmerkennungsfunktion von Bixby Touch und schließen Sie sie, um zur App für den normalen Gebrauch zurückzukehren.

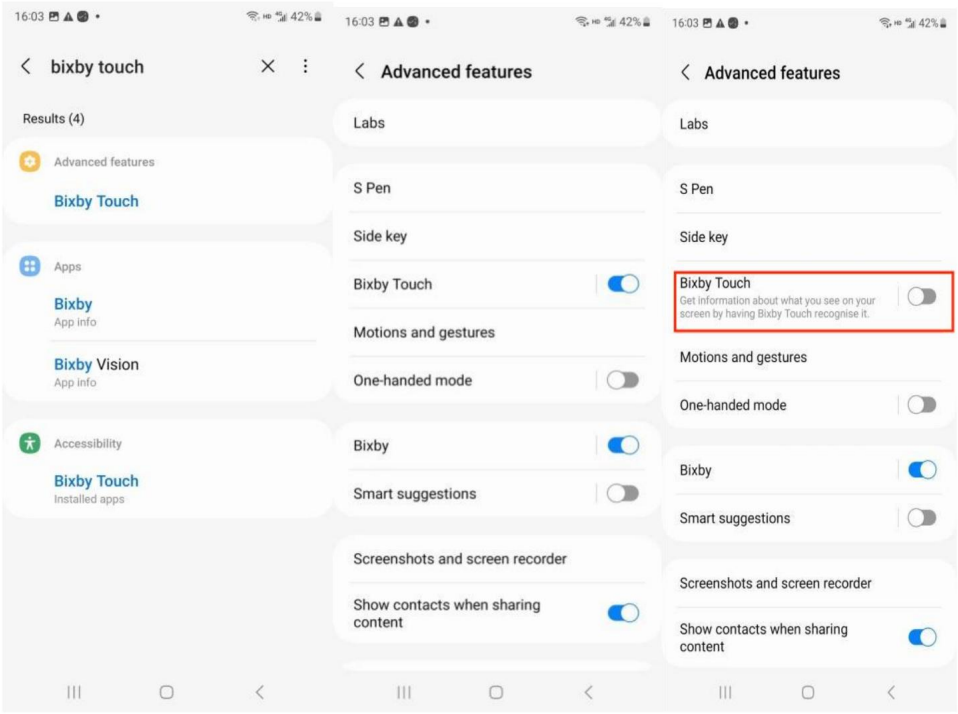

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach**
AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730

UK REP

Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Vereinigtes
Königreich
pooledas123@gmail.com 01772418127

EG-REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

In China hergestellt

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support