
AA AAA Akku USB Batterieladegerät 8 Slot

Gebrauchsanweisung

Bonai

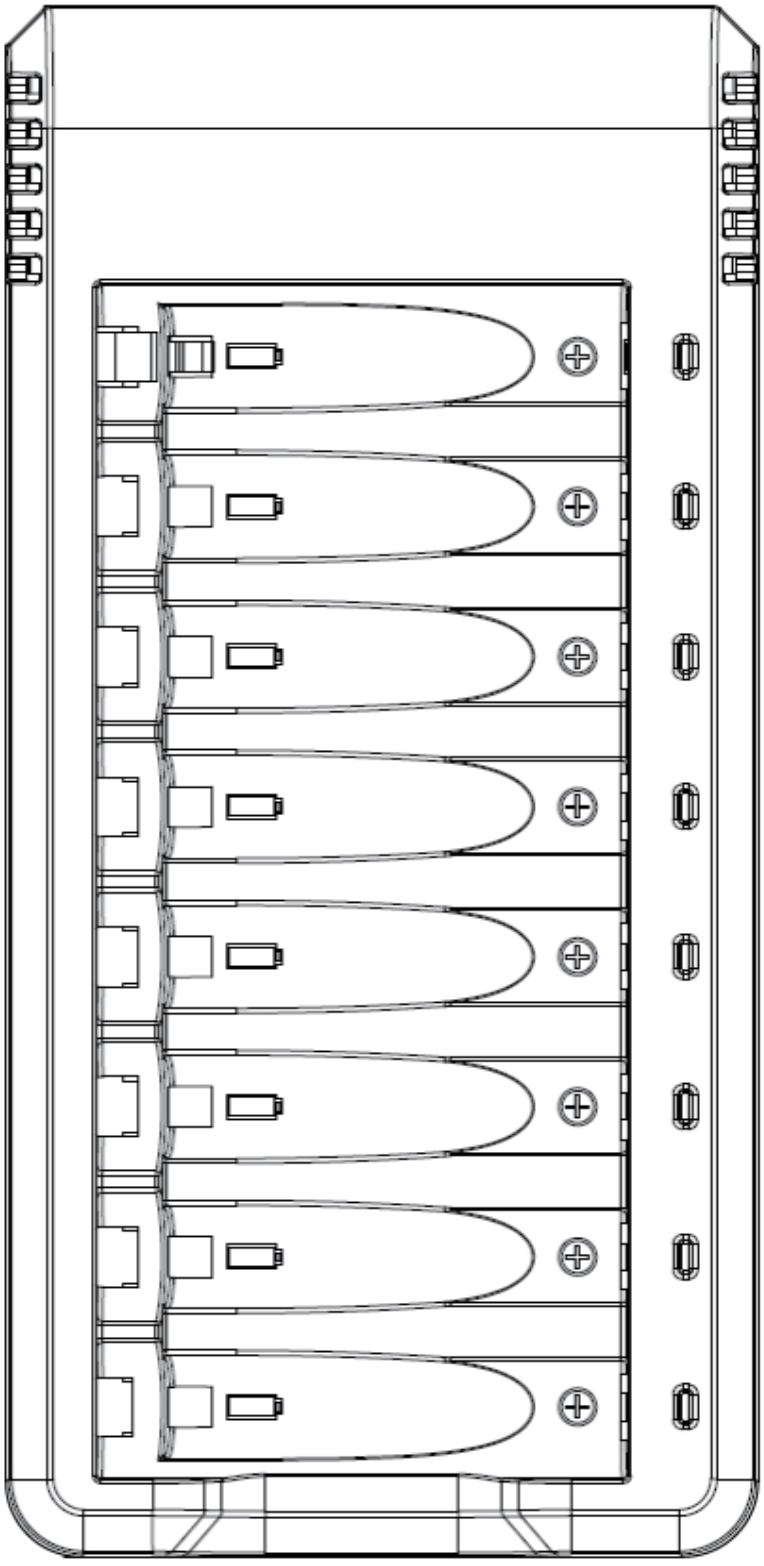

1.Produktmerkmale

Dieses Ladegerät verfügt über einen Micro-USB-Schnittstelleneingang, verwendet eine Mikrocomputer-Steuerungstechnologie, erkennt intelligent Ni-MH/Ni-Cd und kann 1-8 Ni-MH- und Ni-Cd-Akkus des Typs AAA/AA mit beliebiger Kapazität aufladen. Die Ladeanzeige dieses Ladegeräts wird durch eine LED angezeigt.

2. Umweltbedingungen



Ⅰ.Dieses Ladegerät ist für das Aufladen in Innenräumen ausgelegt



Ⅱ. Betriebstemperatur 0°C - 35°C Lagertemperatur -10°C - 50°C



Ⅲ. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 35%-95% Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 45%-85%



Ⅳ. Erkennungstemperatur 25°C±10°C Atmosphärischer Druck 70-106Mpa

3.Elektrische Eigenschaften

Eingangseigenschaften
Eingangsspannung: DC 5V Eingangsstrom 2000mA (MAX)
Ausgangscharakteristik
Ausgangsspannung: DC 1,4V Ausgangsstrom: 250-1000mA
Ladestrom
1000mA x (1-2) ±50mA AA/AAA Momentanwert 2000±100mA 2000mA/(3-8) ±50mA AA/AAA Augenblicklicher Wert 2000±100mA

4.Anzeigefunktion

I . Einschalten, die Anzeige leuchtet rot und grün, nachdem das grüne Licht immer leuchtet, eingelegte Batterien, der entsprechende Kanal Ladeanzeige rotes Licht an.

II . Grünes Licht: vollständig geladen oder keine Batterie im Batteriefach


III. Rotes Licht: Ladevorgang läuft

IV. Rotes Licht blinkt: schlechter Akku, Kurzschluss im Akku, Eingangsspannung zu hoch

15S (das Ladegerät repariert die defekte Batterie nach 15S, um festzustellen, ob sie defekt ist).

5.Ladeeigenschaften


Das Ladegerät verfügt über einen Acht-Kanal-Lademodus und kann 1 bis 8 AA- oder AAA-Akkus gleichzeitig laden. Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist oder die Batterie einen Kurzschluss hat, blinkt die entsprechende Ladekontrollleuchte des Ladegeräts rot.

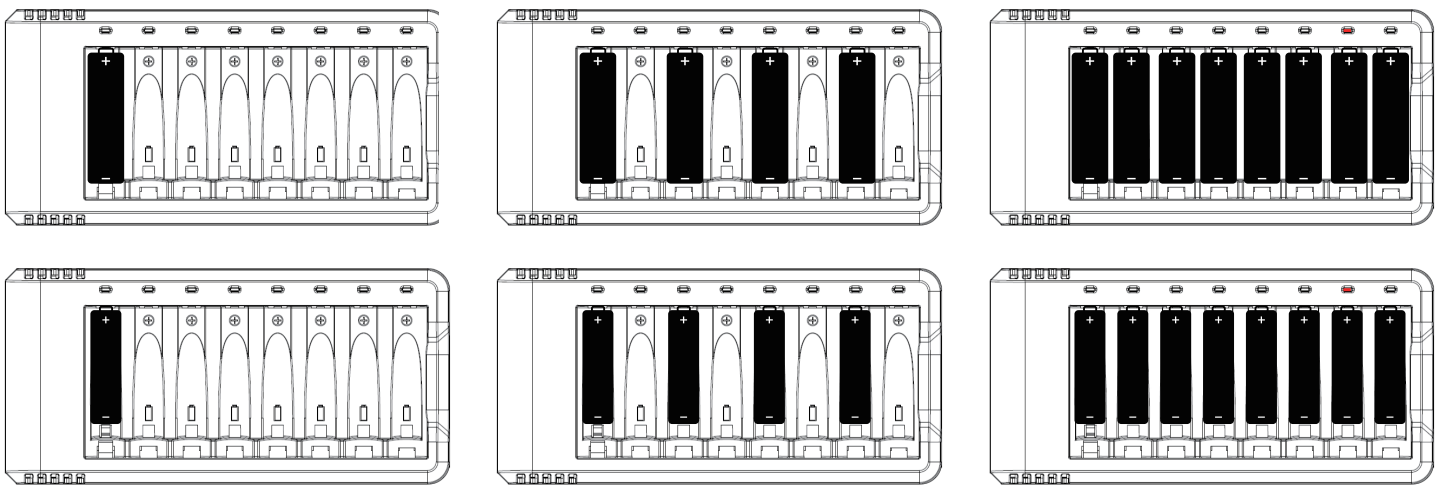



6.Äußere Merkmale

Abmessungen:155,2mm x 75,2mm x 30,20±mm±0,3mm

Gewicht:115±5g (ohne Batterie und Netzkabel)

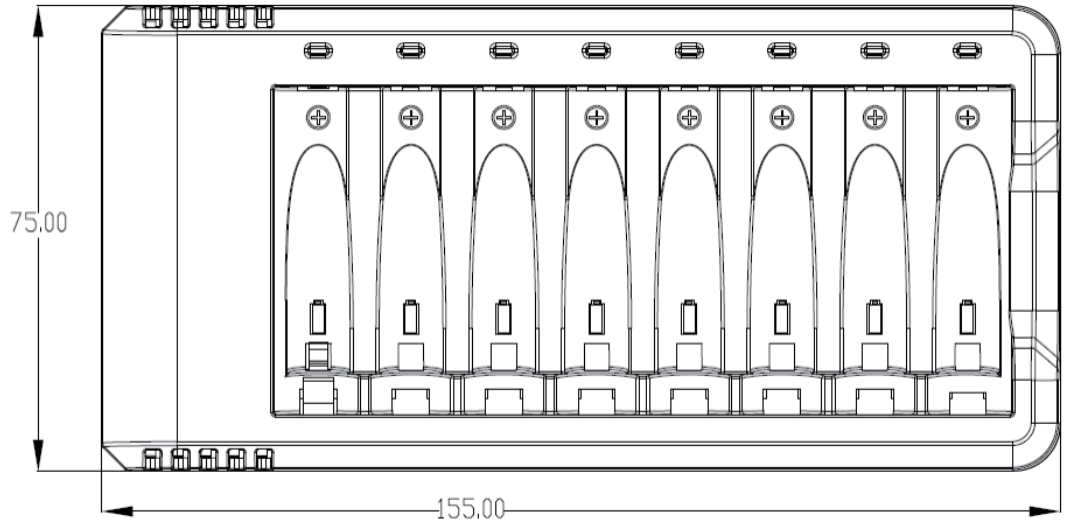

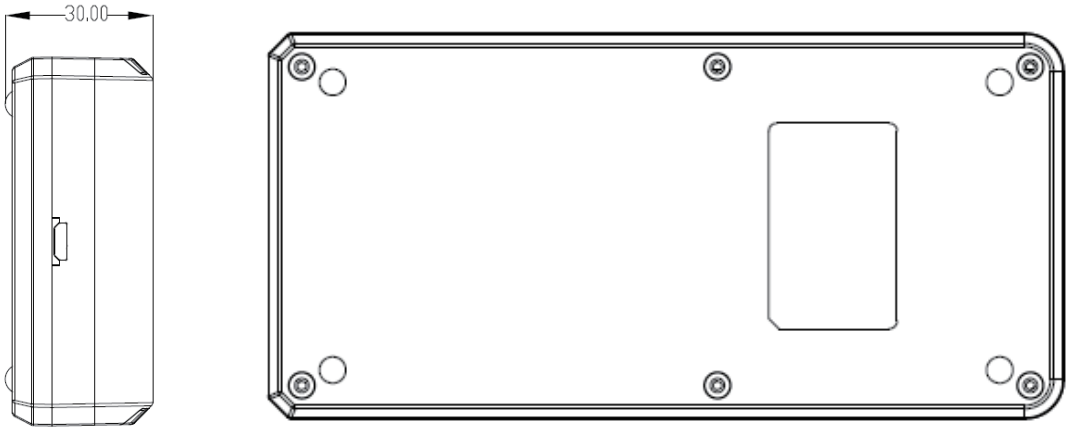

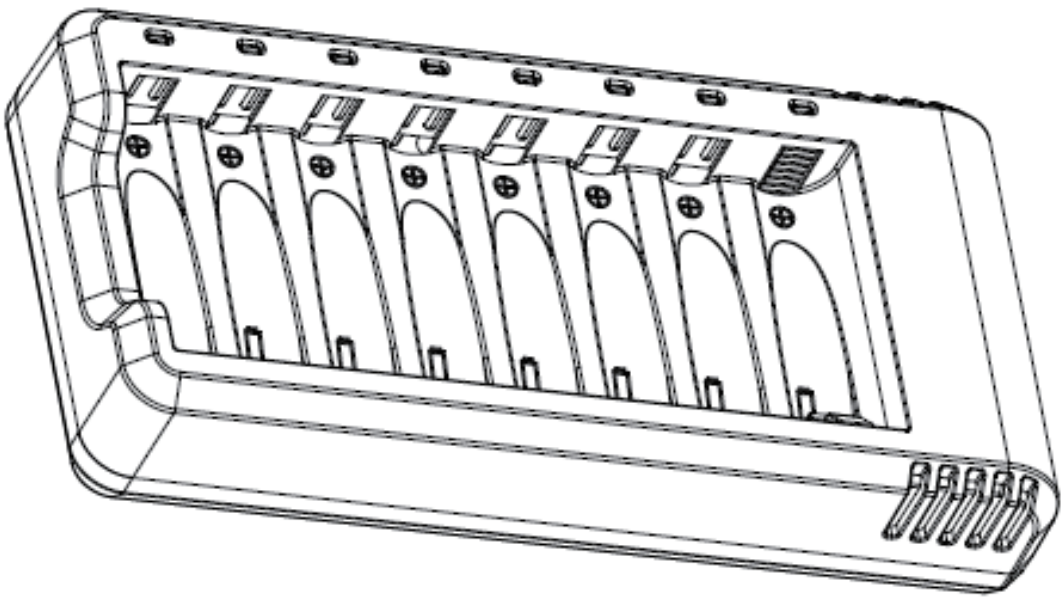

7. Beschreibung des eigentlichen Ladevorgangs

I . Stecken Sie das Micro-USB-Ende des USB-Kabels, das mit dem Netzteil verbunden ist, in den Anschluss des Ladegeräts, zu diesem Zeitpunkt beginnt das Ladegerät zu arbeiten, nachdem die rote und grüne Anzeige in der Reihenfolge, das grüne Licht ist immer an, wenn es keine Batterie gibt.

II . Die zu ladende Batterie wird in das Ladegerät in der positiven und negativen Richtung zum Laden geladen werden, zu diesem Zeitpunkt die entsprechende Ladeanzeige leuchtet rot für die Batterieerkennung, wenn die Batterie in den Lademodus normal, ist das Ladegerät rotes Licht ist immer auf zu diesem Zeitpunkt, wenn die Batterie besteht Kurzschluss oder nicht wiederaufladbare Batterie, ist diese Zeit die Leistung rotes Licht blinkt, stoppen Sie das Laden.

III. Nach einer gewissen Zeit ist der Ladevorgang des Akkus abgeschlossen, die entsprechende Ladeanzeige wechselt von rotem Licht auf grünes Licht, was bedeutet, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hinweis zur Verwendung

I . Lagerung: Das Ladegerät sollte in einem sauberen, trockenen und belüfteten Raum bei einer Umgebungstemperatur von -10°C bis 45°C gelagert werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Substanzen und halten Sie es von Zünd- und Wärmequellen fern.

II . Warnung: Nur Aufladen von AAA/AA Ni-MH- oder Ni-Cd-Akkus. Das Laden anderer Batterietypen kann zu Explosion, Bruch oder Auslaufen der Batterie, Verletzungen oder Sachschäden führen.

III . Bei unsachgemäßer Verwendung des Ladegeräts besteht die Gefahr, dass das Ladegerät beschädigt wird.

IV . Dieses Ladegerät ist für das Aufladen in Innenräumen vorgesehen, setzen Sie es nicht Regen oder Schnee aus.



Ⅴ . Bitte zerlegen Sie das Ladegerät nicht und bauen Sie es nicht zusammen.



Ⅵ . Lassen Sie das Ladegerät nicht auf den Boden fallen und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.



Ⅶ . Kinder müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn sie das Ladegerät benutzen.



Ⅷ . Das Ladegerät darf nur innerhalb des Temperaturbereichs von 0°C bis 35°C verwendet werden.



Ⅸ . Verwenden oder lagern Sie das Ladegerät nicht in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von heißen Geräten oder an anderen heißen Orten.



Ⅹ . Mit diesem Ladegerät können keine nicht wiederaufladbaren Batterien geladen werden.



Ⅺ . Während des Ladevorgangs können das Ladegerät und seine Batterien heiß werden. Bitte stellen Sie das Ladegerät in einer belüfteten Umgebung auf, in der die Wärme leicht abgeleitet werden kann, um ein gutes Aufladen der Batterien zu gewährleisten.



Ⅻ . Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte den Akku aus dem Ladegerät, um einen Leistungsverlust des Akkus zu vermeiden.

Bonai