


www.dreo.com

DREO

PTCファンヒーター

ユーザーマニュアル

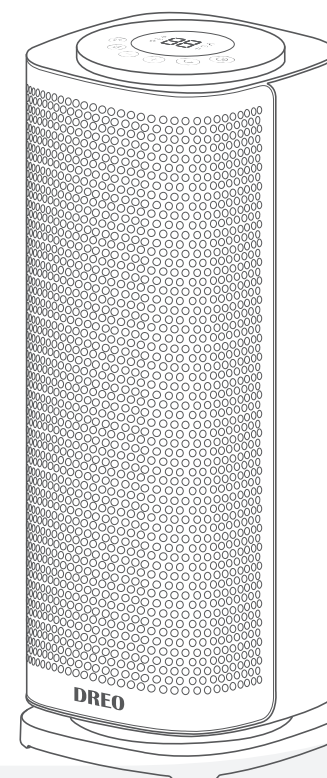

DR-HSH002

何かお困りですか？

当社のカスタマサポートにお問い合わせください。

✉ support.jp@dreo.com 🌐 www.dreo.com

”

DREOをご購入頂き、 ありがとうございます！

当社は、皆様からのご支援に支えられています。当社のモノづくりへの喜びを、当社製品を通して皆様と共有できたら幸いです。

保証延長サービス

12か月間の国内安心保証を提供しており、製品使用中は何かございましたら、お気軽にご連絡ください。製品登録済みの場合は、さらに12か月間の保証延長サービスを提供いたします。



support.jp@dreco.com



www.dreco.com



@Dreco

目次

1

安全上のご注意

1-4

2

ヒーターについて

5

3

ヒーターの使用方法

6-9

4

クリーニングとメン
テナンス

10-11

5

よくあるご質問

12-13

6


DREO
アフターサービス

14

安全上のご注意



電気製品を使用するときは、感電や人身事故の危険を減らすため、次の基本的な注意事項を厳守してください。

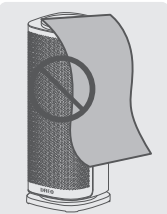

警告: 過熱しないよう、ヒーターを覆わないでください。



ファンヒーターは、可燃物の近くで使用しないでください。

1. 本ヒーターのご使用前に、説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
2. 本ヒーターは、使用中は高温になります。火傷しないよう、過熱部分に肌が触れないようご注意ください。
3. ヒーターをお子様やお身体の弱い方の近くで使用する場合、およびヒーターが作動している状態で放置しないでください。
4. 感電や火災の原因となったり、ヒーターを破損させる恐れがありますので、換気口や排気口に異物が入らない様ご注意ください。
5. 本製品は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は十分に注意を払ってご使用ください。
6. お客様ご自身で改造や修理を行わないでください。保証が無効となり、破損や怪我の原因となる場合があります。修理技術者のみが本製品の分解・修理を行うことができます。
7. 本体の隙間にポリスチレンやその他梱包材が残されていないことをご確認ください。もしあった場合は取り除いてからご使用下さい。
8. 本体が正常に動作しない、強い衝撃を受けた、落下/破損した、屋外に放置された、水中に転倒した場合は、ご使用を中止して、カスタマーサポート部門にお問い合わせください。
9. ヒーターの初回操作時に煙や臭いが出る場合があります。これは製造工程で加熱コイルに油滴が落ちたことを示しています。すぐに蒸発し、再発することはありません。

使用場所の安全

1. 本機器を屋外で使用しないでください。
2. ヒーターが倒れないように、安定した安全な場所に設置してください。
3. 家具、枕、布団、紙類、衣類、カーテンなどの可燃物は、ヒーターの前面から1メートル以上離し、側面や背面にも置かないようにしてください。
4. ガソリン、塗料、引火性液体を使用または保管する場所では使用しないでください。
5. 火災を防ぐため、吸気口や排気口を、いかなる方法でも塞がないようにしてください。開口部が塞がる可能性があるため、ベッドなど柔らかいものの上では使用しないでください。
6. 本ヒーターは、バスルーム、ランドリーエリアなどの屋内環境での使用を意図したものではありません。ヒーターは、浴槽の傍など、水没の危険がある場所に設置しないでください。

電気の安全

1. 使用しないときは、必ずコンセントプラグを抜いてください。
 2. コンセントプラグ 本体が損傷したまま操作しないでください。ヒーターを廃棄するか、認定サービス機関に検査や修理を依頼してください。
 3. 以下の場所の下にコンセントコードを通さないで下さい。
 - カーペット、ラグの下。
 - 家具、家電の下。
- コードは人通りの多い場所を避け、つまづかないように配置してください。
4. ヒーターの電源をオフしてから、プラグをコンセントから抜いてください。
 5. ヒーターは必ず壁のコンセントへ差し込み、直接差し込んでください。
 6. 延長コードや移設可能な電源タップ(コンセント/電源タップ)とは絶対に併用しないでください。
 7. 変形、損傷があるコンセントプラグや電源コードを使用すると過熱や火災の原因となる恐れがあります。
 8. プラグやコードが温かく感じるのは正常な現象です。
 9. プラグやコードが過熱したり、形状が歪んだりする場合は、コンセントが摩耗している可能性があります。ヒーターを使い続ける場合、使用前に消耗したコンセントやレセプタクルを交換してください。ヒーターを摩耗したコンセント/レセプタクルに差し込むと、電源コードの過熱や火災の原因となる恐れがあります。

警告:

- 本機器は、身体能力、感覚能力、または知力が低下している方、あるいは経験や知識のない方（子どもを含む）が使用することを想定していません。このような方が本機器を使用するときは、必ず安全を確保する責任者が監督し、適切な指示を与えてください。
- お子様の本機器を使って遊ぶことのないよう、しっかりと目を配ることが必要です。
- 注意-本製品の一部の部品は非常に高温になり、火傷の原因となる可能性があります。お子様やお身体の弱い方がいる場所では、特に注意が必要です。
- **警告:**自力で外出できない方がいる小さな部屋では、常時監視されている場合を除き、本ヒーターを使用しないでください。
- 電源コードが破損した場合は、危険を避けるため、製造元、サービス代理店、または同様の資格を持つ技術者が交換する必要があります。
- ヒーターは、コンセントのすぐ下に設置しないでください。
- 本ヒーターは、浴室やシャワールーム、プールのすぐ近くで使用しないでください。
- 本ヒーターが転倒した場合、使用しないでください。
- ヒーターに目視できる破損がある場合、使用しないでください。
- 本ヒーターは、水平で安定した場所で、または状況に応じて壁に固定してご使用ください。

危険 - 特定の異常な条件下では、高温が発生することがあります。本ヒーターの前面の一部または全部を覆ったり、塞いだりしないでください。

**本機器は、家庭用です。
この取扱説明書をよく読み、大切に保管してください。**

リマインド


定期的に点検し、次のような兆候が見られたら、よくあるご質問を参照するか、当社カスタマーサポートにご連絡ください。

- 電源コードまたはプラグが破損している。
- 大きな音、異臭、過度の発熱が発生する。

仕様

型番	DR-HSH002
定格消費電力	1200W
入力	AC 100V 50/60Hz
リモコン バッテリー	CR2025、3V


表面の過熱

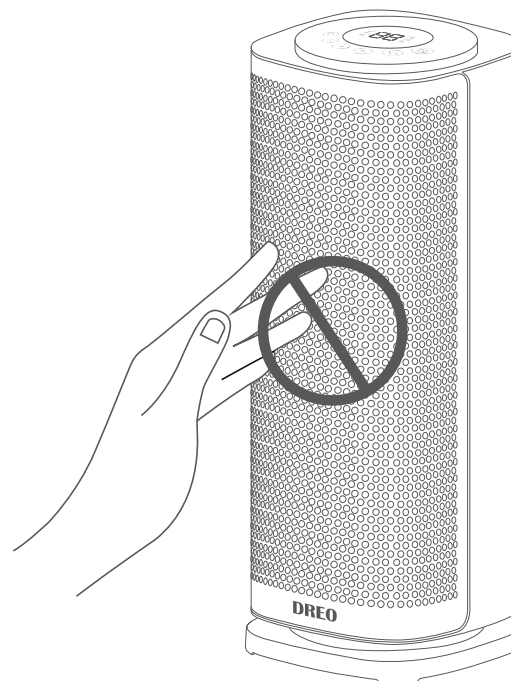

使用中、前面が非常に熱くなることがあります。使用中は手を触れないでください。

ヒーターについて パッケージに含まれるもの

2

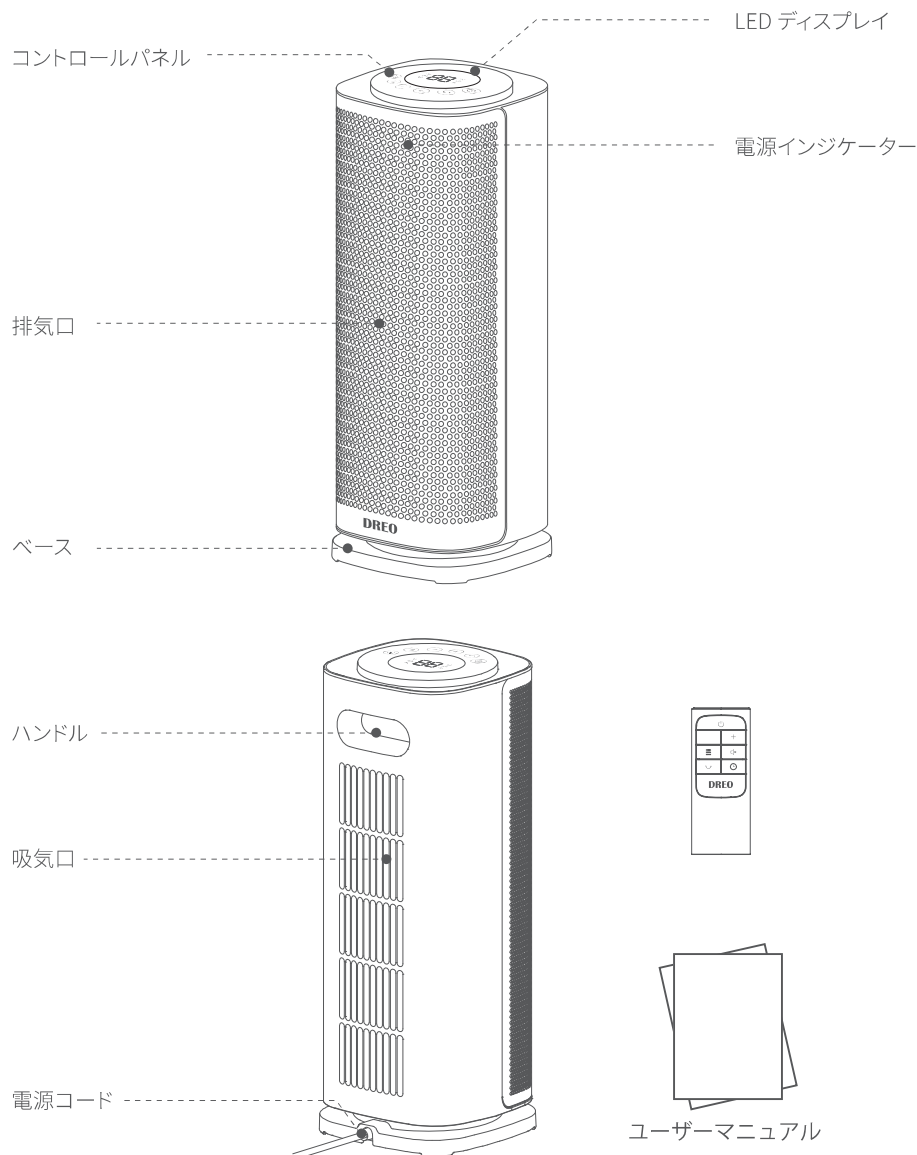

ヒーターの使用法 コントロールパネル

3



電源オン/オフ

タッチしてヒーターのオン/オフを切り替えます。

注記:

- ヒーターをコンセントに差し込むと、電源インジケータが赤色に点灯します。
- 電源を切ると、15秒のカウントダウンがディスプレイに表示され、ヒーターが30秒間作動して余熱を排出します。



モード設定

タッチすると、☀️ → ECO → 🌀 に切り替えられます。

☀️ 暖房が3段切替のパワーヒート：H1 (550W)、H2 (700W)、H3 (1200W)。

ECO 設定温度 (5~35℃) と周囲温度の差に基づき、ヒーターが最適な出力を自動的に選択します。

注記:

- 周囲温度が設定温度に達すると、15秒で自動的にヒーターが切れます。
- 周囲温度が設定温度より下がると、その温度差に基づいてヒーターが低出力または高出力 (700Wまたは1200W) で動作します。

🌀 ファンのみ。

ミュートする/ミュートしない

ボタンのブッシュ音をオンまたはオフにするには、パネルのモードボタン (≡) を長押しするか、リモコンのミュートボタン (🔇) を短押ししてください。




自動オフタイマー

- ヒーターがオンの状態で押して、タイマー (0~12h) を設定できます。タイマーで設定した時刻に達するとヒーターは自動停止します。
- 取り消す場合は、タイマーを0時間に設定します。

 	ヒートレベル/温度 ● パワーヒートモードの状態、 または  をタッチしてヒートレベルを調整します。 ● ECOモードの状態、 または  をタッチして、設定温度を調節します。 注記： ECOモードでは、設定温度に達するとヒーターが自動停止します。ヒーターが頻繁に停止する場合は、設定温度を上げるか、パワーヒートモードに切り替えてください。
	首振り ● タッチして首振りのオン/オフを切り替えます。

LEDディスプレイ

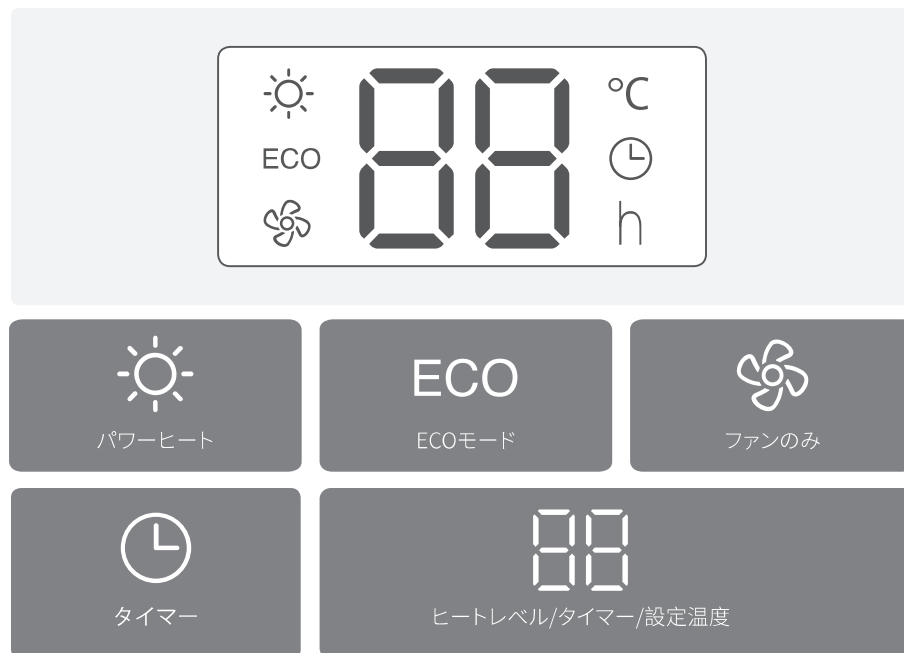


その他の機能


ディスプレイは1分後に自動消灯します。

メモリ機能	ヒーターは、電源を入れ直すと前回の設定（温度、動作モード、首振り状態）を呼び出します。
24時間自動オフ	24時間連続運転すると、安全上の理由から自動的にヒーターが停止します。 本機能をオフ/オンにするには、ヒーターがオフの状態ですべてのボタンを3秒間長押しします。操作後、ディスプレイに「OF」および「00」がそれぞれ表示されます。
転倒保護	ヒーターが転倒すると、エラーコード「P4」が表示され、ヒーターが自動停止します。
過熱保護	ヒーターが過熱すると、エラーコード「FF」が表示され、ヒーターが自動停止します。

リモコン

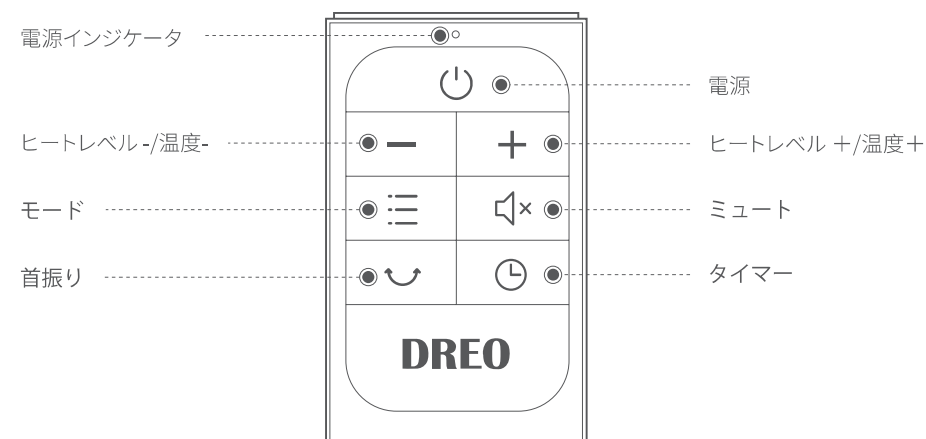

電池の交換

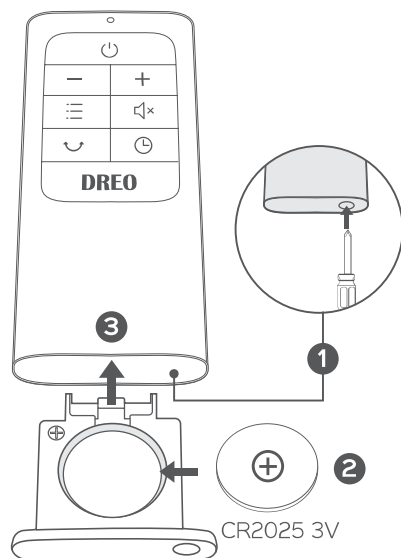

注記: リモコンのインジケータが点灯しなくなった場合は、電池を交換して下さい。

- ① ロックボタンを押すと、電池ホルダーが飛び出します。
- ② 同じ種類の電池で、(+)面を上にして交換してください。
- ③ しっかりと固定されるまで、ホルダーを押し込んでください。




警告

化学物質による火傷の危険性
電池はお子様の手の届かないところに置いてください。


本製品には、リチウムボタン電池/コイン電池が使用されます。新品のリチウムボタン電池や使用済みのリチウムコイン電池を飲み込んだり、体内に混入すると、重度の内部火傷を起こし、最短で2時間で死に至る恐れがあります。電池ボックスは必ず完全に固定してください。電池ボックスが確実に閉まらない場合は、製品の使用を中止し、電池を取り外して、お子様の手の届かないところに保管してください。電池を飲み込んだり、体内に混入した可能性がある場合は、ただちに医師の診断を受けてください。

電池は、お子様の手の届かないところで保管、適切に廃棄してください。

クリーニングとメンテナンス

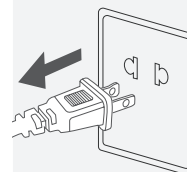


クリーニング前は必ず電源を切り、コンセントを抜いてください。

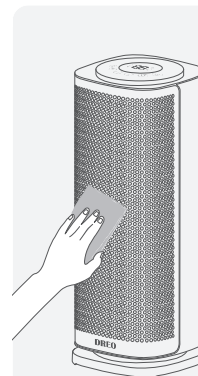

表面

柔らかい乾いた布で表面をやさしく拭いてください。

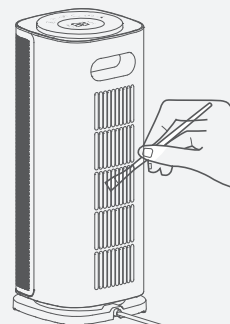

吸気口

乾いた柔らかい布か綿棒で、吸気口のほこりを取り除いてください。

よくあるご質問




注意




本機器のネジを決してゆるめないでください。



洗浄剤を使用しないでください。

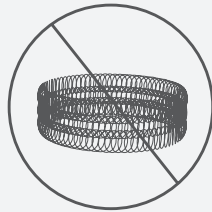

研磨剤入り洗剤を使用しないでください。

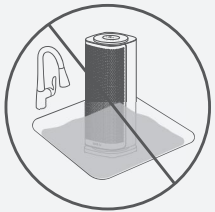

火事や感電を引き起こす恐れがあります。本体を水につけないでください。ヒーター内部には絶対に水が入らないようにしてください。



クリーニングを除くすべてのサービスは、認定サービス担当者にご依頼ください。



保管時は涼しくて風通しの良い場所を選んで、ケーブルはつまずく危険を避けるため、人がよく通る場所に置かないでください。

問題点	考えられる原因	解決方法
LEDディスプレイに表示されるエラーコード	E2 - 温度 センサーのショート	電源プラグを抜いて、カスタマーサポートにお問い合わせください。
	E1 - 温度 センサーの開放回路	電源プラグを抜いて、カスタマーサポートにお問い合わせください。
	FF - 過熱保護	プラグを抜いて、冷めるまで待ってから再度プラグを差し込んでください。
	P4 - 転倒保護	ヒーターを平らで水平な安定した場所に戻してください。
ヒーターが起動しない	電源コードが正しく差し込まれていない	プラグを通电しているコンセントに接続してください。
	過熱保護が作動している	プラグを抜いて冷ましてください。
		ヒーターの上や近くにある物を取り除いてください。
	本体が通电しない	ブレーカーやヒューズが正常に作動していることを確認してください。 ヒーターを平らで水平な場所に置いてください。



DREOアフターサービス

12ヶ月保証

本製品は、購入日から12カ月間、Dreoの保証対象となります。製品登録済みの場合は、さらに12か月間の保証延長サービスを提供いたします。

以下の場合、保証は適用されません。

- 事故、誤用、または適正な資格を持たない人が行う修理。
- 機器の改ざん、または商用目的のための利用。
- 通常の消耗する可能のある部品に生じる摩耗や破損。
- 無理な力を加えたりすることや、外的な影響による損傷。
- 不適切な電源への接続や、正しい手順を無視するなど、取扱説明書の内容を守らないことによって生じる損傷。
- 部分的に、または完全に本機器を分解した場合。
- 本機器、または本機器のいずれかの部品の輸送により、またはドレオ (Dreo) が認定していない技師が行った修理、整備、または改変により、またはその結果として生じた欠陥。

弊社がアフターサービスを提供できるのは、弊社また弊社が認定した販売店・小売業者が販売した製品に限られます。これら以外の場所で本機器をご購入いただいたとき、返品や保証に関するお問い合わせは、購入先をお願いします。

ご連絡ください

✉ support.jp@dreo.com

🌐 www.dreo.com

🏢 Shenzhen Hesung Innovation Technology Co., LTD

📍 26F, Bldg A7, Creative City, Shenzhen, China

📍 377 Valley Rd #2686, Clifton, NJ 07013, USA



中国製



株式会社成洋
Rev_1.1_JP

問題点	考えられる原因	解決方法
LEDディスプレイ に表示されるエラーコード	温度が温度ヒューズの閾値を超えている	本体の電源を切り、コンセントを抜いてください。冷ましてから、再度コンセントに差し込んでください。
	ヒーターが転倒しています	平らで水平な安定した場所に置いてください。
	ECOモードでは、設定温度に達するとヒーターが自動停止します	これは異常ではありません。ヒーターが頻繁に停止する場合は、設定温度を上げるか、パワーヒートモードに切り替えてください。

上記以外の問題が発生し、または問題が解決しない場合は、弊社のカスタマーサポート (14ページ参照) にメールにてお問い合わせください