

Mini PC

Manuel de l'Utilisateur


Manuel de l'utilisateur

Chers utilisateurs : Merci d'utiliser ce produit. Pour votre sécurité et votre bénéfice, veuillez lire attentivement ce manuel et toutes les informations qui l'accompagnent avant d'utiliser le produit !

Avertissement :

1. veuillez utiliser l'alimentation d'origine, nous ne pouvons pas être tenus responsables des problèmes ou pannes causés par des adaptateurs tiers.
2. les utilisateurs peuvent utiliser des vidéos musicales, des images et des logiciels fournis par des tiers, mais nous ne pouvons pas être tenus responsables des problèmes de droits d'auteur ou des défaillances des logiciels.
3. en cas de défaillance du produit, nous respecterons strictement les conditions de garantie, mais nous ne serons pas tenus responsables des dommages matériels ou des pertes financières qui pourraient être causés pendant l'utilisation.
4. l'équipement est livré avec un logiciel intégré en usine, qui peut être utilisé après le test réel. Cependant, il n'affectera en rien la machine s'il est retiré ou non lors de la recherche de compatibilité ou d'autres problèmes. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un problème de qualité du produit.
5. la société se réserve le droit d'apporter des améliorations à ses produits et les spécifications et conceptions des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ! Veuillez vous référer au produit réel.


Installation rapide

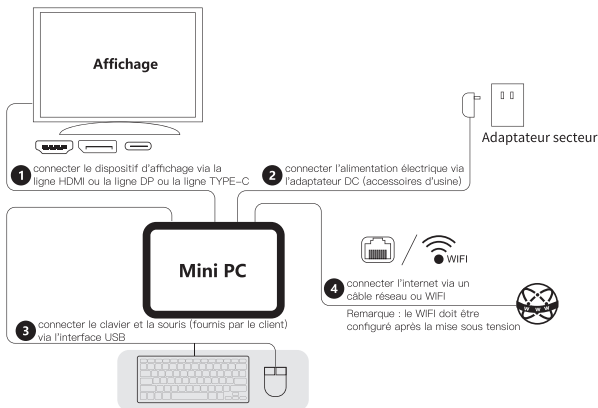

Liste d'emballage

Mini-PC*1	Adaptateur secteur*1
Manuel de l'utilisateur*1	Vis de fixation du disque dur*4
Vis de fixation du cuivre du mini-PC*2	Câble HDMI*1
Support de montage VESA*1	Vis du support de montage VESA*4

Installation du support VESA

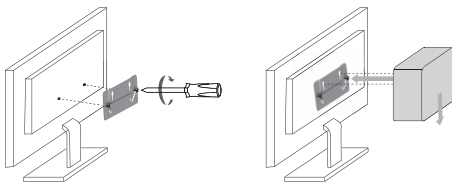

Conseils et questions fréquemment posées

1. Éteindre votre Mini PC

Si votre Mini PC ne répond pas, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins (4–6) secondes jusqu'à ce que votre Mini PC s'éteigne.

2. Démarrage du système pour la première fois

- Lorsque vous démarrez votre PC pour la première fois, le système vous guide dans la configuration du système d'exploitation Windows.

- Pour démarrer votre ordinateur Mini PC pour la première fois : appuyez sur le bouton d'alimentation de votre ordinateur. Attendez quelques minutes jusqu'à ce que l'écran d'installation apparaisse.

Étape 1 : Sélectionnez la langue/pays (région)

Étape 2 : Sélectionnez la méthode d'entrée, appuyez sur Oui.

Étape 3 : Sélectionnez la deuxième méthode d'entrée, vous pouvez la "sauter".

Étape 4 : Réseau : sélectionnez wifi et entrez le mot de passe pour vous connecter. Ou branchez le câble réseau pour vous connecter. (Le système sera automatiquement mis à jour après la mise en réseau, le processus de mise à jour sera bloqué dans une interface, le temps de démarrage sera plus long. (Il est fortement recommandé de sauter la connexion réseau)

Étape 5 : acceptez le contrat de licence

Étape 6 : Définissez le nom d'utilisateur et le mot de passeUne fois le processus d'installation terminé, le

bureau apparaît.

3. Connexion au Wi-Fi

- Pour vous connecter au Wi-Fi, connectez votre ordinateur à un réseau Wi-Fi en suivant les étapes suivantes. Sélectionnez l'icône  dans la barre des tâches.
- Cliquez sur l'icône wifi pour activer le Wi-Fi.
- Sélectionnez un point d'accès dans la liste des connexions Wi-Fi disponibles.
- Sélectionnez Connecter pour établir une connexion réseau.
- Remarque : vous pouvez être invité à saisir une clé de sécurité pour activer la connexion Wi-Fi.

4. Entrée dans la configuration du BIOS

Le BIOS (Basic Input/Output System) est le premier logiciel chargé lorsque le Mini PC démarre.

- Pour entrer dans le BIOS : appuyez sur la touche "Del" ou "ESC".
- Dans des circonstances normales, les paramètres par défaut du BIOS s'appliquent à la plupart des situations pour garantir des performances optimales. Ne modifiez pas les paramètres par défaut du BIOS. Sauf dans les cas suivants : (Vous avez installé de nouveaux composants du système qui nécessitent d'autres réglages ou mises à jour du BIOS).

Attention! Des réglages incorrects du BIOS peuvent entraîner une instabilité ou un échec du démarrage. Nous vous recommandons vivement de ne modifier les paramètres du BIOS qu'avec l'aide du personnel du service technique.

Précautions à prendre

1. soyez extrêmement prudent lorsque vous effectuez des opérations susceptibles d'endommager ou de perdre des fichiers.
2. Faites attention à la protection antivirus, essayez d'utiliser le pare-feu antivirus pendant l'utilisation de ce mini-PC.
3. si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, éteignez-le et débranchez-le.
4. ne pas allumer et éteindre fréquemment l'appareil pendant une courte période. Il est recommandé que l'intervalle entre deux démarrages soit d'au moins 10 secondes, de préférence pas moins de 60 secondes.
5. faites attention à l'humidité, gardez l'environnement d'utilisation propre et sanitaire, s'il y a de la poussière sur l'appareil, veuillez l'essuyer avec un chiffon doux et sec.
6. évitez l'exposition directe de l'appareil à une forte lumière et restez à l'écart des champs magnétiques puissants.
7. ne mettez pas d'eau, de nourriture ou d'autres liquides sur l'appareil et ne tirez pas sur les lignes de données et d'alimentation avec force.