


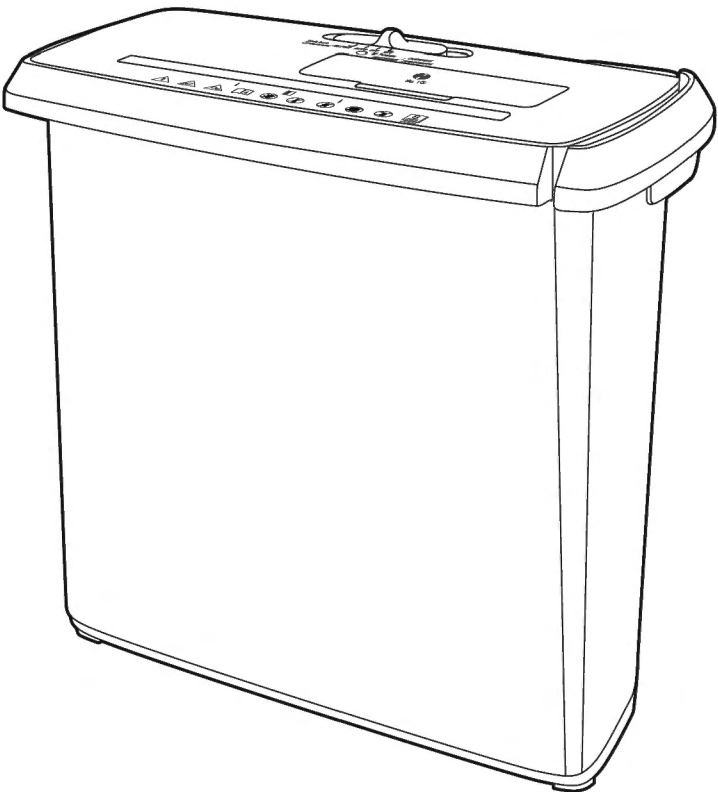

8-Sheet Strip-Cut Paper, CD and Credit Card Shredder
Déchiquteuse à Coupe en Bandes, 8 Feuilles, pour Cartes de
Crédit, CD et Papier
Trituradora de Papel, CD y Tarjetas de Crédito, 8 Hojas, Corte
en Cintas
B0C6LY36S1

Table of Contents

1. Important Safety Instructions	3
2. Symbols Explanation	4
3. Intended Use	5
4. Before First Use	5
5. Product Description	6
6. Assembly	7
6.1 Assembly using the bin (G)	7
6.2 Assembly using a different bin	7
7. Operation	9
7.1 Do not shred	9
7.2 Switching on/off	9
7.3 Control slider	9
7.4 Shredding	10
7.5 Status indicators	12
8. Emptying the Bin	12
9. Cleaning and Maintenance	13
9.1 Cleaning	13
9.2 Storage	13
9.3 Maintenance	13
10. FCC – Supplier's Declaration of Conformity	14
10.1 FCC Compliance Statement	14
10.2 FCC Interference Statement	14
11. Canada IC Notice	14
12. Frequently Asked Questions	15
13. Specifications	17
14. Feedback and Help	17

1. Important Safety Instructions



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

⚠ DANGER Risk of electric shock!

Do not attempt to repair the product yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.

⚠ CAUTION Risk of fire!

Never use any petroleum-based or flammable oils or lubricants in or around the machine as some oils can combust, causing serious injuries.

⚠ CAUTION Risk of injury!

- ▶ Do not hold CD/DVD with finger through the centre ring while feeding into the shredder. Serious injury may occur.
- ▶ The product has very sharp blades that are encased on the underside. Do not open the product as not to expose the blades.
- ▶ Always switch the product off and unplug the power supply cord from the socket-outlet when not in use, before cleaning, moving or emptying the paper bin.
- ▶ Never dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone and gasoline) in the paper bin.
- ▶ The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- ▶ The minimum distances of 5 cm around the product is required for sufficient ventilation.
- ▶ Never shred large paper clips, metal credit cards, window or insulated envelopes, continuous forms, continuous computer paper, newsprint, bound pages (for example: notepads, checkbooks, magazines, etc.), transparencies, laminated documents, cardboard, any items with adhesives, hard materials or plastic (except plastic credit cards and CDs).
- ▶ The socket-outlet shall be installed near the product and shall be easily accessible.
- ▶ Empty the bin regularly. An overfilled bin might lead to jams.
- ▶ The product shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
- ▶ Regularly check the power plug and power supply cord for damage. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified person in order to avoid a hazard.
- ▶ Never try to clean or clear the shredder cutters.
- ▶ Never shred beyond the specified sheet capacity. This may result in product damage.
- ▶ This product should be used in moderate climates only.

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. Symbols Explanation



WARNING: Read and understand all instructions before using this product. Save these instructions for later use, and follow all warnings and instructions marked on the product.



Do not touch the cutters, be aware of the sharp edges.



This equipment is not intended for use by children. Avoid touching the media feed opening with hands, clothing or hair. Unplug this equipment when not in use for an extended period of time. Hazardous moving part is in this equipment, keep body parts away from moving parts.



Read the instructions before use.



Avoid touching the document/media feed opening with the hands.



Avoid clothing touching the document/media feed opening.



Product is not intended for use by children (product is not a toy).



Avoid hair touching the document/media feed opening.



Keep aerosol products away.



Maximum number of sheet capacity.



Plastic card position guide for shredding.



This appliance is classified as protection class II. This means the appliance is equipped with reinforced or double insulation between the mains supply circuit and the output voltage or the casing. Therefore it does not require a safety connection to an electrical earth (ground).



Alternating current (AC).

3. Intended Use

- ▶ This product is intended for shredding paper, CDs, DVDs, plastic credit cards and similar materials only. Do not shred greeting cards with sound chips or batteries.
- ▶ This product is intended for office and private use.
- ▶ This product is intended to be used in dry indoor areas only.


4. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Remove and review all components before assembly.
- ▶ Check the product for transport damages.
- ▶ Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.

5. Product Description

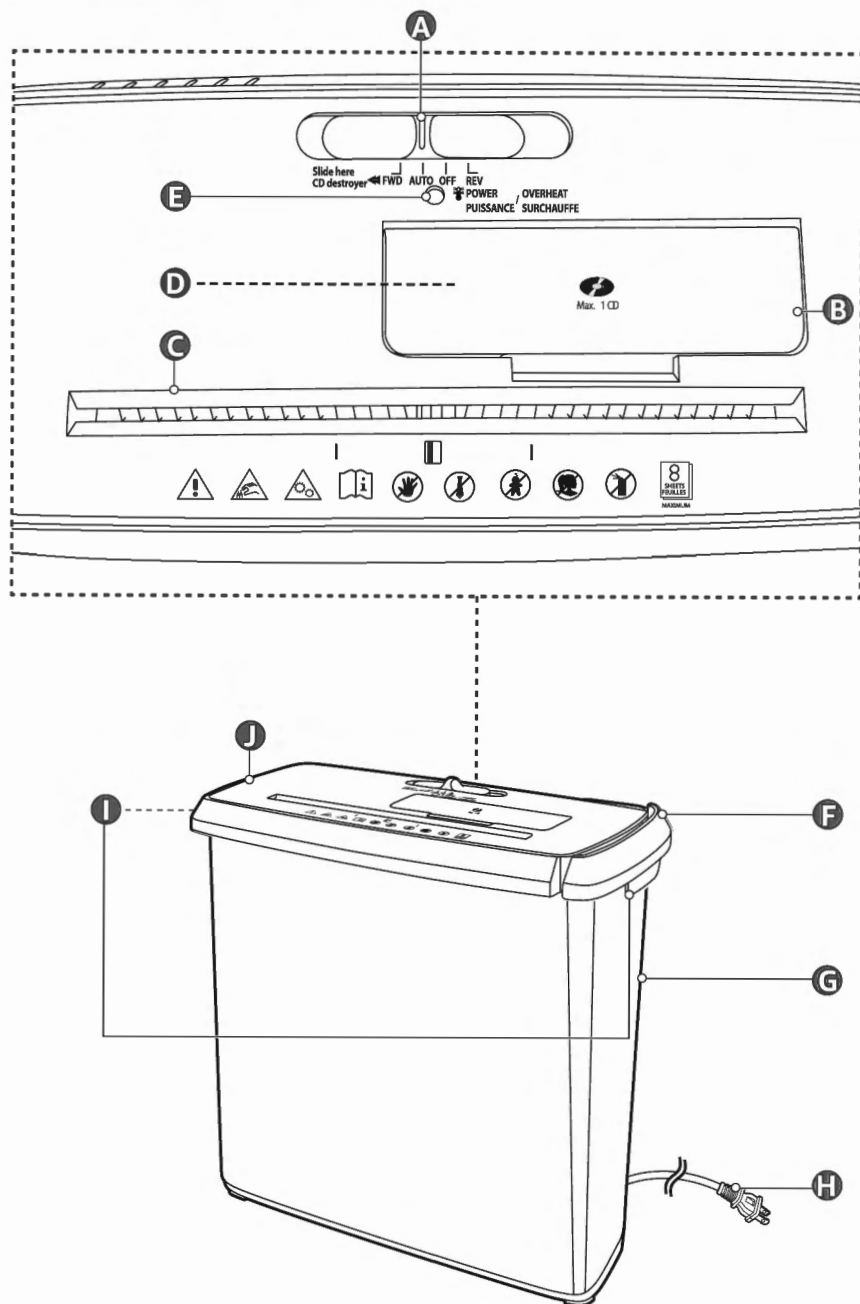

- | | |
|---|-------------------------------------|
| A Control slider | F Pullout handle |
| B CD destroyer slot cover | G Bin |
| C Paper/card feed slot | H Power cord with plug |
| D CD destroyer slot | I Bin anchor (on both sides) |
| E  Power/Overheat indicator | J Main unit |


6. Assembly

NOTICE

- ▶ Keep a minimum distance of 5 cm between the product and any walls for sufficient ventilation.
- ▶ The main unit (J) can also be placed on different bins of other sizes (not provided) as long as the pullout handle (F) can fit over the edges of the bin.
- ▶ Remove any plastic bags from the bin (G). This may cause the product to not operate properly.


6.1 Assembly using the bin (G)

Position the main unit (J) over the bin (G) (Fig. 1).

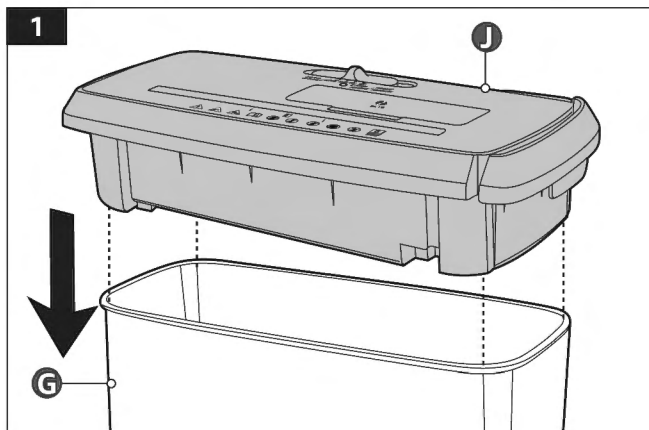


6.2 Assembly using a different bin


1. Adjust the pullout handle (F) in the product to fit the selected bin (Fig. 2).

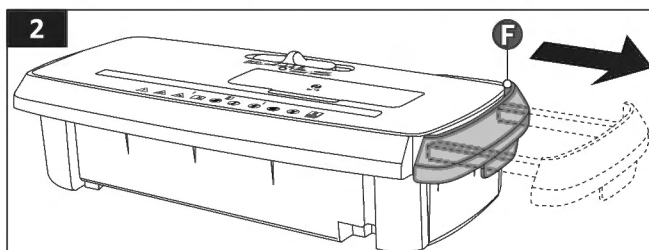

2. Use the bin anchor (I) to position and secure the product on the selected bin (Fig. 3).

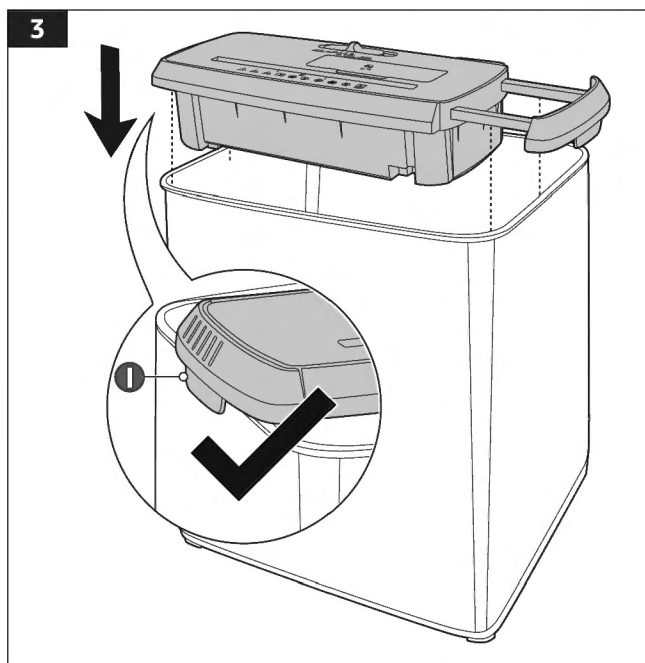

3. Push the pullout handle (F) back to secure the product to the rim of the selected bin (Fig. 4).

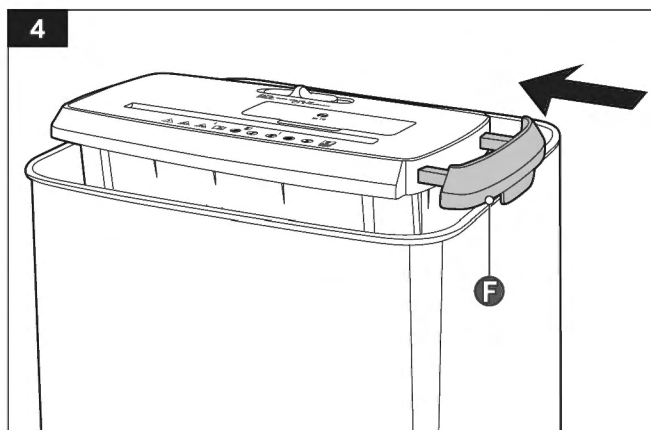

7. Operation

7.1 Do not shred



Paper clips



Insulated envelopes



Adhesive materials



Newspapers

Continuous
computer paper

Metal credit cards



Cardboard

Laminated
documents

NOTICE

- ▶ Always unplug the product when not in use.
- ▶ The  indicator (E) steadily lights once the product is switched on.

7.2 Switching on/off


1. Connect the power plug (H) to a suitable socket-outlet.
2. Switch the product on by sliding the control slider (A) to **AUTO** mode position.
The  indicator (E) steadily lights.
3. Switch the product off by sliding the control slider (A) to **OFF** mode position.
The  indicator (E) goes off.

7.3 Control slider

NOTICE

- ▶ Shredding CDs can only be performed in **FWD** mode as there is no sensor in the CD destroyer slot (D).
- ▶ The sensors for **AUTO** mode is installed only at the paper/card feed slot (C).
Inserting a CD into the CD destroyer slot (D) in **AUTO** mode will not trigger the motors to run.

5

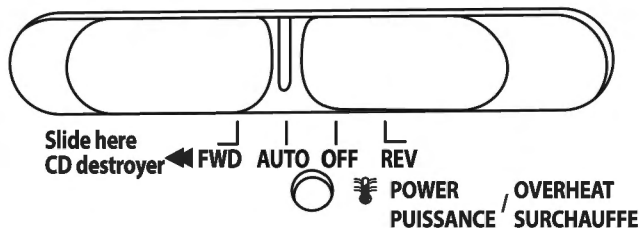

Set the control slider (A) to the mode desired.


FWD	Forward: The FWD mode allows to manually start the shredding mode. While in FWD mode the product continues to shred even without any paper or items placed in it. The  indicator (E) steadily lits.
AUTO	Auto: While in AUTO mode, the motor does not start running until paper is inserted into the feed slot (C). Always feed the paper in as straight as possible. When the paper or card has passed through, the motor stops after 2-5 seconds. The  indicator (E) steadily lits.
OFF	Off: While in OFF mode, the product is connected to power, but is not switched on for shredding. To switch the product on, slide the control slider (A) to the mode desired. The  indicator (E) goes off.
REV	Reverse: In an unlikely event of a paper jam, the reverse setting can be used to help clear the cutters of material that did not pass through. Before clearing a jam by using the REV mode, empty the bin (G). The  indicator (E) steadily lits.

7.4 Shredding

NOTICE


A sensor is located in the centre of the paper/card feed slot (C). In **AUTO** mode, always insert the item into the centre of the feed slot (C).

7.4.1 Paper

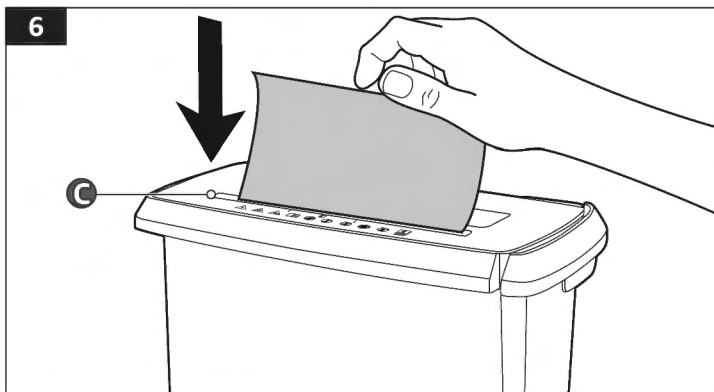

- Do not exceed the sheet count per pass (8 sheets max.). The paper weight, humidity levels and voltage rating may impact the product's capacity. It is recommended to not exceed 85% of the maximum sheets per pass.
- One folded sheet of paper equates to 2 sheets of paper. Heavier paper, humidity or a supply voltage lower than the rated voltage may reduce shredding capacity.

7.4.2 Credit card

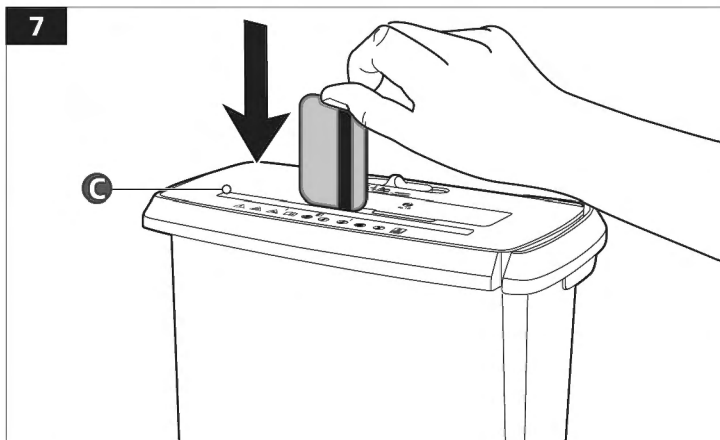


- ▶ Only shred credit cards by feeding them vertically into the centre of the paper/card feed slot (C). Release the card when shredding begins.
- ▶ The sensor is located in the centre of the paper/card feed slot (C). Do not insert credit cards at the sides of the paper/card feed slot (C).
- ▶ Only feed in one credit card at a time.

7.4.3 CD/DVD


⚠ DANGER Risk of injury!

Do not hold a CD/DVD with finger through the centre ring while feeding into the CD destroyer slot (D).

1. Set the control slider (A) to **FWD** mode.
2. Lift the CD destroyer cover (B) to begin shredding (Fig. 8).

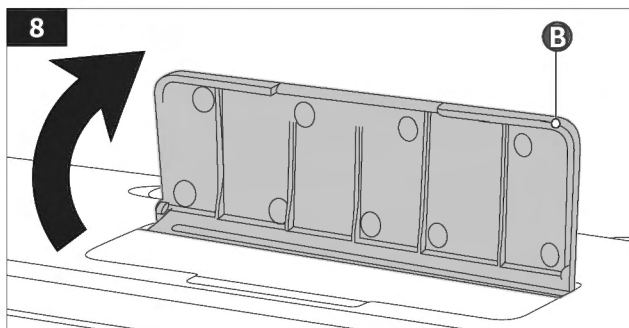

3. Hold a CD/DVD by its edge and position it in the middle of the CD destroyer slot (D) (Fig. 9).

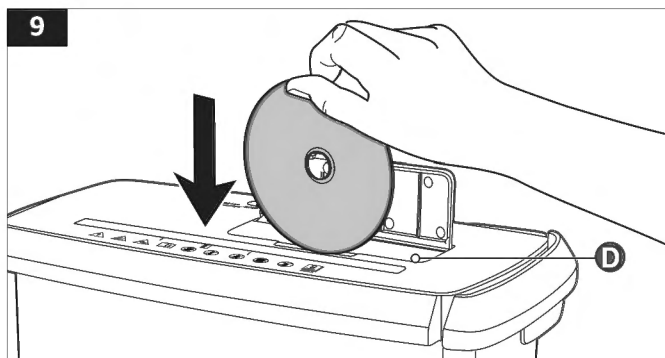

4. Release the CD/DVD when shredding begins.
5. Only feed in one CD/DVD at a time.

7.5 Status indicators



Power/Overheat

This indicator (E) goes off when the control slider (A) is set to **OFF**.

When set in other modes, the blue  indicator (E) steadily lits.

This indicator (E) lights up red when the product has shredded continuously beyond the maximum running time 2 minutes and 30 seconds, and has overheated.

The product automatically shuts off. If this happens, switch the shredder off for 15 minutes or longer before resuming normal operation.

8. Emptying the Bin

⚠ WARNING Risk of injury!

- ▶ It is recommended to switch to **OFF** mode when lifting the main unit (J). Lifting the main unit (J) may cause hair or clothes to accidentally go through the shredder slots (C/D) and cause injuries.
- ▶ The blades on the bottom of the main unit (J) are enclosed however, exercise caution when removing papers that are stuck when emptying the bin (G).

NOTICE

- ▶ There is no sensor to indicate if the bin is at full capacity. It is recommended to check if the bin (G) is full from time to time.
 - ▶ The main unit (J) continues shredding process even when lifted from the bin (G). There is no sensor to stop the shredding process.
1. Set the control slider (A) to **OFF** mode.
 2. Carefully lift the main unit (J) from the bin (G).
 3. Empty the bin (G) and carefully remove paper on the bottom of the main unit (J).
 4. Reassemble the product by positioning the main unit (J) over the bin (G).

9. Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING Risk of electric shock!

- ▶ To prevent electric shock, unplug the product before cleaning.
- ▶ During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the main unit (J) under running water.


⚠ WARNING Risk of explosion!

Do not spray or keep any aerosol products in or around the product.

9.1 Cleaning

- ▶ To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- ▶ Wipe the product dry after cleaning.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- ▶ Do not try to clean or clear the shredder cutters on the feeding slots (C/D).

9.1.1 Cleaning the sensor

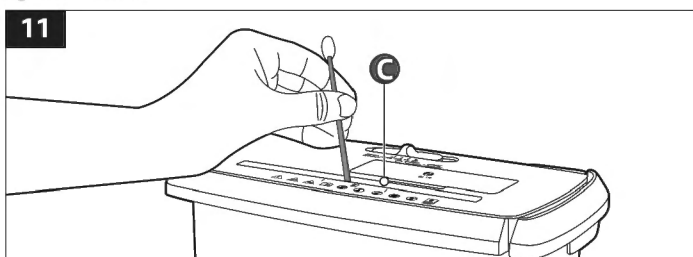

1. Unplug the product from the power supply.
2. Using a Q-tip, gently wipe away dust and buildup from the sensor (Fig. 11).

9.2 Storage

- ▶ Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.
- ▶ Avoid placing the product in damp and humid areas to prevent rust.

9.3 Maintenance

- ▶ The product does not require to be oiled or lubricated.
- ▶ Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair centre.

10. FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	BOC6LY36S1-8-Sheet Strip-Cut Paper, CD and Credit Card Shredder
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA
Telephone Number	(206) 266-1000

10.1 FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

10.2 FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

11. Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) standard.

12. Frequently Asked Questions

Problem	Possible cause	Solution
The product does not switch on.	The socket outlet does not have power or the voltage is too low.	Check if the plug (H) is connected to the socket outlet. Use voltage tester to verify if the socket outlet is powered (Fig. 12).

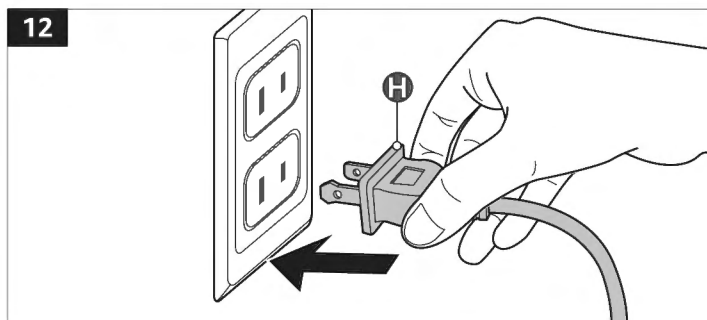


The product is not switched on.

Primarily, set the control slider (A) to **AUTO** mode.

The product shuts off

Motor has overheated due to extended operation longer than 2 minutes and 30 seconds.

Stop using the product but do not switch it off. Wait for 15 minutes or longer to cool down before resuming normal operation (Fig. 13).

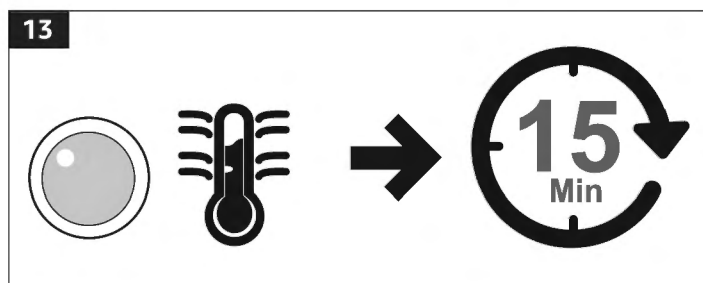


The motor is constantly operating while in **AUTO** mode.

The sensor(s) is/are dirty.

1. Set the control slider (A) to **OFF**.
2. Use cotton swab or needle nosed pliers to take out the paper scraps through the feed slot (C), never through the blades. Do not use any cleaner or water (Fig. 11).

Problem	Possible cause	Solution
The product runs only in REV mode but not in AUTO or FWD mode.	The feed slot is jammed.	1. Set the control slider (A) to OFF. 2. Set the control slider (A) to REV to eject the paper. 3. Spread and loosen the jammed papers. Set the control slider (A) to FWD to shred the paper again (Fig. 14). 4. For situations where REV mode does not help, loosen the jammed paper with shredder oil. Drizzle some oil into the feed slot (C/D) where the paper is jammed. Let it soak for about 30 minutes and repeat the procedure.

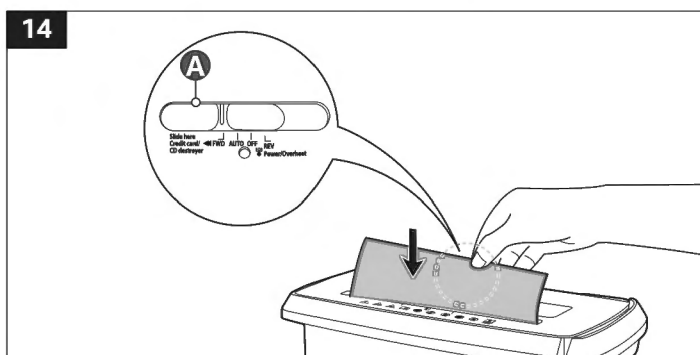


The product does not feed or shred credit card or small pieces of paper.

The sensor is not activated.

The sensor of the product is located near the centre of the feed slot (C/D). Feed directly into the centre area to activate the motor, especially for smaller pieces of paper or credit cards (Fig. 15).

Take note and follow the guide icon on the panel for correct positioning.

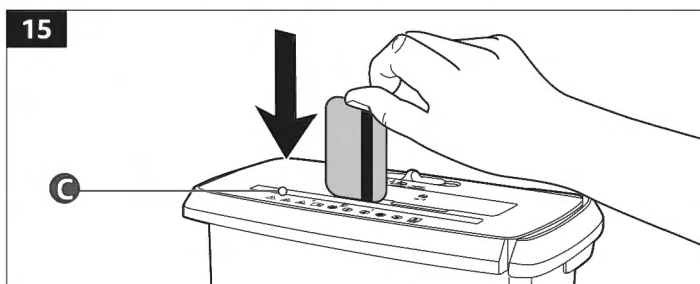

13. Specifications

Model number	S120-D
Rated voltage	120 V AC, 60 Hz
Rated current consumption	1.5 A
Noise emission	≤75 dB
Protection class	Class II
Sheet capacity	max 8 sheets of 75 gsm paper
Shredded paper size	≤0.26" (0.65 cm) pieces
Shred type	Strip cut
Paper shredding slot width	8.7" (22 cm)
Credit card and CD/DVD capacity	1 at a time
Paper bin volume	approx. 3.4 gal (13 L)
Security level	P-2

14. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



amazon.com/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385

Table des Matières

1. Consignes de Sécurité Importantes	19
2. Explication des Symboles	20
3. Utilisation Prévue	21
4. Avant la Première Utilisation	21
5. Description du Produit	22
6. Montage	23
6.1 Montage à l'aide du bac (G)	23
6.2 Montage à l'aide d'un bac différent	24
7. Utilisation	25
7.1 Ne pas déchiqueter	25
7.2 Mise sous/hors tension	25
7.3 Curseur de commande	26
7.4 Déchiquetage	27
7.5 Voyants d'état	29
8. Vidange du Bac	29
9. Nettoyage et Entretien	30
9.1 Nettoyage	30
9.2 Rangement	30
9.3 Entretien	30
10. Énoncé d'Industrie Canada (IC)	30
11. Foire Aux Questions	31
12. Caractéristiques	33
13. Vos Avis et Aide	33

1. Consignes de Sécurité Importantes



Veuillez lire attentivement les présentes consignes et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

Lorsque vous utilisez des produits électriques, vous devez toujours respecter des mesures de précaution élémentaires afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles, notamment :

⚠ DANGER Risques d'électrocution!

Ne pas tenter de réparer le produit par vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.

⚠ ATTENTION Risques d'incendie!

Ne jamais utiliser d'huiles/de lubrifiants inflammables ou à base de pétrole dans la machine ou à proximité de celle-ci. Leur combustion est susceptible d'entraîner des blessures graves.

⚠ ATTENTION Risques de blessures!

- ▶ Ne pas tenir le CD/DVD avec le doigt inséré dans l'anneau central lors de l'introduction dans la déchiqueteuse. Cela vous exposerait à des blessures graves.
- ▶ Le produit comporte des lames très affûtées insérées sur la face inférieure. Ne pas ouvrir le produit afin de ne pas exposer les lames.
- ▶ Mettez toujours le produit hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le nettoyer, de le déplacer ou de vider le bac à papier.
- ▶ Ne jamais jeter de produits chimiques ou de matériaux inflammables ayant été en contact avec des produits chimiques inflammables (par exemple, du vernis à ongles, de l'acétone et de l'essence) dans le bac à papier.
- ▶ L'aération ne doit pas être entravée en recouvrant les orifices d'aération d'objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- ▶ Les distances minimales de 5 cm autour du produit sont nécessaires pour assurer une aération suffisante.
- ▶ Ne jamais déchiqueter grands trombones, cartes de crédit en métal, enveloppes à fenêtre ou isolées, formulaires en continu, papier à imprimante d'ordinateur en continu, papier journal, pages reliées (par exemple : blocs-notes, chéquiers, magazines, etc.), transparents, documents plastifiés, carton, tout article comportant des adhésifs, matériaux durs ou du plastique (à l'exception des cartes de crédit en plastique et des CD).
- ▶ La prise de courant doit être installée à proximité du produit. Elle doit en outre être facilement accessible.
- ▶ Videz régulièrement le bac. Un bac excessivement rempli peut entraîner des bourrages.
- ▶ Ce produit ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- ▶ Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation et de la fiche d'alimentation afin de détecter des dommages éventuels. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, veuillez en confier le remplacement à une personne qui en possède les qualifications afin de prévenir tous risques.

- ▶ Ne jamais essayer de nettoyer ou de dégager les dispositifs de coupe de la déchiqueteuse.
- ▶ N'effectuez aucune opération de déchiquetage dépassant la capacité spécifiée. Cela risque d'endommager le produit.
- ▶ Ce produit doit être utilisé exclusivement sous des climats modérés.
- ▶ Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (dont une lame est plus large que l'autre). Pour réduire tout risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise dans un seul sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES CONSIGNES

2. Explication des Symboles



AVERTISSEMENT: Veuillez lire et assimiler toutes les consignes avant d'utiliser ce produit. Conservez les présentes consignes pour toute utilisation ultérieure et respectez l'intégralité des avertissements et des consignes indiqués sur le produit.



Ne pas toucher les dispositifs de coupe. Faites attention aux rebords coupants.



Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants. Évitez tout contact des mains, des vêtements ou des cheveux avec l'ouverture d'alimentation de supports. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Cet appareil comporte des pièces mobiles dangereuses. Veuillez maintenir toutes les parties du corps à l'écart desdites pièces mobiles.



Lisez les instructions avant utilisation.



Évitez de toucher l'ouverture d'alimentation de documents/supports avec les mains.



Évitez que vos vêtements entrent en contact avec l'ouverture d'alimentation de documents/supports.



Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas conçu pour une utilisation par des enfants.



Évitez que les cheveux entrent en contact avec l'ouverture d'alimentation de documents/supports.



Tenez à l'écart tous produits aérosols.



Capacité maximale de feuilles.



Guide de positionnement des cartes en plastique pour déchetage.



Cet appareil est classé dans la classe de protection II. En d'autres termes, l'appareil est équipé d'une isolation renforcée ou d'une double isolation entre le circuit d'alimentation et la tension de sortie ou le boîtier. Par conséquent, il ne nécessite pas de branchement de sécurité à la mise à la terre/masse électrique.



Courant alternatif (CA).

3. Utilisation Prévue

- ▶ Ce produit est conçu pour le déchetage de papier, de CD, de DVD, de cartes de crédit en plastique et de tous matériaux similaires exclusivement. Ne pas déchetage de cartes de vœux dotées de puces qui émettent du son ou de piles.
- ▶ Ce produit est conçu pour l'usage des bureaux ou un usage privé.
- ▶ Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement dans des endroits secs à l'intérieur.


4. Avant la Première Utilisation

⚠ DANGER Risques d'étouffement!

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux familiers : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

- ▶ Retirez-en tous les matériaux d'emballage.
- ▶ Retirez, puis examinez l'état de tous les composants avant de procéder au montage du produit.
- ▶ Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.
- ▶ Avant de brancher le produit à l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension d'alimentation et le courant nominal correspondent aux caractéristiques d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique du produit.

5. Description du Produit

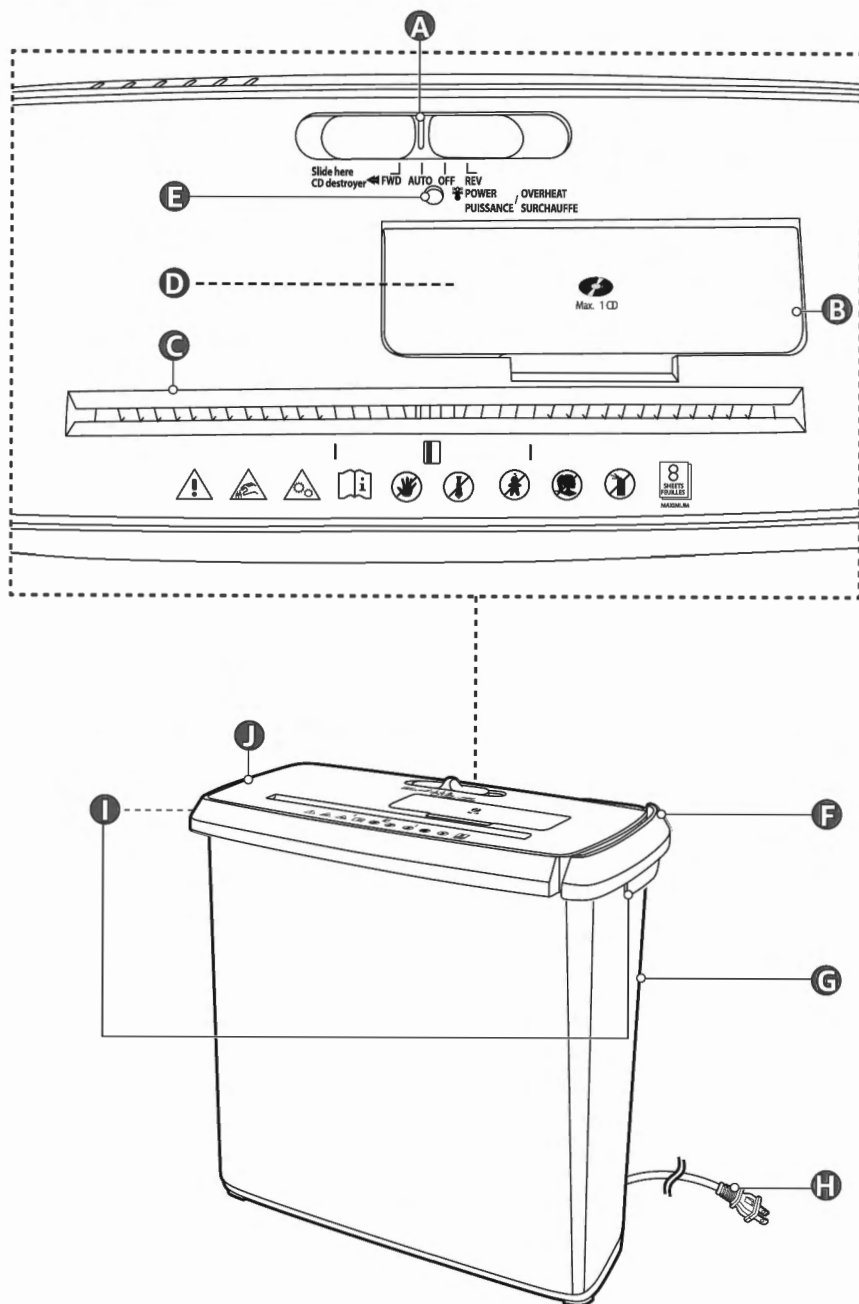

- | | |
|---|---|
| A Curseur de commande | F Poignée extractible |
| B Capot de la fente du destructeur de CD | G Bac |
| C Fente d'alimentation papier/cartes | H Cordon d'alimentation muni d'une fiche |
| D Fente du destructeur de CD | I Ancrage du bac (de part et d'autre) |
| E  Voyant Power/Overheat (Alimentation/Surchauffe) | J Unité principale |


6. Montage

REMARQUE

- ▶ Maintenez une distance minimale de 5 cm entre le produit et tous murs éventuels afin d'assurer une aération suffisante.
- ▶ L'unité principale (J) peut également être placée sur divers bacs d'autres tailles (non fournis) à condition que la poignée extractible (F) puisse s'adapter aux rebords du bac.
- ▶ Retirez tous les sachets en plastique du bac (G). Cela risque de nuire au bon fonctionnement du produit.


6.1 Montage à l'aide du bac (G)

Positionnez l'unité principale (J) sur le bac (G) (ill. 1).

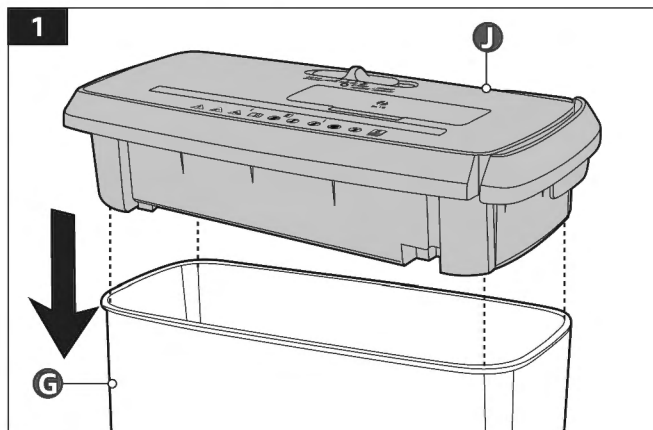


6.2 Montage à l'aide d'un bac différent


1. Réglez la poignée extractible (F) du produit afin qu'elle s'adapte au bac choisi (ill. 2).

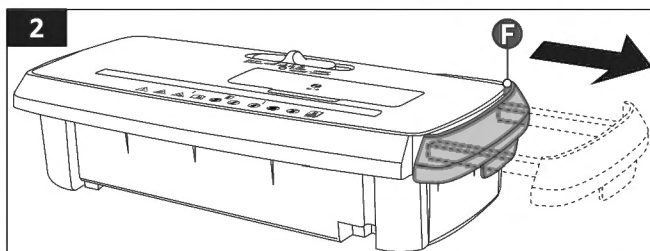

2. Utilisez l'ancrage du bac (I) pour positionner et fixer le produit sur le bac choisi (ill. 3).

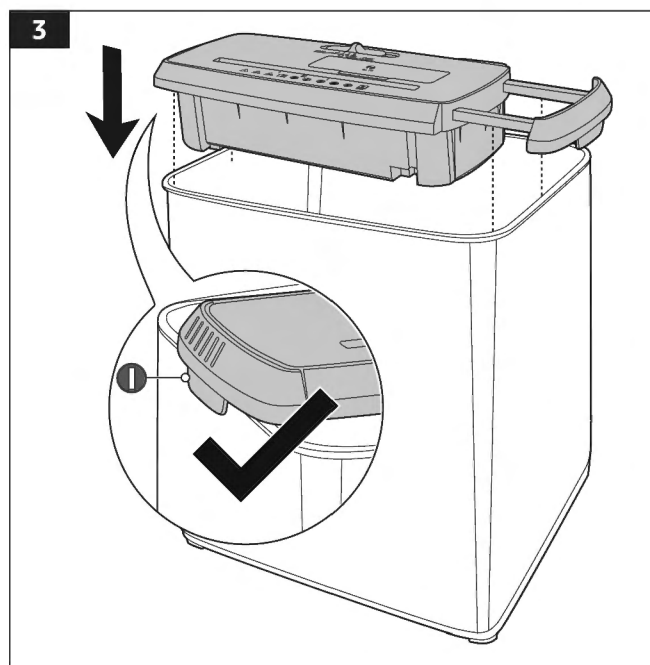

3. Enfoncez la poignée extractible (F) pour fixer le produit sur le bord du bac choisi (ill. 4).

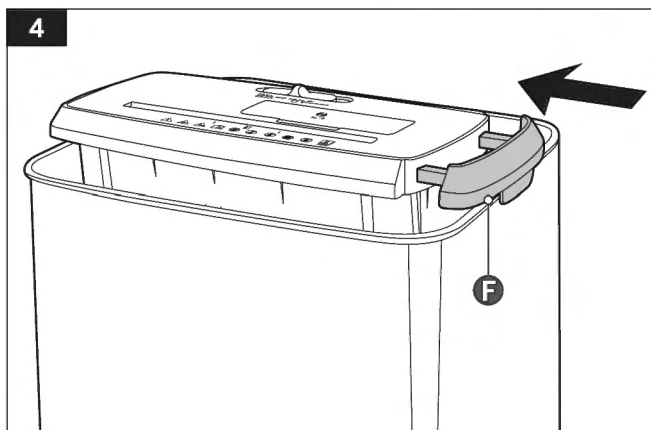

7. Utilisation

7.1 Ne pas déchiqueter



Trombones



Enveloppes isolées



Matériaux adhésifs



Journaux



Papier à
imprimante
d'ordinateur en
continu



Cartes de crédit en
métal



Carton



Documents
plastifiés

REMARQUE

- ▶ Débranchez toujours le produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
- ▶ Le  voyant (E) s'allume en continu après mise sous tension du produit.


7.2 Mise sous/hors tension

1. Branchez la fiche d'alimentation (H) à une prise de courant appropriée.
2. Mettez sous tension le produit en faisant coulisser le curseur de commande (A) afin de le positionner sur le mode **AUTO**.
Le  voyant (E) s'allume en continu.
3. Mettez le produit hors tension en faisant coulisser le curseur de commande (A) afin de le positionner sur le mode **OFF**.
Le  voyant (E) s'éteint.

7.3 Curseur de commande

REMARQUE

- Le déchiquetage de CD peut être effectué uniquement en mode **FWD** en raison de l'absence de capteurs dans la fente du destructeur de CD (D).
- Les capteurs existants en mode **AUTO** sont installés uniquement dans la fente d'alimentation papier/cartes (C). L'insertion d'un CD dans la fente du destructeur de CD (D) en mode **AUTO** ne déclenche pas le fonctionnement des moteurs.

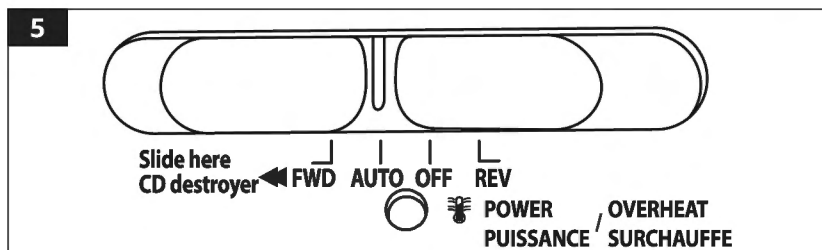

Positionnez le curseur de commande (A) sur le mode souhaité.

FWD

Forward (Avance) : Le mode **FWD** permet de démarrer manuellement le mode de déchiquetage. En mode **FWD**, le produit continue de déchiqueter même si aucun papier ou objet n'est placé à l'intérieur.

Le voyant (E) s'allume en continu.

AUTO

Auto (Automatique) : En mode **AUTO**, le moteur ne démarre pas tant que du papier n'est pas inséré dans la fente d'alimentation papier/cartes (C). Introduisez toujours le papier de manière aussi rectiligne que possible. Après le passage du papier ou de la carte, le moteur se coupe au bout de 2 à 5 secondes.

Le voyant (E) s'allume en continu.

OFF

Off (Arrêt) : En mode **OFF**, le produit reste sous tension, mais il n'est pas en marche pour le déchiquetage. Mettez sous tension le produit en faisant coulisser le curseur de commande (A) pour le positionner sur le mode souhaité.

Le voyant (E) s'éteint.

REV

Reverse (Inversion) : Dans le cas peu probable d'un bourrage de papier, le mode d'inversion peut être utilisé pour éliminer tous matériaux restés coincés dans les dispositifs de coupe. Avant d'éliminer un bourrage à l'aide du mode **REV**, videz le bac (G).


Le voyant (E) s'allume en continu.

7.4 Déchiquetage

REMARQUE


Un capteur est situé au centre de la fente d'alimentation papier/cartes (C). En mode AUTO, insérez toujours l'objet dans le centre de la fente d'alimentation papier/cartes (C).

7.4.1 Papier

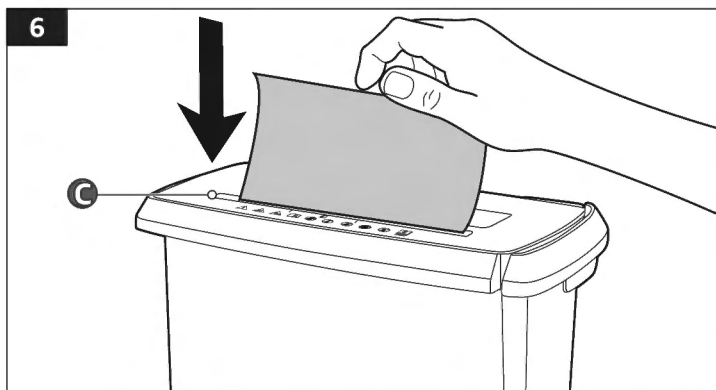

- ▶ Ne pas dépasser le nombre de feuilles par passage (8 feuilles au maximum). Le poids du papier, le taux hygrométrique et la tension nominale peuvent avoir un impact sur la capacité du produit. Nous vous recommandons de ne pas dépasser 85 % du nombre maximum de feuilles par passage.
- ▶ Une feuille de papier pliée équivaut à 2 feuilles de papier. Un papier plus lourd, l'humidité ou une tension d'alimentation inférieure à la tension nominale peuvent diminuer la capacité de déchiquetage.

7.4.2 Carte de crédit

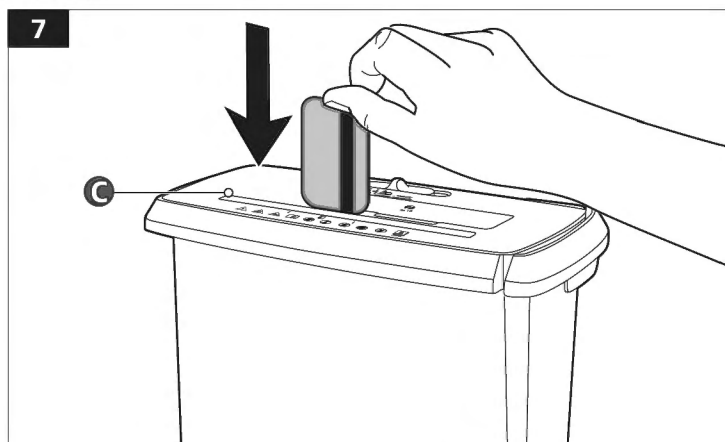

- ▶ Déchiquetez uniquement des cartes de crédit en les introduisant verticalement au centre de la fente d'alimentation papier/cartes (C). Relâchez la carte lorsque le déchiquetage commence.


- Le capteur est situé au centre de la fente d'alimentation papier/cartes (C). Ne pas insérer de cartes de crédit par les côtés de la fente d'alimentation papier/cartes (C).
- Introduisez une carte de crédit à la fois.

7.4.3 CD/DVD


⚠ DANGER Risques de blessures!

Ne pas tenir le CD/DVD avec le doigt inséré dans l'anneau central lors de l'introduction dans la fente du destructeur de CD (D).

1. Positionnez le curseur de commande (A) sur le mode **FWD**.
2. Soulevez le capot de la fente du destructeur de CD (B) pour commencer le déchetage (ill. 8).

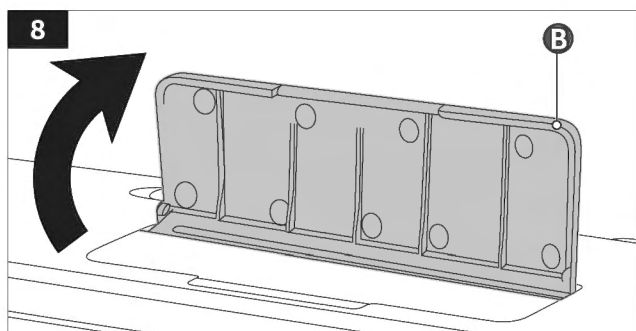

3. Tenez un CD/DVD par le bord, puis placez-le au milieu de la fente du destructeur de CD (D) (ill. 9).

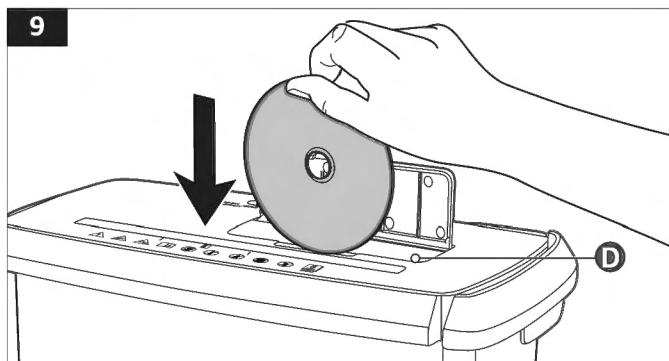

4. Relâchez le CD/DVD lorsque le déchetage commence.
5. Introduisez un CD/DVD à la fois.

7.5 Voyants d'état

10



POWER / OVERHEAT
PUISSANCE / SURCHAUFFE



Power/Overheat

Ce voyant (E) s'éteint lorsque le curseur de commande (A) est positionné sur **OFF**.

Lorsque celui-ci est positionné sur tous autres modes, le voyant bleu (E) s'allume en continu.

Ce voyant (E) s'allume en rouge lorsque le produit a déchiqueté en continu au-delà de la durée de fonctionnement maximale de 2 minutes et 30 secondes et a surchauffé.

Le produit se met hors tension automatiquement. Dans ce cas, mettez hors tension la déchiqueteuse pendant au moins 15 minutes avant de reprendre normalement le travail.

8. Vidange du Bac

⚠ AVERTISSEMENT Risques de blessures !

- ▶ Nous vous recommandons de passer en mode **OFF** lorsque vous soulevez l'unité principale (J). En soulevant l'unité principale (J), des cheveux ou des vêtements risquent de passer accidentellement par les fentes de la déchiqueteuse (C/D) et de provoquer des blessures.
- ▶ Les lames situées dans la partie inférieure de l'unité principale (J) sont enfermées. Toutefois, faites attention lorsque vous retirez des papiers coincés lorsque vous videz le bac (G).

REMARQUE

- ▶ Aucun capteur disponible pour indiquer si le bac choisi est plein. Nous vous recommandons de vérifier de temps en temps si le bac (G) est plein.
 - ▶ L'unité principale (J) continue à déchiqueter même lorsqu'il est soulevé du bac (G). Aucun capteur disponible pour interrompre le processus de déchiquetage.
1. Positionnez le curseur de commande (A) sur le mode **OFF**.
 2. Soulever délicatement l'unité principale (J) afin de le détacher du bac (G).
 3. Videz le bac (G), puis retirez avec précaution le papier qui se trouve dans la partie inférieure de l'unité principale (J).
 4. Remontez le produit en positionnant l'unité principale (J) au-dessus du bac (G).

9. Nettoyage et Entretien

⚠ AVERTISSEMENT Risques d'électrocution!

- ▶ Afin de prévenir tout risque d'électrocution, débranchez le produit avant de procéder à son nettoyage.
- ▶ Pendant le nettoyage, ne pas plonger les composants électriques du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais tenir l'unité principale (J) sous de l'eau courante.


⚠ AVERTISSEMENT Risque d'explosion !

Ne pas conserver/vaporiser de produits aérosols dans la déchiqueteuse ou à proximité de celle-ci.

9.1 Nettoyage

- ▶ Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- ▶ Essuyez le produit après nettoyage.
- ▶ Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs, d'ustensiles métalliques ou coupants pour nettoyer le produit.
- ▶ Ne pas essayer de nettoyer ni de dégager les dispositifs de coupe de la déchiqueteuse situés au niveau des fentes d'alimentation (C/D).

9.1.1 Nettoyage du capteur

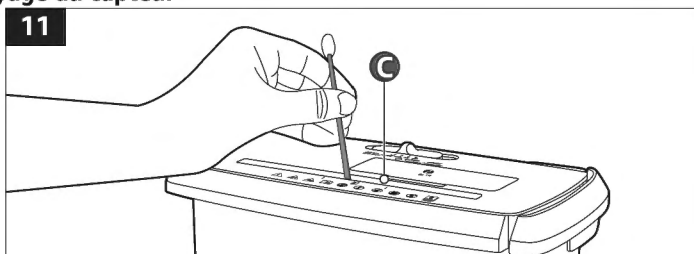

1. Débranchez le produit de la source d'alimentation.
2. À l'aide d'un coton-tige, éliminez délicatement la poussière et les dépôts présents sur le capteur (ill. 11).

9.2 Rangement

- ▶ Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez-la hors de portée des enfants et des animaux familiers.
- ▶ Évitez de placer le produit dans des endroits mouillés et humides afin de prévenir toute formation de rouille.



9.3 Entretien

- ▶ Pas besoin d'huiler ou de lubrifier le produit.
- ▶ Toute réparation autre que celle mentionnée dans le présent manuel doit être effectuée par un centre de réparation agréé.


10. Énoncé d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).


11. Foire Aux Questions

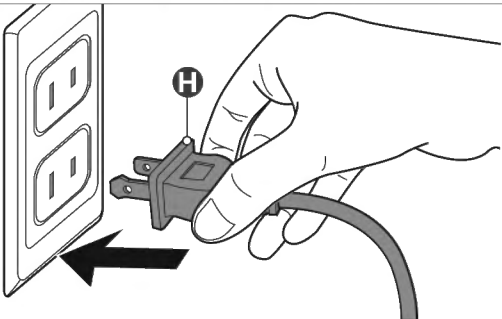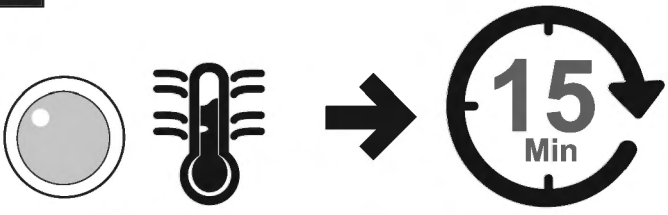Problème	Cause possible	Solution
Impossible de mettre le produit sous tension.	La prise de courant n'est pas alimentée ou la tension est excessivement faible.	Assurez-vous que la fiche d'alimentation (H) est branchée à la prise de courant. Utilisez un testeur de tension pour vérifier si la prise de courant est sous tension (ill. 12).
12 		
Impossible de mettre le produit sous tension.		En premier lieu, positionnez le curseur de commande (A) sur le mode AUTO .
Le produit se met hors tension	Surchauffe du moteur en raison d'un fonctionnement prolongé supérieur à 2 minutes et 30 secondes.	Cessez d'utiliser le produit, mais ne pas le mettre hors tension. Patientez 15 minutes ou plus pour qu'il refroidisse avant de reprendre l'utilisation normale (ill. 13).
13 		
Le moteur fonctionne en permanence en mode AUTO .	Le ou les capteurs est/sont sale(s).	1. Positionnez le curseur de commande (A) sur OFF. 2. Utilisez un coton-tige ou une pince à bec fin pour retirer les résidus de papier par la fente d'alimentation (C), jamais par les lames. Ne pas utiliser d'agent nettoyant ni de l'eau (ill. 11).

Problème	Cause possible	Solution
Le produit fonctionne en mode REV mais pas en mode AUTO ni en mode FWD .	La fente d'alimentation est coincée.	1. Positionnez le curseur de commande (A) sur OFF. 2. Positionnez le curseur de commande (A) sur REV afin d'éjecter le papier. 3. Étalez, puis détachez les papiers coincés. Positionnez le curseur de commande (A) sur FWD afin de déchiqueter à nouveau le papier (ill. 14). 4. Au cas où le mode REV ne vous aide pas, détachez le papier coincé avec de l'huile spéciale pour déchiqueteuse. Arrosez la fente d'alimentation (C/D) où le papier est coincé d'une petite quantité d'huile. Laissez-la tremper pendant environ 30 minutes, puis répétez la procédure.

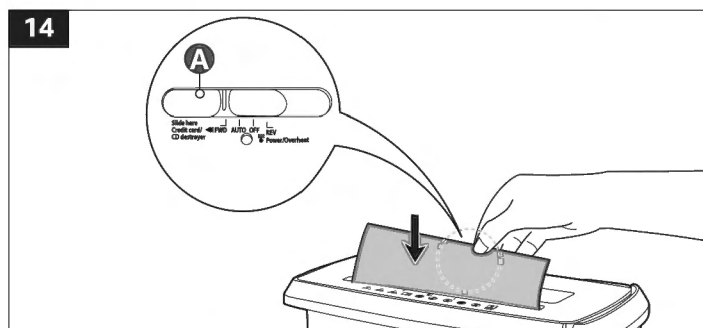

Le produit ne s'alimente pas et ne déchiquette pas de cartes de crédit ou de petits morceaux de papier.	Le capteur n'est pas activé.	Le capteur du produit jouxte le centre de la fente d'alimentation papier/cartes (C/D). Introduisez directement les éléments dans la zone centrale afin d'activer le moteur, en particulier en ce qui concerne les petits morceaux de papier ou les cartes de crédit (ill. 15). Prenez note, puis suivez l'icône de guidage apposé sur le panneau pour effectuer un positionnement correct.
---	------------------------------	--

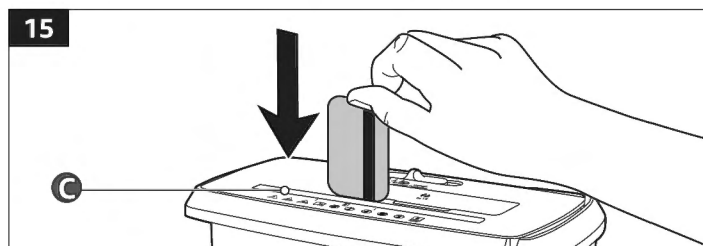

12. Caractéristiques

Référence du modèle	S120-D
Tension nominale	120 V CA, 60 Hz
Consommation de courant nominal	1,5 A
Émissions sonores	≤75 dB
Classe de protection	Classe II
Capacité (feuilles)	8 feuilles de papier 75 g/m ² au max.
Taille du papier déchiqueté	Morceaux de ≤0,26 po (0,65 cm)
Type de déchiquetage	Coupe en bandes
Largeur de la fente de déchiquetage de papier	8,7 po (22 cm)
Capacité de déchiquetage de cartes de crédit et de CD/DVD	1 à la fois
Volume du bac à papier	env. 3,4 gal (13 l)
Niveau de sécurité	P-2

13. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Tabla de contenido

1. Instrucciones de Seguridad Importantes	35
2. Significado de los símbolos	36
3. Uso previsto	37
4. Antes de Usar por Primera Vez	37
5. Descripción del producto	38
6. Armado	39
6.1 Instalación con el basurero (G)	39
6.2 Instalación con un basurero distinto	40
7. Funcionamiento	41
7.1 No triture	41
7.2 Encendido/apagado	41
7.3 Selector de control deslizante	42
7.4 Destrucción	43
7.5 Indicadores de estado	45
8. Vaciado del basurero	45
9. Limpieza y Mantenimiento	46
9.1 Limpieza	46
9.2 Almacenamiento	46
9.3 Mantenimiento	46
10. Preguntas Frecuentes	47
11. Especificaciones	49
12. Comentarios y Ayuda	49

1. Instrucciones de Seguridad Importantes



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar productos eléctricos, se deben tener precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes:

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de descarga eléctrica!

No intente reparar el producto por su propia cuenta. En caso de mal funcionamiento, las reparaciones deberá realizarlas únicamente personal calificado.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de incendio!

Nunca use aceites o lubricantes inflamables o derivados del petróleo en la máquina o alrededor de ella, ya que algunos aceites pueden incendiarse y causar lesiones graves.

⚠ CUIDADO ¡Riesgo de lesiones!

- ▶ No sujete CD/DVD con el dedo insertado en el círculo central mientras los ingresa a la trituradora. Esto podría causar lesiones graves.
- ▶ El producto tiene cuchillas expuestas muy afiladas en la parte inferior. No abra el producto para así no exponer las cuchillas.
- ▶ Siempre apague el producto y desconéctelo de la toma de corriente si no estará en uso y antes de limpiarlo, moverlo o vaciar el basurero para papeles.
- ▶ Nunca deseché sustancias químicas o materiales inflamables que hayan tenido contacto con químicos inflamables (por ejemplo, esmalte de uñas, acetona o gasolina) en el basurero para papeles.
- ▶ La ventilación del producto no debe bloquearse. No cubra las aberturas de ventilación con objetos como diarios, manteles, cortinas, etc.
- ▶ Se requiere una distancia mínima de 5 cm alrededor del producto para garantizar una ventilación suficiente.
- ▶ Jamás triture sujetadores de papel grandes, tarjetas de crédito metálicas, sobres con ventanilla o aislados, formularios continuos, papel continuo para impresoras de computadora, periódicos, páginas encuadradas (como libretas de notas, chequeras, revistas, etc.), transparencias, documentos laminados, cartón, objetos con adhesivos, materiales duros o plásticos (salvo tarjetas de crédito plásticas y discos compactos).
- ▶ La toma de corriente debe estar instalada cerca del producto y ser de fácil acceso.
- ▶ Vacíe el basurero regularmente. Un basurero rebasado puede provocar atascamientos.
- ▶ El producto no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y no se deben colocar objetos con líquidos, como jarrones, sobre el producto.
- ▶ Revise con regularidad el enchufe de alimentación y el cable de alimentación en busca de daños. Si el cable de alimentación está dañado, una persona calificada debe reemplazarlo para así evitar un peligro.
- ▶ Nunca intente limpiar o despejar las cuchillas de la trituradora.
- ▶ Nunca supere la capacidad de destrucción de hojas especificada. Esto podría dañar el producto.
- ▶ Este producto solo debe usarse en climas moderados.

- Este electrodoméstico posee un enchufe de alimentación polarizado (una punta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe de alimentación está diseñado para calzar en una toma de corriente de una sola forma. Si el enchufe de alimentación no entra del todo en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No modifique el enchufe de alimentación de ninguna manera.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2. Significado de los símbolos



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar este producto. Guarde estas instrucciones para revisarlas en el futuro y siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.



No toque las cuchillas, y tenga cuidado con los bordes afilados.



Los niños no deben usar este equipo. Evite tocar la zona de alimentación de medios con las manos, ropa o cabello. Desconecte este equipo cuando no lo vaya a usar durante un periodo de tiempo extenso. Este equipo tiene piezas móviles peligrosas; mantenga las partes de su cuerpo lejos de dichas piezas.



Lea las instrucciones antes de usar el producto.



No toque la abertura de alimentación de documentos/medios con las manos.



Evite que la ropa entre en contacto con la abertura de alimentación de documentos/medios.



El producto no se diseñó para que lo usen niños (no es un juguete).



Evite que el cabello entre en contacto con la abertura de alimentación de documentos/medios.



No utilice productos en aerosol.



Capacidad de hojas máxima.



Guía de posición para destruir tarjetas plásticas.



La protección de este electrodoméstico se clasifica como Clase II. Significa que el electrodoméstico está equipado con aislamiento doble o reforzado entre el circuito de alimentación principal y el voltaje de salida o la carcasa. Por lo tanto, no se requiere una conexión de seguridad a una tierra eléctrica (conexión a tierra).



Corriente alterna (CA).

3. Uso previsto

- ▶ Este producto está hecho para destruir solo papel, CD, DVD, tarjetas de crédito y materiales similares. No triture tarjetas de saludo con chips de sonido o baterías.
- ▶ Este producto está hecho para uso doméstico y privado.
- ▶ Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas interiores secas.


4. Antes de Usar por Primera Vez

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños y mascotas, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (p. ej. por asfixia).

- ▶ Saque todos los materiales del empaque.
- ▶ Saque y revise todos los componentes antes de ensamblar el electrodoméstico.
- ▶ Revise que el producto no haya sufrido daños durante su transporte.
- ▶ Antes de conectar el producto al suministro de alimentación, revise que el voltaje y la clasificación de la corriente concuerden con los detalles indicados en la etiqueta de clasificación del producto.

5. Descripción del producto

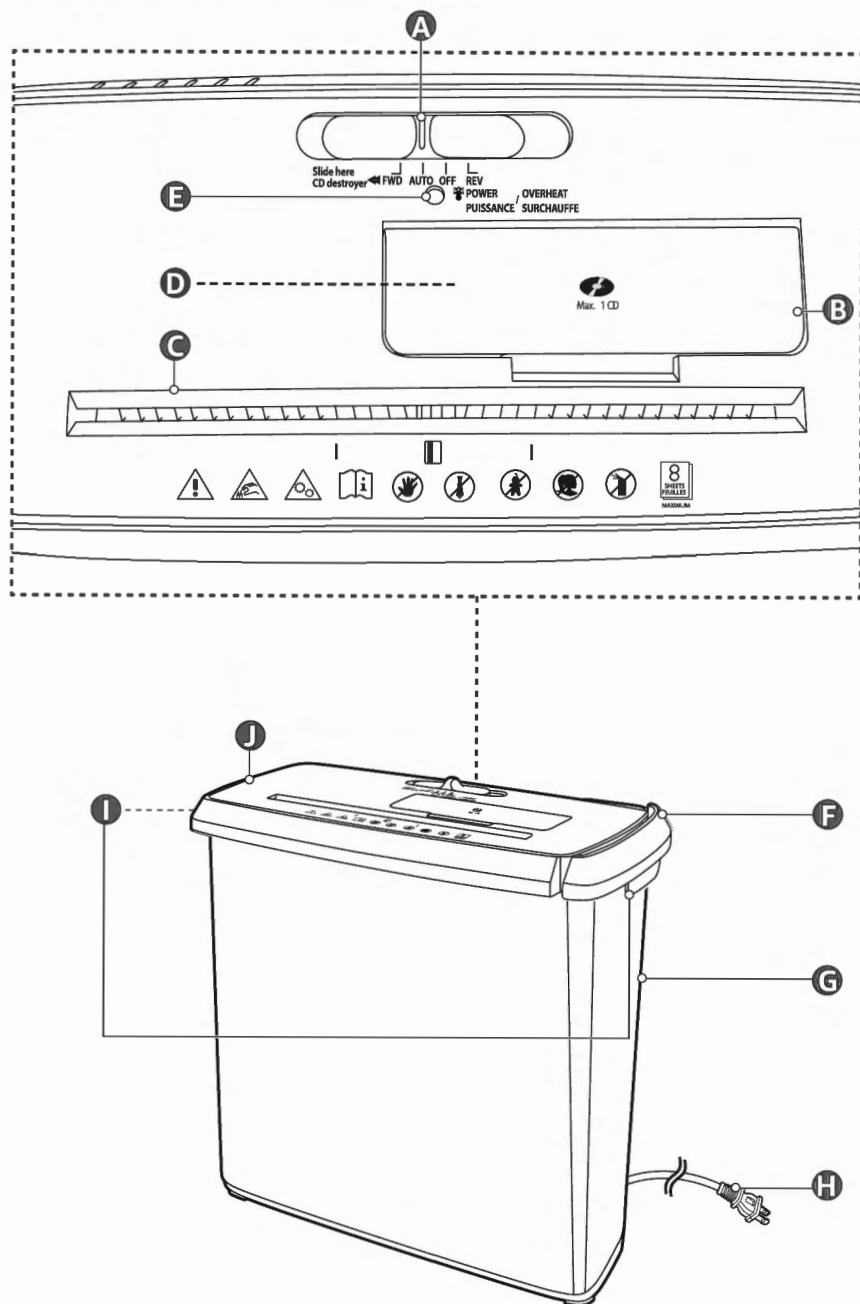

- | | |
|---|--|
| A Selector de control deslizante | F Empuñadura desplegable |
| B Cubierta de la ranura de la destructora de CD | G Basurero |
| C Ranura de alimentación de papel/tarjetas | H Cable de alimentación con enchufe de alimentación |
| D Ranura de la destructora de CD | I Anclaje para basureros (en ambos lados) |
| E  Indicador Power/Overheat (Encendido/Sobrecalentamiento) | J Unidad principal |


6. Armado

AVISO

- ▶ Mantenga un mínimo de 5 cm entre el producto y cualquier muro para así mantener una ventilación suficiente.
- ▶ La unidad principal (J) también se puede colocar sobre distintos basureros de distintos tamaños (no incluidos) siempre y cuando la empuñadura desplegable (F) pueda caer sobre los bordes del basurero.
- ▶ Extraiga cualquier bolsa plástica que pueda haber en el basurero (G). Esto puede hacer que el producto no funcione correctamente.


6.1 Instalación con el basurero (G)

Coloque la unidad principal (J) sobre el basurero (G) (Fig. 1).

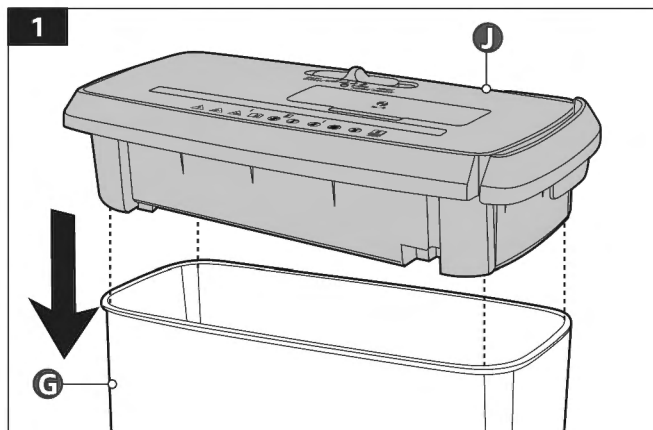


6.2 Instalación con un basurero distinto


1. Ajuste la empuñadura desplegable (F) del producto para que encaje con el basurero seleccionado (Fig. 2).

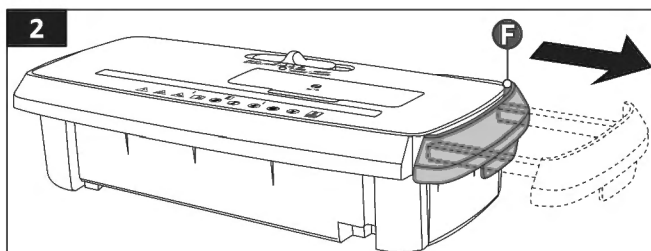

2. Use el anclaje para basureros (I) para colocar y asegurar el producto sobre el basurero seleccionado (Fig. 3).

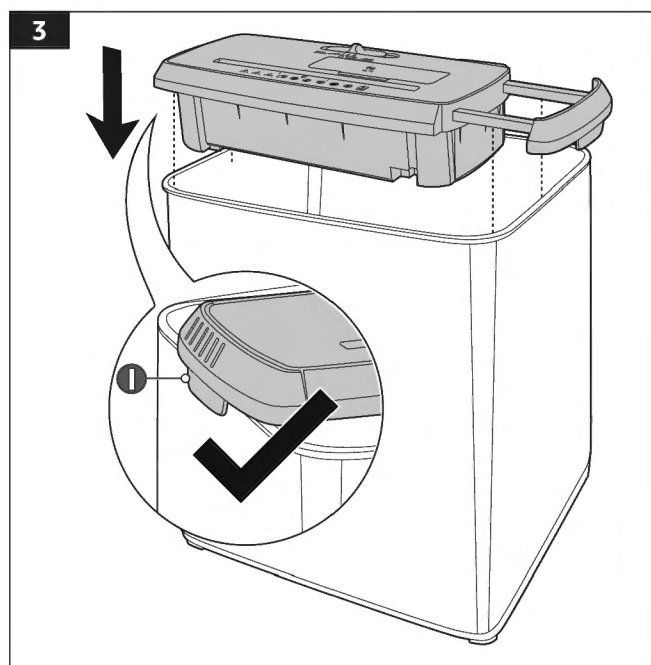

- Empuje la empuñadura desplegable (F) hacia atrás para fijar el producto al borde del basurero seleccionado (Fig. 4).

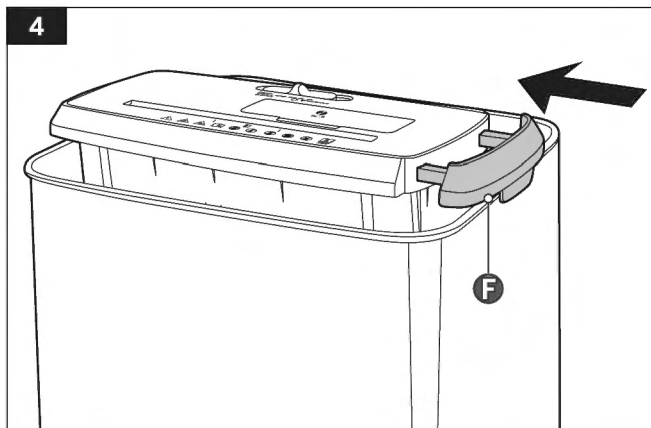

7. Funcionamiento

7.1 No triture



Sujetapapeles



Sobres con material
aislante



Materiales
adhesivos



Periódicos



Papel continuo
para impresoras
de computadora



Tarjetas de crédito
metálicas



Cartón



Documentos
laminados

AVISO

- Desenchufe siempre el producto cuando no esté en uso.
- El indicador  (E) se ilumina de forma estática cuando el producto se enciende.


7.2 Encendido/apagado

- Conecte el enchufe de alimentación (H) a una toma de corriente apta.
- Encienda el producto deslizando el selector de control deslizante (A) a la posición del modo **AUTO**.
El indicador  (E) se ilumina de forma estática.
- Para apagar el producto, mueva el selector de control deslizante (A) hacia la posición del modo **OFF**.
El indicador  (E) se apaga.

7.3 Selector de control deslizante

AVISO

- La destrucción de CD solo es posible en modo **FWD** ya que no hay sensores en la ranura de la destructora de CD (D).
- Los sensores del modo **AUTO** están ubicados en la ranura de alimentación de papel/tarjetas (C). Insertar un CD en la ranura de la destructora de CD (D) en modo **AUTO** no activará el funcionamiento de los motores.

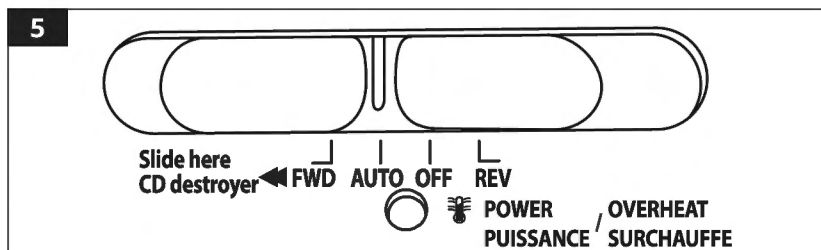

Mueva el selector de control deslizante (A) hacia el modo deseado.

FWD

Forward (Adelante): El modo **FWD** permite activar manualmente el modo destrucción. En modo **FWD**, el producto sigue destruyendo incluso si no hay papeles u objetos en él.

El indicador  (E) se ilumina de forma estática.

AUTO

Auto (Automático): En modo **AUTO**, el motor no funciona sino hasta insertar papel en la ranura de alimentación (C). Coloque siempre el papel de la manera más recta posible. Una vez que el papel o tarjeta haya pasado por completo, el motor se detendrá tras 2-5 segundos.

El indicador  (E) se ilumina de forma estática.

OFF

Off (Apagado): En modo **OFF**, el producto está conectado a la energía, pero no se enciende para destruir. Para encender el producto, mueva el selector de control deslizante (A) hacia el modo deseado.

El indicador  (E) se apaga.

REV

Reverse (Reversa): En el poco probable caso de un atascamientos de papel, es posible usar la función de reversa para ayudar a liberar las cuchillas del material que se atascó. Antes de quitar un atascamiento usando el modo REV, vacíe el basurero (G).


El indicador  (E) se ilumina de forma estática.

7.4 Destrucción

AVISO


Hay un sensor en la parte central de la ranura de alimentación de papel/tarjetas (C). En modo **AUTO**, inserte los objetos en el centro de la ranura de alimentación de papel/tarjetas (C).

7.4.1 Papel

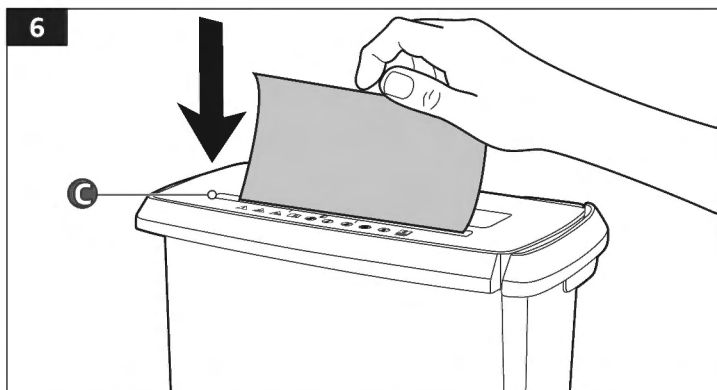

- ▶ No exceda el límite de hojas por pasada (máximo 8 hojas). El peso del papel, nivel de humedad y clasificación de voltaje pueden afectar la capacidad del producto. Se recomienda no superar el 85 % del máximo de hojas por ciclo.
- ▶ Una hoja de papel doblada equivale a 2 hojas de papel. Un papel más pesado, la humedad o un suministro de voltaje inferior al voltaje nominal pueden reducir la capacidad de destrucción.

7.4.2 Tarjeta de crédito

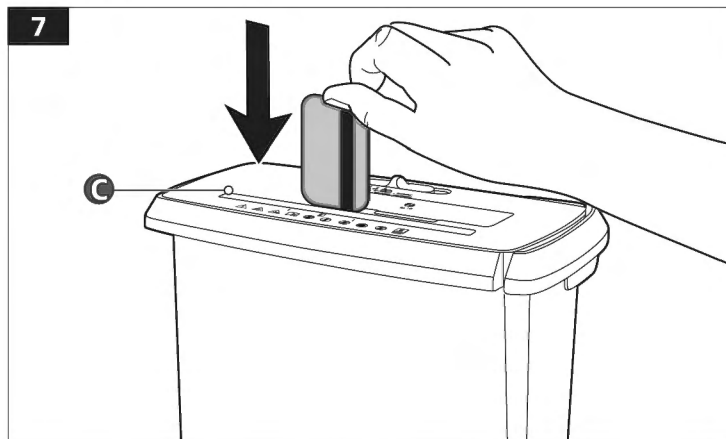

- ▶ Destruya tarjetas de crédito introduciéndolas solo verticalmente en la parte central de la ranura de alimentación de papel/tarjetas (C). Suelte la tarjeta de crédito cuando comience la destrucción.


- El sensor se encuentra en la parte central de la ranura de alimentación de papel/tarjetas (C). No inserte tarjetas de crédito desde los costados de la ranura de alimentación de papel/tarjetas (C).
- Inserte solo una tarjeta de crédito a la vez.

7.4.3 CD/DVD


⚠ PELIGRO ¡Riesgo de lesiones!

No sostenga un CD/DVD con los dedos sobre el anillo central mientras esté introduciéndolo a través de la ranura de la destructora de CD (D).

1. Mueva el selector de control deslizante (A) hacia el modo **FWD**.
2. Levante la cubierta de la destructora de CD (B) para comenzar a destruir (Fig. 8).

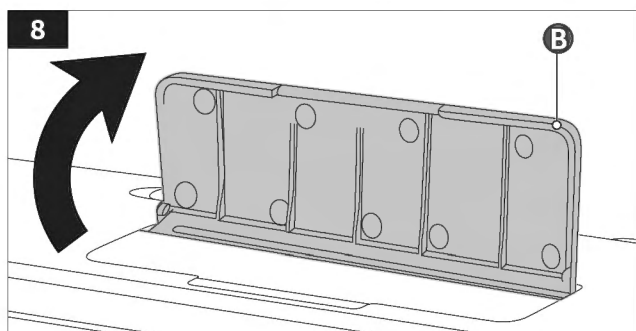

3. Sostenga un CD/DVD desde el borde y colóquelo en el centro de la ranura de la destructora de CD (Fig. 9).

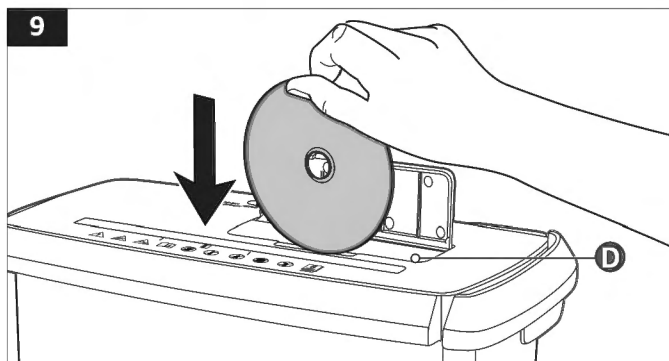

4. Suelte el CD/DVD cuando comience la destrucción.
5. Inserte solo un CD/DVD a la vez.

7.5 Indicadores de estado

10



POWER / OVERHEAT
PUISSANCE / SURCHAUFFE



Power/Overheat

Este indicador (E) se apaga cuando el selector de control deslizante (A) se fija en la posición **OFF**.

En otros modos, el indicador azul  (E) se enciende de forma estática.

Este indicador (E) se enciende cuando el producto ha funcionado continuamente más allá de su tiempo de uso máximo de 2 minutos y 30 segundos, y ha sufrido una sobrecarga.

El producto se apaga automáticamente. Si esto ocurre, apague la destructora por al menos 15 minutos antes de reanudar el funcionamiento normal.

8. Vaciado del basurero

ADVERTENCIA ¡Riesgo de lesión!

- ▶ Se recomienda cambiar al modo **OFF** al levantar la unidad principal (J). Levantar la unidad principal (J) puede provocar que el cabello o la ropa se atrape por accidente en las ranuras de la trituradora (C/D) y provocar lesiones.
- ▶ Si bien las cuchillas de la unidad principal (J) están en un entorno cerrado, tenga cuidado al quitar papeles atorados y al vaciar el basurero (G).

AVISO

- ▶ No hay sensores que indiquen que el basurero está lleno. Se recomienda revisar qué tan lleno está el basurero (G) de vez en cuando.
 - ▶ La unidad principal (J) continúa con el proceso de destrucción incluso si se levanta del basurero (G). No hay sensores que detengan el proceso de destrucción.
1. Mueva el selector de control deslizante (A) hacia el modo **OFF**.
 2. Levante cuidadosamente la unidad principal (J) desde el basurero (G).
 3. Vacíe el basurero (G) y quite cuidadosamente el papel de la parte inferior de la unidad principal (J).
 4. Reensamble el producto colocando la unidad principal (J) sobre el basurero (G).

9. Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- ▶ Para evitar descargas eléctricas, desenchufe el equipo antes de limpiarlo.
- ▶ Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Jamás coloque la unidad principal (J) bajo un flujo de agua.


⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de explosión!

No use ni mantenga aerosoles en o cerca del producto.

9.1 Limpieza

- ▶ Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- ▶ Seque con un paño la limpiadora después de usarla.
- ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.
- ▶ No intente limpiar o despejar las cuchillas de corte de las ranuras de alimentación (C/D).

9.1.1 Limpieza del sensor

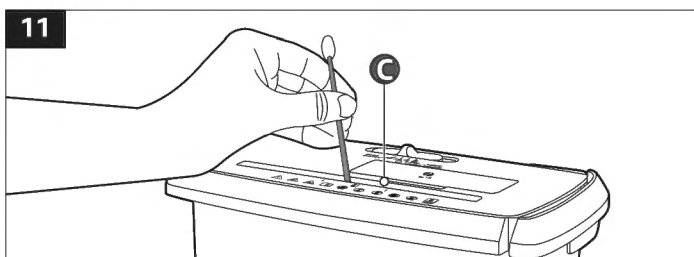

1. Desconecte el producto de la toma de alimentación.
2. Use un hisopo de algodón para limpiar el polvo y acumulaciones de suciedad del sensor (Fig. 11).

9.2 Almacenamiento


- ▶ Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Manténgala fuera del alcance de niños y animales domésticos.
- ▶ Evite colocar el producto en áreas mojadas o húmedas para así evitar la formación de óxido.

9.3 Mantenimiento

- ▶ El producto no necesita aceitarse ni lubricarse.
- ▶ Toda tarea de reparación no mencionada en este manual debe ser realizada en un centro de reparación profesional.

10. Preguntas Frecuentes

Problema	Causa posible	Solución
El producto no enciende.	La toma de alimentación no tiene energía o tiene un voltaje muy bajo.	Compruebe que el enchufe de alimentación (H) esté conectado a la toma de corriente. Use el voltímetro para comprobar si la toma de corriente está energizada (Fig. 12).

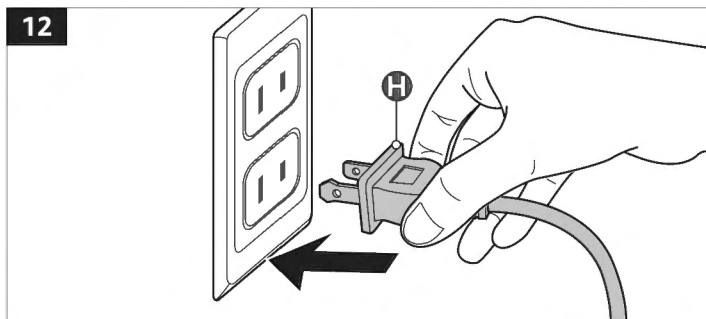


El producto no está encendido.

Primero, mueva el selector de control deslizante (A) hacia el modo **AUTO**.

El producto se apaga

El motor se sobrecalentó debido a que se usó continuamente durante más de 2 minutos y 30 segundos.

Deje de usar el producto, pero no lo apague. Espere 15 minutos como mínimo a que el producto se enfríe antes de reanudar el funcionamiento normal (Fig. 13).

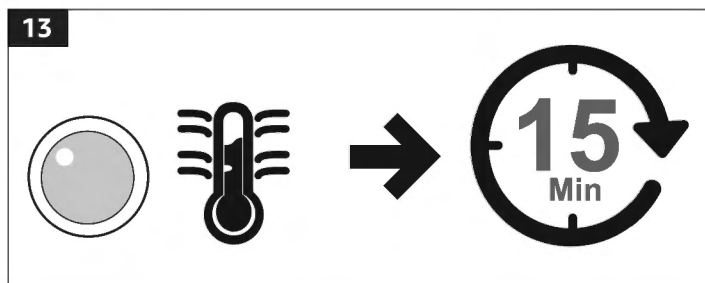


El motor funciona constantemente en modo **AUTO**.

El(los) sensor(es) está(n) sucio(s).

1. Mueva el selector de control deslizante (A) hacia la posición **OFF**.
2. Use un hisopo de algodón o alicates de punta para sacar los restos de papel a través de la ranura de alimentación (C), jamás a través de las cuchillas. No use limpiadores ni agua (fig. 11).

Problema	Causa posible	Solución
El producto funciona en modo REV , pero no en modo AUTO o FWD .	Hay un atasco en la ranura de alimentación.	1. Mueva el selector de control deslizante (A) hacia la posición OFF. 2. Mueva el selector de control deslizante (A) hacia REV para expulsar el papel. 3. Esparza y suelte el papel atascado. Mueva el selector de control deslizante (A) hacia FWD para triturar el papel nuevamente (fig. 14). 4. En las situaciones en que el modo REV no sea de utilidad, use aceite para trituradoras para aflojar el papel atascado. Vierta un poco de aceite en la ranura de alimentación (C/D), donde el papel está atascado. Déjelo reposar alrededor de 30 minutos y repita el procedimiento.

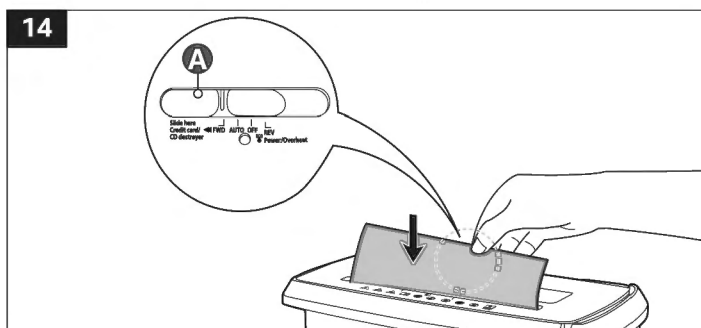


La destructora no introduce ni tritura una tarjeta de crédito o una hoja de papel pequeña.

El sensor no se activa.

El sensor del producto se ubica cerca del centro de la ranura de alimentación de papel/tarjetas (C/D). Introduzca directamente en el área central para activar el motor, especialmente para trozos más pequeños de papel o tarjetas de crédito (Fig. 15).

Preste atención y siga el ícono de guía del panel para ver las posiciones correctas.

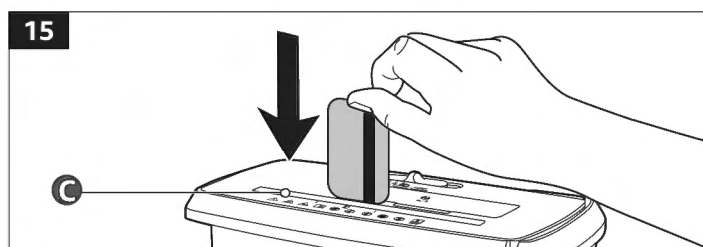

11. Especificaciones

Número de modelo	S120-D
Tensión nominal	120 V CA, 60 Hz
Consumo de corriente nominal	1.5 A
Emisión de ruido	≤75 dB
Clase de protección	Clase II
Capacidad de hojas	Máx. 8 hojas de papel de 75 gsm
Tamaño del papel destruido	Trozos de ≤0.26 pulgadas (0.65 cm)
Tipo de destrucción	Cortes en cintas
Ranura de alimentación de papel	8.7 pulgadas (22 cm)
Capacidad para tarjetas de crédito y CD/DVD	1 a la vez
Volumen del basurero para papeles	aprox. 3.4 gal (13 L)
Nivel de seguridad	P-2

12. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN VIETNAM
FABRIQUÉ AU VIETNAM
GEMAAKT IN VIETNAM

V02-08/23