amazon basics

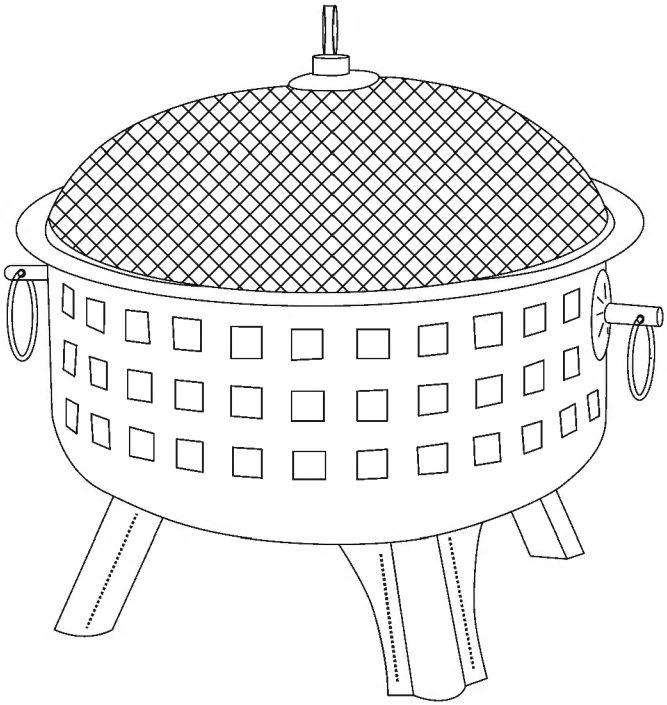

Lattice Fire Pit, 23-1/2 Inch
Foyer En Treillis, 60 cm
Gitter-Feuerschale, 60 cm
Braciere a Reticolo 60 cm
Lar De Fuego Enrejada, 60 cm
Vuurkorf van Traliewerk, 60 cm
格子付きファイアーピット, 60 cm

B00LILH3QE

EN ..... Page 4
FR ..... Page 9
DE ..... Seite 14
IT ..... Pagina 19
ES ..... Página 24
NL ..... Pagina 29
日本語 ..... ページ 34
..... 39

EN

Acc. to ProdSG

⚠ CAUTION

Do not use spirit or petrol for igniting or re-igniting!

⚠ ATTENTION **Danger of carbon monoxide poisoning!**

Only for outdoor use! Do not use the fire basket in enclosed rooms!

FR

Selon ProdSG

⚠ ATTENTION

N'utilisez pas d'alcool ni d'essence pour allumer ou raviver !

⚠ ATTENTION **Danger d'intoxication au monoxyde de carbone !**

Exclusivement pour l'extérieur ! Ne pas utiliser le brasero dans des pièces fermées !

DE

Gemäß ProdSG

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie keinen Alkohol oder Benzin zum Anzünden oder erneuten Anzünden!

⚠ ACHTUNG **Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung!**

Nur zur Nutzung im Freien! Verwenden Sie den Feuerkorb nicht in geschlossenen Räumen!

IT

Sec. ProdSG

⚠ ATTENZIONE

Non utilizzare alcool o benzina per accendere o riaccendere!

⚠ ATTENZIONE **Pericolo di avvelenamento da monossido di carbonio!**

Solo per uso esterno! Non utilizzare il braciere in ambienti chiusi!

ES

Según ProdSG

⚠ PRECAUCIÓN

¡No utilice alcohol o gasolina para encender o avivar el fuego!

⚠ ATENCIÓN ¡Riesgo de intoxicación por monóxido de carbono!

¡Únicamente debe usarse en exteriores! ¡No use el cuenco para hacer fuego en habitaciones cerradas!

NL

Volgens ProdSG

⚠ VOORZICHTIG

Gebruik geen spiritus of benzine om (opnieuw) aan te steken!

⚠ OPGELET Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging!

Alleen voor gebruik buitenshuis! De vuurkorf niet gebruiken in een afgesloten ruimte!

日本語

ProdSG準拠

⚠ 注意

点火または再点火用にアルコールやガソリンを使わないでください！

⚠ 注意 一酸化炭素中毒の危険あり!

屋外でのみ使用してください！密閉された部屋でファイヤーバスケットを使わないでください！

1. Using Your Fire Pit

1.1 Lighting the Fire

1. Place a layer of dry kindling or a natural fire starter onto the center of the fire bowl.
2. Place a layer of dry, seasoned hardwood on top of the kindling. Make sure the hardwood is cut in lengths no more than ¾ the diameter of the fire bowl (maximum length should be about 19 inches, or 50 cm).
3. Use a long match or long-reach lighter to light the kindling or fire starter, then place the fire screen on the bowl with the provided fire tool.

1.2 Tending the Fire

⚠ WARNING

- Do not use accelerants (gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid, alcohol, or aerosol sprays) to light, relight, or enhance a fire.
- Never leave the fire unsupervised.
- Always wear protective gloves or use a pot holder when tending a fire.
- Wait until glowing coals have developed before adding any additional wood.

1. Carefully remove the fire screen with the provided fire tool.
2. Use the fire tool to shift coals and logs to allow for additional airflow. If additional wood is required, place wood on top of the coals, while taking care to not shift the ashes.
3. Replace the fire screen with the provided fire tool.

1.3 Extinguishing the Fire

- Allow the fire to burn itself out. Do not use water to extinguish a fire, because the hot steam can cause burns and the water may damage your fire pit.

2. Cleaning and Care

2.1 Inspecting

Your fire pit should be inspected on a regular basis to ensure product safety and longer product life.

⚠ WARNING

Do **not** attempt to inspect your fire pit until the fire is **completely** out and your fire pit is cooled completely.

1. Check the handle on the fire screen to make sure it's secure.
2. Check all parts for signs of damage or rust.
3. If you find any damaged parts, do not operate until repairs or replacement has been completed.

2.2 Cleaning

This fire pit should be cleaned on a regular basis to promote a safer experience and longer product life. Note that after repeated use, a slight discoloration of the finish may occur.

- Do **not** attempt to clean your fire pit until the fire is **completely** out and your fire pit has completely cooled.
- Do **not** use oven cleaners or abrasive cleaners, because they will damage your fire pit.
- Do **not** clean any part of your fire pit in a self-cleaning oven, because it may damage the finish.

1. Wipe exterior surfaces with a mild dishwashing detergent or baking soda. For stubborn surfaces, use a citrus-based degreaser and a nylon scrubbing brush.
2. Rinse with clean water.
3. Remove built-up creosote (hard, black deposits) from components with a chimney cleaning product.

Tip: This product is made to resist premature rusting. However, some environments can cause premature rusting. For best results, at the first sign of rust or other corrosion, use an emery cloth, metal-grade sand paper, or a rotary tool to buff away the blemish, then touch up the spot with rust-resistant spray paint available at local hardware stores.

2.3 Storing

⚠ WARNING

Do **not** attempt to inspect your fire pit until the fire is **completely** out and your fire pit is cooled completely.

1. Remove all ashes and safely dispose of them **after** the fire is out, the coals are cold, and your fire pit is cool to the touch.
2. To prevent corrosion, cover your fire pit with a protective vinyl cover (not included). Do **not** cover your fire pit until the fire has **completely** cooled. If you do not use a vinyl cover, store your fire pit in a dry location to prevent rust.
3. Store in a location away from children and pets.

3. Safety and Compliance

- This fire pit is for outdoor use only and should not be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- Do not use this fire pit for indoor heating. Toxic carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- This fire pit is not recommended for commercial use.
- This fire pit is not to be operated by children.
- This fire pit is not to be used in or on boats or recreational vehicles.
- Always use in accordance with all applicable local, state, and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
- When using this fire pit, exercise the same precautions you would with any open fire.
- The use of alcohol, prescription drugs, or nonprescription drugs may impair your ability to properly assemble or safely operate this fire pit.
- Do not use this fire pit without reading this manual.
- This fire pit is for use with dry, seasoned hardwood, which will burn hotter, more completely, and create less smoke than alternative fuels.
- Do not burn charcoal briquettes, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted or stained or pressure treated wood. Avoid using soft woods such as pine or cedar that can throw sparks.
- Do not alter this fire pit in any manner.
- Do not use this fire pit until it is completely assembled.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids near this or any other appliance.
- Do not store or use an LPG cylinder within 10 feet (about 3.5 meters) of this fire pit while it is in operation.
- Do not use this fire pit near automobiles, trucks, vans, or recreational vehicles.
- Do not use in an explosive atmosphere. Keep fire pit area clear and free from combustible materials, gasoline, and other flammable liquids.
- Do not use this fire pit under any overhang or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under any overhanging trees or shrubs.
- Always empty this fire pit before each use after your fire pit has cooled completely. Leave a thin layer of ash to protect the bottom of the firebowl.
- Do not wear flammable or loose clothing when operating this fire pit.
- Do not use in windy conditions.
- Do not use this fire pit unless the spark guard/fire screen is securely in place.
- Do not use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid, or alcohol to light or re-light fires.
- Keep all electrical cords away from a hot fire pit.
- All surfaces of this fire pit are hot when in operation. To avoid burns, do not touch any part of your fire pit until it has cooled completely. Use the fire tool provided and wear protective gear (such as potholders, gloves, BBQ mittens, and hot pads) to handle any parts. Never touch ashes or coals to see if they are hot.
- Do not leave a lit fire pit unattended, especially around children and pets.
- Do not attempt to move or store this fire pit until all ashes and coals are completely extinguished.
- Do not remove ashes or coals until they are completely and fully extinguished.
- Use heat-resistant gloves or hot pads when touching any surface of your fire pit.
- Only use the fire tool provided to add or move logs.
- Do not overload your fire pit. Do not add firewood until the fire burns down. Note: If any portion of the bowl, lid, or spark guard/fire screen of this fire pit are glowing, your fire is too hot and your fire pit is overloaded.
- Do not lean over this fire pit when lighting or while in use.
- Do not place a hot spark guard/fire screen or hot fire tool onto a combustible surface such as grass, wood, or furniture.
- Avoid breathing smoke from the fire and avoid getting it into your eyes.
- This fire pit should be thoroughly inspected and cleaned on a regular basis.
- After a period of storage or non-use, check for signs of damage and creosote build-up. Do not operate until necessary repairs or cleanup are completed.
- Death, serious injury, or property damage may occur if the above steps are not followed exactly.

⚠ CAUTION

It is not recommended to use this fire pit on a wooden or other combustible surface or any surface that is not entirely resistant to high heat. However, if you intend to use this item on a wooden deck or other combustible surface, or on any surface that is not entirely resistant to high heat, you must use a non-flammable and heat-resistant material such as concrete pavers, brick, or stone between your fire pit and the surface.

4. Safety and Compliance (EU only)

- Do not use indoors.

⚠ WARNING

Do not use spirit or petrol for lighting or relighting.

- Use only firelighters complying to EN 1860-3.

⚠ WARNING

This device will become very hot, do not move it during operation.

⚠ WARNING

Keep children and pets away.

- Only use dry lighters or special grill lighter fluids according to EN 1860-3 for lighting. Observe all instructions from the manufacturer.

5. Importer Information

	For EU
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.:	134248

	For UK
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.:	BR017427

6. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:

US:

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.

US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

+1 877-485-0385 (US Phone Number)

1. Utilisation De Votre Foyer

1.1 Allumage du feu

1. Déposez une couche de petit bois sec ou un allume-feu naturel au centre de la vasque à feu.
2. Déposez une couche de bûches sèches sur le petit bois. Assurez vous que les bûches coupées ont une longueur qui n'excède pas ¾ du diamètre de la cuve (la longueur maximale doit être d'environ 50 cm (19po)).
3. Utilisez une longue allumette ou un briquet allume-gaz pour allumer le petit bois ou l'allume-feu, puis posez le pare-feu sur la cuve avec le tisonnier fourni.

1.2 Entretien du feu

⚠ ATTENTION

- N'utilisez **pas** d'accélérateurs (essence, kérosène, diesel, essence à briquet, alcool ou bombe aérosol).
- Ne laissez **jamais** le feu sans surveillance.
- Portez toujours des gants de protection ou des gants isolants pour entretenir le feu.
- Attendez que des charbons ardents se forment avant de rajouter du bois.

1. Retirez précautionneusement le pare-feu avec le tisonnier fourni.
2. Utilisez le tisonnier lorsque vous déplacez les charbons et les bûchettes pour permettre à l'air de circuler. Si du bois supplémentaire est requis, déposez le bois sur les charbons, en prenant soin de ne pas faire voler les cendres.
3. Remettez le pare-feu avec le tisonnier fourni.

1.3 Extinction du feu

- Laissez le feu s'éteindre de lui-même. N'utilisez pas d'eau pour éteindre le feu, car la vapeur chaude peut provoquer des brûlures et l'eau peut endommager votre foyer.

2. Nettoyage Et Entretien

2.1 Inspection

Le foyer doit être contrôlé régulièrement pour s'assurer de la sécurité du matériel et augmenter la durée de vie du produit.

⚠ ATTENTION

N'essayez **pas** d'inspecter le foyer tant que le feu n'est pas **complètement** éteint et que le foyer n'a pas complètement refroidi.

1. Vérifiez la poignée du pare-feu pour vous assurer qu'elle est bien fixée.
2. Examinez toutes les pièces afin de détecter d'éventuels signes d'endommagement ou de rouille.
3. Si vous trouvez des pièces endommagées, ne vous en servez pas tant que les réparations ou le remplacement n'ont pas été effectués.

2.2 Nettoyage

Ce foyer doit être nettoyé régulièrement afin de garantir une utilisation sans danger et d'augmenter la durée de vie du produit. Notez qu'après un usage répété, une légère décoloration de la peinture peut apparaitre.

- N'essayez **pas** de nettoyer le foyer tant que le feu n'est pas **entièrement** éteint et que le foyer n'a pas complètement refroidi.
- N'utilisez **pas** de produits de nettoyage pour four ou de produits de nettoyage abrasifs, car ils abimeraient votre foyer.
- Ne nettoyez **pas** les pièces de votre foyer dans un four auto-nettoyant, car cela pourrait endommager les finitions.

1. Frottez les surfaces extérieures avec un produit vaisselle doux ou du bicarbonate de potassium. Pour les surfaces difficiles, utilisez un dégraissant à base d'agrumes et une brosse à laver en nylon.
2. Rincez à l'eau claire.
3. Retirez la créosote (dépôt dur et noir) accumulée sur les composants avec un produit pour nettoyer les cheminées.

Conseil : ne produit est conçu pour résister à une rouille prématurée. Cependant, certains environnements peuvent provoquer une rouille prématurée. Pour un résultat optimum, au premier signe de rouille ou de corrosion, utilisez de la toile d'émeri, du papier de verre pour métal ou une ponceuse afin de polir l'imperfection, puis retouchez la zone avec une bombe de peinture antirouille disponible dans les magasins de bricolage.

2.3 Rangement

⚠ ATTENTION

N'essayez **pas** de déplacer ou de ranger votre foyer tant que le feu n'est pas **entièrement** éteint et que le foyer n'a pas complètement refroidi.

1. Retirez toutes les cendres et débarrassez-vous en **après** que le feu est éteint, que les charbons sont froids, et que le barbecue n'est plus chaud au toucher.
2. Afin d'éviter la corrosion, recouvrez votre foyer avec une protection en vinyle (non fournie). Ne couvrez **pas** le foyer tant qu'il n'a pas **complètement** refroidi. Si vous n'utilisez pas de protection en vinyle, rangez votre foyer dans un endroit sec afin d'éviter la rouille.
3. Entreposez l'appareil dans un endroit à l'écart des enfants et des animaux domestiques.

3. Sécurité et Conformité

- Ce foyer est prévu pour un usage extérieur uniquement et ne doit pas être utilisé dans un immeuble, un garage ou un endroit clos.
- N'utilisez pas ce foyer pour le chauffage intérieur. Des fumées toxiques de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler et provoquer une asphyxie.
- Ce foyer est déconseillé pour une utilisation commerciale.
- Ce foyer ne doit pas être manipulé par des enfants.
- Ce foyer ne doit pas être utilisé à l'intérieur, sur un bateau ou un camping-car.
- Utilisez-le toujours en respectant les lois en vigueur au niveau local, régional, ou national. Contactez les pompiers pour plus de détails concernant les feux d'extérieur.

- Lorsque vous utilisez ce foyer, vous devez employer les mêmes précautions qu'avec n'importe quel autre feu d'extérieur.
- La consommation d'alcool, de médicaments prescrits, ou de médicaments non prescrits peut altérer votre capacité à assembler correctement ou à utiliser ce foyer en toute sécurité.
- N'utilisez pas ce foyer sans lire ce manuel.
- Ce foyer est conçu pour être utilisé avec un bois dur et sec, qui va mieux chauffer, de façon plus complète, et qui va engendrer moins de fumée que d'autres combustibles.
- Ne brûlez pas des briquettes de charbon de bois, du charbon de bois en morceaux, des bûches fabriquées, des bois flottés, de déchets, des feuilles, du papier, du carton, du contreplaqué, du bois lasuré, teint ou compressé. Évitez d'employer des bois tendres tels que du pin ou du cèdre qui peuvent projeter des étincelles.
- Ne modifiez en aucune façon ce foyer.
- N'utilisez pas ce foyer avant qu'il ne soit complètement assemblé.
- N'entreposez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs ou produits inflammables à proximité de cet appareil ou d'un autre appareil.
- N'entreposez pas et n'utilisez pas de cylindre de GPL à moins de environ 3,5 m (10 pieds) de ce foyer quand il est en fonctionnement.
- N'utilisez pas ce foyer à proximité de voitures, de camions, de vans ou de camping-cars.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement explosif. L'espace contigu au foyer doit être exempt de matériaux combustibles, d'essence et d'autres produits inflammables.
- N'utilisez pas ce foyer sous une structure vous surplombant ou à proximité de constructions combustibles non protégées. Évitez son utilisation à coté ou sous des arbres ou arbustes en surplomb.
- Videz toujours ce foyer avant chaque utilisation lorsque le foyer a complètement refroidi. Laissez une fine couche de cendres pour protéger le fond de la cuve.
- Ne portez pas de vêtements inflammables ou amples lors de l'utilisation de ce foyer.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de vent.
- N'utilisez pas ce foyer si le protège étincelles/pare-feu n'est pas bien en place.
- N'utilisez pas d'essence, de kérosène, de diesel, de liquide pour briquets ou d'alcool pour allumer ou réactiver le feu.
- Maintenez tous les câbles électriques à distance du foyer.
- Toutes les surfaces de ce foyer sont chaudes durant son utilisation. Pour éviter les brûlures, ne touchez aucune partie du foyer tant qu'il n'a pas complètement refroidi. Utilisez le tisonnier fourni et portez des équipements de protection (comme des maniques, des gants, des moufles de barbecue, des gants isolants) pour manipuler les pièces. Ne touchez jamais les cendres ou les charbons pour vérifier s'ils sont chauds.
- Ne laissez jamais un foyer allumé sans surveillance, en particulier lorsque des enfants et des animaux domestiques se trouvent à proximité.
- N'essayez pas de déplacer ou de ranger ce foyer tant que les cendres et les charbons ne sont pas complètement éteints.
- Ne retirez pas les cendres ou les charbons tant qu'ils ne sont pas complètement éteints.
- Utilisez des gants résistants à la chaleur ou des gants isolants pour toucher les surfaces du foyer.
- Utilisez uniquement le tisonnier fourni pour ajouter ou déplacer des bûches.

- Ne surchargez pas votre foyer. N'ajoutez pas de bois tant que le feu n'a pas réduit d'intensité. Remarque : Si une partie de la cuve, du couvercle, ou du protège étincèles/pare-feu est rougeoyante, votre feu est trop chaud et votre foyer est surchargé.
- Ne vous penchez pas au-dessus du foyer au moment de l'allumer ou pendant que vous l'utilisez.
- Ne posez pas un protège étincelles/pare-feu ou le tisonnier chaud sur une surface combustible telle que de l'herbe, du bois ou des meubles.
- Évitez de respirer la fumée provenant du feu et évitez le contact avec vos yeux.
- Ce foyer doit être méticuleusement inspecté et nettoyé de façon régulière.
- Après une période d'entreposage ou de non-utilisation, vérifiez la présence de signes d'endommagement ou l'accumulation de créosote. Ne le faites pas fonctionner tant que les réparations ou que le nettoyage n'ont pas été effectués.
- Si les étapes précédentes ne sont pas scrupuleusement respectées, un risque de dégâts matériels ou de blessures graves, voire mortelles, peut se présenter.

⚠ ATTENTION

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce foyer sur une surface en bois ou combustible ou sur un type de surface qui ne soit pas totalement résistant aux températures élevées. Cependant si vous avez l'intention d'utiliser cet article sur un plancher en bois ou sur une surface combustible, vous devez utiliser des matériaux ininflammables et thermorésistants tels que des pavés en ciment, des briques ou des pierres entre votre foyer et la surface.

4. Sécurité et Conformité (UE uniquement)

- Ne pas utiliser à l'intérieur.

⚠ ATTENTION

N'utilisez ni alcool ni essence pour allumer ou réactiver le feu.

- Utilisez exclusivement des allume-feu conformes à la norme NF EN 1860-3.

⚠ ATTENTION

Cet appareil atteint une température très élevée, ne le déplacez pas pendant son utilisation.

⚠ ATTENTION

Tenez l'appareil hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

- Utilisez uniquement des allume-feu secs ou des liquides allume-feu pour grills conformes à la norme NF EN 1860-3 pour l'allumage de feux. Respectez toutes les instructions du fabricant.

5. Renseignements sur l'Importateur

	Pour l'UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
No d'immatriculation :	134248

6. Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)

7. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

1. Verwenden Ihrer Feuerstelle

1.1 Anzünden des Feuers

1. Legen Sie eine Schicht aus trockenem Kleinholz oder einen natürlichen Anzünder in die Mitte der Feuerschale.
2. Legen Sie eine Schicht aus trockenem Hartholz über das Kleinholz. Achten Sie darauf, dass das Hartholz nicht länger als ¾ des Durchmessers der Feuerschale ist (die maximale Länge sollte etwa 50 cm betragen).
3. Verwenden Sie ein langes Streichholz oder ein Feuerzeug mit langem Stiel, um das Kleinholz oder den Anzünder anzuzünden. Danach platzieren Sie den Feuerschirm mit dem mitgelieferten Feuerhaken auf der Feuerschale.

1.2 Das Feuer in Gang halten

⚠ ACHTUNG

- Verwenden Sie **keine** Brandbeschleuniger (Benzin, Kerosin, Diesel, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder Sprühdosen), um das Feuer anzuzünden, wieder anzuzünden oder zu vergrößern.
- Lassen Sie das Feuer **niemals** unbeaufsichtigt.
- Tragen Sie immer Schutzhandschuhe oder verwenden Sie einen Topfhandschuh, wenn Sie das Feuer in Gang halten.
- Warten Sie, bis sich glühende Kohlen entwickelt haben, bevor Sie weiteres Holz nachlegen.

1. Entfernen Sie den Feuerschirm vorsichtig mit dem mitgelieferten Feuerhaken.
2. Verwenden Sie den Feuerhaken, um Kohlen und Holz umzuschichten, um für zusätzliche Luftzirkulation zu sorgen. Wenn weiteres Holz erforderlich ist, legen Sie das Holz über die Kohlen und achten Sie darauf, die Asche nicht zu bewegen.
3. Setzen Sie den Feuerschirm mit dem mitgelieferten Feuerhaken wieder auf.

1.3 Löschen des Feuers

- Lassen Sie das Feuer von selbst ausbrennen. Verwenden Sie **kein** Wasser, um ein Feuer zu löschen, da der heiße Dampf Verbrennungen verursachen kann und das Wasser Ihre Feuerstelle beschädigen kann.

2. Reinigung und Pflege

2.1 Überprüfung

Ihrer Feuerstelle sollte regelmäßig überprüft werden, um die Produktsicherheit und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

⚠ ACHTUNG

Versuchen Sie **nicht**, Ihre Feuerstelle zu überprüfen, bevor das Feuer **vollständig** erloschen ist und Ihre Feuerstelle vollständig abgekühlt ist.

1. Überprüfen Sie den Griff am Feuerschirm, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.
2. Überprüfen Sie alle Teile auf Anzeichen von Schäden oder Rost.
3. Wenn Sie beschädigte Teile finden, verwenden Sie das Produkt nicht, bis diese repariert oder ersetzt wurden.

2.2 Reinigung

Die Feuerstelle sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine sicherere und längere Lebensdauer zu gewährleisten. Beachten Sie, dass nach wiederholtem Gebrauch eine leichte Verfärbung der Oberfläche auftreten kann.

- Versuchen Sie **nicht**, Ihre Feuerstelle zu reinigen, bevor das Feuer **vollständig** erloschen ist und Ihre Feuerstelle vollständig abgekühlt ist.
- Verwenden Sie **keine** Ofenreiniger oder Scheuermittel, da diese Ihre Feuerstelle beschädigen.
- Reinigen Sie **keine** Teile der Feuerstelle in einem selbstreinigenden Backofen, da dies die Beschichtung beschädigen könnte.

1. Reinigen Sie die Außenflächen mit einem milden Geschirrspülmittel oder Backpulver. Bei hartnäckigen Verschmutzungen verwenden Sie einen Fettreiniger auf Zitrusbasis und eine Scheuerbürste aus Nylon.
2. Mit sauberem Wasser abspülen.
3. Entfernen Sie gebildetes Kreosot (harte, schwarze Rückstände) mit einem Kaminreiniger von den Teilen.

Tipp: Dieses Produkt wurde entwickelt, um vorzeitigen Rost zu vermeiden. Allerdings können einige Umgebungen vorzeitigen Rost verursachen. Für die besten Ergebnisse verwenden Sie bei den ersten Anzeichen von Rost oder Korrosion Schleifpapier, Metall- oder Sandpapier oder ein Rotationswerkzeug, um die beschädigte Stelle abzuschleifen. Danach bessern Sie die Stelle mit rostfester Sprühfarbe aus, die Sie im lokalen Baumarkt erhalten.

2.3 Lagerung

⚠ ACHTUNG

Bewegen oder verstauen Sie Ihre Feuerstelle **nicht**, bevor das Feuer **vollständig** erloschen ist und Ihre Feuerstelle vollständig abgekühlt ist.

1. Entfernen Sie die gesamte Asche und entsorgen Sie diese sicher, **nachdem** das Feuer erloschen ist, die Kohlen kalt sind und Ihre Feuerstelle erkaltet ist.
2. Um Korrosion zu vermeiden, decken Sie Ihre Feuerstelle mit einer Hülle aus Vinyl ab (nicht enthalten). Decken Sie Ihre Feuerstelle **nicht** ab, bevor das Feuer **vollständig** erloschen und die Feuerstelle erkaltet ist. Wenn Sie keine Vinyl-Abdeckung verwenden, lagern Sie Ihre Feuerstelle an einem trockenen Ort, um Rost zu vermeiden.
3. Lagern Sie die Feuerstelle an einem Ort, der vor Kindern und Haustieren sicher ist.

3. Sicherheit und Konformität

- Diese Feuerstelle ist nur zur Verwendung im Freien geeignet und sollte nicht in einem Gebäude, einer Garage oder einem anderem geschlossenen Bereich verwendet werden.
- Verwenden Sie diese Feuerstelle nicht, um Innenräume zu heizen. Giftige Kohlenmonoxid-Abgase können entstehen und zum Ersticken führen.
- Diese Feuerstelle ist nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt.
- Diese Feuerstelle darf nicht von Kindern bedient werden.
- Diese Feuerstelle darf nicht auf Booten oder in Wohnmobilen verwendet werden.

- Verwenden Sie sie immer in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, staatlichen und nationalen Vorschriften. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Feuerwehr für Details zum Anzünden von Feuern im Freien.
- Wenn Sie diese Feuerstelle verwenden, wenden Sie dieselben Vorsichtsmaßnahmen an, wie für andere offene Feuer.
- Die Verwendung von Alkohol, verschreibungspflichtigen oder rezeptfreien Medikamenten kann Ihre Fähigkeit, diese Feuerstelle korrekt aufzubauen oder sicher zu betreiben, beeinträchtigen.
- Verwenden Sie diese Feuerstelle nicht, ohne diese Bedienungsanleitung zu lesen.
- Diese Feuerstelle ist für die Verwendung mit trockenem Hartholz bestimmt, das heißer und vollständiger abbrennt und weniger Rauch entwickelt als alternative Brennstoffe.
- Verbrennen Sie keine Holzkohle-Briketts, Holzkohle, gefertigte Holzklötze, Treibholz, Müll, Laub, Papier, Pappe, Sperrholz, lackiertes oder gebeiztes oder druckbehandeltes Holz. Vermeiden Sie die Verwendung weicher Hölzer wie Kiefer oder Zeder, da diese Funken werfen können.
- Verändern Sie diese Feuerstelle in keiner Weise.
- Verwenden Sie diese Feuerstelle nicht, bevor Sie vollständig zusammengebaut ist.
- Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Stoffe oder Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder eines anderen Gerätes.
- Lagern oder verwenden Sie keine LPG-Zylinder innerhalb von 3,5 m rund um diese Feuerstelle, während sie in Betrieb ist.
- Verwenden Sie diese Feuerstelle nicht in der Nähe von Autos, Lastwagen, Transportern oder Wohnmobilen.
- Verwenden Sie sie nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Halten Sie den Bereich Ihrer Feuerstelle sauber und frei von brennbaren Materialien, Benzin und anderen brennbaren Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie diese Feuerstelle nicht unter einem Überbau oder in der Nähe von ungeschützten, brennbaren Konstruktionen. Vermeiden Sie die Verwendung in der Nähe oder unterhalb von überhängenden Bäumen oder Sträuchern.
- Entleeren Sie diese Feuerstelle vor jeder Verwendung, nachdem sie vollständig abgekühlt ist. Hinterlassen Sie eine dünne Schicht aus Asche, um den Boden der Feuerschale zu schützen.
- Tragen Sie keine brennbare oder lockere Kleidung beim Betrieb dieser Feuerstelle.
- Verwenden Sie sie nicht bei windigen Bedingungen.
- Verwenden Sie diese Feuerstelle nicht, bevor der Funkenschutz/das Feuerschild sicher angebracht ist.
- Verwenden Sie kein Benzin, Kerosin, Diesel, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder Feuer, um das Feuer wieder anzufachen.
- Halten Sie elektrische Leitungen von der heißen Feuerstelle fern.
- Alle Oberflächen dieser Feuerstelle werden heiß, wenn sie in Betrieb ist. Zur Vermeidung von Verbrennungen berühren Sie keine Teile Ihrer Feuerstelle, bis diese vollständig abgekühlt ist. Verwenden Sie den mitgelieferten Feuerhaken und tragen Sie Schutzkleidung (wie Topflappen, Handschuhe, Grill-Handschuhe und ähnliches), um die Teile zu berühren. Berühren Sie keine Asche oder Kohle, um zu sehen, ob sie heiß sind.
- Lassen Sie eine brennende Feuerstelle nicht unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern und Haustieren.

- Versuchen Sie nicht, diese Feuerstelle zu bewegen oder zu lagern, bis die gesamte Asche und Kohlen erloschen sind.
- Entfernen Sie keine Asche oder Kohlen, bis sie vollständig erloschen sind.
- Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe oder Topflappen, um die Oberflächen Ihrer Feuerstelle zu berühren.
- Verwenden Sie den mitgelieferten Feuerhaken, um Holz hinzuzufügen oder zu bewegen.
- Überladen Sie die Feuerstelle nicht. Legen Sie kein Feuerholz nach, bevor das Feuer abgebrannt ist. Hinweis: Wenn ein Teil der Schale, des Deckels oder des Funkenschutzes/Feuerschirmes der Feuerstelle glüht, ist Ihr Feuer zu heiß und die Feuerstelle ist überladen.
- Lehnen Sie sich nicht über diese Feuerstelle, wenn Sie sie anzünden oder sie in Verwendung ist.
- Legen Sie keinen heißen Funkenschutz/Feuerschirm oder Feuerhaken auf brennbare Oberflächen wie Gras, Holz oder Möbel.
- Vermeiden Sie, Rauch aus dem Feuer einzuatmen und vermeiden Sie den Kontakt mit Ihren Augen.
- Die Feuerstelle sollte regelmäßig gründlich überprüft und gereinigt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät nach längerer Zeit der Lagerung oder Nichtnutzung auf Anzeichen von Schäden und oder Rost. Verwenden Sie das Gerät nicht, bis die erforderlichen Reparaturen oder Reinigungen abgeschlossen sind.
- Es kann zum Tod, schweren Verletzungen oder Sachschäden kommen, wenn die vorigen Schritte nicht genau befolgt werden.

⚠ VORSICHT

Es wird nicht empfohlen, diese Feuerstelle auf einer Oberfläche aus Holz oder anderen brennbaren Materialien oder einer Oberfläche, die nicht vollständig hitzebeständig ist, zu verwenden.Wenn Sie allerdings vorhaben, das Produkt auf einem Holzboden oder einer anderen nicht feuerfesten Oberfläche zu verwenden oder auf einer Oberfläche, die nicht vollständig hitzebeständig ist, müssen Sie ein nicht-brennbares und hitzebeständiges Material zwischen Ihrer Feuerstelle und der Oberfläche verwenden, wie etwa Betonplatten, Ziegel oder Steine.

4. Sicherheit und Konformität (nur EU)

- Nicht zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

⚠ ACHTUNG

Verwenden Sie keinen Alkohol oder Benzin zum Anzünden oder zum erneuten Anzünden.

- Verwenden Sie nur Feueranzünder gemäß EN 1860-3.

⚠ ACHTUNG

Dieses Gerät wird sehr heiß, bewegen Sie es nicht während des Betriebs.

⚠ ACHTUNG

Halten Sie Kinder und Haustiere fern.

- Verwenden Sie nur trockene Anzünder oder spezielle flüssige Grillanzünder nach EN 1860-3 zum Anzünden. Beachten Sie alle Anweisungen des Herstellers.

5. Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handelsregisternummer:	134248

6. Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.

amazon.de/review/review-your-purchases#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.

amazon.de/gp/help/customer/contact-us

1. Utilizzo del Braciere

1.1 Accensione del Fuoco

1. Posizionare uno strato di legna minuta asciutta o un accendi-fuoco naturale al centro del braciere.
2. Posizionare uno strato di legna stagionata e asciutta in cima ai legnetti. Accertarsi che la legna sia tagliata ad una lunghezza non superiore ai ¾ del diametro del braciere (la lunghezza massima dovrebbe essere di circa 50 cm).
3. Utilizzare un fiammifero da camino o un accendino da cucina per accendere la legna minuta o l'accendi-fuoco, successivamente posizionare il parascintille sul braciere con l'attizzatoio in dotazione.

1.2 Cura Del Fuoco

⚠ AVVERTENZA

- Non **utilizzare** coadiuvanti per l'accensione come (benzina, cherosene, gasolio, benzina per accendini, alcool, o bombolette spray) per accendere, riaccendere o alimentare il fuoco.
- **Non lasciare mai** lasciare il fuoco incustodito.
- Indossare sempre guanti protettivi o utilizzare una presina quando di sorveglia il fuoco.
- Attendere fino alla formazione delle braci prima di aggiungere altra legna.

1. Rimuovere con attenzione il parascintille con l'attizzatoio in dotazione.
2. Utilizzare l'attizzatoio per spostare le braci e i tronchetti per permettere un flusso d'aria aggiuntivo. Se è necessaria legna addizionale posizionare la legna sopra le braci, facendo attenzione a non far fuoriuscire le ceneri.
3. Riposizionare il parascintille con l'attizzatoio in dotazione.

1.3 Spegnimento del Fuoco

- Permettere al fuoco di spegnersi da solo. Non utilizzare acqua per spegnere il fuoco, perchè il vapore può causare bruciature e l'acqua può danneggiare il braciere.

2. Pulizia e Manutenzione

2.1 Ispezione

Il vostro braciere dovrebbe essere ispezionato regolarmente per garantire la sicurezza del prodotto e la vita durevole del prodotto medesimo.

⚠ AVVERTENZA

Non **tentare** di ispezionare il braciere fino a che il fuoco non sia **completamente** spento e il braciere si sia completamente raffreddato.

1. Controllare l'impugnatura del parascintille per assicurarsi che sia saldamente attaccata.
2. Verificare che i componenti non siano danneggiati e non ci siano segni di ruggine.
3. Se ci fossero parti danneggiate, non utilizzare il prodotto fino a quando siano state riparate o sostituite.

2.2 Pulizia

Questo braciere dovrebbe essere pulito regolarmente per promuovere una esperienza sicura e una lunga vita del prodotto. Nota: dopo un utilizzo ripetuto del prodotto si può verificare una leggera decolorazione delle finiture.

- Non **tentare** di pulire il braciere fino a che il fuoco non sia **completamente** spento e il braciere si sia completamente raffreddato.
- Non **utilizzare** prodotti per la pulizia del forno o prodotti per la pulizia abrasivi perchè questi danneggeranno il braciere.
- Non **pulire** alcuna parte del tuo braciere in un forno auto-pulente perchè questo potrebbe danneggiare le finiture.

1. Pulire la superficie esterna con un detergente delicato per i piatti o bicarbonato di sodio. Per le superfici ostinate utilizzare uno sgrassante a base di agrumi e uno spazzolino di nylon ruvido.
2. Risciacquare con acqua pulita.
3. Rimuovere il creosoto che si forma (depositi neri e solidi) dai componenti con un prodotto per la pulizia del camino.

Suggerimento: Questo prodotto è fabbricato per resistere a arrugginimento precoce. Alcune condizioni ambientali possono comunque causare un arrugginimento precoce. Per ottenere i migliori risultati, ai primi segni di ruggine o di altre corrosioni, utilizzare pagliette metalliche, tela abrasiva, carta vetrata o dischi abrasivi rotanti per asportare la macchia di ruggine, ritoccare in seguito il punto interessato con una vernice spray anti ruggine disponibile nei negozi locali di ferramenta.

2.3 Stoccaggio

⚠ AVVERTENZA

Non **spostare** o stoccare il braciere fino a che il fuoco non sia **completamente** spento e il braciere si sia raffreddato completamente.

1. Rimuovere le ceneri e smaltirle con attenzione **dopo** che il fuoco è spento, le braci sono fredde e il braciere è freddo al tatto.
2. Per prevenire la corrosione coprire il braciere con una copertura protettiva vinilica (non inclusa). Non **coprire** il braciere fino a che il fuoco non si sia **completamente** spento. Se non si utilizza una copertura vinilica, stoccare il braciere in un luogo asciutto per prevenire la ruggine.
3. Stoccare lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

3. Sicurezza e Conformità

- Il braciere è indicato solo per l'utilizzo esterno e non può essere utilizzato in edifici, garage o in qualsiasi altra area al chiuso.
- Non utilizzare il braciere per il riscaldamento al coperto. I fumi tossici di monossido di carbonio possono accumularsi e causare asfissia.
- Il braciere non è raccomandato per un utilizzo commerciale.
- Il braciere non può essere messo in funzione da bambini.
- Il braciere non può essere utilizzato su barche o veicoli a uso ricreativo.
- Utilizzare sempre in conformità alle regolamentazioni locali statali e nazionali. Contattare il vostro dipartimento per la prevenzione degli incendi (vigili del fuoco) per i dettagli comportamentali in caso di incendio nell'ambiente esterno.

- Quando si usa il braciere, esercitate le stesse precauzioni che applichereste ad ogni fuoco all'aperto.
- L'utilizzo di alcool, medicinali o sostanze stupefacenti possono compromettere la vostra abilità per un assemblaggio appropriato o un funzionamento sicuro di questo braciere.
- Non utilizzare il braciere senza avere letto questo manuale.
- Utilizzare questo braciere con legname stagionato e asciutto che brucerà più facilmente e completamente creando minor fumo dei combustibili alternativi.
- Non bruciare formelle di carbone, pezzi di carbone, legname finito e lavorato, legname di risulta di qualsiasi genere, spazzatura, fogliame, carta, cartone, compensato, legname verniciato o tinto o pressato o trattato. Evitare di utilizzare legno dolce come pino o cedro, esso può sprigionare scintille incontrollabili.
- Non alterare il braciere in qualsiasi modo.
- Non utilizzare il braciere prima che sia completamente assemblato.
- Non stoccare o utilizzare benzina o altri vapori infiammabili o liquidi nelle vicinanze di questo o nessun altro apparecchio.
- Non stoccare o utilizzare una bombola GPL a meno di 3,5 m da questo braciere quando è in uso.
- Non utilizzare questo braciere vicino a automobili, camion, van, o veicoli adibiti a scopo ricreativo.
- Non utilizzare in atmosfere esplosive. Mantenere l'area del braciere pulita e libera da materiali combustibili, benzina e altri liquidi infiammabili.
- Non utilizzare questo braciere sotto qualsiasi sporgenza o nelle prossimità di costruzioni non protette combustibili. Evitare di utilizzarlo vicino o sotto alberi sporgenti o arbusti.
- Svuotare sempre il braciere prima di ogni utilizzo dopo che il tuo braciere si è raffreddato completamente. Lasciare un piccolo strato di cenere per proteggere la parte inferiore del braciere a scodella.
- Non indossare vestiti infiammabili o ampi quando si opera con questo braciere.
- Non utilizzare in condizioni meteorologiche ventose.
- Non utilizzare il braciere senza che la protezione scintille/fuoco sia assicurata in loco.
- Non utilizzare benzina, cherosene, gasolio, benzina per accendini, o alcool per accendere o riaccendere il fuoco.
- Tenere tutti i cavi elettrici lontani dal braciere caldo.
- Tutte le superfici di questo braciere sono bollenti quando è in funzione. Per evitare di bruciarsi, non toccare nessuna parte del braciere fino a che non si sia raffreddato. Utilizzare l'attizzatoio in dotazione e indossare equipaggiamento protettivo (come presine, guanti, manopole BBQ) per maneggiare qualsiasi parte. Non toccare mai ceneri o braci per verificare se sono roventi.
- Non lasciare il braciere acceso senza sorveglianza, specialmente se ci sono nelle vicinanze bambini e animali domestici.
- Non cercare di spostare o stoccare questo braciere prima che tutte le ceneri e le braci siano completamente estinte.
- Non rimuovere ceneri o braci prima che siano completamente raffreddate.
- Utilizzare guanti termo-resistenti o presine quando si tocca qualsiasi superficie del braciere.
- Utilizzare solo l'attizzatoio in dotazione per aggiungere o rimuovere spostare i ciocchi.

- Non sovraccaricare il braciere. Non aggiungere legna da ardere fino a che il fuoco non cala di intensità. Nota: Se qualsiasi parte del braciere a scodella, coperchio o parascintille/ schermatura di questo braciere diventa incandescente significa che il fuoco è troppo forte e il braciere è sovraccarico.
- Non appoggiarsi sopra al braciere quando è acceso o mentre è utilizzato.
- Non posizionare il parascintille/schermatura o l'attizzatoio su una superficie combustibile come erba, legno o mobilia.
- Evitare di respirare i fumi provenienti dal fuoco e evitare che il fumo vi finisca negli occhi.
- Il braciere dovrebbe essere ispezionato completamente e pulito regolarmente.
- Dopo un periodo di stoccaggio o di non utilizzo verificare se vi sono segni di danneggiamento e formazione di creosoto. Non mettere in funzione senza le necessarie riparazioni o che la pulizia non sia stata completata.
- Morte, ferite gravi, o danneggiamenti alla proprietà possono verificarsi se se non si rispettano le indicazioni in questo manuale.

⚠ ATTENZIONE

Non è raccomandato utilizzare questo braciere su superficie di legno o altre superfici combustibili o su qualsiasi superficie che non è interamente resistente alle temperature elevate. Tuttavia, se si intende utilizzare questo oggetto su una piattaforma di legno o altre superfici combustibili o su qualsiasi superficie che non è interamente resistente alle temperature elevate, si deve utilizzare un materiale non infiammabile e resistente alle temperature elevate come pavimentazione in cemento, mattoni o pietre interposte fra il braciere e la superficie combustibile:

4. Sicurezza e Conformità (solo U.E.)

- Non utilizzare all'interno.

⚠ AVVERTENZA

Non utilizzare liquidi o polveri infiammabili (come alcool o benzina) per accendere o riaccendere.

- Utilizzare solo accendi fuoco ottemperanti alle norme EN 1860-3.

⚠ AVVERTENZA

Questo prodotto potrebbe diventare molto caldo, non spostarlo durante il funzionamento.

⚠ AVVERTENZA

Tenere i bambini e gli animali domestici a distanza.

- Utilizzare solamente accendi fuoco asciutti o liquidi appositi per l'accensione delle griglie conformemente alla norma EN 1860-3. Osservare tutte le istruzioni fornite dal produttore.

5. Informazioni sull'Importatore

	Per l'UE
Posta:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro imprese:	134248

6. Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.

amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.

amazon.it/gp/help/customer/contact-us

1. Usar La Lar De Fuego

1.1 Encender el fuego

1. Coloque una capa de leña seca o un iniciador del fuego natural en el centro del cuenco.
2. Coloque una capa de madera seca en la parte superior de la leña para encender. Asegúrese de que la longitud de la madera seca no supera ¾ partes del diámetro del cuenco (la longitud máxima debería ser de 50 cm (19 pulgadas) aproximadamente).
3. Use una cerilla larga o un encendedor largo para encender el iniciador del fuego o la leña y, a continuación, coloque la pantalla de protección en el cuenco con la herramienta incluida.

1.2 Cuidado del fuego

⚠ ADVERTENCIA

- **No** utilice acelerantes (gasolina, queroseno, combustible diésel, combustible para encendedores, alcohol o aerosoles) para encender, reavivar o atizar el fuego.
- **Nunca** deje el fuego desatendido.
- Utilice siempre guantes de protección o un soporte al cuidar del fuego.
- Espere hasta que se hayan desarrollado ascuas antes de añadir más leña.

1. Extraiga con cuidado la pantalla de protección con el pincho incluido.
2. Use el pincho para mover las ascuas y los troncos para que entre aire. Si se necesita más madera, añada leña en la parte superior de las ascuas, procurando no desplazar las cenizas.
3. Vuelva a colocar la pantalla de protección con el pincho.

1.3 Apagar el fuego

- Deje que el fuego se apague. **No** use agua para apagar un fuego ya que el vapor caliente podría provocar quemaduras y el agua podría dañar la lar.

2. Limpieza y Cuidado

2.1 Revisión

Debe revisar su lar de fuego periódicamente para comprobar la seguridad del producto y garantizar una vida útil más larga.

⚠ ADVERTENCIA

No intente revisar la lar de fuego hasta que el fuego esté **completamente** apagado y la lar se haya enfriado totalmente.

1. Compruebe el asa de la pantalla de protección para estar seguro.
2. Revise todas las piezas para ver si existen señales de daños u oxidación.
3. Si detecta piezas dañadas, no utilice la lar hasta que estén reparadas o se hayan sustituido.

2.2 Limpieza

Esta lar de fuego debería limpiarse periódicamente para obtener una experiencia más segura y una vida útil del producto más larga. Tenga en cuenta que después de un uso repetido, se podría producir una ligera decoloración.

- **No** intente limpiar la lar de fuego hasta que el fuego esté **totalmente** apagado y la lar esté fría.
- **No** utilice limpiadores de hornos o limpiadores abrasivos ya que podrían dañar la lar.
- **No** limpie ninguna pieza de la lar en un horno autolimpiador ya que podría dañar el acabado.

1. Limpie las superficies exteriores con un detergente suave o bicarbonato. Para superficies difíciles, use un desengrasante con base cítrica y un cepillo de nailon.
2. Enjuague con agua limpia.
3. Extraiga la creosota (depósitos negros y duros) de los componentes con un producto para limpiar chimeneas.

Consejo: Este producto se ha fabricado para resistir la oxidación prematura. Sin embargo, algunos entornos pueden provocar oxidación prematura. Para obtener unos mejores resultados, a la primera señal de óxido u otro tipo de corrosión, use un papel de lija, un papel de lija para metal o una herramienta rotativa para pulir la mancha y, a continuación, retoque la zona con una pintura resistente al óxido disponible en cualquier ferretería.

2.3 Almacenamiento

⚠ ADVERTENCIA

No mover o guardar la lar de fuego hasta que el fuego esté totalmente apagado y la lar esté fría.

1. Extraiga todas las cenizas y deséchelas de forma segura **cuando** el fuego se haya extinguido, las ascuas estén frías y la lar esté fría al tacto.
2. Para evitar la corrosión, cubra la lar de fuego con una funda de vinilo protectora (no incluida). **No** cubra la lar hasta que se haya enfriado **completamente**. Si no usa una funda de vinilo, guarde la lar en un lugar seco para evitar la oxidación.
3. Guárdela un lugar alejado de niños y mascotas.

3. Seguridad y Conformidad

- Esta lar de fuego solo es para uso exterior y no debería usarse dentro de un edificio, garaje u otro recinto cerrado.
- No use esta lar de fuego como método de calefacción interior. Los vapores tóxicos de monóxido de carbono podrían acumularse y provocar asfixia.
- No se recomienda el uso comercial de esta lar de fuego.
- Los menores no deben utilizar esta lar de fuego.
- Esta lar de fuego no debe usarse en barcos u otros vehículos recreativos.
- Úsela siempre según la legislación nacional, estatal y local. Póngase en contacto con el departamento local de bomberos para más información sobre los fuegos al aire libre.
- Cuando use esta lar de fuego, tome las mismas protecciones que aplicaría con cualquier hoguera.
- El uso de alcohol, medicamentos con o sin receta pueden perjudicar su capacidad para montar o manipular con seguridad esta lar.

- No use esta lar de fuego sin leer este manual.
- Esta lar es para usar con madera seca, que quema más y crea menos humo que los combustibles alternativos.
- No queme briquetas de carbón, carbón en trozos, leña prefabricada, madera flotante, basura, hojas, papel, cartón, madera contrachapada, madera tratada, lacada o pintada. Evite usar maderas blandas como el pino o el cedro ya que lanzan chispas.
- No modifique esta lar de fuego de ninguna manera.
- N o use esta lar de fuego hasta que esté completamente montada.
- No guarde o use gasolina ni otros líquidos o vapores inflamables cerca de este u otro producto.
- No guarde ni use cilindros de GPL a menos de 3,5 m (10 pies) de esta lar de fuego mientras esté encendida.
- No use esta lar de fuego cerca de vehículos, camiones, furgonetas o vehículos recreativos.
- No la use en una atmósfera explosiva. Mantenga la zona de la lar de fuego limpia y libre de materiales combustibles, gasolina u otros líquidos inflamables.
- No use esta lar de fuego debajo de voladizos o cerca de construcciones inflamables sin protección. Evite usarla cerca o debajo de árboles o arbustos.
- Vacíe siempre la lar de fuego antes de cada uso después de que se haya enfriado completamente. Deje una capa fina de cenizas para proteger la parte inferior del cuenco.
- No lleve prendas inflamables o sueltas cuando manipule la lar.
- No la use en caso de viento.
- No use esta lar a menos que la pantalla/protección esté correctamente colocada.
- No utilice gasolina, queroseno, combustible diésel, líquido para encendedores o alcohol para encender o reavivar fuegos.
- Mantenga todos los cables eléctricos alejados de la lar de fuego caliente.
- Todas las superficies de esta lar se calientan durante el uso. Para evitar quemaduras, no toque ninguna pieza de la lar hasta que se haya enfriado totalmente. Use el punzón incluido y utilice equipamiento de protección como, por ejemplo, agarraderos, guantes, mitones para barbacoas, y almohadillas calientes) para sujetar las partes. Nunca toque las cenizas o las ascuas para ver si están calientes.
- No deje una lar de fuego encendida y sin protección, especialmente si hay menores o mascotas cerca.
- No intente mover o guardar esta lar de fuego hasta que las cenizas y las ascuas se hayan apagado completamente.
- No extraiga las cenizas o las ascuas hasta que se hayan apagado completamente.
- Use guantes resistentes al calor o almohadillas calientes para tocar cualquier zona de la lar de fuego.
- Utilice solo la herramienta incluida para añadir o mover troncos.
- No cargue la lar de fuego en exceso. No añada leña hasta que el fuego queme. Nota: Si cualquier parte del cuenco, tapa o protección/pantalla de esta lar brilla, el fuego está demasiado caliente y la lar de fuego está cargada en exceso.
- No se agache delante de la lar de fuego al encenderla o durante el uso.
- No coloque la protección/pantalla o el punzón calientes encima de una superficie inflamable como, por ejemplo, hierba, leña o mobiliario.
- Evite respirar el humo del fuego y evite que este humo le llegue a los ojos.
- Esta lar de fuego debería revisarse y limpiarse periódicamente.

- Después de un periodo de almacenamiento o no uso, revise si existen daños o acumulación de cresota. No la utilice hasta que se haya limpiado o se hayan realizado las reparaciones necesarias.
- Si no se siguen exactamente los pasos anteriores, se podrían producir lesiones graves, daños a la propiedad o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

No se recomienda usar esta lar de fuego en una superficie de madero o inflamable, o en ninguna superficie que no sea resistente a altas temperaturas. Sin embargo, si tiene previsto usar este artículo en una cubierta de madera u otra superficie inflamable, o en una superficie que no sea resistente a las temperaturas altas, deberá usar materiales no inflamables y resistentes al calor como, por ejemplo, adoquines de hormigón, ladrillos o piedras entre la lar de fuego y la superficie.

4. Seguridad y Cumplimiento (Solo UE)

- No utilice en interiores.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice alcohol o gasolina para encender o aviar el fuego.

- Use solo encendedores que cumplan con la norma EN 1860-3.

⚠ ADVERTENCIA

Este aparato se calienta mucho; no lo mueva durante el uso.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga a los niños y mascotas alejados.

- Para encender la lar, use solo encendedores o líquidos especiales encendedores de barbacoas que cumplan con la norma EN 1860-3. Siga todas las instrucciones del fabricante.

5. Información del Importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Núm. inscripción mercantil:	134248

6. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.

ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.

ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

1. Uw vuurkorf gebruiken

1.1 Het vuur aansteken

1. Leg een laag droog aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes in het midden van de vuurkorf.
2. Leg hierop een laag droog, gerijpt hardhout. Zorg ervoor dat se stukken hardhout niet langer zijn dan ¾ van de diameter van de vuurkorf (maximale lengte ongeveer 50 cm).
3. Gebruik een lange lucifer of aansteker om het aanmaakhout of de aanmaakblokjes aan te steken, plaats dan het vonkenscherm met behulp van meegeleverde pook op de vuurschaal.

1.2 Het vuur onderhouden

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik **geen** versnellers (benzine, kerosine, dieselolie, aansteekvloeistof, alcohol of aerosolspuitbussen) om het vuur (weer) aan te steken of feller te laten branden.
- Laat het vuur **nooit** zonder toezicht branden.
- Draag altijd beschermende handschoenen of gebruik een pannenlap als u bezig bent het vuur te onderhouden.
- Wacht totdat er zich gloeiende kooltjes hebben gevormd voor meer hout op het vuur te gooien.

1. Verwijder het vonkenscherm voorzichtig met de meegeleverde pook.
2. Gebruik de pook om de kooltjes en het hout zo te leggen zodat er meer lucht bij kan komen. Als er meer hout nodig is, leg dat dan op de kooltjes en zorg er daarbij voor dat de as niet verplaatst wordt.
3. Zet het vonkenscherm met de meegeleverde pook terug.

1.3 Het vuur doven

- Laat het vuur uitbranden. Gebruik **geen** water om het vuur te doven omdat hete stoom brandwonden kan veroorzaken en omdat water uw vuurschaal kan beschadigen.

2. Schoonmaken en onderhoud

2.1 Controleren

U moet uw vuurschaal regelmatig controleren om ervoor te zorgen dat het product veilig is en om de levensduur ervan te verlengen.

⚠ WAARSCHUWING

Probeer **niet** uw vuurkorf te inspecteren totdat het vuur **volledig** gedoofd is en de vuurkorf helemaal is afgekoeld.

1. Controleer of de greep van het vonkenscherm nog goed vastzit.
2. Controleer alle onderdelen op schade en roestvorming.
3. Als u constateert dat er onderdelen beschadigd zijn, gebruik het product dan niet totdat de reparaties afgerond zijn of de beschadigde onderdelen zijn vervangen.

2.2 Schoonmaken

Deze vuurkorf moet regelmatig schoon worden gemaakt voor een veilig gebruik en een langere gebruiksduur. Wees u ervan bewust dat na herhaald gebruik de verflaag enigszins kan verkleuren.

- Probeer **niet** uw vuurkorf schoon te maken totdat het vuur **volledig** gedoofd is en de vuurkorf helemaal is afgekoeld.
- Gebruik **geen** ovenreinigers of schurende schoonmaakmiddelen omdat deze uw vuurschaal zullen beschadigen.
- Maak **geen** enkel deel van uw vuurschaal schoon in een zelfreinigende oven omdat hierdoor de verflaag beschadigd kan worden.

1. Maak de buitenkant schoon met een mild schoonmaakmiddel of bakpoeder. Voor oppervlakken die moeilijk schoon te maken zijn, bevelen wij aan een ontvetter op basis van citrusvruchten en een nylon borstel.
2. Spoel af met schoon water.
3. Verwijder creosoot (harde, zwarte afzettingen), dat ontstaan is, uit onderdelen met een schoorsteenreinigingsproduct.

Tip: Dit product is zo gemaakt dat het bestand is tegen snelle roestvorming. Er zijn echter omstandigheden die snelle roestvorming bevorderen. Voor de beste resultaten is het goed om bij de eerste tekenen van roestvorming schuurlinnen, metaalschuurpapier of een elektrisch rotatieapparaat te gebruiken om het aangetaste gebied te verwijderen en dan dat gebied bij te werken met roestresistente spuitverf die verkrijgbaar is in plaatselijke doe-het-zelf-winkels.

2.3 Opslag

⚠ WAARSCHUWING

Probeer **niet** uw vuurkorf te verplaatsen of op te bergen totdat het vuur **volledig** gedoofd is en de vuurschaal volledig is afgekoeld.

1. Verwijder alle as en gooi dat op veilige wijze weg **nadat** het vuur is gedoofd, de kolen koud zijn en uw vuurkorf dusdanig is afgekoeld dat u hem kan aanraken.
2. Om corrosie te voorkomen moet uw vuurkorf afdekken met een vinyl beschermhoes (niet meegeleverd). Dek uw vuurkorf **niet** af tot het vuur **volledig** is afgekoeld. Als u geen vinyl hoes gebruikt, berg uw vuurkorf dan op een droge plaats op.
3. Berg geassembleerd op op een plaats onbereikbaar voor kinderen en huisdieren.

3. Veiligheid en naleving

- De vuurkorf is alleen bestemd voor gebruik buitenshuis en moet niet worden gebruikt in een gebouw, garage of welke andere afgesloten ruimte dan ook.
- Gebruik deze vuurkorf niet om binnenshuis te stoken. Toxische koolstofmonoxidedampen kunnen zich ophopen en verstikking veroorzaken.
- Commercieel gebruik wordt voor deze vuurkorf niet aanbevolen.
- Deze vuurkorf moet niet door kinderen worden gebruikt.
- Deze vuurkorf moet niet worden gebruikt op boten of in recreatievoertuigen.
- Gebruik het product altijd conform alle van toepassing zijnde plaatselijke en nationale richtlijnen. Neem contact op met de brandweer voor details over vuur buitenshuis.
- Als u deze vuurkorf gebruikt, houd u dan aan dezelfde voorzorgen als die gelden voor ongeacht welk open vuur.

- Gebruik van alcohol alsmede medicaties op recept dan wel vrij verkrijgbaar, kunnen een negatief effect hebben op uw vermogen deze vuurkorf op juiste wijze te assembleren of veilig te gebruiken.
- Gebruik deze vuurkorf niet zonder eerst de handleiding te hebben gelezen.
- In deze vuurkorf moet droog, gerijpt hardhout verbrand worden dat heter en vollediger brandt en minder rook veroorzaakt dan alternatieve brandstoffen.
- Verbrand geen houtskoolbriketten, stukken houtskool, geprepareerde stukken hout, drijfhout, afval, bladeren, papier, karton, triplex en geverfd, gekleurd of samengeperst hout. Gebruik geen zacht hout zoals dennen- of cederhout, waardoor vonken kunnen ontstaan.
- Verander niets aan deze vuurschaal.
- Gebruik de vuurkorf niet totdat deze volledig geassembleerd is.
- Bewaar of gebruik geen benzine of brandbare dampen of vloeistoffen in de buurt van dit of andere apparaten.
- Bewaar geen LPF-cilinder binnen ongeveer 3,5 m van deze vuurkorf als deze gebruikt wordt.
- Gebruik deze vuurschaal niet in de buurt van auto's, trucks, vrachtwagens of recreatievoertuigen.
- Niet gebruiken in een explosieve atmosfeer. Houd het gebied rond de vuurkorf vrij en zorg dat er zich geen brandbaar materiaal, benzine en andere brandbare vloeistoffen in bevinden.
- Gebruik deze vuurschaal niet onder een overhang of in de buurt van onbeschermde, brandbare constructies. Vermijd gebruik onder overhangende bomen of struiken.
- Leeg deze vuurkorf altijd voor u hem gebruikt maar wel nadat de schaal volledig is afgekoeld. Laat een dun laagje as achter in de vuurkorf om de bodem te beschermen.
- Draag geen brandbare of losse kleding als u deze vuurschaal gebruikt.
- Niet gebruiken als het waait.
- Gebruik deze vuurschaal niet tenzij het vonkenscherm er goed op geplaatst is.
- Gebruik geen benzine, kerosine, dieselolie, aansteekvloeistof of alcohol om het vuur (weer) aan te steken.
- Houd elektrische snoeren uit de buurt van de vuurkorf als deze heet is.
- Alle oppervlakken van deze vuurkorf zijn heet bij gebruik. Raak om verbrandingen te voorkomen geen enkel deel van de vuurkorf aan totdat het product volledig is afgekoeld. Gebruik de meegeleverde pook en draag een beschermende uitrusting (zoals pannenlappen, wanten en grillhandschoenen) om delen van de vuurkorf te hanteren. Raak nooit de as of de kooltjes aan om te kijken of ze nog heet zijn.
- Laat de vuurschaal niet zonder toezicht, in het bijzonder niet als er kinderen of huisdieren aanwezig zijn.
- Probeer niet deze vuurkorf te verplaatsen of op te bergen totdat alle as en kooltjes volledig zijn gedoofd.
- Verwijder geen as of kooltjes totdat ze volledig zijn gedoofd.
- Gebuik hitteresistente handschoenen of pannenlappen bij het aanraken van het oppervlak van uw vuurschaal.
- Gebruik alleen de meegeleverde pook om hout op het vuur te gooien of te verplaatsen.
- Doe niet teveel hout in uw vuurschaal. Voeg geen hout toe tot het vuur wat minder fel brandt. Opmerking: Als er een deel van de schaal, het deksel of het vonkenscherm roodgloeiend is, is uw vuur te heet en uw vuurschaal overladen.

- Ga niet over de vuurkorf hangen als u het vuur aansteekt of als de vuurkorf in gebruik is.
- Plaats een heet vonkenscherm of een hete pook niet op een brandbaar oppervlak zoals gras, hout of meubilair.
- Vermijd het inademen van de rook van het vuur en voorkom dat die rook in uw ogen komt.
- De vuurkorf moet regelmatig grondig worden geïnspecteerd en schoongemaakt.
- Controleer het product na een opbergperiode of na een periode van niet gebruikt te zijn op tekenen van schade of cresootaafzetting. Niet gebruiken totdat de noodzakelijke reparaties of het schoonmaken zijn voltooid.
- Overlijden, ernstig letsel of materiële schade kan optreden als de bovengenoemde stappen niet precies worden gevolgd.

⚠ VOORZICHTIG

Aanbevolen wordt deze vuurschaal niet te gebruiken op een houten of ander brandbaar oppervlak of ieder ander oppervlak dat niet volledig bestand is tegen grote hitte. Als u echter van plan bent dit product te gebruiken op een houten terras of een ander brandbaar oppervlak of op enig oppervlak dat niet volledig hitteresistent is, moet u tussen uw vuurkorf en het oppervlak een laag onbrandbaar materiaal aanbrengen zoals betonnen stoeptegels, baksteen of steen.

4. Veiligheid en naleving (Alleen EU)

- Niet voor gebruik binnenshuis.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik geen spiritus of benzine om het vuur (opnieuw) aan te steken.

- Gebruik alleen aansteekmiddelen die voldoen aan EN 1860-3.

⚠ WAARSCHUWING

Het product wordt erg heet dus niet verplaatsen als het in gebruik is.

⚠ WAARSCHUWING

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.

- Gebruik alleen droge aanmaakmiddelen of een speciaal grillaansteekmiddel conform EN 1860-3 voor het aansteken. Houd de hand aan alle aanwijzingen van de fabrikant.

5. Informatie over Importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

6. Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.

amazon.nl/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.

amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

1. ファイアーピットのご使用

1.1 火をつける

1. 乾燥した「たきつけ」を1段、または天然の着火剤をファイアーボウルの中央に置きます。
2. 乾燥した、よく枯らした硬材（硬い木材）をたきつけの上に1段重ねます。硬材の長さが火床の直径の ¾ 未満であること（最長でも 50cm）であることを確認してください。
3. 長いマッチまたは先の長いライターを使用してたきつけまたは着火剤に添加し、ボウルの上に、ファイアーツールを使ってファイヤースクリーンを載せます。

1.2 火の管理

⚠ 警戒

- 促進剤（ガソリン、ディーゼルオイル、ライターオイル、アルコールまたはスプレー類）のご使用は 絶対に**おやめ**ください。
- **必ず** 誰かが火の近くにいるようにしてください。
- 火の世話をするときは必ず保護手袋やなべつかみを身につけてください。
- 赤く燃える炭ができるまで薪を追加しないでください。

1. パッケージに含まれるファイアーツールを使ってファイアースクリーンを注意深く取り外します。
2. ファイアーツールを使って炭や薪を動かし、空気の流れをよくしてください。薪を足す必要があれば、隅の上に乗せ、灰は動かさないようにします。
3. パッケージに含まれるファイやツールを使ってファイアースクリーンを注意深く取り外します。

1.3 火を消す

- 火が自然に消えるまで待ちます。火を消すのに水は 絶対に 使わないでください。蒸気による火傷や水によるファイアーピットへのダメージが考えられます。

2. 掃除とお手入れ

2.1 検査

製品の安全のため、また長く使用するため、ファイアーピットは定期的に検査してください。

⚠ 警告
火が**完全に**消えて、ファイアーピットの熱が取れるまで検査を試みるのは**おやめ**ください。

1. ファイアースクリーンのハンドルがしっかりしていることを確認してください。
2. ダメージやさび等がないか、全てのパーツを調べてください。
3. ダメージのあるパーツが見つかった場合は、修理または交換がすむまで操作をお控えください。

2.2 掃除

製品の安全のため、また長く使用するため、ファイヤーピットは定期的に検査してください。何回もお使いになっていると、表面の塗装に多少の変色が見られる場合があります。

- 火が**完全に**に消えて、ファイアーピット熱が完全にさめるまで掃除を試みるのは**おやめ**ください。
- オーブンクリーナーや研磨洗浄剤のご使用は**おやめ**ください、ファイアーピットにダメージをあたえます。
- 自洗式のオーブンでファイアーピットのパーツを洗浄するのは おやめ ください、表面の塗装にダメージを与えることがあります。

1. 外側表面を薄めた食器用洗剤または重曹で拭いてください。落ちにくい汚れには柑橘系の洗剤とナイロンたわしをお使いください。
2. 清浄水でゆすいでください。
3. 様々な成分からなるこびりついたクレオソート（黒く、硬い堆積物）については、煙突掃除用の製品をお使いください。

ヒント: この製品はさびが出にくいように作られています。しかしながら、環境によっては早い時期にさびが出ることもあります。さびまたは他の腐食の兆候が見られたら、布やすり（金剛砂布）、金属用サンドペーパーまたは回転する機器を使用して傷を取り除き、市販のさび止めスプレー塗料でタッチアップしてください。

2.3 保管

⚠ 警告
火が**完全に**消えて、ファイアーピット熱が完全にさめるまで移動や保管するのは**おやめ**ください。

1. 灰は完全に取り除き、安全な状態で破棄しますが、これは**火が消えた後、**炭の熱がなくなり、てファイアーピットがｆ触れるほど冷えてから行ってください。
2. 腐食を防ぐため、ファイアーピットはビニールの保護カバー（含まれていません）で覆ってください。火が消えて**完全に**冷えるまでカバーは **掛けないで** ください。ビニールカバーを使用しない場合は、さびを防ぐため、ファイアーピットを乾燥した場所にしまってください。
3. 子供やペットのいる付近での保管は避けてください。

3. 安全および守るべきこと

- このファイアーピットは屋外使用専用で、建物の中、ガレージその他壁で囲われた場所でのご使用は避けてください。
- このファイアーピットを室内暖房用に使用しないでください。有毒な一酸化炭素の蓄積による窒息の危険があります。
- このファイアーピットは営業用にはお勧めしません。
- このファイアーピットの操作を子供にはさせないでください。
- このファイアーピットをボートの上やＲＶ車の中では使用しないでください。
- 常に地元、都道府県や国の規則に従ってご使用ください。屋外での火の使用について、地元の消防署にお問い合わせください。
- このファイアーピットをご使用の際には、いつも屋外で火を燃す際にとる防災措置、予防措置と同じ措置をおとりください。
- アルコール、処方薬、処方箋に従っていない薬等の使用は、このファイアーピットの正しい組み立て、火の管理などに悪影響を及ぼすことがあります。
- このマニュアルを読む前にファイアーピットを使用することは避けてください。
- このファイアーピットは乾燥した、枯れた硬材 - たの燃料より熱が高く、完全に燃え、煙が少ない - を使用するよう設計されています。
- ブリケット（豆炭）、木炭、製造された木材風建材、流木、ごみ、葉、紙、ボール紙、ベニヤ板、ペンキ、着色剤などで着色または圧縮処理された木材などを燃やさないでください。また、松や杉などの軟木（針葉樹）は避けてください。火花が飛ぶことがあります。
- どのような形であれ、このファイアーピットの改造は絶対におやめください。
- 組み立てが完了するまでこのファイアーピットのご使用はおやめください。
- このファイアーピット、または他の電気製品の付近でのガソリンなど、引火性の強い気体を発する物の保管や使用はおやめください。
- ファイアーピット使用中は 3.5m以内に LPG シリンダーを置く、使用するなどしないでください。

- 自動車、トラック、バンやRV車付近でこのファイアーピットを使用しないでください。
- 爆発環境でのご使用はおやめください。ファイアーピットの周囲に発火燃焼性の物質、ガソリンや他の可燃性の液体がないようにしてください。
- オーバーハング（上に何かが突き出た状態）の下または保護されていない可燃建設の近くでのファイアーピットの使用はおやめください。木の枝が上を覆っている場所や潅木の下またはf付近での使用は避けてください。
- 使用後は、そのつどファイアーピットを空にしてください（完全にさめてから）。ファイアーボウル保護のため、灰を少しだけ残してください。
- このファイアーピットご使用の際は、可燃性の、またはゆるゆるの服は着ないようにしてください。
- 風邪の強いときは使用しないでください。
- スパーリガード/ファイアースクリーンがきちんとはまっていない状態でこのファイアーピットを使用しないでください。
- 着火、再着火にガソリン、ディーゼルオイル、ライターオイルまたはアルコールを使わないでください。
- 熱をもったファイアーピットから全ての電気コードの類を遠ざけてください。
- ご使用中は、このファイアーピットは全体が熱をもちます。火傷を避けるため、完全にさめるまでファイアーピットに触れないでください。どの部分であれ、扱う際にはパッケージに含まれるファイアーツールを使用し、なべつかみ、グローブ、BBQミトンやホットパッドなどの保護具を身に着けてください。熱をもっているか調べるために灰や炭に触れることは絶対におやめください。
- ファイアーピットに火が入っている間は側を離れないでください。特に子供やペットが付近にいる場合は守ってください。
- 灰や炭が完全に消化した状態にならないうちは、ファイアーピットを動かしたり保管したりすることはおやめください。
- 完全に消えてさめるまで灰や炭を取り除かないでください。
- ファイアーピットの表面に触れる際は、どの部分にかかわらず、耐熱手袋またはホットパッドをお使いください。
- 薪を足すまたは除く場合は、必ずパッケージに含まれるファイアーツールを使用してください。
- 薪を入れすぎないでください。火完全に弱まるまで薪を足さないでください。注意：このファイアーピットのボウル、フタまたはスパークガード/ファイヤースクリーンが、どの部分かにかかわらず赤く赤く輝いていれば、火による熱が高すぎ、薪のくべすぎです。
- 点火時または使用中に火の上に身体をかぶせないでください。

- 熱をもったままのスパークガード/ファイアースクリーンや熱をもったファイヤーツールを草、木、家具等の、可燃性の表面の上に置かないでください。
- 火から出る煙を吸い込まないよう、煙が目に入らないようにしてください。
- 定期的にフこのァイアーピットに対し、徹底的な点検および掃除を行ってください。
- しばらくご使用がなかった後は、ダメージやクレオソートの蓄積を示唆する兆候を探してください。必要な修理または掃除を終えるまで使用しないでください。
- 上記の手順が守られない場合、死亡、大怪我や家屋へのダメージにつながることがあります。

⚠ 注意

木製などの可燃性の表面や、高熱にたいして完全に耐熱であるような表面の上でこのファイアーピットをお使いになることはお勧めしません。しかしながら、木や他の耐熱性のない表面で使う場合は、コンクリートペーバ（舗装板）、レンガや石などの不燃性の素材をファイアーピットと床の間においてください。

4. フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。

amazon.jp/review/review-your-purchases#

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。

amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：https://www.amazon.co.jp/

EN Assembly FR Montage DE Montage IT Montaggio
ES Montaje NL Montage 日本語 組み立て

1

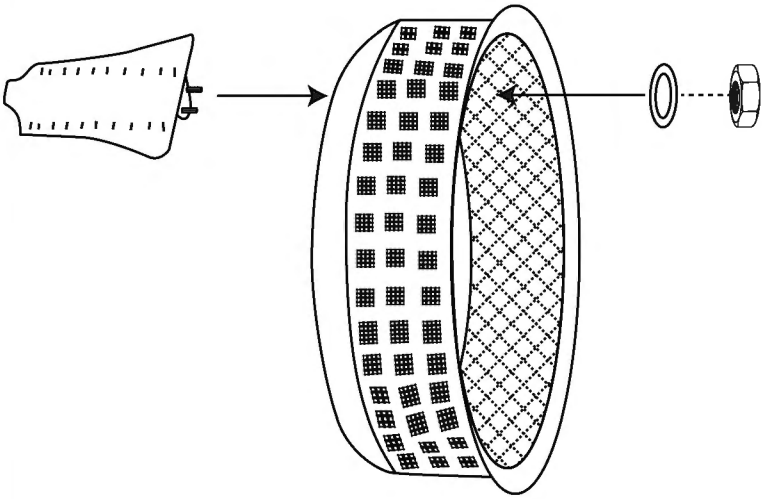

2

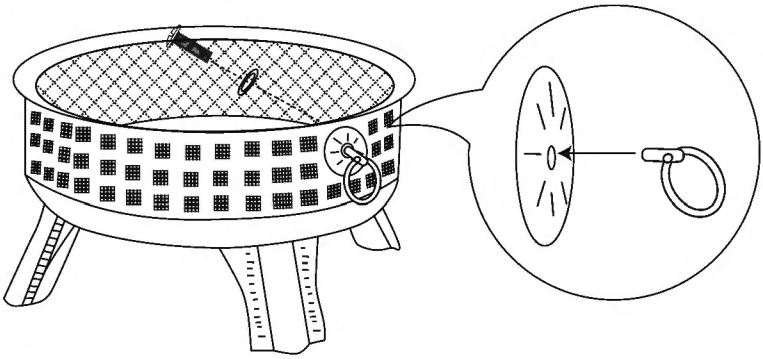

3

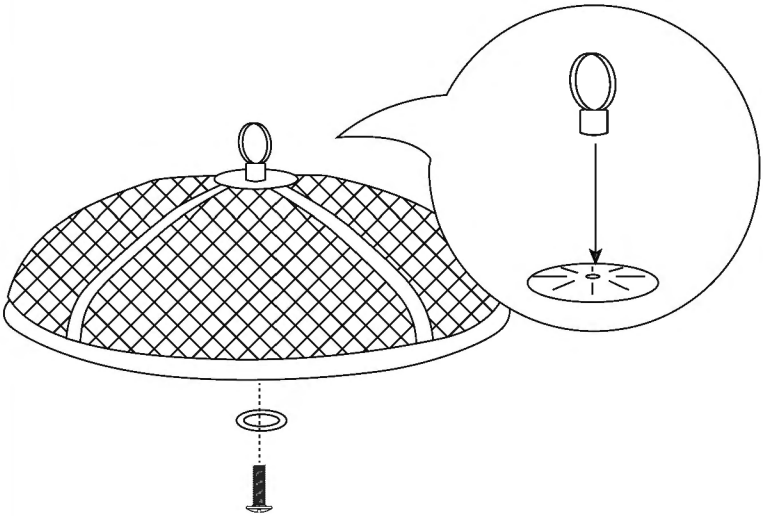

4

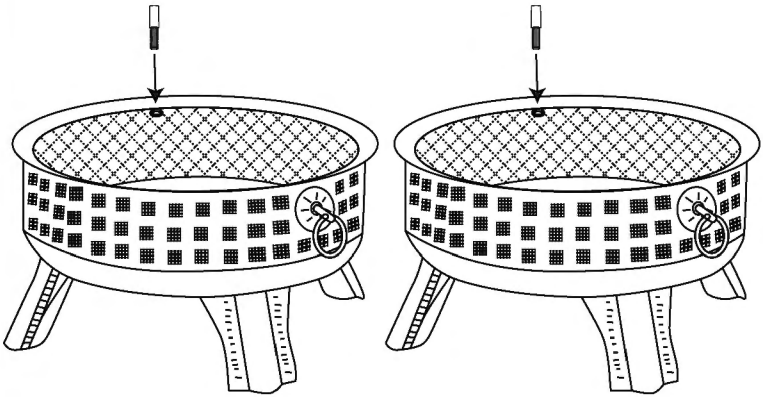

⚠ WARNING

Always use the fire tool provided to remove the fire screen. Never use your bare hands.

Before using this fire pit, make sure you have read, understand, and are following all of the warnings in this manual, including those on page 10, 11 and 12. Failure to follow all instructions and warnings can cause property damage, serious personal injury, or death.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez toujours le tisonnier pour retirer le pare-feu. N'utilisez jamais l'appareil à mains nues.

Avant d'utiliser ce foyer, vérifiez que vous avez lu, compris, et que vous respectez tous les avertissements figurant dans ce manuel, y compris ceux des pages 21, 22 et 23. Le non-respect de l'ensemble de ces instructions et avertissements peut entraîner des dommages matériels, des blessures physiques graves, voire la mort.

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie immer den mitgelieferten Feuerhaken, um den Feuerschirm zu entfernen. Verwenden Sie niemals Ihre bloßen Hände.

Achten Sie darauf, vor der Verwendung dieser Feuerstelle alle Warnungen in dieser Anleitung zu lesen, zu verstehen und zu befolgen, einschließlich jener auf den Seiten 32, 33 und 34. Wenn Sie nicht alle Anleitungen und Warnungen beachten, kann dies zu Sachschäden, schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen.

⚠ AVVERTENZA

Utilizzare sempre l'attizzatoio in dotazione per rimuovere il parascintille. Non rimuoverlo mai a mani nude.

Prima di utilizzare il braciere, accertarsi di aver letto, compreso e di seguire tutte le avvertenze in questo manuale incluse quelle pagina 43, 44 e 45. Il mancato rispetto di queste istruzioni e avvertenze può causare danno alla proprietà, lesioni personali serie o morte.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice siempre la herramienta incluida para extraer la pantalla de protección. Nunca use las manos desnudas.

Antes de usar esta lar de fuego, asegúrese de haber leído y comprendido todas las advertencias siguientes de este manual, incluyendo las de las páginas 54, 55 y 56. En caso de no seguir todas las instrucciones y advertencias, podría provocar daños en la propiedad, lesiones personales graves o incluso la muerte.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik altijd de meegeleverde pook om het vonkenscherm te verwijderen. Doe het nooit met blote handen.

Zorg ervoor dat u, voordat u de vuurschaal gaat gebruiken, alle waarschuwingen, waaronder die op pagina's 10, 11 en 12, gelezen en begrepen hebt en dat u ze in acht zult nemen. Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen en waarschuwingen kan leiden tot materiële schade, ernstig persoonlijk letsel of de dood.

⚠ 警告

ファイアースクリーンを取り外す場合は、必ずパッケージに含まれるファイヤーツールを使用し、素手でつかむことは絶対に避けてください。

このファイアーピットご使用前にページ 65, 66 および 67を含む、このマニュアルに記されている警告を読み、理解し、従ってください。全ての指示・警告に従わない場合、家屋へのダメージ、個人のひどい怪我、更には死につながることもあります。

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
中国製

V08-12/23