


earfun

EarFun Free 2S

True Wireless Earbuds

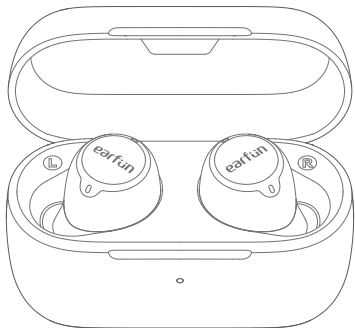

BC


User Manual

English	-----	01
Deutsch	-----	09
Español	-----	18
日本語	-----	27

1 EarFun Audio App

Download the EarFun Audio app for an enhanced experience.

- Equalizer tuning, custom controls
- Firmware update, earbuds battery status
- Less data tracking, personalized device name
- Built-in feedback, and more



2 How to Fit



Insert



Rotate



The wrong ways to wear

1. Select the left or right earbud, and insert to the corresponding ear.
2. Rotate the earbud back and forth for the eartip to create a comfortable seal.

Note:

Please choose the suitable eartip for the best sound and secure fit.

3 What's in the Box

EarFun Free 2S




Charging Case



Ear Tips (S, M, L)




USB-C Cable



User Manual



4 Product Diagram

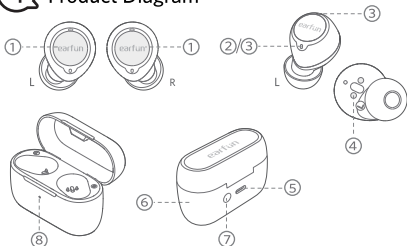

- ① Touch control zone
- ② Earbuds LED indicator
- ③ Microphone
- ④ Charging contactor
- ⑤ USB-C charging port
- ⑥ Charging case
- ⑦ Charging case button
- ⑧ Charging case indicator

5 Pairing Your Earbuds

1. First-time Pairing with Device



Step 1. Remove the insulating film on both earbuds.

Step 2. Put both earbuds back into the charging case and close the charging case.

Step 3. Open the charging case, the earbuds will automatically power on and enter into pairing mode.

Step 4. Activate Bluetooth on your Bluetooth-enabled device and search for other Bluetooth devices.

Step 5. Select "EarFun Free 2S" from the list of Bluetooth devices shown. (if a password is needed, type '0000').

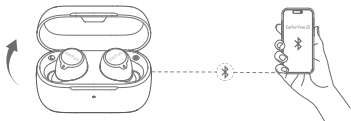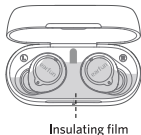

Notes:


- The earbuds will automatically connect with the device paired last time when the case is open.
- Each earbud could be used independently.

2.Connect to a New Device

Option A

Step 1. Unpair the earbuds from the Bluetooth-enabled device that's connected. The earbuds will disconnect from the current device and go into pairing mode to be paired again.

Step 2. Search on the new device and connect.

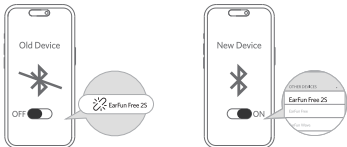

Option B

Step 1. Put both earbuds back into the charging case and make sure they are being charged. Keep the lid open - then press and hold the button on the case for 3 seconds until the LED indicators on earbuds start flashing blue rapidly.

Step 2. Search on the new device and connect.




Step 1

Flashing blue rapidly



> 3s



Step 2



6 Functions

Open to power on



Close to power off



Note:

If the earbuds are not connected to any device, they will automatically power off after 10 minutes for saving the battery life.

Playing music



Play/Pause

x2 Tap twice (L/R)

Previous track



Tap triple (L)



x3

Volume down



Tap once (L)



x1



L



R

Next track

Tap triple (R)

x3

Volume up

Tap once (R)

x1

Hands free conversation



Answer/End a call




L/R




x2 Tap twice (L/R)

Reject a call



Answer and transfer two calls



Activate the voice assistant



Voice assistant



Game Mode



Please enable in EarFun Audio app

Game Mode ON/OFF



Note:

- Turn on the game mode can drop latency to as low as 100ms and improve the gaming and watching video experience, but it will shorten the connection distance. We suggest you turn off the game mode when you use the earbuds for music.
- The normal mode provide latency about 200ms.
- Bluetooth technology can't eliminate latency.


7 Earbuds LED Indicator

Power on	Blue indicator flashes for 1s
Power off	Red indicator flashes for 1s
Pairing mode	Indicator flashes blue
Successfully connected	Indicator turns off
Factory reset	Indicator flashes purple

8 Reset and Reconnecting


If you fail to build connection between two earbuds, or between earbuds and Bluetooth device, please try the following steps:

1. Put both earbuds into the charging case.
2. Keep the charging case open, then press and hold the button on the case for at least 8s until both earbuds flash purple. The earbuds have been reset successfully reset.
3. Delete the previous connection from the Bluetooth device and reconnect "EarFun Free 2S".

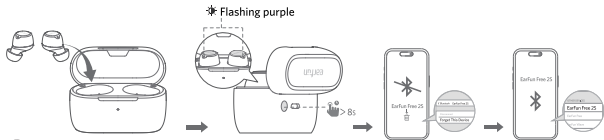

9 Charging

1. Dry the earbuds, charging contactors and USB port completely before charging.
2. Open or close the charging case to activate the case battery level LED indicator.
3. Put earbuds back into the charging case and the earbuds will start charging.
4. Fully charge both the earbuds and the charging case before first use.

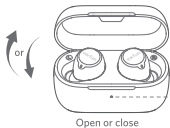

Battery level:

- Green >30%
- Orange <30%
- Red <10% Please charge

Connect USB-C cable for charging



First-time use




Wireless charging supported(wireless charging pad not included)



✦ Red -Charging

✧ Green -Charging complete

10 Specifications

Bluetooth version	V5.2
Bluetooth frequency	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth transmitted power	<7dBm (for EU)
Maximum working range	15m(without obstacles)
Battery capacity	40mAh x 2(earbuds); 400mAh(charging case)
Charging time	1.5 hour(for earbuds); 2 hours(for charging case via USB-C); 3.5 hours(for charging case via wireless charger)
Playtime	Up to 7 hours, Totally 30 hours with the charging case; (varies by volume level and audio content)
Input	5V  1A
Dimensions	66mm x 39mm x 29mm
Weight	47g

11 Troubleshooting

Q: The earbuds are turning on, but fail to connect to my device?

A: To connect your earbuds to your device, please remove the insulating films from both earbuds and check that Bluetooth is enabled. If the earbuds still don't connect, try resetting them or contact us for assistance.

Q: What to do if one earbud is silent or has low volume?

A: If the earbud's LED is lit, carefully clean the dirt from the speak mesh using a toothpick or cotton swab dipped in alcohol. Try to reset the two earbuds and reconnect. If the issue persists, please contact us for assistance.

Q: What to do if the earbuds are uncomfortable to wear?

A: Select the appropriate size of eartips, then correctly wear the earbuds.

Q: What to do if the other person cannot hear clearly during a call?

A: Please adjust the position of the earbuds to ensure that the voice microphone is pointing towards the direction of the speaker's voice. Ensure the Bluetooth device uses the earbud's microphone for calls.

Q: What to do if the earbuds fail to connect to the app?

A: Ensure Bluetooth connection and Location permissions are enabled for the app. These permissions do not involve any privacy information. You can also download the latest version of the app or uninstall and reinstall it if needed.

Q: What to do if the audio quality does not meet your expectations?

A: We suggest personalizing your audio settings according to your preferences in the EarFun Audio app's EQ settings.

Q: Why is the connection not stable and cuts out intermittently?

A: Please check for any objects obstructing the earbuds and the Bluetooth device, and avoid any potential radio or WiFi interference. While the earbuds have a maximum range of 49 feet (15m) without obstacles, the actual range may vary depending on usage and the environment.

Customer Service

For FAQs and more information:

Please Email to: service@myearfun.com


www.myearfun.com

1 EarFun Audio App

Laden Sie die EarFun Audio app herunter, um ein noch besseres Erlebnis zu haben.



2 Passform

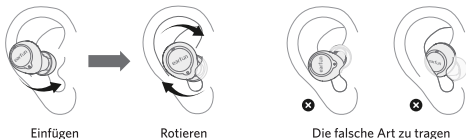

1. Wählen Sie den linken oder rechten Ohrhörer aus und setzen Sie das korrekte Ohr ein.
2. Drehen Sie den Ohrhörer hin und her, damit der Ohrhahn eine bequeme Siegel erzeugt.

Notiz:

Bitte wählen Sie den geeigneten Ohrhahn für den besten Ton und die sichere Passform.

3 Was ist in der Box

EarFun Free 2S



Ladeetui



Ohrstöpsel(S, M, L)





USB-C Kabel



Benutzerhandbuch



4 Produktdiagramm

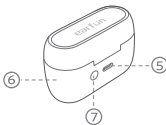

- ① Berührungsbereich
- ② LED-Anzeige für Ohrhörer
- ③ Mikrophon
- ④ Ladeschütz
- ⑤ USB-C Ladeanschluss
- ⑥ Ladeetui
- ⑦ Taste für Ladeetui
- ⑧ Anzeige des Ladeetui

5 Kopplung

1. Erstmaliges Pairing mit dem Gerät



Schritt 1. Entfernen Sie die Isolierfolie an beiden Ohrhörern.

Schritt 2. Legen Sie beide Ohrhörer zurück in die Ladeschale und schließen Sie die Ladeschale.

Schritt 3. Öffnen Sie das Ladeetui, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und gehen in den Kopplungsmodus.

Schritt 4. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät und suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten.

Schritt 5. Wählen Sie "EarFun Free 2S" aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus. (falls ein Passwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.)

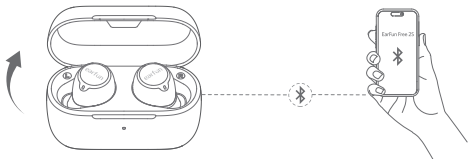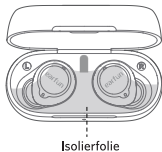

Hinweise:

- Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem Gerät, mit dem sie zuletzt gekoppelt waren, wenn das Gehäuse geöffnet ist.
- Jeder Kopfhörer kann unabhängig verwendet werden.

2. Verbinden mit einem neuen Gerät

Option A

Schritt 1. Trennen Sie die Kopfhörer von dem angeschlossenen Bluetooth-fähigen Gerät. Die Kopfhörer werden vom aktuellen Gerät getrennt und in den Kopplungsmodus für ein anderes Paar versetzt.


Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und verbinden Sie es.





Option B

Schritt 1. Setzen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui ein und stellen Sie sicher, dass sie aufgeladen werden, bleiben Sie die box offen und halten Sie dann den Knopf des Ladeetuis 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen an den Kopfhörern schnell blau blinken.

Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und verbinden Sie es.



Step 1

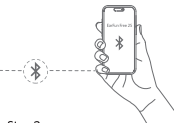

Step 2

6 Functions

Öffnen
zum Einschalten




Schließen
zum Ausschalten



Anmerkung:

Wenn der Kopfhörer nicht mit einem Gerät verbunden ist, schaltet er sich nach 10 Minuten automatisch aus, um die Batterie zu schonen.


Abspielen von Musik

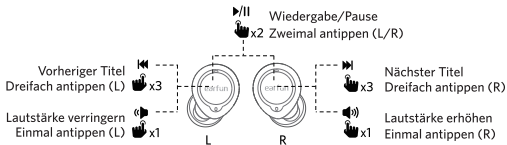


Freihändiges Gespräch




Anruf annehmen/beenden



Ablehnen eines Anrufs




Zwei Anrufe annehmen
und weiterleiten



Aktivieren des Sprachassistenten



Sprachassistent



Spielmodus EIN/AUS


 2s Tippen und halten Sie
2 Sekunden lang (L)

Hinweis:

- Das Einschalten des Spielmodus kann die Latenzzeit auf bis zu 100ms senken und das Spiel- und Videoerlebnis verbessern, verkürzt jedoch die Verbindungsdauer. Wir empfehlen Ihnen, den Spielmodus auszuschalten, wenn Sie die Kopfhörer für Musik verwenden.
- Der normale Modus bietet eine Latenz von etwa 200 ms.
- Die Bluetooth-Technologie kann die Latenz nicht beseitigen.


7 Kopfhörer LED-Anzeige

Einschalten	Blaue Anzeige blinkt 1 Sekunde
Ausgeschaltet	Rote Anzeige blinkt 1 Sekunde
Pairing-Modus	Anzeige blinkt blau
Erfolgreich verbunden	Anzeige erlischt
Werksreset	Anzeige blinkt lila

8 Kopfhörer LED-Anzeige


Wenn Sie keine Verbindung zwischen zwei Kopfhörern oder zwischen Kopfhörern und Bluetooth-Gerät herstellen können, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Legen Sie beide Kopfhörer in die Ladeetui.
2. Lassen Sie das Ladeetui geöffnet und halten Sie dann die Taste des Ladeetuis mindestens 8 Sekunden lang gedrückt, bis beide Ohrhörer violett blinken, dann wurden die Ohrhörer erfolgreich zurückgesetzt.
3. Löschen Sie die alte Verbindung vom Bluetooth-Gerät und verbinden Sie das "EarFun Free 2S" erneut.

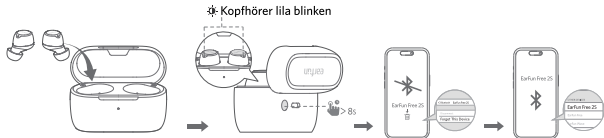

9 Aufladen


1. Trocknen Sie die Kopfhörer und den USB-Anschluss vor dem Auflad_x005fen vollständig ab.
2. Öffnen oder schließen Sie das Ladeetui, um die LED-Anzeige zu aktivieren.
3. Legen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui und schließen Sie es, dann beginnen die Kopfhörer mit dem Laden.
4. Laden Sie sowohl die Kopfhörer als auch das Ladeetui vor der ersten Benutzung vollständig auf.

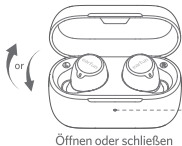

Batterie Level:

- * Grün >30%
- * Orange <30%
- * Rot <10% Bitte aufladen

USB-C-Kabel zum Laden anschließen



Kabelloses Laden Kabelloses Laden wird unterstützt (kabelloses Ladepad nicht im Lieferumfang enthalten)



- ✦ Rot - Aufladung
- ✦ Grün - Aufladen abgeschlossen

10 Spezifikationen

Bluetooth-Version	V5.2
Bluetooth-Frequenz	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Sendeleistung	<7dBm (for EU)
Maximaler Arbeitsbereich	15m(ohne Hindernis)
Batteriekapazität	40mAh x 2(Kopfhörer); 400mAh(Ladeetui)
Ladezeit	1,5 Stunde (für Kopfhörer); 2 Stunden (für Ladeetui über USB-C); 3,5 Stunden (für Ladeetui über drahtloses Ladegerät)
Spielzeit	Bis zu 7 Stunden, insgesamt 30 Stunden mit dem Ladeetui (variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt)
Eingang	5V  1A
Abmaße	66mm x 39mm x 29mm
Gewicht	47g

11 Fehlersuche

- F: Die Earbuds schalten sich ein, verbinden sich aber nicht mit meinem Gerät. Was tun?
- A: Um Ihre Earbuds mit Ihrem Gerät zu verbinden, entfernen Sie bitte die Isolierfolien von beiden Earbuds und stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Wenn die Earbuds immer noch keine Verbindung herstellen, versuchen Sie, sie zurückzusetzen oder kontaktieren Sie uns für Unterstützung.
- F: Was tun, wenn ein Earbud leise ist oder eine niedrige Lautstärke hat?
- A: Wenn die LED des Earbuds leuchtet, reinigen Sie vorsichtig den Schmutz vom Lautsprecher-Netz mit einem Zahnstocher oder einem mit Alkohol getränkten Wattebausch. Versuchen Sie, die beiden Earbuds zurückzusetzen und erneut zu verbinden. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns bitte für Unterstützung.
- F: Was tun, wenn die Earbuds unbequem zu tragen sind?
- A: Wählen Sie die geeignete Größe von Ohrstöpseln und tragen Sie die Ohrhörer korrekt.
- F: Was kann man tun, wenn die andere Person während eines Anrufs nicht deutlich hören kann?
- A: Bitte passen Sie die Position der Ohrhörer an, um sicherzustellen, dass das Sprachmikrofon in Richtung der Stimme des Sprechers zeigt. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät das Mikrofon des Ohrhörers für Anrufe verwendet.
- F: Was kann man tun, wenn die Ohrhörer nicht mit der App verbunden werden können?
- A: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Verbindung und die Standortberechtigungen für die App aktiviert sind. Diese Berechtigungen beinhalten keine Datenschutzinformationen. Sie können auch die neueste Version der App herunterladen oder sie bei Bedarf deinstallieren und neu installieren.
- F: Was kann man tun, wenn die Audioqualität den Erwartungen nicht entspricht?
- A: Wir empfehlen, die Audioeinstellungen gemäß Ihren Vorlieben in den EQ-Einstellungen der EarFun Audio-App anzupassen.
- F: Warum ist die Verbindung instabil und fällt intermittierend aus?
- A: Bitte überprüfen Sie, ob Objekte die Ohrhörer und das Bluetooth-Gerät behindern und vermeiden Sie potenzielle Radio- oder WiFi-Interferenzen. Während die Ohrhörer ohne Hindernisse eine maximale Reichweite von 49 Fuß (15 m) haben, kann die tatsächliche Reichweite je nach Verwendung und Umgebung variieren.

Kundendienst

Für Häufig gestellte Fragen und weitere Informationen:

Bitte E-Mail an: service@myearfun.com

www.myearfun.com

1 EarFun Audio App

Descargue la aplicación Earfun Audio para una experiencia mejorada.

EarFun Audio



2 Cómo ajustarlos



Insertar



Girar



la forma incorrecta de usar

1. Seleccione el auricular izquierdo o el derecho, e insértelo en el oído correspondiente.
2. Gire el auricular hacia adelante y hacia atrás para que la punta del oído cree un sello cómodo.

Nota:

Por favor, elija el auricular adecuado para obtener el mejor sonido y un ajuste seguro.

3 Qué hay en la caja

EarFun Free 2S




Estuche de carga



Puntas para los oídos(S, M, L)





Cable USB-C



Manual de usuario



4 Diagrama del producto

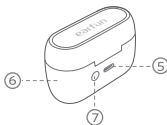

- ① Zona de control táctil ② Indicador LED de los auriculares ③ Micrófono
④ Contactor de carga ⑤ Puerto de carga USB-C ⑥ Estuche de carga
⑦ Botón del estuche ⑧ Indicador del estuche de carga

5 Emparejamiento

1. Emparejamiento con el dispositivo por primera vez


Paso 1. Retire la película aislante de ambos auriculares.

Paso 2. Vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga y cierre el estuche de carga.

Paso 3. Abra el estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en el modo de emparejamiento.

Paso 4. Activa el Bluetooth en tu dispositivo con Bluetooth y busca otros dispositivos Bluetooth.

Paso 5. Selecciona "EarFun Free 2S" de la lista de dispositivos Bluetooth que se muestran. (si se necesita una contraseña, ingrese '0000'.)

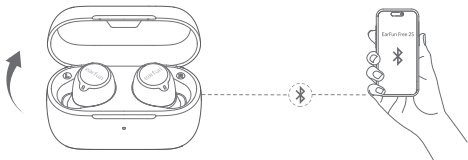

Notas:

- Los auriculares se conectarán automáticamente con el dispositivo con el que se emparejaron por última vez cuando el estuche esté abierto.
- Cada auricular puede utilizarse de forma independiente.

2. Conectar a un nuevo dispositivo

Opción A

Paso 1. Desempareje los auriculares del dispositivo con Bluetooth que está conectado. Los auriculares se desconectarán del dispositivo actual y entrarán en modo de emparejamiento para otro par.


Paso 2. Busca en el nuevo dispositivo y conéctalo.



Opción B

Paso 1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga y asegúrese de que se estén cargando, mantenga la cubierta abierta y luego presione y mantenga presionado el botón del estuche de carga durante 3 segundos hasta que los indicadores LED de los auriculares parpadeen en azul rápidamente.

Paso 2. Busca en el nuevo dispositivo y conéctalo.

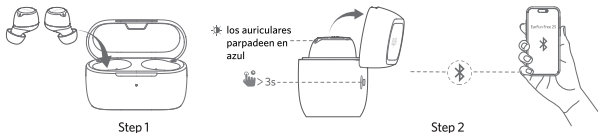


6 Funciones



Nota:

Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, se apagarán automáticamente después de 10 minutos para ahorrar batería.

Reproducir música

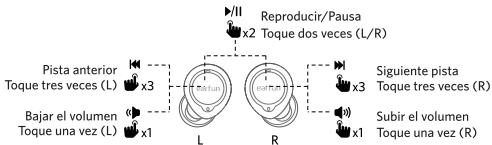


Conversación con manos libres




Responder/Finalizar una llamada



Rechazar una llamada



Contestar y transferir dos llamadas



Activar el asistente de voz



Asistente de voz





Modo de juego ON/OFF



2s

Toque y mantenga pulsado durante 2 segundos(L)

Nota:

- Activar el modo de juego puede reducir la latencia hasta 100ms y mejorar la experiencia de juego y video, pero acortará la distancia de conexión. Le sugerimos que desactive el modo de juego cuando utilice los auriculares para la música.
- El modo normal proporciona una latencia de unos 200ms.
- La tecnología Bluetooth no puede eliminar la latencia.

7 Indicador LED de Auriculares


Encendido	El indicador azul parpadea 1 segundo
Apagado	El indicador rojo parpadea 1 segundo
Modo de emparejamiento	El indicador parpadea en azul
Conectado con éxito	El indicador se apaga
Restablecimiento de fábrica	El indicador parpadea en violeta

8 Reinicio y Reconexión

Si no consigue establecer la conexión entre dos auriculares, o entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth, intente los siguientes pasos:


1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga.
2. Mantenga el estuche de carga abierto, luego presione y mantenga presionado el botón del estuche durante al menos 8 segundos hasta que ambos auriculares parpadeen en violeta, los auriculares se han reiniciado con éxito.
3. Elimine la antigua conexión del dispositivo Bluetooth y vuelva a conectar el "EarFun Free 25".

🌟 Parpadeen en color púrpura



9 Cargando

1. Seca completamente los auriculares y el puerto USB antes de cargarlos.
2. Abra o cierre el estuche de carga para activar el indicador LED de nivel de batería del estuche.
3. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y ciérralo, luego los auriculares comenzarán a cargarse.
4. Cargue completamente los auriculares y el estuche de carga antes de utilizarlos por primera vez.

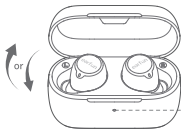


Abrir o cerrar

Nivel de batería:

- 🌟 Verde >30%
- 🌟 Naranja <30%
- 🌟 Rojo <10% Por favor, cargue

Conecta el cable USB-C para la carga



Carga inalámbrica Compatible con carga inalámbrica (almohadilla de carga inalámbrica no incluida)



✱ Rojo -Cargando

✱ Verde -Carga completada

10 Especificaciones

Versión de Bluetooth	V5.2
Frecuencia Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Perfil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Potencia de transmisión del Bluetooth	<7dBm (for EU)
Alcance máximo de trabajo	15m(sin obstáculos)
Capacidad de la batería	40mAh x 2(auriculares); 400mA(estuche de carga)
Tiempo de carga	1,5 hora (para los auriculares); 2 horas (para el estuche de carga mediante USB-C); 3,5 horas (para el estuche de carga mediante el cargador inalámbrico)
Tiempo de reproducción	Hasta 7 horas, Totalmente 30 horas con el estuche de carga; (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Entrada	5V \equiv 1A
Dimensiones	66mm x 39mm x 29mm
Peso	47g

11 Solución de problemas


- P: ¿Los auriculares se encienden, pero no logran conectarse a mi dispositivo?
R: Para conectar tus auriculares a tu dispositivo, retira las películas aislantes de ambos auriculares y verifica que Bluetooth esté habilitado. Si los auriculares aún no se conectan, intenta restablecerlos o contáctanos para obtener ayuda.
- P: ¿Qué hacer si un auricular está silencioso o tiene un volumen bajo?
R: Si el LED del auricular está encendido, limpia cuidadosamente la suciedad de la malla del altavoz con un palillo de dientes o un hisopo de algodón humedecido en alcohol. Intenta restablecer los dos auriculares y volver a conectarlos. Si el problema persiste, contáctanos para obtener ayuda.
- P: ¿Qué hacer si los auriculares son incómodos de usar?
R: Seleccione el tamaño adecuado de almohadillas para los oídos y use correctamente los auriculares.
- P: ¿Qué hacer si la otra persona no puede escuchar con claridad durante una llamada?
R: Ajuste la posición de los auriculares para asegurarse de que el micrófono de voz apunte hacia la dirección de la voz del altavoz. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth use el micrófono del auricular para las llamadas.
- P: ¿Qué hacer si los auriculares no se conectan a la aplicación?
R: Asegúrate de que la conexión Bluetooth y los permisos de ubicación estén habilitados para la aplicación. Estos permisos no involucran información de privacidad. También puedes descargar la última versión de la aplicación o desinstalarla y reinstalarla si es necesario.
- P: ¿Qué hacer si la calidad de audio no cumple con tus expectativas?
R: Sugérimos personalizar la configuración de audio de acuerdo con tus preferencias en la configuración de EQ de la aplicación EarFun Audio.
- P: ¿Por qué la conexión no es estable y se corta intermitentemente?
R: Por favor, verifica si hay objetos que obstruyan los auriculares y el dispositivo Bluetooth, y evita cualquier posible interferencia de radio o WiFi. Si bien los auriculares tienen un alcance máximo de 49 pies (15 m) sin obstáculos, el alcance real puede variar según el uso y el entorno.

Servicio de atención al cliente

Para preguntas frecuentes y más información:
Envíe un correo electrónico a: service@myearfun.com
www.myearfun.com


① EarFun Audioアプリ

EarFun Audioアプリをダウンロードして、より快適にご利用いただけます。



EarFun公式LINEアカウントの友たち登録で、最新情報・LINE限定お得な情報をお届けします。

② 装着方法

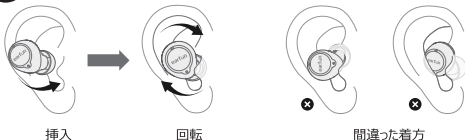

1. 左右のイヤホンを選択し、対応する耳に挿入します。
2. イヤホンを前後に回転させ、イヤークリップを快適な密閉状態にします。

ご注意：最高のサウンドと確実な装着のために、適切なイヤークリップを選択してください。

③ 内容物

EarFun Free 2S




充電ケース



イヤークリップ(S, M, L)




USB-Cケーブル



取扱説明書



④ 製品構成図

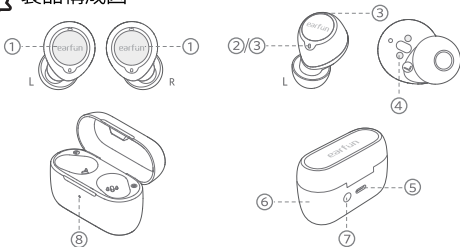

① タッチ操作ゾーン

② イヤホンLEDインジケータ

③ マイクホン

④ 充電用コンタクター

⑤ USB-C充電端子

⑥ 充電ケース

⑦ 充電ケースボタン

⑧ 充電ケースインジケータ

⑤ イヤホンのペアリング

1. デバイスとの初めてのペアリング


ステップ1. 両方のイヤホンの絶縁フィルムを剥がします。

ステップ2. 両方のイヤホンを充電ケースに戻し、充電ケースを閉じます。

ステップ3. 充電ケースを開くと、イヤホンは自動的に電源が入り、ペアリングモードになります。

ステップ4. Bluetooth対応デバイスのBluetoothを起動し、他のBluetoothデバイスを検索します。

ステップ5. 表示されたBluetoothデバイスのリストから「EarFun Free 2S」を選択します。
(パスワードが必要な場合は「0000」と入力します)。

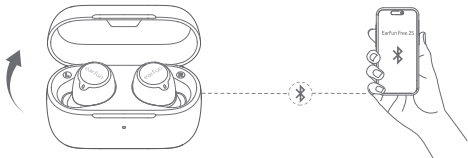

注意事項:

- ケースを開けると、前回ペアリングした機器とイヤホンが自動的に接続されます。
- 各イヤホンは個別に使用できます。

2. 新しいデバイスに接続します。

オプションA

ステップ1. 接続されているBluetooth対応デバイスからイヤホンのペアリングを解除します。イヤホンは現在のデバイスから切断され、別のペアのためのペアリングモードになります。

ステップ2. 新しいデバイスで検索して接続します。





オプションB

ステップ1. 両方のイヤホンを充電ケースに戻し、充電していることを確認してから、カバーを開けたまま、イヤホンのLEDインジケータが急速に青く点滅するまで、充電ケースボタンを3秒間長押ししてください。

ステップ2. 新しいデバイスで検索して接続します。



Step 1

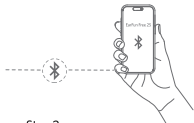

Step 2

⑥ 操作方法について

開いて
電源オン




閉じて
電源オフ



ご注意：イヤホンがどのデバイスにも接続されていない場合、バッテリー寿命を節約するために、10分後に自動的に電源がオフとなります。

音楽再生

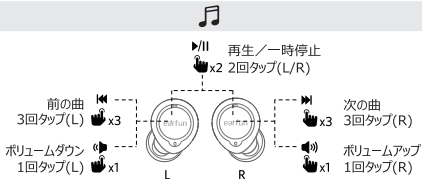


ハンズフリー通話


通話の応答/終了



通話を拒否する



2つの通話に応答・転送



音声アシスタントを起動する

音声アシスタント



ゲームモード オン/オフ



2s 2秒間のタップ&ホールド(L)

ご注意:

- ゲームモードをオンにすると、レイテンシーを100msまで下げ、ゲームやビデオ視聴の体験を向上させることができますが、接続距離が短くなります。イヤホンで音楽を聴く場合は、ゲームモードをオフにすることをお勧めします。
- ノーマルモードでは約200msのレイテンシーです。
- Bluetooth技術では、遅延をなくすことはできません。

⑦ イヤホンLEDインジケータ


電源オン	青色インジケータが1秒点滅
電源オフ	赤色インジケータが1秒点滅
ペアリングモード	インジケータが青く点滅する
接続に成功	インジケータが消灯する
工場出荷時の設定	インジケータが紫色に点滅

⑧ リセットと再接続

2つのイヤホン間、またはイヤホンとBluetooth機器の接続に失敗した場合は、以下の手順をお試しください。


1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
2. 充電ケースを開いたまま、両方のイヤホンが紫色に点滅するまで充電ケースボタンを8秒以上押し続けると、イヤホンが正常にリセットされます。
3. Bluetooth機器から以前の接続を削除し、「EarFun Free 2S」を再接続してください。

※ 左右のランプが紫色点滅になります

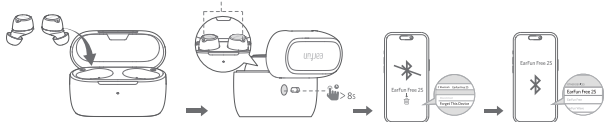

9 充電について

1. 充電する前に、イヤホン本体とUSBポートを完全に乾かしてください。
2. 充電ケースを開閉して、ケースの電池残量のLEDインジケーターを作動させます。
3. イヤホンを充電ケースに戻すと充電が開始されます。
4. 初めての使用前に、イヤホンと充電ケースの両方を完全に充電してください。

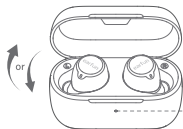


開閉する

電池残量：

● 緑	>30%
● オレンジ	<30%
● 赤	<10% 充電してください

充電用USBケーブルの接続



初めての使用

ワイヤレス充電対応(ワイヤレス充電パッドが付属されていません)



- ★ 赤 - 充電中
- ★ 緑 - 充電完了

⑩ スペック

Bluetooth バージョン	V5.2
Bluetoothの周波数	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetoothの送信電力	<7dBm
最大動作範囲	15m(障害物なし)
電池容量	40mAh×2(イヤホン)、400mAh(充電ケース)
充電時間	1.5時間 (イヤホンの場合)、 2時間 (USB-C経由の充電ケースの場合)、 3.5時間 (ワイヤレス充電器経由の充電ケースの場合)
再生時間	最大7時間、充電ケース使用時は最大30時間 (音量、音声内容により異なります。)
入力	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
寸法	66mm x 39mm x 29mm
重量	47g

11 問題点

Q：イヤークリップは電源が入るが、デバイスに接続できません？

A：イヤークリップをデバイスに接続するには、両方のイヤークリップから絶縁フィルムを取り外し、Bluetoothが有効になっていることを確認してください。イヤークリップがまだ接続できない場合は、リセットして、またはお問い合わせください。

Q：片方のイヤークリップが無音または音量が低い場合はどうすればよいですか？

A：イヤークリップのLEDが点灯している場合は、アルコールに浸した歯ブラシまたは綿棒でスピーカーメッシュから汚れを取り除いてください。2つのイヤークリップをリセットして再接続してください。問題が解決しない場合は、お問い合わせください。

Q：イヤークリップをつけると不快な場合はどうすればよいですか？

A：適切なサイズのイヤークリップを選択し、正しくイヤークリップを装着してください。

Q：電話の相手が聞き取りにくい場合の対処方法は？

A：イヤークリップの位置を調整して、音声マイクが話者の声の方向を向くようにしてください。Bluetoothデバイスが通話にイヤークリップのマイクを使用するようにしてください。

Q：アプリにイヤークリップが接続できない場合の対処方法は？

A：アプリのBluetooth接続と位置情報の権限が有効になっていることを確認してください。これらの権限には、プライバシー情報は含まれません。必要に応じて、最新バージョンのアプリをダウンロードするか、アンインストールして再インストールすることもできます。

Q：音質が期待に満たない場合の対処方法は？

A：EarFun AudioアプリのEQ設定で好みに合わせてオーディオ設定を個人的にカスタマイズすることをお勧めします。

Q：接続が不安定で断続的に切断される場合の対処方法は？

A：イヤークリップとBluetoothデバイスに物が妨げになっていないかを確認し、潜在的な無線またはWiFiの干渉を避けてください。イヤークリップは障害物がない場合の最大範囲は49フィート（15m）ですが、実際の範囲は使用状況や環境によって異なる場合があります。

カスタマーサービス

よくある質問と詳細については：

メールでのお問い合わせはこちら：service@myearfun.com

www.myearfun.com

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.


CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type

Disposal of a battery into fire or a hot even, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;

Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

 To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

BLUETOOTH

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Earfun Technology (HK) Limited is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

EU Declaration of Conformity

Earfun Technology (HK) Limited hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive. The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from www.myearfun.com

UK Declaration of Conformity

Hereby, [Earfun Technology (HK) Limited] declares that the radio equipment type [TW101] is in compliance with UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.myearfun.com

ISED Compliance Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
 - (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

NCC聲明：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

MODEL: TW101

FCC ID: 2AVIT-TW101

HVIN: TW101

IC: 25936-TW101



018-210105