



DAB+/DAB/FM PORTABLE DIGITAL RADIO WITH SOLAR CRANK SOS ALARM FLASHLIGHT

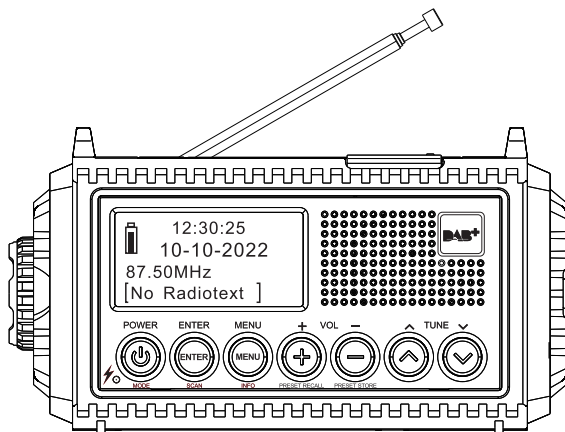

Prolinx GmbH
Brehmstr.56,40239 Duesseldorf
Germany

1. Illustrationen
2. Stromversorgung Ihres CR1009ProDAB
3. Grundlegende Funktionen
4. Menüsteuerung
5. INFO
6. Erstmöglicher Betrieb-DAB
7. UKW-Radio
8. Standby-Modus
9. Weitere Funktionen
10. Leselampe
11. Taschenlampe
12. SOS Alarme
13. Aufladen eines Mobiltelefons


1 Illustrationen

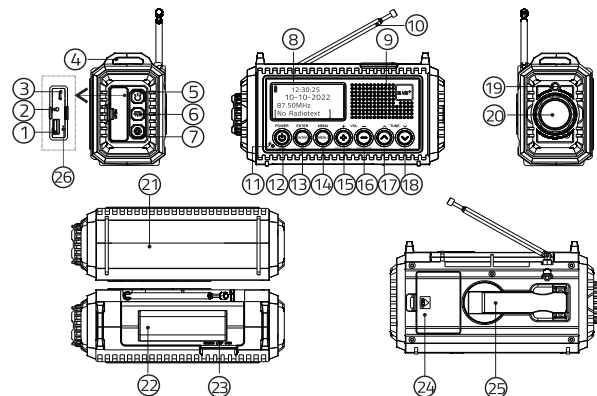

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. USB-Ausgang | 14. MENU-Taste |
| 2. 3.5 mm Kopfhöreranschluss | 15. Lautstärke + |
| 3. USB-Eingang | 16. Lautstärke - |
| 4. Halterung für Trageriemen | 17. Sendersuche +/Zurück-Taste |
| 5. Taschenlampe-Taste | 18. Sendersuche -/Weiter-Taste |
| 6. Leselampe-Taste | 19. SOS-Leuchfeuer |
| 7. SOS-Taste | 20. LED-Taschenlampe |
| 8. LCD-Display | 21. Fest Batteriefach |
| 9. Lautsprecher | 22. Solarladepanel |
| 10. Teleskopantenne | 23. LED-Leselampe |
| 11. Anzeige Ladestatus | 24. AAA-Batteriefach(nicht enthalten) |
| 12. Ein-/Aus- Schalter /
Bandwahl - Taste | 25. Dynamokurbel |
| 13. Bestätigen-Taste | 26. Resetöffnung |

 Grün	Arbeiten / voll aufgeladen	 Rot	Akkuladung
	Akkuanzeige		Kopfhöreranzeige

2 Stromversorgung Ihres CR1009ProDAB

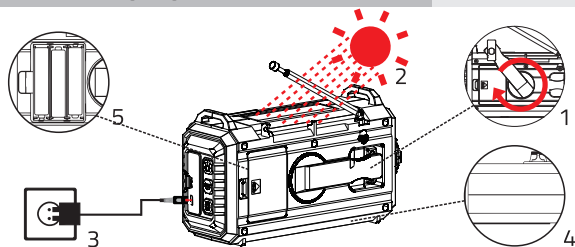

Fünf Methoden zum Aufladen des Radios:

2.1 Verwendung von Dynamostrom

- 1) Nehmen Sie den Dynamogriff von der Ruheposition. Drehen Sie am Dynamogriff entweder im oder entgegen dem Uhrzeigersinn.
 - 2) Durch Drehen der Handkurbel wird der eingebaute wiederaufladbare Akku geladen mit 300-350 mA Strom.
- Hinweis: Drehen Sie am Dynamogriff mit ca. 2 Drehungen pro Sekunde. Unter normalen Umständen kann das Radio 350mA Strom erzeugen.

2.2 Verwendung von Solarstrom

- 1) Stellen Sie es in eine Position, in der die Solarzelle direkt den Sonnenstrahlen ausgesetzt werden. Das Radio kann nicht laden werden in innerbetrieblich.
 - 2) Durch Solarmodul aufladen wird der eingebaute Akku geladen mit 30-50 mA Strom.
- Hinweis: Solarzelle nicht effektiv und sollte nicht als Hauptstromquelle für den normalen Gebrauch verwendet werden. Die Solarzelle ist dazu konzipiert als ergänzende Energiequelle benutzt zu werden und kann nicht bis zu 100% des Energiebedarfs des Radios decken dass AC Aufladung kann.

2.3 Aufladen des Radios mit USB

Mithilfe des mitgelieferten Micro-USB-Kabels können Sie das Radio einfach an 110V-220V USB Stromversorgung anschließen. Schließen Sie den USB-Stecker am Micro-USB-Anschluss auf der rechten Seite des Radios an.

2.4 Wiederaufladbare-Akku

Der mitgelieferte Akku befindet sich fest im Batteriefach in des Radio.

2.5 AAA-Batteriebetrieb

- 1) Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Radio, indem Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung schieben. Legen Sie den 3X AAA Batterien in das Batteriefach ein. Vergewissern Sie sich, dass der Akku mit der im Batteriefach angegebenen Polarität eingelegt wird.
- 2) Fall der wiederaufladbare Akku niedrige ist, schaltet das Radio automatisch auf Batteriebetrieb um.

3 Grundlegende Funktionen

3.1 Schalten Sie das Gerät ein

Drücken Sie die Taste , um das Radio einzuschalten.

3.2 Schalten Sie das Gerät aus

Drücken Sie die Taste  lange, um das Radio auszuschalten.

3.3 Quelle Einstellen

Drücken Sie die Taste  wiederholt, um zur gewünschten Quelle zu schalten zwischen DAB+ Modus (Digitalradio) FM-Modus (UKW- Radio), und Standby Modus.

3.4 Lautstärke Einstellen

Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die **+** und **-** Tasten.


3.5 Display

 12:30:25
10-10-2022
Standby

 12:30:25
10-10-2022
DAB
<Full scan >

 12:30:25
10-10-2022
87.50MHz
[No Radiotext]

4 Menüsteuerung

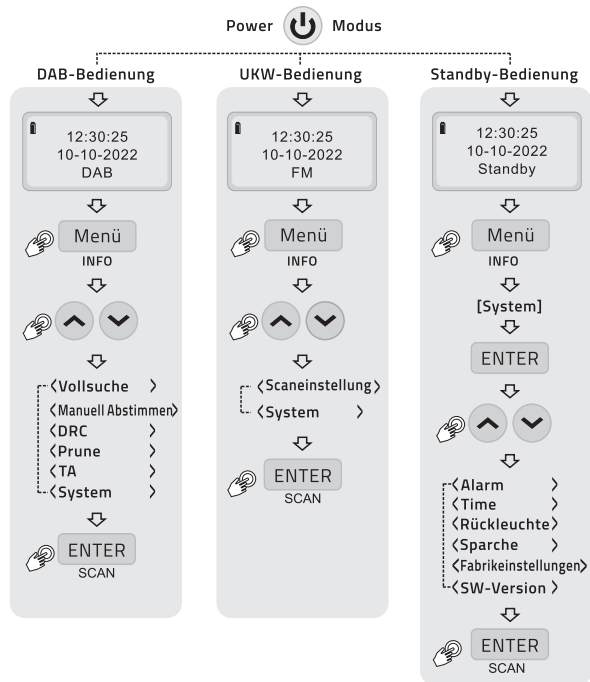

Schalten Sie das Radio mit der Betriebstaste ein. Drücken Sie bei eingeschaltetem DAB-Radio mehrfach die Taste um zwischen STANDBY (Pause Modus), DAB und UKW-Modus hin und her zu schalten. Wann Sie die gewünschte Modulationsart ausgewählt haben, drücken Sie die **MENÜ** Taste und wählen Sie Untermenü im gewähltem Radiomodus zu öffnen. Sie können mit Hilfe der und Tasten den gewünschten Untermenü auswählen. Bestätigen Sie durch Drücken von **ENTER**.

5 INFO

Halten Sie die **MENÜ** Taste zum den Radiotext, Programmtyp, Audiotyp und Datum der gegenwärtigeingestellten Station in DAB/UKW-Modus.

6 Erstmaler Betrieb-DAB

6.1 Wie Sie das Gerät im DAB Modus bedienen

Drücken Sie einmal die Taste, um von UKW-Modus in den DAB-Modus zu wechseln.

Wenn dies das erste Mal ist, dass das Radio angeschaltet wird, dann wird eine „Vollständiger Suchlauf“ des Frequenzbereichs DAB Kanäle ausgeführt.

Während des Suchprozesses zeigt die untere Zeile der Anzeige ein Balkendiagramm an, das den Suchfortschritt veranschaulicht. Nachdem die Suche beendet wurde, wird der erste Sender (innumerisch-alphabetischer Reihenfolge 0...9...A...Z) ausgewählt.

6.2 Vollständiger Suchlauf

- 1) Der automatische Suchlauf „Vollständiger Suchlauf“ scannt alle DAB Kanäle und findet somit alle Sender, die im Empfangsgebiet ausgestrahlt werden.
- 2) Drücken Sie die **MENÜ** Taste. Drücken Sie von „Vollständiger Suchlauf“ zum Suchlauf. Bestätigen Sie durch Drücken **ENTER** Taste.
- 3) Die Suche startet, im Display erscheint der Fortschrittsbalken „Suchlauf“.

6.3 Manueller Scan

- 1) Drücken Sie die **MENÜ** Taste.
- 2) Drücken Sie von „Manuell“ einstellen zum Sendersuche. Drücken Sie die und Tasten zur Auswahl des gewünschten Senders.
- 3) Bestätigen Sie durch Drücken **ENTER** Taste.

6.4 DRC(Regulierung des Dynamikbereichs)

Dank der DRC-Funktion werden leisere Töne besser hörbar, wenn Sie das Radio in einer lauten Umgebung verwenden. Die Kompressionsrate gleicht Dynamikschwankungen und damit einhergehende Lautstärkevariationen

aus. Markieren Sie mit die **MENU** Tasten > [DRC] die gewünschte DRC-Einstellung. Bestätigen Sie durch Drücken **ENTER** Taste.

DRC Hoch: DRC wird gemäß den Einstellungen der Rundfunkanstalt aktiviert.
DRC Niedrig: DRC-Wert entspricht der Hälfte des eingestellten Werts der Rundfunkanstalt.

DRC Aus: DRC ist deaktiviert.

6.5 PRUNE

Drücken Sie die **MENU** > [inaktive Sender] Taste Auswahl, um die Liste der nicht verfügbaren Sender anzuzeigen. Wählen Sie mit **▲** und **▼** Tasten Sendersuche. Bestätigen Sie mit die Option „JA“ um den Sender zu löschen.

6.6 DAB Sender Betrieb

Um einen Sender zu wechseln, drücken Sie die Tasten **▲** und **▼** um durch die Senderliste zu gehen und wählen den markierten Sender mit der **ENTER** Taste aus.

6.7 Favoriten

In der Liste können Sie bis zu 30 digitale Radiosender speichern.

Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern möchten (Seite 6.6).

Halten Sie **—** gedrückt, bis „Progr. speichern“ angezeigt anzeigt. Wählen Sie mit den **▲** und **▼** Tasten und Select, um einen bestimmten Favoriten auszuwählen.

Drücken Sie diese **ENTER** Taste, um Ihre Favoriten speichern (Falls auf dem gewählten Speicherplatz bereits ein Sender gespeichert ist, wird dieser durch den neuen Sender ersetzt).

6.8 Aufrufen eines Favoriten

Um einen beliebigen Favoriten aufzurufen, drücken Sie „PRESET RECALL“

+ Taste lange; daraufhin wird die Favoritenliste geöffnet. Drücken Sie und Select, um einen bestimmten Favoriten auszuwählen.

Haben Sie noch keine Sender gespeichert, erscheint „Leer“.

7 UKW-Radio

7.1 Hören von UKW-Radiosendern

Wenn Sie Digitalradio hören, können Sie auf UKW-Radio (FM) umschalten. Drücken Sie **↻**, um UKW-Radio auszuwählen.

Wenn Sie sich das erste Mal im FM Radio Menü bewegen, wird das Radio im 95.60 MHz eingeschaltet.

7.2 UKW RDS Sender

Wenn Sie Radiosender gespeichert haben, es startet die Wiedergabe des zuletzt gewählten Radiosenders. Das UKW-Radio kann ein analoges Signal aus dem UKW Band empfangen und zeigt über RDS (Radio Data System) Information über den Sender und die Sendung (falls diese Info ausgestrahlt wird) an.

7.3 Ändern des Radiosenders

Um eine bestimmte Sendefrequenz aufzurufen, drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine höhere oder geringere Frequenz zu wählen. Die Frequenzen werden in Schritten von 0,05 MHz durchlaufen.

7.4 Ändern des Radiosenders

Wenn Sie gedrückt halten, um den Radiosender zu wechseln, können Sie alle Radiosender einschließen oder nur solche mit starkem Signal.

- 1) Drücken Sie **MENU**.
- 2) Drücken Sie und Select, um Suchlauf-Einstellung auszuwählen.
- 3) Drücken Sie und Select, um Nur kräftige Sender oder Alle Sender auszuwählen und durch die Taste **ENTER** bestätigen.

7.5. Favoriten

In der Liste können Sie bis zu 30 UKW-Sender speichern.

Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern möchten (Seite 7.3).

Halten Sie **—** gedrückt, bis „Progr. speichern“ angezeigt anzeigt.

Wählen Sie mit den **▲** und **▼** Tasten und Select, um einen bestimmten Favoriten auszuwählen.

Drücken Sie diese **ENTER** Taste, um Ihre Favoriten speichern (Falls auf dem gewählten Speicherplatz bereits ein Sender gespeichert ist, wird dieser durch den neuen Sender ersetzt).

7.6 Aufrufen eines Favoriten

Um einen beliebigen Favoriten aufzurufen, drücken Sie „PRESET RECALL“

➕ Taste lange; daraufhin wird die Favoritenliste geöffnet. Drücken Sie und Select, um einen bestimmten Favoriten auszuwählen.

Haben Sie noch keine Sender gespeichert, erscheint „Leer“.

8 Standby- Modus

8.1 Wecker

Sie können auf Ihrem 1009ProDAB zwei Wecker einstellen und für diese einen Radiosender oder einen Weckton auswählen. Befolgen Sie das Einstellen eines Weckers unten. Die Einstellung von Alarm 2 ist gleich wie als der von Alarm 1.

- 1) Drücken Sie **MENU** > System > Wecker und durch die Taste **ENTER** bestätigen.
- 2) Drücken Sie **▲** und **▼** und Select, um Wecker > Alarm 1 oder Alarm 2 auszuwählen.
- 3) Drücken Sie **▲** und **▼** und Select, um Wecker > Ein auszuwählen und durch die Taste **ENTER** bestätigen.

Einstellung für die Weckzeit

Drücken Sie **▲** und **▼** und Select, um UKW, DAB oder Weckton wählen und durch die Taste **ENTER** bestätigen.

Einstellung für die Weckdatum

Drücken Sie **▲** und **▼** und Select, um Täglich, Einmal, am Wochenende oder an den Werktagen wählen und durch die Taste **ENTER** bestätigen.

Einstellung für die Alarmdauer

Drücken Sie **▲** und **▼** und Select, um 15, 30, 45, 60, 90, 120 Minuten wählen und durch die Taste **ENTER** bestätigen.

8.2 Uhrzeiteinstellen

- 1) Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie die Taste **MENU** > System > Uhrzeit. Bestätigen Sie durch Drücken **ENTER** Taste.
- 2) Wählen Sie mit den **▲** und **▼** Taste um Stunden stellen. Bestätigen Sie durch Drücken **ENTER** Taste.
- 3) Wählen Sie mit den **▲** und **▼** Taste um Minuten stellen. Bestätigen Sie durch Drücken **ENTER** Taste.
- 4) Wählen Sie mit den **▲** und **▼** Taste um Datum stellen. Bestätigen Sie durch Drücken **ENTER** Taste.
- 5) Wählen Sie mit den **▲** und **▼** Taste um Monate stellen. Bestätigen Sie durch Drücken **ENTER** Taste.
- 6) Wählen Sie mit den **▲** und **▼** Taste um Jahren stellen. Bestätigen Sie durch Drücken **ENTER** Taste.

8.3 Ändern des Uhrzeit- oder Datumsformats

Drücken Sie **MENU** und Select, um Uhr auszuwählen.

Geben Sie an, ob das Uhrzeit- oder Datumsformat geändert werden soll.

Um das Uhrzeitformat zu ändern, drücken Sie und Select, um 12/24 Std.

einstellen auszuwählen. Drücken Sie und Select, um ein Format auszuwählen.

8.4. Anpassen der Aktualisierung der Uhr

Es kann seine Uhr automatisch über das UKW- oder Digitalradio-Signal aktualisieren.

- 1) Drücken Sie **MENU** > System > Uhrzeit.
- 2) Drücken Sie **ENTER** und Select, um Autom Update auszuwählen.
- 3) Drücken Sie **ENTER** und Select, um einzustellen, wie die Uhr aktualisiert werden soll.

9 Weitere Funktionen


9.1 Einrichten eines Sleeptimers

Der Sleeptimer schaltet Ihr Gerät nach einer bestimmten Zeit aus. Wenn der Sleeptimer abläuft, wechselt das Radio in den Standby-Modus.

- 1) Drücken Sie **MENU** > System> Sleep. Drücken Sie **ENTER** und Select, um Sleeptimer auszuwählen.
- 2) Drücken Sie **ENTER** und Select, um die Dauer des Timers auszuwählen. [SL] wird auf dem Bildschirm angezeigt und der Timer beginnt, herunterzuzählen.

9.2 Sprache

Drücken Sie **MENU** > System> Sprache. Drücken Sie **ENTER** und Select, um Sprachen auszuwählen.

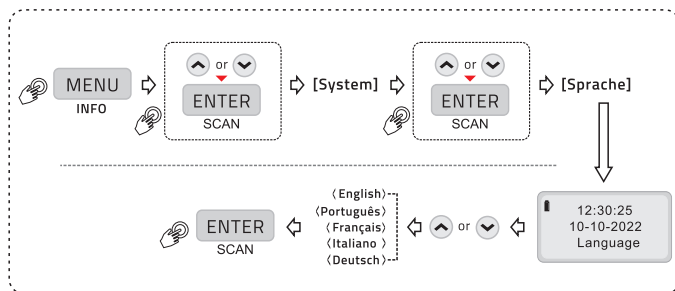

9.3 Ändern der Anzeigehelligkeit

Drücken Sie **MENU** > System> Beleuchtung> An-Einstellung. Drücken Sie und **ENTER** Select, um Helligkeit auszuwählen. Drücken Sie und Select, um eine Helligkeitsstufe auszuwählen.

Drücken Sie Beleuchtung> Zeitabschaltung. Drücken Sie und **ENTER** Select, um Bildschirm Ausgeschaltetzeit auszuwählen. Um den Bildschirm dauerhaft einzuschalten, drücken Sie Menu und wählen Sie Beleuchtung> Zeitabschaltung > Aus.

9.4 Rücksetzung auf die Werkseinstellungen

Wenn Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden

gespeicherte Favoriten sowie die Senderliste gelöscht und alle Einstellungen auf die Standardvorgaben zurückgesetzt. Eine Rücksetzung auf Werkseinstellungen kann nicht rückgängig gemacht werden.

- 1) Drücken Sie **MENU** .
- 2) Drücken Sie **ENTER** und Select, um Einstellungen > Werkseinstellung auszuwählen.
- 3) Drücken Sie und Select, um Ja auszuwählen.

10 Leselampe

Wenden der Solarpanel um 90 Grad zum Aufbringen auf eine Leselampe.

Das 1009ProDAB bietet 2 Einstellungen für die LED-Taschenlampe. Betätigen Sie die LED-Leselampe-Taste einmal für die hohe Stufe und ein weiteres Mal für die normale Stufe.



11 Taschenlampe

Das 1009ProDAB bietet 2 Einstellungen für die LED-Taschenlampe .

Betätigen Sie die LED-Taschenlampe-Taste einmal für die hohe Stufe und ein weiteres Mal für die normale Stufe.

12 SOS Alarme

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie eine SOS-Taste drücken um akustischer Alarm und die Lampe für den betroffenen Reifen blinkt rot aktivieren.

Betätigen Sie die SOS-Taste Um die SOS-Funktion zu aktivieren. Um die SOS-Funktion abzuschalten, drücken Sie nochmal die SOS-Taste.

13 Aufladen eines Mobiltelefons

Schließen Sie auf der rechten Seite des Radio mit einem USB-Kabel an eine passende Steckdose stecken.