

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES - UNIFICADO
DEPILADOR AQUA DELUXE PLUS PDR02R
DEPILADOR AQUA DELUXE PDP01R



Philco

DEPILADORES

Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial

SAC PHILCO: (47) 3431-0499



LEIA O MANUAL

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Atenção / Cuidado: Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS DIÁRIOS

Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

- Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar o aparelho com o adaptador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao adaptador entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
- Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.
- Sempre retirar o adaptador da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,

ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Nunca usar o depilador na banheira nem debaixo do chuveiro.
- Mantenha o aparelho seco.
- Não usar o aparelho se o usuário tiver varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos.
- Se o usuário usar marca-passo, ele deverá consultar o médico antes de usar o aparelho.

CUIDADOS DIÁRIOS

- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.
- Não mergulhar o aparelho em água.
- Não guardar o aparelho perto de fontes de calor ou em ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz direta do sol.
- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pêlos encravados.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.



⚠ ADVERTÊNCIA

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

COMPONENTES



COMPONENTES - ACESSÓRIOS

* Os acessórios de esfoliação corporal, massagem e aparador/corte só acompanham o produto PDP02R.



ESFOLIAÇÃO
CORPORAL



MASSAGEM



APARADOR
CORTE



CAPA MASSAGEADORA



ESCOVA
DE LIMPEZA



ESTICADOR DE PELE



ESCOVA PARA
CABEÇA DE CORTE



CAPA PARA
ÁREA ÍNTIMA



CAPA REDUTORA
FACIAL

CARREGAMENTO



Carregue totalmente o aparelho antes de usá-lo pela primeira vez.



Este aparelho só pode ser usado sem fio.

- Para carregar o aparelho, insira o pequeno plugue na entrada localizada na parte inferior do aparelho e conecte o adaptador à tomada elétrica.
- O indicador de carga ficará aceso indicando que o aparelho está sendo carregado. O carregamento demora aproximadamente 8h.

CONHECENDO O DEPIADOR



CABEÇA DEPIADORA

Você pode usar a cabeça depiladora para depilar as pernas, axilas e a virilha. Selecione a velocidade 2 para uma depilação mais eficiente. Selecione a velocidade 1 para áreas com poucos pelos e difíceis de alcançar, como joelhos e tornozelos.



CABEÇA MASSAGEADORA

Você pode encaixar a capa massageadora na cabeça depiladora para massagear a pele e minimizar a sensação de pinçamento da depilação durante o uso.



CAPA FACIAL

Você pode colocar a capa facial na cabeça depiladora para fazer uma depilação precisa dos pelos do rosto (por exemplo, buço). Não use o aparelho para depilar cílios, sobrancelhas ou couro cabeludo.



CAPA ÁREAS SENSÍVEIS

Você pode colocar a capa para áreas sensíveis na cabeça depiladora para fazer uma depilação mais confortável nas áreas delicadas (por exemplo, axilas e virilha).



ESTICADOR DE PELE

Você pode encaixar a capa do esticador de pele na cabeça depiladora.

Ela mantém a pele esticada durante a depilação para reduzir a dor.



CABEÇA APARADORA / CORTE

Use a cabeça aparadora para aparar as áreas difíceis de alcançar na linha do biquíni.

A cabeça de corte pode ser usada para depilar as pernas e o corpo. Pode-se mover o aparelho para as duas direções para facilitar a depilação das axilas.



PENTE PARA CABEÇA APARADOURA / CORTE

Você também pode colocar o pente na cabeça aparadora para aparar pêlos de 3mm de comprimento na área do biquíni. Você pode conectar o pente à cabeça de

corte para aparar pelos com 3 mm de comprimento



CABEÇA MASSAGEADORA

A cabeça massageadora para o corpo gira vigorosamente para relaxar os músculos.



ESCOVA PARA ESFOLIAÇÃO CORPORAL

Você pode usar a escova de esfoliação do corpo para remover as células mortas da pele. Não use a escova de esfoliação do corpo no rosto.





Para usar a escova de esfoliação e o massageador encaixe primeiro na unidade de encaixe (foto ao lado) e depois no corpo do aparelho.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Encaixe e desencaixe das cabeças.

1 - Para encaixar uma cabeça, pressione-a na direção do cabo (você ouvirá um “clique”).



2 - Para remover uma cabeça, pressione o botão de liberação na parte traseira do aparelho.

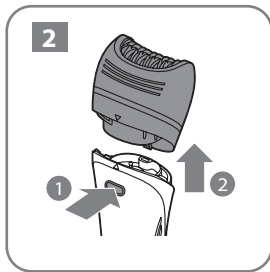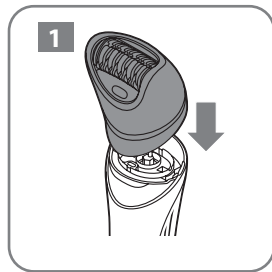

Encaixe e desencaixe de acessórios

3 - Para encaixar um acessório, basta encaixá-lo na cabeça.

4 - Para remover um acessório, segure a parte traseira e a frontal e puxe o acessório para cima para removê-lo da cabeça.

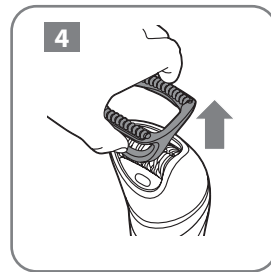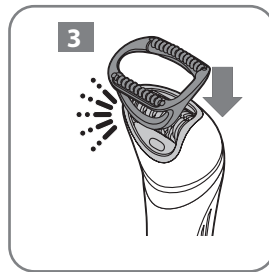


CUIDADOS COM A PELE

- Nunca passar nenhum produto na pele logo depois de depilá-la. Para não provocar nenhuma inflamação ou infecção.
- Se, depois de dois dias após a depilação, a pele continuar vermelha, dolorida ou irritada, o usuário deve suspender o uso do depilador e consultar um dermatologista.
- Depois de depilar, pequenas gotas de sangue e uma vermelhidão na pele poderão ocorrer. Isto também varia de pessoa para pessoa. Se isto acontecer, aplicar uma toalha úmida e fria nos locais afetados.

REMOÇÃO DOS PÊLOS DAS PERNAS E REGIÃO

- Se você pretende usar cremes ou loções corporais, aplique-os uma hora depois de usar o aparelho para não causar maiores irritações na pele.
- Após a depilação, pode ocorrer uma leve irritação na pele, como vermelhidão ou bolinhas vermelhas. Isso é normal.
- Ao se depilar (com ou sem um acessório na cabeça de depilação), coloque o aparelho na pele no ângulo mostrado na ilustração. Mova o aparelho lentamente na direção contrária ao crescimento dos pelos.

- Faça movimentos de depilação com a Chave Liga/Desl. voltada para você.

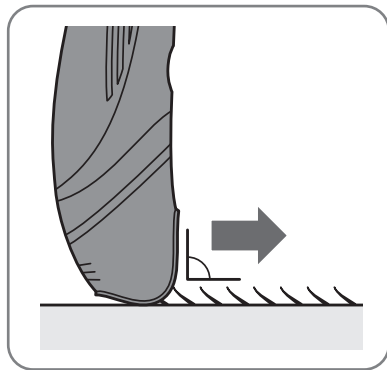

Se você passar o aparelho sobre a pele muito rapidamente, poderá não ter um bom resultado.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

As limpezas regulares e uma boa manutenção asseguram um bom funcionamento do aparelho e lhe prolongam a vida útil.

- Antes de limpar, desligar o depilador e retirar a fonte de alimentação da tomada elétrica.
- Usando a escova para limpeza, retirar todos os pêlos de todos os lados dos discos.
- Guardar o aparelho na caixa quando não estiver usando.
- Limpar o corpo do produto usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Não utilizar produtos abrasivos na limpeza do aparelho, pois pode causar danos irreversíveis a este.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Não tentar consertar o aparelho.
- Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada.



CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias
*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.	
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.	

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
 - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
 - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
 - Ausência ou adulteração do número de série.

Philco

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ
07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



Philco
www.philco.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOS PHILCO (47) 3431-0499

07/21 2203-09-05 054603006 054603007 763450.763441 Rev.2