Company:Healthleib INC
Address: 901 North Pennsylvania St,
Denver,CO,80203,United States.
Email: Support@octoro.net

Intertek 5008165

Made in China

OCTORO

User Manual

WARNING
IMPORTANT INSTRUCTION
DO NOT DESTROY

Comfortable Heated Throw Blanket

Model: HLT1-HAB-F

Contents

English -- 01~09
Français -- 10~18
Español -- 19~27

材质: 105g铜版纸
尺寸: 148.5x210 mm
印刷: 单黑双面印刷
装订方式: 骑马钉
(封面内页留白)

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the OCTORO Comfortable Heated Throw Blanket. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

INCLUDED

1 x Heated blanket
1 x Hand-held controller
1 x User manual
(Note: Please check first to make sure the product is complete without any doubts. If you have any doubts please do not use and contact us.)

Product Specifications

Model	HLT1-HAB-F
Name	OCTORO Comfortable Heated Throw Blanket
Input voltage	AC 120Vac / 60Hz
Rated power	110W
Default timing setting	4 hours
Materials	Polyester
Product dimensions	50in * 60in (127cm*152cm)

Symbol Explanation			
	Read all the instructions.		Gentle wash cycle in water at 30℃.
	Do not puncture.		Do not bleach.
	Do not use if folded or creased.		Do not tumble dry.
	Not suitable for very young children (0-3 years).		Do not iron.
	Dispose of the packing in an eco-friendly manner.		Do not dry clean.
	WARNING: Warning of risks of injury or health hazards.		
	CAUTION: Safety information about possible damage to appliance / accessories.		

DO NOT DESTROY
WARNINGS AND SAFEGUARDS: TO REDUCE

RISKS OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, OVERHEATING,FIRE AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITHTHE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

01.READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCTS.
02.THIS PRODUCT IS ONLY USED TO WARM THE HUMAN BODY.
03.KEEP ALL DOGS,CATS AND OTHER PETS AWAY FROM THIS HEATED PRODUCT.THIS IS AN ELECTRICAL APPLIANCE THAT THEY CAN DAMAGE OR BE INJURED BY.
04.DO NOT USE THIS HEATED PRODUCT WITH AN INFANT,A CHILD (0-3 YEARS OLD) ,PERSONS WITH INCAPACITY OR LIMITED MOBILITY, PARAPLEGICS, QUADRIPLEGICS, DIABETICS, PERSONS WITH HEAT INSENSITIVITY (E.G. POOR CIRCULATION) OR PERSONS WHO CANNOT CLEARLY UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS AND/OR OPERATING CONTROLS.
05.THIS PRODUCT CAN BE USED ON CHILDREN (3-8YEARS OLD) BUT ONLY IF SUPERVISED BY AN ADULT AND PROVIDED WITH ADEQUATE SAFETY.
06.THIS PRODUCT CAN BE USED BY CHILDREN OVER THE AGE OF 8,PERSONS WITH PHYSICAL, SENSORY OR SENSORY OR MENTAL INJURIES AND THOSE LACKING EXPERIENCE OR KNOWLEDGE NEED TO BE SUPERVISED AND INFORMED ABOUT THE SAFE USE OF THE PRODUCT AND MADE FULLY AWARE OF THE RISKS ASSOCIATED WITH ITS USE.
07.CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH THE PRODUCT.
08.CLEANING AND MAINTENANCE MUST NOT BE PERFORMED BY CHILDREN UNLESS SUPERVISED.
09.KEEP AWAY FROM WATER.
10.DO NOT USE THE PRODUCT WITH ROCKING CHAIRS,RECLINERS, CHAIR WITH CASTERS OR WHEELS OR OTHER FURNITURE SUBJECT TO MOVEMENT.
11.DO NOT USE WITH ANOTHER ELECTRICALLY HEATED PRODUCT SUCH AS A ELECTRIC BLANKET,ELECTRIC MATTRESS PAD OR HEATED THROW.
12.DO NOT TUCK IN,PINCH,FLEX OR EXPOSE THE HEATING WIRE.

DO NOT WRAP OR TUCK THE PRODUCT,SUPPLY CORD OR CONTROL IN A SOFA OR OTHER FURNITURE.ALL PORTIONS OF THE PRODUCT AND CONTROLLER SHOULD BE VISIBLE AT ALL TIMES.
13.DO NOT PUNCTURE:DO NOT FASTEN IN PLACE USING PINS OR OTHER METALLIC OBJECTS.
14.NEVER USE PINS IN AND AROUND THE PRODUCT.THEY MAY DAMAGE THE ELECTRICAL WIRING.
15.DO NOT ROUTE ELECTRICAL CORDS BETWEEN THE MATTRESS AND BOX SPRING.DO NOT ALLOW THE CORDS TO BE PINCHED.
16.DO NOT PULL,TWIST OR MAKE SHARP BENDS ON THE CORDS.
17.DO NOT USE DAMAGED CORDS.DAMAGED CORDS CAN LEAD TO POSSIBLE OVERHEATING OR FIRE.
18.CORD WRAPPED AROUND THE CONTROLLER MAY DAMAGE THE WIRES, PLEASE DO NOT WRAP THEM WHEN STORING.
19.IF THE PLUG DOES NOT FIT INTO OUTLET,CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
20.MAKE SURE THE CORD FROM THE CONTROLLER TO YOUR HEATED PRODUCT IS CONNECTED AND LOCKED TIGHTLY.
21.DO NOT USE STRONG CORROSIVE CLEANING AGENTS, WHICH MAY DAMAGE THE HEATING ELEMENT. IMPROPER CLEANING MAY ALSO CAUSE PROBLEMS WITH THE HEATING WIRE, WHICH COULD LEAD TO A FIRE.
22.THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED FOR MEDICAL USE IN HOSPITALS.
23.THE ELECTRICAL AND MAGNETIC FIELDS EMITTED BY THE PRODUCT MAY INTERFERE WITH FUNCTIONS OF MEDICAL DEVICES LIKE A PACEMAKER.PLEASE CONSULT YOUR DOCTOR BEFORE USE IF YOU ARE EQUIPPED WITH A MEDICAL DEVICE.
24.PLEASE ALWAYS CHECK THE PRODUCT FOR SIGNS OF DAMAGE OR WEAR. IF THESE SIGNS ARE OBVIOUS OR IF THE PRODUCT HAS BEEN USED INCORRECTLY OR IS NO LONGER HEATING, THE MANUFACTURER MUST BE CONTACTED FOR INSPECTION BEFORE TURNING IT ON AGAIN.THERE ARE NO USERSERVICEABLE PARTS.
25.IF THE MAINS CONNECTION CORD IS DAMAGED,IT MUST BE DISPOSED OF:IF THE CORD CANNOT BE REMOVED FROM THE PRODUCT,THE PRODUCT SHOULD BE DISPOSED OF ALONG

WITH THE CORD.
26.NEVER PULL BY THE CORD OR USE THE CORD AS A HANDLE:DO NOT PINCH THE CORD.
27.THE ELECTRONIC COMPONENTS IN THE CONTROLLER WOULD WARM UP WHEN THE PRODUCT IS IN USE.FOR THIS REASON, THE CONTROLLER MUST NEVER BE COVERED WHILE IN USE.
28.DURING USE, INCREASED HEAT MAY OCCUR WHERE THE PRODUCT IS HEATED, SO NEVER FOLD, KNEAD OR BIND THE PRODUCT IN ANY WAY DURING USE, AS THIS MAY CAUSE OVERHEATING AND/OR PERMANENT WRINKLING OF THE FABRIC.
29.DO NOT USE IN AN ENVIRONMENT WITH OVERLY ABUNDANT OXYGEN.
30.KEEP THE CONTROLLER AWAY FROM DRAFTY AREAS THAT MAY BECOME DAMP OR WET SUCH AS AN OPEN WINDOW.
31.TURN OFF OR UNPLUG THE CONTROLLER FOR THE PRODUCT WHEN NOT USING IT.NEVER LEAVE UNATTENDED WHILE USING,ESPECIALLY WHILE CHILDREN ARE PRESENT.
32.BE SURE THIS PRODUCT IS USED ONLY ON AN AC SUPPLY CURRENT CIRCUIT OF 110-120 VOLTS 60HZ.DO NOT USE AN EXTENSION CORD.DO NOT USE GENERA TORS,POWER CONVERTERS,OR INVERTERS.
33.THE PRODUCT SHOULD ONLY BE USED WITH THE SPECIFIED CONTROLLER.
34.MULTIPLE AND IMPROPER WASHING MAY RESULT IN DAMAGE TO THE PRODUCT. BE SURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS ON THE PRODUCT LABEL.
35.DO NOT USE IF THE PRODUCT IS WET.
36.THE CONTROLLER IS NOT WATERPROOF.DO NOT IMMERSE IN WATER.
37.NEVER IRON THE PRODUCT.
38.DO NOT USE LINIMENT,SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS.
39.FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
40.NOT FOR HOTEL,MOTEL,OR OTHER INSTITUTIONAL USE.


SAVE THESE INSTRUCTIONS; DO NOT DESTROY

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
--Reorient or relocate the receiving antenna.
--Increase the separation between the equipment and receiver.
--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NORTH AMERICAN MODELS WITH POLARIZED PLUGS: POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

Product Diagram

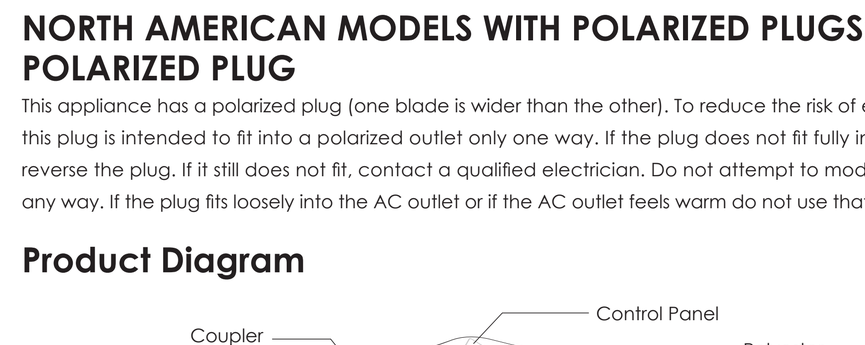



Heating Level	Indication
1	Warm
2	Low
3	Medium
4	High

Product Operation Guide

WARNING: This product is equipped with a SAFETY SYSTEM. This sensor technology prevents the blanket surface from getting overheated and would automatically shuts off in the event of a malfunction. Please note that for safety, the product could not be operated any longer after the malfunction. If the overheat protection is activated, please contact us.

1. Turn On

Do not insert the mains plug inside the outlet before connecting the controller to the blanket. Align the coupler with the coupler connector first, then gently push to lock (as shown in the below pictures). Then connect the controller to the power supply. Press the "⏻" switch to turn on.
Note: Do not connect the controller to the power supply before connecting it to the product.

2. Temperature Adjustment

When the product is turned on, the lowest heating level would be activated by default. Press the button "⏻" to adjust the heating level.
User Tip: The fastest way to preheat is to set the product at the highest heating level after turning on it.

3. Turn Off

When the product works at the highest heating level, you can turn off it by pressing the button once.
Note: If the product is not to be used for long time (like several days), please turn off it and pull out the mains plug, then disconnect the controller from the blanket.
(Auto shut-off function: The product will shut off automatically after 4 hours of continuous use; To restart it, please press the button on the controller.)

QUESTIONS & ANSWERS

Problem	Cause	Solution
The product does not produce enough heat or does not work.	OCTORO heating products provide safe heat and protect consumers' skin within temperature range based on international safety standards, which helps avoid low temperature burns. Therefore, the temperature setting is for keeping warm instead of getting hot.	If you don't feel heat, you can fold the product and test it for 30 minutes to see whether it works or not (But please make sure that the product is placed flat without being folded for normal use). If you still can't feel the heat after the test, please contact customer service.
The product is not working after receiving it.	There exist product malfunctions.	When receiving the product, please take it out from the packing and place it flat (do not fold). Check the coupler and mains plug have been connected properly, then turn on the power and check if the product works properly. For products unable to work normally, please contact our customer service.

The product does not heat uniformly.	The product is folded or the heating wire is coiled during use;	Please place the underblanket flat for use. It is normal that the temperature of the body part that touches the heating area is higher than the part that does not touch it.
The product no longer works after being used for a period of time.	The product is not used or washed properly.	Please contact our customer service.
If the above suggestions could not solve the problems, this might result from the permanent switch-off protection via the safety system. In this case, please contact our customer service.		

CLEANING AND MAINTENANCE
⚠ Warning

1. Before cleaning, always remove the mains plug from the outlet first.
2. Disconnect the controller from the product.

CLEANING

1. Soak the product for 15 minutes in mild soap and cool water.
2. Machine wash on gentle cycle in water at 30℃(86℉) for 2 minutes or hand wash.
3. Rinse with fresh, cool water.
4. Machine dry on gentle, cool cycle or hang to dry.
(Immediately after washing, reshape the product to its original dimensions and spread it out flat on a clothes horse or clothesline.)

MAINTENANCE

1. Store the product only after it cools down completely and is dry completely .
2. Loop the cord loosely.
3. Store in an airy, dry environment.

⚠ CAUTION

- DO NOT SUBMERGE THE CONTROLLER IN WATER. THE CONTROLLER MUST NEVER CONTACT WATER OR OTHER LIQUIDS DIRECTLY. TO CLEAN THE CONTROLLER, USE A DRY, LINT-FREE CLOTH.
- DO NOT DRY CLEAN AS DRY CLEANING

SOLVENTS MAY DAMAGE THE WIRES.
- DO NOT CHEMICALLY CLEAN (BLEACH OR CLEANING FLUIDS).
- DO NOT USE A WRINGER.
- DO NOT USE CLOTHESPINS.
- DO NOT IRON OR WRING OUT.
- DO NOT USE MOTHBALLS OR SPRAYS OF ANY KIND.
- DO NOT RE-CONNECT OR USE UNTIL COMPLETELY DRY.
- DO NOT WASH THE CORD OR PUT THE CORD INTO WATER.
- PLEASE NOTE THAT FREQUENT WASHING OF THE PRODUCT HAS A NEGATIVE EFFECT.
- DO NOT USE COMMERCIAL DRYERS OR THE DRYERS AT YOUR LOCAL LAUNDRY OMATS, AS THEY WOULD GET TOO HOT AND CAN DAMAGE THE WIRING OF THE PRODUCT.

Storing: If the product is not to be used for a long time, please disconnect the controller from it. It's recommended to store in the original packaging.
Warning: Make sure that the product has completely cooled down before folding, otherwise it might be damaged. During storage, do not place any objects on the folded product.

Disposal: For eco-friendly reason, the product should be disposed of separately instead of being disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life. Please dispose of it properly at the local waste collection site.

WARRANTY AND CUSTOMER SUPPORT

If you need help regarding product issues, after-sales service, or other relevant problems, please contact us via the email on the cover.

* Note: Products purchased directly from OCTORO benefit from our after-sales service. If the purchases are made from other selling teams, we recommend you contact them for warranty issues.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la couverture chauffante confortable OCTORO. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver dans un endroit sûr pour référence future. Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service après-vente en offrant le modèle et le numéro de commande d'Amazon.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 x Couverture chauffante
1 x Contrôleur manuel
1 x Mode d'emploi
Veuillez vérifier que le produit est en bon état lors de la réception, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Spécifications du Produit

Model	HLT1-HAB-F
Nom Du Produit	OCTORO Couverture chauffante
Tension d'entrée	AC 120Vac / 60Hz
Puissance Nominale	110W
Temps d'arrêt Automatique	4 heures
Matériel	Polyester
Dimensions du Produit	50in * 60in (127cm*152cm)

Explication des Symboles			
	Lire toutes les instructions.		Lavage en machine en cycle délicat dans l'eau à 30℃.
	Ne pas percer.		Ne pas javelliser.
	Ne pas utiliser dans un état plié.		Ne pas sécher en machine.
	Ne pas convenir aux jeunes enfants de 0 à 3 ans.		Ne pas repasser.
	L'élimination de l'emballage dans le respect de l'environnement.		Nettoyage à sec interdit.
	AVERTISSEMENT : Avertissement des risques de la blessure ou des risques sanitaires.		
	ATTENTION : Information de sécurité liée au dommage potentiel à l'appareil/aux accessoires.		

NE PAS DETRUIRE
AVERTISSEMENTS ET GARANTIES:

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, DE SURCHAUFFE, D'INCENDIE ET DE BLESSURES CORPORELLES, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES:

01.LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LES PRODUITS.
02.LES PRODUITS SONT CONÇUS UNIQUEMENT POUR RÉCHAUFFER LE CORPS HUMAIN.
03.GARDEZ TOUS LES CHIENS, CHATS ET AUTRES ANIMAUX À L'ÉCART DE CE PRODUIT CHAUFFANT. C'EST UN APPAREIL ÉLECTRIQUE PAR LEQUEL ILS PEUVENT ENDOMMAGER OU ÊTRE BLESSÉS.
04.NE PAS UTILISER CE PRODUIT CHAUFFANT AVEC UN NOURRISSON, UN ENFANT (0-3 ANS), DES PERSONNES AYANT UNE INCAPACITÉ OU UNE MOBILITÉ LIMITÉE, DES PARAPLÉGIQUES, DES QUADRIPLÉGIQUES, DES DIABÉTIQUES, DES PERSONNES INSENSIBLES À LA CHALEUR.
05.CE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LES ENFANTS (3-8 ANS) UNIQUEMENT SOUS LA SURVEILLANCE D'ADULTES ET S'ILS ONT REÇU DES INSTRUCTIONS ADÉQUATES SUR LA FAÇON DE L'UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ.
06.CE PRODUIT EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS DE PLUS DE 8 ANS ; LES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES ET CELLES QUI ONT PEU D'EXPÉRIENCE OU DE CONNAISSANCES DOIVENT L'UTILISER SOUS UNE SURVEILLANCE SÛRE ET DOIVENT ÊTRE PLEINEMENT CONSCIENTES DES RISQUES D'UTILISATION.
07. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC LE PRODUIT.
08.LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
09.N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT SUR UN LIT À EAU, UN LIT SUPERPOSÉ OU UN LIT RÉGLABLE MÉCANIQUEMENT.
10. NE PAS UTILISER LE PRODUIT AVEC DES CHAISES À BASCULE, DES INCLINABLES. CHAISE AVEC ROULETTES OU ROUES OU AUTRES MEUBLES SOUMIS AU MOUVEMENT.

11. NE PAS UTILISER AVEC UN AUTRE PRODUIT À CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE COMME UNE COUVERTURE ÉLECTRIQUE, OU UN JETÉ CHAUFFANT.
12.NE PAS RANGER, PINCER, FLÉCHIR OU EXPOSER LE FIL CHAUFFANT. NE PAS ENVELOPPER OU RANGER LE PRODUIT, LE CORDON D'ALIMENTATION OU LA COMMANDE DANS UN CANAPÉ OU D'AUTRES MEUBLES LORS DE L'UTILISATION. TOUTES LES PARTIES DU PRODUIT ET DU CONTRÔLEUR DOIVENT ÊTRE VISIBLES À TOUT MOMENT.
13. NE PAS PERFORER : NE PAS FIXER EN PLACE À L'AIDE D'ÉPINGLES OU D'AUTRES OBJETS MÉTALLIQUES.
14. N'UTILISEZ JAMAIS DE BROCHES DANS ET AUTOUR DU PRODUIT. ELLES PEUVENT ENDOMMAGER LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE.
15.NE PAS ACHEMINER LES CORDONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE MATELAS ET LE SOMMIER.NE PAS PERMETTRE AUX CORDONS D'ÊTRE PINCÉS.
16. NE PAS TIRER, TORDRE OU FAIRE DE COURBURES FORTES SUR LES CORDONS.
17.NE PAS UTILISER AVEC DES CORDONS ENDOMMAGÉS.LES CORDONS ENDOMMAGÉS PEUVENT ENTRAÎNER UNE SURCHAUFFE POSSIBLE OU UN INCENDIE.
18.L'ENROULEMENT DU CORDON AUTOUR DU CONTRÔLEUR PEUT ENDOMMAGER LE CORDON.LA BOUCLE SERRE LORS DU RANGEMENT.
19.SI LA FICHE NE S'INSTALLE PAS DANS LA PRISE,CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
20.ASSUREZ-VOUS QUE LE CORDON ENTRE LE CONTRÔLEUR ET VOTRE PRODUIT CHAUFFANT EST BIEN BRANCHÉ.
21.NE PAS NETTOYER À SEC LE PRODUIT. LE LIQUIDE DE NETTOYAGE PEUT ENDOMMAGER L'ISOLATION DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT. UN LAVAGE INCORRECT PEUT PROVOQUER DES PROBLÈMES AVEC LE FIL CHAUFFANT QUI PEUVENT PROVOQUER UN INCENDIE.
22. CE PRODUIT N'EST PAS CONÇU POUR UNE UTILISATION MÉDICALE DANS LES HÔPITAUX.
23.LES CHAMPS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES ÉMIS PAR LE PRODUIT PEUVENT INTERFÉRER AVEC LES FONCTIONS DES DISPOSI


TIFS MÉDICAUX COMME UN PACEMAKER. VEUILLEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN AVANT UTILISATION SI VOUS ÊTES ÉQUIPÉ D'UN DISPOSITIF MÉDICAL.
24.VEUILLEZ VÉRIFIER FRÉQUEMMENT LE PRODUIT POUR DES SIGNES DE DOMMAGES OU D'USURE. SI DE TELLES SIGNES SONT ÉVIDENTS, SI LE PRODUIT A ÉTÉ UTILISÉ INCORRECTEMENT OU S'IL NE CHAUFFE PLUS, IL DOIT ÊTRE VÉRIFIÉ PAR LE FABRICANT AVANT D'ÊTRE RALLUMÉ. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR.
25.SI LE CORDON DE CONNEXION AU SECTEUR EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE JETÉ :SI LE CORDON NE PEUT PAS ÊTRE RETIRÉ DU PRODUIT,LE PRODUIT DOIT ÊTRE JETÉ AVEC LE CORDON.
26. NE JAMAIS TIRER PAR LE CORDON OU LE CORDON COMME POIGNÉE : NE PAS PINCER LE CORDON.
27. LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES DU CONTRÔLEUR SE RÉCHAUFFERONT LORSQUE LE PRODUIT EST UTILISÉ. POUR CETTE RAISON, LE CONTRÔLEUR NE DOIT JAMAIS ÊTRE COUVERT LORS DE L'UTILISATION.
28.PENDANT L'UTILISATION, UNE CHALEUR AUGMENTÉE PEUT SE PRODUIRE LÀ OÙ LE PRODUIT EST CHAUFFÉ, DONC NE JAMAIS PLIER, PÉTRIER OU LIER LE PRODUIT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT PENDANT L'UTILISATION, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER UNE SURCHAUFFE ET/OU UN FROISSEMENT PERMANENT DU TISSU.
29.NE PAS UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT TROP ABONDANT D'OXYGÈNE.
30. GARDEZ LE CONTRÔLEUR À L'ÉCART DES ZONES À COURANT D'AIR QUI PEUVENT DEVENIR HUMIDE OU MOUILLÉES COMME UNE FENÊTRE OUVERTE.
31.ÉTEINDRE OU DÉBRANCHER LE CONTRÔLEUR DU PRODUIT LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ. NE JAMAIS LAISSER SANS SURVEILLANCE PENDANT L'UTILISATION, SURTOUT EN LA PRÉSENCE D'ENFANTS.
32.S'ASSURER QUE CE PRODUIT EST UTILISÉ UNIQUEMENT SUR UN CIRCUIT D'ALIMENTATION CA DE 110-120 VOLTS 60 HZ. NE PAS UTILISER AVEC UNE RALLONGE. NE PAS UTILISER AVEC DES GÉNÉRATEURS, DES CONVERTISSEURS DE PUISSANCE OU DES ONDULEURS.

33.LE PRODUIT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC LE CONTRÔLEUR SPÉCIFIÉ.
34.DES LAVAGES MULTIPLES ET INCORRECTS PEUVENT ENDOMMAGER LE PRODUIT. ASSUREZ-VOUS DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT.
35.NE PAS UTILISER SI LE PRODUIT EST HUMIDE.
36.LE CONTRÔLEUR N'EST PAS ÉTANCHE. NE PAS IMMERGER DANS L'EAU.
37.NE JAMAIS REPASSER LE PRODUIT.
38.NE PAS UTILISER AVEC DES PRÉPARATIONS DE LINIMENT, DE BAUME OU DE POMMADE.
39. POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
40. PAS POUR HÔTEL, MOTEL OU AUTRE USAGE INSTITUTIONNEL.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS; NE PAS DETRUIRE

MODÈLES NORD-AMÉRICAINS D'UNE FICHE POLARISÉE: FICHE POLARISÉE

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de choc électrique, cette fiche ne peuts'adapter que d'un côté dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise de courant, inversez la fiche. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faites appel à un électricien. Ne modifiez pas la fiche d'aucune façon. Si la fiche détache de la jante dans la prise du secteur, ou la prise du secteur semblent chaud, ne l'utilisez pas.

STRUCTURE DÉTAILLÉE DU PRODUIT

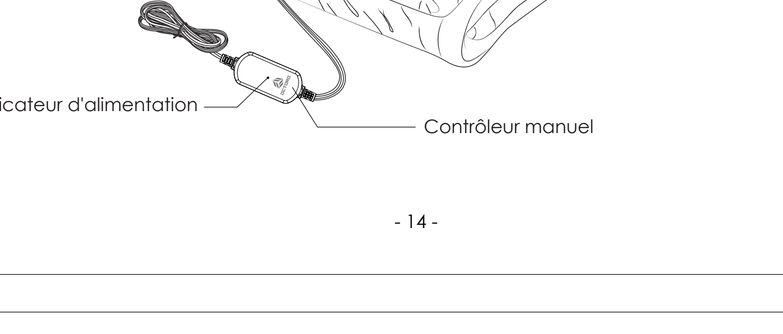



Niveaux de chauffage	Voyant
1	Chaleureuse
2	Bas
3	Moyen
4	Haute

Utilisation

AVERTISSEMENT: La couverture chauffante est équipée d'un système de sécurité. Cette technologie de capteur électronique empêche la surchauffe de la couverture chauffante sur toute sa surface grâce à l'arrêt automatique en cas de défaillance.
Veuillez noter qu'après une défaillance due à la sécurité, vous ne pouvez plus utiliser la couverture chauffante et devez l'envoyer au service après-vente indiqué.

1. Ouverture

Ne branchez pas la prise avant la connection du contrôleur au produit. Alignez d'abord le contôleur avec le coupleur, et puis poussez doucement jusqu'à ce qu'il se verrouille (comme image). Branchez le contrôleur avec la prise et ouvrez la prise, appuyez sur le bouton d'ouverture 《⏻》.
Remarque: Ne pas connecter l'alimentation avant de connecter le coupleur.

2. Réglage de la température

Réglez la température: la température la plus basse est réglé quand l'appareil est ouvert, la température sera augmentée progressivement en appuyant de nouveau sur le bouton 《⏻》.
Remarque: Le moyen le plus rapide de préchauffer la couverture chauffante est de régler initialement le réglage de la température maximale.

3. Fermeture

Quand la température est réglée au maximum, appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre la couverture chauffante.
Remarque : Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période (comme plusieurs jours), veuillez l'éteindre et débrancher la prise secteur, puis débranchez le contrôleur de la couverture.

Fonction d'arrêt automatique
Le produit s'éteint automatiquement après 4 heures d'utilisation continue ; pour le redémarrer, veuillez appuyer sur le bouton du contrôleur.)ttt

LES QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES ET LES RÉPONSES

Problème	Raison	Solution
Le produit n'est pas assez chaud ou pas chauffé.	Les produits de chauffage OCTORO respectent les normes de sécurité internationales pour fournir une chaleur sûre et protéger la peau des consommateurs, contre les brûlures de basse température, donc le réglage de la température est pour plus chaud au lieu de trop chauffage.	Si vous ne sentez pas la chaleur, vous pouvez essayer de plier le produit pendant 30 minutes pour tester s'il travail ou pas, veuillez mettre le produit àplat pendant l'utilisation normale, si vous ne sentez pas encore la chaleur, veuillez contacter notre service clientèle.
Ne peut pas être utilisé lors de l'obtention du produit	Problème de produit.	Après avoir obtenu le produit, veuillez d'abord le déplier à plat (ne pas le plier). Allumez l'interrupteur du contrôleur et vérifiez que le coupleur du produit et la prise sont bien connectés et que l'interrupteur fonctionne correctement. Pour les produits qui ne fonctionnent pas correctement, veuillez contacter notre service clientèle.
Chauffage inégal du produit.	Le produit est plié ou le fil chauffant est enroulé pendant l'utilisation.	Veuillez déplier le produit à plat pendant l'utilisation. Lors de son utilisation, la tempéature du contact avec le corps humain est supérieure à celle de la zone sans contact. C'est normal.
Le produit ne fonctionne plus après l'utilisation pendant un certain temps.	Opération inappropriée ou lavage anormal.	Veuillez contacter notre service clientèle afin de résoudre le problème.
Si les suggestions ci-dessus ne résolvent pas les problèmes, il peut s'agir d'une protection d'arrêt permanente par le système de sécurité. Dans ce cas, veuillez contacter notre service clientèle.		

NETTOYAGE ET CONSERVATION
⚠ AVERTISSEMENT

1. Avant le nettoyage, veuillez tout d'abord débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Puis, veuillez déconnecter le contrôeur du produit.

NETTOYAGE

1. Veuillez tout d'abord tremper le produit dans de l'eau froide avec du savon doux pour 15 minutes.
2. Veuillez sélectionner le lavage en machine délicat dans l'eau à 30℃(86℉) pour 2 minutes ou le lavage à la main.
3. Veuillez rincer le produit à l'eau fraîche et froide.
4. Veuillez sélectionner le séchage en machine délicat et froid ou le séchage à l'air.
(Après le lavage, veuillez immédiatement étirer le produit pour qu'il retrouve sa taille d'origine et le laisser sécher à plat sur un séchoir à linge ou une corde à linge.)

CONSERVATION

1. Avant la conservation, veuillez tout d'abord complètement refroidir et sécher le produit.
2. Veuillez enrouler le cordon à la légère.
3. Veuillez conserver le produit dans un environnement aéré et sec.

⚠ ATTENTION

- VEUILLEZ NE PAS PLONGER LE CONTRôLEUR DANS L'EAU. LE CONTRôLEUR NE DOIT JAMAIS DIRECTEMENT ENTRER EN CONTACT AVEC DE L'EAU OU D'AUTRES LIQUIDES. VEUILLEZ NETTOYER LE CONTRôLEUR AVEC UN CHIFFON SEC ET NON PELUCHEUX.
- VEUILLEZ NE PAS SéLECTIONNER LE NETTOYAGE à SEC PARCE QUE DES SOLVANTS DE NETTOYAGE à SEC PEUVENT ENDOMMAGER LES CâBLES.
- VEUILLEZ NE PAS SéLECTIONNER LE NETTOYAGE CHIMIQUE (L'EAU DE JAVEL OU DES FLUIDES DE NETTOYAGE).
- VEUILLEZ NE PAS UTILISER UNE ESSOREUSE.
- VEUILLEZ NE PAS UTILISER DES PINCES à LINGE.
- VEUILLEZ NE PAS REPASSER OU TORDRE LE PRODUIT.
- VEUILLEZ NE PAS UTILISER TOUTE BOULE DE NAPHTALINE OU PULVéRISATION.

- VEUILLEZ NE PAS RECONNECTER OU UTILISER LE PRODUIT AVANT LE SéCHAGE COMPLET.
- VEUILLEZ NE PAS RINCER LE CORDON OU METTRE LE CORDON DANS L'EAU.
- VEUILLEZ NE PAS FRéQUEMMENT LAVER LE PRODUIT POUR éVITER TOUT EFFET NéGATIF.
- VEUILLEZ NE PAS UTILISER DES SéCHOIRS INDUSTRIELS OU DES SéCHOIRS CHEZ DES BUANDERIES LOCALES PARCE QU'ILS PEUVENT SE RéCHAUFFER TROP ET ENDOMMAGER LE CâBLAGE DU PRODUIT.

Stockage: Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le déconnecter du contrôleur. Il est recommandé de stocker dans l'emballage d'origine.
Attention: Assurez-vous que le produit est complètement refroidi avant de le plier, sinon il pourrait être endommagé. Pendant le stockage, ne placez aucun objet sur le produit plié.
Disposition: Pour des raisons environnementales, veuillez ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Jetez l'équipement dans un centre de collecte ou un point de retrait approprié.

GARANTIE ET ASSISTANCE CLIENT

Si vous avez besoin d'aide concernant les problèmes des produits, le service aprèsvente, etc., veuillez nous contacter par e-mail sur la couverture.

* Note: Les produits achetés directement auprès de OCTORO bénéficient de notre service après-vente. Si les achats sont effectués auprès d'autres vendeurs, nous vous recommandons de les contacter pour les problèmes de garantie.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir la manta térmica OCTORO. Por favor, lea atentamente este manual de usuario y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte proporcionando el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

INCLUIDO

1 × Manta calefactora
1 × Controlador de mano
1 × Manual de usuario
(Nota: Por favor, compruebe primero que el producto está completo sin cualquier duda. Si tiene usted alguna duda, por favor no lo utilice y póngase en contacto con nosotros).

Especificaciones del producto

Modelo	HLT1-HAB-F
Nombre	Manta calefactada OCTORO
Tensión de entrada	AC 120Vac / 60Hz
Potencia nominal	ahora
Ajuste de tiempo por defecto	4 horas
Materiales	Poliéster
Dimensiones del producto	50in * 60in (127cm*152cm)

Explicación de Símbolos			
	Lea todas las instrucciones.		Ciclo de lavado suave en agua a 30℃.
	No perforar.		No usar lejía.
	No utilizar si está doblado o arrugado.		No lavar en secadora.
	No apto para niños muy pequeños (0-3 años).		No planchar.
	Deseche el embalaje de forma ecológica.		No limpiar en seco.
	ADVERTENCIA : Advertencia de riesgos de lesiones o peligros para la seguridad.		
	PRECAUCIÓN: Información de seguridad sobre posibles daños en el aparato / accesorios.		

NO DESTRUIR
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: PARA

REDUCIR RIESGOS DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, SOBRECALENTAMIENTO, FUEGO Y LESIONES PERSONALES, ESTE PRODUCTO CTS DEBE SER APLICADO DE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

01. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS.
02. ESTE PRODUCTO SOLO SE UTILIZA PARA CALENTAR EL CUERPO HUMANO.
03. MANTENGA A TODOS LOS PERROS, GATOS Y OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS ALEJADOS DE ESTE PRODUCTO CALENTADOR, YA QUE SE TRATA DE UN APARATO ELÉCTRICO QUE PUEDE DAÑARLES O HERIRLES.
04. NO UTILICE ESTE PRODUCTO CALEFACTOR CON UN BEBÉ, UN NIÑO (0-3 AÑOS), PERSONAS CON INCAPACIDAD O MOVILIDAD LIMITADA, PARAPLÉJICOS, TETRAPLÉJICOS, DIABÉTICOS, PERSONAS CON INSENSIBILIDAD AL CALOR (POR EJEMPLO, MALA CIRCULACIÓN) O PERSONAS QUE NO PUEDAN ENTENDER CLARAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y/O LOS CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO.
05. ESTE PRODUCTO PUEDE SER UTILIZADO EN NIÑOS (DE 3 A 8 AÑOS), PERO SÓLO SI ESTÁ SUPERVISADO POR UN ADULTO Y CON LA SEGURIDAD ADECUADA.
06. ESTE PRODUCTO PUEDE SER UTILIZADO POR NIÑOS MAYORES DE 8 AÑOS, . LAS PERSONAS CON DEFICIENCIAS FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES Y LAS QUE CARECEN DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS DEBEN SER SUPERVISADAS E INFORMADAS SOBRE EL USO SEGURO DEL PRODUCTO Y SER PLENAMENTE CONSCIENTES DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A SU USO.
07. LOS NIÑOS NO PUEDEN JUGAR CON EL PRODUCTO.
08. LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO NO DEBEN SER REALIZADOS POR NIÑOS, A MENOS QUE ESTÉN SUPERVISADOS.
09. MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL AGUA.
10. NO UTILIZAR EL PRODUCTO CON MECEDORAS, SILLONES RECLINABLES, SILLAS CON RUEDAS U OTROS MUEBLES SUJETOS A MOVIMIENTO.
11. NO UTILICE EL PRODUCTO CON OTRO PRODUCTO DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO, COMO UNA MANTA

ELÉCTRICA, UN COLCHÓN ELÉCTRICO O UNA MANTA CALEFACTORA.
12. NO ENVUELVA, PELLIZQUE, FLEXIONE O EXPONGA EL CABLE CALEFACTOR.NO ENVUELVA O META EL PRODUCTO, EL CABLE DE ALIMENTACIÓN O EL MANDO EN UN SOFÁ U OTRO MUEBLE.TODAS LAS PARTES DEL PRODUCTO Y DEL MANDO DEBEN SER VISIBLES EN TODO MOMENTO.
13. NO PERFORE:NO SUJETE EL PRODUCTO CON ALFILERES U OTROS OBJETOS METÁLICOS.
14. NO UTILICE NUNCA ALFILERES EN EL PRODUCTO NI ALREDEDOR DE ÉL.PUEDEN DAÑAR EL CABLEADO ELÉCTRICO.
15. NO COLOQUE LOS CABLES ELÉCTRICOS ENTRE EL COLCHÓN Y EL SOMIER. NO PERMITA QUE LOS CABLES QUEDEN ATRAPADOS.
16. NO TIRE DE LOS CABLES NI LOS CURVEE DE FORMA BRUSCA.
17. NO UTILICE CABLES DAÑADOS. LOS CABLES DAÑADOS PUEDEN PROVOCAR UN SOBRECALENTAMIENTO O UN INCENDIO.
18. LOS CABLES ENROLLADOS ALREDEDOR DEL CONTROLADOR PUEDEN DAÑAR LOS CABLES, POR FAVOR NO LOS ENROLLE CUANDO LOS GUARDE.
19. SI EL ENCHUFE NO ENCAJA EN LA TOMA DE CORRIENTE, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO.
20. ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE QUE VA DEL CONTROLADOR A SU PRODUCTO CALEFACTOR ESTÁ CONECTADO Y CERRADO FIRMEMENTE.
21. NO UTILICE PRODUCTOS DE LIMPIEZA FUERTEMENTE CORROSIVOS, YA QUE PUEDEN DAÑAR EL ELEMENTO CALEFACTOR. UNA LIMPIEZA INADECUADA TAMBIÉN PUEDE CAUSAR PROBLEMAS CON EL CABLE CALEFACTOR, LO QUE PODRÍA PROVOCAR UN INCENDIO.
22. ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO MÉDICO EN HOSPITALES.
23. LOS CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS EMITIDOS POR EL PRODUCTO PUEDEN INTERFERIR CON LAS FUNCIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COMO UN MARCAPASOS. POR FAVOR, CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE USARLO SI ESTÁ EQUIPADO CON UN DISPOSITIVO MÉDICO.
24. POR FAVOR, COMPRUEBE SIEMPRE QUE EL PRODUCTO

NO PRESENTA SIGNOS DE DAÑO O DESGASTE. SI ESTOS SIGNOS SON OBVIOS O SI EL PRODUCTO HA SIDO UTILIZADO INCORRECTAMENTE O YA NO CALIENTA, DEBE PONERSE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE PARA QUE LO INSPECCIONE ANTES DE VOLVER A ENCENDERLO.NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO.
25. SI EL CABLE DE CONEXIÓN A LA RED ESTÁ DAÑADO, DEBE SER ELIMINADO: SI EL CABLE NO PUEDE SER RETIRADO DEL PRODUCTO, EL PRODUCTO DEBE SER ELIMINADO JUNTO CON EL CABLE.
26. NO TIRE NUNCA DEL CABLE NI LO UTILICE COMO ASA: NO PELLIZQUE EL CABLE.
27. LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEL CONTROLADOR SE CALIENTAN CUANDO EL PRODUCTO ESTÁ EN USO.POR ESTA RAZÓN, EL CONTROLADOR NUNCA DEBE SER CUBIERTO MIENTRAS ESTÁ EN USO.
28. DURANTE EL USO, PUEDE PRODUCIRSE UN AUMENTO DE CALOR EN EL LUGAR DONDE SE CALIENTA EL PRODUCTO, POR LO QUE NUNCA DEBE DOBLAR, AMASAR O ATAR EL PRODUCTO DE NINGUNA MANERA DURANTE SU USO, YA QUE ESTO PUEDE CAUSAR UN SOBRECALENTAMIENTO Y/O ARRUGAS PERMANENTES EN EL TEJIDO.
29. NO UTILICE EL PRODUCTO EN UN AMBIENTE CON EXCESO DE OXÍGENO.
30. MANTENGA EL CONTROLADOR ALEJADO DE ZONAS CON CORRIENTES DE AIRE QUE PUEDAN HUMEDECERSE O MOJARSE, COMO UNA VENTANA ABIERTA.
31. APAGUE O DESENCHUFE EL MANDO DEL PRODUCTO CUANDO NO LO UTILICE. NUNCA DEJE EL PRODUCTO SIN VIGILANCIA MIENTRAS LO UTILIZA, ESPECIALMENTE SI HAY NIÑOS PRESENTES.
32. ASEGÚRESE DE QUE ESTE PRODUCTO SE UTILIZA ÚNICAMENTE EN UN CIRCUITO DE CORRIENTE ALTERNA DE 110-120 VOLTIOS 6OHZ.NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN. NO UTILICE GENERADORES, CONVERTIDORES DE ENERGÍA O INVERSORES.
33. EL PRODUCTO SÓLO DEBE UTILIZARSE CON ELCONTROLADOR ESPECIFICADO.
34. EL LAVADO EXCESIVO E INADECUADO PUEDE CAUSAR EL DAÑO DEL PRODUCTO Y ASEGÚRESE DE LAVAR EL PRODUCTO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES EN LA

ETIQUETA DEL PRODUCTO.
35. NO UTILICE EL PRODUCTO SI ESTÁ MOJADO.
36. EL MANDO NO ES IMPERMEABLE, NO LO SUMERJA EN EL AGUA.
37. NUNCA PLANCHE EL PRODUCTO.
38. NO UTILICE PREPARACIONES DE LINIMENTOS, BÁLSAMOS O UNGÜENTOS.
39. SOLO PARA USO DOMESTICO.
40. NO ES PARA USO EN HOTELES, MOTELES U OTRAS INSTITUCIONES.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES; NO LAS DESTRUYA


NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:
--Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. --Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

MODELOS NORTEAMERICANOS CON ENCHUFES POLARIZADOS ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma de corriente polarizada sólo en un sentido. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no encaja bien en la toma de corriente o si la toma de corriente está caliente, no la utilice.

Diagrama del producto

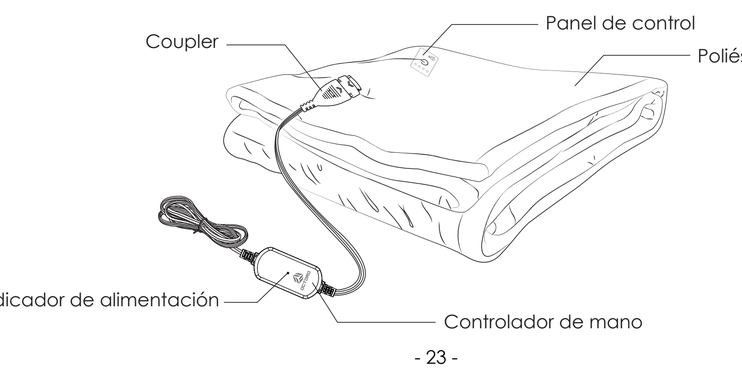



Nivel de calefacción	Indicación
1	Caliente
2	Bajo
3	Medio
4	Alto

Guía de funcionamiento del producto

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un SISTEMA DE SEGURIDAD. Esta tecnología de sensores evita que la superficie de la manta se sobrecaliente y se apaga automáticamente en caso de mal funcionamiento. Por favor, tenga en cuenta que, por seguridad, el producto no podrá seguir funcionando después de la avería. Si se activa la protección contra el sobrecalentamiento, póngase en contacto con nosotros.

1.Encender

No introduzca el enchufe en la toma de corriente antes de conectar el mando a la manta. Alinee primero el acoplador con el conector del acoplador y luego empuje suavemente para bloquearlo (como se muestra en las siguientes imágenes). A continuación, conecte el mando a la red eléctrica. Pulse el interruptor "(⏻)" para encenderlo.
Nota: No conecte el controlador a la fuente de alimentación antes de conectarlo al producto.

2.Ajuste de la temperatura

Cuando se enciende el producto, se activa por defecto el nivel de calefacción más bajo. Pulse el botón "(⏻)" para ajustar el nivel de calefacción.

Consejo del usuario: La forma más rápida de precalentar el producto es ponerlo en el nivel de calentamiento más alto después de encenderlo.

3.Apagar

Cuando el producto funciona en el nivel de calentamiento más alto, puede apagarlo pulsando el botón una vez.
Nota: Si el producto no se va a utilizar durante mucho tiempo (por ejemplo, varios días), apáguelo y desenchúfelo de la red eléctrica, y desconecte el mando de la manta.

(Función de apagado automático: El producto se apagará automáticamente después de 4 horas de uso continuo; para reiniciarlo, por favor, pulse el botón del mando).

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Problema	Causa	Solución
El producto no produce suficiente calor o no funciona.	Los productos de calefacción OCTORO proporcionan un calor seguro y protegen la piel de los consumidores dentro del rango de temperatura basado en las normas internacionales de seguridad, lo que ayuda a evitar las quemaduras por baja temperatura. Por lo tanto, el ajuste de la temperatura es para mantener el calor en lugar de calentarse.	Si no siente calor, puede doblar el producto y probarlo durante 30 minutos para ver si funciona o no (Pero por favor, asegúrese de que el producto está colocado en plano sin ser doblado para un uso normal). Si sigue sin sentir el calor después de la prueba, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
El producto no funciona después de recibirlo.	Existe un mal funcionamiento del producto.	Cuando reciba el producto, sáquelo del embalaje y colóquelo en posición horizontal (no lo doble). Compruebe que el acoplador y el enchufe de la red están bien conectados, luego encienda el producto y compruebe si funciona correctamente. Si el producto no funciona con normalidad, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
El producto no se calienta uniformemente.	El producto está doblado o el cable calefactor está enrollado durante su uso;	Por favor, coloque el calientacamas en posición horizontal para su uso. Es normal que la temperatura de la parte del cuerpo que toca la zona de calentamiento sea mayor que la de la parte que no la toca.
El producto deja de funcionar después de un tiempo de uso.	El producto no se utiliza ni se lava correctamente.	Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Si las sugerencias anteriores no han podido resolver los problemas, es posible que esto se deba a la protección de desconexión permanente a través del sistema de seguridad. En este caso, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.		

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
⚠ ADVERTENCIA

1.Antes de proceder a la limpieza, desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente.
2. Desconecte el controlador del producto.

LIMPIEZA

1. Soak the product for 15 minutes in mild soap and cool water.
2. Machine wash on gentle cycle in water at 30°C(86°F) for 2 minutes or hand wash.
3. Rinse with fresh, cool water.
4. Machine dry on gentle, cool cycle or hang to dry.
(Immediately after washing, reshape the product to its original dimensions and spread it out flat on a clothes horse or clothesline.)

MANTENIMIENTO

1. Guarde el producto sólo después de que se enfríe completamente y esté totalmente seco.
2. Enrolle el cordón sin apretarlo.
3. Almacene el producto en un lugar ventilado y seco.

⚠ PRECAUCIÓN

- NO SUMERJA EL CONTROLADOR EN AGUA. EL CONTROLADOR NUNCA DEBE ENTRAR EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA U OTROS LÍQUIDOS. PARA LIMPIAR EL CONTROLADOR, UTILICE UN PAÑO SECO Y SIN PELUSAS.
- NO LO LIMPIE EN SECO, YA QUE LOS DISOLVENTES DE LIMPIEZA EN SECO PUEDEN DAÑAR LOS CABLES.
- NO LIMPIE QUÍMICAMENTE (LEJÍA O LÍQUIDOS DE LIMPIEZA).
- NO UTILICE UN ESCURRIDOR.
- NO UTILICE PINZAS PARA LA ROPA.
- NO PLANCHAR NI ESCURRIR.
- NO UTILICE BOLAS DE NAFTALINA NI SPRAYS DE NINGÚN TIPO.
- NO VUELVA A CONECTARLO NI A UTILIZARLO HASTA QUE ESTÉ COMPLETAMENTE SECO. NO LAVE EL CABLE NI LO PONGA EN AGUA.
- TENGA EN CUENTA QUE EL LAVADO FRECUENTE DEL PRODUCTO TIENE UN

EFECTO NEGATIVO.
- NO UTILICE SECADORAS COMERCIALES O LAS DE SU LAVANDERÍA LOCAL, YA QUE SE CALIENTAN DEMASIADO Y PUEDEN DAÑAR EL CABLEADO DEL PRODUCTO.

Almacenamiento: Si el producto no se va a utilizar durante mucho tiempo, desconecte el controlador del mismo. Se recomienda almacenar en el embalaje original.
Advertencia: Asegúrese de que el producto se ha enfriado completamente antes de plegarlo, de lo contrario podría dañarse. Durante el almacenamiento, no coloque ningún objeto sobre el producto plegado.
Eliminación: Por razones ecológicas, el producto debe desecharse por separado en lugar de eliminarse como residuo municipal sin clasificar al final de su vida útil. Por favor, deséchelo correctamente en el centro de recogida de residuos local.

GARANTÍA Y ASISTENCIA AL CLIENTE

Si necesita ayuda en relación con los problemas del producto, el servicio posventa u otros problemas relevantes, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico que aparece en la portada.
* Nota: Los productos comprados directamente a OCTORO se benefician de nuestro servicio postventa. Si las compras se realizan en otros equipos de venta, le recomendamos que se ponga en contacto con ellos para cuestiones de garantía.