


soundcore

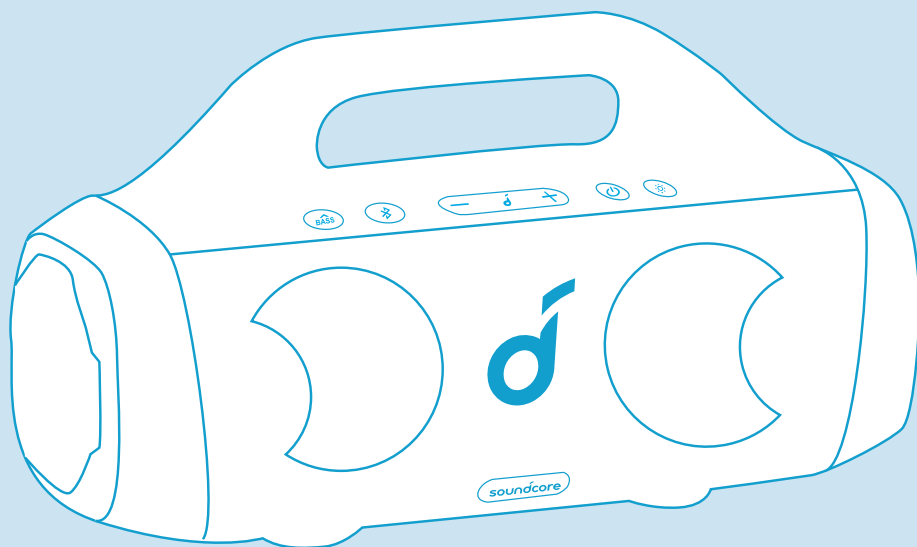


Soundcore Motion Boom Plus

USER MANUAL

English	01	Portugues	89
Čeština	09	Русский	97
Danmark	17	Svenska	105
Deutsch	25	Türkçe	113
Español	33	日本語	121
Suomi	41	한국어	129
Français	49	简体中文	137
Italiano	57	繁體中文	143
Nederlands	65	فَيِّبَرَعْل	151
Norsk	73	עברית	166
Polskie	81		

At a Glance

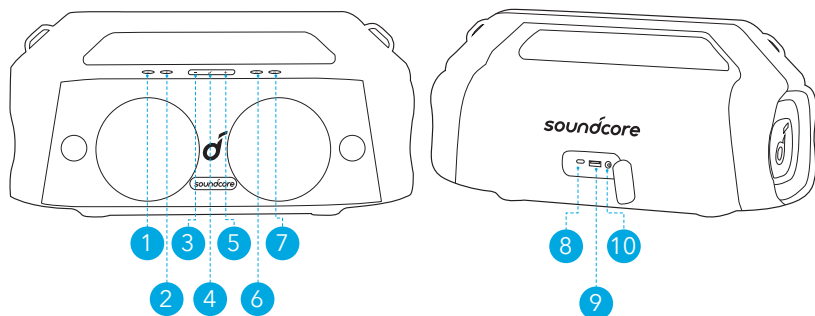


1. Bass up button
2. Bluetooth button
3. Volume down button
4. Multi-function button
5. Volume up button
6. Power button
7. PartyCast button
8. USB-C port for charging in
9. USB-A port for charging out
10. Audio port

Charging

Charge your Speaker




- Use a certified USB-C cable and charger to prevent any damage.
- Fully charge this speaker before the first use to prolong the lifespan of the built-in battery.
- Disconnect this speaker from a charger when fully charged. Do not charge for extended periods.

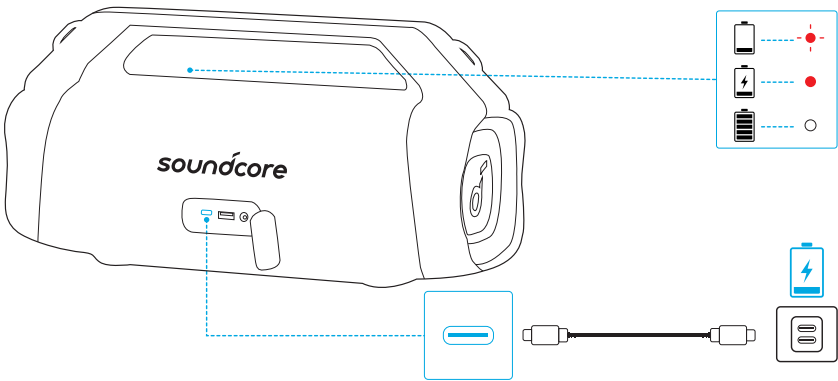


	Flashing red	Low battery
	Steady red	Being charged
	Steady white	Fully charged

Charge your USB Devices

Charge your USB devices through the USB-A charging port.

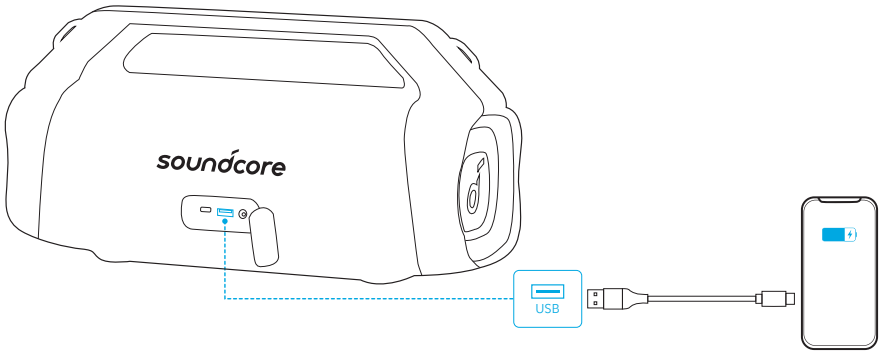

Powering On/Off

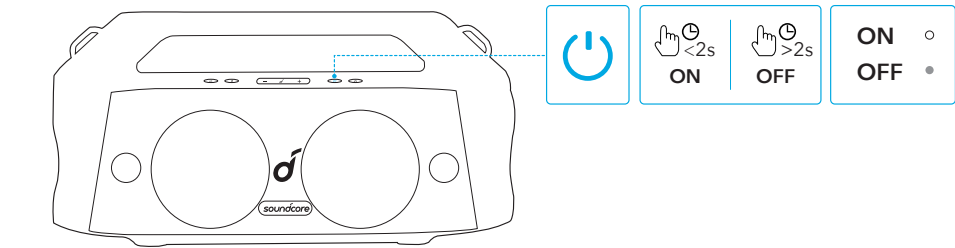

 Press once, or press and hold for 2 seconds	 Steady white	Power on
 Press and hold for 2 seconds	 Light off	Power off




This speaker will power off automatically after 20 minutes if no device is connected.

Using Your Speaker

Bluetooth Mode

With this speaker, you can enjoy music through your Bluetooth-enabled devices.

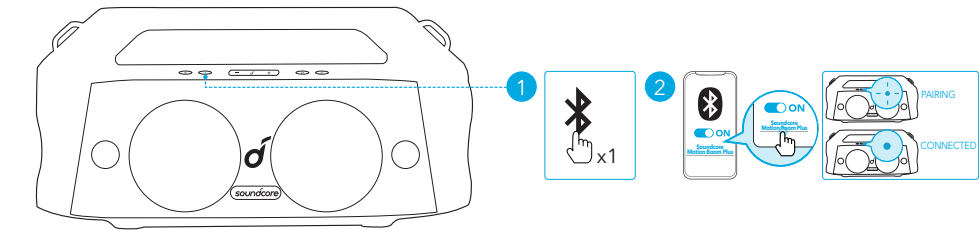

	Press once	Enter Bluetooth pairing mode
	Flashing blue	Bluetooth pairing
	Steady blue	Bluetooth connected




- This speaker can pair with 2 mobile devices via Bluetooth. To pair with another Bluetooth device, press the Bluetooth button once to re-enter Bluetooth pairing mode.
- This speaker can only play music on one mobile device at a time. To play from another connected device, pause the device that's currently active first.
- Each time you power on your Soundcore speaker, it will automatically connect to your last connected device if available within the Bluetooth range. If not, press the Bluetooth button once to enter Bluetooth pairing mode.

TWS (True Wireless Stereo) Mode

Two identical Motion Boom Plus speakers can pair up with each other for true wireless stereo sound. In TWS mode, connect either one of the two speakers with your mobile device so that both speakers play the same audio (one as L channel and the other as R channel).

On both Soundcore speakers, press and hold the Bluetooth button for 2 seconds to enter TWS pairing mode.

- The speakers start searching for each other to establish the TWS connection. The TWS LED indicator on both speakers will flash white.
- Once successfully connected, the TWS LED indicator on primary speaker will be steady blue while on secondary speaker will be steady white.

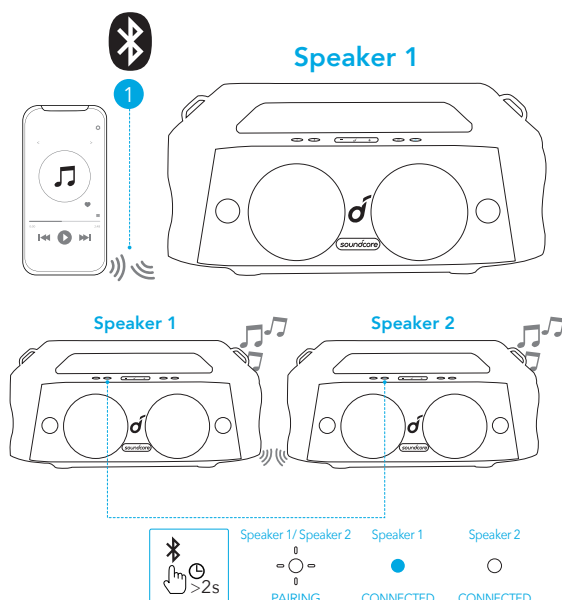

TWS	Press and hold for 2 seconds	Enter TWS pairing mode
	Flashing white	TWS pairing
	Steady blue (Primary speaker)	TWS connected
	Steady white (Secondary speaker)	




To exit the TWS mode, press and hold the Bluetooth button for 2 seconds.

PartyCast Mode

You can wirelessly connect up to 100 identical Motion Boom Plus speakers together.

1. Connect a Motion Boom Plus speaker with your smartphone or tablet as the primary speaker.
2. Press the PartyCast button once on the primary speaker and all the additional speakers to enter the pairing mode.

When successfully connected, you will hear a prompt sound.

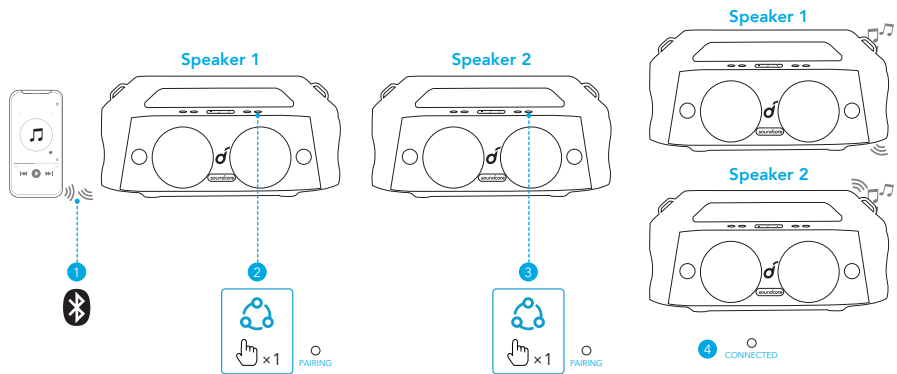

	Press once	Enter PartyCast pairing mode
	Steady white	PartyCast pairing
	Steady white	PartyCast connected

When PartyCast mode is successfully entered:

- Any Motion Boom Plus speaker can connect with a speaker supporting PartyCast 1.0 by pressing the PartyCast button twice.
- To exit PartyCast mode, press the PartyCast button once on any speaker.

Button Controls

		
	Press once	Play/Pause
	Press twice	Next track
	Press three times	Previous track
-/+	Press or press and hold	Adjust volume
	Press once	Turn BassUp on/off

		
	Press once	Answer/End a call
		Answer a second incoming call and put the current call on hold
	Press and hold for 2 seconds	Reject an incoming call
		Switch between a call on hold and an active call

		
	Press and hold for 2 seconds	Activate Siri or other voice assistant software

Soundcore App

Download the Soundcore app to enhance your experience.

Product information: Check the product name and software version, or read the user manual.

Firmware update: You will be informed once a new version of firmware is detected when you connect the speaker with the app.

Battery status: Indicates the remaining battery level of your speaker.



Volume control: Adjust the volume level via the app without pressing the buttons on the speaker.

EQ settings: There are 6 EQ settings you can choose from in the app to optimize your experience while enjoying different music genres.

- **Soundcore Signature:** Normal EQ mode with well-balanced sound.
- **Voice:** Voices stand out more clearly from other ambient sounds.
- **Treble Boost:** High frequencies are enhanced.
- **Balance:** No enhancement for high-frequency and low-frequency sounds.
- **Custom:** Customize the EQ setting to suit you in the app.
- **BassUp:** Turn on BassUp to enhance the low-frequency sound.

Set Auto-power off time: Set an auto-power off time (5/10/30/60 minutes, 30 minutes by default), the speaker will automatically power off when the time is up.

Voice prompt: Mute or restore the voice prompt while powering on/off.

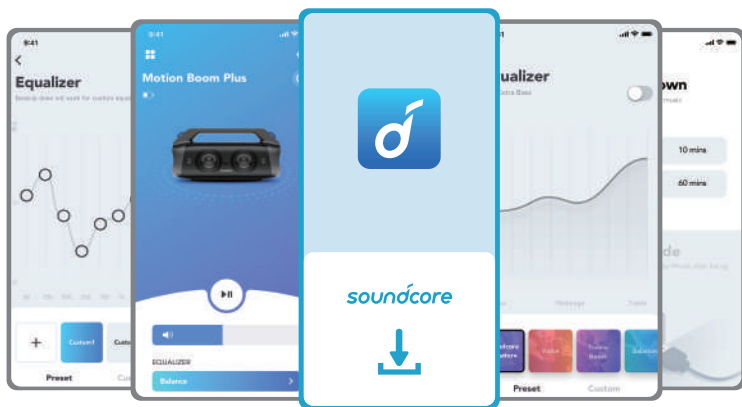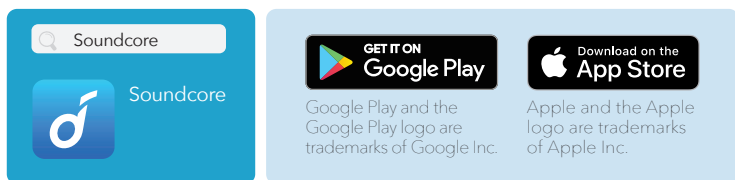


Specifications

Specifications are subject to change without notice.

Power input	5V --- 3A
Battery capacity	13400 mAh
USB output	5V --- 2.1A
Audio output power	80 W
Charging time	5.5 hours
Playtime (varies by volume level and music content)	Up to 20 hours
Waterproof level	IP67
Bluetooth version	5.3
Bluetooth range	50 m / 164 ft

Přehled

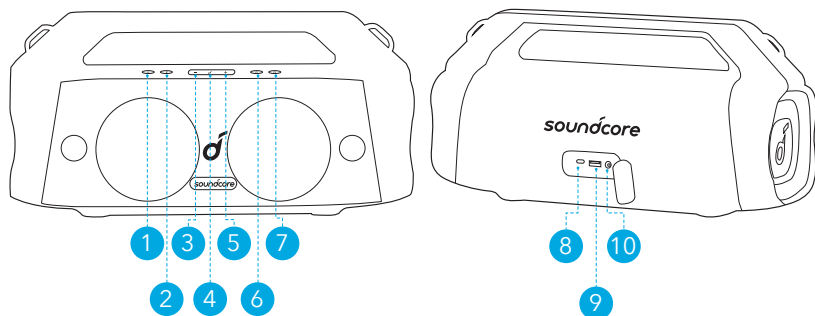


1. Tlačítko pro zvýšení úrovně basů
2. Tlačítko Bluetooth
3. Tlačítko snížení hlasitosti
4. Multifunkční tlačítko
5. Tlačítko zvýšení hlasitosti
6. Tlačítko napájení
7. Tlačítko PartyCast
8. Port USB-C pro vstup napájení
9. Port USB-A pro výstup napájení
10. Zvukový port

Nabíjení

Nabíjení reproduktoru




- Použijte pouze certifikovaný nabíjecí kabel USB-C a nabíječku, abyste zabránili poškození.
- Před prvním použitím reproduktor plně nabijte, abyste prodloužili životnost vestavěné baterie.
- Jakmile bude reproduktor plně nabitý, odpojte jej od nabíječky. Reproduktor nenabíjejte příliš dlouho.

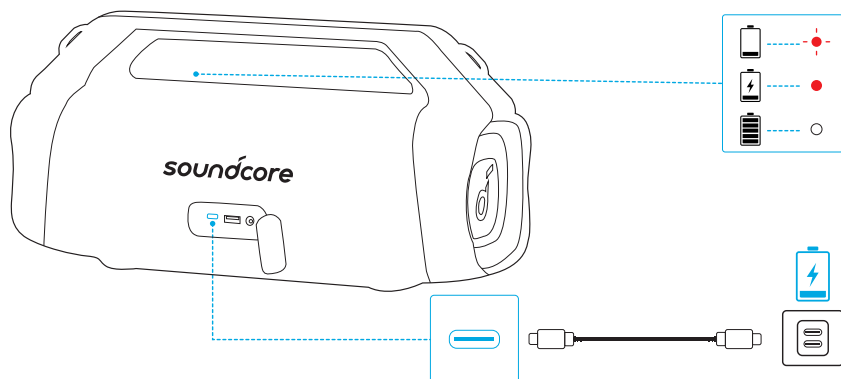


	Bliká červeně	Téměř vybitá baterie
	Svítí červeně	Nabíjí se
	Svítí bíle nepřerušovaně	Plně nabitó

Nabíjení zařízení USB

Zařízení USB nabíjejte prostřednictvím nabíjecího portu USB-A.

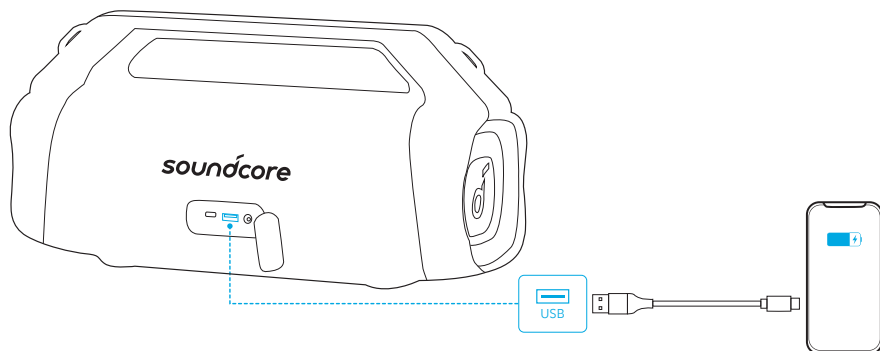

Zapnutí/Vypnutí

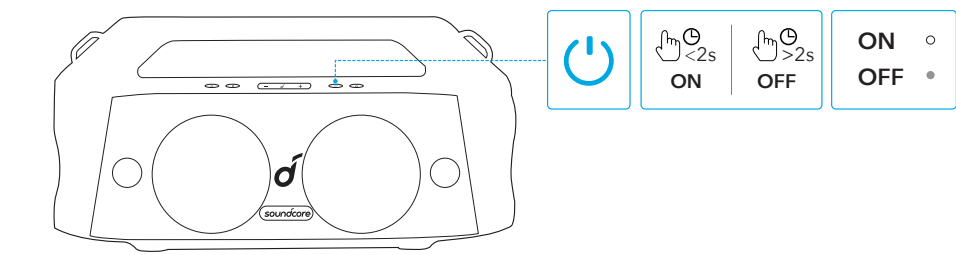

 Stiskněte jednou nebo stiskněte a podržte po dobu 2 sekund.	○ Svítí bíle	Zapnout
 Stiskněte a podržte 2 sekundy.	● Nesvítí	Vypnout




Tento reproduktor se automaticky vypne po 20 minutách, když není připojeno žádné zařízení.

Používání reproduktoru

Režim Bluetooth

S tímto reproduktorem si můžete užívat hudbu prostřednictvím zařízení s povoleným Bluetooth.

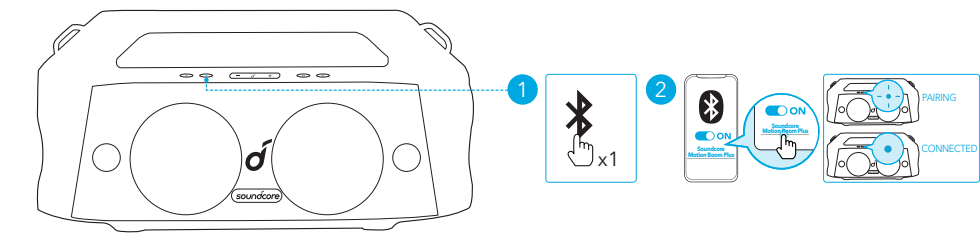

	Stiskněte jednou	Přejít do režimu párování Bluetooth
	bliká modře	Párování Bluetooth
	Svítí modře	Bluetooth připojeno




- Reproduktor lze prostřednictvím Bluetooth spárovat se dvěma mobilními zařízeními. Chcete-li reproduktor spárovat s jiným zařízením Bluetooth, aktivujte jedním stisknutím tlačítka Bluetooth režim párování zařízení Bluetooth.
- Reproduktor může přehrávat najednou hudbu pouze z jednoho mobilního zařízení. Chcete-li přehrávat z jiného zařízení, nejprve pozastavte aktivní zařízení.
- Pokaždé, když zapnete reproduktor Soundcore, automaticky se připojí k naposledy úspěšně připojenému zařízení, pokud je v dosahu Bluetooth. Pokud není, aktivujte jedním stisknutím tlačítka Bluetooth režim párování zařízení Bluetooth.

Režim TWS (True Wireless Stereo)

Můžete vzájemně spárovat dva stejné reproduktory Motion Boom Plus, a získat tak opravdový bezdrátový stereofonní zvuk. V režimu TWS můžete jeden nebo oba reproduktory připojit k mobilnímu zařízení, aby oba reproduktory mohly přehrávat stejný zvuk (jeden jako L kanál a druhý jako P kanál).

Stisknutím a přidržením tlačítka Bluetooth na 2 sekundy na obou reproduktorech Soundcore vstoupíte do režimu párování TWS.

- Reproduktoři se začnou vzájemně vyhledávat, aby ustanovily připojení TWS. LED kontrolka TWS na obou reproduktorech bude blikat bíle.
- Po úspěšném připojení bude LED kontrolka TWS na primárním reproduktoru svítit modře, zatímco na sekundárním reproduktoru bude svítit bíle.

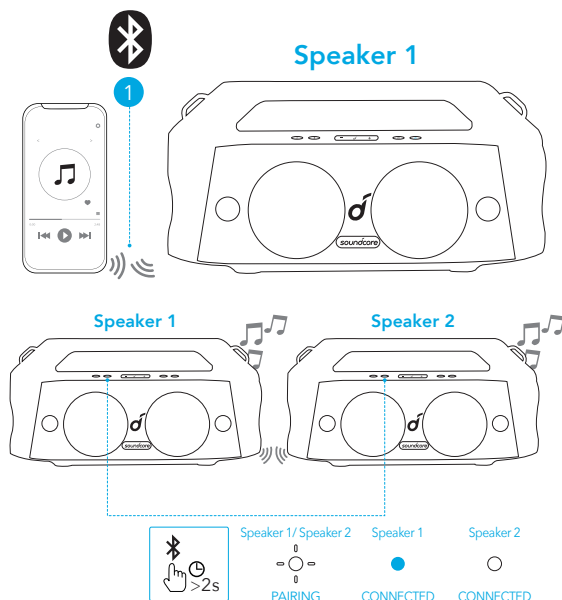


TWS	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Aktivace režimu párování TWS
	Bliká bíle	Párování TWS
	Svítí modře (primární reproduktor)	TWS připojeno
	Svítí bíle (sekundární reproduktor)	



Chcete-li režim TWS ukončit, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu 2 sekund.

Režim PartyCast

- Bezdrátově můžete propojit až 100 stejných reproduktorů Motion Boom Plus.
- Připojte reproduktor Motion Boom Plus ke smartphonu nebo tabletu jako primární reproduktor.
 - Jedním stisknutím tlačítka PartyCast na primárním reproduktoru a všech dalších reproduktorech aktivujete režim párování.
- Po úspěšném připojení zazní zvukový signál.

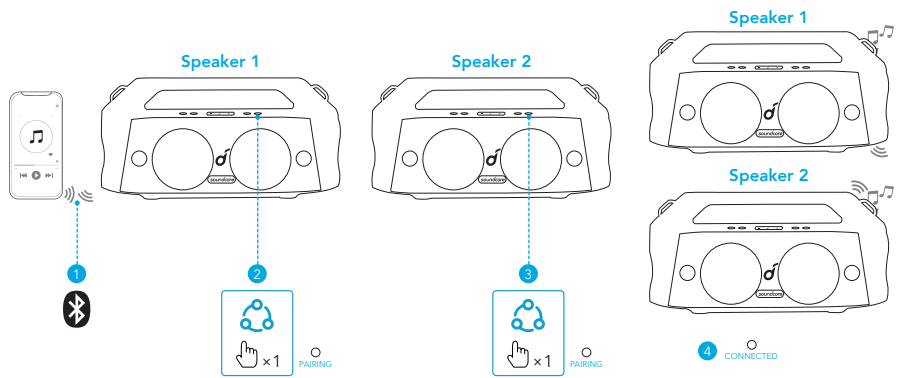

	Stiskněte jednou	Vstupte do režimu párování PartyCast
	Svítí bíle nepřerušovaně	Párování PartyCast
	Svítí bíle nepřerušovaně	PartyCast připojen

Po úspěšném vstoupení do režimu PartyCast:

- Dvojitým stisknutím tlačítka PartyCast lze připojit jakýkoli reproduktor Motion Boom Plus k jinému reproduktoru, který podporuje technologii PartyCast 1.0.
- Chcete-li režim PartyCast ukončit, stiskněte jednou tlačítko PartyCast na libovolném reproduktoru.

Ovládací tlačítka

		
	Stiskněte jednou	Přehrát / pozastavit
	Stiskněte dvakrát	Následující skladba
	Tříkrát stiskněte	Předchozí skladba
-/+	Stiskněte nebo stiskněte a podržte	Upravit hlasitost
	Stiskněte jednou	Zapnout/Vypnout BassUp

		
	Stiskněte jednou	Přijmout/Zamítnout hovor
		Přijmout druhý příchozí hovor a podržet aktuální hovor
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Zamítnout příchozí hovor
		Přepnout mezi odloženým hovorem a aktivním hovorem

		
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Aktivovat Siri nebo jiného softwarového hlasového asistenta

Aplikace Soundcore

Stáhněte si aplikaci Soundcore a obohaťte svůj zážitek.

Informace o výrobku: Zkontrolujte název výrobku a verzi softwaru nebo si přečtěte uživatelskou příručku.

Aktualizace firmwaru: Když v aplikaci připojíte reproduktor, budete informováni, jakmile bude detekována nová verze firmwaru.

Stav baterie: Značí zbývajících úroveň baterie reproduktoru.



Ovládání hlasitosti: Upravte úroveň hlasitosti pomocí aplikaci bez stisknutí tlačítek na reproduktoru.

Nastavení ekvalizéru: V aplikaci je na výběr 6 nastavení ekvalizéru, díky kterým můžete optimalizovat svůj zážitek a užít si různé hudební žánry.

- **Soundcore Signature:** Normální režim ekvalizéru s vyváženým zvukem.
- **Hlas:** Hlasy jsou zřetelnější než okolní zvuky.
- **Posílení výšek:** Jsou zvýrazněny vysoké frekvence.
- **Rovnováha:** Žádná zvýraznění pro zvuky vysokých a nízkých frekvencí.
- **Vlastní:** Nastavení ekvalizéru můžete upravit v aplikaci podle svých potřeb.
- **Zesílení basů:** Zapnutím zesílení basů zvýrazníte zvuk na nízké frekvenci.

Nastavení času automatického vypnutí: Nastavte čas automatického vypnutí (5/10/30/60 minut, ve výchozím nastavení je 30 minut). Reprodukce se po uplynutí zadaného času automaticky vypne.

Hlasová výzva: Ztlumte nebo obnovte hlasovou výzvu při zapnutí/vypnutí.

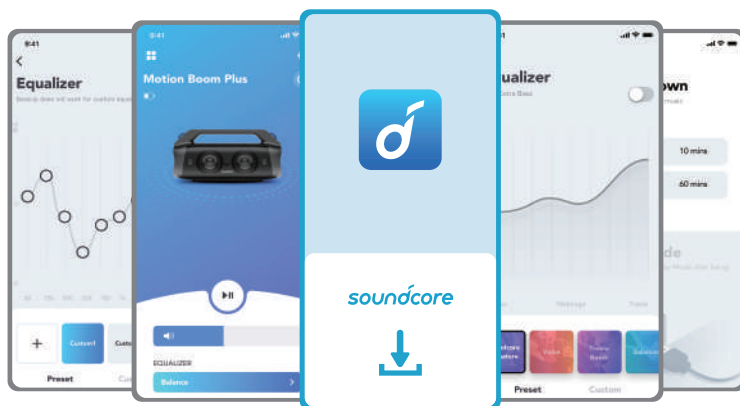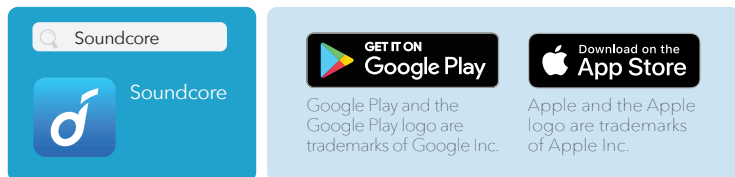


Specifikace

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstup napájení	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Kapacita baterie	13 400 mAh
Výstup USB	5 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A
Výstupní výkon zvuku	80 W
Doba nabíjení	5,5 hodiny
Doba přehrávání (liší se podle hlasitosti a hudebního obsahu)	Až 20 hodin
Úroveň odolnosti vůči vodě	IP67
Bluetooth version	5.3
Dosah připojení Bluetooth	50 m

Et overblik

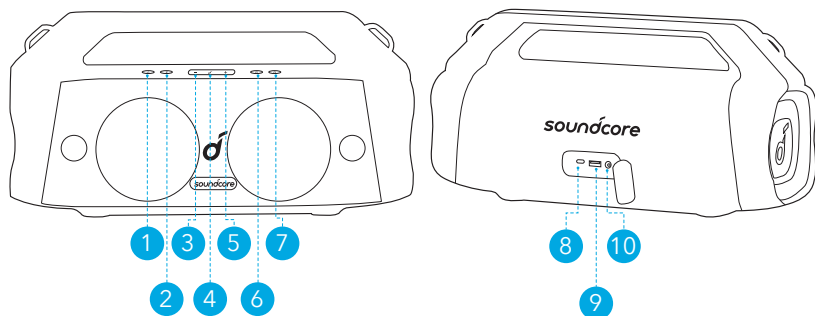


1. Bas op-knap
2. Bluetooth-knap
3. Knap til lydstyrke ned
4. Multifunktionsknap
5. Knap til lydstyrke op
6. Tænd/sluk-knap
7. PartyCast-knap
8. USB C-port, indgang til opladning
9. USB A-port, udgang til opladning
10. Lydport

OPLADER

Oplad din højttaler




- Brug et godkendt USB C-kabel og oplader for at forhindre nogen form for skade.
- Oplad denne højttaler helt inden den tages i brug første gang, hvilket forlænger det indbyggede batteris levetid.
- Tag højttalerstikket ud af en oplader efter fuld opladning. Oplad ikke i længere perioder.

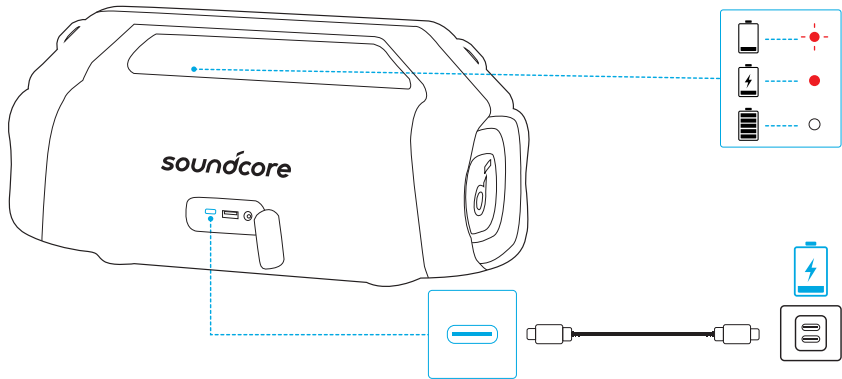


	Blinker rødt	Lavt batteriniveau
	Konstant rødt	Under opladning
	Konstant hvidt	Helt opladet

Oplad dine USB-enheder

Oplad dine USB-enheder gennem USB A-opladningsporten.

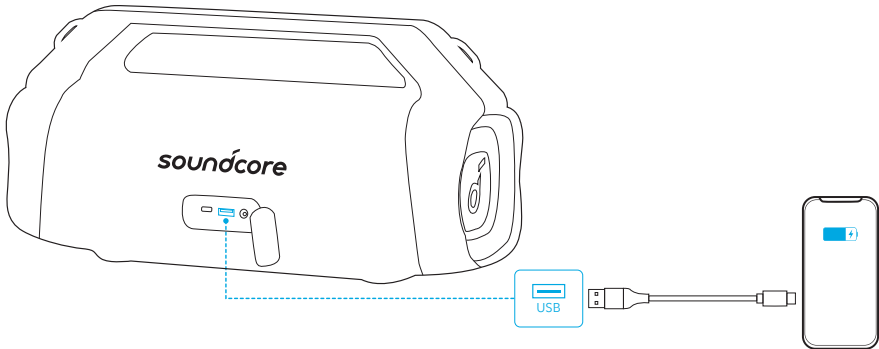

Tænde/slukke

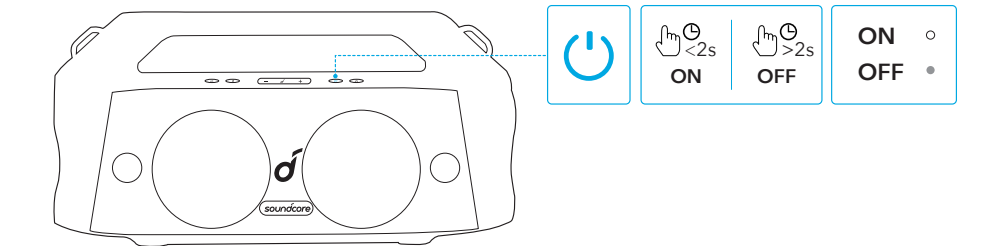

Tryk én gang, eller tryk og hold nede i 2 sekunder	○ Konstant hvid	Tænde
Tryk og hold nede i 2 sekunder	● Slukket lys	Slukke




Denne højttaler slukkes automatisk efter 20 minutter, hvis ikke der er tilsluttet nogen enhed.

Sådan bruges din højttaler

Bluetooth-tilstand

Med denne højttaler kan du nyde musikken fra dine Bluetooth-aktiverede enheder.

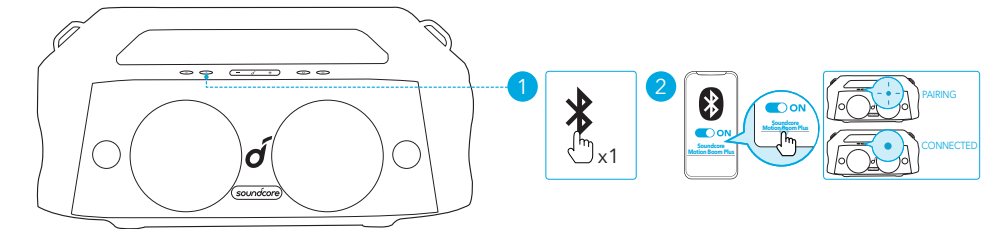

	Tryk én gang	Gå til Bluetooth-parringstilstand
	Blinker blåt	Bluetooth-parring
	Lyser blåt	Bluetooth tilsluttet




- Denne højttaler kan parres med 2 mobilenheder via Bluetooth. Hvis du vil parre med en anden Bluetooth-enhed, skal du trykke på Bluetooth-knappen én gang for at aktivere Bluetooth-parringstilstand igen.
- Denne højttaler kan kun afspille musik fra én mobilenhed ad gangen. Sæt først den aktive enhed på pause, for at afspille fra en anden tilsluttet enhed.
- Hver gang du tænder for dine Soundcore-højttalere, vil den automatisk oprette forbindelse til den senest tilsluttede enhed, hvis denne enhed er inden for Bluetooth-dækningsområdet. Hvis den ikke er det, skal du trykke én gang på Bluetooth-knappen for at aktivere Bluetooth-parringstilstand.

TWS-tilstand (True Wireless Stereo)

To identiske Motion Boom Plus-højttalere kan parres med hinanden for at opnå ægte trådløs stereolyd (TWS – True Wireless Stereo). I TWS-tilstand, opret forbindelse fra en af de to højttalere til din mobilenhed, så begge højttalere afspiller den samme lyd (den ene som V-kanal og den anden som H-kanal).

Tryk på og hold Bluetooth-knappen nede i 2 sekunder på begge Soundcore-højttalere for at gå til TWS-parringstilstand.

- Højttalerne begynder at søge efter hinanden for at etablere TWS-forbindelsen. TWS-LED-indikatorerne på begge højttalere vil blinke hvidt.
- Når den er tilsluttet, lyser TWS LED-indikatoren på den primære højttaler konstant blå, mens indikatoren på den sekundære højttaler lyser konstant hvidt.

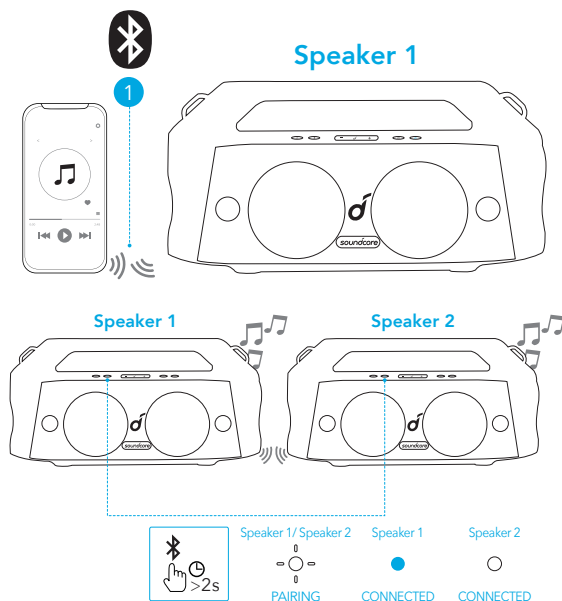

TWS	Tryk og hold nede i 2 sekunder	Gå til TWS-parringstilstand
	Blinker hvidt	TWS-parring
	Konstant blå (primær højttaler)	TWS-tilsluttet
	Konstant hvid (sekundær højttaler)	




Afslut TWS-tilstand ved at trykke på og holde Bluetooth-knappen nede i 2 sekunder.

PartyCast-tilstand

Du kan trådløst forbinde op til 100 identiske Motion Boom Plus-højttalere.

1. Forbind en Motion Boom Plus-højttaler til din smartphone eller tablet som den primære højttaler.
2. Tryk én gang på PartyCast-knappen på den primære højttaler og alle de ekstra højttalere for at gå til parringstilstand.

Når forbindelsen er oprettet, hører du en lyd.

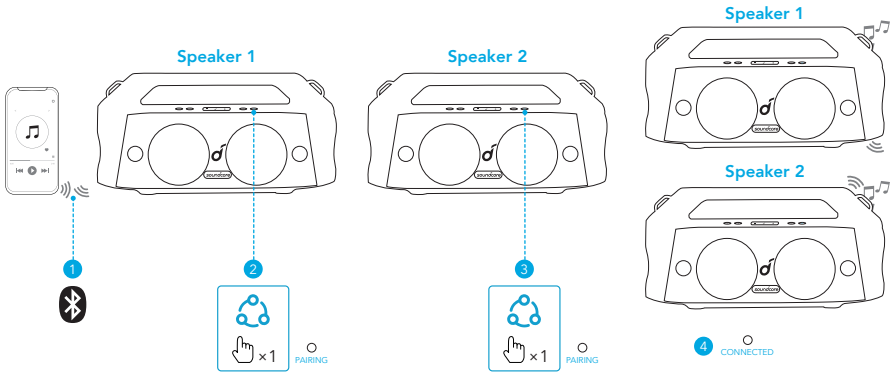

	Tryk én gang	Gå til PartyCast-parringstilstand
	Konstant hvidt	PartyCast-parring
	Konstant hvidt	PartyCast tilsluttet

Når gennemført, gå til PartyCast-tilstand:

- Enhver Motion Boom Plus-højtaler kan forbindes med en højtaler, der understøtter PartyCast 1.0, ved at trykke på PartyCast-knappen to gange.
- For at afslutte PartyCast-tilstand skal du trykke én gang på PartyCast-knappen på en hvilken som helst højtaler.

Knapfunktioner

		
	Tryk én gang	Afspil/pause
	Tryk to gange	Næste nummer
	Tryk tre gange	Forrige nummer
-/+	Tryk, eller tryk og hold	Justere lydstyrke
	Tryk én gang	Slå BasOp til/fra

		
	Tryk én gang	Besvare/afslutte et opkald
		Besvar et andet indgående opkald, og sæt det igangværende opkald på hold
	Tryk og hold nede i 2 sekunder	Afvis et indgående opkald
		Skift mellem et opkald på hold og et aktivt opkald

		
	Tryk og hold nede i 2 sekunder	Aktivere Siri eller anden stemmestyringssoftware

Soundcore-App

Download Soundcore-appen for at forbedre din produktoplevelse.

Produktoplysninger: Tjek produktnavnet og softwareversionen, eller læs brugervejledningen.

Firmware-opdatering: Når du tilslutter højttaleren til appen, vil du blive underrettet, når der er en ny version af firmware tilgængelig.

Batteristatus: Viser din højttalers tilbageværende batteriniveau.


Lydstyrkekontrol: Juster lydniveauet via appen uden at trykke på højttalerens knapper.

EQ-indstillinger: Du kan vælge mellem 6 EQ-indstillinger i appen, så du kan optimere din oplevelse, når du lytter til forskellige musikgenrer.

- **Soundcore-signatur:** Normal EQ-tilstand med en god balanceret lyd.
- **Tale:** Stemmer fremhæves, og står tydeligere frem end andre omgivelseslyde.
- **Diskantboost:** De høje frekvenser forstærkes.
- **Balance:** Ingen forstærkning af hverken af høje eller lave frekvenser.
- **Brugerdefineret:** Tilpas EQ-indstillingen i appen, så den passer til dine præferencer.
- **BassUp:** Slå BassUp til for at forstærke det lave frekvensområde.

Indstil tiden for auto-sluk: Indstil en tid for auto-sluk (5/10/30/60 minutter, 30 minutter er standard), så højttaleren automatisk slukkes, når tiden er gået.

Stemmemeddelelse: Slå stemmemeddelelsen ved tænd/sluk fra, eller gendan den.

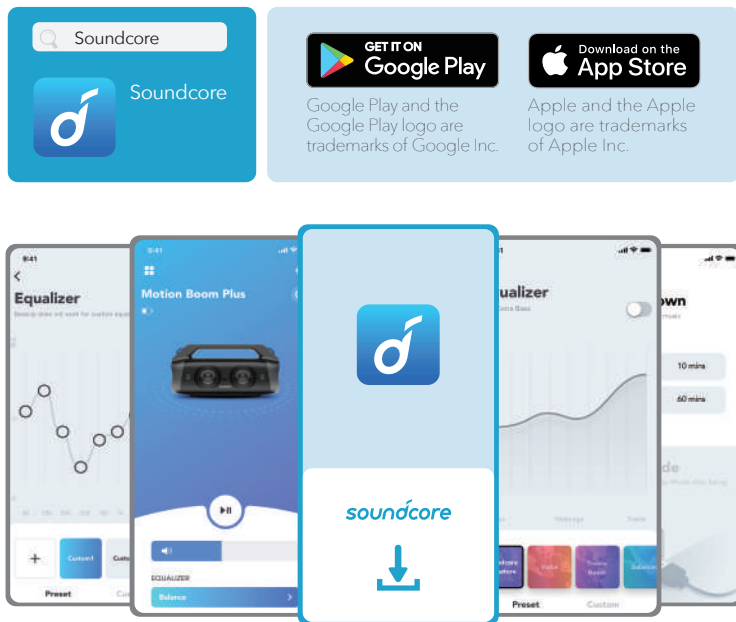


Specifikationer

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Strømindgang	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Batterikapacitet	13400 mAh
USB-output	5 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A
Lydudgangseffekt	80 W
Opladningstid	5,5 timer
Afspilningstid (varierer afhængigt af lydstyrke og musikindhold)	Op til 20 timer
Vandtæthedsklassifikation	IP67
Bluetooth-version	5.3
Bluetooth-dækning	50 m

Auf einen Blick

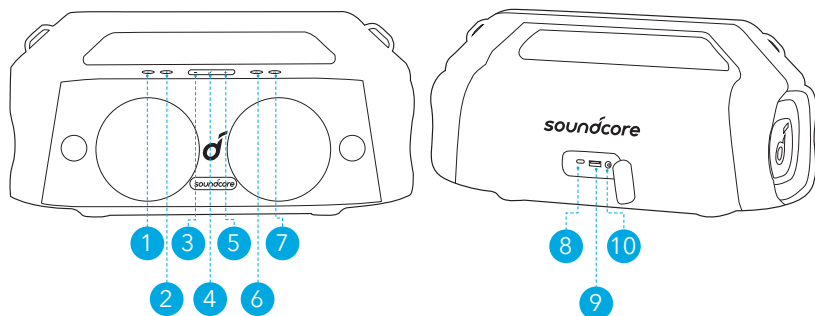


1. BassUp-Taste
2. Bluetooth-Taste
3. Lautstärketaste (leiser)
4. Multifunktionstaste
5. Lautstärketaste (lauter)
6. Ein-/Aus-Taste
7. PartyCast-Taste
8. Der USB-C-Anschluss für Aufladen
9. USB-A-Anschluss für Laden externer Geräte
10. Audioanschluss

Ladevorgang

Aufladen Ihres Lautsprechers




- Verwenden Sie ein zertifiziertes USB-C-Ladekabel und Aufladegerät, um Schäden zu vermeiden.
- Laden Sie diesen Lautsprecher vor der ersten Verwendung vollständig auf. Dies verlängert die Lebensdauer des integrierten Akkus.
- Trennen Sie diesen Lautsprecher vom Ladegerät, wenn er vollständig geladen ist. Laden Sie nicht über längere Zeiträume.

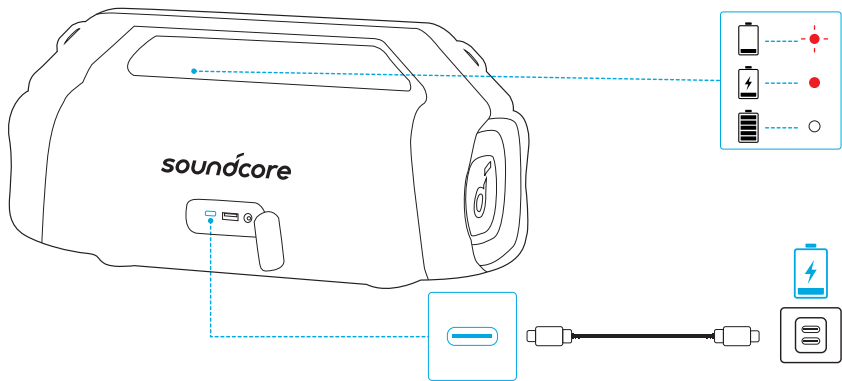


	Blinkt rot	Akkustand niedrig
	Leuchtet rot	Wird aufgeladen
	Leuchtet weiß	Vollständig aufgeladen

Aufladen Ihrer USB-Geräte

Laden Sie Ihre USB-Geräte über den USB-A-Ladeanschluss auf.

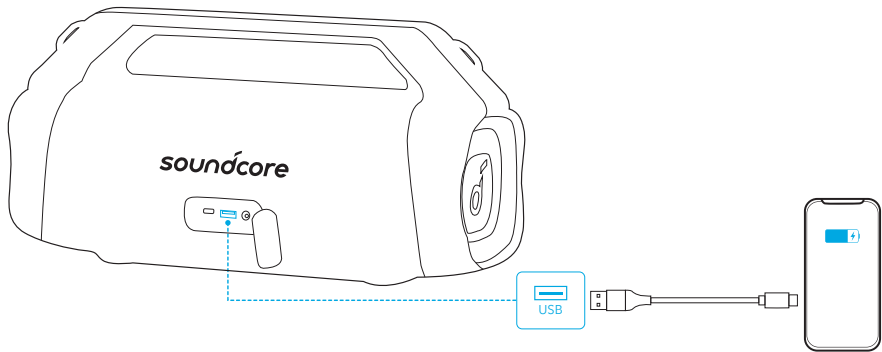

Ein-/Ausschalten

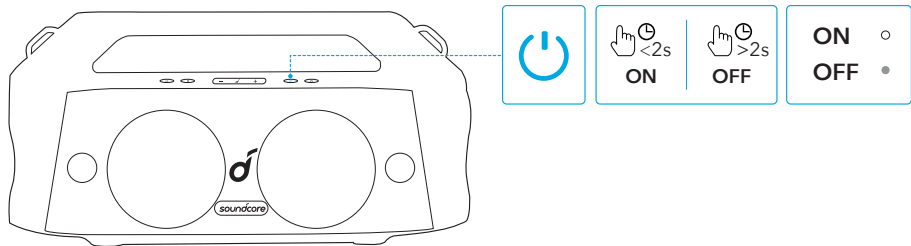

 Einmal drücken oder 2 Sekunden lang gedrückt halten	○ Dauerhaft weiß	Eingeschaltet
 2 Sekunden lang gedrückt halten	● Licht aus	Ausgeschaltet




Dieser Lautsprecher schaltet sich nach 20 Minuten automatisch aus, wenn kein Gerät angeschlossen ist.

Ihren Lautsprecher verwenden

Bluetooth-Modus

Mit diesem Lautsprecher können Sie Musik über Ihre Bluetooth-fähigen Geräte genießen.

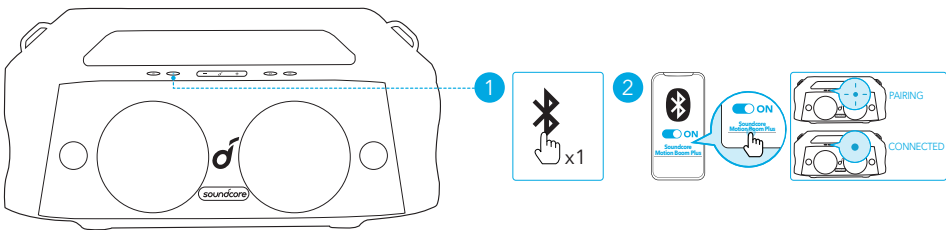

	Einmal drücken	Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren
	Blinkt blau	Bluetooth-Kopplung
	Leuchtet blau	Bluetooth verbunden




- Mit diesem Lautsprecher können 2 Mobilgeräte per Bluetooth gekoppelt werden. Zum Koppeln mit einem anderen Bluetooth-Gerät drücken Sie die Bluetooth-Taste einmal, um den Bluetooth-Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.
- Dieser Lautsprecher kann Musik nur von jeweils einem Gerät auf einmal wiedergeben. Für die Wiedergabe von einem anderen Gerät müssen Sie zunächst das Gerät pausieren, das derzeit aktiv ist.
- Ihr Soundcore-Lautsprecher stellt bei jedem Einschalten automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät her, wenn dieses innerhalb der Bluetooth-Reichweite verfügbar ist. Falls nicht, drücken Sie die Bluetooth-Taste einmal, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.

TWS(True Wireless Stereo)-Modus

Für einen reinen, drahtlosen Stereo-Klang können zwei identische Motion Boom Plus-Lautsprecher miteinander gekoppelt werden. Verbinden Sie im TWS-Modus einen der beiden Lautsprecher mit Ihrem Mobilgerät, damit beide Lautsprecher denselben Klang ausgeben können (einer als L-Kanal, der andere als R-Kanal).

Halten Sie an beiden Soundcore-Lautsprechern die Bluetooth-Taste 2 Sekunden gedrückt, um in den TWS-Kopplungsmodus zu wechseln.

- Die Lautsprecher suchen sich gegenseitig, um eine TWS-Verbindung aufzubauen. Die TWS-LED-Anzeige auf beiden Lautsprecher blinkt weiß.
- Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die TWS-LED-Anzeige am ersten Lautsprecher dauerhaft blau, während die am zweiten Lautsprecher dauerhaft weiß leuchtet.

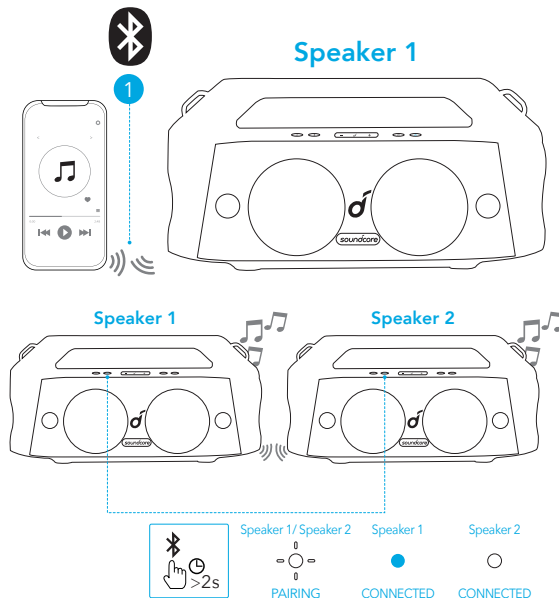

TWS	2 Sekunden lang gedrückt halten	TWS-Kopplungsmodus aktivieren
	Blinkt weiß	TWS-Kopplung
	Dauerhaft blau (Erster Lautsprecher)	TWS verbunden
	Stetig weiß (Zweiter Lautsprecher)	




Drücken Sie die Bluetooth-Taste und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, um den TWS-Modus zu verlassen.

PartyCast-Modus

Sie können bis zu 100 identische Motion Boom Plus-Lautsprecher kabellos miteinander verbinden.

1. Verbinden Sie einen Motion Boom Plus-Lautsprecher mit Ihrem Smartphone oder Tablet als ersten Lautsprecher.
2. Drücken Sie einmal die PartyCast-Taste am ersten Lautsprecher und an allen zusätzlichen Lautsprechern, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Bei erfolgreicher Verbindung hören Sie umgehend einen Ton.

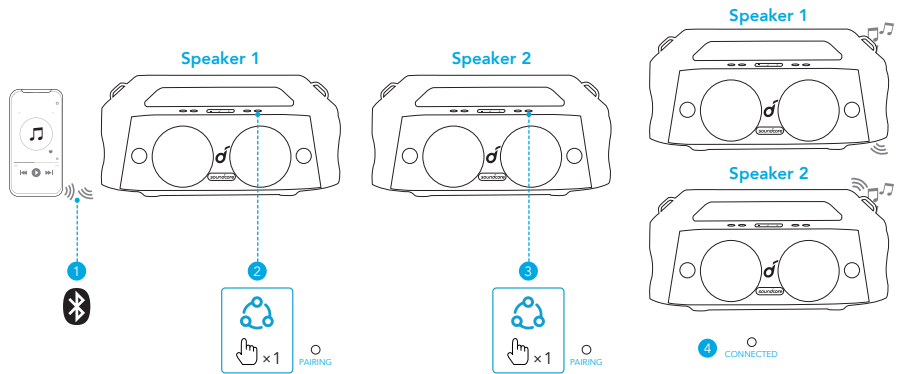

	Einmal drücken	PartyCast-Kopplungsmodus aktivieren
	Leuchtet weiß	PartyCast-Kopplung
	Leuchtet weiß	PartyCast verbunden

Nach erfolgreicher Aktivierung des PartyCast-Modus:

- Jeder Motion Boom Plus-Lautsprecher kann durch zweimaliges Drücken der PartyCast-Taste mit einem Lautsprecher verbunden werden, der PartyCast 1.0 unterstützt.
- Um den PartyCast-Modus zu verlassen, drücken Sie einmal die PartyCast-Taste an einem beliebigen Lautsprecher.

Bedienelemente

		
	Einmal drücken	Wiedergabe/Pause
	Zweimal drücken	Nächster Titel
	Dreimal drücken	Vorheriger Titel
-/+	Drücken oder gedrückt halten	Lautstärke einstellen
	Einmal drücken	BassUp Ein-/Ausschalten

		
	Einmal drücken	Anruf annehmen/beenden
		Einen zweiten eingehenden Anruf annehmen und den aktuellen Anruf halten
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Einen eingehenden Anruf ablehnen
		Zwischen einem gehaltenen und einem aktiven Anruf wechseln

		
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Siri oder andere Sprachsteuerungssoftware aktivieren

Soundcore-App

Laden Sie die Soundcore-App herunter, um von einem noch besseren Produkt-Erlebnis zu profitieren.

Produktdaten: Prüfen Sie die Produktbezeichnung oder die Softwareversion, oder lesen Sie das Benutzerhandbuch.

Firmware-Aktualisierung: Sie werden über eine neue Version der Firmware benachrichtigt, wenn Sie den Lautsprecher mit der App verbinden.

Batteriestatus: Gibt den verbleibenden Batteriestand Ihres Lautsprechers an.


Lautstärkeregler: Lautstärkeregelung über App, ohne Tasten auf dem Lautsprecher drücken zu müssen.

EQ-Einstellungen: Sie können in der App aus 6 EQ-Einstellungen wählen, um Ihr Hörerlebnis für Musik aus verschiedenen Genres zu optimieren.

- **Soundcore-Signatur:** Normaler EQ-Modus mit ausbalanciertem Sound.
- **Stimme:** Stimmen heben sich gut hörbar von anderen Umgebungsgeräuschen ab.
- **Höhenanhebung:** Hohe Frequenzen werden verstärkt.
- **Balance:** Keine Verstärkung für Töne mit hohen und tiefen Frequenzen.
- **Benutzerdefiniert:** Passen Sie die EQ-Einstellung in der App an Ihre Bedürfnisse an.
- **BassUp:** Mit einem eingeschalteten BassUp werden Töne in niedrigen Frequenzen verstärkt.

Legen Sie eine Zeit für das automatische Ausschalten fest: Einstellen einer Zeit für das automatische Ausschalten (5/10/30/60 Minuten, 30 Minuten voreingestellt). Der Lautsprecher wird sich nach Ablauf der Zeit automatisch abschalten.

Sprachausgabe: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sprachausgabe während des Ein- oder Ausschaltens.

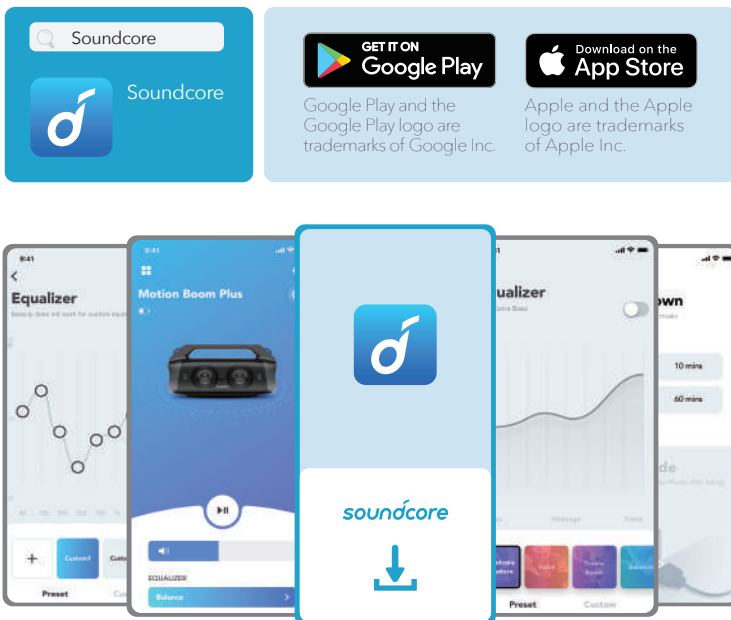


Technische Daten

Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Stromeingang	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Akkukapazität	13400 mAh
USB-Ausgang	5 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A
Audio-Leistungsabgabe	80 W
Ladedauer	5,5 Stunden
Wiedergabedauer (je nach Lautstärke und Musikinhalt)	Bis zu 20 Stunden
Schutzart (Wasser)	IP67
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth-Reichweite	50 m

Vista general

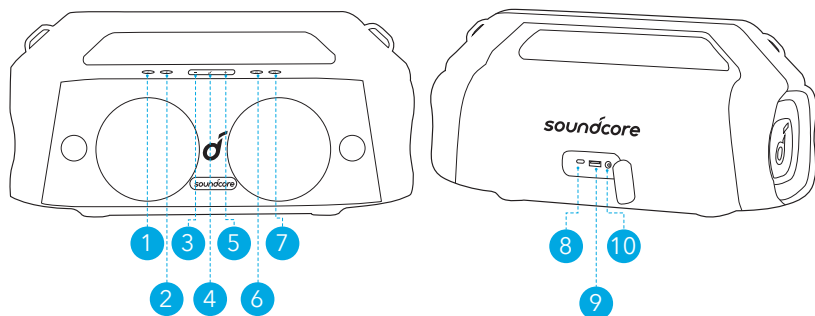


1. Botón BassUp
2. Botón Bluetooth
3. Botón para bajar el volumen
4. Botón multifunción
5. Botón para subir el volumen
6. Botón de encendido
7. Botón PartyCast
8. Puerto USB-C de entrada de carga
9. Puerto USB-A de salida de carga
10. Puerto de audio

Cargando

Carga del altavoz




- Utilice un cargador y un cable de carga USB-C certificados para evitar daños.
- Cargue el altavoz completamente antes de utilizarlo por primera vez, ya que esto amplía la vida útil de la batería integrada.
- Desconecte el altavoz del cargador cuando ya esté completamente cargado. No cargue el altavoz durante periodos de tiempo prolongados.

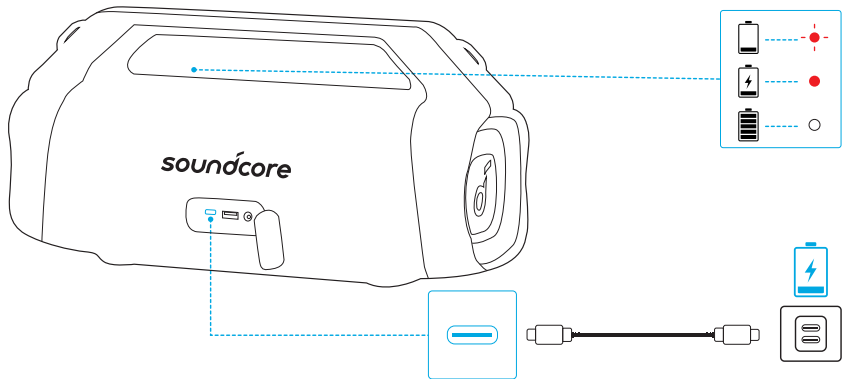


	Rojo intermitente	Batería baja
	Rojo fijo	En carga
	Blanco fijo	Carga completa

Carga de dispositivos USB

Cargue dispositivos USB a través del puerto de carga USB-A.

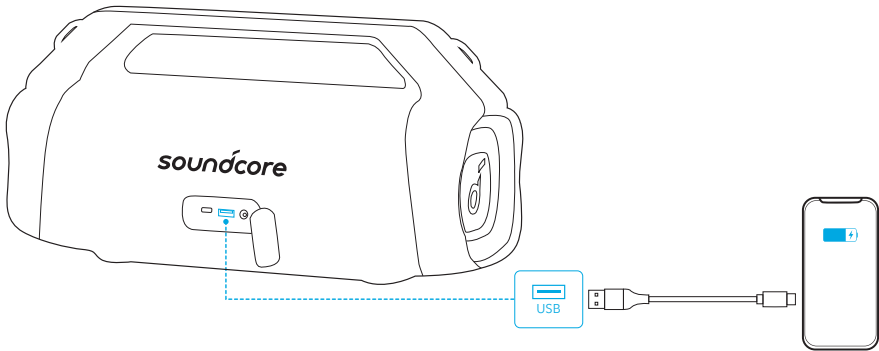

Encendido/Apagado

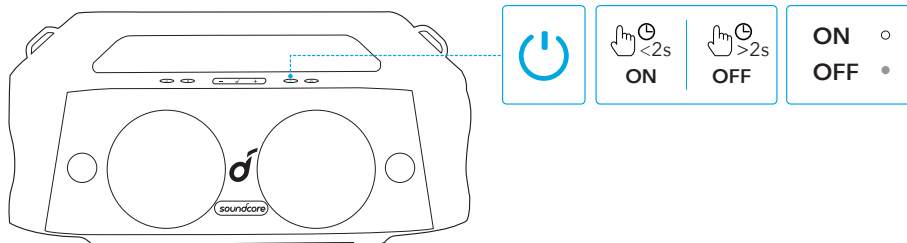

 Pulsar una vez o mantener pulsado durante 2 segundos	 Blanco fijo	Encendido
 Mantener pulsado durante 2 segundos	 Luz apagada	Apagado




El altavoz se apagará automáticamente pasados 20 minutos si no se conecta ningún dispositivo.

Uso del altavoz

Modo Bluetooth

Este altavoz permite reproducir música a través de dispositivos compatibles con Bluetooth.

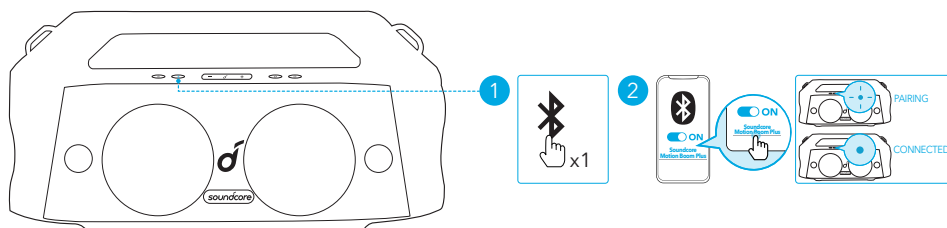

	Pulsar una vez	Acceder al modo de emparejamiento Bluetooth
	Azul intermitente	Emparejamiento Bluetooth
	Azul fijo	Bluetooth conectado




- Este altavoz se puede emparejar con 2 dispositivos móviles a través de Bluetooth. Para emparejarlo con otro dispositivo Bluetooth, pulse una vez el botón de Bluetooth o vuelva a activar el modo de emparejamiento por Bluetooth.
- El altavoz solo puede reproducir la música de un dispositivo móvil simultáneamente. Para reproducir desde otro dispositivo conectado, primero debe pausar el dispositivo activo actualmente.
- Cada vez que encienda el altavoz Soundcore, se conectará automáticamente al último dispositivo conectado correctamente, si se encuentra dentro del alcance de Bluetooth. De no ser así, pulse una vez el botón de Bluetooth o vuelva a activar el modo de emparejamiento por Bluetooth.

Modo True Wireless Stereo (TWS)

Para disfrutar de un auténtico sonido estéreo, se pueden emparejar dos altavoces Motion Boom Plus idénticos. En modo TWS, conecte uno de los dos altavoces a su dispositivo móvil para que ambos altavoces reproduzcan el mismo audio (uno como canal L y el otro como canal D),.

En ambos altavoces Soundcore, mantenga pulsado el botón de Bluetooth durante 2 segundos para activar al modo de emparejamiento de TWS.

- Los altavoces comienzan a buscarse entre ellos para establecer una conexión TWS. El indicador LED de TWS de ambos altavoces parpadeará en blanco.
- Una vez conectado, el indicador LED del modo TWS del altavoz principal se volverá azul fijo mientras que el del altavoz secundario se volverá blanco fijo.

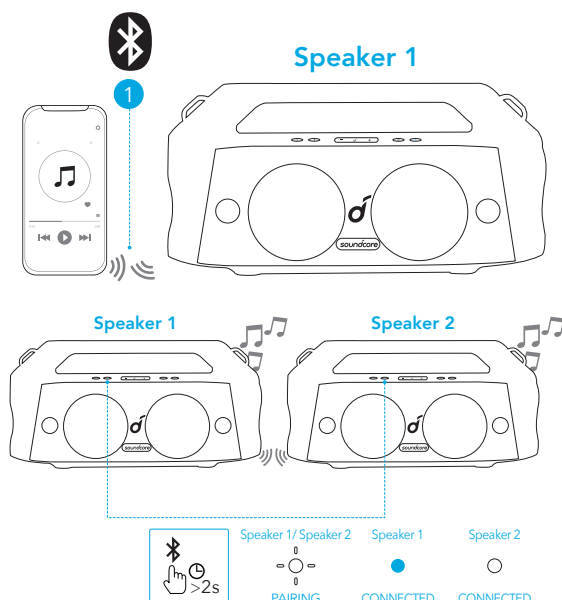

TWS	Mantener pulsado durante 2 segundos	Acceder al modo de emparejamiento TWS
	Blanco intermitente	Emparejamiento de TWS
	Azul fijo (altavoz principal)	TWS conectado
	Blanco fijo (altavoz principal)	




Para salir del modo TWS, mantenga pulsado el botón de Bluetooth durante 2 segundos.

Modo PartyCast

Puede conectar de forma inalámbrica hasta 100 altavoces Motion Boom Plus idénticos.

- 1. Conecte el altavoz Motion Boom Plus con su smartphone o tableta como altavoz principal.
- 2. Pulse el botón PartyCast una vez en el altavoz principal y en todos los altavoces adicionales para activar al modo de emparejamiento.

Al conectarlos, escuchará un sonido de aviso.

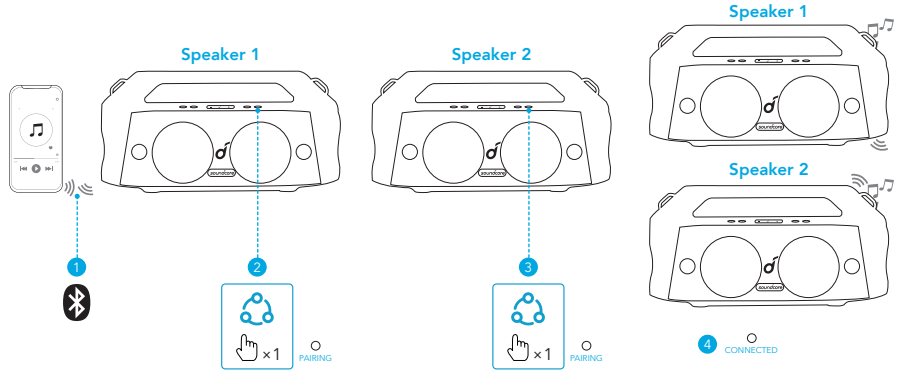

	Pulsar una vez	Acceder al modo de emparejamiento PartyCast
	Blanco fijo	Emparejamiento PartyCast en curso
	Blanco fijo	PartyCast conectado

Cuando acceda con éxito al modo PartyCast:

- Cualquier altavoz Motion Boom Plus puede conectarse con un altavoz compatible con PartyCast 1.0 si se pulsa dos veces el botón PartyCast.
- Para salir del modo PartyCast, pulse una vez el botón PartyCast en cualquier altavoz.

Controles de los botones

		
	Pulsar una vez	Reproducir/Pausar
	Pulsar dos veces	Canción siguiente
	Pulsar tres veces	Canción anterior
-/+	Pulsar o mantener pulsado	Ajustar el volumen
	Pulsar una vez	Activar/Desactivar BassUP

		
	Pulsar una vez	Responder/Finalizar una llamada
		Responder a una llamada entrante y poner la llamada actual en espera
	Mantener pulsado durante 2 segundos	Rechazar una llamada entrante
		Cambiar entre una llamada en espera y una llamada activa

		
	Mantener pulsado durante 2 segundos	Activar Siri u otro software de asistencia por voz

Aplicación Soundcore

Descargue la aplicación Soundcore para disfrutar de una mejor experiencia.

Información del producto: compruebe el nombre del producto y la versión de software, o lea el manual del usuario.

Actualización de firmware: cuando se detecte una nueva versión de firmware, recibirá una notificación al conectar el altavoz con la aplicación.

Estado de la batería: indica el nivel de batería restante del altavoz.


Control de volumen: ajuste el nivel de volumen mediante la aplicación sin pulsar los botones del altavoz.

Ajustes de EQ: existen 6 ajustes de EQ entre los que puede elegir en la aplicación para mejorar el sonido mientras disfruta de música de diferentes estilos.

- **Firma de Soundcore:** modo EQ normal con sonido bien equilibrado.
- **Voz:** las voces se perciben de forma más definida que el resto de sonidos ambientales.
- **Mejora de agudos:** se mejoran las frecuencias altas.
- **Equilibrado:** no se realizan mejoras en sonidos de frecuencias altas o bajas.
- **Personalizado:** elija los ajustes de EQ en la aplicación para adaptarlos según sus preferencias.
- **BassUp:** active BassUp para mejorar los sonidos de frecuencias bajas.

Elegir tiempo de apagado automático: indique el tiempo de apagado automático (5/10/30/60 minutos, 30 minutos de forma determinada) y el altavoz se apagará automáticamente cuando haya transcurrido el tiempo establecido.

Mensaje de voz: silencie o restablezca el mensaje de voz al encender o apagar el altavoz.

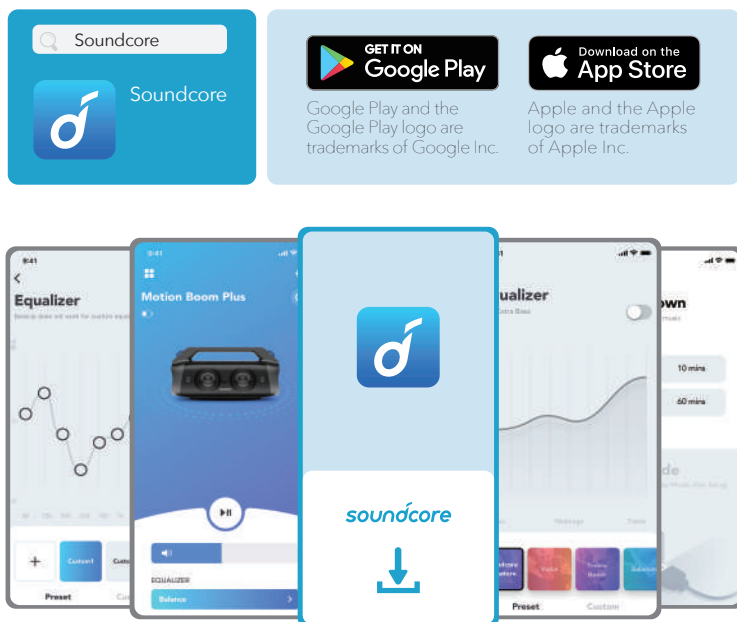


Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada de alimentación	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Capacidad de la batería	13400 mAh
Salida USB	5 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A
Potencia de salida de audio	80 W
Tiempo de carga	5,5 horas
Tiempo de reproducción (varía en función del nivel de volumen y el contenido de la música)	Hasta 20 horas
Clasificación de resistencia al agua	IP67
Versión de Bluetooth	5.3
Alcance de Bluetooth	50 m

Pikakatsaus

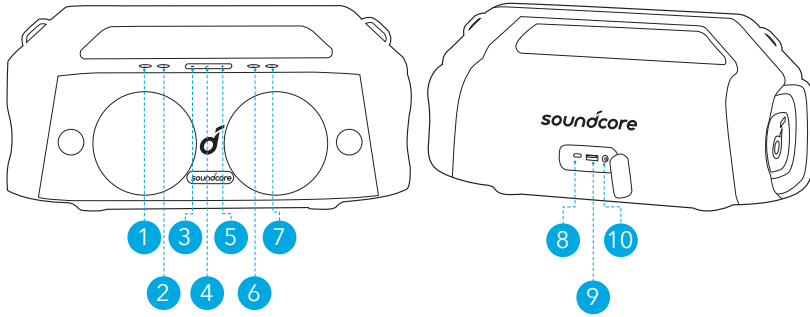


1. Basson lisäyspainike
2. Bluetooth-painike
3. Äänenvoimakkuus alas -painike
4. Monitoimipainike
5. Äänenvoimakkuus ylös -painike
6. Virtapainike
7. PartyCast-painike
8. USB-C-portti tämän laitteen latausta varten
9. USB-A-portti muiden laitteiden latausta varten
10. Ääniportti

LATAAMINEN

Lataa kaiutin




- Käytä sertifioitua USB-C-kaapelia ja laturia välttääksesi vauriot.
- Lataa tämä kaiutin täysin ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tämä pidentää kiinteän akun käyttöikää.
- Irrota kaiutin laturista, kun akku on ladattu täyteen. Älä lataa liian pitkään.

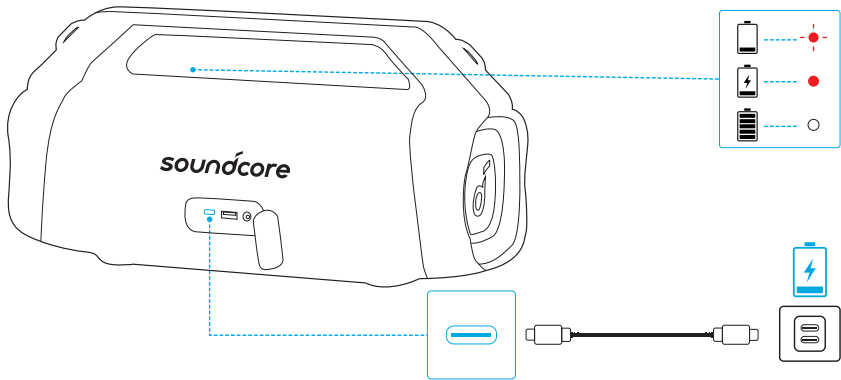


	Vilkkuu punaisena	Akun varaus vähissä
	Tasaisen punainen	Ladataan
	Tasaisen valkoinen	Ladattu täyteen

Lataa USB-laitteesi

Lataa USB-laitteesi USB-A-latausportista.

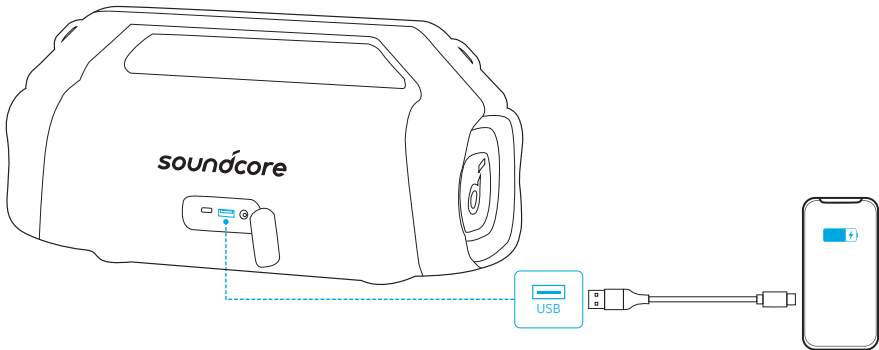

Virta päälle/pois

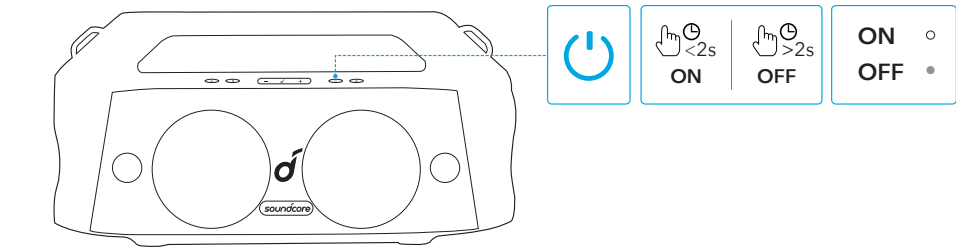

Paina tai pidä painettuna kahden sekunnin ajan	○ Palaa valkoisena	Virta päälle
Pidä painettuna kahden sekunnin ajan	● Valo pois	Virta pois




Tämä kaiutin sammuu automaattisesti 20 minuutin kuluttua, jos laitteita ei ole yhdistettynä siihen.

Kaiuttimen käyttö

Bluetooth-tila

Tällä kaiuttimella voit kuunnella musiikkia Bluetooth-laitteista.

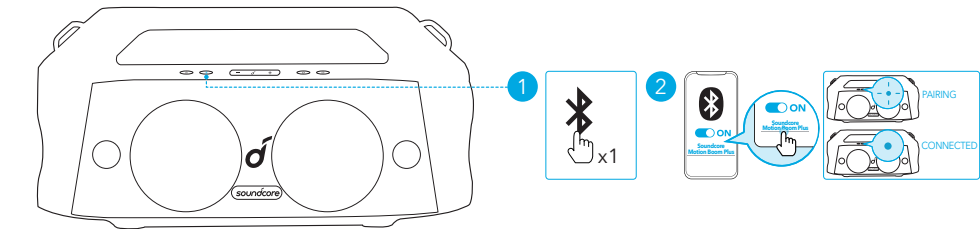

	Paina kerran	Siirry Bluetooth-pariliitostilaan
	Vilkkuu sinisenä	Bluetooth-pariliitos
	Tasaisen sininen	Bluetooth yhdistetty




- Tämä kaiutin voi muodostaa laiteparin Bluetoothilla kahden mobiililaitteen kanssa. Jos haluat muodostaa laiteparin muiden Bluetooth-laitteiden kanssa, palaa Bluetooth-pariliitostilaan painamalla Bluetooth-painiketta kerran.
- Tämä kaiutin voi toistaa musiikkia vain yhdeltä mobiililaitteelta kerrallaan. Jos haluat soittaa musiikkia toiselta yhdistetyltä laitteelta, keskeytä ensin toisto tällä hetkellä aktiiviselta laitteelta.
- Aina, kun kytket Soundcore-kaiuttimen päälle, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeiseen yhdistettyyn laitteeseen, jos se on Bluetooth-kantoalueella. Jos näin ei ole, siirry Bluetooth-pariliitostilaan painamalla Bluetooth-painiketta kerran.

TWS (True Wireless Stereo) -tila

Kaksi identtistä Motion Boom Plus -kaiutinta voivat muodostaa laiteparin ja tuottaa aitoa langatonta stereoääntä. Kun olet TWS-tilassa, yhdistä jompi kumpi kaiutin mobiililaitteeseen, jolloin molemmat kaiuttimet toistavat samaa audiota (yksi on vasen ja toinen oikea kanava).

Siirry TWS-pariliitostilaan painamalla molemmissa Soundcore-kaiuttimissa Bluetooth-painiketta kahden sekunnin ajan.

- Kaiuttimet alkavat etsiä toinen toistaan muodostaakseen TWS-yhteyden. Molemman kaiuttimen TWS-merkkivalo vilkkuu valkoisena.
- Kun yhdistäminen on onnistunut, ensisijaisen kaiuttimen TWS-merkkivalo palaa jatkuvasti sinisenä ja toissijaisen kaiuttimen valkoisena.

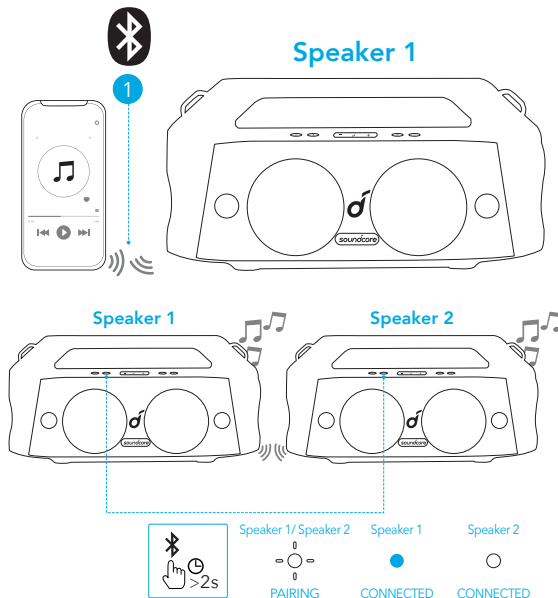

TWS	Pidä painettuna kahden sekunnin ajan	Siirry TWS-parinmuodostustilaan
	Vilkkuu valkoisena	TWS-pariliitos
	Palaa sinisenä (ensisijainen kaiutin)	TWS yhdistetty
	Palaa valkoisena (toissijainen kaiutin)	




Voit poistua TWS-tilasta painamalla Bluetooth-painiketta kahden sekunnin ajan.

PartyCast-tila

Voit yhdistää langattomasti jopa 100 identtistä Motion Boom Plus -kaiutinta.

1. Liitä Motion Boom Plus -kaiutin älypuhelimeen tai tablettiin ensisijaiseksi kaiuttimeksi.
2. Paina PartyCast-painiketta kerran ensisijaisessa kaiuttimessa ja kaikissa lisäkaiuttimissa siirtyäksesi pariliitostilaan.

Kun yhdistäminen onnistui, kuulet kehoitteen.

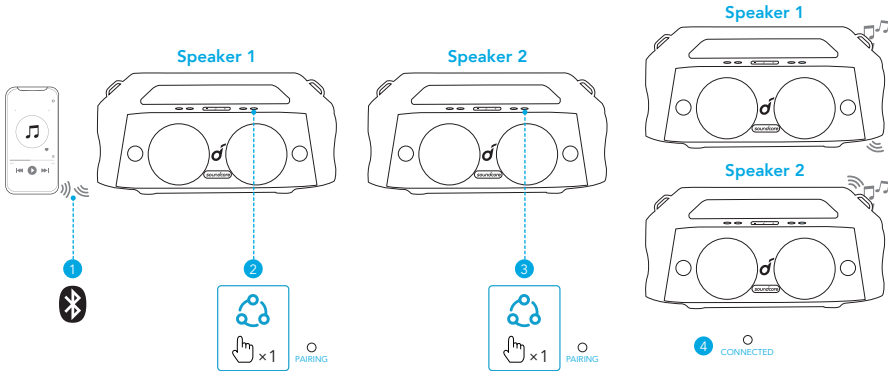

	Paina kerran	Siirry PartyCast-parinmuodostustilaan
	Tasaisen valkoinen	PartyCast-parinmuodostus
	Tasaisen valkoinen	PartyCast yhdistetty

Siirry tämän jälkeen PartyCast-tilaan:

- Mikä tahansa Motion Boom Plus -kaiutin voidaan yhdistää PartyCast 1.0:aa tukevaan kaiuttimeen painamalla PartyCast-painiketta kahdesti.
- Poistu PartyCast-tilasta painamalla PartyCast-painiketta kerran missä tahansa kaiuttimessa.

Painikeohjaimet

		
	Paina kerran	Toista/keskeytä
	Paina kahdesti	Seuraava kappale
	Paina kolmasti	Edellinen kappale
-/+	Paina tai paina ja pidä	Säädä äänenvoimakkuutta
	Paina kerran	Kytke BassUp päälle/pois

		
	Paina kerran	Vastaa puheluun / lopeta puhelu
		Vastaa toiseen saapuvaan puheluun ja aseta nykyinen puhelu pitoon
	Pidä painettuna kahden sekunnin ajan	Hylkää saapuva puhelu
		Vaihda pidossa oleva puhelu aktiiviseen puheluun

		
	Pidä painettuna kahden sekunnin ajan	Aktivoi Siri tai muu puheavustajaohjelmisto

Soundcore-sovellus

Lataa Soundcore-sovellus parantaaksesi käyttökokemustasi.

Tuotetiedot: Tarkista tuotteesi nimi ja ohjelmistoversio tai lue käyttöopas.

Laiteohjelmiston päivitys: Saat ilmoituksen, kun laiteohjelmistosta löytyy uusi versio, kun yhdistät kaiuttimen sovellukseen.

Akun tila: Ilmoittaa kaiuttimen jäljellä olevan akkutason.



Äänenvoimakkuuden säätö: Säädä äänenvoimakkuustasoa sovelluksesta painamatta kaiuttimen painikkeita.

Taajuuskorjaimen asetukset: Voit mukauttaa kuuntelukokemuksesi eri musiikkityylejä varten valitsemalla sovelluksen kuudesta taajuuskorjainasetuksesta.

- **Soundcore Signature:** Normaali taajuuskorjaintila tasapainoisella äänellä.
- **Puheääni:** Puhe kuuluu selkeämmin kuin muut ympäristöään.
- **Diskanttitehoste:** Korkeita taajuuksia tehostetaan.
- **Tasapaino:** Ei tehostusta korkeille eikä matalille taajuuksille.
- **Mukautettu:** Mukauta taajuuskorjainasetus sinulle sopivaksi sovelluksessa.
- **BassUp:** Kytke BassUp päälle tehostaaksesi matalataajuuksisia ääniä.

Automaattinen virrankatkaisuasetus: Voit asettaa automaattisen virrankatkaisuajan (5/10/30/60 minuutiksi, oletusarvoisesti 30 minuuttia). Kaiutin sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut.

Äänikehote: Mykistä tai palauta äänikehote käynnistettäessä/sammutettaessa.

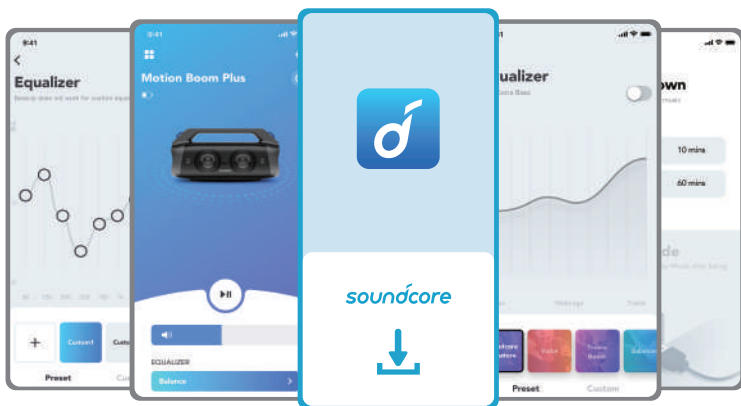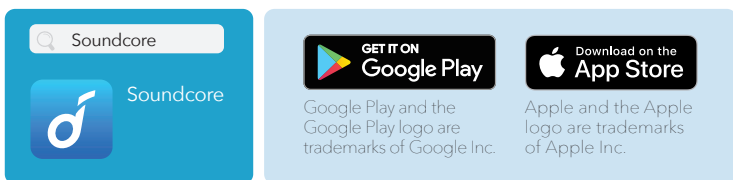


Tekniset tiedot

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Virtatulo	5 V $\equiv$ 3A
Akun kapasiteetti	13400 mAh
USB -lähtö	5 V $\equiv$ 2.1A
Ääniteho	80 W
Latausaika	5,5 tuntia
Toisto aika (riippuu äänenvoimakkuudesta ja musiikkisisällöstä)	Jopa 20 tuntia
Vesitiiviystaso	IP67
Bluetooth-versio	5.3
Bluetoothin kantomatka	50 m

Aperçu

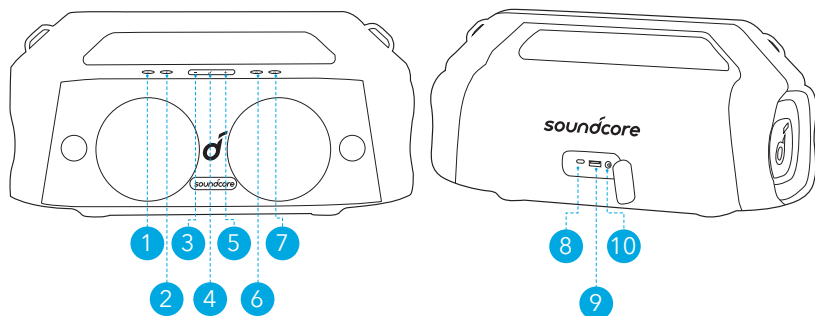


1. Bouton BassUp
2. Bouton Bluetooth
3. Bouton de volume bas
4. Bouton multifonction
5. Bouton d'augmentation du volume
6. Bouton d'alimentation
7. Bouton PartyCast
8. Port de charge entrante USB-C
9. Port de charge sortante USB-A
10. Port audio

En charge

Charger votre téléphone




- Utilisez un câble et un chargeur USB-C certifiés pour éviter tout dommage.
- Chargez entièrement l'enceinte lors de sa première utilisation pour prolonger la durée de vie de la batterie intégrée.
- Débranchez l'enceinte du chargeur lorsqu'elle est complètement chargée. Ne le chargez pas pendant une période prolongée.

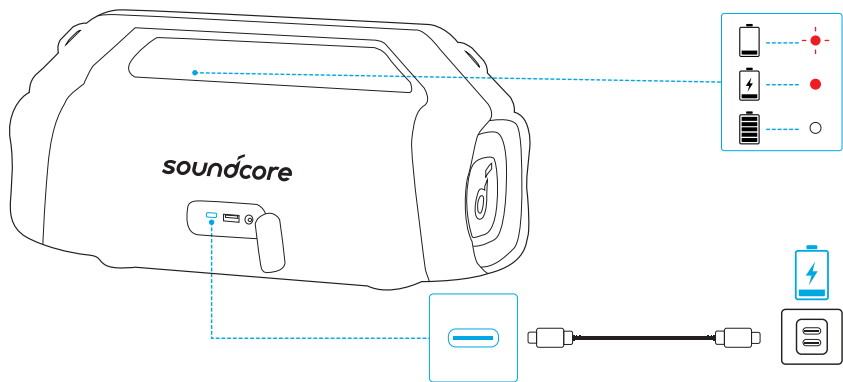


	Rouge clignotant	Batterie faible
	Rouge fixe	En charge
	Blanc fixe	Chargement terminé

Chargez vos appareils USB

Chargez vos appareils USB via le port de charge USB-A.

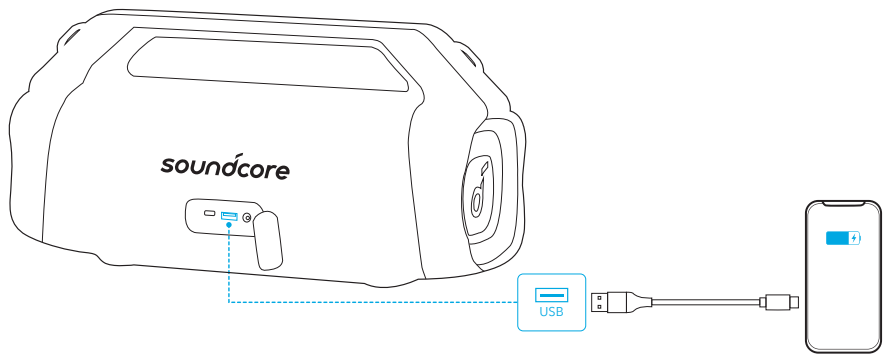

Mise sous/hors tension

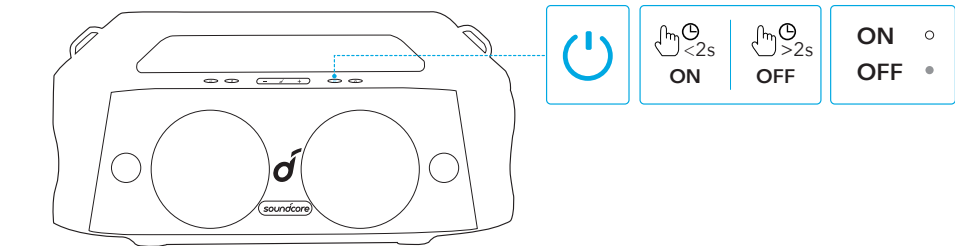

Appuyer une fois, ou appuyer et maintenir pendant 2 secondes	○ Blanc fixe	En marche
Maintenir enfoncé pendant 2 secondes	● Voyant éteint	Éteint




Cette enceinte s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes si aucun appareil n'est connecté.

Utiliser votre Enceinte

Mode Bluetooth

Cette enceinte vous permet de profiter de la musique via vos appareils compatibles Bluetooth.

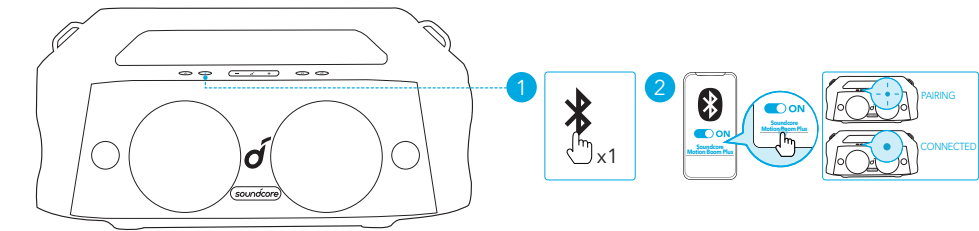

	Appuyer une fois	Entrer en mode de couplage Bluetooth
	bleu clignotant	Couplage Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth connecté




- Cette enceinte peut être couplée à deux appareils mobiles via Bluetooth. Pour effectuer un couplage avec un autre appareil Bluetooth, appuyez une fois sur le bouton Bluetooth pour repasser en mode de couplage Bluetooth.
- Cette enceinte peut uniquement lire de la musique sur un seul appareil mobile à la fois. Pour diffuser la musique d'un autre appareil connecté, mettez d'abord sur pause l'appareil actuellement actif.
- Chaque fois que vous allumez votre enceinte Soundcore, il se connecte automatiquement au dernier appareil auquel il s'est connecté s'il se trouve à portée Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, appuyez une fois sur le bouton Bluetooth pour passer en mode de couplage Bluetooth.

Mode TWS (True Wireless Stereo)

Deux enceintes Motion Boom Plus identiques peuvent être couplées, pour un son stéréo totalement sans fil. En mode TWS, connectez l'une des deux enceintes à votre appareil mobile pour entendre le même son sur les deux enceintes (enceinte gauche sur le canal L, et enceinte droite sur le canal R).

Sur les deux enceintes Soundcore, maintenez enfoncé le bouton Bluetooth pendant 2 secondes pour passer en mode de couplage TWS.

- Les enceintes se recherchent mutuellement afin d'établir la connexion TWS. Le voyant TWS des deux enceintes clignote alors en blanc.
- Une fois la connexion réussie, le voyant LED TWS de l'enceinte principale est bleu fixe et celui de l'enceinte secondaire est blanc fixe.

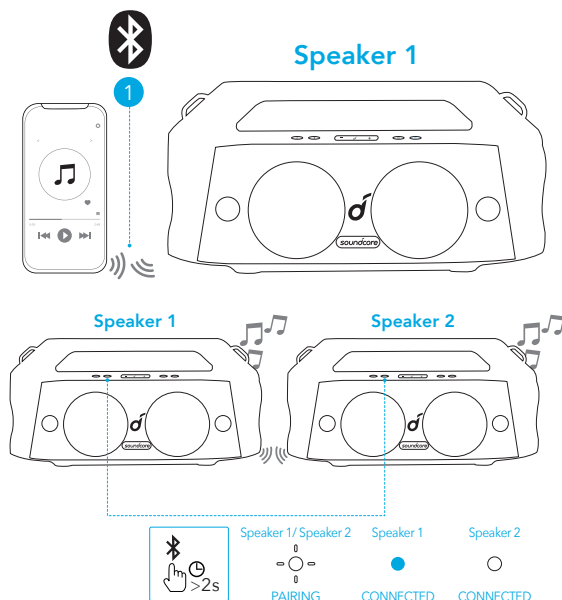

TWS	Maintenir enfoncé pendant 2 secondes	Passer en mode de couplage TWS
	Blanc clignotant	Couplage TWS
	Bleu fixe (enceinte principale)	TWS connecté
	Blanc fixe (enceinte principale)	




Pour quitter le mode TWS, maintenez enfoncé le bouton Bluetooth pendant 2 secondes.

Mode PartyCast

Vous pouvez connecter sans fil jusqu'à 100 enceintes Motion Boom Plus identiques entre elles.

- 1. Connectez une enceinte Motion Boom Plus à votre smartphone ou tablette comme enceinte principale.
- 2. Appuyez une fois sur le bouton PartyCast de l'enceinte principale et de toutes les enceintes supplémentaires pour accéder au mode de couplage.

Une fois la connexion réussie, vous entendrez un message d'invite.

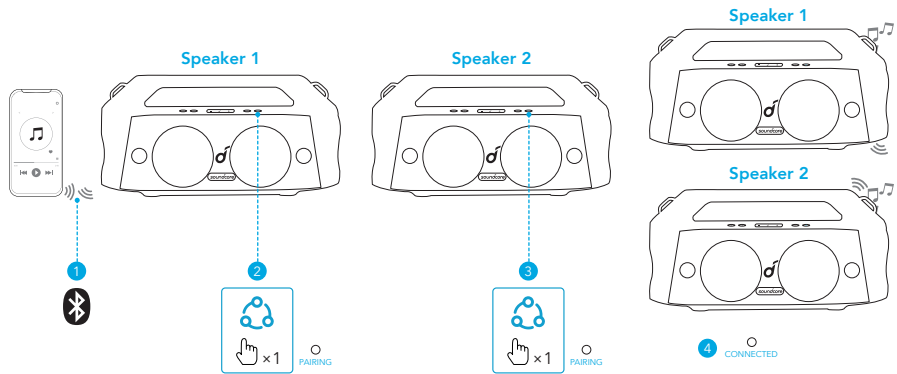

	Appuyer une fois	Passer en mode de couplage PartyCast
	Blanc fixe	Couplage PartyCast
	Blanc fixe	PartyCast connecté

Lorsque vous accédez avec succès au mode PartyCast :

- Toute enceinte Motion Boom Plus peut se connecter à une enceinte prenant en charge l'application PartyCast 1.0 en appuyant deux fois sur le bouton PartyCast.
- Pour quitter le mode PartyCast, appuyez une fois sur le bouton PartyCast de n'importe quelle enceinte.

Boutons de commande

		
	Appuyer une fois	Lecture/pause
	Appuyer deux fois	Piste suivante
	Appuyez trois fois	Piste précédente
-/+	Appuyer ou maintenir enfoncé	Régler le volume
	Appuyer une fois	Activer/désactiver BassUp

		
	Appuyer une fois	Répondre/Terminer un appel
		Répondre à un deuxième appel entrant et mettre l'appel en cours en attente
	Maintenir enfoncé pendant 2 secondes	Rejeter un appel entrant
		Passer d'un appel en attente à un appel actif

		
	Maintenir enfoncé pendant 2 secondes	Activer Siri ou un autre logiciel de contrôle vocal

Application Soundcore

Téléchargez l'application Soundcore pour profiter d'une expérience encore meilleure.

Informations sur le produit : vérifiez le nom du produit et la version du logiciel, ou lisez le manuel d'utilisation.

Mise à jour du micrologiciel : quand vous connectez l'enceinte à l'application, un message vous informe lorsqu'une nouvelle version du micrologiciel est détectée.

Niveau de batterie : indique l'autonomie restante de votre enceinte.


Contrôle du volume : réglez le volume sonore via l'application sans avoir à appuyer sur les boutons de l'enceinte.

Paramètres de l'égaliseur : vous pouvez choisir parmi 6 paramètres d'égaliseur au sein de l'application pour optimiser votre expérience selon le genre musical.

- **Soundcore Signature :** mode d'égaliseur normal offrant un son bien équilibré.
- **Voix :** entendez les voix plus distinctement que les autres sons environnants.
- **Amplification des aigus :** accentue les hautes fréquences.
- **Équilibré :** aucune amplification des sons de haute et basse fréquences.
- **Personnalisé :** personnalisez le réglage de l'égaliseur à votre convenance dans l'application.
- **BassUp :** activez BassUp pour amplifier les sons de basse fréquence.

Définir un délai de mise hors tension automatique : définissez un délai (5/10/30/60 minutes, 30 minutes par défaut) au bout duquel l'enceinte s'éteindra automatiquement.

Invite vocale : coupez ou réactivez l'invite vocale lors de la mise sous/hors tension.

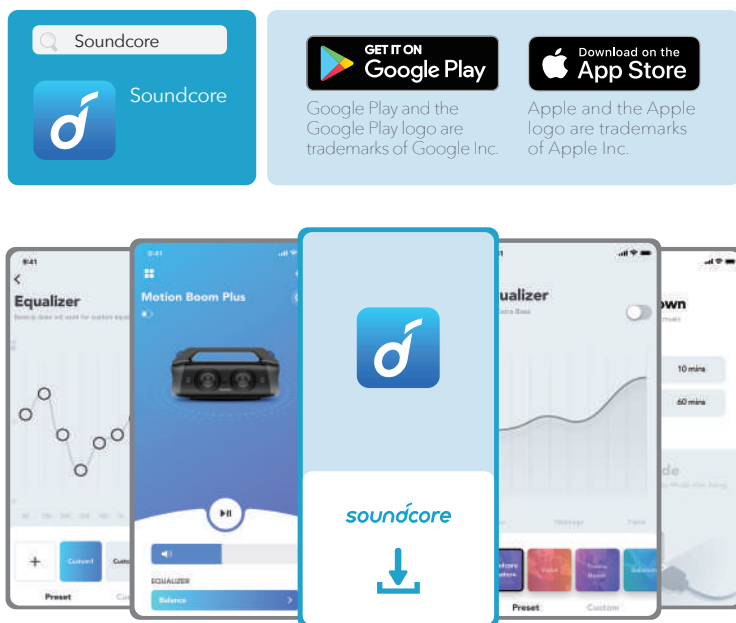


Spécifications

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Entrée d'alimentation	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Capacité de la batterie	13 400 mAh
Sortie USB	5 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A
Puissance de sortie audio	80 W
Temps de charge	5,5 heures
Autonomie (varie en fonction du niveau sonore et du contenu musical)	Jusqu'à 20 heures
Niveau d'étanchéité	IP67
Version Bluetooth	5.3
Portée Bluetooth	50 m / 164 pieds

Descrizione del prodotto

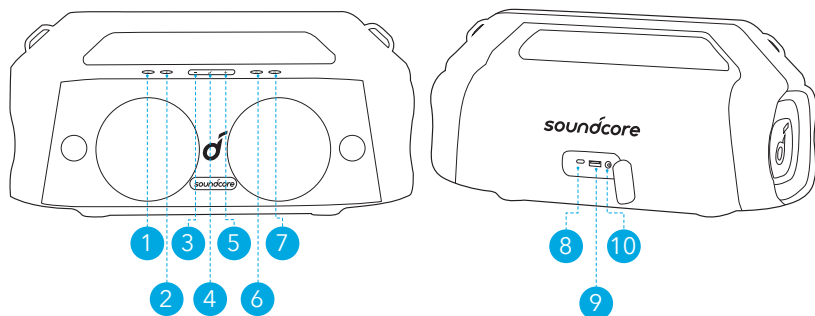


1. Pulsante per alzare i bassi
2. Pulsante Bluetooth
3. Pulsante di riduzione del volume
4. Pulsante multifunzione
5. Pulsante di aumento del volume
6. Pulsante di alimentazione
7. Pulsante PartyCast
8. Porta USB-C per la ricarica in uscita
9. Porta USB-A per la ricarica in uscita
10. Porta audio

Ricarica

Ricarica dell'altoparlante




- Utilizzare un cavo e un caricabatterie USB-C certificati per evitare danni.
- Prima del primo utilizzo, ricaricare completamente l'altoparlante consente di prolungare la durata della batteria incorporata.
- Scollegare l'altoparlante dal caricabatterie quando è completamente carico. Non ricaricare per periodi prolungati.

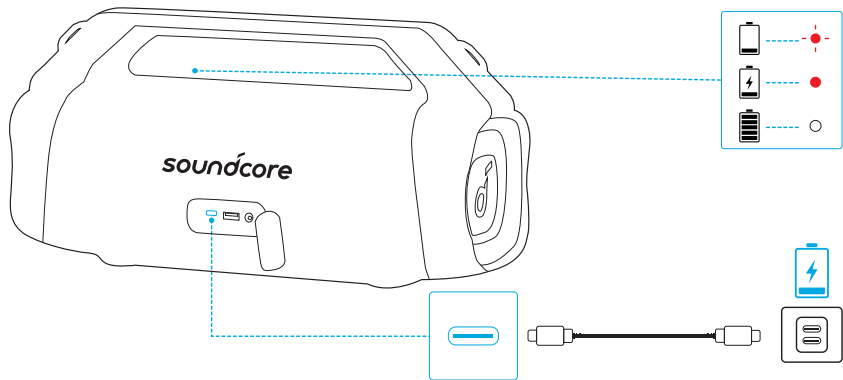


	Rosso lampeggiante	Batteria scarica
	Rosso fisso	In carica
	Bianco fisso	Ricarica completata

Ricarica di dispositivi USB

Ricaricare i dispositivi USB tramite la porta di ricarica USB-A.

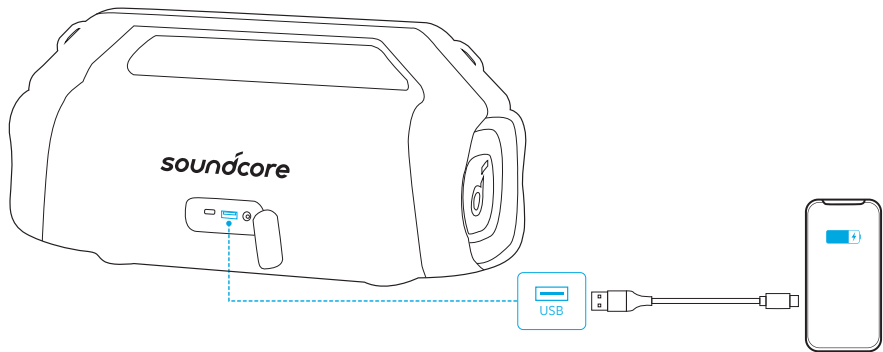

Accensione/Spegnimento

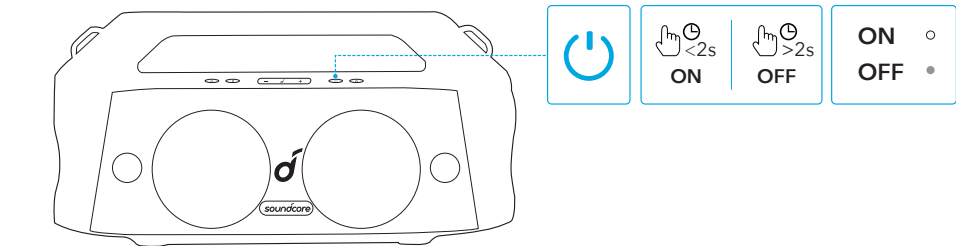

Premere una volta oppure premere e tenere premuto per 2 secondi	○ Bianco fisso	Accensione
Tenere premuto per 2 secondi	● Luce spenta	Spegnimento




Questo altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti se nessun dispositivo è collegato.

Utilizzo dell’altoparlante

Modalità Bluetooth

L’altoparlante consente di ascoltare la musica attraverso i dispositivi Bluetooth.

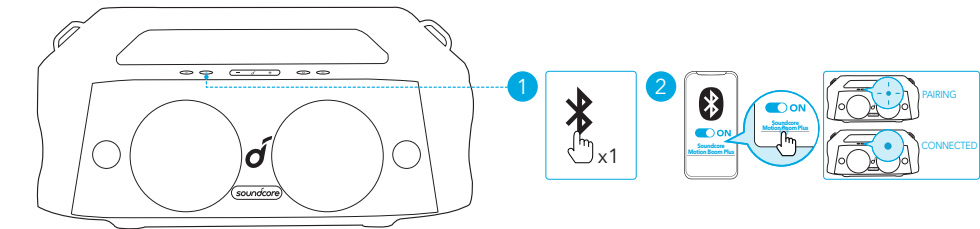

	Premere una volta	Attivare modalità di associazione Bluetooth
	Blu lampeggiante	Associazione Bluetooth
	Blu fisso	Bluetooth connesso




- L'altoparlante consente di associare 2 dispositivi mobili tramite Bluetooth. Per eseguire l'associazione con un altro dispositivo Bluetooth, premere una volta il pulsante Bluetooth per accedere nuovamente alla modalità di associazione Bluetooth.
- L'altoparlante è in grado di riprodurre musica solo su un dispositivo alla volta. Per riprodurre musica da un altro dispositivo connesso, mettere prima in pausa il dispositivo attualmente attivo.
- A ogni accensione dell'altoparlante Soundcore, quest'ultimo si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato, se disponibile all'interno della portata Bluetooth. Se non disponibile, premere una volta il pulsante Bluetooth per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

Modalità TWS (True Wireless Stereo)

Due altoparlanti Motion Boom Plus identici possono associarsi tra loro per produrre audio True Wireless Stereo. In modalità TWS, collegare uno dei due altoparlanti al dispositivo mobile in modo che entrambi gli altoparlanti riproducano lo stesso audio (uno come canale S e l'altro come canale D).

Su entrambi gli altoparlanti Soundcore, tenere premuto il pulsante Bluetooth per 2 secondi per accedere alla modalità di associazione TWS.

- Gli altoparlanti iniziano a cercarsi l'un l'altro per stabilire la connessione TWS. L'indicatore LED TWS su entrambi gli altoparlanti lampeggerà in bianco.
- Una volta connesso, l'indicatore LED TWS sull'altoparlante principale sarà illuminato di blu fisso mentre sull'altoparlante secondario sarà illuminato di bianco fisso.

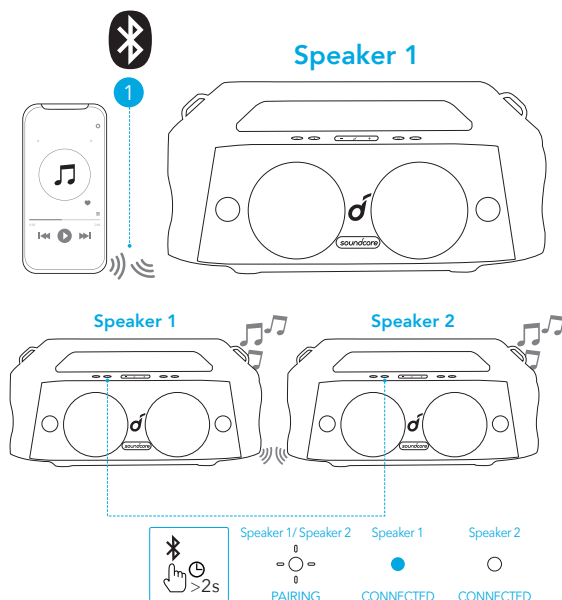

TWS	Tenere premuto per 2 secondi	Entrare nella modalità di associazione TWS
	Bianco lampeggiante	Associazione TWS
	Blu fisso (altoparlante principale)	Connessione TWS effettuata
	Bianco fisso (altoparlante principale)	




Per uscire dalla modalità TWS, tenere premuto il pulsante Bluetooth per 2 secondi.

Modalità PartyCast

È possibile collegare in modalità wireless fino a 100 altoparlanti Motion Boom Plus identici insieme.

- 1. Collegare un altoparlante Motion Boom Plus con il proprio smartphone o tablet come altoparlante principale.
- 2. Premere una volta il pulsante PartyCast sull'altoparlante principale e su tutti gli altoparlanti aggiuntivi per accedere alla modalità di associazione.

Una volta connesso, si sente un messaggio audio.

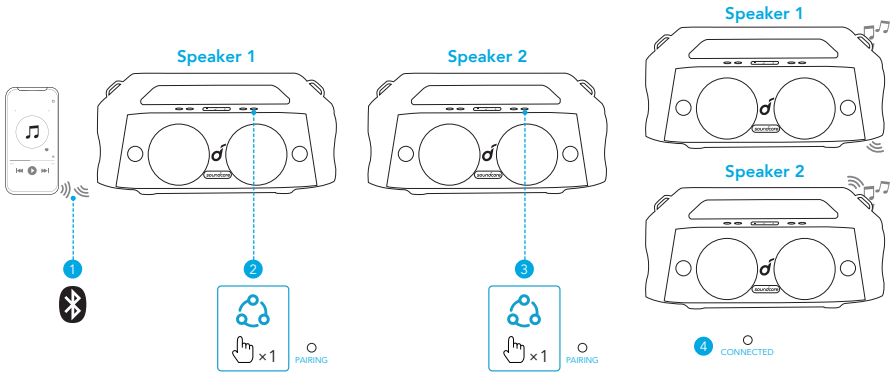

	Premere una volta	Avvio della modalità di associazione PartyCast
	Bianco fisso	Associazione PartyCast
	Bianco fisso	PartyCast associato

Quando si accede correttamente alla modalità PartyCast:

- È possibile connettere qualsiasi altoparlante Motion Boom Plus con un altoparlante che supporta PartyCast 1.0 premendo due volte il pulsante PartyCast.
- Per uscire dalla modalità PartyCast, premere una volta il pulsante PartyCast su qualsiasi altoparlante.

Comandi a pulsante

		
	Premere una volta	Riproduzione/Pausa
	Premere due volte	Brano successivo
	Premere tre volte	Brano precedente
-/+	Premere o tenere premuto	Regolare il volume
	Premere una volta	Accensione/Spegnimento BassUp

		
	Premere una volta	Rispondi/Termina chiamata
		Rispondere a una seconda chiamata in arrivo e mettere in attesa la chiamata corrente
	Tenere premuto per 2 secondi	Rifiutare una chiamata in arrivo
		Passare da una chiamata in attesa a una chiamata attiva

		
	Tenere premuto per 2 secondi	Attivare Siri o altro software di assistenza vocale

App Soundcore

Per un'esperienza d'utilizzo ottimale del prodotto, scarica l'app Soundcore.

Informazioni sul prodotto: verificare il nome del prodotto e la versione del software o leggere il manuale dell'utente.

Aggiornamento del firmware: l'utente sarà informato quando viene rilevata una nuova versione del firmware al momento della connessione dell'altoparlante all'app.

Stato della batteria: indica il livello di carica residua della batteria dell'altoparlante.



Controllo del volume: regolare il livello del volume tramite l'app senza premere i pulsanti sull'altoparlante.

Impostazioni dell'equalizzatore: è possibile scegliere tra 6 impostazioni dell'equalizzatore presenti nell'app per ottimizzare l'esperienza di ascolto di diversi generi musicali.

- **Firma Soundcore:** modalità EQ normale con suono ben bilanciato.
- **Voce:** le voci si distinguono più chiaramente dagli altri suoni ambientali.
- **Amplificazione alti:** le alte frequenze vengono potenziate.
- **Bilanciato:** nessun potenziamento per i suoni ad alta e bassa frequenza.
- **Personalizza:** personalizzare l'impostazione dell'equalizzazione in base alle proprie esigenze nell'app.
- **BassUp:** attivare BassUp per migliorare il suono a bassa frequenza.

Impostazione del tempo di spegnimento automatico: impostare un tempo di spegnimento automatico (5/10/30/60 minuti, 30 minuti per impostazione predefinita): l'altoparlante si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo.

Messaggio vocale: disattivare o ripristinare il messaggio vocale durante l'accensione/lo spegnimento.

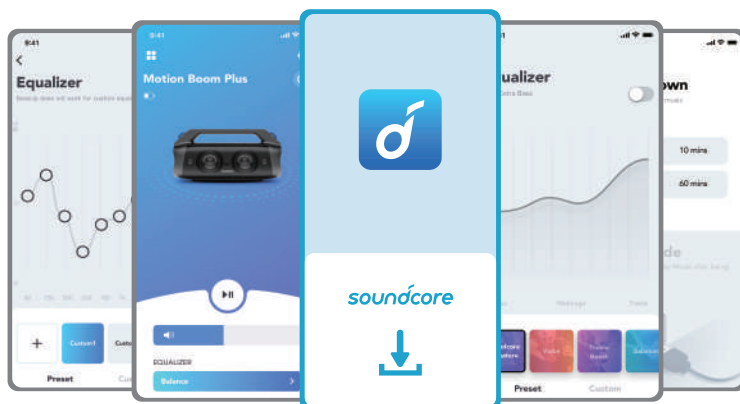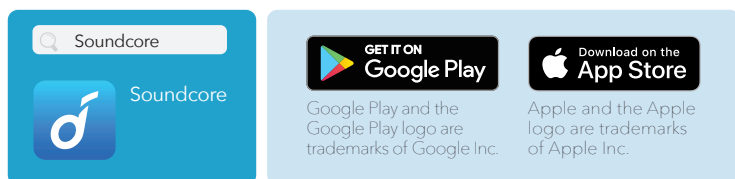


Specifiche

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso alimentazione	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Capacità della batteria	13400 mAh
Uscita USB	5 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A
Potenza uscita audio	80 W
Durata della ricarica	5,5 ore
Tempo di riproduzione (varia a seconda del livello del volume e del contenuto musicale)	Fino a 20 ore
Livello di impermeabilità	IP67
Versione Bluetooth	5.3
Raggio Bluetooth	50 m / 164 piedi

In één oogopslag

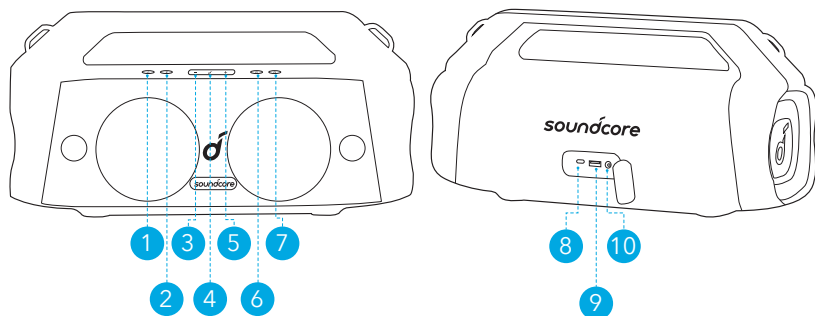


1. BassUp-knop
2. Bluetooth-knop
3. Knop Volume omlaag
4. Multifunctionele knop
5. Volume omhoog-knop
6. Aan/uit-knop
7. PartyCast-knop
8. USB-C-poort voor opladen van het product zelf
9. USB-A-poort voor opladen van andere apparaten
10. Audiopoort

Opladen

Uw luidspreker opladen




- Gebruik een gecertificeerde USB-C-kabel en oplader om eventuele schade te voorkomen.
- Laad deze luidspreker vóór het eerste gebruik volledig op. Dit verlengt de levensduur van de ingebouwde batterij.
- Ontkoppel deze luidspreker van de oplader als hij volledig is opgeladen. Laad niet gedurende lange perioden op.

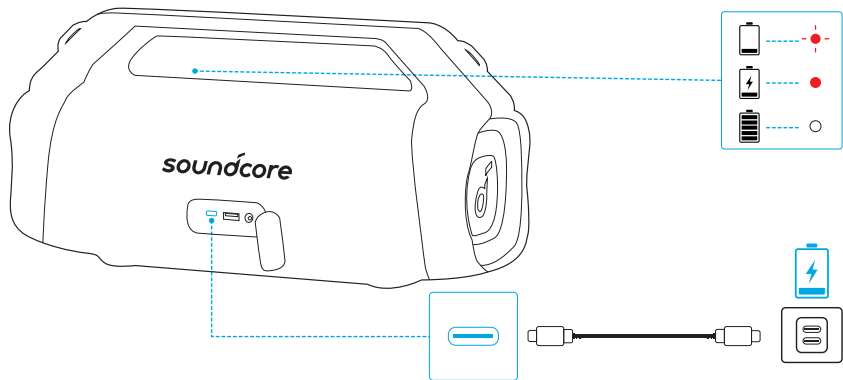


	Knippert rood	Batterij bijna leeg
	Brandt rood	Batterij wordt opgeladen
	Brandt wit	Volledig opgeladen

Uw USB-apparaten opladen

Laad uw USB-apparaten op via de USB-A-oplaadpoort.

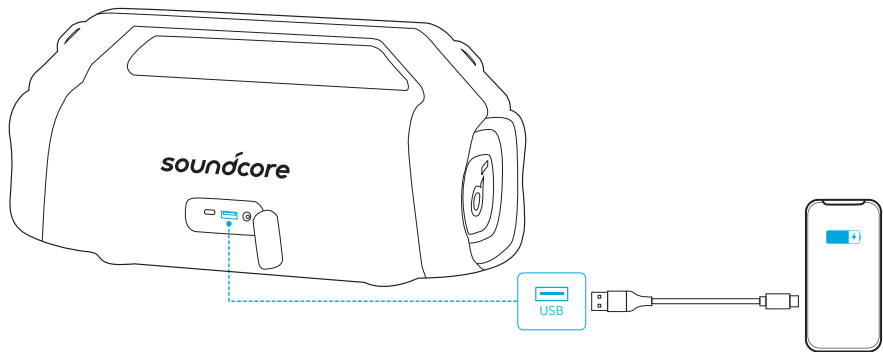

In-/uitschakelen

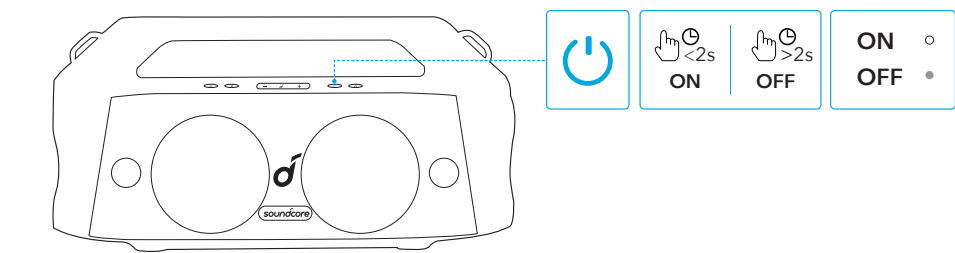

 Eén keer indrukken of twee seconden ingedrukt houden	☐ Brandt wit	Inschakelen
 Twee seconden ingedrukt houden	☒ Brandt niet	Uitschakelen




Als er geen apparaat is verbonden, schakelt deze luidspreker zichzelf na twintig minuten uit.

Uw luidspreker gebruiken

Bluetooth-modus

Met deze luidspreker kunt u via uw Bluetooth-apparaten genieten van muziek.

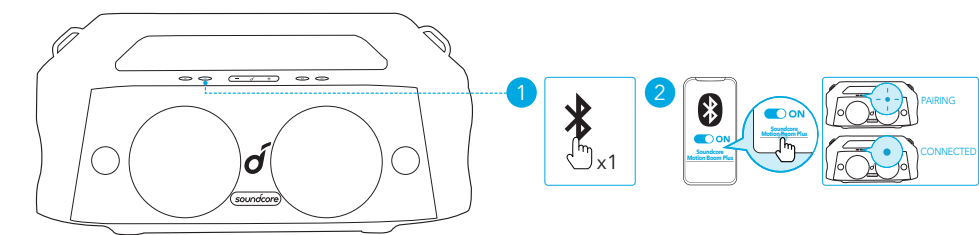

	Eén keer indrukken	Overschakelen naar de Bluetooth-koppelingsmodus
	Knippert blauw	Koppelen via Bluetooth
	Brandt blauw	Verbonden via Bluetooth




- Deze luidspreker kan met 2 mobiele apparaten koppelen via Bluetooth. Om hem met een ander bluetoothapparaat te koppelen, drukt u de bluetoothknop één keer in; de bluetoothkoppelingsmodus wordt opnieuw geactiveerd.
- Deze luidspreker kan slechts vanaf één mobiel apparaat tegelijk muziek afspelen. Als u vanaf een ander verbonden apparaat wilt afspelen, pauzeer dan eerst het apparaat dat momenteel actief is.
- Telkens wanneer u uw Soundcore-luidspreker inschakelt, maakt deze verbinding met het laatste apparaat waarmee verbinding is gemaakt, indien dit apparaat beschikbaar is binnen het Bluetooth-bereik. Als dat apparaat niet beschikbaar is, kunt u de bluetoothknop één keer indrukken om de bluetoothkoppelingsmodus te activeren.

TWS-modus (True Wireless Stereo)

Twee identieke Motion Boom Plus-luidsprekers kunnen met elkaar worden gekoppeld voor TWS-geluid (True Wireless Stereo). In de TWS-modus verbindt u een van de twee luidsprekers met uw mobiele apparaat, zodat beide luidsprekers hetzelfde geluid afspelen (één als L-kanaal en de andere als R-kanaal).

Om de TWS-koppelingsmodus te activeren, houdt u de bluetoothknop op beide Soundcore-luidsprekers twee seconden ingedrukt.

- De luidsprekers beginnen naar elkaar te zoeken om de TWS-verbinding tot stand te brengen. Het TWS-indicatielampje op beide luidsprekers knippert wit.
- Zodra ze met succes zijn verbonden, brandt het TWS-lampje op de primaire luidspreker blauw en het TWS-lampje op de secundaire luidspreker wit.

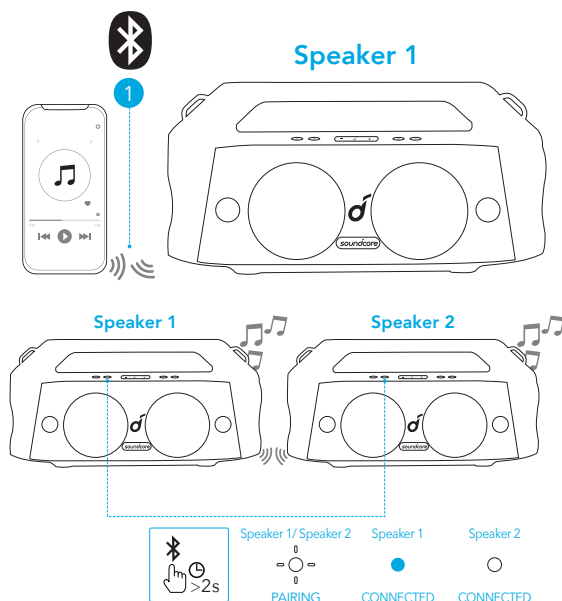

TWS	Twee seconden ingedrukt houden	Overschakelen naar de TWS-koppelingsmodus
	Knipperend wit	TWS koppelen
	Brandt blauw (primaire luidspreker)	Verbonden via TWS
	Brandt wit (secundaire luidspreker)	




U kunt de TWS-modus afsluiten door de bluetoothknop twee seconden ingedrukt te houden.

PartyCast-modus

U kunt maximaal honderd identieke Motion Boom Plus-luidsprekers draadloos met elkaar verbinden.

- 1. Verbind één van de Motion Boom Plus-luidsprekers met uw telefoon of tablet als primaire luidspreker.
- 2. Druk één keer op de PartyCast-knop op de primaire luidspreker; alle aanvullende luidsprekers activeren de koppelingsmodus.

Als de verbinding tot stand is gebracht, hoort u een geluid.

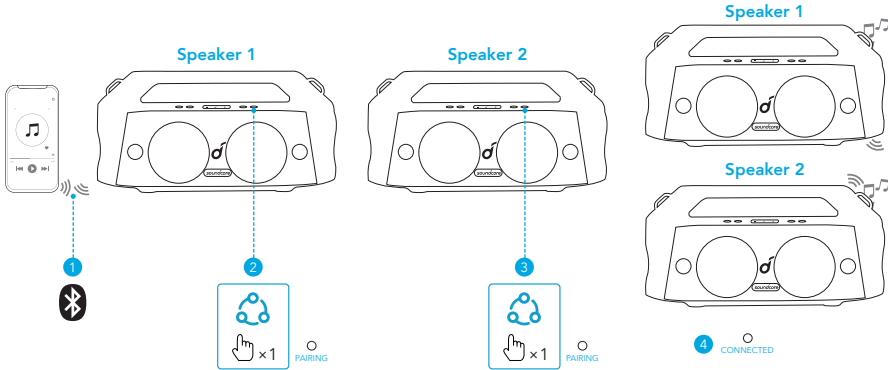

	Eén keer indrukken	Overschakelen naar de PartyCast-koppelingsmodus
	Brandt wit	PartyCast-koppeling
	Brandt wit	PartyCast verbonden

Wanneer u met succes hebt overgeschakeld naar de PartyCast-modus:

- Elke Motion Boom Plus-luidspreker kan verbinding maken met een luidspreker die PartyCast 1.0 ondersteunt. Hiervoor drukt u de PartyCast-knop twee keer in.
- Om de PartyCast-modus af te sluiten, drukt u op één van de luidsprekers één keer op de PartyCast-knop.

Knoppen

		
	Eén keer indrukken	Afspelen/pauzeren
	Druk twee keer	Volgend nummer
	Druk drie keer	Vorig nummer
-/+	Druk in of houd ingedrukt	Het volume instellen
	Eén keer indrukken	BassUp in-/uitschakelen

		
	Eén keer indrukken	Een oproep beantwoorden/ beëindigen
		Een tweede binnenkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten
	Houd 2 seconden ingedrukt	Een binnenkomende oproep weigeren
		Schakelen tussen een oproep in de wacht en een actieve oproep

		
	Houd 2 seconden ingedrukt	Siri of andere spraakbesturingssoftware activeren

Soundcore-app

Download de Soundcore-app voor een betere ervaring.

Productinformatie: controleer de productnaam en softwareversie of lees de gebruikershandleiding.

Firmware bijwerken: wanneer u de luidspreker verbindt met de app, wordt u geïnformeerd zodra er een nieuwe firmwareversie wordt gedetecteerd.

Batterijstatus: geeft het resterende batterijniveau van uw luidspreker aan.


Volumeregeling: pas het volume zonder de knoppen op de luidspreker in te drukken aan via de app.

EQ-instellingen: u kunt in de app uit zes EQ-instellingen kiezen om de audioweergave voor verschillende muziekgenres te optimaliseren.

- **Soundcore Signature:** normale EQ-modus met goed gebalanceerd geluid.
- **Spraak:** stemmen onderscheiden zich duidelijker van ander omgevingsgeluid.
- **Treble Boost:** hoge frequenties worden versterkt.
- **Balans:** geen versterking voor hoogfrequente en laagfrequente geluiden.
- **Aangepast:** pas de EQ-instelling in de app aan uw wensen aan.
- **BassUp:** schakel BassUp in om laagfrequente geluiden te versterken.

Automatische uitschakeltijd instellen: stel een automatische uitschakeltijd in (5/10/30/60 minuten, standaard 30 minuten), de luidspreker schakelt automatisch uit wanneer de tijd is verstreken.

Gesproken melding: demp of herstel de gesproken melding tijdens het in-/uitschakelen.

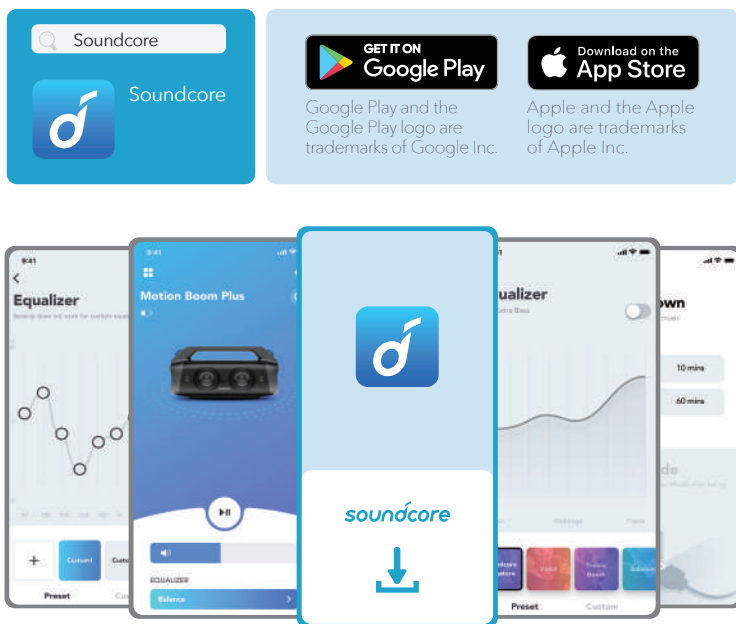


Specificaties

Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Voedingsingang	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Batterijcapaciteit	13400 mAh
USB-uitgang	5 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A
Audiovermogen	80 W
Oplaadtijd	5,5 uur
Afspeeltijd (afhankelijk van volume en muziekinhoud)	Maximaal 20 uur
Waterdichtheidsniveau	IP67
Bluetooth-versie	5.3
Bluetooth-bereik	50 m

Kjapp oversikt

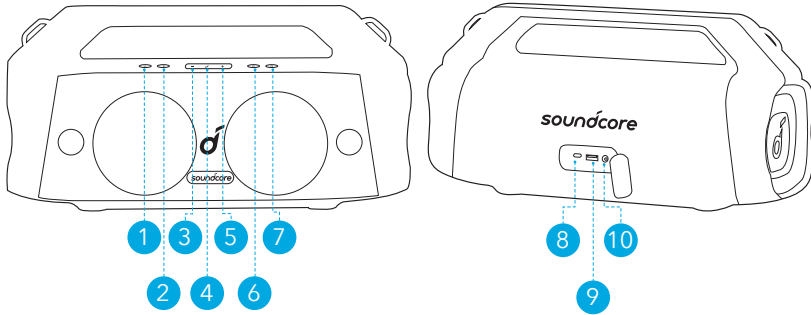


1. Bass opp-knapp
2. Bluetooth-knapp
3. Volum ned-knapp
4. Flerfunksjonsknapp
5. Volum opp-knapp
6. Av/på-knapp
7. PartyCast-knapp
8. USB-C-port for å lade inn
9. USB-A-port for å lade ut
10. Lydport

Lad høyttaleren




- Bruk en sertifisert USB-C-kabel og lader for å hindre skader.
- Lad denne høyttaleren helt før den brukes første gang for å forlenge levetiden til det innebygde batteriet.
- Koble fra denne høyttaleren fra laderen når den er helt oppladet. Ikke lade for lenge om gangen.

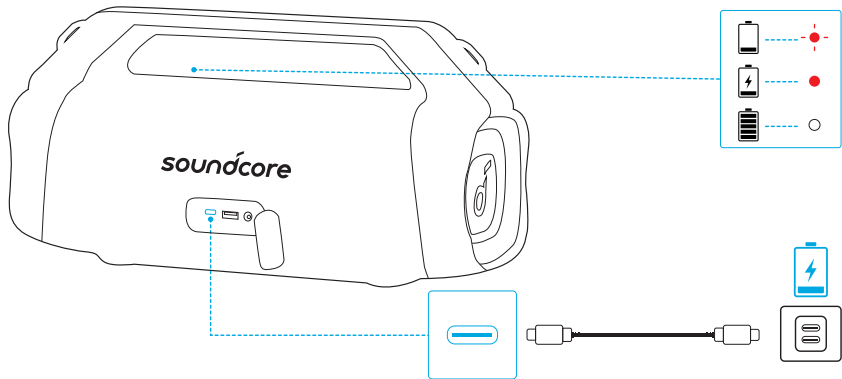


	Blinker rødt	Lavt batterinivå
	Lyser rødt	Under lading
	Lyser kontinuerlig hvitt	Fullt ladet

Lad USB-enheter

Lad USB-enheterne via USB-A-ladeporten.

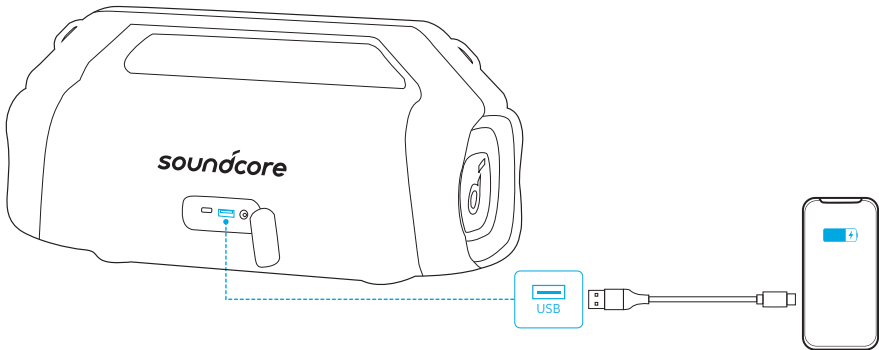

Slå på/av

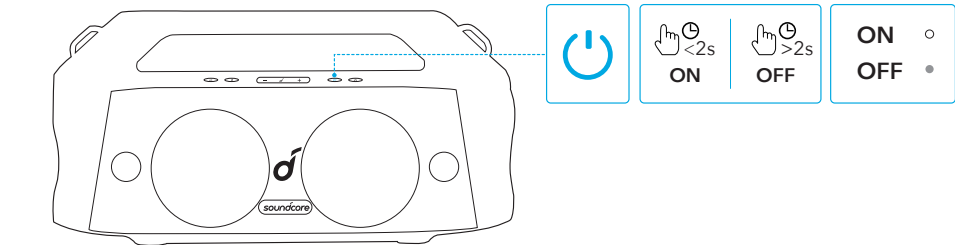

Trykk én gang eller hold inne i 2 sekunder	☐ Lyser hvitt	Slå på
Hold inne i 2 sekunder	☒ Lyser ikke	Slå av




Denne høyttaleren slår seg av automatisk etter 20 minutter hvis en enhet ikke tilkobles.

Bruke høyttaleren

Bluetooth-modus

Med denne høyttaleren kan du lytte til musikk via Bluetooth-aktiverte enheter.

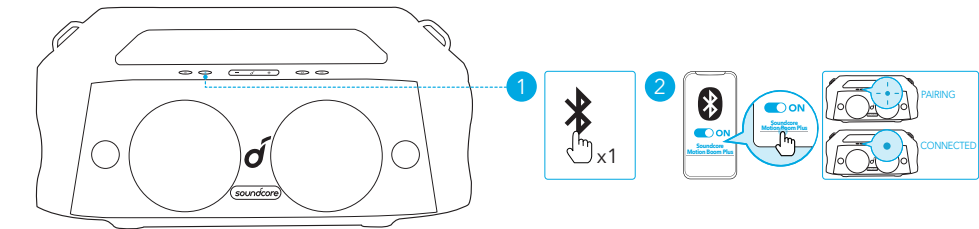

	Trykk én gang	Gå inn i Bluetooth-paringsmodus
	Blinker blått	Bluetooth-paring
	Fast blått	Bluetooth tilkoblet




- Denne høyttaleren kan pares med 2 mobilenheter via Bluetooth. For å pare den med en annen Bluetooth-enhet trykker du én gang på Bluetooth-knappen for å aktivere Bluetooth-paringsmodus igjen.
- Denne høyttaleren kan bare spille musikk på én mobilenhet om gangen. Sett enheten som i øyeblikket er aktivert først, på pause for å spille fra en annen tilkoblet enhet.
- Hver gang du slår på Soundcore-høyttaleren, vil den automatisk koble til den siste enheten de var tilkoblet hvis den er innenfor Bluetooth-dekningsområdet. Hvis ikke, trykker du én gang på Bluetooth-knappen for å aktivere Bluetooth-paringsmodus.

TWS (True Wireless Stereo)-modus

To identiske Motion Boom Plus-høyttalere kan pares med hverandre for trådløs stereolyd. I TWS-modus kobles en av de to høyttalerne til mobilenheten slik at begge høyttalerne spiller samme lyd (én som venstre kanal og den andre som høyre kanal).

Hold inne Bluetooth-knappen i 2 sekunder på begge Soundcore-høyttalerne for å aktivere TWS-paringsmodus.

- Høyttalerne setter i gang med å søke etter hverandre for å opprette TWA-forbindelsen. TWS LED-indikatoren på begge høyttalerne blinker hvitt.
- Etter tilkobling, vil TWS-LED-indikatoren lyse blått på den primære høyttaleren, og lyse hvitt på den sekundære høyttaleren.

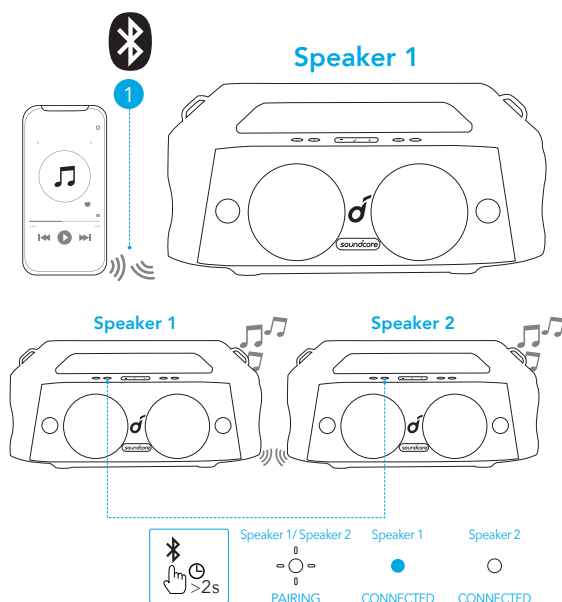


TWS	Hold inne i 2 sekunder	Gå til TWS-paringsmodus
	Blinker hvitt	TWS-paring
	Lyser blått (primær høyttaler)	TWS er tilkoblet
	Lyser hvitt (sekundær høyttaler)	



For å avslutte TWS-modus holder du inne Bluetooth-knappen i 2 sekunder.

PartyCast-modus

- Opptil 100 identiske Motion Boom Plus-høyttalere kan kobles sammen trådløst.
1. Koble en Motion Boom Plus-høyttaler til smarttelefonen eller nettbrettet som primær høyttaler.
 2. Trykk på PartyCast-knappen én gang på den primære høyttaleren og alle de ekstra høyttalerne for å aktivere paringsmodus.
- Når tilkoblingen er opprettet, høres et lydsignal.

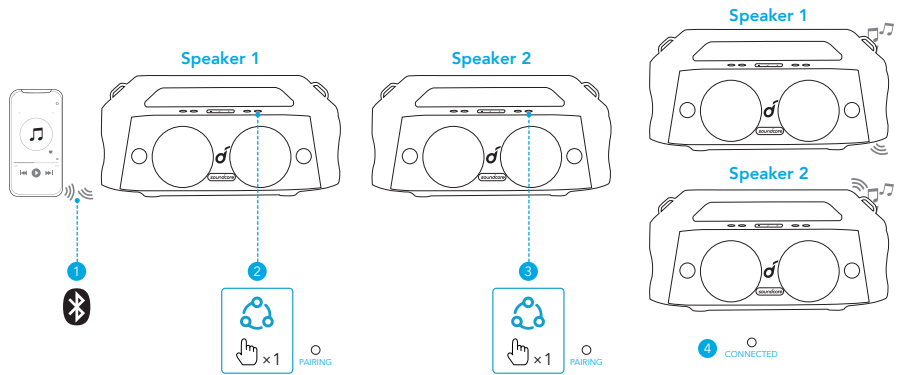

	Trykk én gang	Gå til PartyCast-paringsmodus
	Lyser kontinuerlig hvitt	PartyCast-paring
	Lyser kontinuerlig hvitt	PartyCast tilkoblet

Gå til PartyCast-modus når dette er ferdig:

- Du kan koble en hvilken som helst Motion Boom Plus-høyttaler til en PartyCast 1.0-kompatibel høyttaler ved å trykke to ganger på PartyCast-knappen.
- For å avslutte PartyCast-modus trykker du én gang på PartyCast-knappen på en av høyttalerne.

Knappekontroller

		
	Trykk én gang	Spill av / pause
	Trykk to ganger	Neste spor
	Trykk tre ganger	Forrige spor
-/+	Trykk eller trykk og hold inne	Juster lydstyrken
	Trykk én gang	Slå BassUp på/av

		
	Trykk én gang	Svare på / avslutte anrop
		Svar på et annet innkommende anrop, og sett det nåværende anropet på vent
	Hold inne i 2 sekunder	Avvis et innkommende anrop
		Bytt mellom en ventende samtale og en aktiv samtale

		
	Hold inne i 2 sekunder	Aktivere Siri eller en annen programvare for talekontroll

Soundcore-app

Last ned Soundcore-appen for å få en enda bedre opplevelse.

Produktinformasjon: Kontroller produktnavnet og programvareversjonen, eller les brukerhåndboken.

Fastvareoppdatering: Du blir informert så snart en ny versjon av fastvaren er oppdaget når du kobler høyttaleren til appen.

Batteristatus: Indikerer gjenstående batterinivå på høyttaleren.



Volumkontroll: Juster volumnivået via appen uten å trykke på knapper på høyttaleren.

EQ-innstillinger: Appen har 6 EQ-innstillinger du kan velge mellom for å optimalisere opplevelsen når du lytter til ulike musikksgangere.

- **Soundcore-signatur:** Vanlig EQ-modus med godt balansert lyd.
- **Tale:** Tale blir tydeligere i forhold til andre omgivelseslyder.
- **Diskantforsterker:** Høye frekvenser forsterkes.
- **Balance:** Ingen forsterking av høy- og lavfrekvenslyder.
- **Tilpasset:** Tilpass EQ-innstillingen etter ønske i appen.
- **BassUp:** Slå på BassUp for å forsterke lavfrekvenslyden.

Still inn tid for automatisk avslåing: Still inn hvor lang tid som skal gå før høyttaleren slås av automatisk (5, 10, 30 eller 60 minutter – 30 minutter er standard).

Muntlig beskjed: Slå muntlige beskjeder under oppstart og avslåing av eller på.

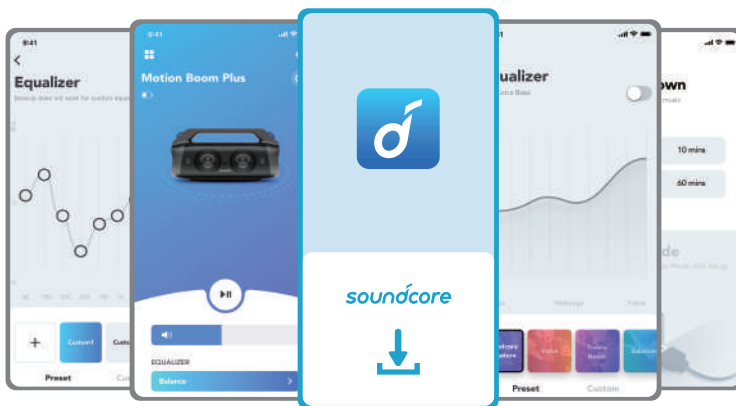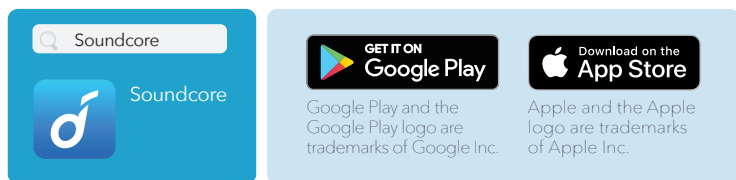


Spesifikasjoner

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Strøminngang	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Batterikapasitet	13400 mAh
Utgangseffekt for USB	5 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A
Lydutgangseffekt	80 W
Ladetid	5,5 timer
Avspillingstid (varierer etter volumnivå og musikkinnhold)	Opptil 20 timer
Vanntetningsnivå	IP67
Bluetooth-versjon	5.3
Bluetooth-dekningsområde	50 m

W skrócie

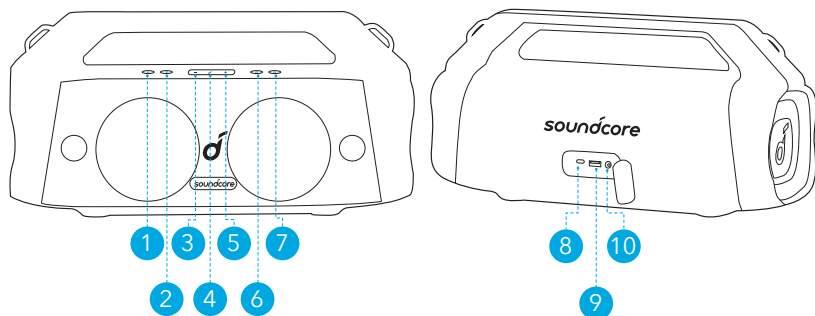


1. Przycisk wzmocnienia basów (BassUp)
2. Przycisk Bluetooth
3. Przycisk zmniejszania głośności
4. Przycisk wielofunkcyjny
5. Przycisk zwiększania głośności
6. Przycisk zasilania
7. Przycisk PartyCast
8. Złącze USB-C wejścia ładowania
9. Złącze USB-A wyjścia ładowania
10. Port Audio

Ładowanie

Ładowanie głośnika




- Aby uniknąć uszkodzeń, korzystaj z certyfikowanego kabla do ładowania USB-C i ładowarki.
- Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj głośnik – pozwala to wydłużyć żywotność wbudowanego akumulatora.
- Po całkowitym naładowaniu głośnika należy odłączyć go od ładowarki. Nie ładuj urządzenia przez bardzo długi czas.

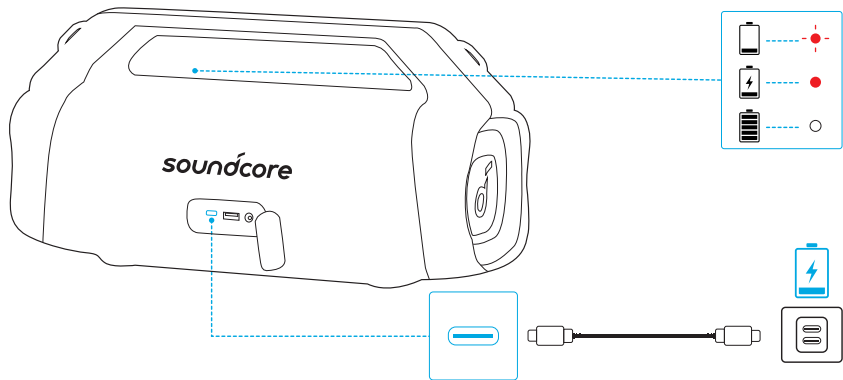


	Migająca czerwona dioda	Niski poziom naładowania
	Światło ciągłe czerwone	Trwa ładowanie
	Światło ciągłe białe	Pełny poziom naładowania

Ładowanie urządzeń USB

Ładuj urządzenia USB za pośrednictwem złącza ładowania USB-A.

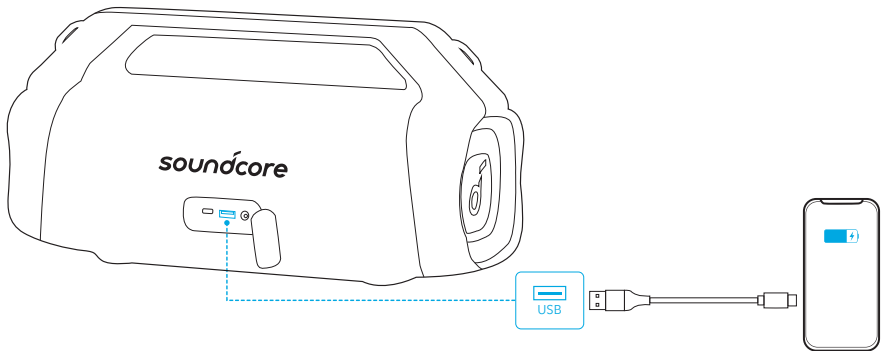

Włączanie i wyłączanie

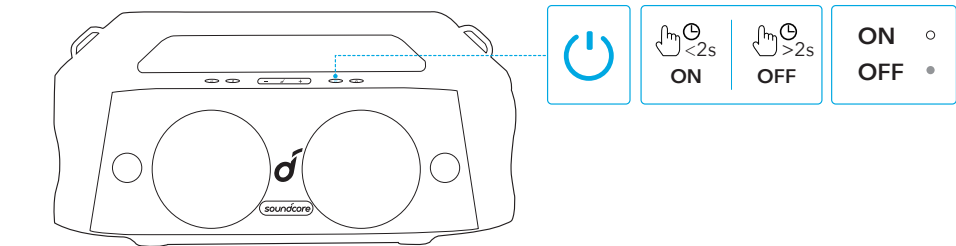


	Naciśnij raz lub naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Ciągłe światło białe	Zasilanie włączone
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Kontrolka wyłączona	Zasilanie wyłączone

Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie, głośnik zostanie wyłączony automatycznie po 20 minutach.

Obsługa głośnika

Tryb Bluetooth

Głośnik umożliwia słuchanie muzyki z urządzeń obsługujących technologię Bluetooth.

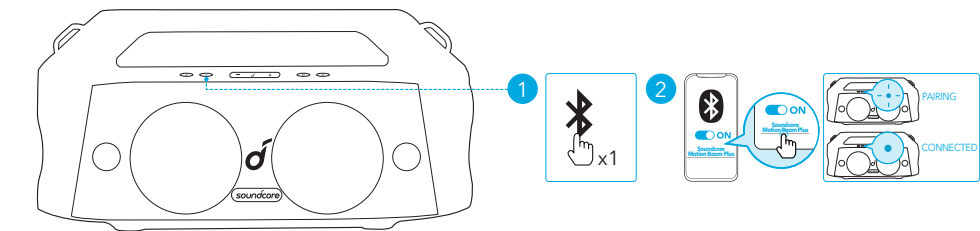

	Naciśnij raz	Wejść w tryb parowania Bluetooth
	Migające światło niebieskie	Parowanie Bluetooth
	Stale świecąca niebieska dioda	Połączono za pomocą Bluetooth




- Głośnik można sparować z 2 urządzeniami przenośnymi za pośrednictwem interfejsu Bluetooth. Aby sparować z innym urządzeniem Bluetooth, naciśnij raz przycisk Bluetooth, aby ponownie uruchomić tryb parowania Bluetooth.
- Głośnik umożliwia odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia przenośnego naraz. By rozpocząć odtwarzanie z innego połączanego urządzenia, należy wstrzymać odtwarzanie na aktualnie aktywnym urządzeniu.
- Każde włączenie głośnika Soundcore powoduje automatyczne połączenie z urządzeniem, z którym ostatnio nawiązano połączenie, pod warunkiem, że urządzenie to znajduje się w zasięgu Bluetooth. W przeciwnym razie naciśnij raz przycisk Bluetooth, aby ponownie uruchomić tryb parowania Bluetooth.

Tryb TWS (True Wireless Stereo)

Aby słuchać bezprzewodowo prawdziwego dźwięku stereo, sparuj ze sobą dwa identyczne głośniki Motion Boom Plus. W trybie TWS połącz jeden z głośników z urządzeniem przenośnym, aby oba głośniki odtwarzały ten sam dźwięk (jeden będzie odtwarzał kanał lewy, a drugi kanał prawy).

Na obu głośnikach Soundcore naciśnij przycisk Bluetooth i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć tryb parowania TWS.

- Głośniki zaczną się wyszukiwać w celu nawiązania połączenia TWS. Kontrolki LED TWS na obu głośnikach będą migały na białą.
- Po pomyślnym podłączeniu wskaźnik LED TWS na głośniku głównym będzie świecił na niebiesko, a na drugim głośniku będzie świecił na białą.

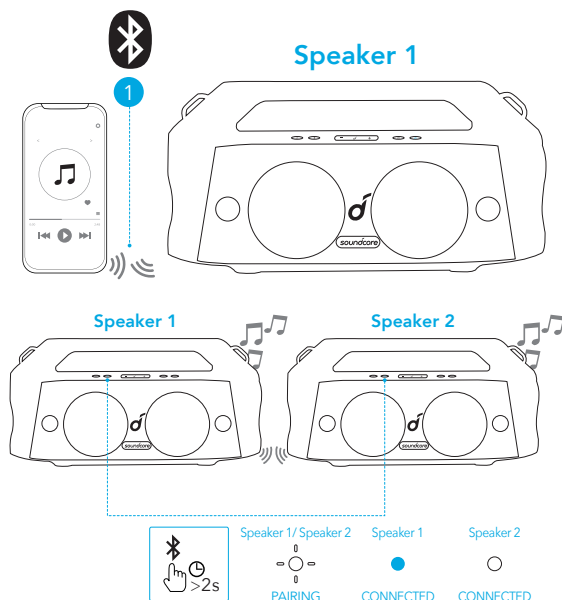

TWS	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Włącz tryb parowania TWS
	Migające światło białe	Parowanie TWS
	Ciągłe światło niebieskie (głośnik główny)	Nawiązanie połączenia TWS
	Stałe światło białe (drugi głośnik)	




Aby opuścić tryb TWS, naciśnij przycisk Bluetooth i przytrzymaj go przez 2 sekundy.

Tryb PartyCast

Można bezprzewodowo połączyć ze sobą do 100 identycznych głośników Motion Boom Plus.

1. Podłącz głośnik Motion Boom Plus do smartfona lub tabletu jako głośnik główny.
2. Naciśnij raz przycisk PartyCast na głośniku głównym i na wszystkich dodatkowych głośnikach, aby przejść do trybu parowania.

Po pomyślnym połączeniu usłyszysz sygnał dźwiękowy.

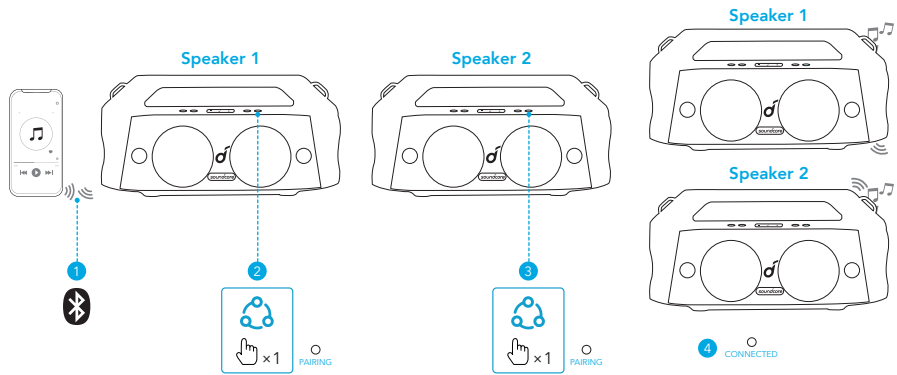

	Naciśnij raz	Włączanie trybu parowania PartyCast
	Światło ciągłe białe	Parowanie w trybie PartyCast
	Światło ciągłe białe	Połączony w trybie PartyCast

Po pomyślnym przejściu w tryb PartyCast:

- Każdy głośnik Motion Boom Plus można połączyć z głośnikiem obsługującym funkcję PartyCast 1.0 poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku PartyCast.
- Aby wyjść z trybu PartyCast, naciśnij raz przycisk PartyCast na dowolnym głośniku.

Przyciski sterujące

		
	Naciśnij raz	Odtwarzanie/wstrzymanie
	Naciśnij dwukrotnie	Następny utwór
	Przyciśnij trzykrotnie	Poprzedni utwór
-/+	Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj	Regulacja głośności
	Naciśnij raz	Włączanie/wyłączanie technologii BassUp

		
	Naciśnij raz	Odbieranie/zakończanie połączenia
		Odbieranie drugiego połączenia przychodzącego i wstrzymywanie bieżącego
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Odrzucanie połączenia
		Przełączanie między połączeniem zawieszonym a aktywnym

		
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Włączanie Siri lub innego asystenta głosowego

Aplikacja Soundcore

Pobierz aplikację Soundcore, aby korzystanie ze słuchawek dousznych było jeszcze przyjemniejsze.

Dane produktu: Tutaj sprawdzisz nazwę produktu i wersję oprogramowania lub zapoznasz się z instrukcją obsługi.

Aktualizacja oprogramowania układowego: Gdy głośnik nawiąże połączenie z aplikacją, otrzymasz powiadomienie po wykryciu nowej wersji oprogramowania układowego.

Stan baterii: Informuje o poziomie naładowania baterii głośnika.


Regulacja głośności: Pozwala dostosować głośność w aplikacji bez konieczności korzystania z przycisków głośnika.

Ustawienia korektora: dostępnych jest 6 ustawień korektora, które można wybrać w aplikacji, aby zoptymalizować wrażenia podczas słuchania różnych gatunków muzycznych.

- **Sygnatura SoundCore:** Standardowy tryb korektora o wyważonym dźwięku.
- **Głos:** Głos ludzki wyróżnia się na tle dźwięków otoczenia.
- **Wzmocnienie tonów wysokich:** pozwala wzbogacić tony wysokie.
- **Balans:** Ani dźwięki o wysokich częstotliwościach ani dźwięki o niskich częstotliwościach nie zostaną wzbogacone.
- **Ustawienia niestandardowe:** pozwala dostosować ustawienia korektora do swoich potrzeb w aplikacji.
- **BassUp:** Włącz tryb BassUp, by podbić dźwięki o niskich częstotliwościach.

Konfiguracja czasu automatycznego wyłączenia: pozwala ustawić czas automatycznego wyłączenia (5/10/30/60 min – domyślnie 30 min), po którym głośnik zostanie automatycznie wyłączony.


Komunikat głosowy: pozwala wyciszyć komunikat głosowy lub przywrócić jego dźwięk podczas włączania/wyłączania.

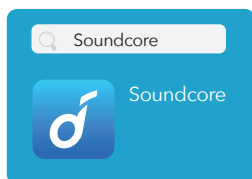

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

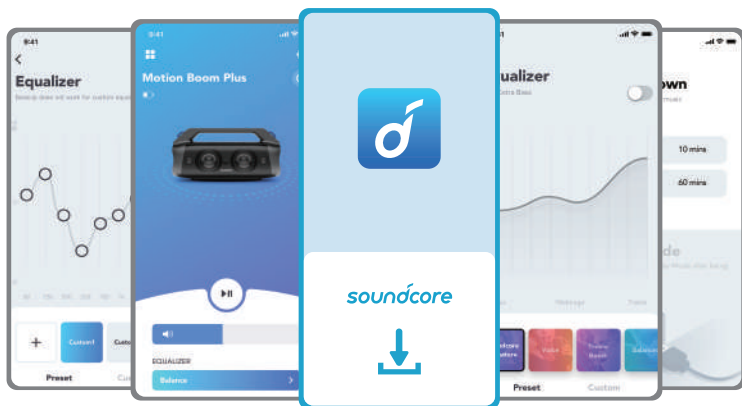


Dane techniczne

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście zasilania	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Pojemność akumulatora	13400 mAh
Wyjście USB	5 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A
Moc wyjścia audio	80 W
Czas ładowania	5,5 h
Czas odtwarzania (różni się w zależności od głośności i rodzaju muzyki)	Do 20 h
Stopień wodoszczelności	IP67
Wersja Bluetooth	5.3
Zasięg Bluetooth	50 m

Visão geral

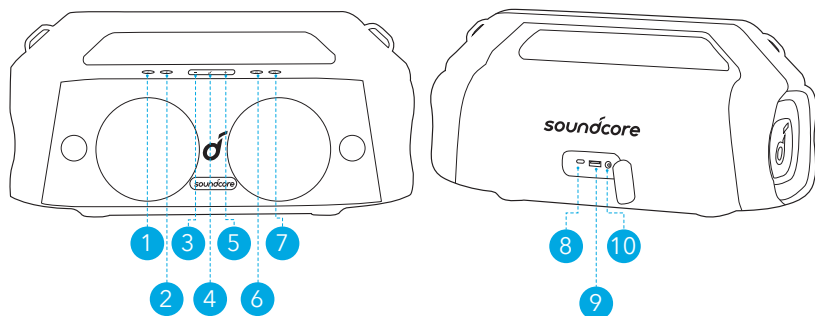


1. Botão de aumento de graves
2. Botão Bluetooth
3. Botão para diminuir o volume
4. Botão multifunção
5. Botão para aumentar o volume
6. Botão liga/desliga
7. Botão PartyCast
8. Porta USB-C para entrada de carregamento
9. Porta USB-A para saída de carregamento
10. Porta de áudio

Carregando

Carregar o alto-falante




- Use um cabo de carregamento USB-C e carregador certificados para evitar danos.
- Carregue totalmente o alto-falante antes do primeiro uso, o que prolonga a duração da bateria integrada.
- Desconecte a caixa de som do carregador quando a carga máxima for atingida. Não carregue por longos períodos.

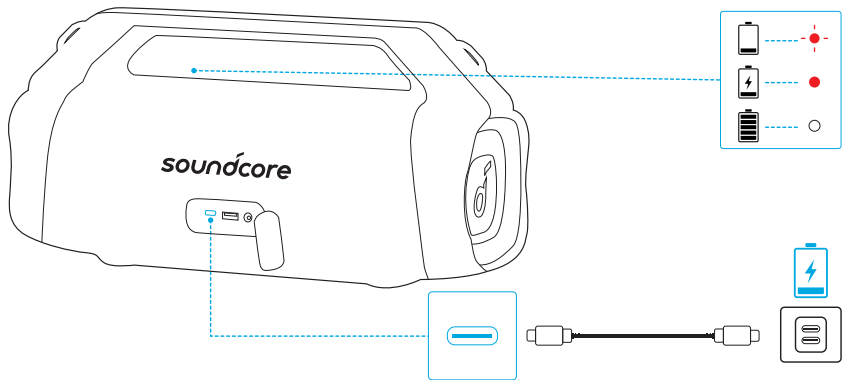


	Luz vermelha piscante	Bateria fraca
	Luz vermelha constante	Em carregamento
	Luz branca constante	Totalmente carregado

Carregar seus dispositivos USB

Carregue seus dispositivos USB pela porta de carregamento USB-A.

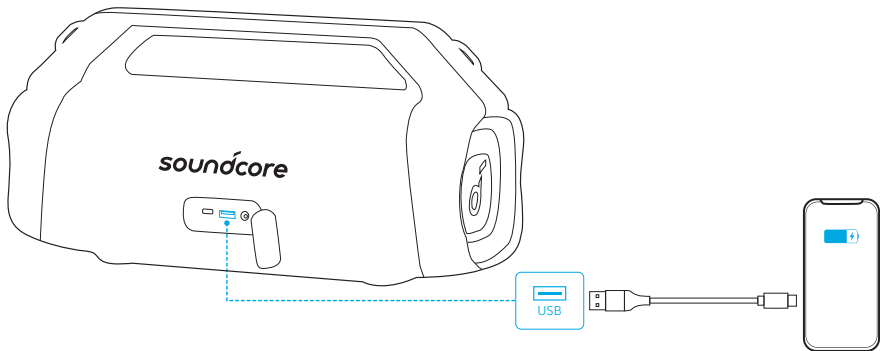

Ligando/desligando

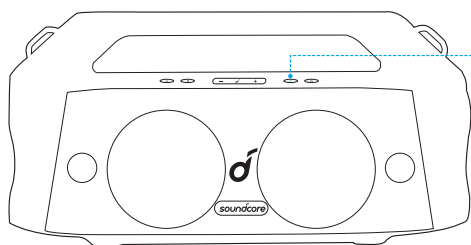

 Pressione uma vez ou pressione e mantenha pressionado por 2 segundos	 Branco constante	Ligado
 Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos	 Luz apagada	Desligado




Este alto-falante desligará automaticamente após 20 minutos se nenhum dispositivo for conectado.


Usar o alto-falante

Modo Bluetooth


Com este alto-falante, é possível ouvir música com seus dispositivos compatíveis com Bluetooth.

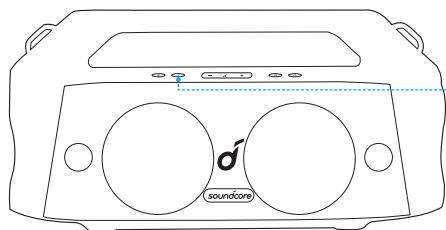

1



2



	Pressione uma vez	Acesse o modo de emparelhamento Bluetooth
	piscando na cor azul	Emparelhamento Bluetooth
	Luz azul constante	Bluetooth conectado




- Este alto-falante pode ser emparelhado com 2 dispositivos móveis pelo Bluetooth. Para pareá-la com outro dispositivo Bluetooth, pressione o botão de Bluetooth uma vez para entrar novamente no modo de pareamento.
- Este alto-falante só pode reproduzir música em um dispositivo móvel por vez. Para reproduzir em outro dispositivo conectado, pause o dispositivo atualmente ativo primeiro.
- Toda vez que você ligar o alto-falante Soundcore, ele se conectará ao último dispositivo conectado, caso esteja disponível dentro do alcance do Bluetooth. Caso isso não ocorra, pressione o botão de Bluetooth uma vez para entrar no modo de pareamento.

Modo TWS (estéreo sem fio real)

Dois alto-falantes Motion Boom Plus idênticos podem emparelhar um com o outro para um som estéreo verdadeiramente sem fio. No modo TWS, conecte qualquer um dos dois alto-falantes ao seu dispositivo móvel para que ambos alto-falantes reproduzam o mesmo som (um como canal esquerdo e outro como o direito).

Em ambas as caixas de som Soundcore, pressione e mantenha o botão de Bluetooth pressionado por 2 segundos para entrar no modo de pareamento TWS.

- Os alto-falantes começam a buscar um ao outro para definir a conexão de TWS. O indicador LED do TWS em ambos os alto-falantes piscará na cor branca.
- Uma vez conectado, o indicador LED do TWS ficará azul constante no alto-falante principal e branco constante no alto-falante secundário.

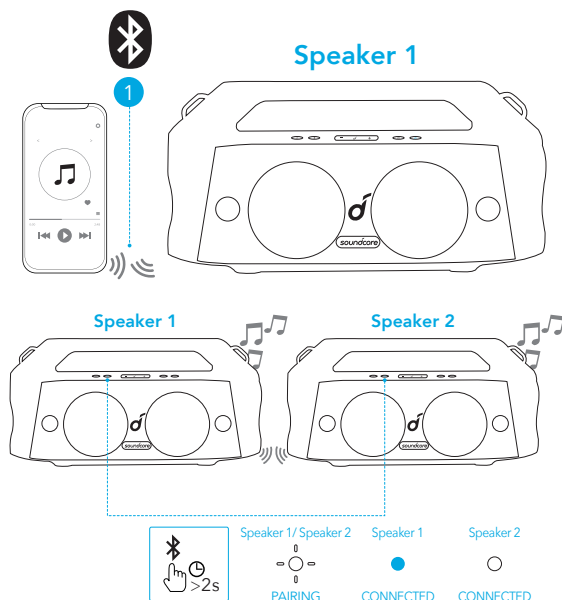

TWS	Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos	Acesse o modo de emparelhamento TWS
	Luz branca intermitente	Pareamento do TWS
	Azul constante (alto-falante primário)	TWS conectado
	Branco constante (alto-falante primário)	




Para sair do modo TWS, mantenha pressionado o botão de Bluetooth por 2 segundos.

Modo PartyCast

Você pode conectar sem fio até 100 alto-falantes Motion Boom Plus idênticos juntos.

1. Conecte um alto-falante Motion Boom Plus com seu smartphone ou tablet como o alto-falante principal.
2. Pressione o botão PartyCast uma vez no alto-falante principal e em todos os alto-falantes adicionais para entrar no modo de pareamento.

Quando conectado, você ouvirá um som de aviso.

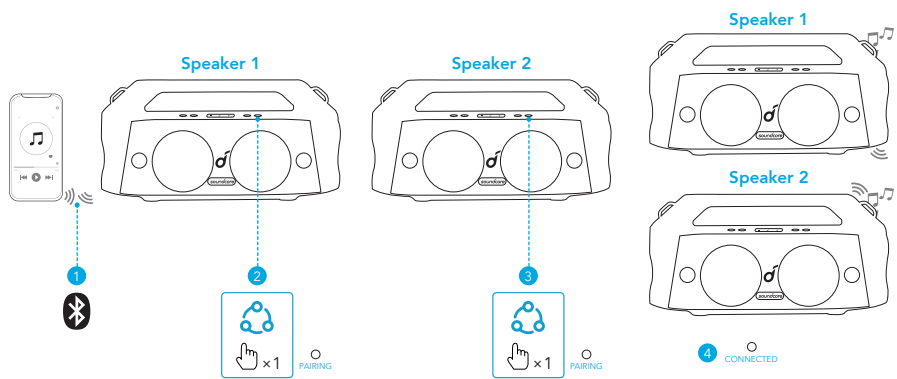

	Pressione uma vez	Acesse o modo de emparelhamento PartyCast
	Luz branca constante	Emparelhamento PartyCast
	Luz branca constante	PartyCast conectado

Ao acessar o modo PartyCast com sucesso:

- Qualquer alto-falante Motion Boom Plus pode se conectar a um alto-falante compatível com PartyCast 1.0, basta pressionar o botão PartyCast duas vezes.
- Para sair do modo PartyCast, pressione o botão PartyCast uma vez em qualquer alto-falante.

Botões de controle

		
	Pressione uma vez	Reproduzir/Pausar
	Pressione duas vezes	Próxima faixa
	Pressione três vezes	Faixa anterior
-/+	Pressione ou pressione e mantenha pressionado	Ajustar o volume
	Pressione uma vez	Ligar/Desligar BassUp

		
	Pressione uma vez	Atender/encerrar chamada
		Atender a uma segunda chamada recebida e colocar a chamada atual em espera
	Mantenha pressionado por 2 segundos	Rejeitar chamada recebida
		Alternar entre uma chamada em espera e uma chamada ativa

		
	Mantenha pressionado por 2 segundos	Ativar a Siri ou outro software de assistente por voz

Aplicativo Soundcore

Baixe o aplicativo Soundcore para aprimorar a sua experiência.

Informações de produto: Verifique o nome do produto e a versão de software ou consulte o manual do usuário.

Atualização de firmware: Você será informado depois que a nova versão do firmware for detectada ao conectar o alto-falante ao aplicativo.

Status da bateria: Indica o nível de carga restante da bateria do seu alto-falante.


Controle de volume: Ajuste o nível de volume pelo aplicativo sem pressionar botões no alto-falante.

Configurações de EQ: há 6 configurações de EQ à sua disposição no aplicativo para otimizar a sua experiência enquanto ouve diferentes estilos musicais.

- **Assinatura Soundcore:** Modo EQ normal com som bem balanceado.
- **Voz:** Vozes se destacam mais claramente de outros sons do ambiente.
- **Turbo de agudos:** as frequências altas são destacadas.
- **Balanceado:** Sem aumento de sons de alta e baixa frequência.
- **Personalizado:** personalize a configuração de EQ conforme suas preferências no app.
- **Aumentar os graves:** Ative o aumento de graves para aprimorar o som de baixa frequência.

Definir tempo para desligamento automático: ajuste o tempo para desligamento automático (5/10/30/60 minutos; o padrão é de 30 minutos). A caixa de som desligará automaticamente após o período definido.

Mensagem de voz: silencie ou restaure a mensagem de voz ao ligar/desligar.

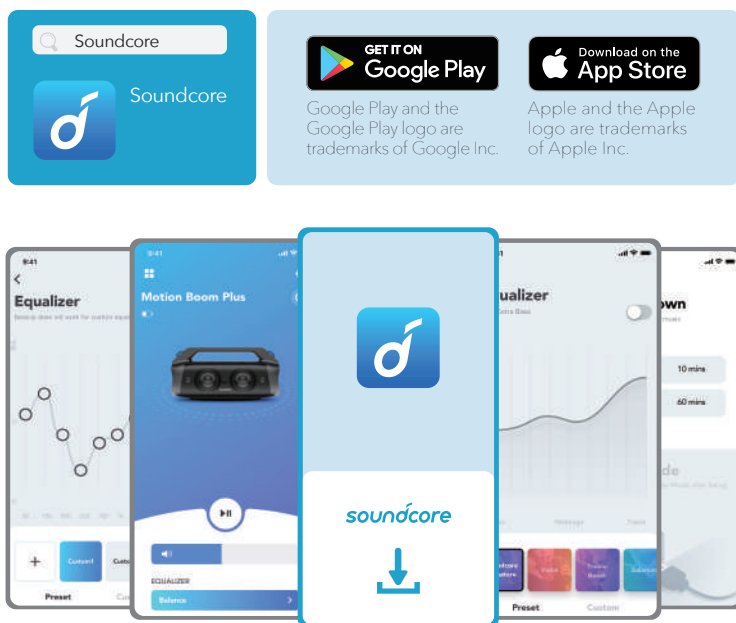


Especificações

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada de energia	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Capacidade da bateria	13400 mAh
Saída USB	5 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A
Potência de saída de áudio	80 W
Tempo de carregamento	5,5 horas
Tempo de reprodução (varia de acordo com o volume e o conteúdo da música)	Até 20 horas
Nível de resistência contra água	IP67
Versão do Bluetooth	5.3
Alcance do Bluetooth	50 m/164 ft

Genel Bakış

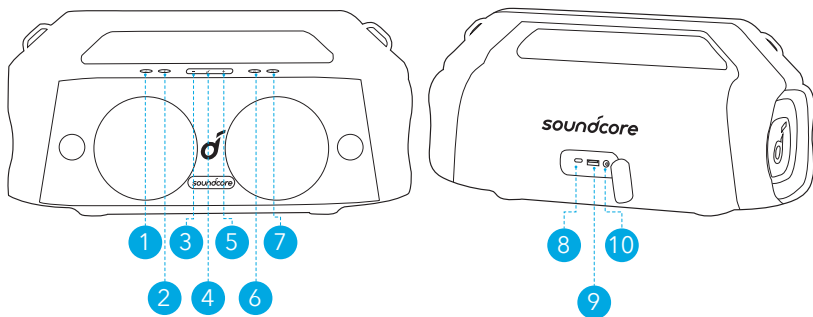


1. Кнопка усиления басов
2. Кнопка Bluetooth
3. Кнопка уменьшения громкости
4. Многофункциональная кнопка
5. Кнопка увеличения громкости
6. Кнопка питания
7. Кнопка PartyCast
8. Порт USB-C для зарядки самого устройств
9. Порт USB-A для зарядки других устройств
10. Аудиопорт

Зарядка

Зарядка колонки




- Во избежание каких-либо повреждений используйте сертифицированные кабель и зарядное устройство USB-C.
- Перед первым использованием колонки полностью зарядите ее, чтобы увеличить срок службы встроенного аккумулятора.
- После полной зарядки отключите колонку от зарядного устройства. Не заряжайте устройство в течение длительного периода времени.

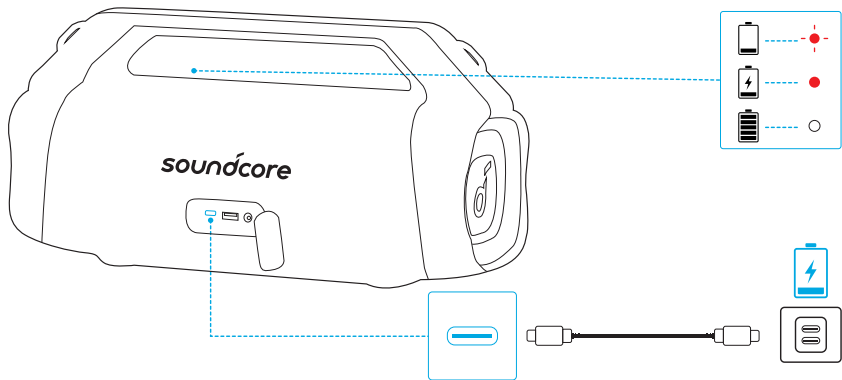


	Мигает красным	Низкий заряд аккумулятора
	Горит красным светом	Выполняется зарядка
	Горит белым светом	Полностью заряжены

Зарядка USB-устройств

Заряжайте USB-устройства с помощью порта USB-A для зарядки.

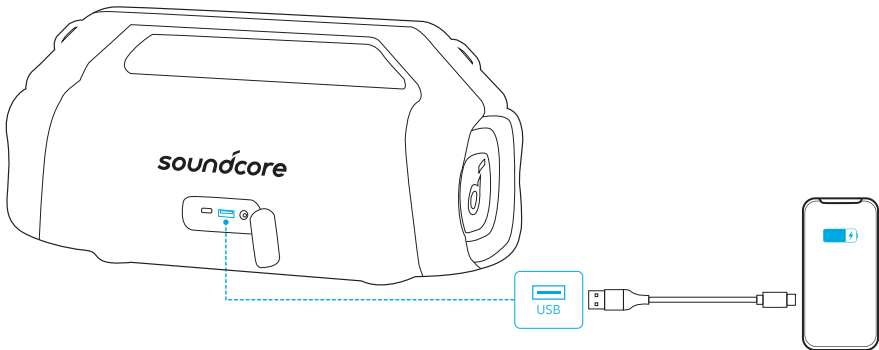

Включение/выключение

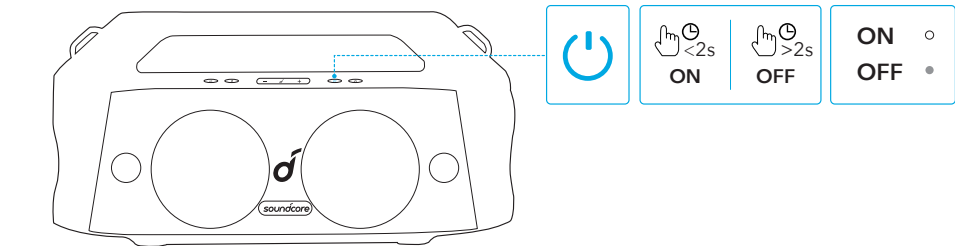

Нажмите один раз либо нажмите и удерживайте 2 секунды	Индикатор ○ горит белым светом	Питание включено
Нажмите и удерживайте 2 секунды	● Индикатор не горит	Питание выключено




Колонка автоматически отключается через 20 минут, если к ней не подключено ни одно устройство.

Использование колонки

Режим Bluetooth

С помощью этой колонки вы можете наслаждаться музыкой, воспроизводимой с устройств с поддержкой Bluetooth.

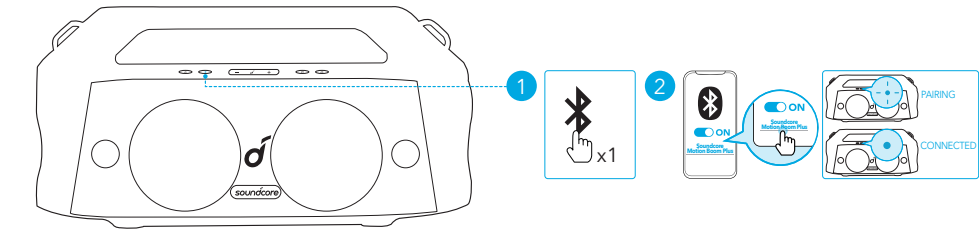

	Нажмите один раз	Вход в режим сопряжения Bluetooth
	мигает синим	Сопряжение Bluetooth
	Горит синим	Bluetooth подключен




- Колонка может быть сопряжена с 2 мобильными устройствами с помощью Bluetooth. Для сопряжения с другим устройством Bluetooth нажмите кнопку Bluetooth один раз, чтобы снова перейти в режим сопряжения.
- Колонка может одновременно воспроизводить музыку только с одного мобильного устройства. Для воспроизведения с другого подключенного устройства сначала приостановите воспроизведение на активном устройстве.
- При каждом включении колонка Soundcore будет автоматически подключаться к последнему подключенному устройству в зоне действия Bluetooth. Если подключение не выполнено, нажмите кнопку Bluetooth один раз для перехода в режим сопряжения.

Режим TWS (True Wireless Stereo)

Для получения беспроводного стереозвука (True Wireless Stereo) можно выполнить сопряжение двух одинаковых колонок. В режиме TWS подключите любую из двух колонок к мобильному устройству, чтобы обе колонки воспроизводили одинаковый звук (одна левый канал, а другая – правый).

На обеих колонках Soundcore нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку Bluetooth, чтобы перейти в режим сопряжения TWS.

- Колонки начнут поиск друг друга, чтобы установить подключение TWS. Светодиодный индикатор TWS на обеих колонках будет мигать белым.
- После подключения светодиодный индикатор TWS на основной колонке будет постоянно гореть синим светом, а на дополнительной колонке – белым светом.

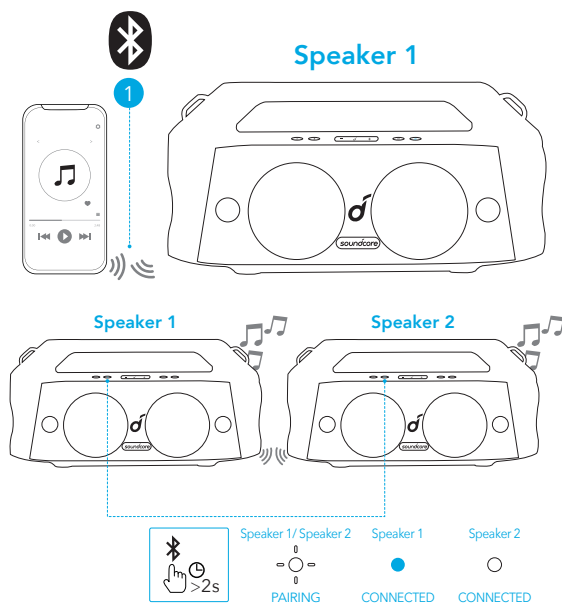

TWS	Нажмите и удерживайте 2 секунды	Вход в режим сопряжения TWS.
	Мигает белым	Сопряжение TWS
	Горит синим светом (основная колонка)	Подключение TWS выполнено
	Горит белым светом (дополнительная колонка)	




Для выхода из режима TWS нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth 2 секунды.

Режим PartyCast

Можно подключить по беспроводной сети до 100 одинаковых колонок Motion Boom Plus.

1. Подключите колонку Motion Boom Plus к смартфону или планшету в качестве основной.
2. Нажмите один раз кнопку PartyCast на основной и всех дополнительных колонках, чтобы перейти в режим сопряжения.

При подключении раздастся звуковой сигнал.

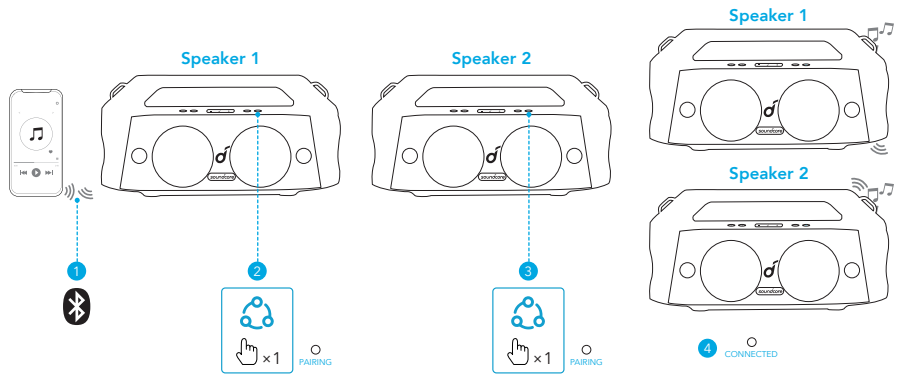

	Нажмите один раз	Вход в режим сопряжения PartyCast
	Горит белым светом	Сопряжение PartyCast
	Горит белым светом	Соединение PartyCast установлено

После перехода в режим PartyCast:

- Любую колонку Motion Boom Plus можно подключить к колонке, поддерживающей PartyCast 1.0, дважды нажав кнопку PartyCast.
- Чтобы выйти из режима PartyCast, нажмите один раз кнопку PartyCast на любой колонке.

Кнопки управления

		
	Нажмите один раз	Воспроизведение / пауза
	Нажмите дважды	Следующая композиция
	Нажмите трижды	Предыдущая композиция
-/+	Нажмите или нажмите и удерживайте	Регулировка громкости
	Нажмите один раз	Включение / выключение режима BassUp

		
	Нажмите один раз	Принять / завершить вызов
		Ответ на второй входящий вызов и удерживание текущего вызова
	Нажмите и удерживайте 2 секунды	Отклонение вызова
		Переключение между удерживаемым и активным вызовами

		
	Нажмите и удерживайте 2 секунды	Активация Siri или другого ПО голосового помощника

Приложение Soundcore

Скачайте приложение Soundcore, чтобы расширить возможности наушников.

Информация об устройстве: см. название устройства и версию ПО, либо руководство пользователя.

Обновление прошивки: вы будете проинформированы о выходе новой версии прошивки, когда новая версия будет обнаружена при подключении колонки к приложению.

Состояние аккумулятора: отображает заряд аккумулятора колонки.


Регулировка уровня громкости: изменение уровня громкости в приложении без нажатия кнопок на колонке.

Настройки эквалайзера: имеется 6 настроек эквалайзера, позволяющих оптимизировать звук, чтобы наслаждаться музыкой в любых жанрах.

- **Soundcore Signature:** обычный режим эквалайзера с хорошо сбалансированным звуком.
- **Голос:** голоса слышны более ясно в звуках окружающей среды.
- **Усиление высоких частот:** высокие частоты усиливаются.
- **Баланс:** высокочастотные и низкочастотные звуки остаются без изменений.
- **Пользовательский режим:** настройте параметры эквалайзера в приложении под себя.
- **BassUp:** включите режим BassUp для усиления низких частот.

Установка времени автоматического выключения: установите время автоматического выключения (5, 10, 30 или 60 минут, 30 минут по умолчанию), и колонка будет автоматически отключаться по его истечении.


Голосовая подсказка: убрать или восстановить голосовую подсказку при включении/выключении.

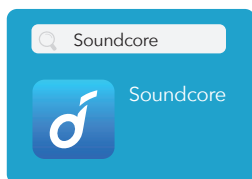

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

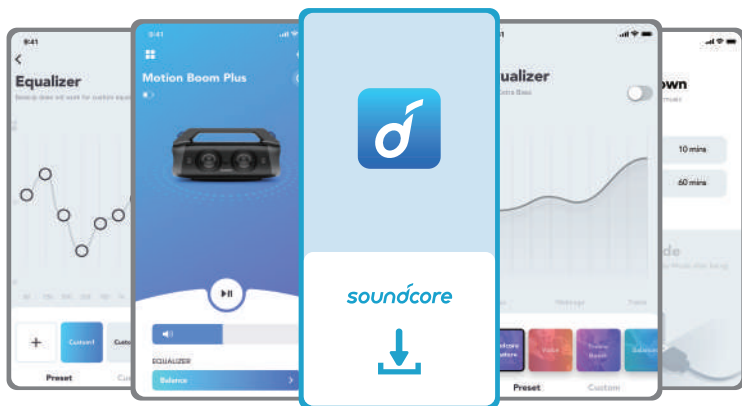


Технические характеристики

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход питания	5 В $\equiv$ 3 А
Емкость аккумулятора	13400 мА·ч
Выходной разъем USB	5 В $\equiv$ 2,1 А
Мощность аудиовыхода	80 Вт
Время зарядки	5,5 часа
Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и воспроизводимого аудиоконтента)	До 20 часов
Степень влагозащиты	IP67
Версия Bluetooth	5.3
Радиус действия Bluetooth	50 м

Överblick

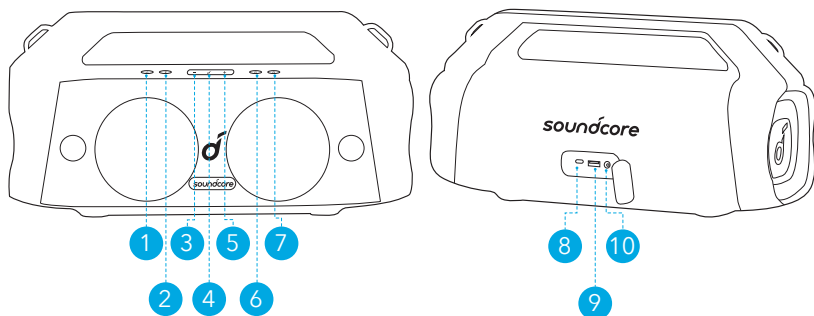


1. Knapp för bashöjning
2. Bluetooth-knapp
3. Volym ned-knapp
4. Flerfunktionsknapp
5. Volym upp-knapp
6. Strömknapp
7. PartyCast-knapp
8. USB-C port för laddning in
9. USB-A port för laddning ut
10. Ljudport

Ladda högtalaren




- Använd en certifierad USB-C-kabel och laddare för att förhindra skada.
- Ladda denna högtalare före första användningstillfället; det förlänger det inbyggda batteriets livslängd.
- Koppla bort laddaren från högtalaren när den är fulladdad. Ladda inte under längre perioder.

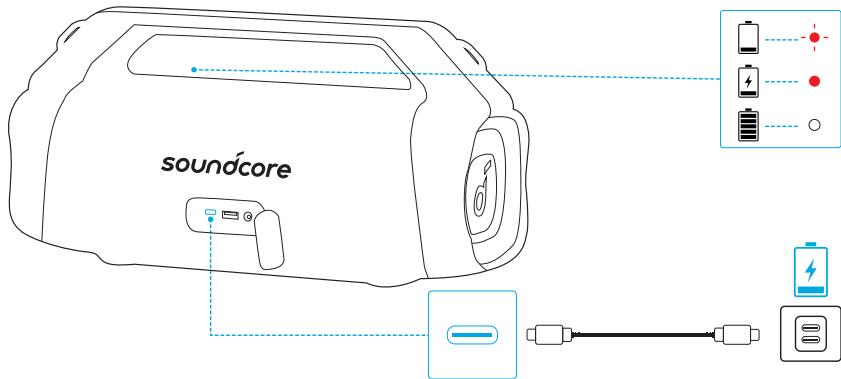


	Blinkar rött	Låg batterinivå
	Lyser rött	Laddas
	Lyser vitt	Fulladdad

Ladda dina USB-enheter

Ladda dina USB-enheter via USB-A-laddningsporten.

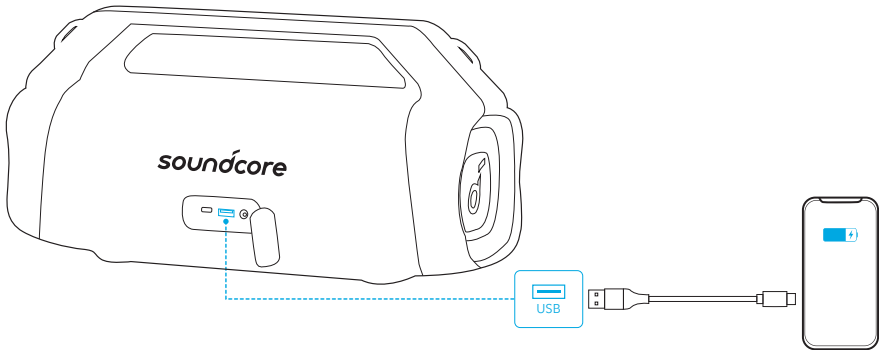

Slå på/stänga av

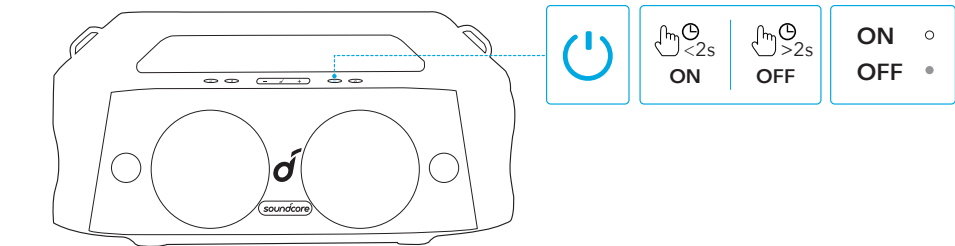

Tryck en gång eller håll intryckt under två sekunder	☐ Fast vitt sken	På
Håll intryckt under två sekunder	☒ Släckt	Av




Den här högtalaren stängs automatiskt av efter 20 minuter om ingen enhet är ansluten till den.

Använda högtalaren

Bluetooth-läge

Med denna högtalare kan du njuta av musik via dina Bluetooth-aktiverade enheter.

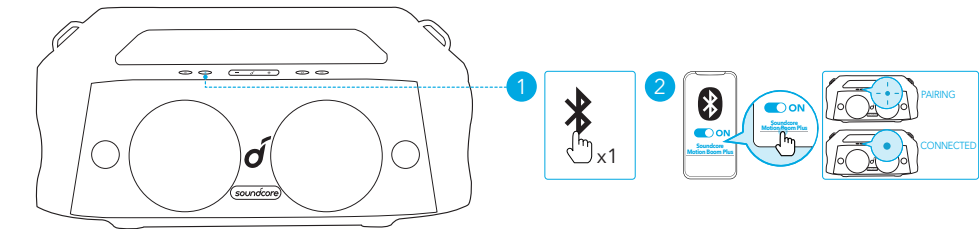

	Tryck en gång	Aktivera Bluetooth-parkopplingsläge
	Blinkar blått	Bluetooth-parkoppling
	Lyser blått	Anslutna till Bluetooth




- Denna högtalare kan parkopplas med 2 mobila enheter via Bluetooth. Parkoppla den med en annan Bluetooth-enhet genom att trycka en gång på Bluetooth-knappen för att starta Bluetooth-parkopplingsläget.
- Denna högtalare kan endast spela upp musik på en mobil enhet åt gången. För att spela upp från en annan ansluten enhet, pausa den aktiva enheten först.
- Varje gång du slår på din Soundcore-högtalare kommer den automatiskt att ansluta till den senast anslutna enheten om den befinner sig inom Bluetooth-räckvidden. Tryck annars en gång på Bluetooth-knappen för att starta Bluetooth-parkopplingsläget.

TWS-läge (äkta trådlös stereo)

Två likadana Motion Boom Plus-högtalare kan parkopplas med varandra för att spela upp äkta trådlöst stereoljud. I TWS-läge ansluter du en av de två högtalarna till din mobilenhet så att båda högtalarna spelar upp samma ljud (en som L-kanal och den andra som R-kanal).

Håll Bluetooth-knappen på båda Soundcore-högtalarna intryckta under två sekunder för att starta TWS-parkopplingsläget.

- Högtalarna börjar söka efter varandra för att upprätta TWS-anslutningen. TWS LED-indikatorn på båda högtalarna blinkar vitt.
- När parkopplingen har slutförts lyser TWS LED-indikatorn på den primära högtalaren med fast blått sken och indikatorn på den sekundära högtalaren lyser med fast vitt sken.

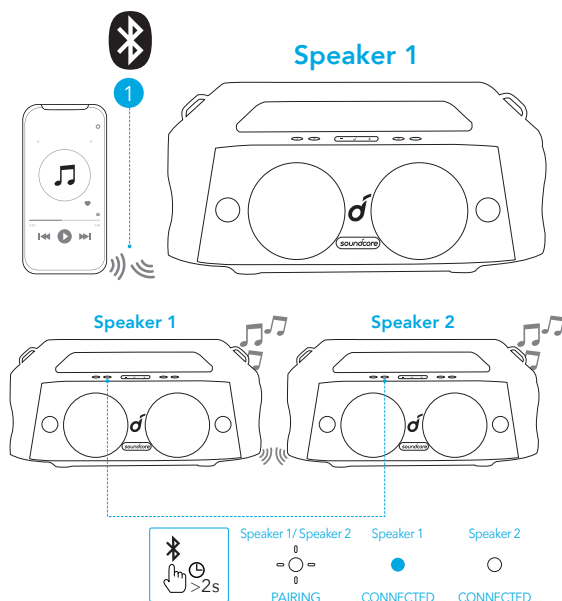


TWS	Håll intryckt under två sekunder	Aktivera TWS-parkopplingsläge
	Blinkar vitt	TWS-parkoppling
	Fast blått sken (primär högtalare)	Anslutna till TWS
	Fast vitt sken (sekundär högtalare)	



Du avslutar TWS-läget genom att hålla Bluetooth-knappen intryckt under två sekunder.

PartyCast-läge

- Du kan koppla samman upp till 100 likadana Motion Boom Plus-högtalare trådlöst.
1. Börja med att ansluta en Motion Boom Plus-högtalare till din smartphone eller surfplatta för att använda den som primär högtalare.
 2. Tryck en gång på PartyCast-knappen på den primära högtalaren och aktivera sedan parkopplingsläget genom att trycka på PartyCast-knappen på alla extra högtalare som ska anslutas.
- När anslutningen har slutförts hörs ett bekräftelseljud.

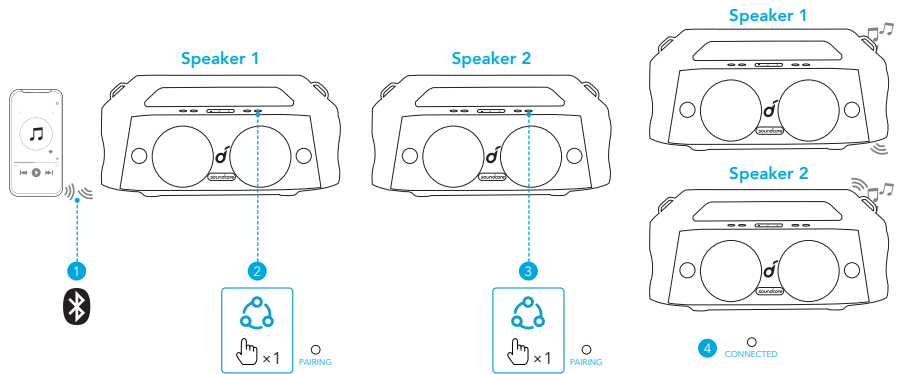

	Tryck en gång	Aktivera PartyCast-parkopplingsläge
	Lyser vitt	PartyCast-parkoppling
	Lyser vitt	PartyCast ansluten

När du har öppnat PartyCast-läget:

- Du kan ansluta en Motion Boom Plus-högtalare till en högtalare som stöder PartyCast 1.0 genom att trycka två gånger på PartyCast-knappen.
- Du avslutar PartyCast-läget genom att trycka en gång på PartyCast-knappen på en parkopplad högtalare.

Knappkontroller

		
	Tryck en gång	Spela upp/pausa
	Tryck två gånger	Nästa spår
	Tryck tre gånger	Föregående spår
-/+	Tryck eller tryck och håll	Justera volymen
	Tryck en gång	Slå på/stäng av BassUp

		
	Tryck en gång	Svara/avsluta ett samtal
		Svara ett andra inkommande samtal och parkera det aktuella samtalet
	Håll intryckt i 2 sekunder	Avvisa ett inkommande samtal
		Växla mellan ett parkerat och ett aktivt samtal

		
	Håll intryckt i 2 sekunder	Aktivera Siri/annan röststyrningsprogramvara

Soundcore-app

Ladda ner Soundcore-appen för att få en bättre upplevelse.

Produktinformation: Kontrollera produktnamnet och programversionen eller läs användarhandboken.

Uppdatering för inbyggd programvara: Du blir informerad en gång när en ny version av den inbyggda programvaran detekteras när du ansluter högtalaren till appen.

Batteristatus: Indikerar batterinivån på högtalaren.


Volymkontroll: Justera volymnivån via appen utan att trycka på knapparna på högtalaren.

EQ-inställningar: du kan optimera ljudet för olika musikstilar genom att välja någon av de sex olika EQ-inställningarna i appen.

- **Soundcore Signature:** Normalt EQ-läge med välbalanserat ljud.
- **Röst:** Röster sticker ut tydligare från andra omgivande ljud.
- **Treble Boost:** höga frekvenser förstärks.
- **Balans:** Ingen förstärkning för högfrekventa och lågfrekventa ljud.
- **Anpassad:** anpassa appens EQ-inställning efter din smak.
- **BassUp:** Slå på BassUp för att förstärka lågfrekvent ljud.

Ställ in tid för automatisk avstängning: ställ in en tid för automatisk avstängning (5, 10, 30 eller 60 minuter) för att stänga av högtalaren automatiskt efter den inställda tiden. 30 minuter används som standardinställning.

Röstprompt: tysta eller återställ röstprompten när enheten slås på/stängs av.

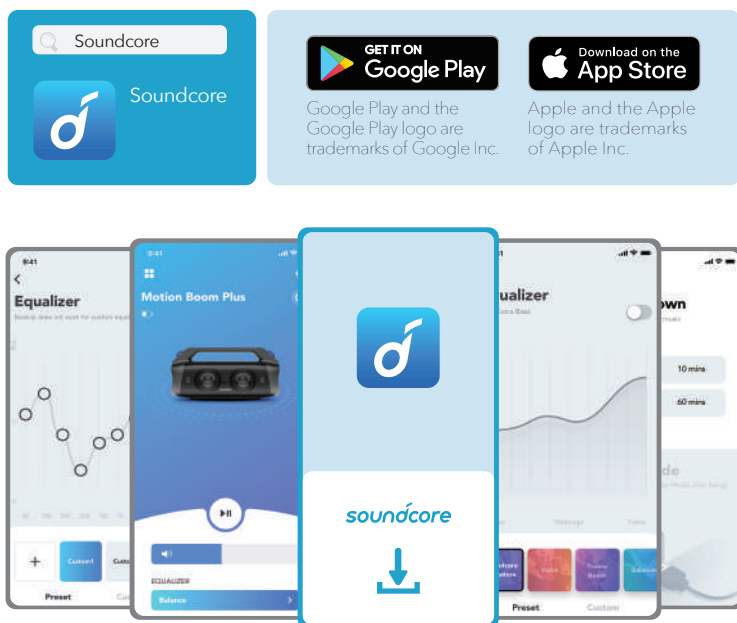


Specifikationer

*Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Strömingång	5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A
Batterikapacitet	13 400 mAh
USB-utgång	5 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A
Effekt, ljudutgång	80 W
Laddningstid	5,5 timmar
Speltid (varierar beroende på volymnivå och innehåll)	Upp till 20 timmar
Vätskeskydd	IP67
Bluetooth-version	5.3
Bluetooth-räckvidd	50 m

Genel Bakış

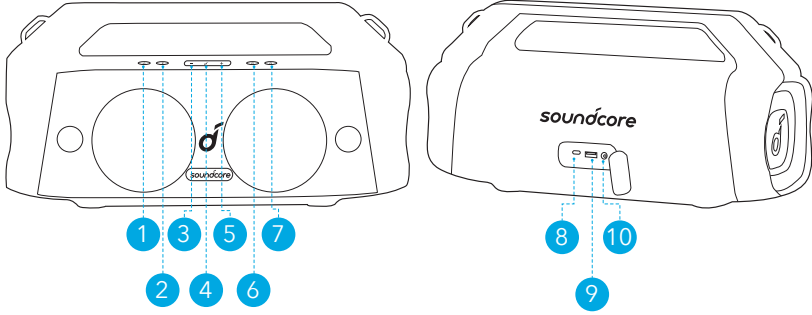


1. Bass up düğmesi
2. Bluetooth düğmesi
3. Ses azaltma düğmesi
4. Çoklu işlev düğmesi
5. Ses artırma düğmesi
6. Güç düğmesi
7. PartyCast düğmesi
8. Şarj girişi için USB-A bağlantı noktası
9. Şarj çıkışı için USB-A bağlantı noktası
10. Ses bağlantı noktası

Şarj etme

Hoparlörünüzü Şarj Etme




- Hasarların önüne geçmek için sertifikalı bir USB C kablosu şarj cihazı kullanın.
- Bu hoparlörü ilk defa kullanmadan önce tamamen şarj edin, bu işlem yerleşik pilin ömrünü uzatacaktır.
- Tamamen şarj olduğunda hoparlörün şarj cihazı ile bağlantısını kesin. Uzun süre şarjda bırakmayın.

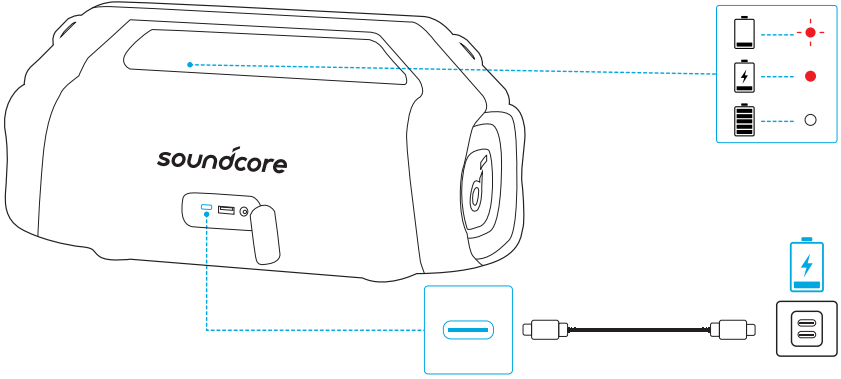



	Yanıp sönen kırmızı	Düşük pil seviyesi
	Sabit yanan kırmızı	Şarj ediliyor
	Sabit yanan beyaz	Tamamen şarj edildi

USB Cihazlarınızı Şarj Etme

USB cihazlarınızı USB-A şarj bağlantı noktası aracılığıyla şarj edin.

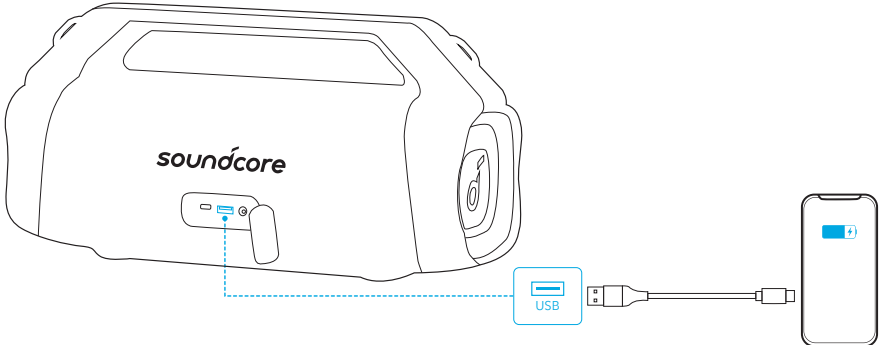

Güç Açma/Kapatma

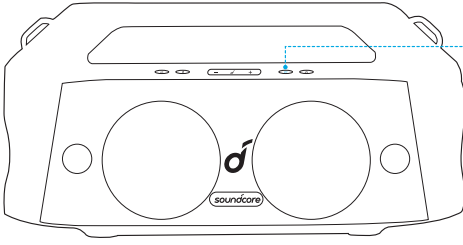

 Bir defa basın veya 2 saniye basılı tutun	 Sabit beyaz	Güç açık
 2 saniye süreyle basılı tutun	 Işık yanmıyor	Güç kapalı





Bağlı bir cihaz yoksa hoparlör 20 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Hoparlörünüzü Kullanma

Bluetooth Modu

Bu hoparlör ile Bluetooth'u etkinleştirilmiş olan cihazlarınız üzerinden müzik dinlemenin keyfine varabilirsiniz.

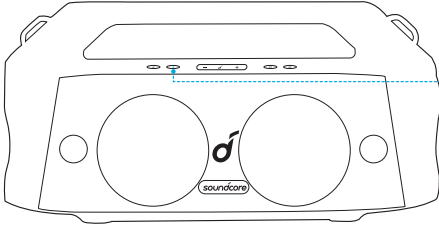

	Bir defa basın	Bluetooth eşleştirme moduna girme
	Yanıp sönen mavi	Bluetooth Eşleştirme
	Sabit mavi	Bluetooth bağlandı




- Bu hoparlör Bluetooth aracılığıyla 2 mobil cihaz ile eşleştirilebilir. Başka bir Bluetooth cihaz ile eşleştirmek için, Bluetooth eşleştirme moduna yeniden girmek üzere Bluetooth düğmesine bir defa basın.
- Bu hoparlör aynı anda yalnızca bir mobil cihazda müzik çalabilir. Sesi, bağlı olan diğer cihazdan çalmak için öncelikle aktif olan cihazı duraklatın.
- Soundcore hoparlörünüzü her açtığınızda, en son bağlanan cihaz Bluetooth aralığındaysa hoparlör o cihaza otomatik olarak bağlanacaktır. Bağlanmazsa, Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Bluetooth düğmesine bir defa basın.

TWS (True Wireless Stereo) Modu

Gerçek kablosuz stereo ses için iki aynı Motion Boom Plus hoparlör birbiriyle eşleştirilebilir. TWS modunda iki hoparlörden birini mobil cihazınızla bağlayın, böylece iki hoparlörde aynı sesleri çalacaktır (biri L kanalından, diğeri R kanalından).

TWS eşleştirme moduna girmek için her iki Soundcore hoparlörde de Bluetooth düğmesini 2 saniye basılı tutun.

- Hoparlörler TWS bağlantısını kurmak için birbirlerini aramaya başlar. Her iki hoparlördeki TWS LED göstergesi beyaz renkte yanıp sönecektir.
- Başarılı bir şekilde bağlandığında, birincil hoparlördeki TWS LED göstergesi sabit mavi, ikincil hoparlördeki gösterge sabit beyaz olacaktır.

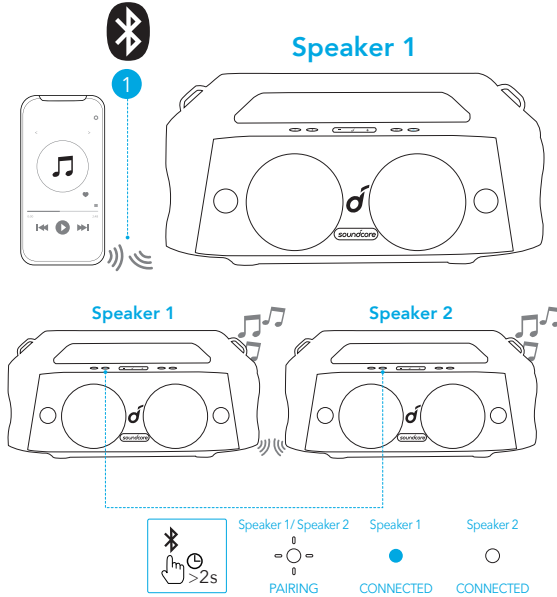

TWS	2 saniye süreyle basılı tutun	TWS eşleştirme moduna girme
	Yanıp sönen beyaz	TWS eşleştirme
	Sabit mavi (Birincil hoparlör)	TWS bağlandı
	Sabit beyaz (İkincil hoparlör)	




TWS modundan çıkmak için Bluetooth düğmesini 2 saniye basılı tutun.

PartyCast Modu

100 adede kadar aynı Motion Boom Plus hoparlörü kablosuz olarak birbirine bağlayabilirsiniz.

1. Birincil hoparlör olarak bir Motion Boom Plus hoparlörü akıllı telefonunuza veya tabletinize bağlayın.
2. Eşleştirme moduna girmek için birincil hoparlörde ve tüm ek hoparlörlerde PartyCast düğmesine bir defa basın.

Başarılı bir şekilde bağlandığında bir bildirim sesi duyarsınız.

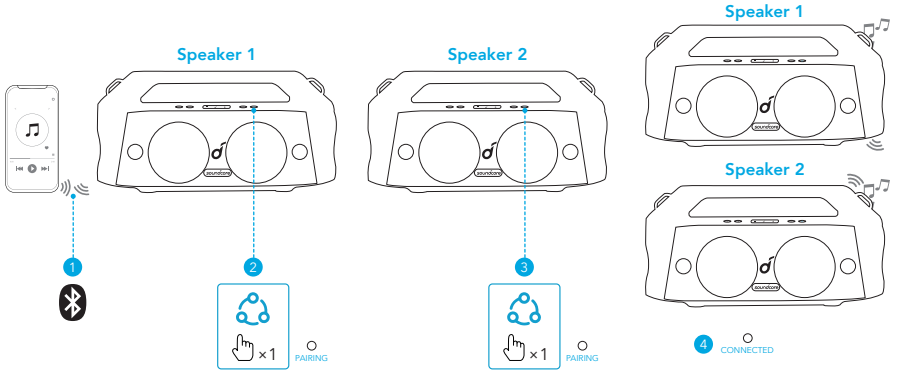

	Bir defa basın	PartyCast eşleştirme moduna girme
	Sabit yanan beyaz	PartyCast eşleştirmesi
	Sabit yanan beyaz	PartyCast bağlı

PartyCast moduna başarıyla girildiğinde:

- Motion Boom Plus hoparlörler, PartyCast düğmesine iki defa basılarak PartyCast 1.0'ı destekleyen bir hoparlöre bağlanabilir.
- PartyCast modundan çıkmak için hoparlörden birinde PartyCast düğmesine bir defa basın.

Düğme Kontrolleri

		
	Bir defa basın	Oynatma/Duraklatma
	İki defa basın	Sonraki parça
	Üç defa basma	Önceki parça
-/+	Basın veya basılı tutun	Ses seviyesini ayarlama
	Bir defa basın	BassUp'ı açma/kapatma

		
	Bir defa basın	Arama yanıtlama/sonlandırma
		İkincil bir gelen aramayı yanıtlama ve mevcut aramayı beklemeye alma
	2 saniye boyunca basılı tutun	Gelen aramayı reddetme
		Beklemeye alınan aramadan aktif aramaya geç

		
	2 saniye boyunca basılı tutun	Siri'yi veya diğer bir sesli asistan yazılımını aktive etme

Soundcore Uygulaması

Gelişmiş kullanım deneyimi için Soundcore uygulamasını indirin.

Ürün bilgileri: Ürünün adını ve yazılım sürümünü kontrol edin veya kullanım kılavuzunu okuyun.

Donanım yazılımını güncelleme: Hoparlörü uygulama ile bağladığınızda yeni bir donanım yazılım sürümü tespit edilirse bilgilendirilirsiniz.

Pil durumu: Hoparlörünüzün kalan pil seviyesini gösterir.


Ses kontrolü: Hoparlördeki düğmelere basmadan uygulama aracılığıyla ses seviyesini ayarlayın.

EQ ayarları: Uygulamada farklı müzik türlerinin keyfini çıkarırken deneyiminizi en iyi hale getirmenizi sağlayan 6 EQ ayarı vardır.

- **Soundcore Özel:** İyi dengelenmiş ses ile normal EQ modu.
- **Ses:** Sesler, diğer ortam seslerinden daha net şekilde öne çıkar.
- **Güçlü Tizler:** Yüksek frekanslı sesler iyileştirilir.
- **Denge:** Yüksek frekanslı ve düşük frekanslı sesler için iyileştirme yapılmaz.
- **Özel:** EQ ayarını uygulama içinden dilediğiniz gibi özelleştirin.
- **BassUp:** Düşük frekanslı sesleri iyileştirmek için BassUp'ı açın.

Otomatik kapanma süresi belirleme: Otomatik kapanma süresini ayarlayın (5/10/30/60 dakika, varsayılan süre 30 dakikadır), süre dolduğunda hoparlör otomatik olarak kapanacaktır.

Sesli uyarı: Açılış/kapanış sırasında sesli uyarıyı kapatın veya etkinleştirin.

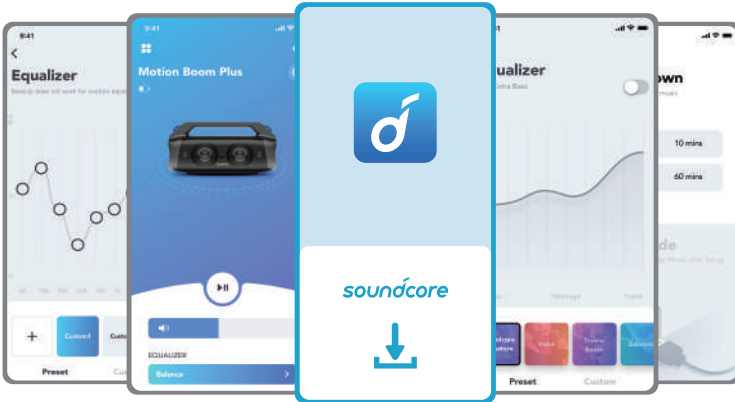


Teknik Özellikler

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Güç girişi	5 V $\equiv$ 3 A
Pil kapasitesi	13400 mA/sa
USB çıkışı	5 V $\equiv$ 2,1 A
Ses çıkış gücü	80 W
Şarj süresi	5,5 saat
Çalma süresi (ses seviyesine ve müzik içeriğine göre değişiklik gösterir)	20 saate kadar
Su geçirmezlik seviyesi	IP67
Bluetooth sürümü	5.3
Bluetooth aralığı	50 m / 164 ft

各部分の名称

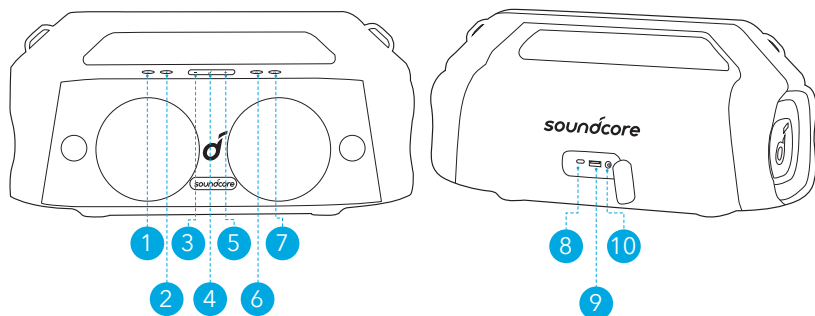


1. BassUp ボタン (低音を強化します)
2. Bluetooth ボタン
3. 音量ダウンボタン
4. 多機能ボタン
5. 音量アップボタン
6. 電源ボタン
7. PartyCast ボタン
8. USB-C 充電ポート (入力)
9. USB-A 充電ポート (出力)
10. オーディオジャック

充電方法

本製品の充電




- 損傷を避けるため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。
- 本製品を初めて使用する際には、満充電してください。これにより、内蔵バッテリーの寿命を延ばすことができます。
- 充電が完了したら、本製品を充電器から取り外してください。充電完了後は、充電し続けしないでください。

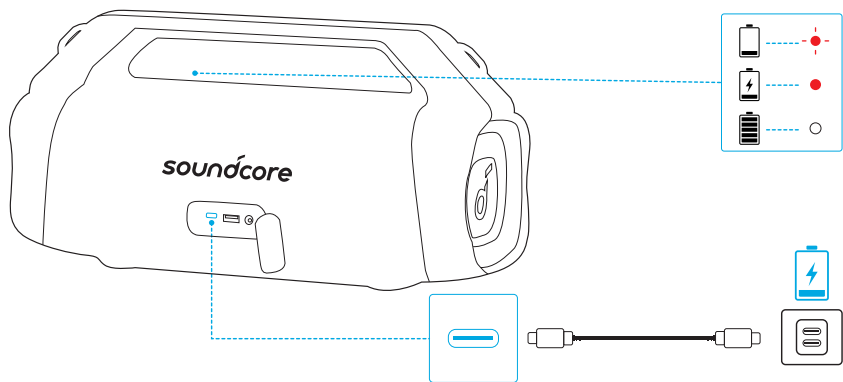


	赤色で点滅	低バッテリー
	赤色に点灯	充電中
	白色に点灯	満充電

USB 機器の充電

USB-A 充電ポート (出力) 経由で USB 機器を充電できます。

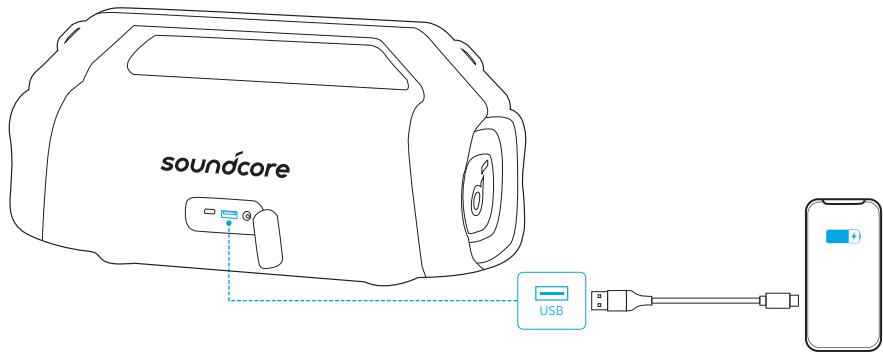

電源オン / オフ

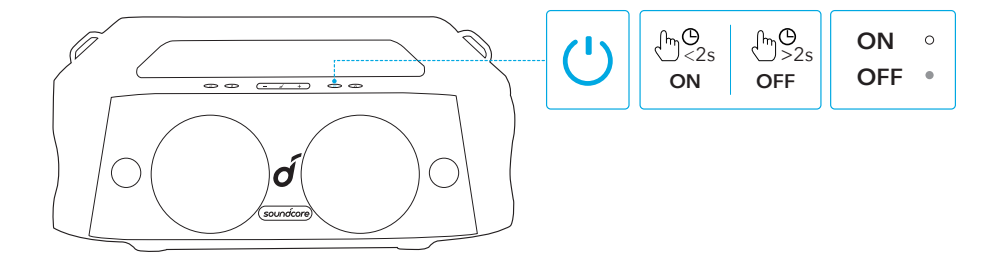

 1 回押すか、2 秒間長押しします。	○ 白色に点灯	電源オン
 2 秒間長押し	● 消灯	電源オフ




20 分間機器との Bluetooth 接続がない場合には、本製品の電源が自動的にオフになります。

本製品の使用方法

Bluetooth モード

本製品は、Bluetooth 対応機器から音楽を聴くことができます。

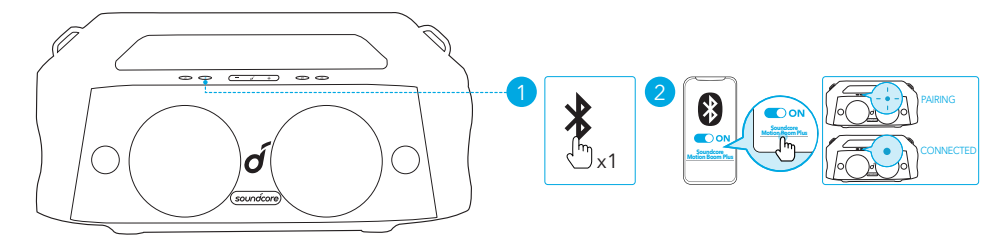

	1 回押す	Bluetooth ペアリングモードに入る
	青色で点滅	Bluetooth ペアリング
	青色に点灯	Bluetooth 接続済み



- 本製品は Bluetooth 経由で最大 2 台の機器とペアリングできます。別の Bluetooth 機器とペアリングするには、Bluetooth ボタンを 1 回押して再度 Bluetooth ペアリングモードに切り替えます。
- 本製品は、一度に 1 台の機器でのみ音楽を再生できます。本製品は、一度に 1 台の機器でのみ音楽を再生できます。
- 本製品の電源をオンにすると、前回接続した機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを 1 回押して Bluetooth ペアリングモードに切り替え、接続可能な機器とのペアリングを行ってください。


完全ワイヤレスステレオペアリング (TWS) モード

2 台の Motion Boom Plus スピーカーをペアリングすると、大音量ステレオサウンドをお楽しみいただけます。TWS モードでは 2 つのスピーカーをそれぞれ R チャンネルと L チャンネルとして再生します。

ペアリングされた 2 台のスピーカーのうち 1 台をご使用の機器と接続してください

2 台のスピーカーの Bluetooth ボタンを 2 秒間長押しすると、TWS ペアリングモードに切り替わります。

- ペアリング中は、両方のスピーカーの TWS LED インジケーターが白く点滅します。
- 接続されると、最初のスピーカー (こちらが親機となります) の TWS LED インジケーターは青色に点灯し、2 番目のスピーカーの TWS LED インジケーター (こちらが子機となります) は白色に点灯します。

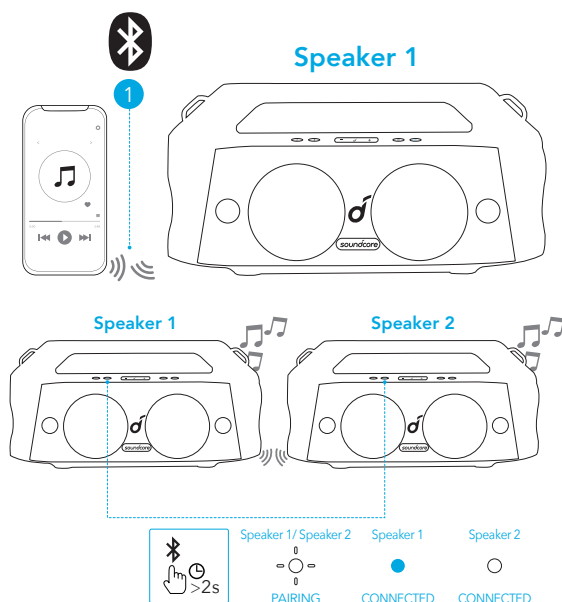

TWS	2 秒間 長押し	TWS ペアリングモードに切り替える
	白色で点滅	TWS ペアリング
	青色に点灯 (親機)	TWS ペアリング済み
	白色に点灯 (子機)	




TWS モードを解除するには、Bluetooth ボタンを 2 秒間長押しします。

PartyCast モード

最大 100 台の Motion Boom Plus スピーカーをワイヤレスで接続できます。

1. Motion Boom Plus スピーカーをスマートフォンまたはタブレットに親機として接続します。
2. 親機と全ての子機の PartyCast ボタンを 1 回押して、ペアリングモードに入ります。

接続されると、プロンプト音が聞こえます。

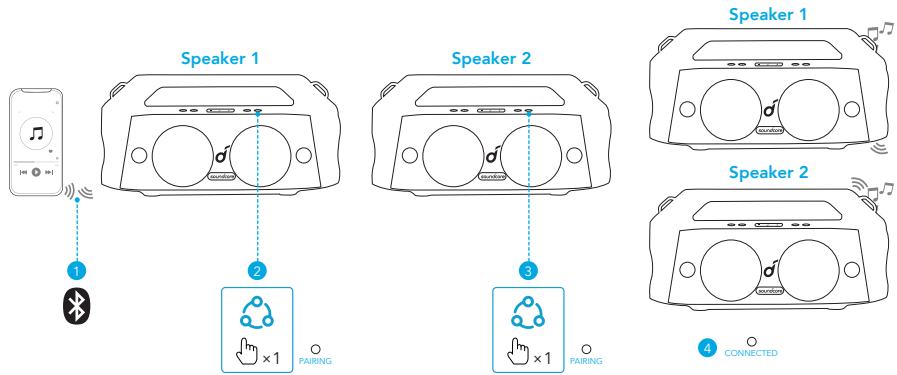

	1 回押す	PartyCast ペアリングモードに切り替える
	白色に点灯	PartyCast ペアリング中
	白色に点灯	PartyCast ペアリング済み

PartyCast モード時の操作：

- PartyCast ボタンを 2 回押すと、他の PartyCast 対応のスピーカー（※）に接続
できます。
※ PartyCast 2.0 非対応のモデル
- PartyCast モードを終了するには、いずれかのスピーカーで PartyCast ボタンを
1 回押します。

ボタンの操作方法

		
	1 回押す	再生 / 一時停止
	2 回押す	次へ
	3 回押す	戻る
-/+	押す / 長押し	音量の調節
	1 回押す	BassUp のオン / オフ

		
	1 回押す	着信に応答する / 通話を終了する
		現在の通話を保留し、新規着信に 応答する
	2 秒間長押し	着信の拒否
		保留中の通話と現在の通話を切り 替える

		
	2 秒間長押し	Siri などの音声アシスタントを起 動する

Soundcore アプリ

Soundcore アプリをダウンロードすると、より充実した機能をお楽しみいただけます。
製品情報の確認：製品名やソフトウェアバージョンの確認、および取扱説明書の参照ができます。

ファームウェア更新：本製品をアプリに接続する際に新しいバージョンのファームウェアが検出されると、通知されます。アプリの指示に沿って最新の状態に更新してください。

バッテリーステータス表示：スピーカーのバッテリー残量を確認できます。


音量調節：アプリからスピーカーの音量を調節できます。

イコライザー設定：アプリでは6種類のイコライザー設定から最適なものをお選びいただけます。様々なジャンルの音楽を最適な音質でお楽しみいただけます。また、カスタム機能を使うとお客様に合ったイコライザー設定をカスタマイズできます。

- **デフォルト：**バランスの取れたサウンドを楽しめるデフォルトのイコライザー設定です。
- **ボイス：**他の音に比べボーカル音がより明瞭に聞こえます。
- **高い周波数の音が強調されます。**
- **バランス：**高い周波数および低い周波数の増減をせずにサウンドをお楽しみいただけます。
- **カスタム：**EQ 設定をお好みに合わせてカスタマイズいただけます。
- **BassUp：**低音を強化します

オートパワーオフ設定：設定時間に合わせてスピーカーの電源が自動的にオフになります。5分・10分・30分(デフォルト)・60分から選択できます。

音声ガイダンス：電源をオン/オフにする際の音声ガイダンスの有無を選択できます。

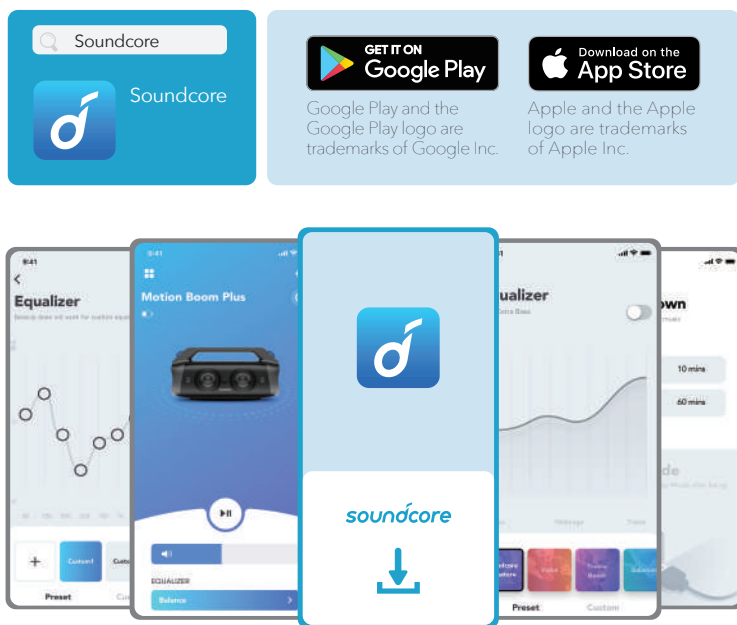


製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

電源入力	5V --- 3A
バッテリー容量 (mAh)	13400 mAh
USB 出力	5V --- 2.1A
オーディオ出力	80 W
充電時間	約 5.5 時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	最大 20 時間
防水規格	IP67
通信方式	5.3
Bluetooth 動作範囲	50 m

요약

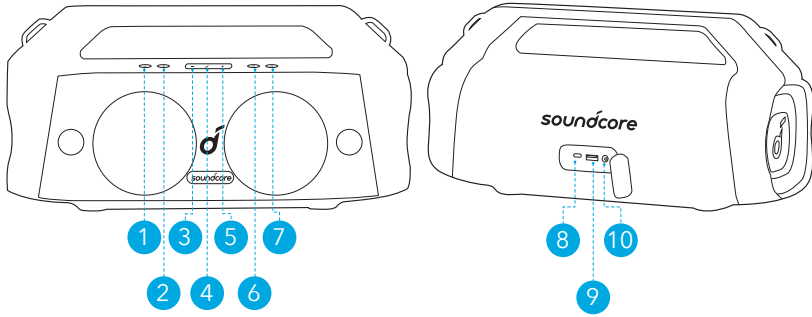


1. BassUp 버튼
2. Bluetooth 버튼
3. 볼륨 줄이기 버튼
4. 다기능 버튼
5. 볼륨 높이기 버튼
6. 전원 버튼
7. PartyCast 버튼
8. 충전 입력용 USB-C 포트
9. 충전 출력용 USB-A 포트
10. 오디오 포트

충전

스피커 충전




- 기기 손상을 방지하기 위해 인증된 USB-C 케이블 및 충전기를 사용하세요 .
- 처음 사용 전에 스피커를 완전히 충전하면 내장 배터리의 수명이 연장됩니다 .
- 완전히 충전되면 이 스피커를 충전기에서 분리합니다 . 완전히 충전된 후에는 충전하지 마십시오 .

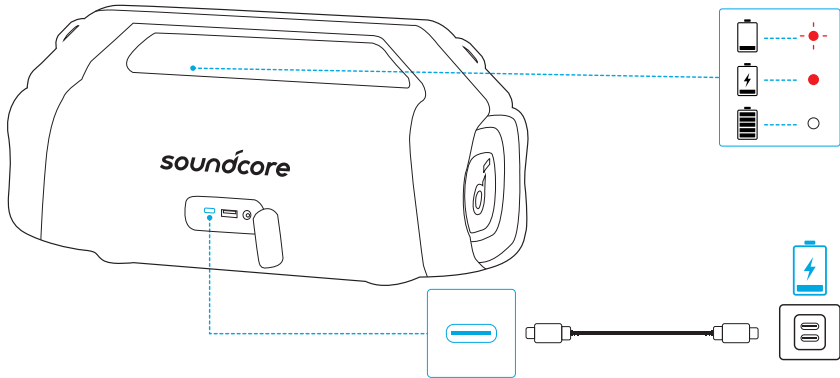


	빨간색으로 점멸	배터리 부족
	빨간색 유지	충전 중
	흰색으로 유지됨	완충됨

USB 장치 충전

USB 장치를 USB-A 충전 포트에 충전합니다 .

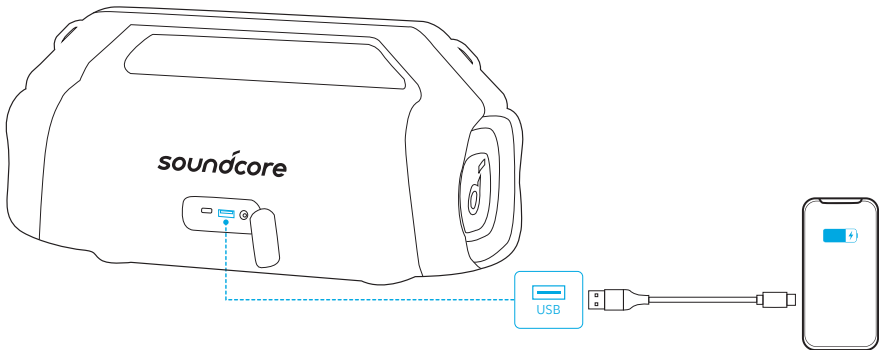

전원 켜기 / 끄기

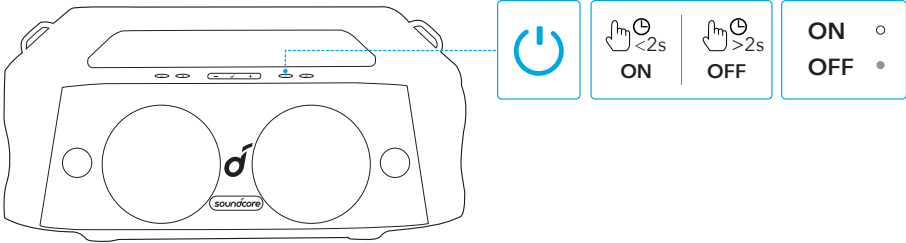

한 번 누르거나 2 초간 길게 누릅니다 .	○ 흰색으로 켜짐	전원 켜짐
2 초간 길게 누르기	● 꺼짐	전원 꺼짐




이 스피커는 20 분 이상 아무 기기에도 연결되지 않으면 자동으로 꺼집니다 .

스피커 사용

Bluetooth 모드

이 스피커를 사용하면 Bluetooth 지원 장치를 통해 음악을 즐길 수 있습니다 .

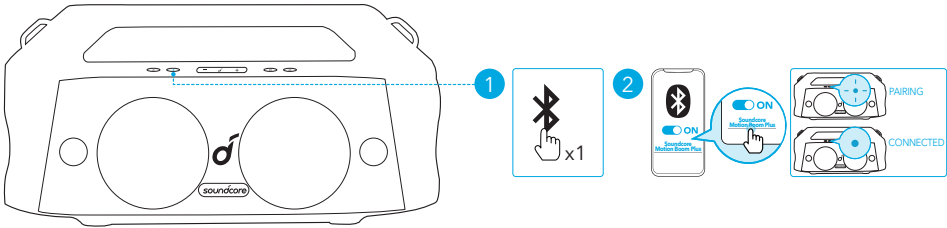

	한 번 누르기	Bluetooth 페어링 모드 수행
	파란색으로 점멸	Bluetooth 페어링
	파란색 유지	Bluetooth 연결됨




- 이 스피커는 Bluetooth 를 통해 모바일 장치 2 대와 페어링할 수 있습니다 . 다른 Bluetooth 기기와 페어링하려면 Bluetooth 버튼을 한 번 눌러 Bluetooth 페어링 모드를 다시 시작합니다 .
- 이 스피커는 한 번에 한 대의 모바일 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다 . 연결된 다른 장치에서 재생하려면 현재 활성 상태인 장치를 먼저 일시중지합니다 .
- Soundcore 스피커의 전원을 켤 때마다 , Bluetooth 범위 내에서 사용 가능한 경우 마지막으로 연결되었던 장치에 자동으로 연결됩니다 . 자동으로 연결되지 않을 경우에는 Bluetooth 버튼을 한 번 눌러 Bluetooth 페어링 모드를 시작할 수 있습니다 .

TWS (True Wireless Stereo) 모드

동일한 Motion Boom Plus 스피커 두 대를 서로 페어링하면 진정한 무선 스테레오 사운드를 즐길 수 있습니다 . TWS 모드에서 두 스피커 중 하나를 모바일 장치에 연결하여 두 스피커가 동일한 오디오를 재생하도록 합니다 (하나는 L 채널로 , 다른 하나는 R 채널로) .

양쪽 Soundcore 스피커에서 Bluetooth 버튼을 2 초간 길게 눌러 TWS 페어링 모드를 시작합니다 .

- 스피커는 TWS 연결을 설정하기 위해 서로 검색을 시작합니다 . 두 스피커의 TWS LED 표시등이 흰색으로 깜박입니다 .
- 성공적으로 연결되면 기본 스피커의 TWS LED 표시등이 파란색으로 유지되고 보조 스피커의 TWS LED 표시등이 흰색으로 유지됩니다 .

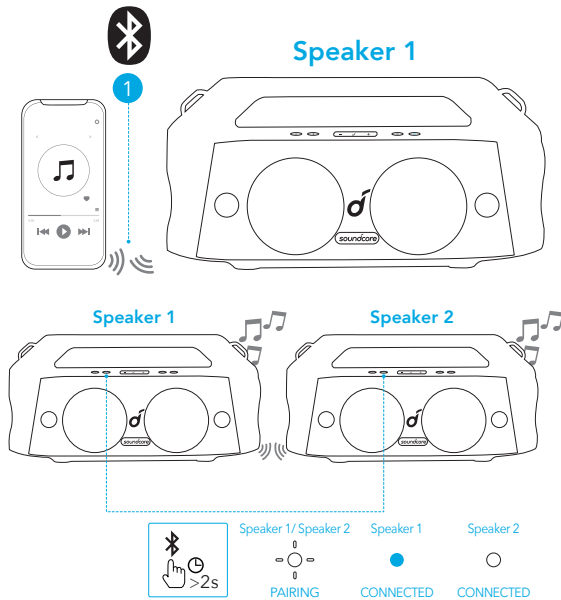

TWS	2 초간 길게 누르기	TWS 페어링 모드 시작
	흰색으로 깜박임	TWS 페어링
	파란색으로 계속 켜짐 (기본 스피커)	TWS 연결됨
	흰색으로 켜짐 (보조 스피커)	




TWS 모드를 종료하려면 Bluetooth 버튼을 2 초간 길게 누릅니다 .

PartyCast 모드

최대 100 개의 동일한 Motion Boom Plus 스피커를 무선으로 함께 연결할 수 있습니다 .

1. 스마트폰이나 태블릿에 Motion Boom Plus 스피커를 기본 스피커로 연결합니다 .
2. 기본 스피커와 모든 추가 스피커에서 PartyCast 버튼을 한 번 눌러 페어링 모드로 들어 갑니다 .

성공적으로 연결되면 음성 안내가 들립니다 .

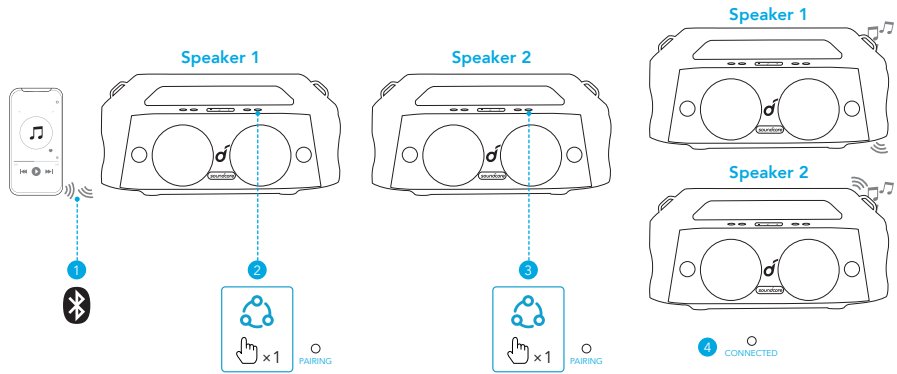

	한 번 누르기	PartyCast 페어링 모드 시작
	흰색으로 유지됨	PartyCast 페어링
	흰색으로 유지됨	PartyCast 연결됨

PartyCast 모드에 진입하면 다음의 작업을 수행할 수 있습니다 .

- 모든 Motion Boom Plus 스피커는 PartyCast 버튼을 두 번 눌러 PartyCast 1.0 을 지원 하는 스피커와 연결할 수 있습니다 .
- PartyCast 모드를 종료하려면 스피커의 PartyCast 버튼을 한 번 누르십시오 .

버튼 컨트롤

🎵		
♩	한 번 누르기	재생 / 일시중지
♩	두 번 누르기	다음 트랙
♩	세 번 누르기	이전 트랙
-/+	누르거나 또는 길게 누릅니다 .	볼륨 조정
BASS	한 번 누르기	BassUp 켜기 / 끄기

☎		
♩	한 번 누르기	전화 받기 / 통화 종료
		두 번째 수신 통화 응답 및 현재 통화를 대기상태로 두기
♩	2 초간 길게 누르기	수신 통화 응답 거부
		대기 중인 통화와 연결된 통화 간 전환

🎤		
♩	2 초간 길게 누르기	Siri 또는 기타 음성 지원 소프트웨어 활성화

Soundcore 앱을

경험 향상을 위해 Soundcore 앱을 다운로드합니다.

제품 정보 : 제품명과 소프트웨어 버전을 확인하거나 사용 설명서를 읽습니다 .

펌웨어 업데이트 : 스피커를 앱에 연결할 때 새로운 버전의 펌웨어가 감지되면 알림을 받게 됩니다 .

배터리 상태 : 스피커의 배터리 잔량을 나타냅니다 .



볼륨 컨트롤 : 스피커의 버튼을 누르지 않고 앱을 통해 볼륨 수준을 조정합니다 .

EQ 설정 : 다양한 장르의 음악을 즐길 때 앱에서 6 가지 EQ 설정 중에서 하나를 선택하여 사운드를 최적화할 수 있습니다 .

- **Soundcore 시그니처 :** 균형 잡힌 사운드의 일반 EQ 모드 .
- **음성 :** 기타 주변 소음에서 음성이 더욱 명확하게 들립니다 .
- **고음 부스트 :** 고주파 사운드가 향상됩니다 .
- **균형 :** 고주파 및 저주파 사운드에 대한 향상 기능이 없습니다 .
- **사용자 지정 :** 앱에서 EQ 설정을 원하는 대로 사용자 지정합니다 .
- **BassUp:** 저주파 사운드를 향상시키려면 BassUp 을 켭니다 .

자동 전원 끄기 시간 설정 : 자동 전원 끄기 시간 (5/10/30/60 분 , 기본적으로 30 분) 을 설정하면 설정된 시간이 다 되면 스피커가 자동으로 꺼집니다 .

음성 프롬프트 : 전원을 켜거나 끄는 동안 음성 프롬프트를 음소거하거나 복원합니다 .

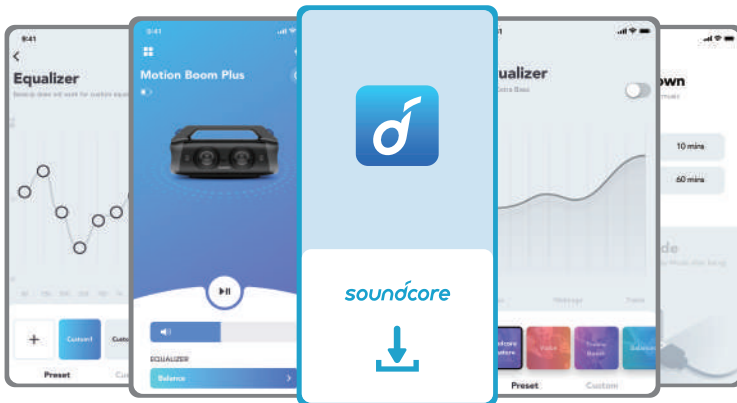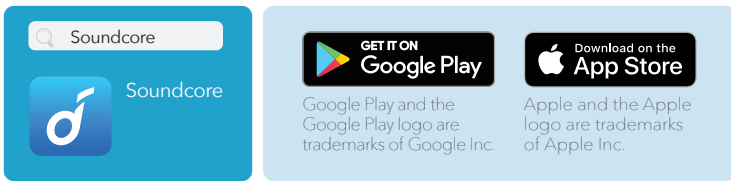


사양

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

전원 입력	5V --- 3A
배터리 용량	13400mAh
USB 출력	5V --- 2.1A
오디오 출력 전원	80W
충전 시간	5.5 시간
재생 시간 (볼륨 수준과 음악 콘텐츠에 따라 달라짐)	최대 20 시간
방수 수준	IP67
Bluetooth 버전	5.3
Bluetooth 범위	50m

概览

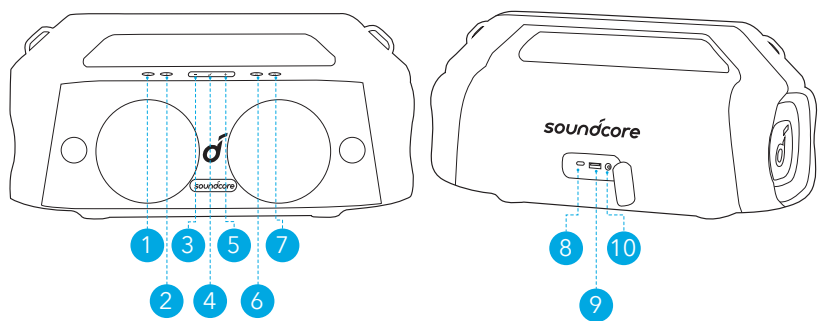


- 1. 低音调高按钮
- 2. 蓝牙按钮
- 3. 调低音量按钮
- 4. 多功能按钮
- 5. 调高音量按钮
- 6. 电源按钮
- 7. PartyCast 按钮
- 8. 用于本品充电的 USB-C 端口
- 9. 用于对外充电的 USB-A 端口
- 10. 音频端口

充电

为音箱充电




- 使用经过认证的 USB-C 充电线及充电器，避免损伤设备。
- 首次使用前，请为本音箱充满电，从而延长内置电池的使用寿命。
- 充满电后，请断开本音箱与充电器的连接。请勿长时间充电。

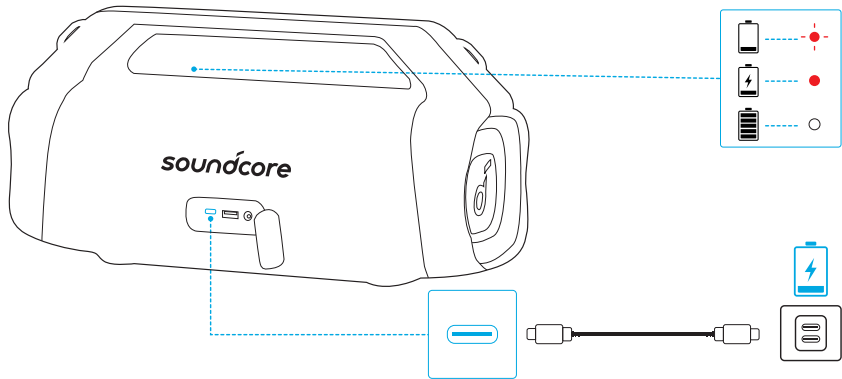


	红色闪烁	电量不足
	红色常亮	充电中
	白色常亮	充满电

为 USB 设备充电

通过 USB-A 充电端口为您的 USB 设备充电。

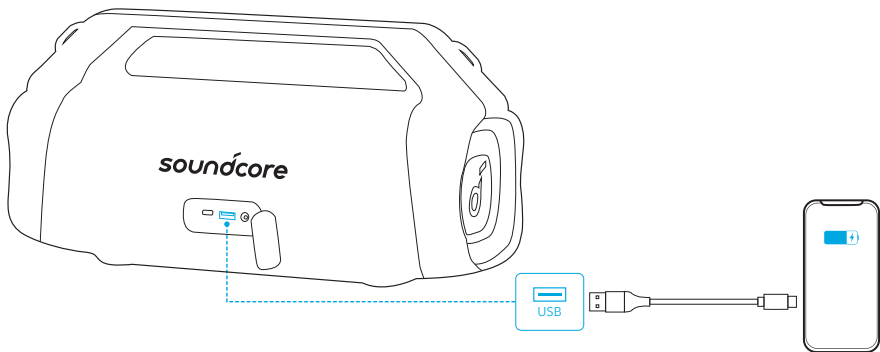

开机 / 关机

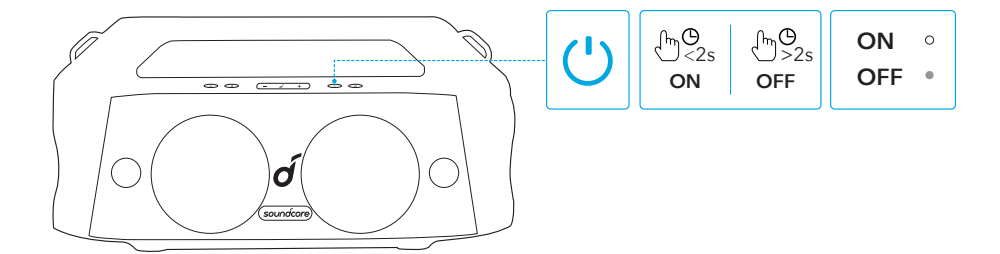

按一次，或者按下并按住 2 秒钟	○ 白灯常亮	打开电源
按住 2 秒钟	● 灯光熄灭	关闭电源




如果超过 20 分钟没有连接设备，音箱将自动关机。

使用音箱

蓝牙模式

使用本音箱，您可以通过蓝牙设备欣赏音乐。

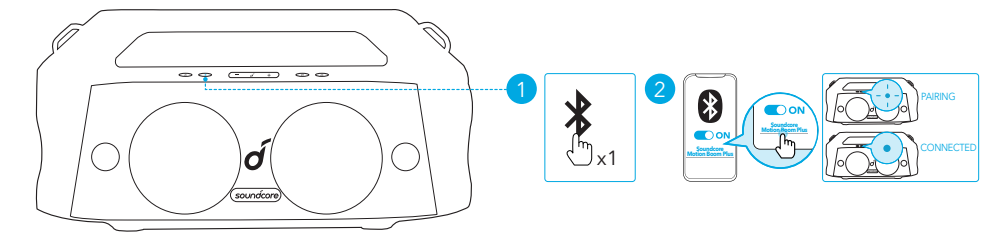

	按一次	进入蓝牙配对模式
	蓝色闪烁	蓝牙配对
	蓝色常亮	蓝牙已连接




- 本音箱可通过蓝牙与 2 台移动设备配对。要与另一台蓝牙设备配对，请按一下蓝牙按钮，进入蓝牙配对模式。
- 本音箱一次只能在一台移动设备上播放音乐。如需从其他连接的设备进行播放，请先暂停当前正在活动的设备。
- 每次打开 Soundcore 音箱电源时，如果上次连接的设备在蓝牙范围内，其将自动连接到该设备。如果未自动连接，请按一下蓝牙按钮，进入蓝牙配对模式。

TWS（真无线立体声）模式

两台完全相同的 Motion Boom Plus 音箱可以相互配对，以实现真无线立体声效果。在 TWS 模式中，将任意一台音箱与您的移动设备连接，从而使两台音箱播放相同的音频（一台为左声道，另一台为右声道）。

按住两台 Soundcore 音箱上的蓝牙按钮 2 秒钟，进入 TWS 配对模式。

- 音箱将相互搜索，建立 TWS 连接。两台音箱上的 TWS LED 指示灯将呈白色闪烁。
- 成功连接后，主扬声器上的 TWS LED 指示灯将呈蓝色常亮，而辅助扬声器上的 TWS LED 指示灯将呈白色常亮。

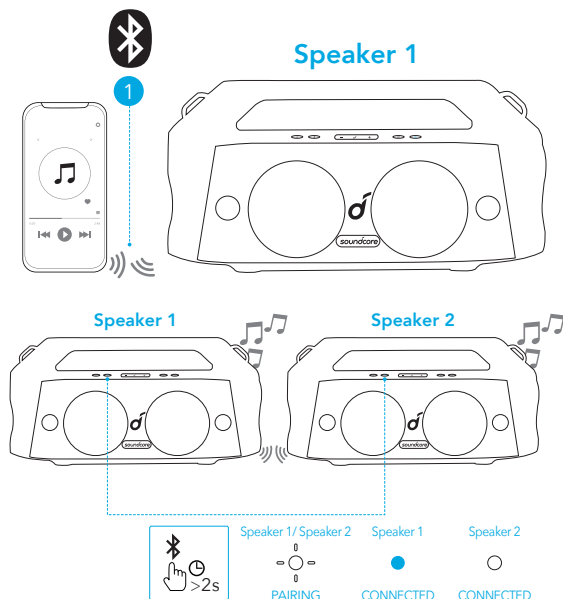

TWS	按住 2 秒钟	进入 TWS 配对模式
	白灯闪烁	TWS 配对
	蓝色常亮（主扬声器）	TWS 已连接
	白色常亮（辅助扬声器）	




要退出 TWS 模式，请长按蓝牙按钮 2 秒钟。

PartyCast 模式

您可以将最多 100 个完全相同的 Motion Boom Plus 扬声器无线连接在一起。

1. 将 Motion Boom Plus 扬声器与您的智能手机或平板电脑连接，作为主扬声器。
2. 在主扬声器和所有辅助扬声器上按一次 PartyCast 按钮以进入配对模式。连接成功后会听到提示音。

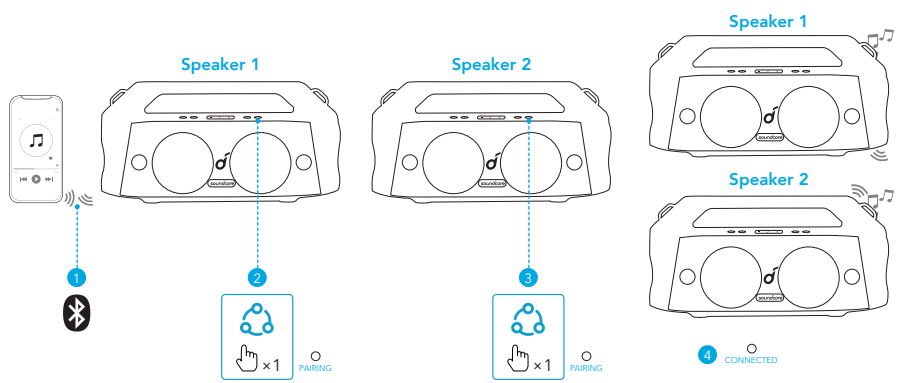

	按一次	进入 PartyCast 配对模式
	白色常亮	正在进行 PartyCast 配对
	白色常亮	已通过 PartyCast 连接

成功进入 PartyCast 模式后：

- 任何 Motion Boom Plus 扬声器都可以通过按两次 PartyCast 按钮与支持 PartyCast 1.0 的扬声器连接。
- 要退出 PartyCast 模式，请在任一扬声器上按一下 PartyCast 按钮。

按钮控制

		
	按一次	播放 / 暂停
	按两次	下一曲目
	按三次	上一曲目
-/+	按下或按住	调整音量
	按一次	打开 / 关闭 BassUp

		
	按一次	接听 / 结束通话
		暂时搁置当前通话，接听新来电
	按住 2 秒钟	拒绝来电
		在保留通话和正在通话之间切换

		
	按住 2 秒钟	激活 Siri 或其他语音助手软件

Soundcore 应用程序

- 下载 Soundcore 应用以获得更好的产品使用体验。
- 产品信息：查看产品名称及软件版本，或查阅用户手册。
- 固件更新：如果检测到新固件版本，您会在音箱连接到应用程序时收到通知。
- 电池状态：显示音箱剩余的电池电量。
- 音量控制：无需使用音箱上的按钮，通过应用程序即可调整音量。
- 均衡器设置：该应用程序提供 6 种均衡器设置，让您在享受不同类别的音乐时优化聆听体验。
- Soundcore 特色：正常的均衡器模式，音效平衡。
 - 人声：在环境音中突出人声，使其更加清晰。
 - 高音增强：增强高频声音。
 - 均衡：高频及低频声音均未增强。

- 自定义：在应用中自定义 EQ 设置以适合您的需要。
 - BassUp：打开 BassUp 以增强低频声音。
- 设置自动关机时间: 设置自动关机时间 (5/10/30/60 分钟，默认为 30 分钟)，到时间后，音箱将自动关机。
- 语音提示：关闭或恢复开关机时的语音提示。

Search Soundcore


 Soundcore

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

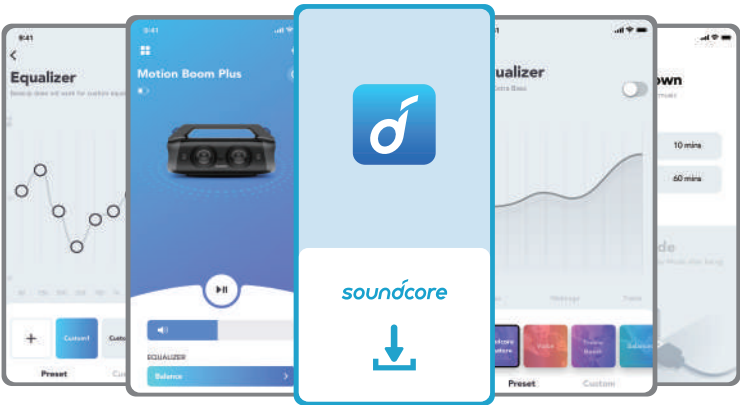


规格

规格如有变更，恕不另行通知。

功率输入	5V $\bar{\text{---}}$ 3A
电池容量	13400 mAh
USB 输出	5V $\bar{\text{---}}$ 2.1A
音频输出功率	80 W
充电时长	5.5 小时
播放时间（因音量和音乐内容而异）	最长可达 20 小时
防水等级	IP67
蓝牙版本	5.3
蓝牙范围	50 m / 164 ft

概觀

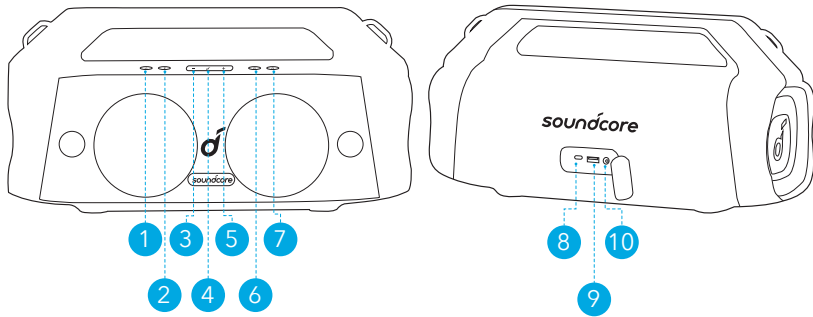


1. 低音增強按鈕
2. 藍牙按鈕
3. 音量降低按鈕
4. 多功能按鈕
5. 音量增加按鈕
6. 電源按鈕
7. PartyCast 按鈕
8. 充電輸入 USB-C 連接埠
9. 充電輸出 USB-A 連接埠
10. 音訊連接埠

充電

為揚聲器充電




- 使用認證的 USB-C 充電線和充電器以防止任何損害。
- 初次使用前，請先將此揚聲器充飽電力，以延長內建電池的使用壽命。
- 充飽電力時，中斷此揚聲器與充電器的連接。請勿進行長時間的充電。

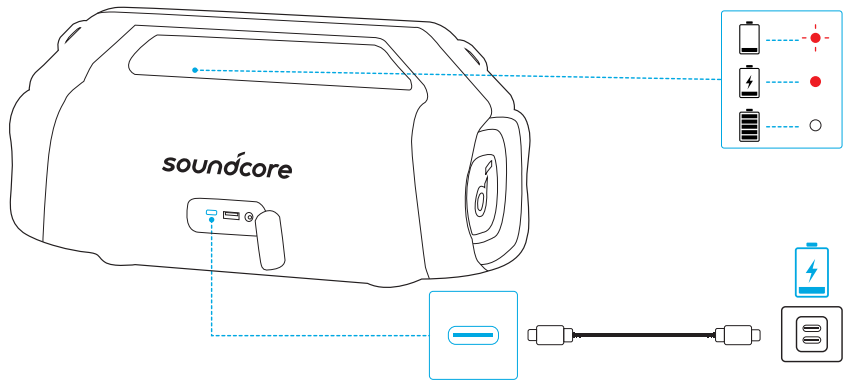


	閃爍紅燈	電池電量不足
	穩定亮起紅燈	充電中
	穩定亮起白燈	已完全充飽

為 USB 裝置充電

透過 USB-A 充電連接埠為您的 USB 裝置充電。

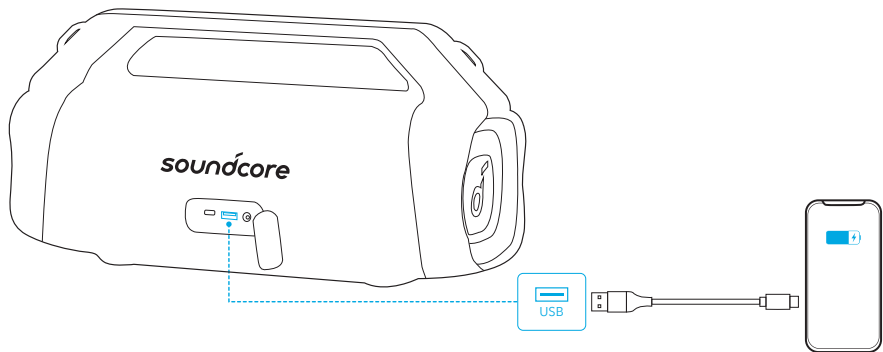

開啟 / 關閉電源

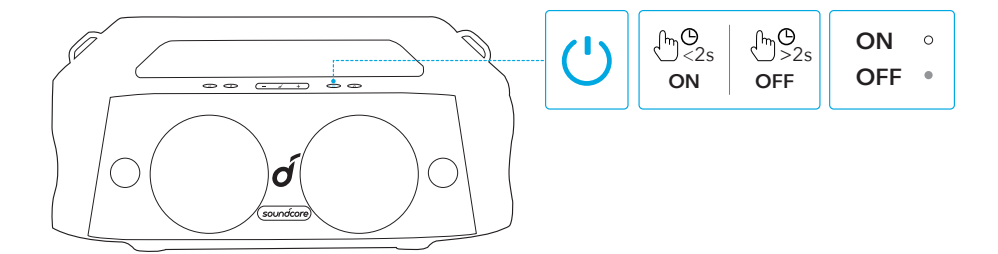

 按一下或按住約 2 秒	 恆亮白燈	電源開啟
 按住約 2 秒	 燈光熄滅	電源關閉




如果未連接裝置，此揚聲器將會在 20 分鐘後自動關機。

使用您的揚聲器

藍牙模式

使用此揚聲器，您可透過具備藍牙功能的裝置享受音樂。

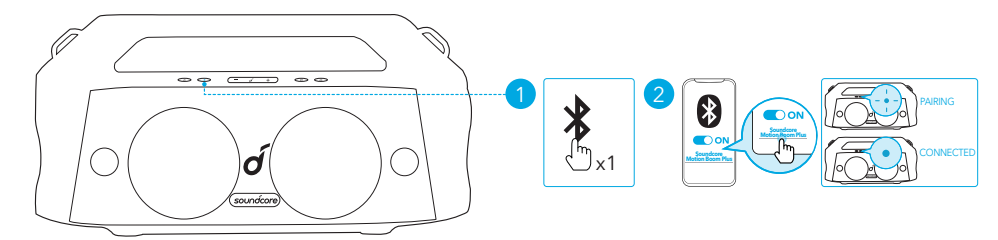

	按一下	進入藍牙配對模式
	閃爍藍燈	藍牙配對
	持續亮起藍燈	藍牙已連線




- 此揚聲器可透過藍牙最多與兩部行動裝置配對。若要再與另一部藍牙裝置配對，請按一下藍牙按鈕，重新進入藍牙配對模式。
- 此揚聲器一次只能播放一台行動裝置上的音樂。如要從另一部連線裝置播放，請先暫停目前使用中的裝置。
- 每次啟動 Soundcore 揚聲器的電源後，它將會自動連線至您上次連線的裝置（如果在藍牙範圍內的話）。如果未連線，請按一下藍牙按鈕，進入藍牙配對模式。

TWS (真無線立體聲) 模式

兩個相同的 Motion Boom Plus 揚聲器可彼此配對，提供真正無線立體聲音效。在 TWS 模式中，使用您的行動裝置連接任一個揚聲器，使這兩個揚聲器可播放相同的音效（一個為左聲道，另一個為右聲道）。

同時在這兩部 Soundcore 揚聲器上，按住藍牙按鈕約 2 秒，即可進入 TWS 配對模式。

- 揚聲器會開始彼此搜尋，以建立 TWS 連線。這兩個揚聲器上的 TWS LED 指示燈將會閃爍白燈。
- 順利連接後，主揚聲器上的 TWS LED 指示燈將恆亮藍燈，而次要揚聲器上的 TWS LED 指示燈恆亮白燈。

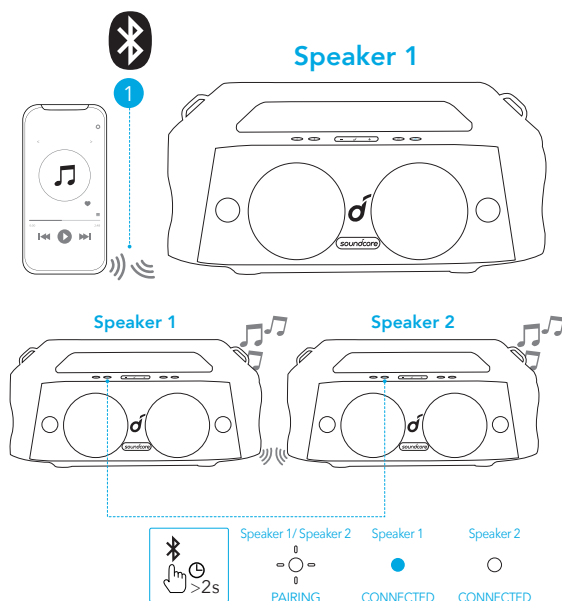

TWS	按住約 2 秒	進入 TWS 配對模式
	閃爍白燈	TWS 配對
	恆亮藍燈 (主要揚聲器)	TWS 已連線
	恆亮白燈 (次要揚聲器)	




若要結束 TWS 模式，請按住藍牙按鈕約 2 秒。

PartyCast 模式

您可以透過無線方式，將多達 100 個相同的 Motion Boom Plus 揚聲器連接在一起。

1. 將 Motion Boom Plus 揚聲器與您的智慧型手機或平板電腦連接,做為主要揚聲器。
2. 在主要揚聲器和其他所有揚聲器上，按一下 PartyCast 按鈕以進入配對模式。順利連接後，您會聽到提示音。

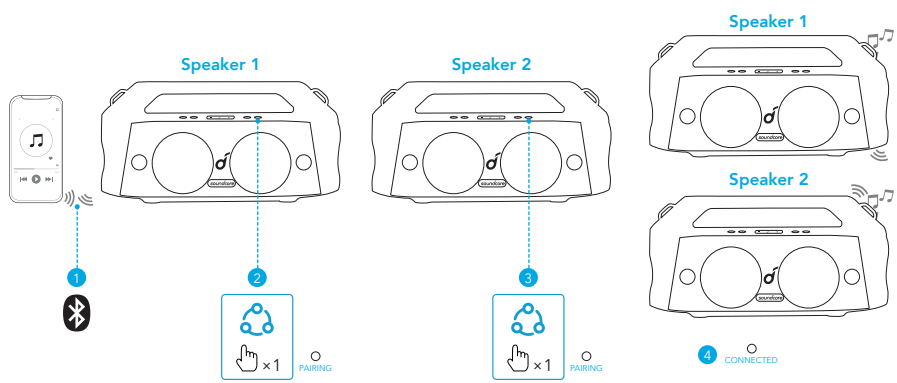

	按一下	進入 PartyCast 配對模式
	穩定亮起白燈	PartyCast 配對中
	穩定亮起白燈	PartyCast 已連線

當成功進入 PartyCast 模式時：

- 只要按兩下 PartyCast 按鈕，任何 Motion Boom Plus 揚聲器都能與支援 PartyCast 1.0 的揚聲器連接。
- 若要退出 PartyCast 模式，請在任何揚聲器上按一下 PartyCast 按鈕。

按鈕控制項

		
	按一下	播放 / 暫停
	按兩下	下一首曲目
	按三下	上一首曲目
-/+	按下或按住	調整音量
	按一下	開啟 / 關閉 BassUp


		
	按一下	接聽 / 結束通話
		接聽第二通來電並保留目前的通話
	按住約 2 秒	拒接來電
		在保留中的通話和進行中的通話之間切換

		
	按住約 2 秒	啟動 Siri 或其他語音助理軟體

Soundcore 應用程式

- 下載 Soundcore 應用程式，享受更佳的體驗。
- 產品資訊：檢查產品名稱和軟體版本，或閱讀使用者手冊。
- 韌體更新：當您使用本應用程式連線至揚聲器時，將會在偵測到新的韌體版本時通知您。
- 電池狀態：指出您揚聲器剩餘的電池電量。
- 音量控制：透過應用程式調整音量，無需按下揚聲器上的按鈕。
- EQ 設定：應用程式提供 6 個 EQ 設定，讓您最佳化聆聽體驗，享受不同類別的音樂。
- Soundcore 經典：標準 EQ 模式提供平衡良好的音效。
 - 聲音：聲音比其他環境噪音更突出。
 - 高音增強：增強高頻。
 - 平衡：不增強高頻和低頻音效。
 - 自訂：在應用程序中自訂 EQ 設定，以配合您的需求。


- BassUp：啟動 BassUp 以增強低頻音效。
設定自動關機時間：設定自動關機時間 (5/10/30/60 分鐘，預設為 30 分鐘)，時間一到，揚聲器就會自動關閉電源。
語音提示：關閉或恢復開機 / 關機時的語音提示。

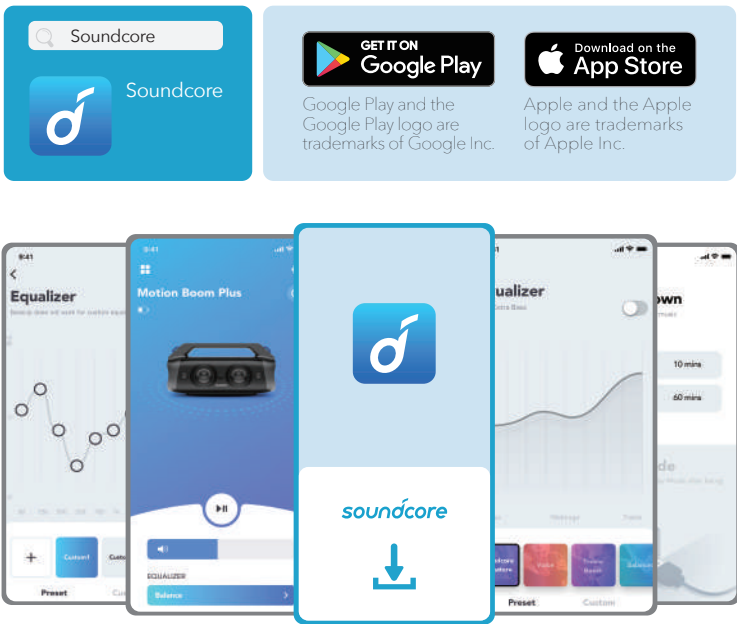

規格

規格可能隨時變更，恕不另行通知。

功率輸入	5V --- 3A
電池容量	13400 mAh
USB 輸出	5V --- 2.1A
音訊輸出功率	80 W
充電時間	5.5 小時
播放時間 (視音量大小與音樂內容而有所不同)	最多 20 小時
防水等級	IP67
藍牙版本	5.3
藍牙範圍	50 公尺 /164 英呎

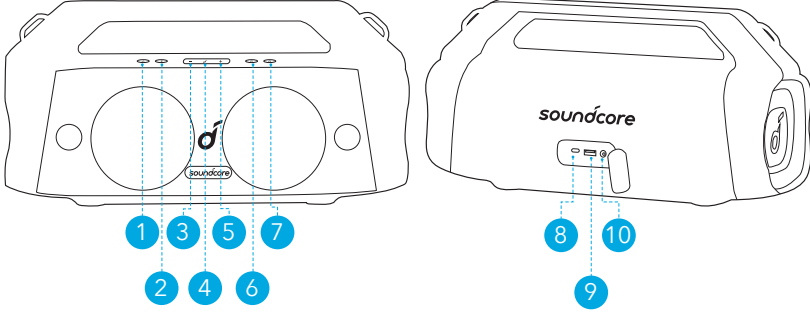


1. زر الجهير
2. زر Bluetooth
3. زر خفض مستوى الصوت
4. زر متعدد الوظائف
5. زر رفع مستوى الصوت
6. زر الطاقة
7. زر PartyCast
8. منفذ يو.إس.بي-سي (USB-C) للشحن الداخلي
9. منفذ يو.إس.بي-إيه (USB-A) للشحن الخارجي
10. منفذ الصوت

شحن مكبر الصوت




- استخدم كابل وشاحن يو.إس.بي-سي (USB-C) معتمدين للوقاية من أي تلف.
- اشحن مكبر الصوت هذا بالكامل قبل استخدامه للمرة الأولى، مما يطيل عمر البطارية المضمّنة.
- افصل هذه السماعة من الشاحن بعد اكتمال شحنها. لا تشحن لفترات طويلة.

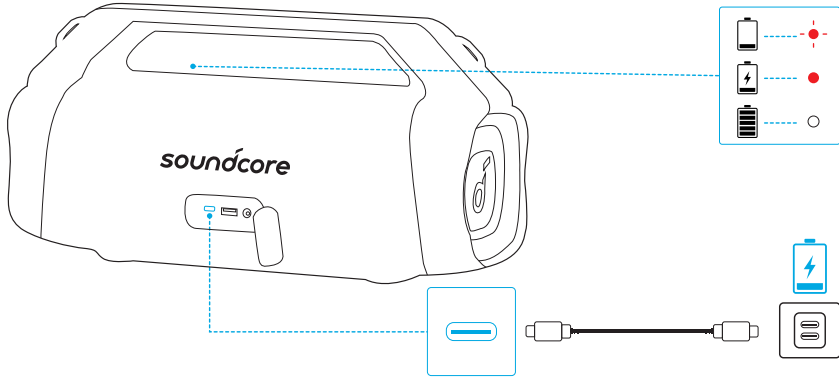



شحن البطارية منخفض	أحمر وامض	⚡
مشحون	أحمر ثابت	●
اكتمال الشحن	أبيض ثابت	○

شحن أجهزة USB الخاصة بك

اشحن أجهزتك المزودة بمنفذ يو.إس.بي (USB) من خلال منفذ شحن يو.إس.بي-إيه (USB-A).

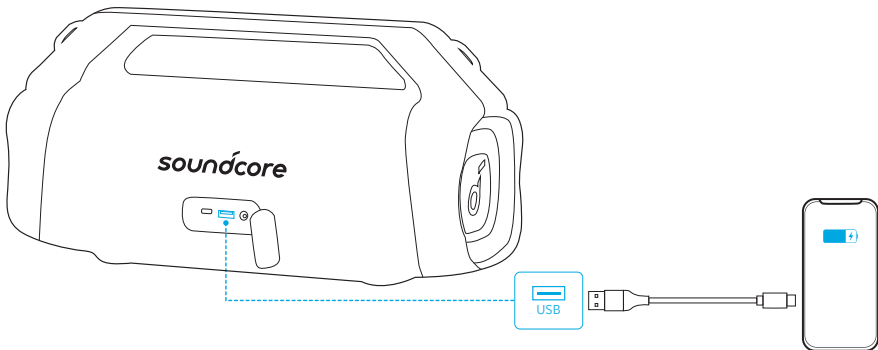

تشغيل/إيقاف التشغيل

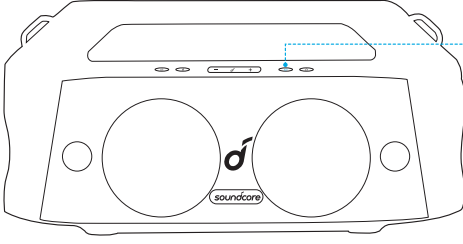

التشغيل	○ إضاءة ثابتة بيضاء	⏻ اضغط مرة واحدة، أو اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين
إيقاف التشغيل	● انطفاء الضوء	⏻ اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين





سيتم إيقاف تشغيل هذه السماعة تلقائيًا بعد 20 دقيقة إذا لم تتصل بأي جهاز.

استخدام سماعاتك

وضع Bluetooth

يمكنك الاستمتاع بالموسيقى عبر الأجهزة الممكنة لـ Bluetooth عن طريق مكبر الصوت هذا.

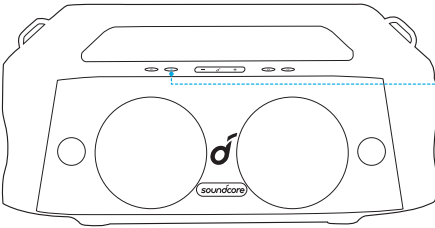

Bluetooth	الضغط مرة واحدة	⌘
الاقتران عبر البلوتوث	وميض أزرق	⋯
تم الاتصال عبر Bluetooth	أزرق ثابت	●


- يمكن لهذه السماعات الارتباط بجهازين محمولين عبر البلوتوث. للاقتتران مع جهاز Bluetooth آخر، اضغط على زر Bluetooth مرة واحدة للدخول مجددًا إلى وضع الاقتتران عبر اتصال Bluetooth.
- يمكن لمكبر الصوت هذا تشغيل الموسيقى على جهاز محمول واحد فقط في كل مرة. للتشغيل من جهاز متصل آخر، قم بإيقاف تشغيل الجهاز النشط حاليًا أولاً.
- في كل مرة تقوم فيها بتشغيل مكبر صوت Soundcore الخاص بك؛ سيتم توصيلها تلقائيًا بأحدث جهاز متصل إذا كان ذلك متاحًا في نطاق Bluetooth. وإلا، فاضغط على زر Bluetooth مرة واحدة للدخول إلى وضع الاقتتران عبر اتصال Bluetooth.

وضع TWS (ستيريو لاسلكي أصلي)

يمكن الربط بين سماعتي Motion Boom Plus متمثلتين للحصول على صوت ستيريو لاسلكي حقيقي (TWS). في وضع تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)، قم بتوصيل جهازك المحمول بأحدى السماعتين، بحيث تُشغل نفس التسجيل الصوتي (إحدهما القناة اليمنى والأخرى القناة اليسرى).

على كلتا سماعتي Soundcore، اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth لمدة ثانيتين للدخول إلى وضع اقتتران تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS).

- ستبحث السماعتان عن بعضهما البعض لإنشاء اتصال بتقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS). سيومض مؤشر اللمبة لتقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS) على كلتا السماعتين باللون الأبيض.
- بمجرد نجاح الاتصال، سيتحول مؤشر LED لتقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS) على السماعة الأساسية إلى اللون الأزرق الثابت، بينما سيكون باللون الأبيض على السماعة الثانوية.

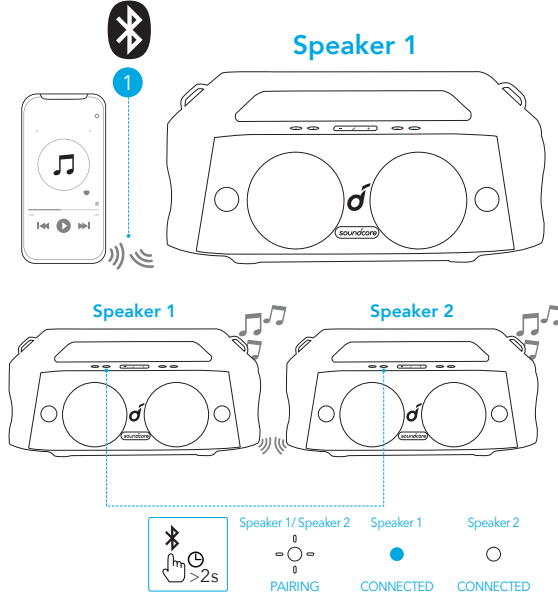

تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	دخول وضع اقتران TWS
-0-0-	أبيض وامض	اقتران تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)
●	أزرق ثابت (السماعة الرئيسية)	TWS مُتصل
○	أبيض ثابت (السماعة الثانوية الرئيسية)	




للخروج من وضع تقنية الستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS)، اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth لمدة ثانيتين.

وضع PartyCast

يمكنك توصيل ما يصل إلى 100 سماعة متماثلة من نوع Motion Boom Plus ببعضهم لاسلكيًا.

1. قم بتوصيل سماعة Motion Boom Plus بهاتفك الذكي أو جهازك اللوحي باعتبارها السماعة الأساسية.
 2. اضغط على زر PartyCast مرة واحدة على السماعة الأساسية وجميع السماعات الإضافية للدخول في وضع الاقتران.
- عند الاتصال بنجاح، ستسمع صوتًا سريعًا.

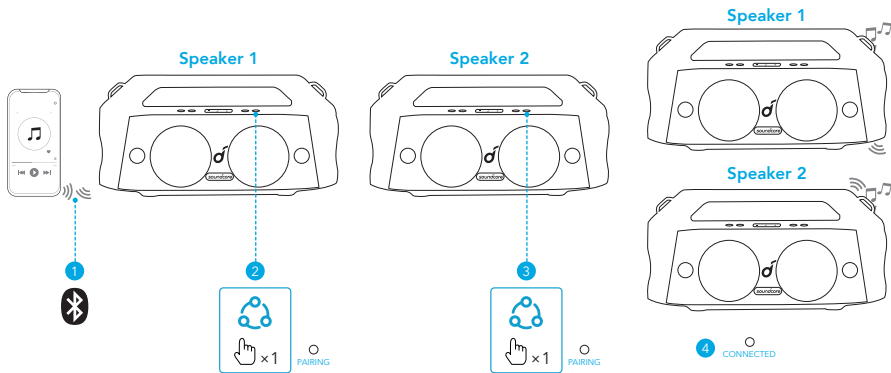

إدخال وضع اقتران PartyCast	الضغط مرة واحدة	
اقتران PartyCast	أبيض ثابت	○
تم توصيل PartyCast	أبيض ثابت	○

عند الدخول في وضع PartyCast بنجاح:

- يمكن توصيل أي سماعة من نوع Motion Boom Plus بسماعة تدعم PartyCast 1.0 بالضغط على زر PartyCast مرتين.
- للخروج من وضع PartyCast، اضغط على زر PartyCast مرة واحدة على أي سماعة.

		
تشغيل/إيقاف	الضغط مرة واحدة	
المقطع الصوتي التالي	اضغط مرتين	
المسار السابق	اضغط ثلاث مرات	
ضبط مستوى الصوت	الضغط أو الضغط باستمرار	-/+
تشغيل/إيقاف تشغيل BassUp	الضغط مرة واحدة	

		
الرد على مكالمة/إنهاؤها	الضغط مرة واحدة	
الرد على مكالمة واردة ثانية ووضع المكالمة الحالية قيد الانتظار		
رفض مكالمة واردة	اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	
التبديل بين مكالمة قيد الانتظار ومكالمة جارية		

		
تنشيط Siri أو برامج المساعدة الصوتية الأخرى	اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	

يُصبح بتنزيل تطبيق Soundcore لتحسين تجربتك.

معلومات المنتج: تحقق من اسم المنتج وإصدار البرنامج، أو اقرأ دليل الاستخدام.

تحديث البرامج الثابتة: ستُخطر بمجرد اكتشاف الإصدار الجديد من البرامج الثابتة عند توصيل السماعات بالتطبيق.

حالة البطارية: يعرض مستوى الطاقة المتبقي في السماعات.

التحكم في مستوى الصوت: يمكنك ضبط مستوى صوت السماعات باستخدام التطبيق دون الحاجة للضغط على الأزرار الموجودة على السماعات.

إعدادات معادل الصوت (EQ): يوجد 6 إعدادات لمعادل الصوت يمكنك الاختيار من بينها في التطبيق لتحسين تجربتك أثناء استمتاعك بمختلف أنواع الموسيقى.

• **توقيع ساوندكور:** وضع طبيعي لموازن الصوت مع مختلف الأصوات المعتدلة.

• **الصوت:** إبراز الأصوات إبرازًا أكثر وضوحًا من الأصوات المحيطة الأخرى.

• **تعزيز الطنين الثلاثي:** تحسين الترددات العالية.


• **التوازن:** بدون تحسين للأصوات ذات التردد العالي والمنخفض.

• **تخصيص:** تخصيص إعداد معادل الصوت ليناسبك في التطبيق.

• **BassUp:** قم بتشغيل BassUp لتحسين الصوت منخفض التردد.


ضبط توقيت إيقاف التشغيل التلقائي: يمكن ضبط توقيت إيقاف التشغيل التلقائي بعد (٥/١٠/٣٠/٦٠ دقيقة، أو ٣٠ دقيقة افتراضيًا)، لإيقاف تشغيل السماعة تلقائيًا عند انتهاء الوقت المضبوط.

الأوامر الصوتية: يمكنك كتم الأوامر الصوتية أو استعادتها عند التشغيل أو إيقاف التشغيل.

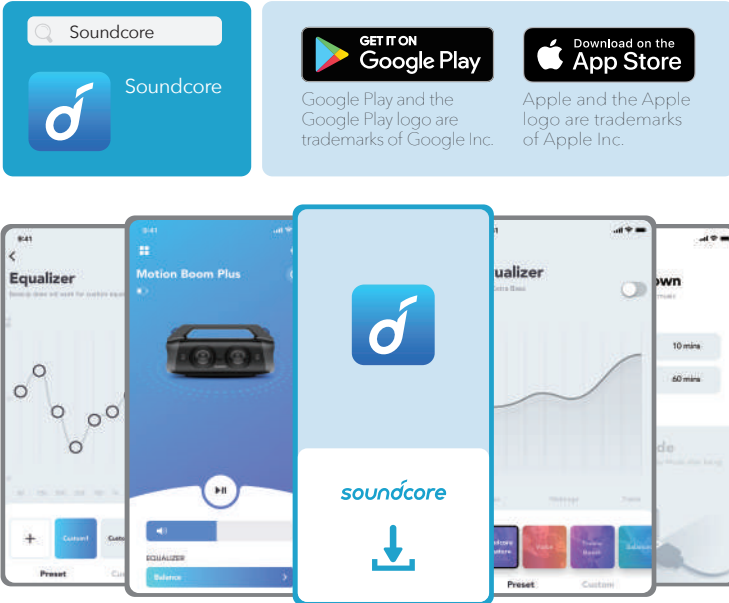

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

إدخال الطاقة	5 فولت --- 3 أمبير
سعة البطارية	13400 مللي أمبير
إخراج USB	5 فولت --- 2.1 أمبير
طاقة إخراج الصوت	80 واط
مدة الشحن	5.5 ساعة
وقت التشغيل (يختلف بحسب مستوى الصوت ومحتوى الموسيقى)	ما يصل إلى 20 ساعة
مستوى المقاومة للماء	IP67
إصدار Bluetooth	5.3
نطاق Bluetooth	50 مترًا/164 قدمًا

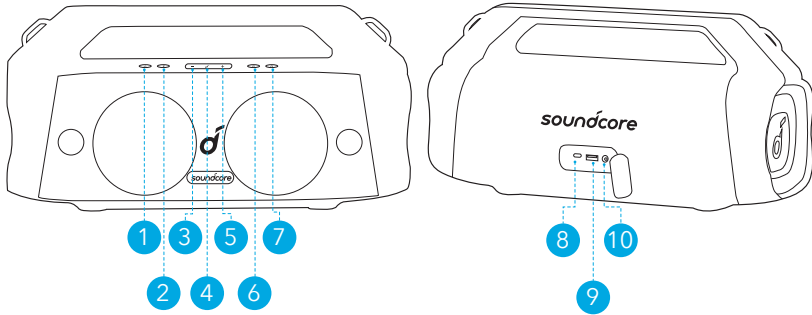


1. לחצן הגברת הבס
2. לחצן Bluetooth
3. לחצן החלשת עוצמת הקול
4. לחצן רב-תפקודי
5. לחצן להגברת עוצמת הקול
6. לחצן הפעלה
7. לחצן PartyCast
8. חיבור USB-C לחיבור לרמקול
9. חיבור USB-A לחיבור לחשמל
10. יציאת שמע

טען את הרמקול שלך




- למניעת נזק, יש להשתמש בכבל USB-C ובמטען תקינים.
- טען את הרמקול במלואו לפני השימוש הראשון, ותוחלת החיים של הסוללה המובנית תתארך.
- יש לנתק את הרמקול מהמטען לאחר שהוא נטען במלואו. אסור לטעון את הרמקול לפרקי זמן ממושכים.


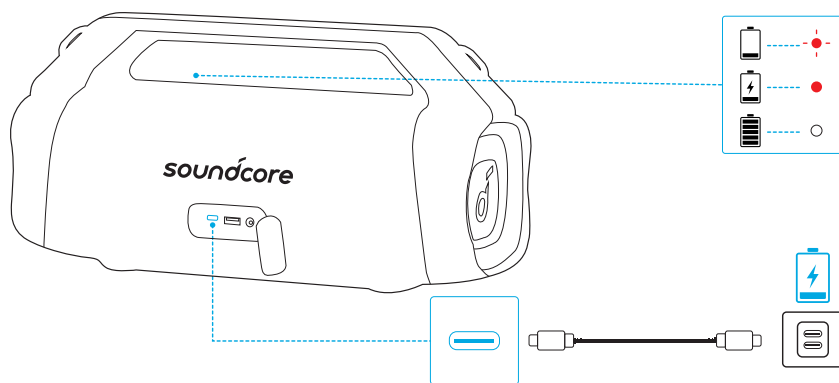


סוללה חלשה	אדום מהבהב	⛔
בטעינה	אדום מלא	●
טעינה מלאה	לבן מלא	○

טען את התקני ה-USB שלך

ניתן לטעון מכשירי USB באמצעות חיבור הטעינה USB-A.

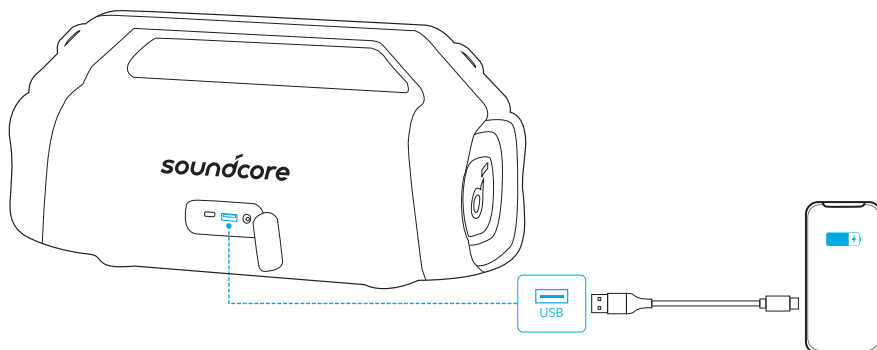

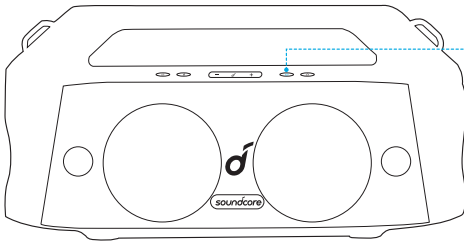

הפעלה	לחיצה אחת או לחיצה ארוכה במשך 2 שניות
כיבוי	לחיצה במשך 2 שניות





רמקול זה ייכבה באופן אוטומטי לאחר 20 דקות אם אין אף מכשיר שמחובר אליו.

שימוש ברמקול

מצב Bluetooth

באמצעות רמקול זה, תוכל ליהנות ממוזיקה דרך מכשירים מותאמי Bluetooth.

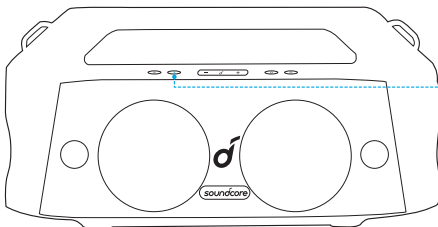


היכנס למצב שיוך Bluetooth	לחצו פעם אחת	
שיוך Bluetooth	כחול מהבהב	
התקן Bluetooth מחובר	כחול מלא	

- ניתן לצמד רמקול זה עם 2 מכשירים ניידים באמצעות Bluetooth. כדי לצמד למכשיר Bluetooth אחר, לחץ על לחצן Bluetooth פעם אחת כדי לעבור שוב למצב צימוד Bluetooth. רמקול זה משמיע מוזיקה במכשיר נייד אחד בלבד בכל פעם. להפעלה ממכשיר מחובר אחר, יש להשהות תחילה את המכשיר הפעיל כעת.
- בכל פעם שתפעיל את רמקול ה-Soundcore שלך, הן יתחברו באופן אוטומטי אל ההתקן האחרון שאליו היה מחובר אם החיבור זמין בטווח ה-Bluetooth. אם לא, לחץ על לחצן Bluetooth פעם אחת כדי לעבור למצב צימוד Bluetooth.

מצב (TWS) True Wireless Stereo

- ניתן לצמד יחד שני רמקולים זהים מבית Motion Boom Plus כדי ליהנות מצליל סטריאו אלחוטי אמיתי (TWS). במצב TWS, יש לחבר את אחד משני הרמקולים למכשיר הנייד על מנת ששני הרמקולים ינגנו את אותו מקור שמע (אחד כערוץ השמאלי [L] והשני כערוץ הימני [R]).
- לכניסה למצב צימוד TWS, יש ללחוץ לחיצה ארוכה של 2 שניות על לחצן Bluetooth של כל אחד מהרמקולים של Soundcore.
- הרמקולים יתחילו לחפש זה את זה על מנת ליצור את חיבור ה-TWS. נורית ה-TWS של כל אחד מהרמקולים תהבהב באור לבן.
 - לאחר שהחיבור בוצע בהצלחה, נורית ה-TWS ברמקול הראשי תידלק בקבוע ואילו ברמקול המשני תידלק בלבן קבוע.

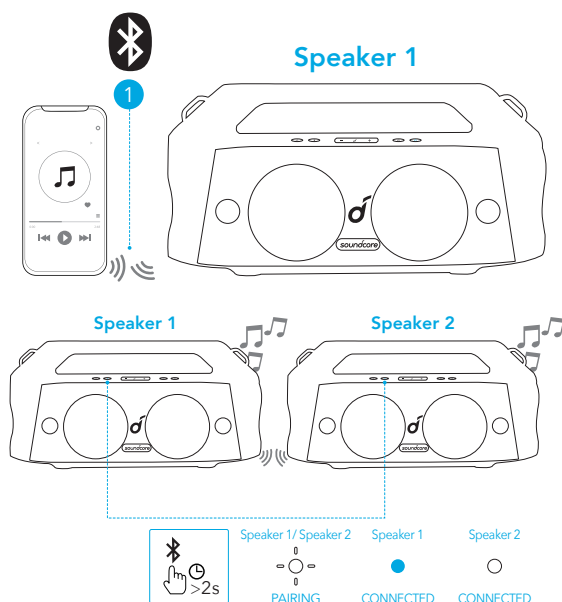

TWS	לחיצה במשך 2 שניות	היכנס למצב שיוך TWS
	לבן מהבהב	צימוד TWS
	נחול קבוע (רמקול ראשי)	TWS מחובר
	לבן קבוע (רמקול משני ראשי)	




ליציאה ממצב TWS, יש ללחוץ למשך 2 שניות על לחצן Bluetooth.

מצב PartyCast

אפשר לחבר יחד באופן אלחוטי עד 100 רמקולים זהים מבית Motion Boom Plus.

1. חבר רמקול מבית Motion Boom Plus לטלפון החכם או לטאבלט בתור הרמקול הראשי.
 2. לחץ על לחצן PartyCast פעם אחת ברמקול הראשי ובכל הרמקולים הנוספים כדי להיכנס למצב הצימוד.
- לאחר שהחיבור בוצע בהצלחה, תשמע פקודה קולית.

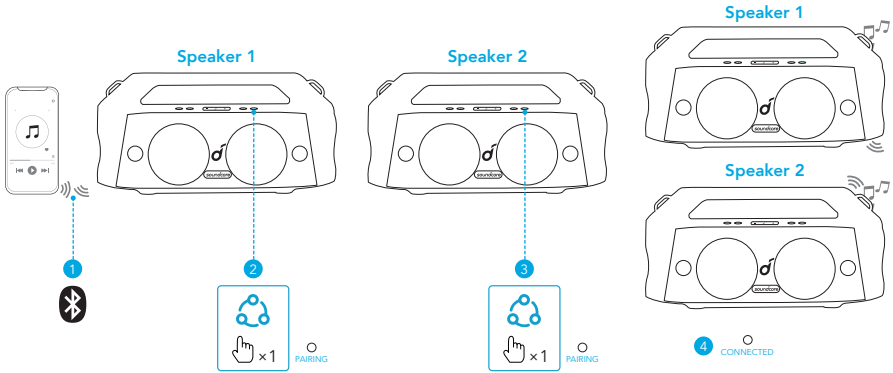

	לחצו פעם אחת	היכנס למצב שיוך PartyCast
	לבן מלא	שיוך PartyCast
	לבן מלא	PartyCast מחובר

בכניסה מוצלחת למצב PartyCast:

- כל רמקול מבית Motion Boom Plus יכול להתחבר לרמקול התומך ב-PartyCast 1.0 על ידי לחיצה כפולה על לחצן PartyCast.
- כדי לצאת ממצב PartyCast, לחץ על לחצן PartyCast פעם אחת בכל רמקול.



לחצו פעם אחת	הפעלה/השהיה	♫
לחץ פעמיים	הרצועה הבאה	♫
לחצו שלוש פעמים	הרצועה הקודמת	♫
לחץ או לחץ ממושכות	כוון עוצמת קול	-/+
לחצו פעם אחת	הפעלה/כיבוי של BassUp	BASS



לחצו פעם אחת	ענה/סיים שיחה	☎
	מענה לשיחה נכנסת שנייה והעברת השיחה הנוכחית להחזקה	
לחיצה במשך 2 שניות	דחיית שיחה	
	מעבר בין שיחה ממתינה לבין שיחה פעילה	



לחיצה במשך 2 שניות	הפעל את Siri או תוכנת סיוע אחרת	🎤
--------------------	---------------------------------	---

יש להוריד את היישומון Soundcore כדי ליהנות מחווית שימוש משופרת.

מידע אודות המוצר: ניתן לבדוק את שם המוצר ואת גרסת התוכנה, או לקרוא את המדריך למשתמש.


עדכון קושחה: כאשר תזוזה גרסת קושחה חדשה, תקבלו עדכון על כך כאשר תחברו את הרמקול לאפליקציה.

מצב הסוללה: מציג את רמת טעינת הסוללה של הרמקול.

שליטה בעוצמת השמע: ניתן לכוון את עוצמת השמע באמצעות האפליקציה ללא צורך ללחוץ על כפתורי הרמקול.

הגדרות EQ: האפליקציה מכילה 6 הגדרות EQ לבחירה כדי להתאים את חווית השימוש בעת האזנה לסגנונות מוזיקה שונים.

- **חתימת צליל של Soundcore:** מצב EQ רגיל עם צליל מאוזן היטב.
 - **קול:** קולות נשמעים באופן ברור יותר מאשר צלילי רקע אחרים.
 - **טרבל בוסט:** הגברה של תדרים גבוהים.
 - **מאוזן:** ללא הגברה של צלילים בתדרים גבוהים או נמוכים.
 - **התאמה אישית:** התאם אישית את הגדרת ה-EQ כך שתתאים לך באפליקציה.
 - **BassUp:** הפעל את BassUp כדי לשפר את הצליל בעל התדר הנמוך.
- הגדרת זמן כיבוי אוטומטי:** קביעת משך הזמן לכיבוי אוטומטי (5/10/30/60 דקות, 30 דקות כברירת מחדל), הרמקול ייכבה באופן אוטומטי לאחר מכן.
- הנחייה קולית:** השתקה או הפעלה של ההנחיה הקולית בעת הפעלת/כיבוי הרמקול.

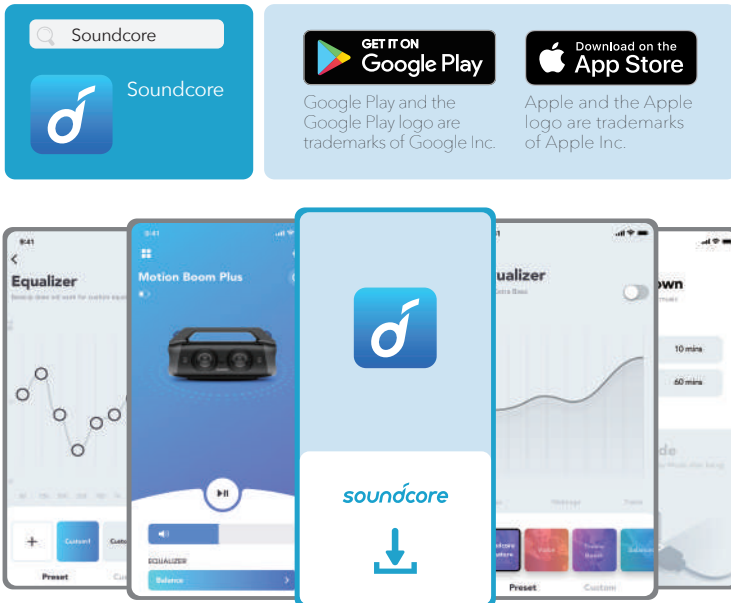

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

5V --- 3A	חיבור לקלט חשמל
mAh 13400	קיבולת סוללה
5V --- 2.1A	יציאת USB
W 80	הספק שמע
5.5 שעות	זמן טעינה
עד 20 שעות	זמן השמעה (משתנה לפי עוצמת הקול וסוג המוזיקה)
IP67	רמת אטימות למים
5.3	גרסת Bluetooth
50 מ' / 164 רגל	טווח Bluetooth