


AstroAI

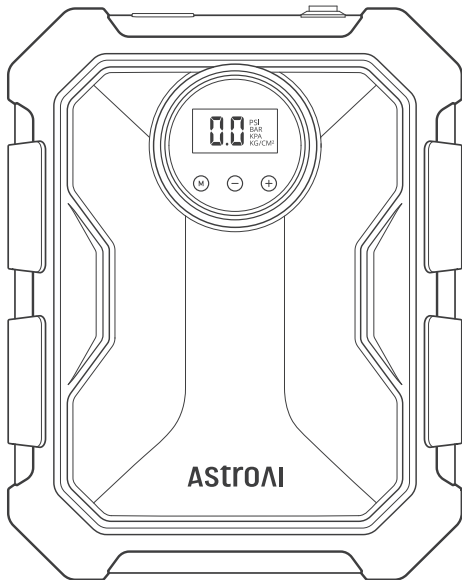

CZK-3674

PORTABLE CAR AIR PUMP USER MANUAL

EN

ES

CATALOG

ENGLISH	01 - 10
INTRODUCTION	01
WARNING	02
DIAGRAM	04
INSTRUCTIONS	05
TROUBLESHOOTING/FAQ	08
FEATURES	09
SPECIFICATIONS	09
PACKAGE INCLUDES	10
RECYCLING	10
WARRANTY PERIOD	10
 ESPAÑOL	 11 - 20
INTRODUCCIÓN	11
ADVERTENCIA	12
DIAGRAMA	14
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	15
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	18
LO MÁS DESTACADO DEL PRODUCTO	19
ESPECIFICACIONES	19
CONTENIDOS DEL PAQUETE	20
PÉRIODE DE GARANTIE	20

INTRODUCTION

EN

Thank you for purchasing the AstroAI 100 PSI Portable Tire Inflator. This product is a programmable tire inflator with an LCD screen that is designed to monitor air pressure while inflating. Once the preset air pressure is reached, the tire inflator will automatically shut off. Its smart design allows for storing hoses and accessories within the product itself.

We hope you enjoy your new tire inflator!

Thank you again for choosing AstroAI, if you have any questions or concerns regarding your product, please contact us via support@astroai.com


WARNING

EN

- Please read the instructions carefully before use. Incorrect usage may damage the product.
- Check the preset pressure value before use. The preset pressure value should match the object to be inflated.
- PSI, kPa, Bar, kg/cm² are pressure units, not pressure levels.
- Please do not use this product in the rain or near any liquids.
- Keep out of reach of children, if there are children nearby, please make sure they are properly supervised.
- Keep the device away from fire, corrosive gases, liquids and strong magnetic fields.
- Do not aim the nozzle at people or any part of a human body.
- Contains small accessories which are a choking hazard for children.
- Risk of electric shock, do not use the tire inflator if it is damaged or if wires are exposed.
- Do not use with 24 V car power outlets. Only use the pump with a 12 V 15 A DC cigarette lighter. Use an AC-to-DC power converter if you want to use AC power.
- Avoid extended and continuous use. The ideal time for continuous use is 10 minutes.
- After extended use, let the tire inflator rest for at least 10 minutes before using it again.

- Do not store the tire inflator in high-temperature or humid environments.
- When not in use, disconnect the tire inflator from all power sources.
- Appropriate for use with cars, small trucks, SUVs, motorcycles, and bicycles. The tire inflator is not intended for use with high-pressure or large-volume applications.
- During use, do not touch any part of the tire inflator other than the switch. The tire inflator gets hot during use and stays hot for some time after.
- Do not overinflate tires. Excessive pressure may cause injury.
- Do not drag the tire inflator by pulling the power cord or the air hose.
- Do not use chemicals to clean the tire inflator. Only use mild soap and a cloth dipped in hot water to clean its plastic parts.

DIAGRAM

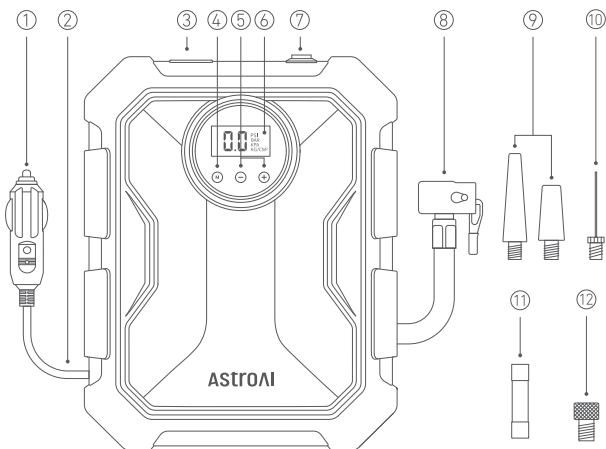

EN

① 12 V Cigarette Lighter Plug

② Power Cord

③ LED Light

④ Unit Button

⑤ "+" & "-" Adjust Buttons

⑥ Screen

⑦ Switch

⑧ Quick Connector

⑨ Air Nozzle Cones

⑩ Needle Valve Adapter


⑪ Replacement Fuse

⑫ Presta-Schrader Adapter


INSTRUCTIONS

EN


1. Ensure that the car's engine is running before you use it.
2. Remove the cigarette lighter cable from the groove and firmly insert it into the car's 12 V outlet.
3. Press the "M" button to switch units (4 options: PSI, Bar, kPa and kg/cm^2).

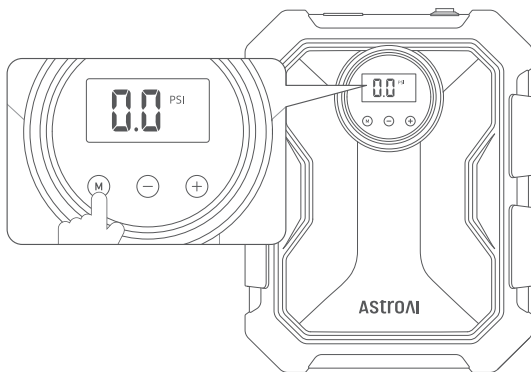


4. Use the “+” and “-” buttons to set the desired pressure.

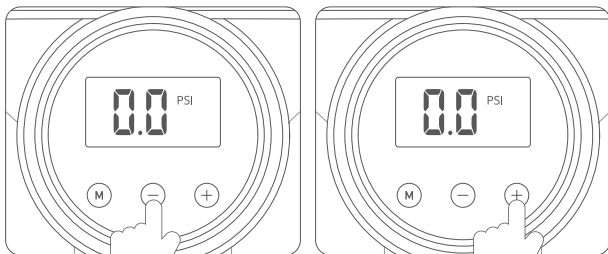


5. Remove the valve cap from the valve stem of the tire and connect the air nozzle to the valve stem. (Tip: For better sealing when using the quick connector, align the valve stem, firmly press it in and flip the small lever. If illumination is needed, please press the switch to the “=” side to turn on the LED light.)

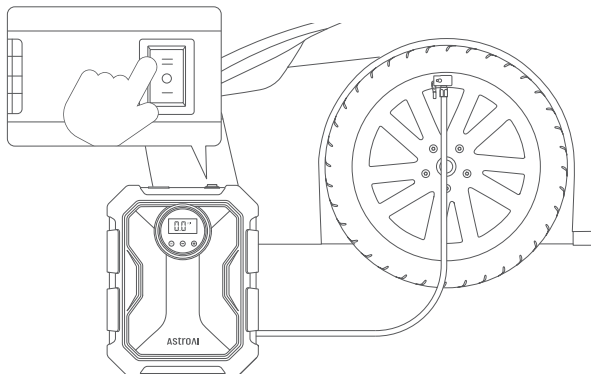

6. Press the switch to the “-” side to start inflating and the LED light will be illuminated.
7. The tire inflator automatically shuts off when the preset pressure value is reached. The switch will not switch back to the original position automatically. Manually press the switch to the “o” position before subsequent use.

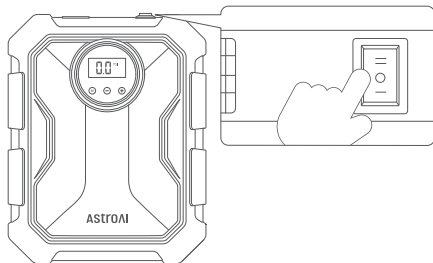

8. After usage, unplug the cigarette lighter cable from the car's 12 V outlet. When the cigarette lighter and extension cord cool down, put them back into the groove at the back of the tire inflator for better storage.

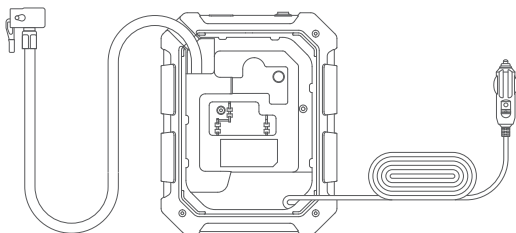

TROUBLESHOOTING/FAQ

Tire inflator will not inflate

- Ensure the in-line fuse is securely and correctly inserted; replace the fuse if necessary.
- Check the vehicle cigarette lighter fuse, it should be rated at 15 A.
- Ensure there is a strong connection between the power cord and 12 V socket.
- Preset tire pressure is lower than current tire pressure, increase the preset tire pressure to the manufacturer-recommended level.

Tire inflator is operating abnormally

- The inflation nozzle is not properly connected to the tire's valve stem.
- The 12 V socket is not connected securely.

Air leaking through hose

The connection between the air nozzle and the tire valve is not securely connected.

Slow inflation

- The inflation nozzle is not properly connected to the tire's valve stem.
- Excessive use will slow the inflation rate of the pump. Let it cool for at least 10 minutes.

FEATURES

EN

- **Automatic Shutoff:** The tire inflator automatically shuts off when the preset pressure value is reached.
- **LCD Digital Display:** Provides accurate measurements. It is easy to operate, read and understand.
- **The tire inflator has a 9.84 ft (3 m) power cord** allowing it to reach every car tire.
- **Portable Design:** Easy to carry and store in a car.
- **Power Cut Memory Function:** Automatically recalls and reapplies your last set pressure.
- **LED Flashlight**
- **Easy Storage:** The power cord and hose can be stored in the groove at the back of the tire inflator.

SPECIFICATIONS

Model	CZK-3674
Rated Voltage	DC 12 V
Maximum Power	100 W
Maximum Inflating Speed	25 L/Min
Maximum Working Pressure	100 PSI
Display Units	PSI, kPa, Bar, kg/cm ²
Continuous Operating Time	10 Minutes Maximum
Power Cable Length	9.84 ft (3 m)
Dimensions	5.9 × 2.55 × 7.55 in/15 × 6.5 × 19.2 cm

PACKAGE INCLUDES

AstroAI 12 V Tire Inflator	x 1
User Manual	x 1
Inflation Needle	x 1
Tapered Adapter	x 2
Valve Extender	x 1
Replacement Fuse	x 1

RECYCLING

You may dispose of the product when its service life has ended, please recycle the recyclable parts according to local guidelines.

WARRANTY PERIOD

2-Year Limited Warranty from AstroAI.

Each AstroAI Smart Portable Tire Inflator will be free from defects in material and craft. This warranty does not cover damage from neglect, misuse, contamination, alteration, accident, or abnormal conditions of operation or handling. This warranty covers the original purchaser only and is not transferable.

AstroAI always wants to provide our customers with excellent products and customer service.

Questions or concerns? We're happy to help!

Please contact us via support@astroai.com

INTRODUCCIÓN

ES

Gracias por comprar la bomba infladora portátil de 6.90 Bar de AstroAI.

Se trata de un producto de bomba compresora de aire programable con una pantalla LCD de alta calidad que se diseña para usar a monitorear la presión de aire mientras se infla. Una vez alcanzada la presión pre-establecida, el compresor de aire se apagará automáticamente. La apariencia de la bomba de aire combina ingeniosamente la función de colocación de manguera y encendedor de cigarrillos.

Para el rendimiento óptimo y la seguridad, por favor lea y siga todas las instrucciones a continuación antes de operar el dispositivo. Por favor guarde este manual para futuras consultas. Deseamos que disfrute su nuevo Compresor de Aire.

Gracias de nuevo por elegir AstroAI, si tiene alguna pregunta o duda sobre este producto, por favor contacte con nosotros en **support@astroai.com**



Lea y comprenda completamente este manual antes de usar este producto y consérvelo para poder consultarlo fácilmente.


ADVERTENCIA

ES

- Por favor lea detenidamente el manual antes de usarlo. El mal uso podría dañar el producto.
- Antes de usarlo revise el valor de presión pre-establecido, el cual debe coincidir con el objeto a inflar.
- PSI, KPA, BAR y KG/CM² son unidades de presión, no niveles de unidades de presión.
- No utilice el producto bajo la lluvia o en lugares donde haya líquidos.
- Por favor coloque el producto en donde los niños no puedan alcanzar, si hay niños cerca, por favor garantice que ellos están bien supervisados.
- Por favor mantenga el producto alejado de fuentes de fuego, gases corrosivos, líquidos y campos magnéticos fuertes.
- No apunte la boquilla a la gente o cualquier parte de cuerpo humano.
- Contiene pequeños accesorios, que suponen un peligro de asfixia para los niños pequeños.
- Hay peligro de descarga eléctrica, si el producto está dañado o el cable está expuesto, no utilice el compresor de aire.
- No lo utilice con la fuente de alimentación 24 V de automóvil. Conecte la bomba al encendedor de cigarrillos de 12 V DC, 15 A. Si desea usar la fuente AC, por favor utilice un convertidor de corriente AC a DC.

- Evite el uso continuo por largo tiempo. El tiempo óptimo de uso continuo es de 10 minutos.
- Después de uso de largo tiempo, deja la bomba reposar por 10 minutos antes de volver a utilizarla.
- No coloque el compresor de aire en un ambiente de alta temperatura o mojado.
- Al no usarlo, por favor corte la fuente de alimentación del compresor de aire.
- La boquilla de aire es compatible con todas las válvulas de Schrader. Se puede usar en coches, camiones pequeños y todoterrenos, motocicletas y bicicletas. Esta bomba no se usa a alta presión o alto caudal.
- No infle demasiado los neumáticos, el aire de alta presión podría causar daños.
- Mueva el producto sujetando el cuerpo, no lo arrastre tirando del cable de alimentación o de la manguera de aire.
- En el uso, no toque cualquier parte del producto excepto el interruptor del compresor de aire. La bomba de aire se calienta en el uso, y mantiene alta temperatura por un periodo de tiempo.
- No utilice productos químicos para limpiar el compresor de aire. Sólo un jabón suave y un paño empapado en agua caliente se pueden usar para limpiar las piezas de plástico.

DIAGRAMA

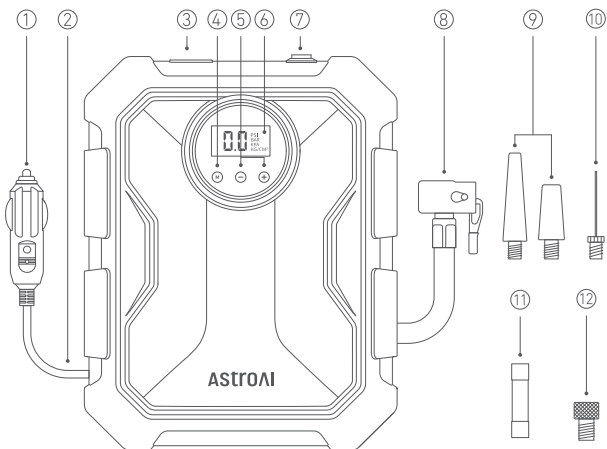


ES


- | | |
|--|---|
| ① 1 Enchufe de encendedor de cigarrillo 12 V | ⑦ Interruptor de inflador y tecla de control de luces |
| ② Cable de alimentación | ⑧ Conector de tornillo americano |
| ③ Iluminación LED | ⑨ Conos de boquilla de aire |
| ④ Tecla de unidad | ⑩ Adaptador de válvula de aguja |
| ⑤ Tecla de ajuste | ⑪ Fusible de sustitución |
| ⑥ Pantalla | ⑫ Adaptador de Válvula Presta a Schrader |

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


1. Antes de usarlo, por favor garantice que el motor de su coche está funcionando.
2. Saque el encendedor de cigarrillos y el cable de extensión de la muesca en la parte posterior de la bomba infladora, enchufe el encendedor firmemente en la toma de corriente de 12 V del coche para una conexión estable.
3. Pulse la tecla de unidad " M " para cambiar la unidad (4 opciones: PSI, BAR, KPA, KG/CM²).

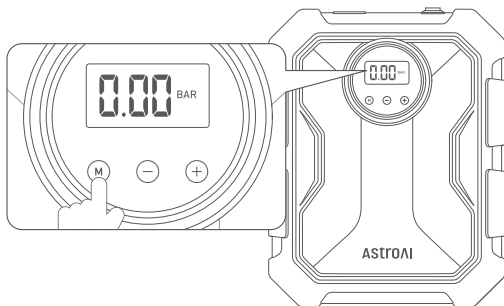


4. Establezca el valor requerido ajustando por las teclas de " + " y " - " .

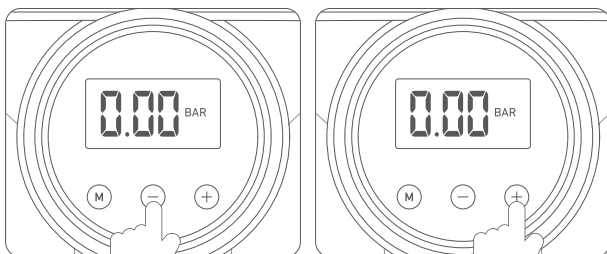


5. Retire la cubierta del vástago de la válvula del neumático, y luego conecte la boquilla al vástago. (Nota: para un buen sellado, por favor apunte el vástago con presión y voltee el vástago pequeño. Si necesita iluminación para inflar en un entorno oscuro, por favor pulse el interruptor a " = " para encender la luz LED.)

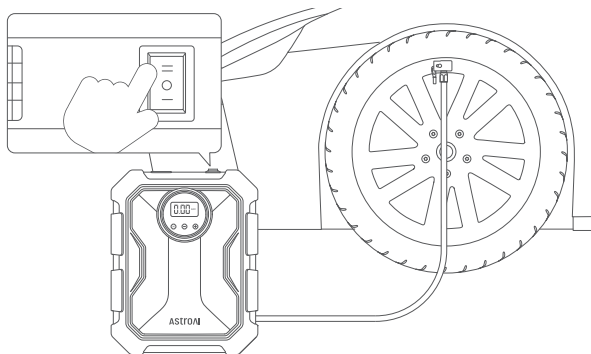

6. Pulse el interruptor a " - " , la luz LED está siempre encendida y la bomba infladora empieza a funcionar.
7. Cuando la bomba infladora alcanza al valor pre-establecido, se detendrá automáticamente, el interruptor no volverá a la tecla " 0 " , es necesario pulsar la tecla " 0 " para facilitar el uso siguiente.

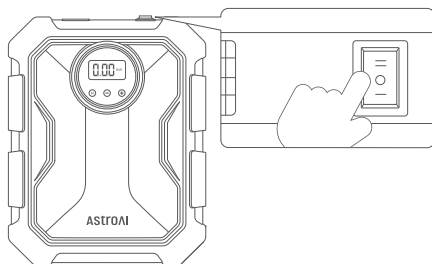

8. Después de usarlo, desenchufe el encendedor de cigarrillos de la toma de corriente del coche, espere que la temperatura haya bajado a la que la mano pueda tocar, recoja la manguera y el cable de alimentación en el hueco de la parte posterior de la bomba infladora para guardar fácilmente en el coche.

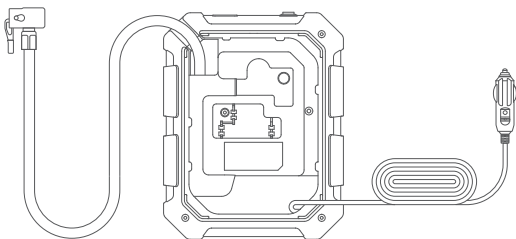

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El Compresor De Aire No Puede Inflar

- Garantiza que el fusible está bien insertado, si es necesario, por favor reemplace el fusible, de lo contrario, por favor vuelva a montar el fusible.
- Revise el fusible del encendedor de cigarrillos de coche, su corriente nominal debe ser de 15 A o superior.
- Garantiza que el cable de alimentación y la toma de corriente de 12 V está bien conectado.
- Si la presión de los neumáticos pre-establecida es inferior a la actual, la eleve al nivel recomendado por el fabricante.

Funcionamiento Anormal Del Compresor De Aire

- La boquilla infladora no está correctamente conectada al vástago de la válvula de neumáticos.
- La toma de corriente de 12 V no está conectada firmemente.

Fuga De Aire Por La Manguera

Garantiza que la boquilla de aire y la boca de válvula de neumáticos están conectadas firmemente.

Iv. Inflación Lenta

- La boquilla infladora no está conectada adecuadamente al vástago de la válvula de neumático.
- El uso excesivo ralentizará la velocidad de inflado de la bomba. Déjelo enfriar por 10 minutos.

LO MÁS DESTACADO DEL PRODUCTO

- Apagado automático: al alcanzar el valor de presión pre-establecido, el compresor de aire se apagará automáticamente.
- Visualización digital LCD: brinda los valores de medición precisos. Es fácil de operar, leer y entender.
- Cable de alimentación más largo: el cable de alimentación de 9,84 pies (3 m) facilita el acceso a cualquier parte del coche.
- Diseño portátil: fácil de llevar y guardar en coche.
- Los parámetros establecidos se memorizan cuando se corta la energía.
- Iluminación LED.
- Fácil de guardar: el cable de alimentación y la manguera se pueden guardar en el hueco de la parte trasera del producto.

ESPECIFICACIONES

Tensión de funcionamiento	DC 12 V
Potencia	100 W
Velocidad de inflado	25 L/Min
Presión máxima de funcionamiento	6.90 Bar
Unidades de visualización	KPA, PSI, BAR, KG / CM ²
Tiempo de funcionamiento continuo	10 minutos como máximo
Longitud del cable de alimentación	9,84 pies (3 m)
Dimensiones	5,9 × 2,55 × 7,55 in/15 × 6,5 × 19,2 cm

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Bomba infladora de AstroAI 12 V	x 1
Manual de usuario	x 1
Aguja de inflado	x 1
Adaptador inflable cónico	x 2
Extensor de válvula	x 1
Fusible	x 1

ES

PÉRIODE DE GARANTIE

2 año de garantía garantía limitada de AstroAI.

Cada Compresor de Aire Portátil de AstroAI estará libre de defectos de material y mano de obra. La garantía no cubre daños por negligencia, mal uso, contaminación, alteración, accidente, o condiciones anormales de funcionamiento o manipulación. Esta garantía cubre únicamente al comprador original y no es transferible.

¿Preguntas o dudas? Estamos dispuestos a ayudarle.

support@astroai.com

AstroAI

Web: www.astroai.com

E-mail: support@astroai.com