


Portable CD Player


User quick guide for CD204

Starting Steps

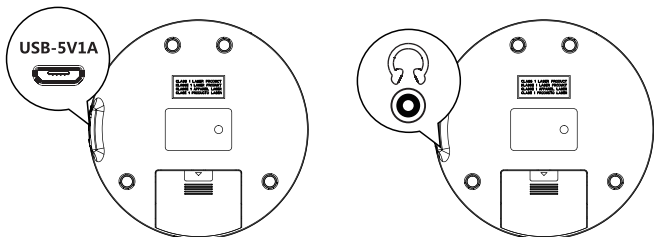


① Connect power or insert batteries


② Plug in headphones

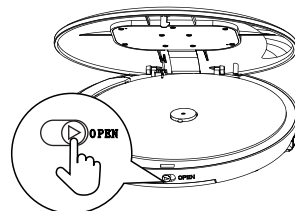

③ Open the upper cover

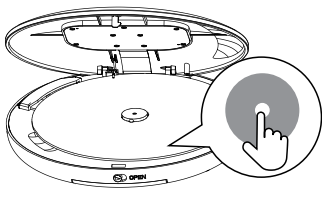

④ Insert disc

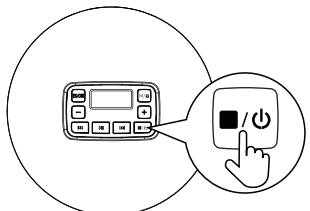


⑤ Start to play

Introduction to button functions



	Stop / Long press to power on/off
	Next song / long press for fast forward
	Play / pause
	Last song / long press for fast reverse
	Volume up
	Volume down
	Short press to select playback modes, long press for locking or unlocking
	EQ sound mode / long press for DIR; MP3 disc music: directory selection

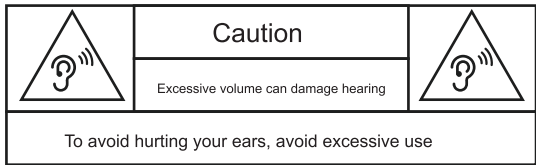

Common problems analysis

1. Cannot power on (unable to start): check whether the power supply is correctly connected to the DC power interface, or whether the battery is correctly assembled according to the label of the battery compartment.
2. Cannot read disc: discs cannot be read with serious scratches, cracks, fingerprints, or dirt. Please replace it with a newer or clean one. (note if the disc is in a acceptable format)
3. No sound: check whether the earphone is correctly inserted into the headphone connector.

Contact us

HONGFUTAI E-TECH(SHENZHEN)CO., LIMITED Web: <http://hott.net.cn>
ADD: 4F, No. 17, Xinxing Industrial Park, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen 518103, China.


U.S.A Service Center
Toll-free: 1-866-468-8280(09:00-17:30) E-mail: service@hott.net.cn
HOTT Corp: 13620 Benson Ave. Ste B Chino. CA 91710-5201

Germany Service Center
Toll-free: +49 7171 8707105(8:00-17:00) E-mail: info.eu@hott.net.cn
Address: Rolf-Michael Pohl Klarenbergstra9e 36 73525 Schwäbisch Gmünd

便携式CD随身听


CD204用户快速指南

开机步骤

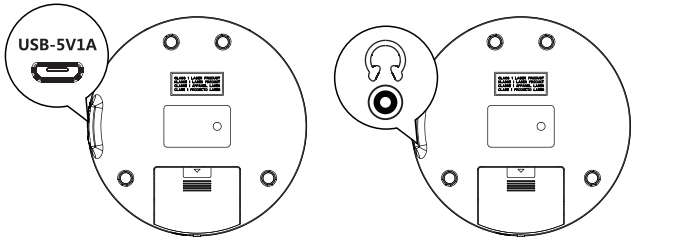


① 接入电源或电池


② 插入耳机

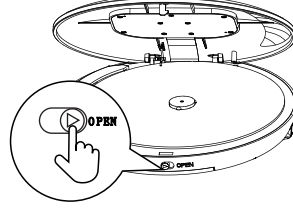

③ 打开上盖

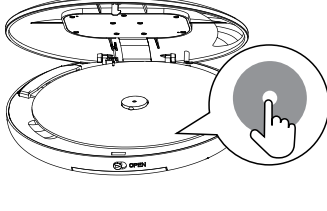

④ 放入碟片

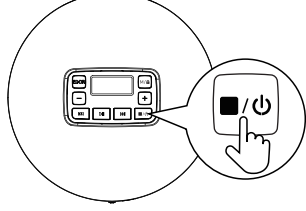

⑤ 开机播放

按键功能介绍



	停止/ 长按开机、长按关机
	下一曲/ 长按快进
	播放/暂停
	上一曲/长按快退
	音量加
	音量减
	播放模式/长按锁定、解锁按键
	EQ音效模式/长按为DIR,MP3碟曲目录选择



常见问题分析

- 1.不开机（无法开机）：检查电源是否正确连接到DC电源接口，或电池是否依照电池仓标示正确装配。
- 2.不读碟：不可使用有严重刮伤、划痕、裂纹、指纹和污垢等碟片，请更换较新或干净碟片。（注意碟片是否是支持的格式）
- 3.无声音：检查耳机是否正确插入耳机接口。

联系我们

鸿福泰电子科技（深圳）有限公司
电话：0755-83123812 网址：<http://hott.net.cn>
地址：中国深圳市宝安区福海街道新和社区新兴工业园三区一期17号4层


U.S.A Service Center
Toll-free: 1-866-468-8280(09:00-17:30) E-mail: service@hott.net.cn
HOTT Corp: 13620 Benson Ave. Ste B Chino. CA 91710-5201

Germany Service Center
Toll-free: +49 7171 8707105(8:00-17:00) E-mail: info.eu@hott.net.cn
Address: Rolf-Michael Pohl Klarenbergstra9e 36 73525 Schwäbisch Gmünd


Tragbarer CD-Player

CD204 Bedienungsanleitung


Betriebsschritte

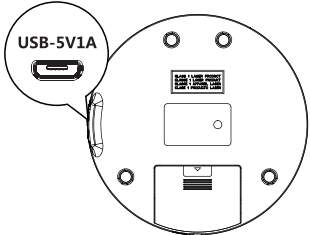


① Kabel des Netzadapters anschließen
oder Batterien einsetzen

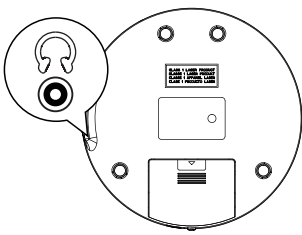


② Ohrhörer anschließen

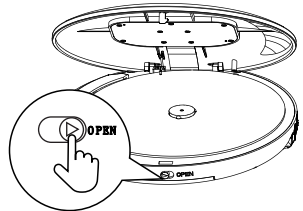

③ den CD-Deckel öffnen

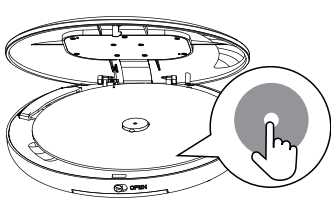

④ CD Disk einlegen

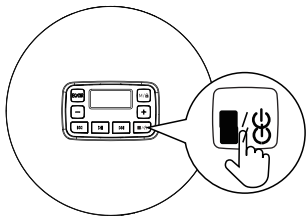

⑤ einschalten und abspielen

Tasten und Bedienslemente



	Stop / lang drücken zum Ein-/Ausschalten (Stop: Wiedergabe vom ersten Titel nach Druck auf Abspielen-Taste)
	Kurz drücken zum nächsten Titel/lang drücken um Schnellauf vorwärts zu starten
	Abspielen/Pause (Pause: Wiedergabe an dem aufgehörten Wiedergabepunkt fortsetzen, nach Sie Abspielen-Taste drücken)
	Kurz drücken zum letzten Titel/lang drücken um Schnellauf rückwärts zu starten
	Lautstärke vergrößern
	Lautstärke verkleinern
	Kurz drücken um Wiedergabe-Modi zu wählen, lang drücken zum Tastensperre ein/auszuschalten
	EQ-Soundeffekt wählen/lang drücken um DIR, MP3 Albums auszuwählen

ACHTUNG
Bevor Sie den Ohrhörer aufsetzen,
stellen Sie die Lautstärke auf ein Minimum!

Ständige Benutzung der Ohrhörer bei hoher Lautstärke kann zu
Gehörschädigungen führen.

FAQ

- Der CD-Player lässt sich nicht einschalten: Prüfen Sie den korrekten Anschluss des Netzteils an Steckdose und CD-Player oder korrekten Position der Batterien.
- Disc wird nicht erkannt: Überprüfen Sie die Disc auf Kratzern, Rissen, Fingerabdrücken und Schmutz, und tauschen Sie ein neue oder reinlich Disc aus. Überprüfen Sie, ob das Laufwerk den Disc-Typ unterstützt.
- Kein Ton: Überprüfen Sie, ob der Kopfhörer richtig in die Kopfhörerbuchse eingesteckt ist.

Kontaktieren Sie uns

HONGFUTAI E-TECH(SHENZHEN)CO., LIMITED Web: <http://hott.net.cn>
ADD: 4F, No. 17, Xinxing Industrial Park, Xinha Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen 518103, China.


U.S.A Service Center
Toll-free: 1-866-468-8280(09:00-17:30) E-mail: service@hott.net.cn
HOTT Corp: 13620 Benson Ave. Ste B Chino, CA 91710-5201

Germany Service Center
Toll-free: +49 7171 8707105(8:00-17:00) E-mail: info.eu@hott.net.cn
Address: Rolf-Michael Pohl Klarenbergstraße 36 73525 Schwäbisch Gmünd


クイックガイド

携帯用CDウォークマン CD204


電源起動

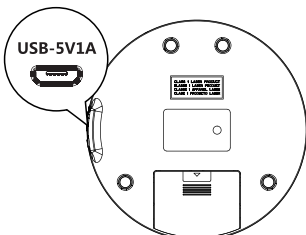


① 付属のUSBコードで外部電源につなぎ、ま

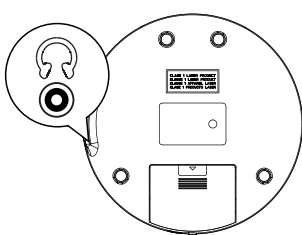


② イヤホンを挿入

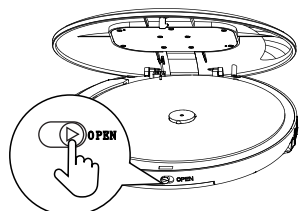

③ 上部カバーを開く

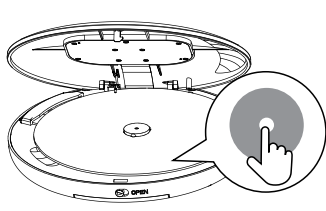

④ CDを入れる

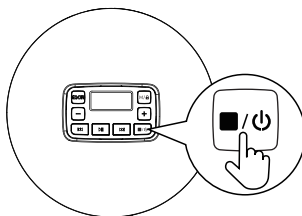

⑤ 電源を入れ再生

ボタン機能の概要



	停止/長押し、電源オン&電源オフ
	早送り/長押し
	再生&一時停止
	早戻し/長押し
	ボリュームアップ
	ボリュームダウン
	プレイモードの選択/長押し、ロック&ロック解除
	効果音モード/長押し、MP3ディストラックディレクトリ選択

警告
過度の音量による長時間のご使用はお
控えください

あなたの健康への影響を配慮してお使いください。

よくある質問の分析

Q: 電源が入らない。
A: USBコードが電源コネクタに正しく接続されていないか、バッテリーがラベルの指示通り取り付けられていない可能性があります。
Q: ディスクを読みこまない。
A: 指紋や汚れ、ディスクに傷やひび割れなどがあると読み込まない場合があります。汚れを拭き取るか、傷やひび割れのないディスクと交換してください。またディスクがサポートされているかどうかご確認ください。

連絡先

HONGFUTAI E-TECH(SHENZHEN)CO., LIMITED Web: <http://hott.net.cn>
ADD: 4F, No. 17, Xinxing Industrial Park, Xinha Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen 518103, China.

U.S.A Service Center
Toll-free: 1-866-468-8280(09:00-17:30) E-mail: service@hott.net.cn
HOTT Corp: 13620 Benson Ave. Ste B Chino, CA 91710-5201

Germany Service Center
Toll-free: +49 7171 8707105(8:00-17:00) E-mail: info.eu@hott.net.cn
Address: Rolf-Michael Pohl Klarenbergstraße 36 73525 Schwäbisch Gmünd