
INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Rev01(A)

PISF1

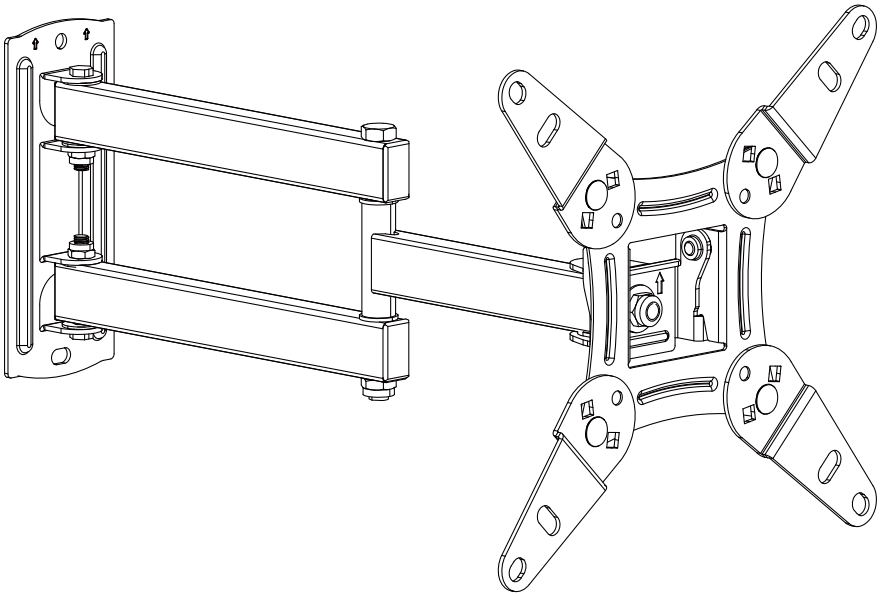

EN Full-Motion TV Wall Mount

FR Support Mural du Téléviseur à Mouvement Complet

1-800-556-9829 (US/CA)
44-808-196-3885 (UK)

support@pipishell.net

www.pipishellav.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

NOTE

• Please carefully read all instructions before attempting installation. If you do not understand the instructions or if you have any questions or concerns, please call technical support or email customer service.
• Before starting assembly, check all parts are included and undamaged. Do not use damaged or defective parts. If you require replacement parts, please call technical support or email customer service.
• Not all hardware included in this package will be used.

CAUTION

• Avoid the risk of potential injury or property damage!
• Do not use this product for any purpose that is NOT explicitly specified in this manual. Do not exceed the maximum weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by incorrect assembly, improper mounting, or inappropriate use.

WARNING

• This product is designed for use in wood stud, solid concrete, and brick walls. DO NOT install on drywall alone.
• The wall must be capable of supporting four times the weight of the TV and mount combined.
•This product contains small parts that may pose a choking hazard.

Note for Wood Stud Installation (Page 12)

• Avoid the risk of potential injury or property damage! Tighten the lag screws only until they are pulled firmly against the wall plate (DO NOT overtighten). Do not use a drill; only use a socket wrench.
• Do not use wall anchors for this mounting option. Wall anchors are used for solid concrete, and brick walls installations only.
• Minimum wood stud size: 1 1/2″ (W) x 3 1/2″ (D) (38 x 89mm)


Note for Solid Concrete, or Brick Walls Installation (Page 13)

• Avoid the risk of personal injury or property damage! Tighten the lag screws only until they are pulled firmly against the wall plate (DO NOT overtighten). Do not use a drill; only use a socket wrench.
• Mount the arm assembly / wall plate directly on the concrete surface.
• Minimum solid concrete thickness: 8″ (203mm)
• Never drill into the mortar between blocks or bricks.

Before getting started, make sure this mount is compatible

· Avant de commencer, assurez–vous que ce support est compatible.

1

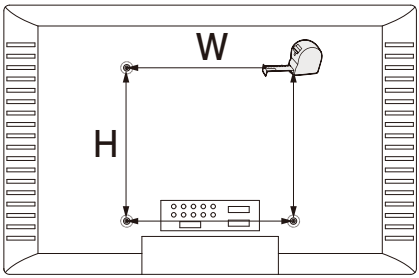

Max: 200 x 200mm (7.9 x 7.9″)
Min: 75 x 75mm (3 x 3″)

- ☑ 75 x 75mm
- ☑ 100 x 100mm
- ☑ 100 x 200mm
- ☑ 200 x 100mm
- ☑ 200 x 200mm

EN VESA Pattern Compatibility

FR Compatibilité des modèles VESA


2



EN If the TV weighs more than 44 lbs (20kg), do not use this product.

FR Si le téléviseur pèse plus de 44 lb (20kg), n'utilisez pas ce produit.

3

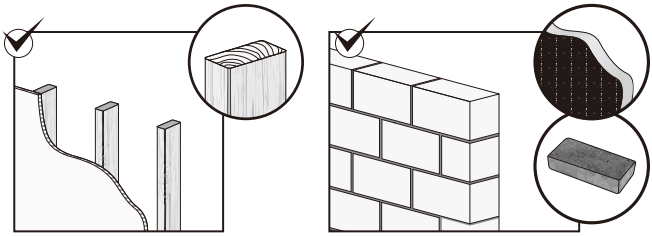


EN Suitable for use in wood stud, solid concrete or brick walls. DO NOT install on drywall alone.

FR Convient pour une utilisation dans les montants en bois, des murs en béton massif ou en briques. NE PAS installer dans une cloison sèche seule.

4 Tools Needed (Not Included) · Outils nécessaires (non inclus)



- · Tape Measure
- · Mètre ruban
- · Drill
- · Foreuse
- · Pencil
- · Crayon
- · Phillips Screwdriver
- · Tournevis Phillips
- · Level
- · Niveau
- 7/16″ (11mm)
- · Socket Wrench
- · Clé à douille

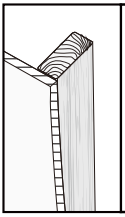








· Stud Finder
· Détecteur de goujons

· Awl
· Ailette

5/32" (4mm)
· Wood Drill Bit
· Mèche à bois

EN For Wood Stud Wall

FR Pour les ossatures bois ou acier

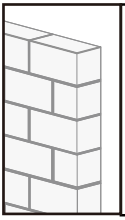





· Hammer
· Marteau


3/8" (10mm)
· Concrete Drill Bit
· Foret à béton

EN For Solid Concrete, or Brick Walls

FR Pour les Murs en Béton Armé ou en Briques


Supplied Parts and Hardware

· Pièces et matériel fournis

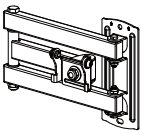

· Arm Assembly / Wall Plate
· Assemblage du bras / plaque murale

01 x 1



· Faceplate
· Plaque frontale

02 x 1



· Extender Bracket
· Supports d'extension


03 x 4




· Bolt
· Boulon
M6 x 12mm
[G] x 4




· Nut
· Écrou
[H] x 4




· Washer
· Rondelle
M4/M5
[B1] x 4



· Washer
· Rondelle
M6/M8
[C1] x 4



· Spacer
· Entretoise
L2.5mm
[C2] x 4

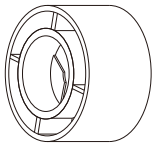

· Spacer
· Entretoise
L10mm
[B2] x 8

M4




· TV Bolt
· Boulon de télévision
M4 x 12mm
[D1] x 4




· TV Bolt
· Boulon de télévision
M4 x 30mm
[D2] x 4

M6




· TV Bolt
· Boulon de télévision
M6 x 15mm
[E1] x 4




· TV Bolt
· Boulon de télévision
M6 x 35mm
[E2] x 4

M8

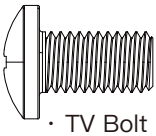


· TV Bolt
· Boulon de télévision
M8 x 15mm
[F1] x 4

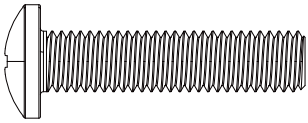


· TV Bolt
· Boulon de télévision
M8 x 35mm
[F2] x 4

ST 1/4 x 2 3/4″
· Lag Screw
· Tire–fond
A1 x 2

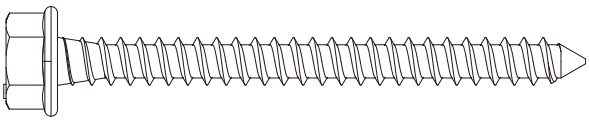

· Wall Anchor
· Ancrage mural
A2 x 2




5/32″ (4mm)
· Allen Key
· Clé Allen
A3 x 1





Step 1 Secure the Extender Brackets to the Faceplate (Optional)

· Étape 1 Fixez les supports d'extension à la façade (facultatif)

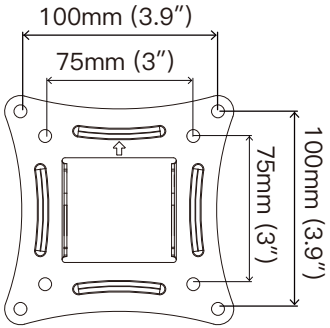


☑ 75 x 75mm (3 x 3″)
☑ 100 x100mm (3.9 x 3.9″)

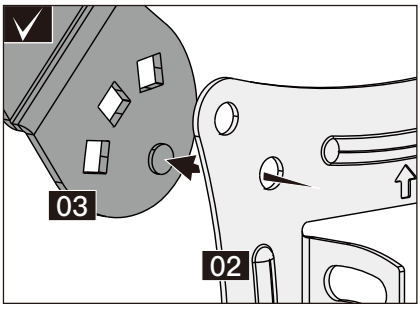


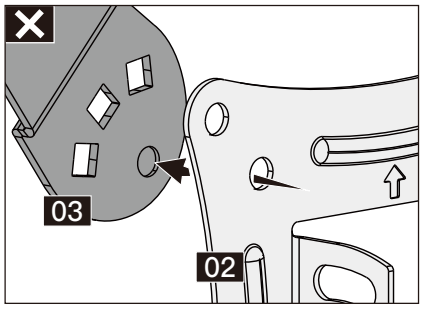


EN Please DO NOT fully tighten bolts [G] until step 2 is finished. The extender brackets should connect to the faceplate as demonstrated on the left above.


FR NE PAS serrer complètement les boulons [G] tant que l'étape 2 n'est pas terminée. Les supports d'extension doivent se connecter à la façade comme indiqué à gauche ci-dessus.

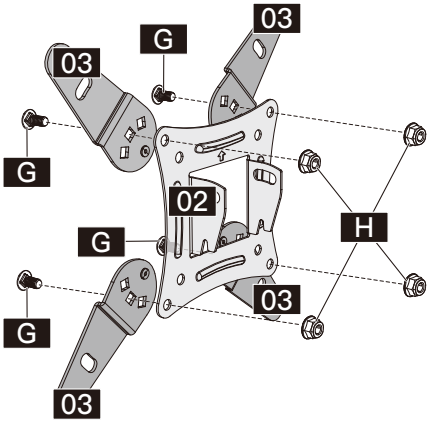

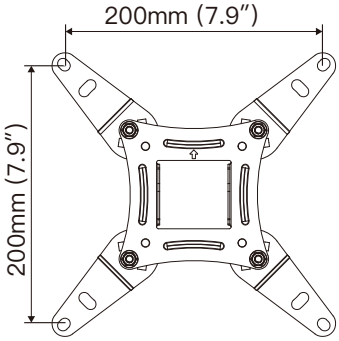



☑ 200 x 200mm (7.9 x 7.9")

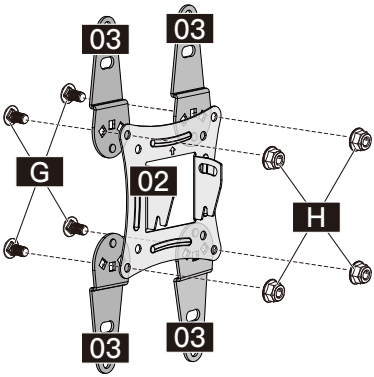

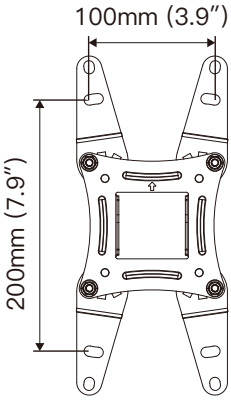

☑ 100 x 200mm (3.9 x 7.9")

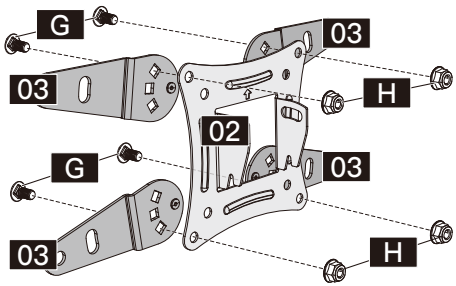

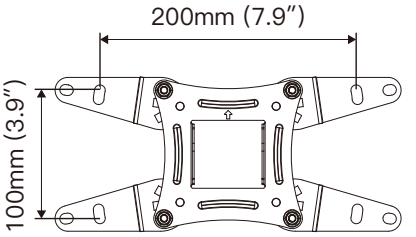


☑ 200 x 100mm (7.9 x 3.9″)

Step 2 Secure the Faceplate with the Extender Brackets to the TV

· Étape 2 Fixez le plaque frontale avec les supports d'extension au Téléviseur

2–1 Select TV Bolts

· 2–1 Sélectionnez les boulons TV

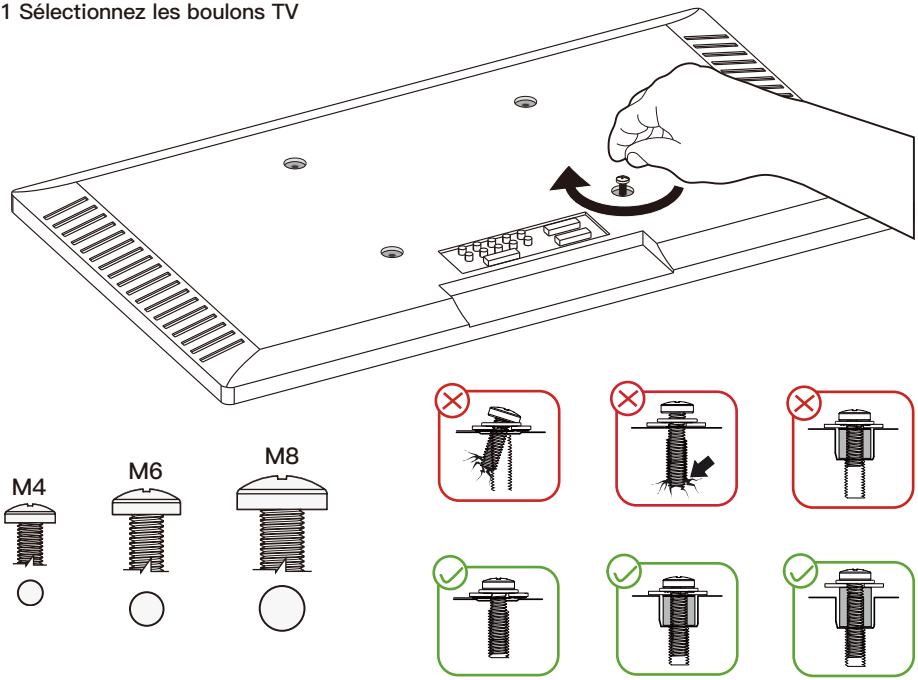


EN Hand thread bolts into the threaded inserts on the back of your TV to determine which bolt (M4, M6 or M8) to use. A minimum of 4–5 turns into the threading is required. Do not turn past the bottom of the hole.

FR Enfilez à la main les boulons dans les inserts filetés situés à l'arrière de votre Téléviseur pour déterminer le boulon (M4, M6 ou M8) à utiliser. Un minimum de 4 à 5 tours dans le filetage est nécessaire. Ne tournez pas au–delà du fond du trou.

2–2 Spacer and Bolt Configurations

· 2–2 Configurations des entretoises et des boulons

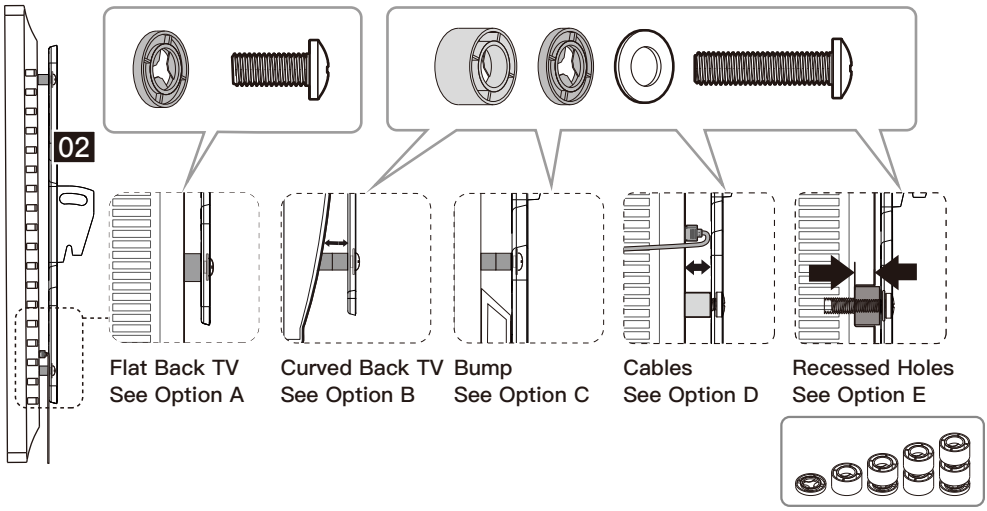

FR Téléviseur à dos plat (Voir Option A)

FR Téléviseur à dos incurvée (Voir Option B)


FR Bosse (Voir Option C)


FR Câbles (Voir Option D)

FR Trous encastrés (Voir Option E)


2–3 Attach the Faceplate with the Extender Brackets to Your TV

· 2–3 Fixer le plaque frontale avec les supports d'extension au Téléviseur

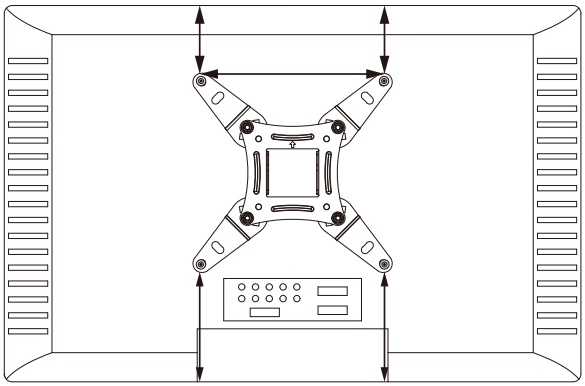

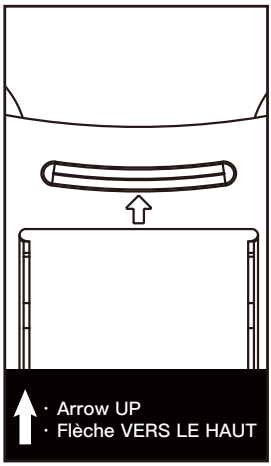


Option A

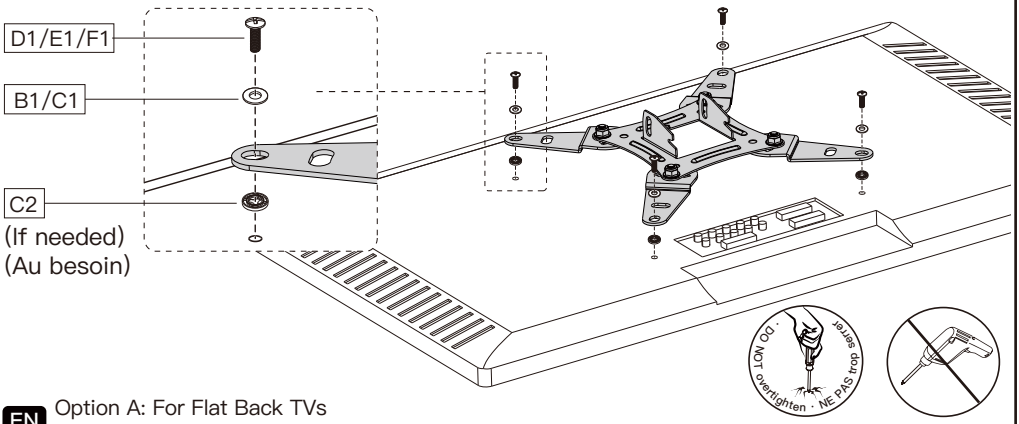

EN Option A: For Flat Back TVs
Add spacers if needed to fit the bolt length and TV back.

FR Option A : Pour les Téléviseurs à dos plat
Ajoutez des entretoises si nécessaire pour correspondre à la longueur des boulons et au dos du téléviseur.


Option B

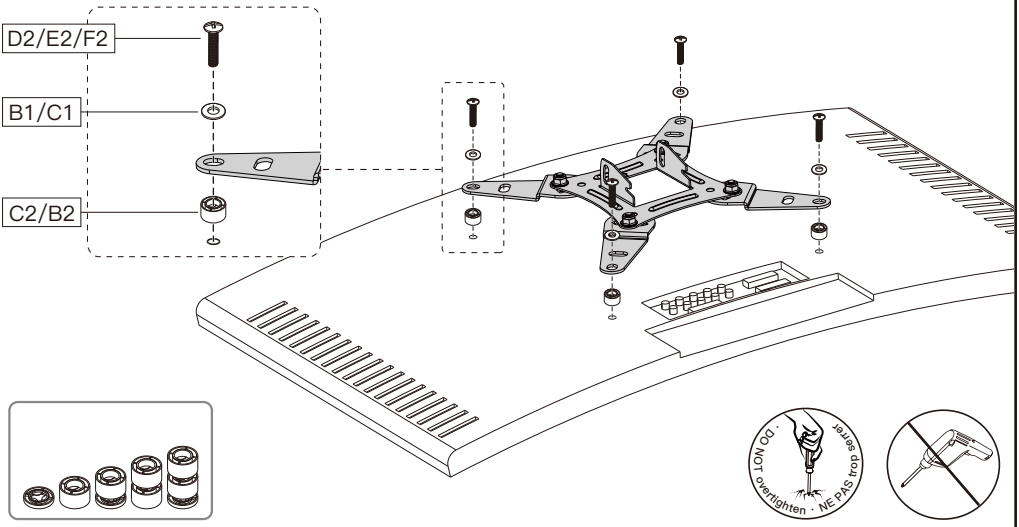

EN Option B: For Curved Back TVs
Spacers must be tall enough so that the curved back of the TV does not interfere with the mounting plate.

FR Option B : Pour les Téléviseurs incurvées à l'arrière
Les entretoises doivent être suffisamment grandes afin que l'arrière incurvé de la TV ne rentre pas en conflit avec le socle.


Option C

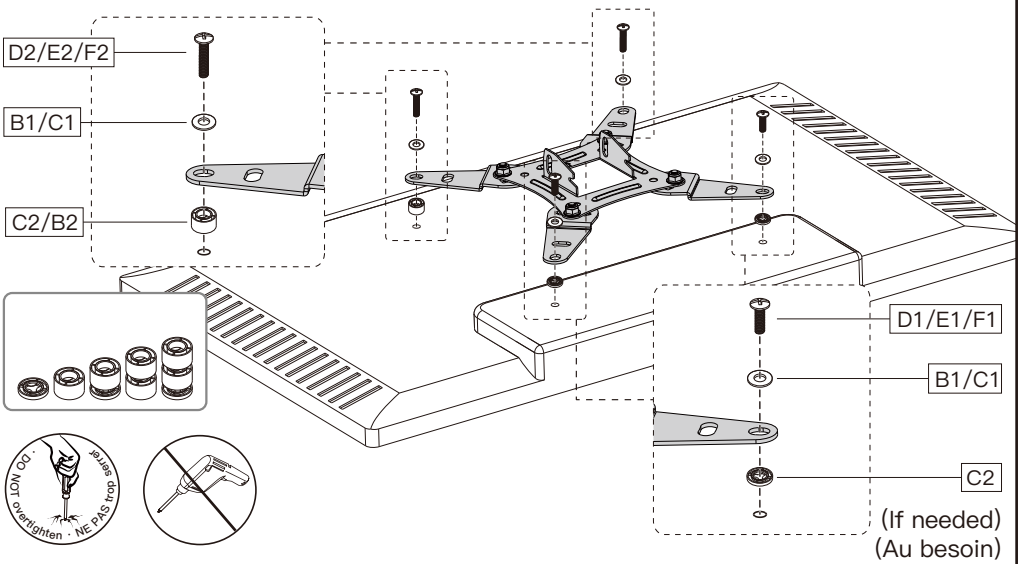

EN Option C: For TVs with a Bump
The faceplate must be flush on the bump and leveled by spacers on the gap.

FR Option C : Pour les Téléviseurs avec une bosse
Le plaque frontale doit être affleurant sur la bosse et nivelé par des entretoises sur l'interstice.


Option D

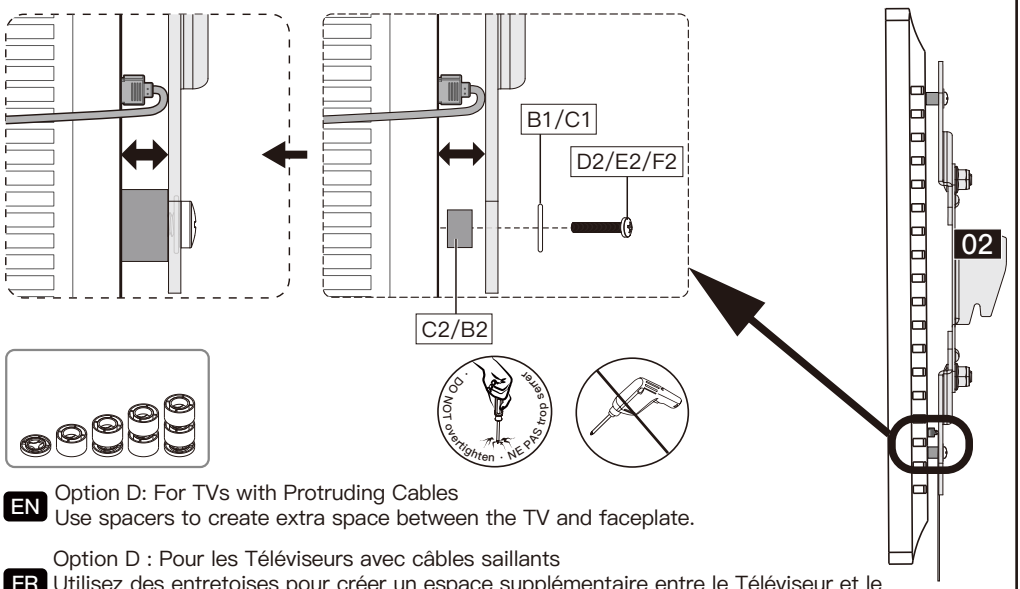

EN Option D: For TVs with Protruding Cables
Use spacers to create extra space between the TV and faceplate.


FR Option D : Pour les Téléviseurs avec câbles saillants
Utilisez des entretoises pour créer un espace supplémentaire entre le Téléviseur et le plaque frontale.

Option E

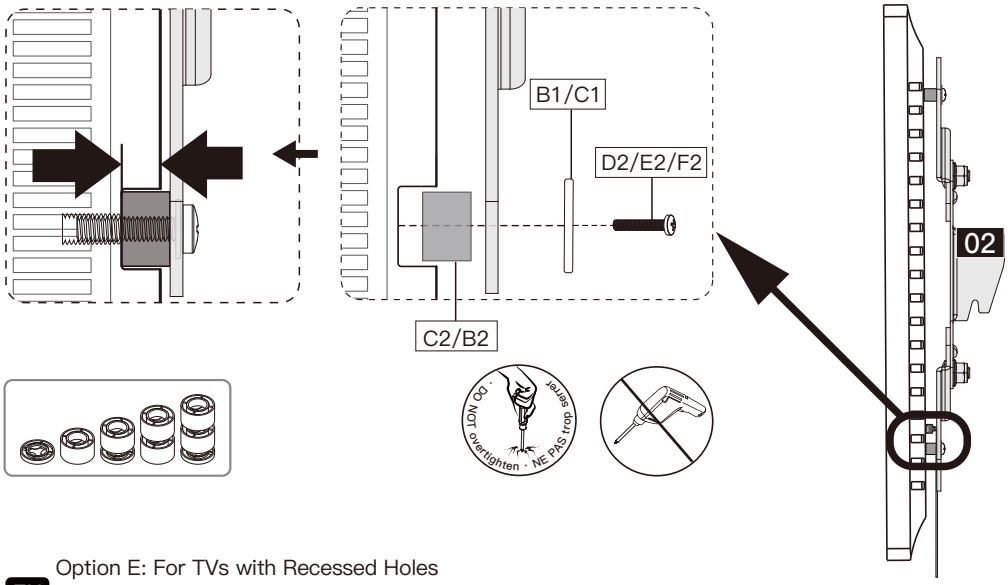

EN Option E: For TVs with Recessed Holes
Spacers need to fill in the recessed holes on the back of the TV, while keeping the faceplate as close to the TV as possible.

FR Option E : Pour les Téléviseurs avec trous encastrés
Les entretoises doivent remplir les trous encastrés à l'arrière du Téléviseur, tout en maintenant le plaque frontale aussi près que possible du Téléviseur.

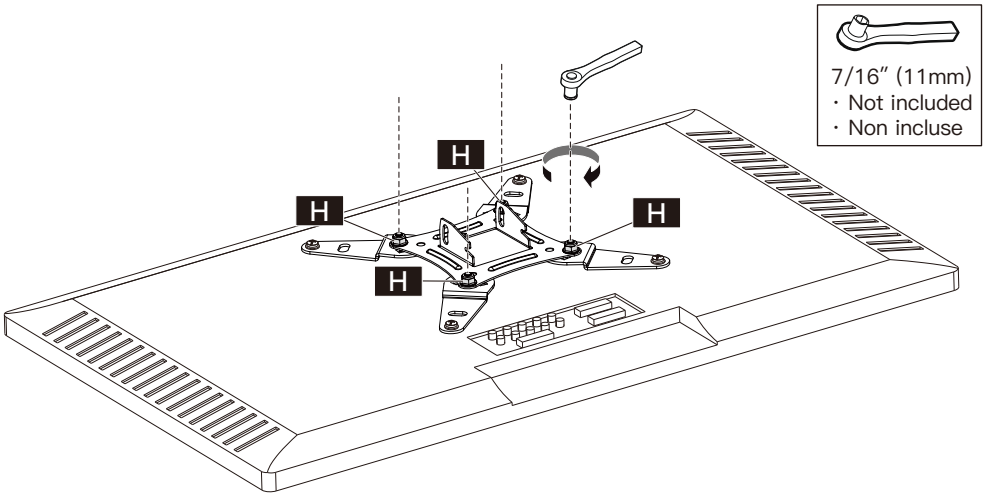


EN When you finish securing the TV bolts into the TV, please remember to tighten nuts [H].

FR Lorsque vous avez fini de fixer les boulons dans le Téléviseur, rapelez vous de serrer les écrous [H].


Step 3 Mount the Arm Assembly / Wall Plate on the Wall


- Étape 3 Fixez l'assemblage de bras /plaque murale au mur
- Option A: For Wood Studs, follow Page 12.
  Option B: For Solid Concrete, or Brick Walls, follow Page 13.
- Option A : Pour les murs à colombages en bois, voir les pages 12.
  Option B : Pour les murs en béton plein ou en briques, suivez les indications de la page 13.

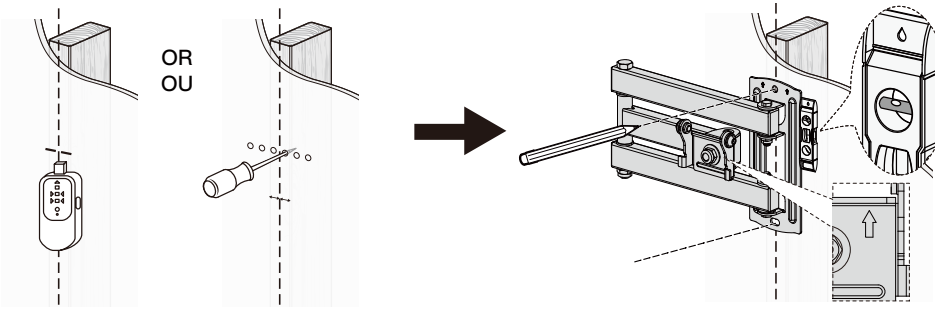

EN Use a stud finder (not included) to locate wood studs, or use an awl (not included) to find the edges. Mark the edge and center positions. Position the arm assembly / wall plate [01] at your desired height and line up the holes with your stud centerline. Level the wall plate and mark the holes.


FR Localisez les murs à colombages en bois à l'aide d'un détecteur de colombages (non fourni) ou localisez les bords à l'aide d'un poinçon (non fourni). Marquez les positions du bord et du centre. Positionnez l'assemblage de bras /plaque murale [01] à la hauteur souhaitée et alignez les trous avec l'axe du montant. Mettez la plaque murale à niveau et marquez les trous.

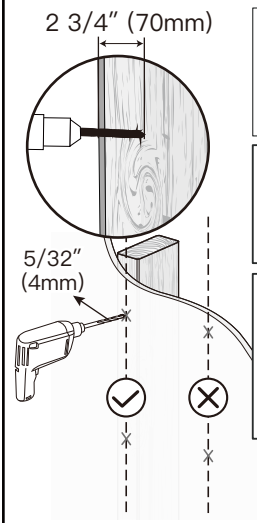

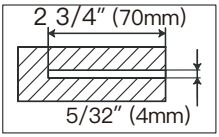


NOTE: Be sure to use the specified drill bit.
REMARQUE : Veillez à utiliser la foret spécifiée.

NOTE: Make sure all holes are drilled inside the studs.
REMARQUE : Assurez–vous que tous les trous sont percés à l'intérieur des montants.

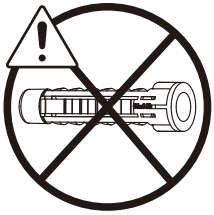




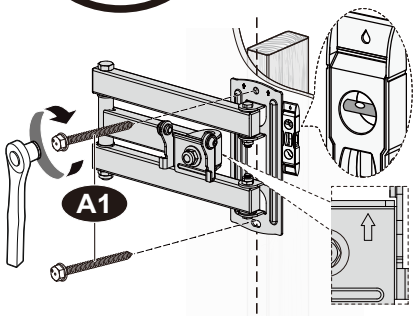


EN Drill 2 pilot holes using a 5/32″ (4mm) diameter drill bit. Make sure the depth is not less than 2 3/4″ (70mm). Mount the arm assembly / wall plate [01] on the wall using the lag screws [A1]. Tighten the lag screws [A1] only until they are pulled firmly against the wall plate (DO NOT overtighten).


FR Percez 2 trous pilotes à l'aide d'un foret de 5/32 po (4 mm) de diamètre. Assurez–vous que la profondeur n'est pas inférieure à 2 3/4 po (70 mm). Montez l'assemblage de bras / la plaque murale [01] sur le mur à l'aide des tire–fonds [A1]. Ne serrez les tire–fonds [A1] que jusqu'à ce qu'ils soient fermement tirés contre la plaque murale (NE PAS trop serrer).

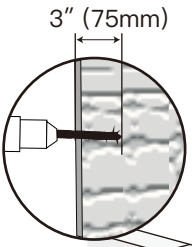


NOTE: Be sure to use the specified drill bit.
REMARQUE : Veillez à utiliser la foret spécifiée.



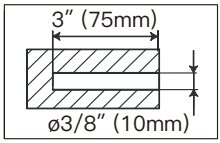


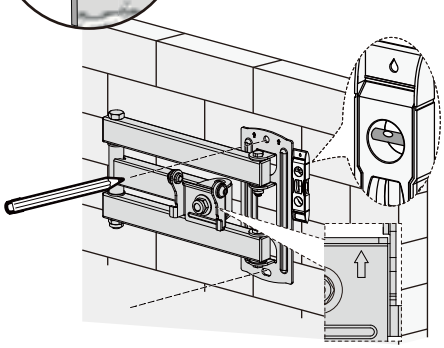


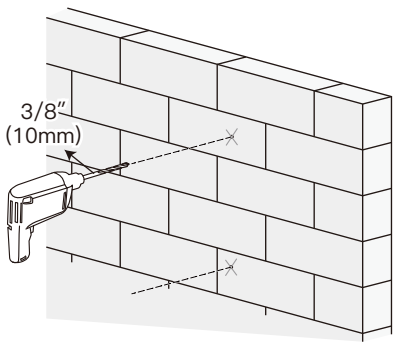


EN Position the arm assembly / wall plate [01] at your desired height. Level the wall plate and mark the holes. Drill 2 pilot holes using a 3/8″ (10mm) diameter drill bit. Make sure the depth is not less than 3″ (75mm). Never drill into the mortar between blocks or bricks.

FR Positionnez l'assemblage de bras /plaque murale [01] à la hauteur souhaitée. Mettez la plaque murale à niveau et marquez les trous. Percez 2 trous pilotes à l'aide d'un foret de 3/8 po (10 mm) de diamètre. Assurez–vous que la profondeur n'est pas inférieure à 3 po (75 mm). Ne percez jamais dans le mortier entre les blocs ou les briques.

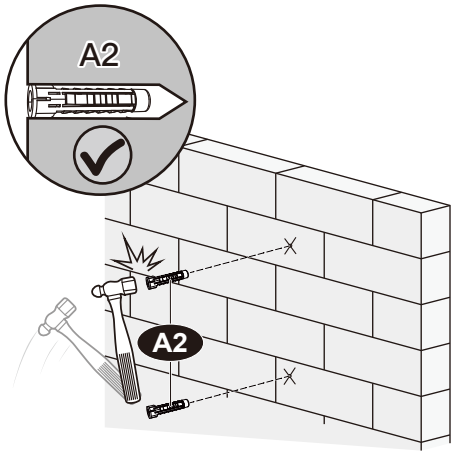

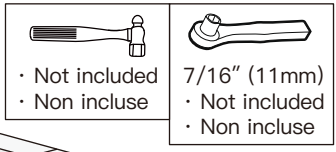

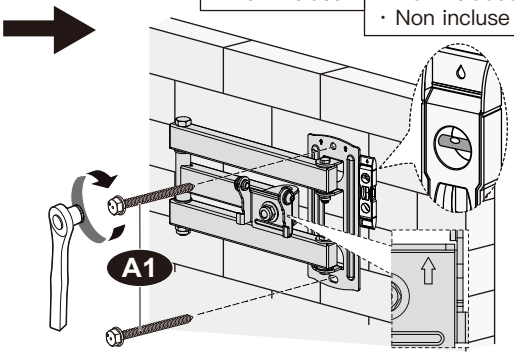



EN Use a hammer to tap the anchors [A2] into the drilled holes. Ensure the anchors [A2] are seated flush with the concrete or brick surface. Mount the arm assembly / wall plate [01] on the wall using the lag screws and anchors. Tighten the lag screws [A1] only until they are pulled firmly against the wall plate (DO NOT overtighten).


FR Avec un marteau, tapez sur les ancrages [A2] pour les enfoncer dans les trous percés. Veillez à ce que les ancrages [A2] affleurent la surface en béton ou en briques. Montez l'assemblage de bras /plaque murale [01] sur le mur à l'aide des vis et des ancrages. Ne serrez les tire–fonds [A1] que jusqu'à ce qu'ils soient fermement tirés contre la plaque murale (NE PAS trop serrer).

Step 4 Verify that the Mount is Firmly Mounted

· Étape 4 Vérifiez que l'ensemble est solidement fixé

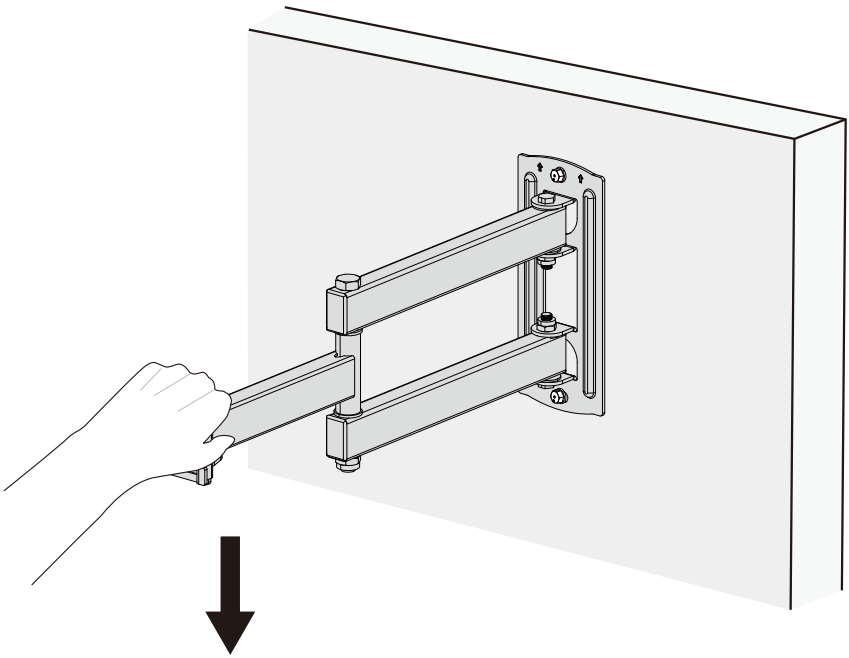


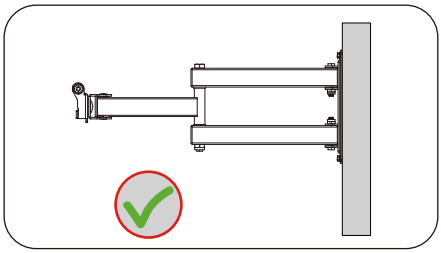

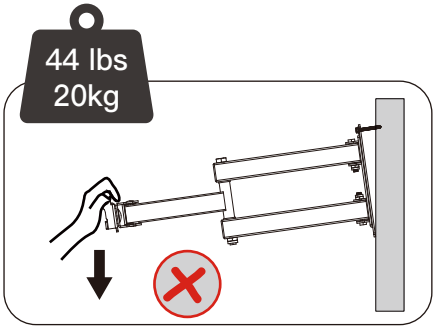

Step 5 Hang the TV on the Arm Assembly / Wall Plate

· Étape 5 Accrochez le Téléviseur à l'assemblage de bras /plaque murale

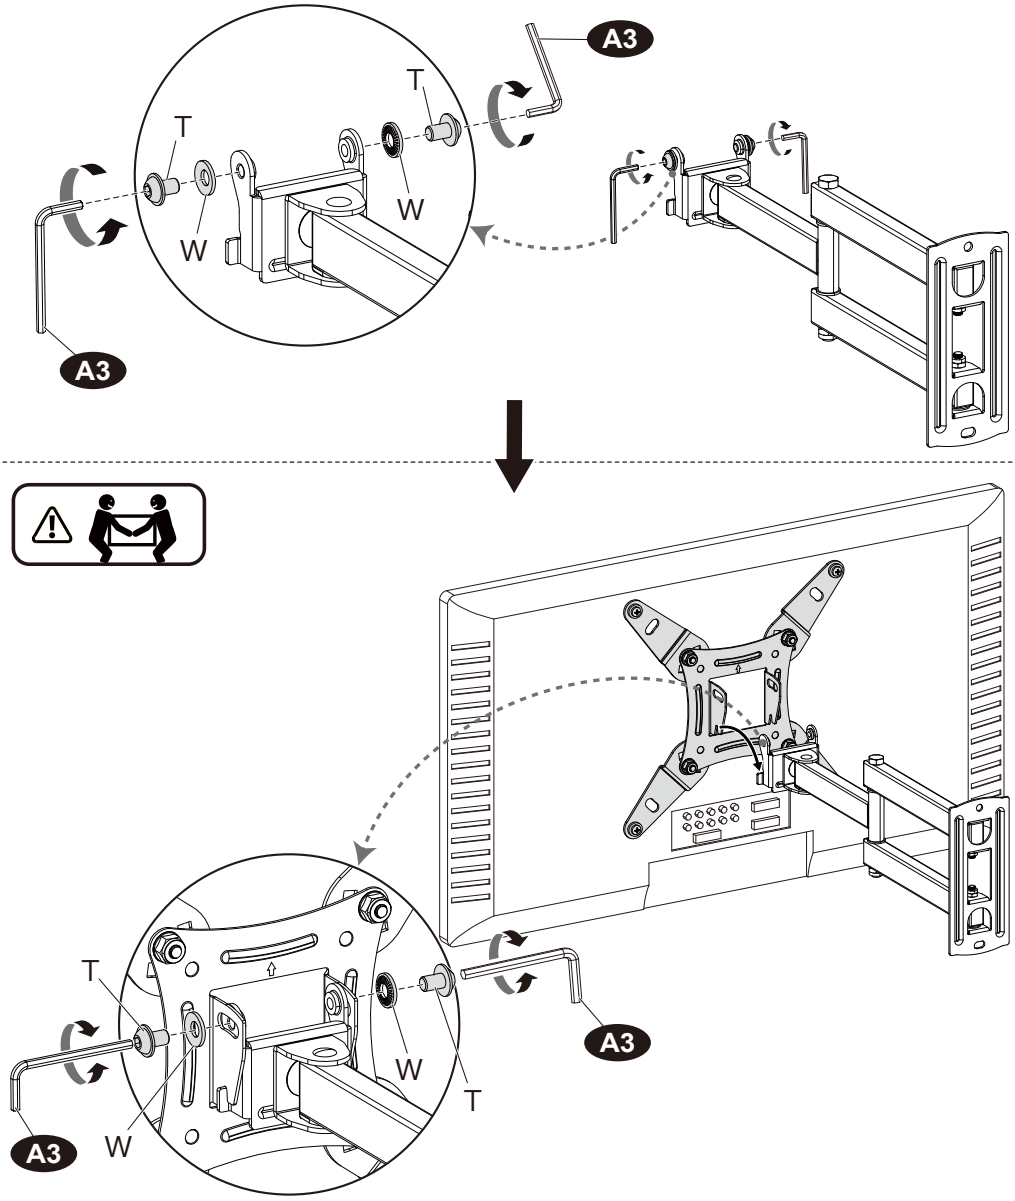

EN Remove the preassembled bolts [T] and washers [W] from the arm. Hang the TV on the arm assembly / wall plate [01]. Then secure the TV in place with bolts [T] and washers [W].


FR Retirez les boulons [T] et les rondelles [W] préassemblés du bras. Accrochez le Téléviseur à l'assemblage de bras /plaque murale [01]. Fixez ensuite le Téléviseur à l'aide des boulons [T] et des rondelles [W].

Step 6 Adjustments

· Étape 6 Ajustements

6–1 Tilt Adjustment

· 6–1 Réglage de l'inclinaison

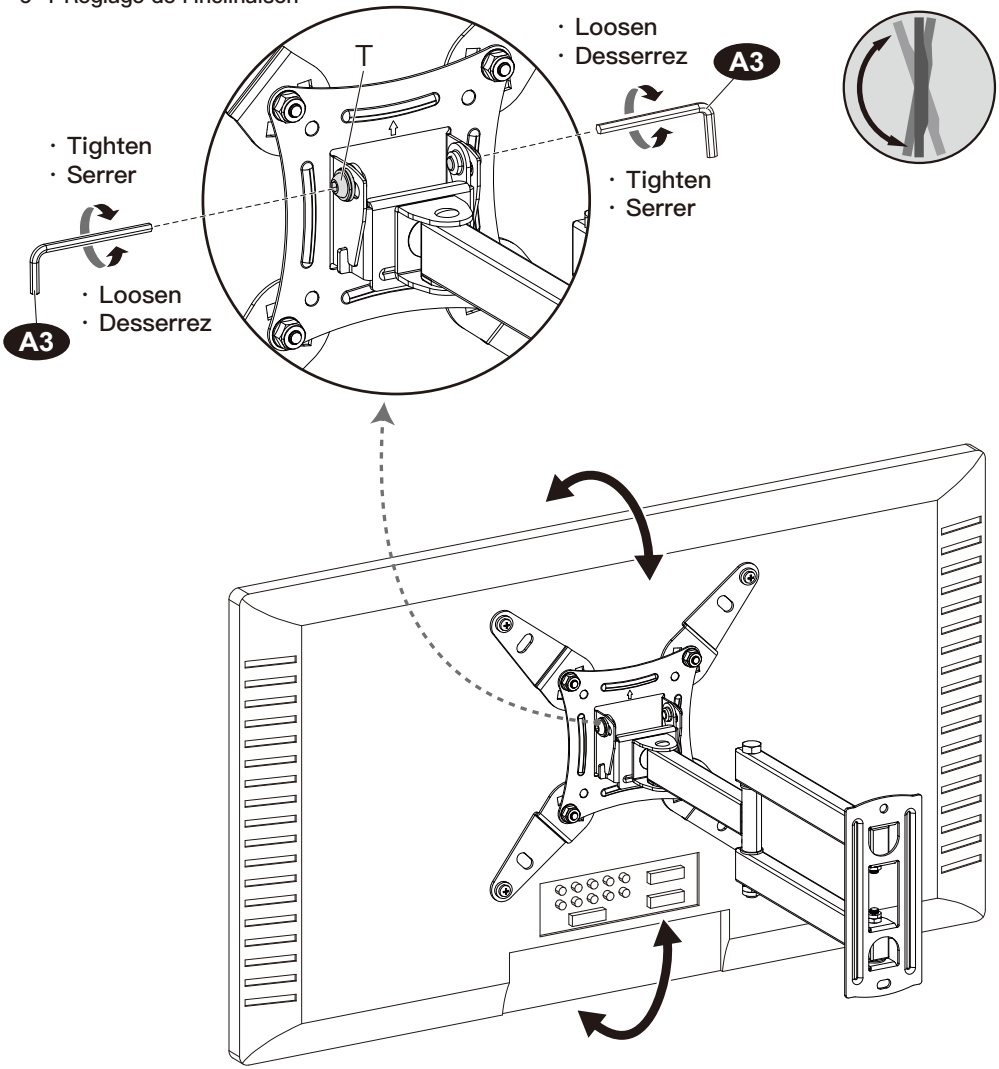


EN Slightly loosen the tilt bolts [T] on the arm, then adjust the TV to the desired tilt angle. Retighten the tilt bolts to secure the TV in place. DO NOT overloosen or overtighten the tilt bolts.

FR Desserrez légèrement les boulons d'inclinaison [T] sur le bras, puis réglez le Téléviseur sur l'angle d'inclinaison souhaité. Resserrez les boulons d'inclinaison pour fixer le Téléviseur en place. NE PAS trop serrer les boulons d'inclinaison.

6–2 Level the TV

· 6–2 Mettez le téléviseur à niveau



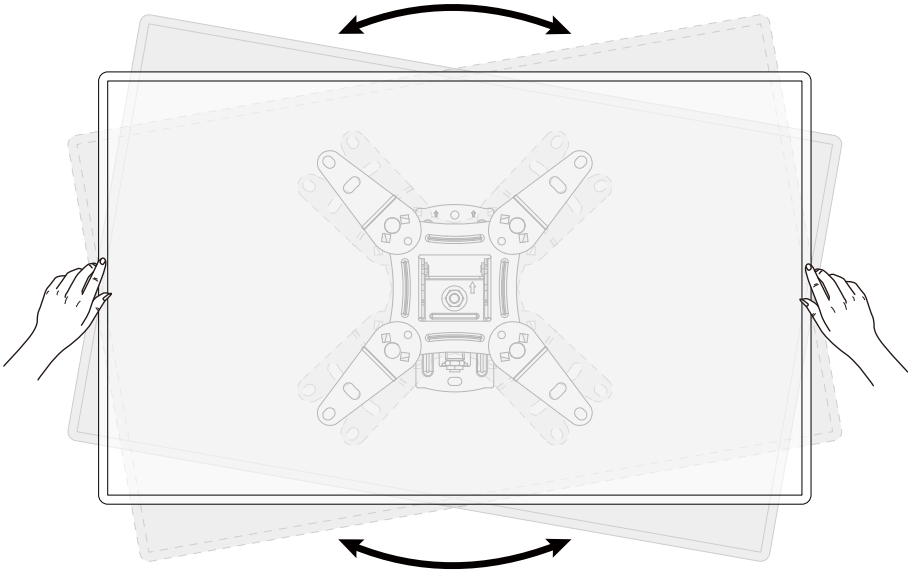

EN The TV can be levelled manually. Level the TV only by gripping the TV edges. Do not press on the screen.

FR Le téléviseur peut être mis à niveau manuellement. Nivelez le téléviseur uniquement en saisissant les bords du téléviseur. N'appuyez pas sur l'écran.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

REMARQUE

• Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de tenter l'installation. Si vous ne comprenez pas les instructions ou si vous avez des questions ou des doutes, veuillez appeler l'assistance technique ou envoyer un courriel au service clientèle.
• Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les pièces sont incluses et en bon état. N'utilisez pas de pièces endo mmagées ou défectueuses. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez appeler l'assistance technique ou envoyer un courriel au service clientèle.
• Le matériel inclus dans cet ensemble ne sera pas utilisé en totalité.

MISE EN GARDE

• Évitez les risques de blessures ou de do mmages matériels !
• N'utilisez pas ce produit à des fins qui ne sont PAS explicitement spécifiées dans ce manuel. Ne dépassez pas la capacité de poids maximale. Nous ne so mmes pas respons–ables des do mmages ou des blessures causés par un assemblage incorrect, un montage inadéquat ou une utilisation inappropriée.

ATTENTION

• Ce produit est conçu pour être utilisé dans les murs en colombage, en béton massif et en briques. NE PAS installer dans une cloison sèche seule.
• Le mur doit être capable de supporter quatre fois le poids du Téléviseur et du support combinés.
• Ce produit comporte de petites composantes qui peuvent présenter un risque d'étouffe–ment.

Remarque relative à l'installation sur des murs à colombages en bois (Pages 12)

• Évitez les risques de blessures ou de do mmages matériels ! Ne serrez les tire–fonds que jusqu'à ce qu'ils soient fermement tirés contre la plaque murale (NE PAS trop serrer). N'utilisez pas de perceuse, mais uniquement une clé à douille.
• N'utilisez pas de ancrages pour ce type de montage. Les ancrages murales ne sont utilisées que pour les installations sur béton et briques.
• Taille minimale des montants en bois : 1 1/2 po (L) x 3 1/2 po (P) (38 x 89 mm)

Remarque concernant l'installation de murs en béton plein ou en briques (Page 13)


• Évitez les risques de blessures ou de do mmages matériels ! Ne serrez les tire–fonds que jusqu'à ce qu'ils soient fermement tirés contre la plaque murale (NE PAS trop serrer). N'utilisez pas de perceuse, mais uniquement une clé à douille.
• Montez l'assemblage de bras /plaque murale directement sur la surface en béton.
• Épaisseur minimale de béton plein : 8 po (203 mm)
• Ne jamais percer dans le mortier entre les blocs.

FAQ

Question: It's too hard to adjust the swivel angle or extension of the TV Wall Mount.
Question : Il est trop difficile de régler l'angle de pivotement ou l'extension du support mural pour Téléviseur.


Answer ①: You must attach the TV to the wall mount / arm assembly before adjustment. Only move the TV by gripping the left and /or right TV edges to swivel, push, or pull. Do not press on the screen itself.


Réponse ① : Vous devez fixer le Téléviseur à l'support mural / assemblage de bras avant de procéder au réglage. Ne déplacez le Téléviseur qu'en saisissant les bords gauche et / ou droit du Téléviseur pour le faire pivoter, le pousser ou le tirer. N'appuyez pas sur l'écran lui–même.

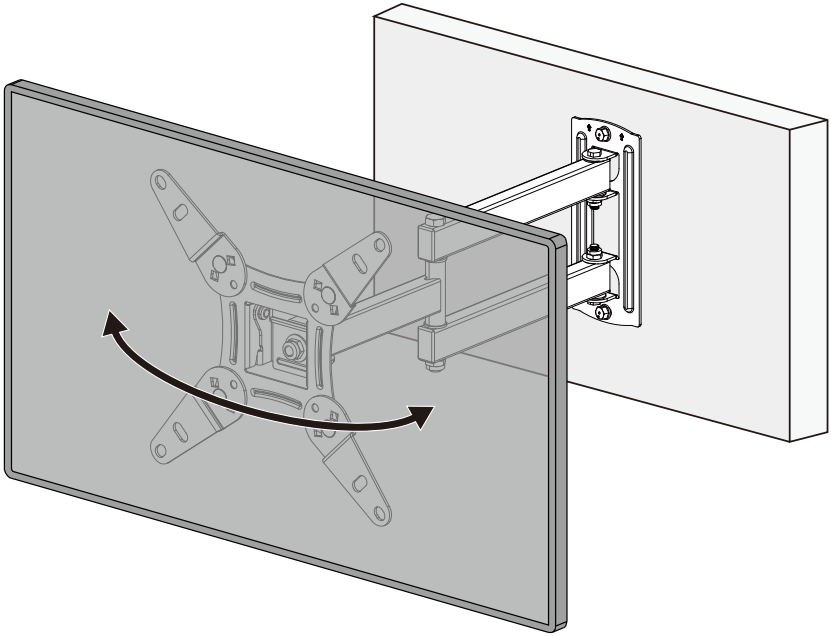

Answer ②: Add machine oil (not included) to penetrate the joints of the arm.

Réponse ② : Ajoutez de l'huile pour machine (non incluse) pour pénétrer dans les articulations du bras.

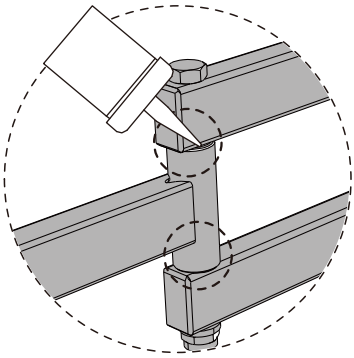

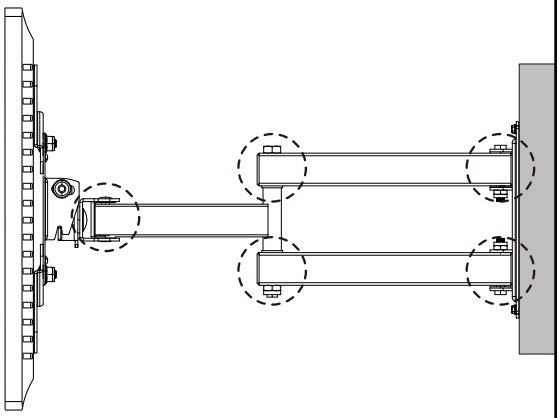

1–800–556–9829 (US/CA)
44–808–196–3885 (UK)

support@pipishell.net

www.pipishellav.com

860–00106–13 Rev01