

homeX

fire tv edition


UA55FT5505

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO

Inhaltsverzeichnis	
Sicherheitsinformationen.....	2
Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.....	2
Einstellung.....	4
Zubehör in Lieferumfang.....	4
Funktionen.....	4
Standinstallation & Wandmontage.....	4
Anschluss der Antenne.....	5
Andere Verbindungen.....	6
Ein-/ Ausschalten des TV-Geräts.....	7
TV-Steuerung & Betrieb.....	7
Fernbedienung.....	9
Einstellungsassistent.....	10
Hauptbildschirm.....	11
Live TV.....	12
Anpassen von TV-Einstellungen.....	12
Anpassen der Bildmstellungen.....	12
Inhalt des Bildmenüs.....	12
Anpassen der Tonmstellungen.....	13
Inhalt des Tonmenüs.....	13
Einstellungen.....	14
Quellen.....	14
Benechtigungen.....	15
Netzwerk.....	15
Anzeige und Ton.....	16
Anwendungen.....	17
Gerätesteuerung.....	18
Live TV.....	19
Fernbedienungen und Bluetooth Geräte.....	21
Alexa.....	21
Voreinstellungen.....	22
Ausschaltimer.....	24
Gerät und Software.....	24
Zugänglichkeit.....	25
Hilfe.....	25
Mein Konto.....	26
Kanaliste.....	26
Programmierung.....	26
Anschluss an das Internet.....	27
Technische Daten.....	29
Lizenzen.....	30
Informationen zur Entsorgung.....	31

Sicherheitsinformationen

VORSICHT
STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: UNTERS RISKU AUF EINER ELEKTRISCHEN SCHOCK ZU REDUZIEREN, DEN DECKEL ODER DIE HAUPTEINHEIT NICHT ÖFFNEN. NUR VON EINEM QUALIFIZIERTEN TECHNICER ODER EINEM FACHMANN FÜR NAHE LIEGENDE TELEFONE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN. KÖNNEN WERDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES PERSÖNLICHKEIT.

In anderen Versionen (Stimm, Bildschabl) und wenn das TV-Gerät über einen Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie den Gerät vom Netz. Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wird es auch im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen.

Hinweis: Für die entsprechenden Eigraschriften benötigen Sie bitte die Instruktionen auf dem Bildschirm.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

⚠️ WARNUNG: Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbeaufsichtigt umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

- Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen.
- Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und vergleichbare Nutzung vorgesehen, jedoch ist der Einsatz an öffentlichen Orten zulässig.
- Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät herum.
- Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zelteilen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.
- Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzkabel/Netzstecker können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzkabel immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel / den Stecker mit nassen Händen, da dies einen

Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie nie das Netzkabel, das Stromkabel und/oder die Steckdose mit Wasser zusammen und bringen Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

- Setzen Sie das TV-Gerät möglichst keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte wie z. B. Vasen, Tassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z. B. in Regalfächern darüber) des TV-Geräts ab.
- Setzen Sie das TV-Gerät nicht direkt Sonneneinstrahlung aus und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. erluchtete Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.
- Stellen Sie keine Hitzequellen, wie z. B. Elektroheizkörper, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geneigte Unterlagen.
- Um Erstlingsgefahr zu vermeiden, müssen Sie Kurstoßfunktionen aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.
- Bereinigen Sie den Ständer sorgfältig am TV-Gerät. Sollten der Ständer mit Schrauben geliefert worden sein, müssen Sie die Schrauben festziehen, um das TV-Gerät vor dem Können zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummisohlen vorschriftsmäßig.
- Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entflammbaren Stoffen.

WARNUNG

- Batterien dürfen nicht zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem ausgesetzt werden.
- Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

VOR ALLEM ABER LASSEN SIE NIEMALS ZU, DASS JEMAND, INSBESONDERE KINDER, GEGEN DEN BILDSCHIRM DRÜCKT ODER DAGEN SCHLÄGT ODER IRGENDWELCHE GEGENSTÄNDE IN LÜCHER, SCHLITZE ODER ANDERE ÖFFNUNGEN IN DER ABDECKUNG STECKT.

	Vorsicht	Schweres oder böhliches Verletzungsrisiko
	Gefahr eines Stromschlags	Gefährliches Spannungsrisiko
	Warnung	Wichtige Wartungskomponente

Kennzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet. Jede Kennzeichnung ist nur dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angegeben worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.



Gerät der Schutzklasse II: Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.



Lebensgefährdende Kleinteile: Die markierten(n) Kleinteile(n) sind in normalen Betriebszustand lebensgefährdend.



Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung: Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche enthalten durch die Benutzung in a.u.s.U. tauschende Knopfzellenbatterien.



Gerät der Laserklasse 1: Dieses Gerät enthält eine Laserquelle der Klasse 1, die unter vernünftigerweise vorhersehbaren Betriebsbedingungen ungefährlich ist.

WARNUNG

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.

Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör enthält möglicherweise eine Knopfzellebatterie. Wenn die Knopfzellebatterie verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren internen Verätzungen mit möglicher Todesfolge.

Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen.

Stellen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.

Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendeinen Körperpartie platziert wurden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.
- Verwenden Sie IMMER Möbelsücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.

- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelsücks hinausragt.
- Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, hohe Möbelstücke zu erreichen, die das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die Ihr TV-Gerät anschließen, nicht IMMER, da diese sich darüber geplatzt, gezogen oder ergriffen werden können.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.

- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelsücke (z.B. Regale oder Bücherregale), ohne das Möbelsstück selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Halt abzustützen.
- Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.

- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.
- Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen von ≤ 2 m geeignet.

Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und an einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Geräte, die über den Netzanschluss oder über andere Geräte mit Anschluss an die Schutzerdung der Gebäudeinstallation und über ein Koaxialkabel an ein TV-Verteilungssystem angeschlossen sind, können unter Umständen Brandgefahr verursachen.

Der Anschluss an ein TV-Verteilungssystem muss isoliert unterhalb eines bestimmten Frequenzbereichs (Garniturenstrahl-Isolator).

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht vom Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geeigneten Wand.

- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile
- Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herabfallen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur der Anschauung und können sich in der Erscheinung vom eigentlichen Gerät unterscheiden. Das Produktdesign und die Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Sie werden bald Ihren neuen TV-Gerät genießen. Bitte lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig. Sie enthalten wichtige Informationen, die Ihnen helfen werden, das Beste aus Ihrem TV-Gerät zu bekommen und eine sichere und korrekte Installation und Betrieb zu gewährleisten.

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien: 2 x AAA
- Handbuch
- Schnellstart-Anleitung

Funktionen

Ultra HD (UHDTV)

Das TV-Gerät unterstützt Ultra HD (Ultra High Definition - auch als 4K bezeichnet), das eine Auflösung von 3840 x 2160 (4K2K) bietet. Dies entspricht der vierfachen Full HD TV-Auflösung, indem die Pixelzeit sowohl horizontal als vertikal verdoppelt wird. Ultra HD Inhalte werden durch HDMI einlege der Over-the-Top-Dienste (OTT), USB Anschlüsse sowie über DVB-T2 und DVB-S2 Sender unterstützt.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG):

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bilds wiedergeben, indem verschiedene Belichtungsreihen aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR/HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer und realistischerer Kontraste, realistischeren Farben und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die Filmemacher beabsichtigten Schärfe, zeigt die verborgenen Bereiche dunkler Schatten und das Sonnenlicht an seiner Körnel, Farbe und dem Detail. HDR/HLG Inhalte werden über HDMI und über DVB-S Anschlüsse, HDMI, USB Eingänge und über DVB-S Übertragung unterstützt. Wenn die Eingangsquelle auf den entsprechenden HDMI Eingang eingestellt ist, markieren Sie die entsprechenden HDMI Option im Menü **Start > Einstellungen > Anzeige und Ton > Bildeinstellungen** und drücken Sie Wählen Sie die Einstellungsoptionen anzuzeigen. Stellen Sie die Option **HDMI Input Modus Advanced Settings** im Menü **Erweiterte Einstellungen als Modus 2 (2.0) oder Auto**, um HDR/HLG-Inhalte anzusehen, wenn der HDR/HLG-Inhalt über einen HDMI-Eingang empfangen wird. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein.

Dolby Vision™

Dolby Vision™ liefert ein dramatisches visuelles Erlebnis, erstaunliche Helligkeit, außergewöhnlichen Kontrast und stark leuchtende Farbe, die Unterhaltung zum Leben erwecken. Es erreicht diese beeindruckende Blauqualität durch die Kombination von HDR- und Farbskala-Blendungsstechnologien. Durch die Erhöhung der Helligkeit des Originalsignals und die Verwendung eines höheren dynamischen Farb- und Kontrastbereichs liefert Dolby Vision erstaunliche, naturgetreue Bilder, die dementsprechend optimal für TV-Geräte nicht erzeugen können. Dolby Vision wird über native und marktfähige Anwendungen, HDMI- und USB-Eingänge unterstützt. Wenn die Eingangsquelle auf den entsprechenden HDMI Eingang eingestellt ist, markieren Sie die entsprechende HDMI Option im Menü **Start > Einstellungen > Anzeige und Ton > Bildeinstellungen** und drücken Sie Wählen Sie die Einstellungsoptionen anzuzeigen. Stellen Sie die Option **HDMI Eingangsmodus im Menü Erweiterte Einstellungen als Modus 2 (2.0) oder Auto**, um Dolby Vision Inhalte anzusehen, wenn der Dolby Vision Inhalt über einen HDMI Eingang empfangen wird. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein. Im Menü **Bildmodus** sind zwei vordefinierte Bildmodi verfügbar, wenn Dolby Vision Inhalte erkannt werden: **Dolby Vision Full** und **Dolby Vision Dunkel**. Beide ermöglichen dem Benutzer den Inhalt so zu erleben, was der Content-Autor mit unterschiedlichen Umgebungsbeleuchtungen beachtet hat. Um die Einstellung für den **Bildmodus** zu ändern, drücken Sie die **Start** Taste, während Sie den Dolby Vision-Inhalt ansehen, und gehen Sie zum Menü **Bild**. Während Sie Dolby Vision Inhalte über eine Anwendung ansehen, **außer YouTube, Netflix und Multi Media Player**, können Sie nicht auf das **Bildmenü** zugreifen und den **Bildmodus** einstellen.

Bestimmte Dienste können jederzeit geändert werden entfernt werden, sind eventuell nicht in allen Ländern und Regionen, oder in 4K, HDR, DOLBY VISION oder DOLBY ATMOS verfügbar, und erfolgen möglicherweise ein separates Abonnement.

Standinstallation &

Wandmontage

Montage / Abnehmen der Standfüße

Vorbereitung

Nehmen Sie den/die Standfüße und den Fernseher aus der Verpackungskiste und stellen Sie den Fernseher auf einen Arbeitsstich mit dem Bildschirm nach unten auf das saubere und weiche Tuch (Dicke usw.).

- Die Abriegelung muss größer als das TV-Gerät sein.
- Halten Sie das Gerät nicht an der Bildschirmlinse.
- Achten Sie darauf, das TV-Gerät weder zu zerbrechen noch zu zerkratzen.

Montage der Standfüße

1. Positionieren Sie den auf der markierten Stelle an der Rückseite des TV-Geräts.

2. Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben ein und ziehen Sie sie vorsichtig an, bis der Standfuß richtig sitzt.

Entfernen des Standfußes vom Fernseher


Achten Sie darauf, den Standfuß wie folgt zu entfernen, wenn Sie die Wandhalterung verwenden oder das Fernsehgerät wieder einpacken.

- Legen Sie das Gerät auf eine Arbeitsfläche mit der weichen Tuch gelegt werden muss. Lassen Sie den Standfuß über den Rand der Fläche hinausragen.
- Drehen Sie die Schrauben heraus, mit denen Standfuß fixiert ist.
- Entfernen Sie den Standfuß.

Bei Verwendung der Wandhalterung

Ihr TV-Gerät ist auch für eine VESA-kompatible Wandhalterung vorbereitet. Wenn es nicht in Ihrer Lieferung Ihres TV-Geräts enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben.

Löcher und Maße für die Wandhalterung:

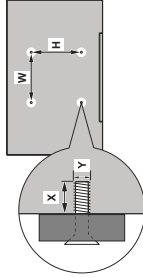


MASSE DER VESA-WANDBEFESTIGUNG	
Lochanordnung	H
Größen (mm)	200
Schraubengrößen	
Länge (X)	10
Grwinde (Y)	13
M6	

Anschluss der Antenne

Verbinden Sie den Antennen- oder Kabel-TV-Satellitstecker mit der Buchse AERIAL INPUT (ANT) oder auf der Rückseite des Fernsehers.

Rückseite des TV-Geräts

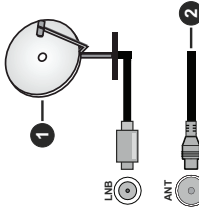

1. Satellit

2. Antenne oder Kabel

Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben können Sie die Geräte wieder anschließen.

Andere Verbindungen



Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben können Sie die Geräte wieder anschließen.

Stecker	Typ	Kabel	Gerät
KOMPONENTE • 30XXX •	Komponenten-Video-Verbindung (rückwärts)	VGA zu Komponente-Audio-Video-Kabel	TV-Gerät
HDMI Anschluss (Rückseite & seitlich)	HDMI Anschluss (Rückseite & seitlich)	HDMI-Kabel	TV-Gerät
30XXX	Anschluss (Rückseite)	Komponenten- / VGA-Audio-Kabel	TV-Gerät
AUDIOEINGANG • •	VGA / Audio-Verbindung (rückwärts)	Komponenten- / VGA-Audio-Kabel	TV-Gerät
SPDIF Anschluss (Rückseite / Ausgang)	SPDIF-Anschluss (Rückseite / Ausgang)	SPDIF-Kabel	TV-Gerät
COMPOSITE • • •	Composite (Audio / Video) Verbindung (rückwärts)	Composite-Audio-Video-Kabel	TV-Gerät
KOPFHÖRER • •	Kopfhörer-Anschluss (seitlich)	Kopfhörer-Kabel	TV-Gerät
USB Anschluss (rückwärts)	USB-Anschluss (rückwärts)	USB-Kabel	TV-Gerät
CI Anschluss (seitlich)	CI-Anschluss (seitlich)	CI-Kabel	TV-Gerät
LAN	Ethernet-Anschluss (Rückseite)	LAN/Ethernet-Kabel	TV-Gerät

Um VGA-Komponenten-Audio zu aktivieren, müssen Sie die hinteren Audioeingänge mit einem VGA-Audio-Kabel verbinden. Bitte keine Audioverbindung verwenden. Wenn Sie das Wandmontage-KIT verwenden (wenden Sie sich an Ihren Händler, um eines zu erwerben, falls nicht in Lieferung enthalten), empfehlen wir, das TV-Gerät an der Wand zu montieren, bevor Sie es an der Wand montieren. Sie dürfen nur dann das CI-Modul ersetzen oder herausnehmen, wenn das TV-Gerät AUSGESCHALTET ist. Ein allgemeiner Eingangsverlust für alle angeschlossenen Geräte ist möglich. Die USB-Eingänge des TV-Geräts unterstützen Geräte mit bis zu 500 mA. Ein Anschluss von Geräten, deren Wert mehr als 500mA beträgt, kann zu Schäden am TV-Gerät führen. Wenn Sie ein USB-Gerät anschließen, müssen Sie, um ausreichende Abschichtung gegen überlagernde Frequenzstrahlung und für eine störungsfreie Überlagerung von High-Definition-Signalen, Hochgeschwindigkeitskabel mit einer Abschirmung aus Ferrit benutzen.

Ein- /Ausschalten des TV-Geräts

Stromanschluss

WICHTIG: Das Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechsellspannung bei einer Frequenz von 50 Hz ausgelegt.

Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einschalten.

Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose. Das Gerät schaltet in den Standby-Modus.

So schalten Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus ein

Beinhaltet sich das TV-Gerät im Standby-Modus, leuchtet die Standby-LED auf. Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

- Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die **Steuertaste** am TV-Gerät. Das Gerät wird sich dann einschalten.


So schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus

- Drücken Sie die **Standby-Taste** auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die **Steuertaste** auf dem TV-Gerät, um das Funktionsmenü anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Option **Eingeben**. Drücken Sie die Taste nochmals, bis die Option **Ausschalten** markiert ist. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, das Fernsehgerät schaltet in den Standby-Modus.

TV Gerät ausschalten

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

TV-Steuerung & Betrieb



Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steuertaste. Mit dieser Taste können Sie die Funktionen Eingänge / Lautstärke aufwärts-abwärts / Programm aufwärts-abwärts / Standby-Ein des Fernsehers steuern.

Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuertasten an einer anderen Stelle befinden.

Bedienung mit der Steuertaste

- Drücken Sie die **Steuertaste**, um das Funktionsmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie dann die Taste nochmals, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben.
- Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion zu verwenden, das Untermenü aufzurufen oder die Option zu wählen.

Das TV-Gerät ausschalten: Drücken Sie die **Steuertaste** auf dem Funktionsmenü und anzeigen. Der Fokus wird auf der **Eingabe** Option angezeigt. Drücken Sie die Taste nochmals, bis die Option **Ausschalten** markiert ist. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Fernsehgerät auszuschalten (Standby-Modus).

Das TV-Gerät einschalten: Drücken Sie die **Steuertaste**, um das TV-Gerät einzuschalten.

Um die Lautstärke zu ändern: Drücken Sie die **Steuertaste**, um das Funktionsmenü anzuzeigen, und drücken Sie dann die Taste nochmals, um den Fokus auf die Option **Lautstärke erhöhen** oder **Lautstärke verringern** zu setzen. Drücken Sie dann die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Das Programm wechseln (im Live TV Modus): Drücken Sie die **Steuertaste**, um das Funktionsmenü anzuzeigen, und drücken Sie dann die Taste nochmals, um den Fokus auf die Option **Programm nach oben** oder **Programm nach unten** zu bewegen. Drücken und halten Sie die Taste gedrückt, um zum nächsten oder vorherigen Programm in der Programmliste zu wechseln.

Um die Eingabe zu ändern: Drücken Sie die **Steuertaste**, um das Funktionsmenü anzuzeigen. Der Fokus wird auf der **Eingabe** Option angezeigt. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Eingabeiste anzuzeigen. Scrollen Sie durch Drücken der Taste durch die verfügbaren Eingabemöglichkeiten. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um zur markierten Eingabeoption zu wechseln.

Hinweis: Live-TV-Einstellungsmenü OSD im Live-TV-Modus kann nicht über die Steuertaste angezeigt werden.

Bedienung mit der Fernbedienung

Halten Sie die **Start** Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, um im Live-TV Modus die verfügbaren Schnelleinstellungs-Menüoptionen anzuzeigen. Drücken Sie die **Start** Taste, um den Startbildschirm Ihres TV-Geräts anzuzeigen oder zu diesem zurückzukehren. Verwenden Sie die Richtungstasten, um den Fokus zu bewegen, fortzufahren, einige Einstellungen anzupassen und drücken Sie auf **Wählen**, um Änderungen vorzunehmen, Ihre Präferenzen einzustellen, ein Untermenü aufzurufen,

eine Anwendung zu starten usw. Drücken Sie **Retour/Back**, um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.


Eingangsauswahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen wechseln. Halten Sie die **Start** Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, um die verfügbaren Menüoptionen für Schnelleinstellungen anzuzeigen. Markieren Sie dann die Option **Quelle** und drücken Sie die Taste **Wählen**, um die Liste der verfügbaren Eingangsoptionen anzuzeigen. Verwenden Sie die Richtungstasten, um die Option Ihrer Wahl zu markieren, und drücken Sie dann die Taste **Wählen**, um zur ausgewählten Eingangsquelle zu wechseln. Halten Sie die gewünschte Eingangsquelle (z.B. **Quelle**) im Startbildschirm aus und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Programme und Lautstärke ändern

Sie können die Lautstärke mit den **Lautstärketasten** +/- einstellen und den Kanal im Live-TV Modus mit den **Programmstasten** +/- auf der Fernbedienung ändern.

Fernbedienung

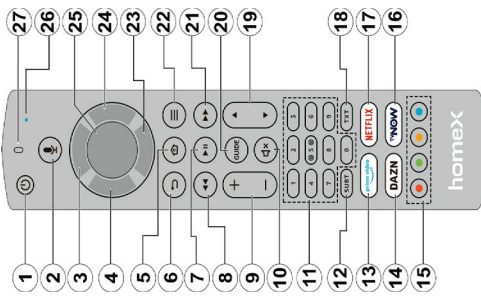

1. **Standby:** Standby / Ein Fernbedienung
2. **Sprachengabe-Taste:** Aktiviert das Mikrofon auf der Fernbedienung
3. **Richtungstaste Oben (*)**
4. **Richtungstaste Links (*)**
5. **Startseite:** Öffnet den Startbildschirm. Drücken und halten Sie oder drücken Sie zweimal, um das Menü für die Schnellfunktionen anzuzeigen.
6. **Zurück/Rückgabe:** Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück, geht einen Schritt zurück, löscht die eingetragene Fernseherschnittstelle/Videokanal. Live TV-Funktion (z.B. WebTV) kehrt zum Hauptbildschirm oder zur Start-Tap zurück.
7. **Wiedergabe/Pause**
8. **Pause:** Halt die abspielenden Medien an
9. **Wiedergabe:** Beginnt das Abspielen von ausgewählten Medien
10. **Stillen:** Bewegt Bilder in Medien wie Filmen rückwärts, blättert im Programmführer einen Tag zurück
11. **Lauteinstellung:** Schaltet die Lautstärke des TV-Sound ein und gibt eine Zahl oder einen Buchstaben in das Nummernstufen: Schaltet den Kanal im Live-TV-Modus um und gibt eine Zahl oder einen Buchstaben in das Textfeld auf dem Bildschirm ein
12. **UNTERTITEL:** Zeigt Audio und Untertitel Optionen an, bei denen Sie die Sprache, Größe und Stilvorlieben ändern können (sofern verfügbar)
13. **Prime Video:** Öffnet den Prime Video Bildschirm.
14. **DAZN:** Startet die DAZN Anwendung
15. **Farbtest:** Folgen Sie der Anleitung zu den Farbtesten auf dem Bildschirm
16. **TWNOV:** Startet die TWNOV Anwendung
17. **Netflix:** Startet die Netflix App
18. **Text:** Öffnet in Live TV, Videotext* oder interaktive Dienste (sofern in Live TV Modus verfügbar)
19. **Programm 4+:** Erhöht / verringert die Kanalnummer im Live-TV-Modus
20. **Elektronischer Programmführer (EPG):** Zeigt den Programmführer an
21. **Schnellvorlauf:** Bewegt Bilder in Medien wie Filmen schnell vorwärts. (Wenn Programmführer einen Tag vorwärts zeigt/Erstellungsoptionen an (Vor verfügbar)
22. **Richtungstaste Unten (*)**
23. **Richtungstaste Rechts (*)**
24. **Wählen:** Bestätigt die Auswahl, geht in Untermenüs
25. **Altax LED:** Leuchtet auf, wenn die Sprachtaste gedrückt wird und während der Pairing-Prozesses.
26. **Altax LED:** Leuchtet auf, wenn die Sprachtaste gedrückt wird und während der Pairing-Prozesses.
27. **Altax LED:** Leuchtet auf, wenn die Sprachtaste gedrückt wird und während der Pairing-Prozesses.

(*) **Richtungstasten:** Zum Navigieren durch Menüs, zum Einstellen von Optionen, zum Bewegen des Fokus oder Cursors usw. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ersteinrichtungsassistent

Hinweis: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die TV-Einstellungen zu konfigurieren. Die TV-Einstellungen, die in den **Rechtungstasten** und die **Auswahl** auf der Fernbedienung, um auszuwählen, einzustellen, zu bestätigen und fortzusetzen.

1. **Wählen Sie Ihre Sprache**
Die Sprachwahloptionen werden auf dem Bildschirm aufgelistet. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus und drücken Sie **Wählen**, um fortzusetzen.
2. **TV-Modus auswählen**
Im folgenden Schritt der Ersteinrichtung können Sie den Betriebsmodus des Fernsehers einstellen. Mit der Option **Store Use** werden die Einstellungen Ihres TV Geräts für die Geschäftsumgebung konfiguriert. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen, die Option, **Fortsetzen** für den Heimgebrauch auszuwählen.

3. **Koppeln Sie Ihre Fernbedienung mit Ihrem Fernsengerät**
Wenn sich Ihre Fernbedienung automatisch mit Ihrem Fernsengerät koppelt, oder wenn Sie die Fernbedienung bereits einmal mit Ihrem Fernsengerät gekoppelt haben, wird dieser Schritt übersprungen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird eine Suche nach Ihrer Fernbedienung durchgeführt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung zu koppeln (hängt vom Modell der Fernbedienung ab).

4. **Verbinden Sie sich mit Ihrem Netzwerk**
Wenn Sie Ihren Fernseher über ein Ethernet Kabel mit dem Internet verbunden haben, bevor die Ersteinrichtung beginnt, wird dieser Schritt übersprungen. Wenn Sie dies nicht getan haben, wird Ihr Fernseher an diesem Punkt nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken suchen und diese auflisten. Wählen Sie eine Verbindung herzustellen. Wählen Sie den Abschnitt **Verbindung zum Internet**, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Drücken Sie auf der Überspringen die Taste **Schneller Vorlauf** auf ihrer Fernbedienung.

Nachdem die Internetverbindung hergestellt ist, sucht das Fernsengerät nach den Software-aktualisierungen und lädt die neueste Software herunter, falls erforderlich. Bitte beachten Sie, dass dies einige Zeit dauern wird.

5. **Anmeldung mit Ihrem Amazon Konto**
Sie können sich auf dem nächsten Bildschirm bei Ihrem Amazon Konto anmelden. Sie müssen bei einem Amazon Konto angemeldet sein, um die Amazon Dienste nutzen zu können. Dieser Schritt wird übersprungen, wenn im vorherigen Schritt keine Internetverbindung hergestellt wurde. Wenn Sie noch kein Amazon Konto haben, können Sie ein Konto

errichten, indem Sie die Option "Ich bin neu bei Amazon" wählen. Sie können die Taste **Schneller Vorlauf** drücken, um diesen Schritt zu überspringen. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Wählen Sie **Sie **später** errichten** und drücken Sie **Wählen** um fortzusetzen. Wenn Sie diesen Schritt abbrechen oder können einige der folgenden Schritte abbrechen oder ebenfalls übersprungen werden.

Sobald das Konto registriert ist, werden Sie gefragt, Sie was angeht Ihre Konfiguration. Sie können diese Schritte während des TV-Starts ändern. Wählen Sie die Allgemein- und Geschäftsbedingungen, die akzeptiert werden, wenn Sie fortfahren. Markieren Sie das Symbol mit den drei Punkten neben den Texten am unteren Bildschirmrand und drücken Sie auf Auswählen, um mehr über das entsprechende Thema zu lesen und zu erfahren. Markieren Sie **Fortfahren** und drücken Sie **Wählen** um fortzusetzen, ohne das Konto zu ändern.

Wenn Sie Ihren Fernseher über ein WLAN-Netzwerk mit dem Internet verbunden haben, wird ein Netzwerk-Symbol mit dem Internet verbunden haben, wird ein Stellen ein Dialog angezeigt. In dem Sie gefragt werden, ob Sie Ihr WLAN Passwort bei Amazon speichern möchten. Markieren Sie **Ja**, und drücken Sie **Wählen** auf der Fernbedienung, um zu bestätigen und fortzusetzen. Wählen Sie **Nein** um ohne Bestätigung fortzuführen.

6. Kindersicherung

Sie können die Kindersicherung an dieser Stelle aktivieren oder später ausführen.

Beachten Sie, dass, wenn Sie keine Kindersicherung wählen, der Kauf und die Videowiedergabe ohne PIN erlaubt sind.

Wenn Sie die Option Kindersicherung aktivieren, werden Sie als nächstes aufgefordert, eine PIN zu erstellen. Verwenden Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Tasten auf Ihrer Fernbedienung, um die PIN zur Bestätigung zweimal einzugeben. Sie müssen sie eingeben, um auf einige Menüs, Dienste, inhalte usw. zuzugreifen, die durch diese PIN geschützt sind. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie über die Funktion informiert. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um fortzuführen.

Sie können die Kindersicherungseinstellungen später mit der Option **Kindersicherung** im Menü **Einstellungen** > **Präferenzen** überprüfen oder ändern.

7. Prime Video

Eine kurze Information über die wichtigsten Videodienste wird als nächstes angezeigt. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um fortzusetzen.

8. Apps auswählen

Im nächsten Schritt können Sie die Apps auswählen, die Sie herunterladen möchten. Markieren Sie **Apps**

auswählen und drücken. Sie **Wählen**, um fortzufahren. Die Apps können kostenlos heruntergeladen werden. Aber Sie können ihnen keinen für den Vollzugriff erteilen, wenn Sie **Wählen**, um sie zu überspringen.

9. Mehr TV-Kanäle suchen

Im nächsten Schritt werden Sie gefragt, ob Sie nach Kanälen scannen möchten. Markieren Sie **Ja** und drücken Sie die Taste **Wählen**, um den Scan Vorgang zu starten. Markieren Sie **Nein** und drücken Sie die Taste **Wählen**, um später zu scannen.

Bevor der Scan startet, werden Sie gefragt, ob Ihr Antennenkabel richtig in die Antennenbuchse Ihres Fernsehers eingesteckt ist. Drücken Sie **Wählen**, um fortzufahren.

10. Land

Wählen Sie im nächsten Schritt Ihr **Land** aus der Liste aus und drücken Sie **Wählen**, um fortzufahren.

11. Kanal TV

Der nächste Schritt ist die Auswahl des Kanaltyps. Wählen Sie Ihre Scan Präferenz, um Kanäle für die Live-TV-Funktion zu installieren. Die Optionen **Kabel/TV** und **Satellit** werden verfügbar sein.

Wenn die Option **Kabel** ausgewählt ist, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen Kabelsendungen. Wählen Sie die Suchmethode auf dem nächsten Bildschirm und drücken Sie **Wählen**, um die Suche zu starten.

Wenn die Option **Satellit** gewählt ist, können Sie im nächsten Schritt einen Betreiber wählen, falls verfügbar. Sie können auch wählen, ob Sie einen vollständigen oder manuellen Suchlauf durchführen möchten. Markieren Sie die von Ihnen bevorzugte Operator Option und drücken Sie **Wählen** um fortzufahren. Der Bildschirm **Satellitenverbindung** wird als nächstes angezeigt. Abhängig von Ihrer vorherigen Auswahl können einige Optionen automatisch vorgeausgewählt sein. Andern Sie sie gegebenenfalls und führen Sie fort.

Wenn Sie die Option **Manuell** oder **Vollständig** wählen, müssen Sie im nächsten Schritt den Satelliten auswählen. Dann wird der Bildschirm **Satellitenverbindung** angezeigt. Stellen Sie die Optionen **LNB Typ**, **LNB Leistung**, **DiSEqC Setup**, **Einfaches Kabel** und **Scan Modus** manuell entsprechend ihrer Umgebung auf dem nächsten Bildschirm ein. Wenn Sie **Manuell** wählen, müssen Sie die Optionen **Frequenz**, **Polarisation** und **Symbol Rate** zusätzlich konfigurieren, bevor der Suchlauf beginnt.

Wenn der Scan abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **Wiedergabe/Pause**. Das TV-Gerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Sendungen. Während der Suche fortgesetzt wird, können Sie die **Wählen**

Taste drücken, um die Suche abzubrechen. Ein Dialog wird zur Bestätigung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **Wählen**, abzubrechen.

Nach Abschluss der Initialisierung, wird die Meldung **„Kanalsuchlauf abgeschlossen“** angezeigt. Sie können wählen, ob Sie Änderungen an der Kanalliste vornehmen oder den Suchlauf an diesem Punkt wiederholen möchten. Markieren Sie **Fertig** und drücken Sie die Taste **Wählen**, um die Einrichtung abzuschließen.

Der Startbildschirm wird angezeigt. Um in den Live TV Modus umzuschalten, und Fernsehkanäle zu sehen, markieren Sie einen Kanal aus der Zeile **On Now** auf dem **Start Bildschirm** oder aus der **Zeile Antenna Kanäle** auf dem **Live Bildschirm** und drücken Sie **Wählen** um die Wiedergabe zu starten.

Hauptbildschirm

Um die Vorteile Ihres Fire TV Edition Fernsehgeräts nutzen zu können, muss Ihr TV Gerät mit dem Internet verbunden sein. Schließen Sie das Gerät über eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung an ein Heimnetzwerk an. Sie können Ihr TV Gerät drahtlos oder kabelgebunden mit Ihrem Modem/Router verbinden. Weitere Informationen zum Anschluss Ihres Fernsehers an das Internet finden Sie in den Abschnitten **Netzwerkmodus** und **in Verbindung mit Internet**.

Der Hauptbildschirm ist die Mitte Ihres Fernsehers. Drücken Sie die **Start** Taste auf der Fernbedienung, um den Hauptmenübildschirm anzuzeigen. Vom Hauptbildschirm aus können Sie jede beliebige Anwendung starten, zu einem Fernsehkanal wechseln, einen Film ansehen oder zu einem angeschlossenen Gerät wechseln und die Einstellungen verwalten. Abhängig von Ihrer TV-Einrichtung kann Ihrer Menüauswahl in der Grundeinstellung kann der Hauptbildschirmunterschiede Elemente enthalten.

Der Hauptbildschirm ist in mehrere Registerkarten organisiert. Die Tabs **Home**, **Live**, **Ihre Videos**, **Filme**, **TV-Sendungen**, **Apps** und **Einstellungen** sind verfügbar. Sie können sie mit den Richtungsstasten durchblättern. Die verfügbaren Tabs können abhängig vom Netzwerkverbindungstyp Ihres Fernsehgeräts und davon, ob Sie sich bei Ihrem Amazon Konto angemeldet haben, unterschiedlich sein. Bewegen Sie den Fokus auf die gewünschte Tab-Option, indem Sie die entsprechende Taste gedrückt in der hervorgehobenen Zeile, wo sich die Zeilen positioniert. Um durch diese Optionen zu navigieren, verwenden Sie die Richtungsstasten auf der Fernbedienung. Wählen Sie eine Reihe und bewegen Sie dann den Fokus auf das gewünschte Element in der Reihe. Drücken Sie **Wählen**, um eine Auswahl zu treffen oder in das Untermenü zu gelangen.

Der Hauptbildschirm wird mit der Home Tab gefüllt. Auf der oberen Seite des Bildschirms befindet sich das Suchwerkzeug zusammen mit anderen Tab-Optionen. Sie können entweder ein Wort eingeben, um eine Suche über die virtuelle Tastatur zu starten, oder die Sprachsuche starten, wenn Ihre Fernbedienung über ein eingebautes Mikrofon verfügt. Halten Sie die Sprachsuche-Taste auf Ihrer Fernbedienung (falls vorhanden) gedrückt und sprechen Sie, um eine Suche zu starten.

Live TV

Live TV bezieht sich auf Kanäle, die über eine Antennen-, Kabel- und Satellitenfernsehung empfangen werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Live-TV-Kanäle anzusehen. Sie können die Option **Antenne** oder **Satellit** in der Zeile **Eingaben** auf dem **Start-Bildschirm** markieren und auf **Wählen** drücken, um in den Live TV Modus zu wechseln und TV Kanäle anzusehen. Sie können auch einen Kanal aus der Zeile **Zuletzt** und **Jetzt gesehen** auf dem **Start Bildschirm** markieren und auf **Wählen** drücken, um die Wiedergabe zu starten.

Anpassen von TV Einstellungen

Anpassen der Bildeinstellungen

Hier können Sie Ihre bevorzugten Bildeinstellungen festlegen. Sie können auf das Menü-Bildschirm über das Menü-Element auf dem Hauptbildschirm zugreifen oder indem Sie die **Start** Taste drücken und ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten, während Sie eine beliebige Eingabe betrachten.

Zugriff auf die Bildeinstellungen über das Einstellungsmenü

Drücken Sie die **Start** Taste, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie die Taste **Wählen**. Blättern Sie bis zur Option **Anzeige und Ton** und drücken Sie die Taste **Wählen**. Scrollen Sie nach unten zu **Option Bildeinstellungen** und drücken Sie die Taste **Wählen**. Blättern Sie nach unten, um die Eingabe auszuwählen, dessen Bildeinstellung Sie anpassen möchten, und drücken Sie die Taste **Wählen**. Das TV-Gerät schaltet nun zum ausgewählten Programm. Das Menü-Bildschirm wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Zugriff auf die Bildeinstellungen während des Fernsehens

Während Sie die Eingabe, die Sie anpassen möchten, beobachten, halten Sie die **Start** Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Das Menü für die Schmelleinblendungen erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms. Blättern Sie nach unten, markieren Sie **Bild** und drücken Sie

dann auf **Wählen**. Die Bildeinstellungsoptionen werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Inhalt des Bildmenüs

Die folgenden Optionen zeigen alle verfügbaren Bildeinstellungsmöglichkeiten auf Ihrem Fernseher. Die Bildeinstellungen sind eingabespezifisch, und diese Einstellungen gelten nicht für alle Eingaben. Einige Optionen sind abhängig von der Eingabequelle möglicherweise nicht verfügbar.

Bildmodus: Stellen Sie den Bildmodus nach Ihren Wünschen oder Anforderungen ein. Der Bildmodus kann auf einer dieser Optionen eingestellt werden: **Standard**, **Lebendig**, **Sport**, **Film** und **Spiel**. Sie können jeden Modus auch manuell einstellen. Die verfügbaren Optionen können sich entsprechend der aktuell eingestellten Eingabequelle unterscheiden.

Automatische Hintergrundbeleuchtung: Stellen Sie die automatische Hintergrundbeleuchtung auf **Aus**, **Niedrig**, **Mittel**, **Hoch**, **Hellicht**: Erhöht oder verringert die Bildhelligkeit von 0 - 100.

Kontrast: Stellt den Unterschied zwischen Hell- und Dunkelpegel im Bild ein. Der Bereich liegt zwischen 0-100.

Farbe: Stellt den Unterschied zwischen Hell- und Dunkelpegel im Bild ein. Der Bereich liegt zwischen 0-100.

Scharf: Stellt den Grad der Scharfe an den Rändern zwischen hellen und dunklen Bildbereichen ein. Der Bereich liegt zwischen 0-20.

Farbtemperatur: Die Farbtemperateinstellung hat 4 Voreinstellungen: **Benutzer**, **Kalt**, **Standard**, **Warm**. Wenn Sie Benutzer ausgewählt haben, kann Sie die Einstellungen individuell anpassen. Die Rot-, Grün- und Blauverstärkung kann von -20 bis 20 eingestellt werden.

Bildformat: Das Bildformat kann auf **Autoformatig**, **Superzoom**, **4:3**, **Film Auflösung**, **4:3**, **Film Auflösung**, **16:9**, **Breitbild** und **Vollobild** eingestellt werden.

Erweiterte Bildeinstellungen

Farbton: Erhöht oder verringert den Farbton des Bildes von -50 (Rot) bis 50 (Grün).

Gamma: Wählen Sie zwischen **Mittel**, **Hell** (**Standard**) oder **Dunkel** (**Film**). Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Farbturner: Der Farbturner kann durch Wählen und **Ausgeschaltet** werden. Dann haben Sie 5 verschiedene Einstellungen, die individuell

angepasst werden können. **Farbton, Sättigung, Helligkeit, Offset, Verstärkung.**

11 Punkt Weißabgleichkorrektur: Stellt den Weißabgleich des Eingabebildes zwischen Kühl und warm ein. 11 Punkt Weißabgleichkorrektur kann durch Wählen der Option Aktivieren Ein oder Aus ein- und ausgeschaltet werden. Dann haben Sie 4 verschiedene Einstellungen, die individuell angepasst werden können. **Verstärkung, ROI, Farb, Blau, Grün, Rot, Magenta, Cyan, Gelb, Schwarz, Rot, Blau, Grün, Blau, Grün, Rot, Magenta, Cyan, Gelb, Schwarz.** Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**. Rot, Grün und Blau können von 0... 100 eingestellt werden, die Standardeinstellung ist 50.

Dynamische Rauschunterdrückung: Dynamische Rauschunterdrückung hat 5 verschiedene Einstellungen: **Aus, Niedrig, Mittel, Stark, Auto.** Die Standardeinstellung ist **Mittel**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

MPEG Rauschunterdrückung: MPEG-Rauschunterdrückung hat 4 verschiedene Einstellungen: **Aus, Niedrig, Mittel, Stark, Stark.** Die Standardeinstellung ist **Mittel**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Adaptive Luma Steuerung: Macht einen tieferen Eindruck, indem dunkle und helle Bereiche verbessert werden. Adaptive Luma Steuerung hat 4 verschiedene Einstellungen: **Aus, Niedrig, Mittel, Stark.** Die Standardeinstellung ist **Niedrig**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Lokale Kontraststeuerung: Teilleides Bild in kleine Teile und wendet unabhängige Kontrastkorrekturen für jede einzelne Region an. Lokale Kontraststeuerung hat 4 verschiedene Einstellungen: **Aus, Niedrig, Mittel, Hoch.** Die Standardeinstellung ist **Niedrig**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

DI Filmmodus: Kompensiert Interlaced Eingaben für beste Bild- und Bewegungsqualität. DI Filmmodus hat 2 Einstellungen, **Auto** und **Aus**. Die Standardeinstellung ist **Aus**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Blue Stretch: Ändert den Weißabgleich von mittleren bis hohen Graustufen auf eine kühlere Farbtemperatur. Blue Stretch kann ein oder aus geschaltet werden.

Spel Modus: Der Spelmodus kann Ein oder Aus geschaltet werden.

PC Modus: Der PC Modus kann Ein oder Aus geschaltet werden.

HDMI RGB Bereich (nur HDMI Eingang): Stellt die korrekte Interaktionsmethode für HDMI Eingangssignale wie HDMI RGB Bereich hat 3 verschiedene Einstellungen: **Auto, Voil, Limit.** Die Standardeinstellung ist **Auto**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

HDMI Eingangsmodus (nur HDMI Eingang): HDMI Eingangsmodus hat vier verschiedene Einstellungen: **Auto, 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9), 10 (10), 11 (11), 12 (12), 13 (13), 14 (14), 15 (15), 16 (16), 17 (17), 18 (18), 19 (19), 20 (20), 21 (21), 22 (22), 23 (23), 24 (24), 25 (25), 26 (26), 27 (27), 28 (28), 29 (29), 30 (30), 31 (31), 32 (32), 33 (33), 34 (34), 35 (35), 36 (36), 37 (37), 38 (38), 39 (39), 40 (40), 41 (41), 42 (42), 43 (43), 44 (44), 45 (45), 46 (46), 47 (47), 48 (48), 49 (49), 50 (50), 51 (51), 52 (52), 53 (53), 54 (54), 55 (55), 56 (56), 57 (57), 58 (58), 59 (59), 60 (60), 61 (61), 62 (62), 63 (63), 64 (64), 65 (65), 66 (66), 67 (67), 68 (68), 69 (69), 70 (70), 71 (71), 72 (72), 73 (73), 74 (74), 75 (75), 76 (76), 77 (77), 78 (78), 79 (79), 80 (80), 81 (81), 82 (82), 83 (83), 84 (84), 85 (85), 86 (86), 87 (87), 88 (88), 89 (89), 90 (90), 91 (91), 92 (92), 93 (93), 94 (94), 95 (95), 96 (96), 97 (97), 98 (98), 99 (99), 100 (100).** Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Dolby Vision Benachrichtigung: Dolby Vision Benachrichtigungen können Ein oder Aus geschaltet werden. Die Benachrichtigungen sind standardmäßig eingeschaltet.

Auf Standardeinstellung zurücksetzen: Setzt alle Einstellungen auf die Werksinstellungen zurück.

Anpassen der Toneinstellungen
Ermöglicht das Anpassen der Toneinstellungen auf Ihrem Fernseher. Sie können auf das Menü für die Toneinstellungen über das Menü **Einstellungen** auf dem Hauptbildschirm zugreifen oder indem Sie die Starttaste drücken und 2 Sekunden lang gedrückt halten, während Sie eine beliebige Eingangs annehmen.

Zugriff auf die Toneinstellungen über das Einstellungsmenü

Drücken Sie die **Start**-Taste, blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie die Taste **Wählen**. Blättern Sie bis zur Option **Anzeige und Ton** und drücken Sie die Taste **Wählen**. Blättern Sie bis zur Option **Toneinstellungen** und drücken Sie die Taste **Wählen**. Die Toneinstellungsoptionen werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Zugriff auf die Toneinstellungen während des Fernsehens

Während Sie die Eingabe, die Sie anpassen möchten, anschauen, drücken Sie die Taste **Start** und 2 Sekunden lang gedrückt. Das Menü für die Schnellstellungen erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms. Scrollen Sie nach unten, markieren Sie **Ton** und drücken Sie dann auf **Wählen**. Die Toneinstellungsoptionen werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Inhalt des Tonmodus
Die folgenden Optionen zeigen alle verfügbaren Toneinstellungsoptionen an Ihrem Fernsehgerät.

Dolby Audio: Dolby Audio verfügt über vereinstellte Toneinstellungen. Die Standardinstellung ist **Smart**. **Smart** und **Aus**. Sie sind für **Mischrichten, Mute, Smart** und **Aus**. Sie sind so eingestellt, dass Sie die beste Tonqualität für die Inhalte erhalten, die

Sie sich ansehen. Wenn Sie **Smart** wählen, wird der Inhalt, den Sie sich ansehen, automatisch erkannt und die Audioinstellungen entsprechend angepasst. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Tommodus: Auf den Tommodus kann nur zugegriffen werden, wenn Sie **Dolby Audio** ausgeschaltet haben. Der Tommodus hat 6 verschiedene Einstellungen: **Bass, Rhythmus, Klang, Klare Stimme, Equalizer, Bass, Rhythmus, Klang, Klare Stimme, Equalizer, Bass, Rhythmus, Klang, Klare Stimme, Equalizer.** Die Standardeinstellung ist **Standard**. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Equalizer: Auf diese Einstellung kann nur zugegriffen werden, wenn **Dolby Audio** ausgeschaltet ist. Der Equalizer hat 5 verschiedene Einstellungen: **100Hz, 500Hz, 1.5KHz, 5KHz, 10KHz.** Jede Einstellung kann von -10 bis 10 eingestellt werden, die Standardeinstellung ist 0 für alle.

Balance: Stellt den Schallpegel des linken und rechten Lautsprechers ein und kann von -25 bis 25 eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 0.

Erweiterte Einstellungen: Auf die erweiterten Einstellungen kann nur zugegriffen werden, wenn Sie **Dolby Audio** ausgeschaltet haben. Hier können Sie **Dialog Clarity, DTS VirtualX, TruVolume** und **TruBass** ein- oder ausschalten. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie **Wählen**, um sie ein- oder auszuschalten.

Dialog Clarity: Erhöht die Signalbarkeit eines Dialogs, der über Hintergrundgeräusche hörbar ist. **DTS VirtualX:** Gibt erhöhte Töne und ein korrelles Surround Sound Bild ohne Surround Lautsprecher wieder.

TruVolume: Bietet einen konsistenten und angepassten Lautstärkepegel über den gesamten Inhalt hinweg.

TruBass: Verwaltet und verbessert den Bass Sound. **TV-Lautsprecher:** Drücken Sie **Wählen**, um den TV Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

Rücksetzen: Setzt alle Einstellungen auf die Werksinstellungen zurück.

Einstellungen
Wenn Sie etwas an Ihrem Fernseher ändern oder neu konfigurieren möchten, können Sie eine schnelle Einstellung im Menü **Einstellungen**. Sie können das **Einstellungsmenü** vom Hauptbildschirm des Fernsehers aus aufrufen. Drücken Sie die **Start**-Taste und scrollen Sie hinüber zu **Einstellungen**. Das Einstellungsmenü ist in verschiedene Menü unterteilt, damit Sie leicht finden können, was Sie suchen.

Quellen
Verwenden Sie das Menü **Quellen**, um zwischen den Eingangsquellen zu wechseln, und wählen Sie hier aus dem **Media Player** aus, wenn Sie ein USB Laufwerk an einen der USB-Anschlüsse angeschlossen haben.

Zugriff auf das Menü Quellen
Sie können auf das Menü **Quellen** über das Menü **Einstellungen** auf dem Hauptbildschirm zugreifen. Drücken Sie die **Start**-Taste, um den Startbildschirm auszuwählen, und blättern Sie dann zu **Einstellungen**, um die Richtungstaste nach unten, um **Quellen** zu markieren und drücken Sie **Wählen**. Sie können auch über die Zeile **Quellen** auf dem **Start** Bildschirm auf die Eingabe-Optionen zugreifen.

Quelle auswählen
Drücken Sie die Richtungstasten nach links/rechts, um die gewünschte Quelle zu markieren, und drücken Sie dann auf **Wählen**. Ihr Fernsehgerät wird nun auf diese Quelle umschalten.

Einen Eingangsnamen ändern
Der Eingangsname für HDMI, Composite und VGA-Eingänge geändert werden. Markieren Sie den Eingang, den Sie ändern möchten, und drücken Sie die **Optionen**-Taste. Markieren Sie **Gerätenamen ändern** und drücken Sie **Wählen**. Sie sehen jetzt eine Liste von Geräten, markieren Sie das Gerät, das Sie angeschossen haben, und drücken Sie **Wählen**. Wählen Sie dann **Weiter**.

Wenn Sie die Eingänge wieder auf Ihre ursprünglichen Namen zurücksetzen möchten, markieren Sie die Quelle, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Quelle zurücksetzen**.

Media Player
Wenn Sie ein USB Speichergerät an einer der USB-Eingänge angeschlossen haben oder Dateien in der **Galerie** haben, können Sie auf diese zugreifen und sie im **Media Player** anzeigen. Mit dem **Media Player** können Sie Bilder anzeigen oder Videos und Audioinhalte abspielen.

Im **Quellen** Menü markieren Sie **Media Player** und drücken Sie **Wählen**. Wenn Sie **Media Player** zum ersten Mal verwenden, werden Sie möglicherweise gefragt, ob Sie die **Galerie** den Zugriff auf **Fotos**, **Musik** und **Dateien** auf Ihrem Gerät erlauben möchten. **Galerie** ist der Name, der für Ihren Fernseher verwendet wird, also markieren Sie **Yes** **Zulassen** und drücken Sie **Wählen**.

Bei geöffnetem **Media Player** sehen Sie am oberen Bildschirmrand 4 Registerkarten, markieren Sie **Ihre Daten**, um Daten zu sehen, **Videos**, um alle Videos zu sehen, **Bilder**, um alle Bilder zu sehen und **Audio**, um alle Audio Dateien zu sehen.

Markieren Sie **Digitales Audioformat** und drücken Sie **Wählen**.

Markieren Sie das gewünschte Audioformat **PCM**, **Dolby Digital**, **Auro**, **Pass-through** und drücken Sie dann auf **Wählen**. Die Standardinstellung ist **Auto**.
DTS DRD: Das Menü **DRC** ermöglicht das Ein- und Ausschalten von **DTS DRD**.

Markieren Sie **DTS DRD** und drücken Sie **Wählen**, um den **DRC** ein- oder auszuschalten.

AC4 Dialogue Enhancer: AC4 Dialogue Enhancer erhöht die Klarheit des Dialogs, auch bei älteren, zuvor aufgenommenen Stereo- und Surround Inhalten.
Markieren Sie **AC4 Dialogue Enhancer** und drücken Sie **Wählen**.

Die Optionen **Aus**, **Niedrig**, **Mittel** und **Hoch** sind verfügbar. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie die Taste **Wählen**. Die Standardinstellung ist **Aus**.

Bluetooth Audio Synchronisierung: Wenn Sie einen Bluetooth Lautsprecher oder Kopfhörer an Ihr Fernsehgerät anschließen haben, müssen Sie den Ton möglicherweise mit Ihrem Gerät synchronisieren. Wenn Sie diese Option auswählen, wird dies für Sie erledigt.

Wenn Ihr Bluetooth-Gerät mit dem Fernseher verbunden ist, markieren Sie **Bluetooth Audio Sync** und drücken Sie **Wählen**.

Display Spiegelung aktivieren

Ermöglicht Sie mobilen Geräten, Ihre Anzeige vorübergehend auf Ihrem Fernseher zu spiegeln, indem Sie sie auf Ihrem Mac, Dies wird als Display Spiegelung oder Miracast auf Ihrem Gerät bezeichnet.

Markieren Sie **Display Spiegelung aktivieren** und drücken Sie **Wählen**. **Display Spiegelung** Bildschirm wird angezeigt Ihr Fernseher ist jetzt für die Bildschirm spieglung bereit.

Navigationsstöne

Beim Navigieren durch die Menüs und bei der Auswahl von Elementen gibt Ihr Fernseher einen Ton aus, der hier ein- und ausgeschaltet werden kann.
Markieren Sie **Navigationsstöne** und drücken Sie **Wählen** um sie ein- oder auszuschalten.

Bildschirmshower

Wenn Ihr Fernseher einige Minuten lang inaktiv ist, wird der Bildschirmshower aktiviert. Bilder des Menü das Bildschirmshower werden abgekippt. Das Menü des Bildschirmshower bietet Ihnen viele Optionen, die Sie ändern können, damit Sie Ihren Bildschirmshower anpassen können. Wenn Ihr Fernseher nicht mit dem Internet verbunden ist, ist die Option **Bildschirmshower** nicht verfügbar.

drücken Sie **Wählen** um die Funktion ein- und auszuschalten.

Wenn Sie Ihre Fotos nicht mehr in Ihrem Amazon Photos Konto sehen möchten, können Sie die Funktion hier deaktivieren. Der Zugriff ist standardmäßig aktiviert. Markieren Sie **Zugriff auf Amazon Photos** und drücken Sie **Wählen**. Markieren Sie **Deaktivieren Amazon Photos** und drücken Sie **Wählen**. Ihre Fotos können jetzt nicht mehr auf Ihrem Fernseher angezeigt werden. Keine Sorge, Ihre Fotos werden nicht gelöscht, sondern verbleiben in Ihrem Konto.

Spielerschnitt speichern

In einigen Spieleanwendungen kann Ihr Fortschritt per **Whisperync** in der Cloud gespeichert werden. Sie können dies mit der Option **GameCircle** ein- oder ausschalten.

Markieren Sie **GameCircle** und drücken Sie **Wählen**. Markieren Sie **Whisperync für Spiele** und drücken Sie **Wählen** um dies ein- oder auszuschalten. Die Standardinstellung ist **Ein**.

Appstore

In diesem Menü können Sie Ihre App-Einstellungen wie automatische Aktualisierungen, In-App-Käufe und die Öffnung externer Marktlinks steuern.

Markieren Sie **Appstore** und drücken Sie **Wählen**. Das Appstore Menü wird angezeigt, in dem Sie Folgendes auswählen können:

Automatische Aktualisierung: Wenn automatische Aktualisierungen aktiviert sind, werden Ihre Anwendungen vom Appstore automatisch auf die neuesten Versionen gebracht. Wenn die Berechtigungen für die Anwendung geändert werden, werden Sie nicht automatisch aktualisiert, so dass Sie alle Änderungen überprüfen müssen, bevor Sie zustimmen und die Aktualisierung durchführen. Drücken Sie **Wählen** um ein- oder auszuschalten.

Externe Markt-Links: Bietet Ihnen die Wahl, wie Sie externe Links öffnen möchten. Drücken Sie **Wählen**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. **Öffnen Sie mit dem Amazon Appstore**, **Öffnen Sie nicht und fragen Sie vor dem Öffnen**. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie **Wählen** um das Amazon Photos-Konto auf Ihrem Fernseher zu verwalten, und Ihr Konto auch deaktivieren, so dass es nicht auf Ihrem Fernseher angezeigt werden kann.

Markieren Sie **Amazon Photos** und drücken Sie **Wählen**.

Gastverbindungen zulassen: ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie anderen Benutzern nicht erlauben möchten, Fotos von Ihrem Amazon-Photo-Konto zu übertragen, können Sie diese Funktion deaktivieren. Markieren Sie **Gastverbindungen zulassen** und

Beschrichtigungen: Setzen Sie diese Option auf **Ein** um Benachrichtigungen in Bezug auf Appstore anzuzahlen. Drücken Sie **Wählen** um ein- oder auszuschalten.

Cloud Apps ausblenden: In Ihrer App Bibliothek können Sie Apps ausblenden, die Sie besitzen, aber nicht installiert sind. Dies erleichtert Ihnen das Navigieren durch Ihre installierten Apps. Drücken Sie **Wählen** um ein- oder auszuschalten.

Installierte Anwendungen verwalten

Hier können Sie alle Apps auf dem Fernseher verwalten. Es zeigt Ihnen auch den verfügbaren Speicherplatz auf Ihrem Fernseher an. Markieren Sie **Installierte Anwendungen verwalten** und drücken Sie auf **Wählen**.

In der Standardinstellung werden alle Anwendungen angezeigt, wobei Sie die Option **Wählen** drücken, um die **Wählen** zu drücken, um die Option **Alle Anwendungen**, **Nur intern** oder nur **USB** anzeigen. Es wird eine Liste von Anwendungen angezeigt, die markieren Sie die Anwendung, die Sie verwalten möchten, und drücken Sie **Wählen**.

Vorinstallierte Apps haben 3 Optionen, Apps, die Sie heruntergeladen und installiert haben, haben weitere Optionen. Wenn Sie eine App deinstallieren, können Sie sie auch in Zukunft herunterladen und erneut installieren.

Vorinstallierte Apps

Sie haben 3 Optionen **Stopp erzwingen**, **Daten löschen**, und **Cache löschen**.

Installierte Apps

Sie werden einige zusätzliche Optionen haben:

Anwendung starten und deinstallieren

Gerätesteuerung

Soundbars und Receiver können an Ihren Fernseher angeschlossen und hier so eingestellt werden, dass Sie kompatible Geräte mit Ihrer Sprachfernbedienung mit Alexa steuern können, egal wie Sie es an Ihren Fernseher anschließen haben. Dieser Vorgang wird eine Weile dauern, also haben Sie bitte etwas Geduld.

Hinzufügen einer Soundbar oder Receivers

Markieren Sie **Gerät hinzufügen** und drücken Sie auf **Wählen**.

Markieren Sie entweder **Soundbar** oder **Receiver** abhängig vom angeschlossenen Gerät, und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihre **Soundbar** oder **Receiver** an Ihr Fernsehgerät angeschlossen und eingeschaltet ist. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie eine Soundbar einrichten können.

Sie müssen nun die Marke Ihrer Soundbar auswählen. Markieren Sie die Marke und drücken Sie **Wählen**.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Soundbar eingeschaltet und die Lautstärke erhöht ist, und drücken Sie dann **Wählen**.

Drücken Sie Standby auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts, um die Soundbar auszuschalten und Sie dann erneut **Standby**.

Sie können jetzt gefragt: „Hat sich Ihre Soundbar beim Drücken von **Standby** aus und wieder eingeschaltet?“ Wenn dies der Fall war, markieren Sie **Ja** und drücken Sie **Wählen**, wenn dies nicht der Fall war, markieren Sie **Nein** und drücken Sie **Wählen**. Sie werden diesen Vorgang möglicherweise mehrmals wiederholen müssen.

Wenn sich Ihre Soundbar schließlich aus- und einschaltet, werden Sie aufgefordert, die Tasten zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke zu drücken. Drücken Sie die **Volumen +** - und **-** Tasten.

Wenn Ihr Lautstärkewert wie erwartet eingestellt ist, markieren Sie **Ja** und drücken Sie **Wählen**. Wenn nicht, wählen Sie **Nein** und fahren Sie fort, bis sich der Lautstärkewert ändert.

Ihre Sprachfernbedienung mit Alexa wurde nun angeordnet, sie wird nun Ihre Soundbar ein- und ausschalten und den Lautstärkewert anpassen.

Wenn Sie nun Ihr Fernsehgerät einschalten, schaltet sich auch Ihre Soundbar ein. Die Fernbedienungsrückseite wird automatisch ausgeschaltet.

Soundbar/Receiver Einstellungen

Nachdem Sie Ihre Soundbar oder Ihren Receiver angeordnet haben, sind Sie mit dem Menü **Soundbar/Receiver-Einstellungen** (Menü **Geräte**) versehen. Hier werden Ihnen alle Einstellungen für Ihr Gerät angezeigt.

Markieren Sie **Soundbar** oder **Receiver** und drücken Sie **Wählen**. Sie sehen nun eine Liste der Einstellungen.

Markieren Sie die Einstellung, die Sie anpassen möchten, und drücken Sie **Wählen**.

Volumen Schritte: Stellen Sie den Wert ein, um den die Lautstärke erhöht oder verringert wird, wenn Sie Alexa bitten, die Lautstärke zu ändern. Die Standardschrittweite ist auf 4 eingestellt.

Drücken Sie **Rücklauf** oder **Schnellvorlauf** um Schritte zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie **Option** um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.

Infrarot-Optionen: Ändern der infrarot-Optionen. **IR-Profil:** Wählen Sie ein Profil, das Ihren Fernseher, Ihre Soundbar oder andere Geräte steuert.

Leistungssteuerung: Stellt die Ein/Ausschalt-Einstellungen für Ihre Soundbar ein.

Einschaltverzögerung und Leistungssteuerung

Optionen sind verfügbar.

TV-Gerät Eingab: Ändern Sie den Eingang von den Ihre Soundbar umschaltet zum Anschauen von Fire-Gerät.

Soundbar ändern: Wenn Sie die Soundbar ändern möchten, die an Ihren Fernseher angeschlossen ist, wählen Sie **Soundbar ändern**.

Soundbar-Standard-Einstellungen wiederherstellen: Stellt alle Einstellungen, die Sie möglicherweise geändert haben, wieder auf die Werks-Einstellungen zurück. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie die Standard-Einstellungen ändern.

Erweiterte Einstellungen

Stellen Sie das Leistungs-Timing ein, wenn sich Ihre Soundbar nicht ein- und ausschaltet.

Drücken Sie **Rücklauf** oder **Schnellvorlauf** um die Schritte zu erhöhen oder zu verringern.

Drücken Sie **Option** um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.

Live TV

In diesem Menü können Sie Ihren Fernseher einschalten, die Kanäle verwalten, eine CI Karte einrichten und die Kindersicherung einstellen. Markieren Sie **Live TV** und drücken Sie **Wählen**.

Ihr Fernsehgerät einschalten

Sie sollten Ihren Fernseher bereits während des anfänglichen Einrichtungsvorgangs eingestellt haben. Wenn Sie jedoch den Kanalsuchlauf überspringen haben oder wenn Sie Ihren Fernseher neu einstellen möchten, betögen Sie diese Anweisungen.

Markieren Sie **Kanalsuchlauf** und drücken Sie **Wählen**.

Sie werden gebeten, zu überprüfen, ob Ihr Antennenkabel richtig in die Antennenangelegdose Ihres Fernsehers eingesteckt ist. Drücken Sie **Wählen**, um fortzufahren.

Markieren Sie das Land, in dem Sie sich befinden, und drücken Sie **Wählen**.

Wählen Sie Ihre Scan Präferenz, um Kanäle zu installieren. Die Option **Kabel/TV** und **Satellit** werden verfügbar sein.

Wenn die Option **Kabel** ausgewählt ist, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen Kabelsendungen. Wählen Sie die Suchmethode auf dem nächsten Bildschirm und drücken Sie **Wählen**, um die Suche zu starten.

Wenn die Option **Satellit** gewählt ist, können Sie im nächsten Schritt einen Betreiber wählen, falls verfügbar. Sie können auch wählen, ob Sie einen vollständigen oder manuellen Suchlauf durchführen möchten.

möchten. Markieren Sie die von Ihnen bevorzugte Option und drücken Sie **Wählen**, um fortzufahren. Die Bildschirm **Satellitverbindungen** wird als nächstes angezeigt. Abhängig von Ihrer vorherigen Auswahl können einige Optionen automatisch vorinstalliert sein. Ändern Sie sie gegebenenfalls und fahren Sie fort.

Wenn Sie die Option **Manuell** oder **Vollständig** wählen, müssen Sie im nächsten Schritt den Satellitenanbieter auswählen. Dann wird die **Satellitenverbindung** angezeigt. Stellen Sie die Optionen **LNBS TV**, **LNBS Leistung**, **DISEQ setup**, **Einfaches Kabel** und **Scan Modus** manuell ein. Entsprechend ihrer Umgebung auf dem nächsten Bildschirm ein. Wenn Sie **Manuell** wählen, müssen Sie die Optionen **Frequenz**, **Polarisation** und **Symbol Rate** zusätzlich konfigurieren, bevor der Suchlauf beginnt.

Wenn der Scan abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **Wiederholungs-Pause**. Das TV-Gerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Sendungen.

Sie werden irgendwann gefragt, ob Sie bestehende Kanäle löschen möchten, wenn Sie zuvor Kanäle mit derselben Suchoption installiert haben. Markieren Sie **Ja** und drücken Sie **Wählen**. Alle zuvor eingestellten Kanäle werden gelöscht. Markieren Sie **Nein**, wenn Sie **Wiederholungs-Pause** betätigen und die Suche **Wählen** um fortzufahren, ohne bestehende Kanäle zu löschen.

Während die Suche fortgesetzt wird, können Sie die **Nächsten Taste** drücken, um die Suche abzubrechen. Nach Abschluss der Initialisierung, wird die Meldung **Kanalsuchlauf abgeschlossen** angezeigt. Sie können wählen, ob Sie Änderungen an der Kanalliste durchführen möchten, indem Sie auf dem Punkt **Wählen** wiederholen. Markieren Sie **Nein** und drücken Sie die Taste **Wählen**, um die Einrichtung abzuschließen.

Automatische Dienstkategorisierung

Sie können Ihrem Fernsehgerät erlauben, automatisch nach Netzbetriebänderungen zu suchen, wenn es in den Standby Modus wechselt. Drücken Sie **Wählen**, um diese Funktion ein- und auszuschalten.

Senderverwaltung

Verwalten Sie Ihre Lieblingskanäle und wählen Sie die Sender aus, die Sie anzeigen möchten.

Markieren Sie **Senderverwaltung** und drücken Sie **Wählen**. Wählen Sie dann den Kanal/e. Es stehen die Optionen **Satellitenkanal**, **terrestrische Kanäle** und **Kabelkanäle** zur Verfügung. Die verfügbaren Optionen können sich je nach dem derzeit installierten Kanaltyp unterscheiden.

Sie sehen nun die Senderliste mit 3 Registerkarten: **Alle**, **Favoriten** und **Versteckt**.

Alle restliche Kanäle an, **Favoriten** zeigt alle Kanäle an, die Sie als Lieblingskanäle markiert haben. Versteckt zeigt alle ausgeblendeten Kanäle an.

Unter der Option **Alle** können Sie wählen, ob Sie einen Kanal durch Drücken von **Wählen** zur Favoritenliste hinzufügen oder durch Drücken von **Abspeichern/Pause** ausblenden möchten.

Live TV Quellen

Verwalten Sie Ihre Live TV Quellen.

CI Karte

Zugriff auf die Einstellungen und Informationen Ihrer CI Karte.

Kindersicherung

Beschränken Sie Over-the-Air Filme, Fernsehserien, Sendungen, den Kauf und bestimmte Arten von Inhalten.

Markieren Sie **Kindersicherung**, und drücken Sie **Wählen**.

Die Standard-Einstellung ist AUS, drücken Sie also zum Einschalten Wählen.

Hinweis: Sie werden aufgefordert, eine PIN einzugeben, um die Jugendschutzfunktion ein- oder auszuschalten. Hierbei wird die PIN für den Kanal verwendet, den Sie auf dem Amazon Konto besetzt. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, folgen Sie dem auf dem Bildschirm angezeigten Link, um Ihre PIN zurückzusetzen.

Wenn Sie die **Kindersicherung** zum ersten Mal aktivieren, werden Ihnen einige kurze Informationen zu den Einstellungen angezeigt. Drücken Sie die Taste **Wählen**, um fortzufahren.

Sie sehen nun alle Einstellungen, die angepasst werden können. Markieren Sie die gewünschte Einstellung und drücken Sie **Wählen**.

Kindersicherung: Drücken Sie **Wählen** um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten.

PIN-geschützte Käufe: Fragt vor jedem Kauf von Videos, Anwendungen oder Spielen nach einer PIN. Drücken Sie **Wählen**, um sie ein- und auszuschalten.

Prime Video Bewertungen: Schränkt die Anzeige von Videos auf der Grundlage von Bewertungen ein. Die Standard-Einstellung für die Bewertung ist **Allgemein und Familie** (in Eh, für **Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene** ist Aus. Markieren Sie die gewünschte Bewertungsoption und drücken Sie **Wählen**, um die Einstellung zu ändern.

Hinweis: Diese Einstellungen gelten für **Prime Video** (einschließlich Amazon Kanäle), Videos von anderen Diensteanbietern können Ihre eigenen Einstellungsinstellungen haben.

Broadcast: Verwenden Sie Bewertungen, um die Anzeige von Live-TV-Programmen von Over-the-Air-Sendern einzuschranken, auf die direkt über die TV-Gerät Benutzerschnittfläche zugegriffen

wird, z. B. Guide oder On Now Zeile, besuchen Sie die App, von Drittanbietern, um Einstellungen für Inhalte zu wählen, auf die innerhalb dieser Apps zugegriffen wird.

- DVB 4 (Kind) - DVB 18 (Erwachsener)
- Alle Einstellungen sind standardmäßig eingeschaltet
- Die PIN-Schutz App wird gestartet: Fragt vor dem Start von Apps und Spielen nach einer PIN. Diese Einstellung gilt nicht für die Inhalte, auf die direkt von der TV-Gerät Benutzeroberfläche aus zugegriffen wird, wie z.B. der Guide oder On Now Zeile. Drücken Sie **Wählen**, um es ein- und auszuschalten.

PIN-Schutz für Amazon Photos Apps: Fragt vor dem Start von Amazon Photos nach einer PIN. Diese Einstellung wird ignoriert, wenn Sie bereits **PIN-Protection App Launcher** auf EIN gesetzt haben. Drücken Sie **Wählen**, um es ein- und auszuschalten. **PIN ändern:** Ändern Sie die Prime Video PIN. Geben Sie zuerst Ihre aktuelle PIN und dann Ihre neue PIN ein.

Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, folgen Sie dem auf dem Bildschirm angezeigten Link, um Ihre PIN zurückzusetzen.

Fernbedienungen und Bluetooth

Geräte

Sie können Ihren Fernseher mit einer zusätzlichen Sprachfernbedienung ausstatten, oder Sie müssen eventuell auch eine ersetzen, wenn Ihre alte Fernbedienung kaputt ist. Andere Bluetooth Geräte wie Lautsprecher, Gamecontroller, Mäuse und Tastaturen können ebenfalls über Bluetooth angeschlossen werden.

Hinzufragen oder Anzeigen des Status von Sprachfernbedienungen mit Alexa

Überprüfen Sie den Status Ihrer aktuellen Sprachfernbedienung mit Alexa oder fügen Sie eine neue hinzu.

Markieren Sie **Sprachfernbedienungen mit Alexa** und drücken Sie **Wählen**.

Fernbedienungs Status

Um den Status Ihrer aktuellen Sprachfernbedienung zu sehen, markieren Sie die Fernbedienungsoption und schauen Sie auf die rechte Seite des Bildschirms. Sie werden den Typ der Fernbedienung, den Batteriestatus, die Versionsnummer und Ihre Seriennummer sehen.

Um die Verbindung der Fernbedienung zu lösen, drücken Sie die Taste **Optionen**, während die Fernbedienungsoption markiert ist, und drücken Sie dann auf **Bestätigung wählen**. Die **Optionen** Taste hat keine Funktion, wenn nur eine Fernbedienung verbunden ist.

Neue Fernbedienung hinzuzufügen

Markieren Sie **Neue Fernbedienung hinzuzufügen** und drücken Sie **Wählen**.

Es erscheint das Wort **Suchen**, drücken Sie die **Start** Taste auf der neuen Fernbedienung und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Fernbedienung gefunden wurde, erscheint sie in der Liste.

Bluetooth Spielcontroller hinzuzufügen

Bluetooth Spielcontroller können an Ihren Fernseher angeschlossen werden, mit dem Sie alle Spieleanwendungen auf Ihrem Fernseher genießen können.

Markieren Sie **Spielcontroller** und drücken Sie **Wählen**.

Markieren Sie **Neuen Spielcontroller hinzuzufügen** und drücken Sie **Wählen**, um nach neuen Controllern zu suchen.

Sie werden sehen, dass das Wort **Suchen** nach Controllern; auf der rechten Seite des Bildschirms auflistet. Stellen Sie sicher, dass Ihr Controller aufband und bereit zur Paarung ist. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn der Controller gefunden wurde, erscheint er in der Liste. Wählen Sie Ihren Controller aus der Liste.

Ein Bluetooth Gerät hinzuzufügen

Sie können andere Bluetooth Geräte wie eine Maus oder eine Tastatur anschließen, was bei der Verwendung des Internet Browsers sehr praktisch sein kann.

Markieren Sie **Andere Bluetooth Geräte** und drücken Sie **Wählen**.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Bluetooth Gerät im Pairing Modus befindet, markieren Sie dann **Bluetooth Geräte hinzuzufügen** und drücken Sie **Wählen**.

Ihr Gerät wird in der Liste erscheinen, dies kann etwa eine Minute dauern. Markieren Sie dann das Gerät und drücken **Sie Wählen**, um das Gerät zu verbinden.

Alexa

Dieses Menü enthält weitere Informationen über die Alexa App, Beispiele von Sätzen, die Sie ausprobieren können, und Sie können Ihren Fernseher auch über Ihre Amazon Echo Lautsprecher einschalten lassen.

Alexa App

Um mehr Informationen über die AlexaAnwendung zu erhalten und wo Sie sie herunterladen können, wählen Sie **Alexa App**. Sie benötigen diese App, wenn Sie Ihren Fernseher über die Amazon Echo Lautsprecher steuern möchten. Mit dieser App können Sie alle Ihre Amazon Geräte miteinander verbinden.

Markieren Sie **Alexa App** und drücken Sie dann auf **Wählen**. Sie sehen den Informations über die Anwendung und wo Sie sie herunterladen können.

Dinge zum Ausprobieren

In diesem Abschnitt finden Sie viele Beispiele dafür, wofür Sie Alexa verwenden können. Sie werden viele Ideen finden.

Markieren Sie **Dinge zum Ausprobieren** und drücken Sie dann auf **Wählen**. Sie sehen dann eine Liste von Sachen, die Sie ausprobieren können.

Markieren Sie etwas in der Liste und drücken Sie dann auf **Wählen** um weitere Informationen zu sehen.

Fernseher mit Alexa einschalten

Wenn Sie ein anderes Alexa fähiges Gerät besitzen, kann es die Steuerung Ihres Fernsehers zugewiesen werden. Sie können **Einrichten** mit **Alexa einschalten** auf EIN und auch einige andere Einstellungen in der Alexa App vornehmen.

Markieren Sie **Fernseher mit Alexa einschalten** und drücken Sie dann **Wählen** um die Funktion zu aktivieren. Ein Bestätigungsdialog wird auf dem Bildschirm angezeigt. Markieren Sie **Ja** und drücken **Sie Wählen** um weiter zu gehen.

Hinweis: Die Aktivierung dieser Einstellung kann den Stromverbrauch Ihres Fernsehers erhöhen.

Voreinstellungen

Im Präferenzmenü finden Sie die Anpassung an viele Einstellungen Ihres Fernsehers. Hier finden Sie unter anderem Jugendbeschränkung, Datenschutz, Dateninstellungen und die Einstellung des Zugriffs auf bestimmte Inhalte und die Benachrichtigung.

Markieren Sie **Präferenzen** und drücken Sie **Wählen**.

Kindersicherung einstellen

Ihr Fernseher ist standardmäßig mit einigen Schutzfunktionen ausgestattet, die, wenn sie aktiviert sind, die Eingabe eines PIN Codes für Kanäle und den Start von Apps erfordern und das Ansehen von einschlägigen Der Kindersicherung ist standardmäßig auf **OFF** gesetzt.

Markieren Sie **Kindersicherung** und drücken Sie **Wählen**, um sie einzuschalten.

Hinweis: Sie werden aufgefordert, eine PIN einzugeben, um die Jugendbeschränkung ein oder auszuschalten. Hierbei Amazon Konto besteht. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, folgen Sie dem auf dem Bildschirm angezeigten Link, um Ihre PIN zurückzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Jugendschutz** unter dem Titel **Live TV Menü**.

Datenschutz-Einstellungen

Hier können Sie alle Datenschutzeinstellungen Ihres Fernsehers verwalten. Markieren Sie **Datenschutz-Einstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Sie sehen jetzt eine Liste mit allen Einstellungen, die Ihnen angepasst werden können, markieren Sie die Einstellung, die Sie anpassen möchten, und drücken Sie **Wählen**. Die meisten Einstellungen sind wie folgt.

Geräte-nutzungs-daten: Ermöglicht die Verwendung von Betriebsdaten dieses Fernsehgeräts erfassen persönlicher Daten für Marketing und Produktverbesserungszwecke. Die Standard-Einstellung ist **EIN** (Zulassen). Markieren Sie es und drücken Sie die **Wählen**. Sie werden über diese Funktion informiert. Verwenden Sie die Richtungsstasten, um den gesamten Text zu lesen. Um diese Funktion auszuschalten, markieren Sie **Ausschalten** und drücken Sie **Wählen**.

App und Broadcast Nutzungsdaten sammeln: Ermöglicht Amazon das Sammeln von Informationen über Ihre Nutzung von TV Inhalten sowie über die Häufigkeit und Dauer der Nutzung von Drittanbieter Apps. Die Standard-Einstellung ist **EIN** (Zulassen). Markieren Sie es und drücken Sie die **Wählen**. Sie werden über diese Funktion informiert. Um diese Funktion auszuschalten, markieren Sie **Ausschalten** und drücken Sie **Wählen**.

Interessenbezogene Anzeigen: Wenn Sie sich gegen **Interessenbezogene Anzeigen** auf Ihrem Fernseher entscheiden, werden die Apps angewiesen, die Werbe-ID nicht zur Erstellung von Profilen für Werbezwecke zu verwenden oder Sie mit interessenzugehörigen Anzeigen auf Ihrem Fernseher anzuschreiben. Die Anzeigen ID ist eine zurücksetzbare Kennung, die zum Erstellen von Profilen und zum Anzeigen von interessenzugehörigen Anzeigen verwendet werden kann. Die Standard-Einstellung ist **EIN** (Zulassen). Drücken Sie **Wählen** zum Ausschalten.

Ihre Anzeigen ID: Zeigt Ihre Anzeigen ID auf der rechten Seite des Bildschirms an. Drücken Sie die Taste **Optionen**, um Ihre ID zurückzusetzen. Ein Bestätigungsdialog wird angezeigt. Markieren Sie **OK** und drücken Sie **Wählen**, um zurückzusetzen. Diese Option ist verfügbar, wenn die **Option Interessenbezogene Anzeigen auf EIN** gesetzt ist.

Datenüberwachung

Hier können Sie Ihre gesamte Datenverwendung verwalten.

Markieren Sie **Datenüberwachung** und drücken Sie **Wählen**, um einzuschalten und alle Einstellungen anzupassen. Die Datenüberwachung ist standardmäßig auf **AUS** gesetzt.

Datenüberwachung: Wenn Sie einschalten, können Sie Ihre D. Videoüberwachung überwachen. Die Standardeinstellung ist **AUS**.

Videoqualität einstellen: Hiermit können Sie die Videoqualität auf Amazon Video auswählen. Die Standardeinstellung ist **Beste**. Verfügbare Optionen sind **GD** (geringste Datenmenge), **Besser** und **Beste** (meist Datenmenge).

Daten Alarm einstellen: Legen Sie ein Datentlimit fest und erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn der Verbrauch 90% und 100% des Limits erreicht. Dies ist nur ein Alert und blockiert den Datenverbrauch nicht.
Monatliche Top Datenverwendung: Zeigt eine Liste Ihrer Anwendungen an und zeigt die individuelle Datennutzung für den monatlichen Abrechnungszyklus an, der in der Option **Set Data Alert** angegeben ist.

Benachrichtigungseinstellungen

Sie können hier alle Benachrichtigungen verwalten, die Benachrichtigungs-Pop-ups ausschalten oder Benachrichtigungen von bestimmten Anwendungen blockieren/aufheben.

Markieren Sie **Benachrichtigungseinstellungen** und drücken Sie **Wählen**.

Um Benachrichtigungs-Pop-ups auszuschalten, markieren Sie **Nicht unterbrechen** und drücken Sie **Wählen**.

Um Benachrichtigungen von einzelnen Apps zu blockieren oder die Blockierung aufzuheben, markieren Sie **App Benachrichtigungen** und drücken Sie **Wählen**. Sie sehen eine Liste Ihrer Apps, die angezeigt, ob Benachrichtigungen **Ein** oder **Aus** sind. Um dies einzustellen, markieren Sie eine App und drücken Sie **Wählen**, um zwischen **Ein** und **Aus** zu wechseln.

Empfohlene Inhalte

Am oberen Rand des Start-Bildschirms werden empfohlene Inhalte aufgelistet, welcher zum Anspielen ausgewählt werden kann. In diesem Menü können Sie wählen, ob der Inhalt abgespielt wird oder nicht, und auch den Ton dieses Inhalts ein- und ausschalten. Markieren Sie **Empfohlene Inhalte** und drücken Sie **Wählen**.

Markieren Sie entweder **Video Autovideoregabe zulassen** oder **Audio Autovideoregabe zulassen** und drücken Sie **Wählen**, um die Funktion ein- oder auszuschalten. Die Standardeinstellung für beide ist **Ein**.

Video Autovideoregabe zulassen

Ein - Das Video wird automatisch abgespielt.
Aus - Es erscheint ein Standbild, und es ist kein Ton zu hören.

Audio Autovideoregabe zulassen

Ein - Der Ton ist zu hören, wenn das Video abgespielt wird.
Aus - Bei der Wiedergabe des Videos ist kein Ton zu hören.

Automatisches Ausschalten

Ihr Fernseher schaltet sich nach 4 Stunden ohne Aktivität automatisch aus. Diese Funktion hilft Ihnen, Energie zu sparen, falls Ihr Fernseher zufällig eingeschaltet bleiben sollte. Wenn Sie 4 Stunden Fernsch geschaut haben, ohne eine Taste zu drücken, erscheint eine Warnung, die Sie darauf hinweist, dass sich der Fernseher gleich ausschaltet. Wenn Sie ein weiteres Fernsehprogramm einschalten, markieren Sie **OK** und drücken Sie **Wählen**.

Um diese Funktion auszuschalten, markieren Sie **Automatisches Ausschalten** und drücken Sie **Wählen**. Ihr Fernsehergerät schaltet sich nun nicht nach 4 Stunden

Standort

Es ist hilfreich, dass Ihr Fernseher weiß, wo auf der Welt er sich befindet. Wenn Sie also Alexa eine Frage wie „Alexa, wie ist das Wetter?“ stellen, kann er Ihnen das Wetter an Ihrem Standort mitteilen.

Markieren Sie **Standort** und drücken Sie **Wählen**.

Geben Sie Ihre Postleitzahl über die Bildschirmitastatur ein, wählen Sie dann **Weiter** und drücken Sie **Wählen**. Ihr Standort wird jetzt gespeichert.

Zeitzone

In diesem Menü können Sie Ihre Uhr so einstellen, dass sie als 24-Stunden Uhr angezeigt wird, und Sie können auch Ihre Zeitzone ändern.

Markieren Sie **Zeitzone** und drücken Sie **Wählen**.

Um das 24-Stunden, Zeitformat einzuschalten, markieren Sie **24 Stunden Zeit** und drücken Sie **Wählen**.

Um Ihre Zeitzone zu ändern, markieren Sie **Zeitzone** und drücken Sie **Wählen**.

Datum und Uhrzeit synchronisieren

Ihr Fernseher synchronisiert automatisch Datum und Uhrzeit mit einem internen Zeitserver. Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird Ihr Fernseher mit der Sendezeitsynchronisierung Dies kann zu Problemen mit der Netzwerksynchronisierung und der Wiedergabe führen. Sie müssen Ihren TV-Gerät neu starten, wenn Sie diese Funktion wieder einschalten möchten.

Markieren Sie **Datum und Zeit synchronisieren** und drücken Sie **Wählen**, um sie ein- oder auszuschalten.

Sprache

Sie können die Systemsprache ändern.

Markieren Sie **Sprache** und drücken Sie **Wählen**. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste der Sprachen und drücken Sie auf **Wählen**.

Metrische Einheiten

Diese Option wird standardmäßig auf **Ein** gesetzt. Temperaturen und Entfernungen werden in metrischen Einheiten angezeigt.

Markieren Sie **Metrische Einheiten** und drücken Sie **Wählen**, um sie ein- oder auszuschalten.

Ausschalttimer

Mit der Ausschalttimer-Funktion können Sie einen Countdown einstellen, bis wann sich Ihr Fernseher ausschaltet, so dass Sie während des Fernsehens einschlafen können und wissen, dass er sich automatisch ausschaltet. Sie einen Countdown von 5-240 Minuten einstellen.

Markieren Sie **Ausschalttimer** und drücken Sie **Wählen**.

Markieren Sie die gewünschte Zeitdauer bis zum Ausschalten des Fernsehers und drücken Sie dann **Wählen**.

Ein Countdown wird in der unteren Ecke des Bildschirms gestartet. Sie können den Countdown auch ausschalten, indem Sie **Aus** markieren und **Wählen** drücken.

Hinweis: Der Fernseher schaltet sich nach Ablauf der Schalterzeit aus, es wird keine Warnung angezeigt.

Gerät und Software

In diesem Menü erhalten Sie Informationen über Ihren Fernseher und können sich Rechts- und Compliance Dokumente anzeigen lassen. Sie können Ihr Fernsehergerät auch neu starten oder auf die Werkeinstellungen zurücksetzen.

Markieren Sie **Gerät und Software** und drücken Sie **Wählen**.

Über

Wenn Sie Informationen über Ihren Fernseher benötigen, sollten diese hier angezeigt werden. Sie sehen auch Speicher und Netzwerkinformationen und können auch nach verfügbaren Software Aktualisierungen suchen.

Markieren Sie **Über** und drücken Sie auf **Wählen**. Ihr TV-Gerät zeigt Informationen zu Ihrem Fernsehergerät an.

Speicher: Zeigt den verfügbaren Speicherplatz auf Ihrem Fernseher und auf jedem angeschlossenen externen Gerät an.

Netzwerk: Zeigt alle Informationen bezüglich der Netzwerkeinstellung an.

Nach Updates suchen: Zeigt Ihre aktuelle Softwareversion an und wenn sie zuletzt aktualisiert wurde. Drücken Sie **Wählen** um nach neuen Aktualisierungen zu suchen.

USB Laufwerk

Dieses Menü zeigt Ihnen den verfügbaren Speicherplatz für Festplatte. Sie können das USB Laufwerk auch auferfüllen oder formatieren. Dieses Menü erscheint nur, wenn Sie ein USB Laufwerk angeschlossen haben.

Markieren Sie **USB Laufwerk**, der verfügbare Speicherplatz wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Auswerten eines USB Laufwerk

Markieren Sie **USB Laufwerk** und drücken Sie **Wählen**.

Markieren Sie dann **USB Laufwerk auswerten** und drücken Sie **Wählen**, um es von dem USB Anschluss. Das Menü kehrt zum **Geräte und Software** Hauptmenü zurück.

Ein USB Laufwerk formatieren

Wichtig: Beim Formatieren des USB Laufwerks werden alle Informationen auf dem USB Laufwerk gelöscht. Einmal formatiert kann dieses USB Laufwerk nur von diesem Fernseher verwendet werden.

Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Fernseher auf diesem Laufwerk gespeicherte Anwendungen verwenden soll.

Markieren Sie **Format auf internen Speicher** und drücken Sie dann auf **Wählen**.

Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, wählen Sie **OK**.

Entwickler Optionen

Aktivieren Sie **ADB Verbindungen** über das Netzwerk. **ADB Fehleruche:** Drücken Sie **Wählen**, um es ein- und auszuschalten. Schalten Sie ein, um ADB Verbindungen über das Netzwerk zu aktivieren.

Beachten Sie, dass durch das Einschalten dieser Funktion jeder in Ihrem Netzwerk Anwendungen aus nicht vertrauenswürdigen Quellen installieren kann.

USB Fehleruche: Drücken Sie **Wählen**, um es ein- und auszuschalten. Schalten Sie das Gerät ein, um ADB Verbindungen über USB für diesen Leistungszyklus zu aktivieren. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn **ADB Fehleruche** auf **Aus** gesetzt ist.

Beachten Sie, dass bei Einschalten dieser Funktion USB Zubehör nicht verfügbar ist.

<p>Unbekannte Apps installieren: Wenn Sie eine App installieren möchten, die die Erlaubnis zur Installation anderer Anwendungen erfordert, und Sie die Erlaubnis erteilen möchten, können Sie dies mit dieser Option erledigen.</p>	<p>Unterteilt Wenn vorhanden, werden Unterteile für alle Inhalte angezeigt. Drücken Sie Wählen, um die Unterteile einzuschalten und weitere Optionen anzuzeigen.</p>	<p>Hilfeeideos Auf Ihrem Fernseher gibt es hilfreiche Videos, die Sie sich ansehen können, um zu verstehen, wie Sie Ihren Fernseher benutzen können. <i>Hinweis: Bei jeder Aktualisierung Ihres Fernsehers werden neue hilfreiche Videos hinzugefügt, so dass sich der Umfang des Inhalts hier von Zeit zu Zeit ändert.</i></p>	<p>das Sie sich mit einem anderen Konto anmelden können. Amazon Inhalte synchronisieren Wenn Sie Inhalte wie Filme gekauft haben, können diese durch Synchronisierung von Amazon Inhalten auf anderen Geräten angezeigt werden. Markieren Sie Amazon Inhalt synchronisieren und drücken Sie Wählen. Das Wort "Synchronisieren" wird in grüner Schrift angezeigt. Inhalt kann nun auf anderen Geräten angezeigt werden.</p>
<p>Recht und Compliance Wählen Sie dieses Menü, um alle Rechts- und Compliance Hinweise bezüglich Ihres Fernsehers zu lesen. Markieren Sie Recht und Compliance und drücken Sie dann auf Wählen. <i>Hinweis: Ihr Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein, um die Rechts- und Compliance Informationen anzufordern.</i></p>	<p>Sprachansicht Bietet geschlossenes Feedback, während Sie durch die Elemente auf dem Bildschirm navigieren. Verwalten Sie die Einstellungen für die Sprachführung, einschließlich Ein- und Ausschalten von Sprachansicht, Lesegeschwindigkeit und Lautstärke.</p>	<p>Kurztipps Auf Ihrem Fernseher finden Sie eine Liste mit Kurztipps, die Sie lesen können, um zu verstehen, wie Sie Ihren Fernseher benutzen können oder um ein Problem zu lösen, auf das Sie möglicherweise gestoßen sind.</p>	<p>Prime Video Es werden Informationen darüber angezeigt, wo Sie Ihre Abonnements und Transaktionen verwalten können.</p>
<p>Schlafmodus Ihr Fernseher kann in den Ruhezustand versetzt werden. Markieren Sie Schlafen und drücken Sie dann auf Wählen. Ihr Fernseher wird in den Schlafmodus versetzt. Sie können ihn wieder aufwecken, indem Sie die Taste Standby or Wählen drücken.</p>	<p>Bildschirmleupe Ermöglicht die Verwendung von Tastenkombinationen zur Vergrößerung des Bildschirms. Nur zur Verwendung beim Betrachten des Startbildschirms oder der Menüs. Markieren Sie Bildschirmleupe und drücken Sie Wählen. Die Tastenkombinationen werden angezeigt. Markieren Sie OK und drücken Sie Wählen um weiter zu gehen. Markieren Sie LUPE AUSSCHALTEN und drücken Sie Wählen um es auszuschalten.</p>	<p>Kontaktieren Sie uns Wenn Sie denken, dass Sie mehr Hilfe mit Ihrem Fernseher benötigen, wählen Sie Wählen um einen Abschnitt von Site Einzelheiten darüber zu sehen, wie Sie mit einem Support Team in Kontakt treten können. Markieren Sie Kontaktieren Sie uns und drücken Sie Wählen.</p>	<p>Kanalliste Der Fernseher speichert und zeigt alle Kanäle in der Kanalliste. Drücken Sie die Richtungstaste nach unten, um die Kanalliste im Live-Fernsehermodus zu öffnen. Sie können die Linke und Rechte Richtungstaste drücken, um durch die Liste zu blättern. Drücken Sie die Optionen Tasten, während die Senderliste angezeigt wird, um das Optionsmenü anzuzeigen. Sie können die Unterteile- und Audiopräferenzen einstellen und mit den entsprechenden Optionen dieses Menüs auf den Kanalführer zugreifen.</p>
<p>Neustart Wenn Ihr Fernseher aus irgendeinem Grund langsam ist oder sich verriegelt, möchten Sie ihn vielleicht neu starten. Dadurch wird Ihr Fernseher neu gestartet. Markieren Sie Neustart und drücken Sie dann auf Wählen. Bestätigen Sie, dass Sie neu starten möchten, indem Sie Neustart markieren und dann Wählen drücken. Ihr Fernseher wird jetzt neu gestartet, dies wird einige Sekunden dauern.</p>	<p>Audio Beschreibung Diese Einstellung reguliert die Lautstärke der beschreibenden Spur in Bezug auf die normale Spur für Over-the-Air Kanäle und Prime Video Inhalte. Markieren Sie Audio Beschreibung und drücken Sie Wählen. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie Wählen. Wählen Sie die Option Stille, um die Funkleiste, Optionen auf Aus, Wieder, Mittel oder Hoch und Prime Video Option auf Ein oder AUS zu setzen.</p>	<p>Rückmeldung Markieren Sie Rückmeldung um Informationen darüber anzugeben, wie Sie uns Rückmeldungen über Ihre Erfahrungen mit TV-Gerät senden können.</p>	<p>Optionen Markieren Sie die Optionen Tasten, während die Senderliste angezeigt wird, um das Optionsmenü anzuzeigen. Sie können die Unterteile- und Audiopräferenzen einstellen und mit den entsprechenden Optionen dieses Menüs auf den Kanalführer zugreifen.</p>
<p>Auf Werkseinstellungen zurücksetzen Wenn Sie Ihr Fernseher vollständig zurücksetzen möchten, wählen Sie Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dadurch werden alle persönlichen Daten und heruntergeladenen Inhalte von Ihrem Fernseher entfernt. Sie sollten dies machen, wenn Sie Ihren Fernseher verkaufen oder jemandem schenken. Markieren Sie Auf Werkseinstellungen zurücksetzen dann drücken Sie Wählen. Bestätigen Sie, dass Sie Auf Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, indem Sie Zurücksetzen wählen und dann drücken Sie Wählen. Ihr Fernsehgerät wird sich jetzt wieder in den Zustand zurücksetzen, in dem er das Werk verlassen hat. Dieser Vorgang dauert einige Minuten.</p>	<p>Kontrastreicher Text Ändert den Text in Schwarz oder weiß und fügt einen Rahmen hinzu. Audio Beschreibung Diese Einstellung reguliert die Lautstärke der beschreibenden Spur in Bezug auf die normale Spur für Over-the-Air Kanäle und Prime Video Inhalte. Markieren Sie Audio Beschreibung und drücken Sie Wählen. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie Wählen. Wählen Sie die Option Stille, um die Funkleiste, Optionen auf Aus, Wieder, Mittel oder Hoch und Prime Video Option auf Ein oder AUS zu setzen.</p>	<p>Mein Konto Hier können Sie Ihr Konto deregistrieren oder Ihre gekauften Amazon Inhalte synchronisieren. Markieren Sie Mein Konto und drücken Sie Wählen. Markieren Sie Amazon Konto und drücken Sie Wählen. Wenn Sie Ihr Amazon Konto vom Fernseher entfernen möchten, müssen Sie es deregistrieren. Dadurch wird Ihr Amazon Konto nicht gelöscht, sondern nur von diesem Fernseher entfernt. Nach der Deregistrierung Ihres Kontos werden Inhalte von Ihrem Fernsehgerät entfernt, und viele Funktionen werden nicht funktionieren, bis ein neues Konto registriert wird. Markieren Sie Amazon Konto und drücken Sie Wählen. Markieren Sie dann Deregistrierung und drücken Sie einige Sekunden darauf. Dies wird einige Sekunden dauern.</p>	<p>Programmführung Mit Hilfe der elektronischen Programmführungfunktion Ihres Fernsehers können Sie den Veranstaltungskalender der aktuell installierten Sender in Ihrer Senderliste durchsuchen. Es hängt von der Senderliste durchsuchen. Es hängt von der entsprechenden Sendung ab, ob diese Funktion unterstützt wird oder nicht. Um auf den Programmführer zuzugreifen, drücken Sie die Taste Führung auf Ihrer Fernbedienung. Verwenden Sie die Richtungstasten, um durch den Programmführer zu navigieren. Mit dem Richtungstasten Aufwärts/Abwärts können Sie zum vorherigen/nächsten Programm in der Liste wechseln und mit den Richtungstasten Rechts/Links können Sie ein gewünschtes Ereignis des aktuell markierten Programms wählen. Falls verfügbar, werden der vollständige Name, die Anfangs und Endzeit und das Datum des hervorzuhebenden Ereignisses sowie eine kurze Information darüber auf dem Bildschirm angezeigt.</p>
<p>Zugänglichkeit Dieses Menü verfügt über Zugänglichkeitsoptionen, bei denen Sie Unterteile, Sprachansicht, Bildschirmleupe, kontrastreicher Text und Audio Beschreibung einschalten können.</p>	<p>Hilfe Wenn Sie Schwierigkeiten haben zu verstehen, wie Ihr Fernseher funktioniert, und Sie sich um Hilfe benötigen, dann sollten Sie einen Blick auf diese Menü werfen. Es zeigt Ihnen hilfreiche Videos und kurze Tipps zu Ihrem Fernseher. Hier finden Sie auch die Kontaktdaten, um Unterstützung bei allen Fragen zu erhalten, die Sie haben. Markieren Sie Hilfe und drücken Sie dann Wählen. Markieren Sie Hilfe und drücken Sie dann Wählen. Markieren Sie Mein Konto und drücken Sie Wählen. Wenn Sie Ihr Amazon Konto vom Fernseher entfernen möchten, müssen Sie es deregistrieren. Dadurch wird Ihr Amazon Konto nicht gelöscht, sondern nur von diesem Fernseher entfernt. Nach der Deregistrierung Ihres Kontos werden Inhalte von Ihrem Fernsehgerät entfernt, und viele Funktionen werden nicht funktionieren, bis ein neues Konto registriert wird. Markieren Sie Amazon Konto und drücken Sie Wählen. Markieren Sie dann Deregistrierung und drücken Sie einige Sekunden darauf. Dies wird einige Sekunden dauern.</p>	<p>Wählen Auf Ihrem Fernseher finden Sie eine Liste mit Kurztipps, die Sie lesen können, um zu verstehen, wie Sie Ihren Fernseher benutzen können oder um ein Problem zu lösen, auf das Sie möglicherweise gestoßen sind.</p>	<p>Amazon Konto Wenn Sie Ihr Amazon Konto vom Fernseher entfernen möchten, müssen Sie es deregistrieren. Dadurch wird Ihr Amazon Konto nicht gelöscht, sondern nur von diesem Fernseher entfernt. Nach der Deregistrierung Ihres Kontos werden Inhalte von Ihrem Fernsehgerät entfernt, und viele Funktionen werden nicht funktionieren, bis ein neues Konto registriert wird. Markieren Sie Amazon Konto und drücken Sie Wählen. Markieren Sie dann Deregistrierung und drücken Sie einige Sekunden darauf. Dies wird einige Sekunden dauern.</p>

Führungsoptionen

Drücken Sie die Taste **Optionen**, um die verfügbaren Optionen in der Programmführung anzuzeigen. Mit diesen Optionen können Sie die Favoritenprogramme, Programme zu Ihrer bevorzugten Programmliste hinzufügen oder das Programmverwaltungs Menü öffnen. Markieren Sie den gewünschten und drücken Sie **Wählen**.

Programme filtern

Wenn Sie Programme über mehrere Übertragungs methoden wie terrestrisch oder Kabel empfangen, haben Sie hier die Wahl, nach einer dieser Optionen zu filtern. Wenn Sie z.B. Terrestrisch wählen, sehen Sie im Führer nur terrestrische Kanäle. Markieren Sie die gewünschte Option und drücken Sie **Wählen**. Nach dem Filtern von Programmen wird die Option **Alle Kanäle anzeigen** im Optionsmenü anstelle der Option **Programme filtern** verfügbar sein. Sie können diese Option verwenden, um die Filterung in der Programmliste abzubrechen.

Favoritenliste erstellen

Programme können zu Ihrer Lieblingsprogrammliste hinzugefügt werden, so dass Sie Ihre Lieblingsprogramme schnell und einfach ansehen können, ohne durch die gesamte Programmliste plättern zu müssen. Sobald ein Sender zur Favoritenliste hinzugefügt wurde, sehen Sie ein Herz Symbol.

Wenn ein Sender bereits zu den Favoriten hinzugefügt wurde, sieht im Optionsmenü anstelle der Option **Zu Favoriten Kanälen hinzufügen** die Option **Aus Favoriten Kanälen entfernen** zur Verfügung. Sie können diese Option verwenden, um das Programm aus der Favoriten Programmliste zu entfernen.

Senderverwaltung

Sie können alle Ihre Programme sehen, Lieblingsprogramme erstellen oder Programme ausblenden, die nicht im Führer erscheinen sollen. Die Programme werden in 3 Register aufgelistet: **Alle**, **Favoriten** und **Ausblenden**.

Markieren Sie unter **Alle** ein Programm in der Liste und drücken Sie die Taste **Wählen**, um es zu den Favoriten hinzuzufügen. Die bevorzugten Programme werden unter Favoriten aufgelistet. Wenn sich das Programm bereits in der Favoritenliste befindet, wird es durch Drücken der Taste **Wählen** aus der Liste entfernt.

Markieren Sie unter **Ausblenden** ein Programm in der Liste und drücken Sie die Taste **Wiedergabe/Pause**, um es auszublenden. Verborgene Programme werden unter **Verborgен** aufgelistet. Wenn das Programm bereits ausblendet ist, wird es beim Drücken der Taste **Wählen** im Führer wieder sichtbar.

Anschluss an das Internet


Sie können über Ihr TV Gerät auf das Internet zugreifen, indem Sie es an ein Breitband System anschließen. Die Netzwerkeinstellungen müssen konfiguriert werden, um eine Vielzahl von Streaming Inhalten und Internetanwendungen nutzen zu können. Diese Einstellungen können über das Menü **Einstellungen> Netzwerk** konfiguriert werden.

Kabelgebundene Verbindung

Verbinden Sie Ihr TV Gerät mit Ihrem Modem /Router über ein Ethernet Kabel. Auf der Rückseite Ihres TV Geräts befindet sich ein LAN Anschluss. Ihr Fernseher wird automatisch mit dem Netzwerk verbunden.

Sie können den Status der Verbindung mit der Option **Ethernet Konfiguration** im Menü **Netzwerk** überprüfen. Markieren Sie diese Option und drücken Sie die **Wiedergabe/Pause** Taste auf der Fernbedienung, um den Netzwerkstatus anzuzeigen. Zum manuellen Konfigurieren ihrer kabelgebundenen Verbindungseinstellungen markieren Sie **Ethernet Konfiguration** und drücken Sie die **Wählen** Taste. Folgen Sie den Dialogfeldern auf dem Bildschirm, um fortzufahren und geben Sie jeweils die erforderlichen Werte ein.

Wenn das Ethernet Kabel nicht angeschlossen ist, ist abhängig von welchem Verbindungstyp die Option **Einzel Verbindung Konfigurieren** in der **Netzwerk Konfiguration** anstelle der Option **Ethernet Konfiguration** verfügbar.

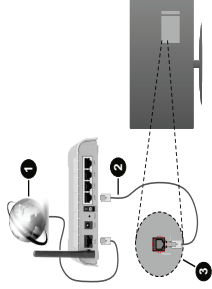

Breitband ISP Verbindung

LAN (Ethernet) Kabel

LAN Eingang an der Rückseite des TV Geräts Je nach Netzwerkkonfiguration können Sie Ihr TV Gerät möglicherweise an ein Netzwerktelechkloose anschließen. In diesem Fall können Sie Ihr TV Gerät über ein Ethernet Kabel direkt mit dem Netzwerk verbinden.



Drahtlose Wandsteckdose

LAN Eingang an der Rückseite des TV Geräts

Ein WLAN Modem/Router ist erforderlich, um das TV Gerät über WLAN mit dem Internet zu verbinden. Markieren Sie die Option **Wi-Fi** im Menü **Netzwerk** und drücken Sie **Wählen**, um die drahtlose Verbindung zu aktivieren.Ziehen Sie dann das Ethernet-Kabel ab, falls es zuvor angeschlossen wurde. Einmal fertig, sind alle Netzwerke werden aufgelistet. Markieren Sie **Alle Netzwerke anzeigen** und drücken Sie auf **Wählen** um die vollständige Liste anzuzeigen.

Wenn Sie wünschen, dass Ihr Fernseher über WLAN an Ihr Netzwerk angeschlossen wird, haben Sie 3 Möglichkeiten, dies zu tun.

- Markieren Sie eines der aufgelisteten verfügbaren drahtlosen Netzwerke und drücken Sie **Wählen**. Geben Sie dann ein Passwort ein, wenn das ausgewählte Netzwerk durch ein Passwort geschützt ist.

- Verwenden Sie die WPS Taste auf Ihrem Router. Markieren Sie die Option **Netzwerk über WPS betreiben (Taste)** und drücken Sie **Wählen**. Drücken Sie die WPS Taste auf Ihrem Router. Ihr Fernseher wird mit Ihrem Router verbunden, ohne dass Sie ein Passwort benötigen.

*Hinweis: Während des anfänglichen Einrichtungsprozesses ist die Option **Verbinden über WPS betreiben (Taste)** verfügbar.*

- Markieren Sie die WPS PIN auf Ihrem Router ein. Markieren Sie die Option **Netzwerk über WPS betreiben (PIN)** und drücken Sie **Wählen**. Ein Code wird erstellt und auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie diesen Code auf Ihrem Router ein. Ihr Fernseher wird mit Ihrem Router verbunden, ohne dass Sie ein Passwort benötigen.

*Hinweis: Während des anfänglichen Einrichtungsprozesses ist die Option **Verbinden über WPS PIN** anstelle der Option **Netzwerk über WPS betreiben (PIN)** verfügbar.*

Breitband ISP Verbindung

Ein Netzwerk mit verstärkter SSD kann von anderen Geräten nicht erkannt werden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit verstärkter SSD herstellen möchten, markieren Sie die Option **Neues Netzwerk hinzufügen** im Menü **Netzwerk** und drücken Sie **Wählen**. Fügen Sie das Netzwerk hinzu, indem Sie den Namen, den Sicherheitstyp und das Kennwort manuell eingeben. Wenn Sie zusätzliche Einstellungen des Netzwerks manuell konfigurieren möchten, markieren Sie **Erweitert** wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie auf **Wählen**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um weiterzugehen, und geben Sie die erforderlichen Werte ein.

Wenn Sie die Kennwörter für das drahtlose Netzwerk bei Amazon speichern möchten, können Sie die Option **Wi-Fi Kennwörter bei Amazon speichern** wählen. Ungesichertere Passwörter zu löschen, schließen Sie diese Option aus.

Ein Wireless-N Router (IEEE 802.11n/b/g/n/ac) mit 2,4- und 5 GHz Bandern soll die Bandbreite erhöhen, Optimiert für zügiges und schnelleres HD Video Streaming, schnellere Dateiübertragung sowie Wireless Gaming.

Verwenden Sie eine LAN Verbindung für eine schnellere Datenübertragung zwischen anderen Geräten wie Computern.

Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen der übertragenen Produkte, die Konfiguration dieser Produkte, die Funkwellen, den Linienverkehr und den Produkte, die Sie verwenden. Abhängig von den Funkwellen der DECT Telefone oder anderen WLAN 11b Geräten, kann die Übertragung auch abgebrochen oder unterbrochen werden. Die Richtwerte der Übertragungsgeschwindigkeit sind die theoretischen Maximalwerte für die Wireless Standards. Sie sind nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.

Spezifikationen des drahtlosen LAN-Transmitters (WLAN)

Welcher Ort die beste Übertragungsqualität bietet, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.

Die Wireless Funktion des TV Geräts unterstützt Modems des Typs 802.11 a, g, n und ac. Es wird dringend empfohlen, dass Sie IEEE 802.11ac Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Videowiedergabe zu vermeiden.

Sie müssen die SSID Ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit der gleichen SSID vorhanden sind. Sonst können Verbindungsprobleme auftreten. Wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Verbindung haben, benutzen Sie eine Kabelverbindung.

Für die Wiedergabe von Streaming Inhalten ist eine stabile Verbindungsgeschwindigkeit erforderlich. Verwenden Sie eine Ethernet Verbindung, wenn die WLAN Geschwindigkeit instabil ist.

Technische Daten

Digitaler Empfang	Vollintegriertes Digital-Kabelsatelliten TV (DVB-T2/S) (DVB-T2/S (B-S2 kompatibel))
Anzahl der verfügbaren Kanäle	12 000
Kanalbreite	Blechschirmerzeige
RF-Antenneneingang	75 Ohm (nicht geregelt)
Betriebsspannung	220-240V AC, 50 Hz
Audio	DTS HD DTS VIRTUAL:X
Audio-Ausgangsleistung (RMS) (5,10 THD)	2 x 10
Leistungsaufnahme (W)	140 W
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby (W)	< 2
Gewicht (kg)	2,95 x 1242 x 775
TV-Abmessungen TV-Tür (mit Standfuß) (mm)	5382 x 1242 x 719
TV-Abmessungen TV-Tür (ohne Standfuß) (mm)	55°
Bildschirm	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit
Betriebstemperaturen und Betriebsfeuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit

Lizenzen

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Vertrauliches, nicht veröffentlichtes Material. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt mit Lizenz der DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol, DTS und das Symbol zusammen, DTS-HD und das DTS-HD-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den USA und / oder anderen Ländern. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt mit Lizenz der DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol, DTS und das Symbol zusammen, DTS Virtual:X und das DTS Virtual:X-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den USA und / oder anderen Ländern. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Dieses Produkt enthält Technologien, die durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie außerhalb dieses Produktes ohne entsprechende Lizenz(en) von Microsoft ist unzulässig. Inhaltseigentümer verwenden die Inhaltszugriffstechnologie Microsoft PlayReady™, um ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des unberechtigten geschützten Inhalts, zu wahren. Dieses Gerät nutzt die PlayReady-Technologie, um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WDRMI-geschützte Inhalte zuzugreifen. Falls das Gerät die

Beschränkungen bezüglich der Verwendung von Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft fordern, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von, PlayReady-geschützten Inhalten, zurückzugeben. Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungeschützte Inhalte oder andere Inhaltszugriffstechnologien geschützte Inhalte auswirken. Inhaltseigentümer können eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade von PlayReady durchzuführen, um auf Ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich ist.

Das "CI Plus"-Logo ist eine Marke von CI Plus LLP. Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft unzulässig.

Die Marke und Logos von Wort Bluetooth® sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch Kenner AG erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Amazon, Fire, sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.

DE: Dieser Fernseher ist ein Produkt der Kärcher AG. Kärcher AG ist kein mit Amazon oder Amazon.com, Inc. verbundenes Unternehmen.

Informationen zur Entsorgung

[Europäische Union]

Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkte an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten zur richtigen Behandlung, Wiedergewinnung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen und den EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte entstehen könnten.

Für detailliertere Informationen über die Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Je nach den bei Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen kann es sein, dass unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbearbeitungen des Kaufvertrags.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Aligeräte kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.



Table of Contents

Safety Information.....	2
IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating.....	2
Introduction.....	4
Accessories Included.....	4
Features.....	4
Stand Installation & Wall Mounting.....	5
Antenna Connection.....	5
Other Connections.....	6
Turning On/Off the TV.....	7
TV Control & Operation.....	7
Remote Control.....	8
Initial Setup Wizard.....	9
Main Screen.....	10
Live TV.....	10
Customising TV Settings.....	10
Adjusting the Picture Settings.....	10
Picture Menu Content.....	11
Adjusting the Sound Settings.....	11
Sound Menu Content.....	12
Settings.....	12
Inputs.....	12
Notifications.....	13
Network.....	13
Display & Sound.....	14
Applications.....	15
Equipment Control.....	16
Live TV.....	16
Remotes & Bluetooth Devices.....	17
Alexa.....	18
Preferences.....	18
Sleep Timer.....	20
Device & Software.....	20
Accessibility.....	21
Help.....	21
My Account.....	21
Channel List.....	22
Channel Guide.....	22
Connecting to the Internet.....	22
Specification.....	24
Licences.....	25
Disposal Information.....	26

1. Produkte
2. Batterie

Safety Information



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER OR BACK. ONLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL SHOULD BE PERMITTED TO SERVICE THIS PRODUCT.

in extreme weather conditions (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the Main Power Supply.

The main power connector must remain accessible on installation to unplug the device if needed. The device will still draw power in standby mode.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

⚠ WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

- The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

- The power cord plug should be easily accessible. Do not use the TV where the power cord is covered.

- A damaged power cord plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord.

- Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

- Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of near the TV.
- Do not place any heat sources, such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.

- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.

- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.

- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

⚠ ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.

Caution	Serious injury or death risk
Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminals is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) terminal(s) user replaceable coin or button cell batteries.

CLASS 1 LASER PRODUCT
This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

WARNING

Do not swallow the battery. Chemical Burn Hazard

This product or the accessories supplied with the product may contain a contribution cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands of manufacturing methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.

- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.

- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.

- NEVER place a television set in an unstable location.

- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

- The equipment is only suitable for mounting at heights 52 m.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using

coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection of a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolation).

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.

- Use the specified wall mounting screws and other accessories.

- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Manual

Features

Ultra HD (UHD)
TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K/2K) and the pixel count of the Full HD TV, but horizontally and vertically. Ultra HD content is supported from HDMI, some of the streaming services, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight, with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications, HDMI, USB inputs and over DVB-S broadcasts. When the input source is set to the related 'HDMI' input, highlight the related 'HDMI' option in the **Home > Settings > Display & Sounds > Picture Settings** menu and press **Select** to display viewing options. Set the **HDMI Input Mode** option in the **Advanced Settings** menu as **Mode 2 (2 HDR/HLG)** in order to view HDR/HLG content. The source content is received through an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Dolby Vision

Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid colour, that brings entertainment to life. It achieves this stunning image quality by combining HDR and wide colour gamut imaging technologies. By increasing the brightness of the original signal and using a higher dynamic colour and contrast range, Dolby Vision presents amazing true-to-life images with stunning detail that other post-processing technologies in the TV aren't

able to produce. Dolby Vision is supported via native and market applications, HDMI and USB inputs. When the input source is set to the related 'HDMI' input, highlight the related 'HDMI' option in the **Home > Settings > Display & Sounds > Picture Settings** menu and press **Select** to display setting options. Set the **HDMI Input Mode** option in the **Advanced Settings** menu as **Mode 2 (2.0)** or **Auto** in order to watch Dolby Vision content, if the Dolby Vision content is received through an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case. In the **Picture Mode** menu two predefined picture modes will be available: **Dolby Vision** and **Dolby Vision Dark**. Both allow the user to experience the content in the way the creator originally intended with different ambient lighting conditions. To change the **Picture Mode** setting press and hold the **Home** button while watching the Dolby Vision content and go to **Picture** menu. While watching Dolby Vision content via an application, except YouTube, Netflix and Multi Media Player, you will not be able to access the **Picture** menu and set the **Picture Mode**.

Certain services are subject to change or withdrawal at any time, may not be available in all areas, or in 4K, HDR, DOLBY VISION or DOLBY ATMOS and may require separate subscriptions.

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the stand

Preparations

Take out the stand(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel facing down on the clean and soft cloth (blanket, etc.)

- Use a flat and firm table bigger than the TV.
- Do not hold the screen panel part.
- Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the stand

1. Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
2. Insert the screws provided and tighten them gently until the stand is properly fitted.

Removing the stand from the TV


Be sure to remove the stand in the following way when using the wall-hanging bracket or repacking the TV.

- Put the TV onto a work table with the screen panel down on the clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fixing the stand(s).
- Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall-hanging bracket.


Holes and measurements for wall mount bracket installation;

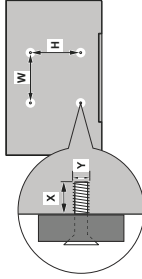

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
Hole Pattern Sizes (mm)	W	H	
	200	200	
Screw Sizes			
Length (X)	min. (mm)	10	
	max. (mm)	13	
Thread (Y)	M6		

Antenna Connection


Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT) socket, or satellite plug to the SATELLITE INPUT (LNB) socket located on the rear side of the TV.

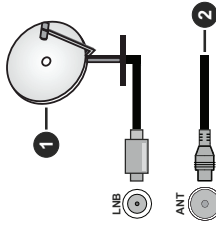






























1. Satellite
2. Aerial or cable

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before connection. When connection is done, you can turn on the units and use them.

Other Connections

 If you want to connect an external device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
	Component Video Connection (back)	 VGA to Component Connection Cable	
	HDMI Connection (back & side)		
	VGA Connection (back)		
	Component Audio Connection (back)	 Component/VGA Audio Cable	
	SPDIF (Optical Only) Connection (back)		
	Composite (Audio/Video) Connection (back)	 Audio Video Cable	
	Headphone Connection (side)		
	USB Connection (side)		
	CI Connection (side)		
	Ethernet Connection (back)	 LAN / Ethernet Cable	

To enable VGA/Component audio, you will need to use the back audio connector on the TV. When using the well mounting kit (contact your dealer to purchase one, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV. If you use the well mounter or remove the CI module only, you should refer to the module instruction manual for details of the settings. The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Component video cables should have a value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation from the equipment, use shielded definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

Plug the power cable to the mains socket outlet. The TV will switch to standby mode.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.

To switch the TV into standby


• Press the **Standby** button on the remote control.

• Press the control button on the TV, the function options menu will be displayed. The focus will be on the **Inputs** option. Press the function option to move the focus to the **Power Off** option. Press and hold the button for about 2 seconds, the TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

TV Control & Operation



Your TV has a single control button. This button allows you to control the Inputs / Volume Up/Down / Channel Up/Down / Standby/On functions of the TV.

Notes: The position of the control button may differ depending on the model.

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- Press and hold the button for about 2 seconds to use the function, enter the sub menu or selective option.

To turn the TV off: Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the **Inputs** option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. Press and hold the button for about 2 seconds to turn the TV off (standby mode).

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to the **Volume Up** or **Volume Down** option. Press and hold the button to increase or decrease the volume.

To change channel (in Live TV mode): Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **ChannelUp** or **Channel Down** option. Press and hold the button to switch to the next or previous channel in the channel list.

To change input: Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the **Inputs** option. Press and hold the button for about 2 seconds to display the inputs list. Scroll through the available input options by pressing the button. Press and hold the button for about 2 seconds to switch to the highlighted input option.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press and hold the **Home** button on your remote control to display available quick settings menu options when in Live TV mode. Press **Home** button to display or return to the Home screen of your Fire TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **Select** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an application etc. Press **Return/Back** to return to the previous menu screen.


Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press and hold the **Home** button on your remote control to highlight the **Inputs** option and press the **Select** button to display the list of available input options. Use the directional buttons to highlight the option of your choice and then press the **Select** button to switch to the selected input. Or select the desired input from the **Inputs** row on the Home screen and press **Select**.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Remote Control

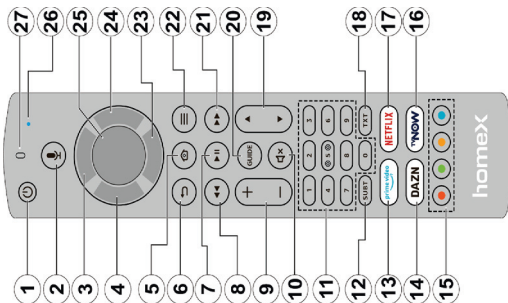

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment on the back side of the remote control first. Insert two 1.5V - size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

To pair remote with the TV

When TV is turned on for the first time, a pairing process for your remote will be performed during the initial setup. Your remote control should automatically pair with your TV at this point, but if it didn't, follow the on screen instructions to pair it. If you experience difficulties pairing your remote with your TV you can turn off other wireless devices and try again.

Initial Setup Wizard

Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial setup. Press the **Next** button on the remote to select, set, confirm and proceed.

1. Choose Your Language

The language selection options will be listed on the screen. Select the desired language from the list and press **Select** to continue.

2. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode. **Store Use** option will configure your TV's settings for store environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Continue** for home use.

3. Pair Your Remote with your TV

If your remote does pair with your TV automatically or if you have paired your remote with your TV once previously, this step will be skipped. If this is not the case, a search for your remote will be performed. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control).

4. Connect to your network

If you did connect your TV to internet via an Ethernet cable before the initial setup begins this step will be skipped. If you didn't, your TV will search and list available wireless networks at this point. Select your network and press **Select** to connect to it. Refer to the **Connecting to the Internet** section if you need further information. Press **Fast Forward** button on your remote to skip.

After the internet connection is established, the TV will check for the software updates and download the latest software next, if any available. Please notice that this will take some time.

5. Sign in with your Amazon Account

You can sign in to your Amazon account on the next screen. You need to be signed in to an Amazon account to use the Amazon content sections. This step will be skipped if you are not signed in. If you are already established in the previous step, if you don't already have an Amazon account, you can set up an account by choosing "I am new to Amazon" option. You can press the **Fast Forward** button to skip this step. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **Do this later** and press **Select** to continue. If you skip this step some of the following steps may differ or be skipped as well.

Once the account has been registered, you will be asked whether you want to use the account you signed in. You can choose to change the account, read the terms and conditions, which will be accepted with your continue at this point. Highlight the symbol with three dots next to the texts at the bottom side of the screen

and press **Select** to read and learn more about the related subject. Highlight **Continue** and press **Select** button to proceed without changing the account.

If you have connected your TV to internet via a WLAN network a dialogue will be displayed at this point, asking if you want to save your WLAN password to Amazon. Highlight Yes and press **Select** to confirm and proceed. Select No to proceed without confirmation.

6. Parental Controls

You can enable Parental Controls at this point or you can do it later.

Note that, if you choose **No Parental Controls**, purchasing and video playback without PIN will be allowed.

If you choose **Enable Parental Controls** option, you will be asked to create a PIN next. Use the buttons on the remote to create a PIN. After the PIN is set, the PIN will be used as a restriction. You will have to enter the PIN twice on the screen to access some menus, services, content etc. protected by this PIN.

You will be informed about the feature on the next screen. Press **Select** to continue.

You can review or change the parental control settings later using the **Parental Controls** option in the **Settings > Preferences** menu.

7. Prime Video

A brief information on the prime video services will be displayed next. Press **Select** button to proceed.

8. Select Apps

In the next step you can select the apps you want to download. Highlight **Choose Apps** and press **Select** to proceed. The apps are free to download but some of them may require payment for full access. Highlight **No Thanks** and press **Select** to skip.

9. Scan for TV channels

You will be asked whether you want to scan for channels in the next step. Highlight **Yes** and press **Select** button to start the scan process. Highlight **No** and press **Select** button to scan later.

Before the scan starts, you will be asked to check if your antenna cable is plugged properly into the antenna socket on your TV. Press **Select** to proceed.

10. Country

In the next step select your **Country** from the list and press **Select** to continue.

11. Channel Type

The next step is the selection of the channel type. Select your scanning preference to install channels for Live TV function. **Cable/TV** and **Satellite** options will be available.

If the **Cable/TV** option is selected, the TV will search for digital terrestrial and digital cable broadcasts. Select

the searching method on the next screen and press **Select** to start search.

If the **Satellite** option is selected, you can choose an operator on the next step, if available. You can also choose to perform full or manual scan. Highlight the operator you prefer and press **Select** button to proceed. **Satellite Connection** screen selections some options may be preset automatically. Change if necessary and proceed.

If you select **Manual** or **Full** option, you will have to select the satellite in the next step. Then **Satellite Connection** screen will be displayed. Set the **LNB Type**, **LNB Power**, **DiSEqC** switch, **Single Cable** and **Scan Mode** options manually corresponding to your environment on the next screen. If you select **Manual**, you will need to configure the **Frequency**, **Polarisation** and **Symbol Rate** options additionally before the scan starts.

When complete press the **Play/Pause** button. The TV search will start search available broadcasts. While the search continues you can press the **Select** button to cancel. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **Yes** and press **Select** to cancel.

When the initial setup is completed **Channel Scan Complete** message will be displayed. You can choose to make changes on the channel list or rescann on this point. Highlight **Done** and press **Select** to finish the setup.

Home screen will be displayed. In order to switch to Live TV mode and watch TV channels highlight a channel from the **On Now** row on the **Home** screen or from the **Antenna Channels** row on the **Live** screen and press **Select** to start watching.

Main Screen

To enjoy the benefits of your Free TV Edition television, your TV must be connected to the Internet. Connect the TV to a home network with a high-speed internet connection. You can connect your TV wirelessly or wired to your modem/router. Refer to the **Network Menu** and **Connecting to the Internet** sections for further information on how to connect your TV to the internet.

The main screen is the centre of your TV. Press the **Home** button on your remote to display the main screen. From the main screen you can start any application, switch to a TV channel, watch a movie or switch to a connected device, or manage the settings. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup the main screen may contain different items. The main screen is organized into several tabs. **Home**, **Live**, **Your Videos**, **Movies**, **TV Shows**, **Apps** and **Settings** tabs will be available. You can scroll through

Picture Menu Content

The following options show all the available picture setting adjustment on your TV.

Picture settings are input-specific and all of these may not be available depending on the input source.

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Film** and **Game**. You can also manually adjust each mode. Available options may differ depending on the currently set input source.

Auto Backlight: Set the Auto backlight to **Off**, **Low**, **Medium**, **High**.

Brightness: Increases or decreases the picture brightness from 0 - 100.

Contrast: Adjusts the difference between light and dark levels in the picture. The range is from 0-100.

Colour: Adjusts the difference between light and dark levels in the picture. The range is from 0-100.

Sharpness: Adjusts the level of crispness in the edges between light and dark areas of the picture. Range is from 0-20.

Colour Temperature: The colour temperature setting has 4 preset settings: **User**, **Cool**, **Standard**, **Warm**. When selected each of these settings has individual adjustments. Red, Green and Blue gain can all be adjusted from -20 to 20.

Picture Format: The picture format can be set to **Automatic**, **Superzoom**, **4:3 Film Expand** **14:9**, **Film Expand** **16:9**, **Wide Screen** and **Full**.

Advanced Picture Settings

Hue: Increases or decreases the picture hue from -50 (reds) to 50 (greens)

Gamma: Choose from **Middle**, **Bright (standard)** or **Dark (film)**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Colour Tuner: Colour Tuner can be switched on and off by selecting **Enable** option **On** or **Off**. Then you have 5 separate setting that can be individually adjusted. **Hue**, **Saturation**, **Brightness**, **Offset**, **Gain**.

11 Point White Balance Correction: Sets white balance of input image between cool or warm. 11 Point White Balance Correction can be switched on and off by selecting **Enable** option **On** or **Off**. Then you have 4 separate setting that can be individually adjusted. **Gain**, **Red**, **Green**, **Blue**. Gain can be adjusted from 5% to 100%, highlight your desired setting then press **Select**. Red, Green and Blue can be adjusted from 0 - 100, the default setting is 50.

Dynamic Noise Reduction: Dynamic Noise Reduction has 5 different settings: **Off**, **Low**, **Medium**, **Strong**, **Auto**. The default setting is **Medium**. Highlight your desired setting then press **Select**.

MPEG Noise Reduction: MPEG Noise Reduction has 4 different setting: **Off**, **Low**, **Medium**, **Strong**. The default setting is **Medium**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Adaptive Luma Control: Makes higher depth impression by enhancing dark and bright areas. Adaptive Luma Control has 4 different setting: **Off**, **Low**, **Medium**, **Strong**. The default setting is **Low**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Local Contrast Control: Divides each frame to small regions and applies independent contrast curves for every distinct region. Local Contrast Control has 4 different setting: **Off**, **Low**, **Medium**, **High**. The default setting is **Low**. Highlight your desired setting then press **Select**.

DI Film Mode: Compensates interlaced inputs for best image and motion quality. DI Film mode has 2 setting: **Auto** and **Off**. The default setting is **Off**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Blue Stretch: Changes white balance of mid-high gray levels to cooler colour temperature. Blue Stretch can be switched **On** or **Off**.

Game Mode: Game Mode can be switched **On** or **Off**.

PC Mode: PC Mode can be switched **On** or **Off**. **HDMI RGB Range (HDMI input only):** Sets correct interpolation method for HDMI input signals. **HDMI RGB Range** has 3 different settings: **Auto**, **Full**, **Limit**. The default setting is **Auto**. Highlight your desired setting then press **Select**.

HDMI Input Mode (HDMI input only): HDMI Input Mode has 4 different settings: **Mode 1 (4,4)**, **Mode 2 (2,0)**, **Auto**, **Reset**. The default setting is **Auto**. Highlight your desired setting then press **Select**. **Dolby Vision Notification:** Dolby Vision notifications can be switched **On** or **Off**. Notifications are switch on as default.

Reset to Default: Resets all setting to factory default settings.

Adjusting the Sound Settings

Allows you to adjust the sound settings on your TV. You can adjust the audio settings by pressing and holding the Home button for 2 seconds while viewing any input.

Accessing Sound Settings via Settings Menu
Press the **Home** button, scroll to **Settings** tab and press the **Home** button. Scroll to **Display & Sound** option and press the **Select** button. Scroll down to **Sound Settings** option and press the **Select** button.

The sound setting options will appear on the right hand side of the screen.

Accessing Sound Settings while watching the TV
While watching the input that you would like to adjust, press and hold the **Home** button for 2 seconds. The quick settings menu will appear on the right hand side of the screen. Scroll down and highlight **Sound** then press **Select**. The sound setting options will appear on the right hand side of the screen.

Sound Menu Content

The following options show all the available sound setting adjustment on your TV.

Dolby Audio: Dolby Audio has preset sound settings. The default setting is **Smart**. The setting are **Film**, **News**, **Music**, **Smart** and **Off**. They are designed to give you the best sound quality for the content that you are viewing. If you select **Smart** this will automatically detect the content you're watching and adjust the audio settings accordingly. Highlight your desired setting then press **Select**.

Sound Mode: Sound Mode can only be accessed if you have switched off **Dolby Audio**. Sound Mode has 6 different settings: **Standard**, **Music**, **Film**, **Clear Voice**, **Enhanced Bass**, **Flat**. The default setting is **Standard**. Highlight your desired setting then press **Select**.

Equaliser: This setting can only be accessed once **Dolby Audio** has been switched off. Equaliser has 5 different settings: **100Hz**, **500Hz**, **1.5kHz**, **5kHz**, **10kHz**. Each setting can be adjusted from -10 to 10, the default setting is 0 for all.

Balance: Adjusts the sound level from the left and right speakers and can be adjusted from -25 to 25. The default setting is 0.

Advanced Settings: Advanced Settings can only be accessed if you have switched off **Dolby Audio**. Here you will be able to switch **Dialog Clarity**, **DTS Virtual:X**, **TruVolume** and **TruBass** on or off. Highlight the desired option and press **Select** to switch on or off.

Dialog Clarity: Enhances signal clarity for clear dialogue that is audible above background sound effects.

DTS Virtual:X: Reproduces elevated sounds and a cinematic surround sound image without surround speakers.

TruVolume: Provides a consistent and comfortable volume level across content.

TruBass: Manages and enhances bass sound.

TV Speakers: Press **Select** to switch the TV speaker On or Off.

Reset: Resets all setting to factory default settings.

Settings

If you need to change or adjust anything on your TV you'll be able to find the required setting in the **Settings** menu. You can access the **Settings** menu from the main screen of the TV. Press **Home** button and scroll across to **Settings**. The settings menu is split into separate menus to make it easy for you to find what you're looking for.

Inputs

Use the **Inputs** menu to change between inputs and also select the **Media Player** from here if you have a USB Drive connected to one of the USB sockets.

Accessing the Inputs Menu

You can access the **Inputs** menu through the **Settings** menu on the main screen. Press the **Home** button to select the home screen. Then scroll across to **Settings**. Press the down directional button to highlight **Inputs** and press **Select**.

You can also access to input options from the **Inputs** row on the **Home** screen.

Selecting an Input

Press the left/right directional buttons to highlight your desired input then press **Select**. Your TV will now switch to that input.

Changing an Inputs Name

The input name can be changed for HDMI, Composite and VGA inputs. Highlight the input that you want to rename and press the **Options** button. Highlight **Change Device Name** and press **Select**. You'll now see a list of devices, highlight the one that you have connected and press **Select**. Then select **Next**.

If you want to set the inputs back to their original names, highlight the input, press **Option** and select **Reset Input**.

Media Player

If you have a USB storage device plugged into one of the USB sockets or you have files in **Gallery** you can access them and display them in the Media Player. The Media player allows you to display images, or play videos and audio files.

In the **Inputs** menu highlight **Media Player** and press **Select**. If this is the first time you have used the Media Player, you may be asked whether you want to allow gallery to access photos, media and files on your device. **Gallery** is the name used for your TV so highlight **Allow** and press **Select**.

With Media Player open you'll see 4 tabs at the top of the screen, highlight **Your Files** to see all the files, **Videos** to see all video, **Images** to see all images and **Audio** to see all audio files.

Under these tabs view options will be available. **View All** option and the folder icon on media files will be visible. When you scroll across an option, only the media files in the highlighted folder will be displayed on the screen. Highlight the **View All** option to see all files. Press **Options** button, highlight **Sort** and press **Select** to see available options to sort the files displayed on the screen.

If you have multiple images on your USB Drive you can create a slide show using your images. Highlight the **Images** tab at the top of the screen then press the **Options** button. From the **Options** menu highlight **Multi-select Images** and press **Select**. Now select the images that you would like to add into the slide show by highlighting each image and pressing **Select**. Once you have selected all the images press the **Play/Pause** button to start the slide show.

Once you have a slide show running you can change the setting of the slide show. Press **Options** button to see available options. You can set the **Album**, **Slide Style**, **Slide Speed** and **Shuffle** options according to your preferences. Adjust the settings then press the **Play/Pause** button to view your slide show.

Supported file Video formats: MPG, MPEG, DAT, VOB, MKV, MP4, MOV, FLV, 3GP and AVI

Supported file Picture formats: JPEG, JPG, BMP and PNG

Supported file Music formats: MP3

Notifications

The notifications menu shows you all the notifications about your TV. The notification icon (a small ball) will be displayed next to the word **Settings** on the **Home** screen to indicate that you have notifications. A small number next to the notifications symbol indicates how many notification you have.

Reading Notifications

Highlight **Notifications** in the **Settings** menu and press **Select**. All the available notifications will be displayed. Scroll across and highlight the notification that you want to read, then press **Select**. The notification message will be displayed on the screen.

Clearing Notifications

You can clear individual notifications or clear all of them. To clear an individual notification highlight the notification then press the **Options** button. In the **Options** menu highlight **Dismiss** and press **Select**. The notification will be deleted. To clear all the notifications press the **Options** button, highlight **Dismiss All** and press **Select**. All of the notifications will be deleted.

Managing Notifications

For the Appstore related notifications **Manage** option may be available. Highlight the notification and press the **Options** button. Highlight **Manage** and press **Select**. You will be directed to the **Notifications** setting option in the **Settings>Applications>Appstore** menu. Press **Select** to turn off the notifications related to Appstore.

Notification Settings

In order to configure the notification settings clear all notifications first. Press the **Options** button while "No new notifications" message is displayed on the screen, then highlight **Settings** and press **Select** to see available options. 2 options will be available. Use the **Do Not Interrupt** option to hide or show all application notification pop-ups. Use the **App Notifications** option to block or unblock notifications from individual apps.

Network

The Network menu has all the settings for connecting your TV to the internet. All the available networks will be shown here and this is where you can configure your network.

If you have connected your TV via an Ethernet cable or the **Wi-Fi** option is not set to **ON**, wireless networks will not be listed and wireless network related options will not be available.

Checking Network Status

Highlight **Network** in the **Settings** menu and press **Select**.

The Network menu will display the strongest 3 wireless networks your TV can find, your network is the one with the word "Connected" written under it.

Highlight your network, if you're connected it will show **Connected** under the Network name. On the right of the screen it will show the **Signal Strength** and **Security** of your connection. With your network highlighted press the **Play/Pause** button to check your network. You will see connection status of your network. Press the **Back** button to exit this screen. If you want to forget the network press the **Options** button while your network is highlighted.

Seeing All Networks

If you want to search for more networks, highlight **See All Networks** and press **Select**. You will now see a list of all the networks that your TV can find. If you scroll down to the bottom of the list you also have the option to rescan for networks.

Joining a Network Using WPS Button or PIN

If you can't remember your **WLAN** password using the **WPS** option temporarily disables your routers password and allows you to connect to it without it.

Highlight your preferred WiPS connection option and press **Select**, then follow the on-screen instructions.

Advanced Network Settings

If you are confident in using network settings you can manually set a network by highlighting **Join Other Network** and pressing **Select**. You will have to manually type in all your desired network settings using the on-screen keyboard.

If you have connected your TV via an Ethernet cable you can also configure your network settings. This is also a more advanced setting for user that are confident in setting up networks.

Saving your WLAN Password to your Amazon Account

Your WLAN password can be saved to your Amazon Account, this can be helpful if you would like to connect other devices to the same network. The default setting is **Off**.

Highlight Save Wi-Fi Password To Amazon and press **Select**. Your WLAN password will now be saved in your account. It can be deleted at any time by selecting **Off**.

Display & Sound

This menu houses all the settings and adjustments for your picture and sound as well as other settings such as how your TV powers on, screen mirroring, screen saver setting and HDMI CEC device control.

Highlight **Display & Sound** in the **Settings** menu and press **Select**.

Picture Settings

Picture settings can be adjusted on each input, so each input can be set to have its own picture settings. For information on adjusting each setting refer to the **Customising TV Settings** section of this manual.

For adjusting picture setting while viewing your TV, press and hold the **Home** button and select **Picture** in the menu on the right hand side of the screen.

Sound Settings

Sound settings can be adjusted here, for information on adjusting each setting refer to the **Customising TV Settings** section of this manual.

For adjusting sound settings while viewing your TV, press and hold the **Home** button and select **Sound** in the menu on the right hand side of the screen.

Power On

The **Power On** setting allows you to choose which state you want your TV to switch on in, either the last input that you were watching or the Home screen. Highlight **Power On** and press **Select**. Highlight **Home** or **Last Input** and press **Select**.

A tick will appear next to your choice.

Audio Output

The Audio Output menu has 5 options: **TV Speakers**, **Digital Audio Format**, **DTS DRC**, **AC4 Dialogue Enhancer** and **Bluetooth Audio Sync**.

Highlight **Audio Output** and press **Select**.

TV Speakers: In the TV Speakers menu you can switch your TV's built-in speakers on or off. You may wish to switch them off if you have connected a soundbar.

Highlight **TV Speakers** and press **Select** to switch the TV Speakers on or off.

Digital Audio Format: Depending on the type of audio device you have connected you may need to adjust the audio format that your TV outputs. The audio format can be changed here.

Highlight **Digital Audio Format** and press **Select**.

Highlight your desired audio format: **PCM**, **Dolby Digital**, **Auto Pass-through** then press **Select**. The default setting is **Auto**.

DTS DRC: The DTS DRC menu enables DTS DRC to be switched on or off.

Highlight **DTS DRC** and press **Select** to switch the DTS DRC to on or off.

AC4 Dialogue Enhancer: AC4 Dialogue Enhancer increases the clarity of the dialogue, even with older, previously recorded stereo and surround content.

Highlight **AC4 Dialogue Enhancer** and press **Select**.

Off, Low, Medium and High options will be available. Highlight your desired option then press **Select**. The default setting is **Off**.

Bluetooth Audio Sync: If you have a Bluetooth speaker or headphones connected to your TV you might need to sync the audio to your device. Selecting this option will do this for you.

With your Bluetooth device connected to your TV highlight **Bluetooth Audio Sync** and press **Select**.

Enable Display Mirroring

Enable mobile devices to temporarily mirror their display to your TV, by making it discoverable. This is referred to as Display Mirroring or Miracast on your device.

Highlight **Enable Display Mirroring** and press **Select**. **Display Mirroring** screen will be displayed. Your TV is ready now for display mirroring.

Navigation Sounds

While navigating menus and selecting items your TV will make a sound, this can be switched on and off here. Highlight **Navigation Sounds** and press **Select** to switch them on or off.

Screen Saver

When your TV is inactive for a few minutes the screen saver will activate. Pictures from the Amazon Collection will play. The screen saver menu gives you many options to change so that you can customise your screen saver. If your TV is not connected to the internet **Screen Saver** option will not be available. Highlight **Screen Saver** and press **Select**.

The **Screensaver Settings** menu will appear.

Current Screensaver - Here you can change the screen saver album so it shows your pictures.

Slide Style - Change the way the pictures transition. Choose from **Pan & Zoom**, **Disolve** or **Mosaic**.

Slide Speed - Adjust the time taken to change pictures. Choose from **Slow**, **Medium** or **Fast**.

Start Time - Set the time taken before the screen saver starts. Choose from **5, 10, 15** minutes or **Never**.

Display Info - Switch the picture information on or off. **Shuffle** - Switch this option on if you want to display pictures in a random order.

HDMI CEC Device Control

If you have a CEC enabled device connected to your TV via a HDMI cable, this setting allows your TV remote control to also control selected functions of your connected device. For example the **Standby** button on your TV remote will also switch on your CEC enabled device. The default setting is **ON**.

Highlight **HDMI CEC Device Control** and press **Select** to switch on or off.

Applications

The applications menu lets you manage all your apps. Highlight **Applications** and press **Select**.

Amazon Photos Settings

Here you can change the Amazon photos app settings, you can allow others to cast photos from their Amazon Photos accounts to your TV, and you can also disable your account so it can't be viewed on your TV.

Highlight **Amazon Photos** and press **Select**.

Allow Guest Connections is switched on as default, if you don't want to allow other users to cast photos from their Amazon Photos accounts you can switch this feature off. Highlight **Allow Guest Connections** and press **Select** to switch the feature on and off.

If you want to stop seeing your photos from your Amazon Photos account you can disable the feature here. Access is enabled as default. Highlight **Access Amazon Photos** and press **Select**. Highlight **Disable Amazon Photos** and press **Select**. Your photos will now not be viewable on your TV. Don't worry your

photos will not be deleted they will remain in your account.

Saving Gaming Progress

In some gaming apps your progress can be saved on the cloud by **WhisperSync**, you can switch this on or off using the **GameCircle** option.

Highlight **GameCircle** and press **Select**.

Highlight **WhisperSync for Games** and press **Select** to switch on or off. The default setting is **ON**.

Appstore

This menu allows you to control your app setting such as auto updates, in-app purchases and how to open external market links.

Highlight **Appstore** and press **Select**.

The Appstore menu will be displayed where you can select the following:

Automatic Updates: When automatic updates are enabled Appstore will automatically update your apps to the latest versions. If the permissions of the app are altered they will not be automatically update, so you will review any changes before agreeing and updating. Press **Select** to switch on or off.

External Market Links: Gives you the choice of how you want external links to open. Press **Select** to see the available options: **Open with the Amazon Appstore**, **Don't Open** and **Ask Before Opening**. Highlight the option you prefer and press **Select**. A tick will appear next to your choice.

In-App Purchases: Some apps have in-apps purchases that can be made, this setting lets you choose if you want to allow them or not.

Press **Select** to switch on or off.

Manage My Subscriptions: You can manage your subscriptions online.

Follow the link shown on the screen.

Notifications: Set to **ON** to display notifications related to Appstore. Press **Select** to switch on or off.

Hide Cloud Apps: In your app library you can hide Apps that you own but are not installed. This will make it easier to browse your installed apps. Press **Select** to switch on or off.

Manage installed Applications

Here you can manage all the apps on your TV. It will also show the amount of available memory left on your TV. Highlight **Manage installed Applications** and press **Select**.

The default setting is for it to show all apps, however if you highlight **Show and Press Select**, you get the options to show **All Applications**, **Internal Only** or **USB Only**.

A list of apps will be displayed, highlight the app that you'd like to manage and press **Select**.

Pre-installed apps have 3 options, apps that you have downloaded and installed have more options. If you uninstall an app it will still be available for you to download and re-install again in the future.

Pre-installed apps

You will have 3 options **Force stop**, **Clear data**, and **Clear cache**.

Installed apps

You will have two additional options: **Launch application** and **Uninstall**.

Equipment Control

Soundbars and receivers can be connected to your TV and here they can be setup so that you can control compatible devices by using your Voice Remote with Alexa no matter how you connected it to your TV. This process will take a while to setup so please be patient.

Adding a Soundbar or Receiver

Highlight **Add Equipment** and press **Select**.

Highlight either **Soundbar** or **Receiver** depending on the product that you have connected then press **Select**.
Note: Make sure your soundbar or receiver is connected to your TV and switched on.

The following example shows how to setup a soundbar. Now you need to select the brand of your soundbar. Highlight the brand then press **Select**.

Make sure your soundbar is switched on and the volume is up then press **Select**.

Press **Standby** on your TV remote control, wait 10 seconds then press the **Standby** button again.

You'll now be asked 'Did your soundbar turn off and then back on when you pressed **Standby**'. If it did highlight **Yes** and press **Select**, if it didn't highlight **No** and press **Select**. You may need to repeat this process multiple times.

When your soundbar eventually turns off and on, you will be asked to press the volume up and down buttons. Press the **Volume +** and **-** buttons.

If your volume level adjusted as expected highlight **Yes** and press **Select**. If not highlight **No** and continue until the volume level changes.

Your Voice Remote with Alexa has now been setup, it will now switch your soundbar on and off and adjust the volume level.

Now when you switch your TV on your soundbar will also switch on. The TV speakers will be automatically switched off.

Soundbar/Receiver Settings

Once you have setup your soundbar or receiver you will now see either **Soundbar** or **Receiver** in the **Equipment Control** menu. This will show you all the settings for your device.

Highlight **Soundbar** or **Receiver** and press **Select**. You will now see a list of settings.

Highlight the setting that you wish to adjust and press **Select**.

Volume increments: Set the amount the volume increases or decreases when you ask Alexa to change the volume. The default increment is set to 4.

Press **Rewind** or **Fast Forward** to increase or decrease the increments. Press **Option** to restore back to default settings.

IR Infrared, Timing and Repetition options will be available.

Power Controls: Adjusts the power/on/off settings for your soundbar. **Power On Delay** and **Power Control** options will be available.

Fire TV edition Input: Change the input, to which your soundbar will switch for watching Fire TV.

Change Soundbar: If you would like to change the soundbar that's connected to your TV select **Change Soundbar**.

Restore Soundbar Defaults: Restores all the settings that you may have changed back to factory defaults. This option will be available if you change the default settings.

Advanced Settings

Adjust the power timing if your soundbar does not switch on/off.

Press **Rewind** or **Fast Forward** to increase or decrease the increments.

Press **Option** to restore back to default settings.

Live TV

This menu allows you to tune in your TV, manage the channels, set up a CI card and set parental controls. Highlight **Live TV** and press **Select**.

Tuning in your TV

You should have already tuned in your TV during the initial setup process. But if you skipped the channel scan step or if you need to retune your TV follow these instructions.

Highlight **Channel Scan** and press **Select**.

You will be asked to check if your antenna cable is plugged properly into the antenna input socket on your TV. Press **Select** to proceed.

Highlight the country that you are in and press **Select**.

Select your scanning preference to install channels. **Cable TV** and **Satellite** options will be available. Refer to the **Channel Type** section under the title **Initial Setup Wizard** for further information.

Automatic Service Update

You can allow your TV to automatically scan for network operator changes when TV enters standby mode. Press **Select** to turn this feature on and off.

Channel Management

Manage your favourite channels and select the channels you want to display.

Highlight **Channel Management** and press **Select**. Then select the channel type. **Satellite Channels**, **Terrestrial Channels** and **Cable Channels** options will be available. Available options may differ depending on the currently installed channel types.

You will now see the channel list with 3 tabs: **All**, **Favourites** and **Hidden**.

All will show all the channels, **Favourites** will show all the channels you marked as favourite channels and **Hidden** will show all the hidden channels.

In the **All** tab you can choose to add a channel to the favourites list by pressing **Select** or you can hide a channel by pressing **Play/Pause**.

Live TV Sources

Manage your Live TV sources. For instance, you can start channel scan for broadcast channels source.

CI Card

Access your CI Card settings and information. Menu content will not be available if CI Card is inserted into the CI slot. The content of this menu will differ depending on the service provider.

Parental Controls

Restrict over-the-air films, TV shows, purchasing and certain types of content.

Highlight Parental Controls

The default settings is **Off** so press **Select** to switch on. **Note:** You will be asked to enter a PIN to turn the parental controls on or off. This is the Prime Video PIN and is related to your Amazon account. If you have forgotten your PIN follow the link shown on the screen to reset your PIN.

See some brief information about the settings. Press **Select** to continue.

You'll now see all the settings that can be adjusted. Highlight your desired setting and press **Select**.

Parental Controls: Press **Select** to switch parental controls on or off.

PIN-Protect Purchases: Asks for a PIN before any video, apps or games purchases. Press **Select** to turn on or off.

Prime Video Ratings: Restricts viewing of videos based on ratings. The default setting for **General** and **Family ratings** is **On**, for **Teen**, **Young Adults** and **Mature ratings** is **Off**. Highlight the desired rating option and press **Select** to change the setting.

Note: These settings apply to Prime Videos (including Amazon Channels), Videos from third-party providers may have their own restriction settings.

Broadcast Ratings: Use ratings to restrict the viewing of Live TV programmes from over-the-air broadcast. TV accessed directly from the Fire TV user interface, such as **Guide** or **On Now** row, visit third-party apps to manage settings for content accessed within those apps.

• DVB 4 (Child) - DVB 18 (Adult)

• All settings are switched on as default

PIN-Protect App Launches: Asks for a PIN before launching apps and games. This setting will not apply to the content accessed directly from the Fire TV user interface, such as the **Guide** or **On Now** row. Press **Select** to turn on or off.

PIN-Protect Amazon Photo Apps: Asks for a PIN before launching Amazon Photos. This setting will be ignored if you have already set **PIN-Protection App Launches** to **ON**. Press **Select** to turn on or off.

Change PIN: Change the Prime Video PIN. First enter your current PIN, then enter your new PIN.

If you have forgotten your PIN follow the link shown on the screen to reset your PIN.

Remotes & Bluetooth Devices

You can add extra voice remote to your TV, or you may also need to replace one if your old one broke. Other bluetooth devices like speakers, games controllers, mice and keyboards can also be connected via bluetooth.

Adding or Viewing Status of Voice Remotes with Alexa

Check the status of your current Voice Remote with Alexa or add a new one.

Highlight **Voice Remotes with Alexa** and press **Select**.

Remote Status

To see the status of your current voice remote highlight the remote option and look at the right hand side of the screen. You will see the type of remote control, the battery status, the version number and its serial number.

To unpair the remote press the **Options** button while the remote option is highlighted then press **Select** to

confirm. **Options** button will have no function if only one remote is paired.

Adding New Remote

Highlight **Add New Remote** and press **Select**. You'll see the word "Searching" appear, press and hold the **Home** button on the new remote control for 10 seconds. When the remote has been discovered it will appear in the list.

Adding a Bluetooth Game Controller

Bluetooth gaming controllers can be connected to your TV. Which can be used to enjoy all the gaming apps on your TV.

Highlight Game Controllers and press Select

Highlight **Add New Game Controller** and press **Select** to search for new controllers.

You'll see the word "Searching for Controllers" appear on the right hand side of the screen. Make sure your controller is discoverable and ready to pair. Follow the on-screen instructions. When the controller has been discovered it will appear in the list. Select your controller from the list.

Adding a Bluetooth Device

You can connect other bluetooth devices such as a mouse or a keyboard, which can be handy when using the internet browser.

Highlight **Other Bluetooth Devices** and press **Select**. Make sure your bluetooth device is in pairing mode and then highlight **Add Bluetooth Devices** and press **Select**.

Your device will appear in the list, this could take a minute or so. Then highlight the device and press **Select** to connect the device.

Alexa

This menu has more information about the Alexa app, examples of things to try, and you can also allow your TV to be switched on by your Amazon Echo speakers. Highlight **Alexa** and press **Select**.

Alexa app

To find out more information about the Alexa application and where to download it select **Alexa app**. You will need this app to let your Amazon Echo speakers control your TV. The app is the place where you'll be able to connect all your Amazon devices together.

Highlight **Alexa app** then press **Select**, you will now see information about the application and where to download it.

Things to Try

For lots of examples of what you can use Alexa for, look in this section. You will find many ideas.

Highlight **Things to Try** then press **Select**, you will see a list of things to try.

Highlight something in the list and then press **Select** to see more information.

Turn on TV with Alexa

If you have another Alexa Enabled device it can be allowed to be used to control your TV. You will need to set **Turn on TV with Alexa** option to **ON** and also make some other adjustments in the Alexa app.

Highlight **Turn on TV with Alexa** then press **Select** to switch the feature on. A confirmation dialogue will be displayed on the screen. Highlight **Yes** and press **Select** to proceed.

Note: Enabling this setting may increase your TV's power consumption in standby mode.

Preferences

The preferences menu is where you'll find adjustments to lots of the settings on your TV. Things like parental controls, privacy and data setting after restricting access to certain content and purchases.

Highlight Preferences and press Select

Setting Parental Controls

Your TV has some default protections which when enabled will require a PIN code to be entered for purchases, app launches and it will also restrict viewing of content rated 18 and above. Parental controls are set to **OFF** as default.

Highlight **Parental Controls** and press **Select** to switch parental controls on.

Note: You will be asked to enter a PIN to turn the parental controls on or off. This is the Prime Video PIN and it is related to the Amazon account. If you have forgotten your PIN follow the link shown on the screen to reset your PIN.

Refer to **Parental Controls** section under the **Live TV** Menu title for more information.

Privacy Settings

You can manage all of your TV's privacy settings here. Highlight **Privacy Settings** and press **Select**.

You will now see a list of all the settings that can be adjusted, highlight the setting that you would like to adjust and press **Select**. The possible settings are as follows.

Device Usage Data: Allows use of personal data collected by operating system of this TV for marketing and product improvement purposes. The default setting is **ON** (Allow). Highlight and press **Select**. You will be informed about this feature. Use directional

buttons to read the entire text. To turn this feature off highlight **Turn Off** and press **Select**.

Collect App and Broadcast Usage Data: Allows Amazon to collect information relating to your use of broadcast TV content, as well as the frequency and duration of your use of third-party apps. The default setting is **ON** (Allow). Highlight and press **Select**. You will be informed about this feature. To turn this feature off highlight **Turn Off** and press **Select**.

Interest-based Ads: If you opt out of interest-based ads on your TV, apps will be instructed not to use the advertising ID to build profiles for advertising purposes or target you with interest-based ads on your TV. The advertising ID is a reversible identifier that can be used to build profiles or show you interest-based ads. The default setting is **ON** (Allow). Press **Select** to turn off.

Your Advertising ID: Shows your Advertising ID on the right hand side of the screen. Press **Options** button to reset your ID. A confirmation dialogue will be displayed. Highlight **OK** and press **Select** to reset. This option will be available if the **Interest-based Ads** option is set to **ON**.

Data Monitoring

You can manage all your data usage here.

Data Monitoring: Switching on allows you to monitor your data consumption and adjust any settings. The default setting is **OFF**.

Set Video Quality: This allows you to choose the video quality on Amazon Video. The default setting is **Best**. Available options are **Good** (least amount of data use), **Better** and **Best** (most amount of data used). This can be useful if you want to have a stable video stream in weak internet connections or to reduce data traffic for data-volume based internet connections.

Set Data Alert: Set a data limit and receive on-screen alerts when this limit is just reached 90% and 100% of the limit. This is just an alert and will not block data consumption.

Monthly Top Data Usage: Displays a list of your apps and shows individual data usage for the monthly billing cycle specified in the **Set Data Alert** option.

Notification Settings

You can manage all your notifications here, turn off all notification pop-ups or block/unblock notifications from specific apps.

Highlight Notification Settings and press Select

To switch on/off notification pop-ups highlight **Do Not Interrupt** and press **Select**.

To block or unblock notifications from individual apps, highlight **App Notifications** and press **Select**. You'll see a list of your apps. It will show if notifications are **ON** or **OFF**. To adjust this highlight an app and press **Select** to switch between **ON** and **OFF**.

Featured Content

The Home screen has featured content at the top, when you select this content it will play a preview of the content. In this menu you can choose if the content plays or not and also switch the audio of this content on and off.

Highlight Featured Content and press Select

Highlight either **Audio Autoplay** or **Allow Audio Autoplay** and press **Select** to switch the feature on or off. The default setting is **ON** for both.

Allow video autoplay

OFF - The video will automatically play.
OFF - A still image will appear and no audio will be heard.

Allow audio autoplay

ON - Audio will be heard when the video plays.
OFF - No audio will be heard when the video plays.

Auto Power Off

By default, your TV will automatically switch off after 4 hours of no activity. This feature is to help save energy if your TV was accidentally left on. If you have been watching TV for 4 hours without pressing any buttons, a warning will appear telling you its about to turn off. If you wish to continue watching at this stage highlight **OK** and press **Select**.

To switch off this feature, highlight **Auto Power Off** and press **Select**. Your TV will now not switch off after 4 hours of inactivity.

Location

Its handy that your TV knows where it is in the world so when you ask Alexa a question like 'Alexa, what's the weather outside?' it can tell you the weather in your location.

Highlight Location and press Select

Enter your Postcode using the onscreen keyboard then select **Next** and press **Select**. Your location will now be saved.

Time Zone

In this menu you can set your clock to display as a 24 hour clock and you can also change your time zone. Highlight **Time Zone** and press **Select**.

To switch 24 hour time format on/off highlight **24-Hour Time** and press **Select**.

To change your time zone, highlight **Time Zone** and press **Select**.

Sync Date and Time

Your TV will automatically synchronise date and time with an internet time server. If you switch this feature off your TV will sync with broadcast time. This may result

in network connection and playback issues. You must restart your Fire TV edition TV if you choose to switch this feature on again.

Highlight **Sync Date And Time** and press **Select** to switch it on or off.

Language

You can change the system language.

Highlight **Language** and press **Select**.

Choose your desired language from the list of languages and press **Select**.

Metric Units

This option will be set to **ON** by default. Temperatures and distances will be displayed in metric units.

Highlight **Metric Units** and press **Select** to switch to imperial units.

Sleep Timer

The sleep timer function lets you set a countdown to when your TV will switch off, so that you can fall asleep while watching TV, knowing it will automatically switch off. You can set a countdown from 5 - 240 minutes.

Highlight **Sleep Timer** and press **Select**.

Highlight the amount of time you want until your TV switches off and then press **Select**.

A countdown will start in the bottom corner of the screen. You can also switch off the countdown by highlighting **Off** and pressing **Select**.

Note: The TV will switch off once the sleep time has elapsed, no warning will be shown.

Device & Software

This menu will give you information about your TV, show you legal and compliance documents. You can also restart or reset your TV back to factory defaults.

Highlight **Device & Software** and press **Select**.

About

If you need to find out any information about your TV it should be displayed here. You'll also see storage and network information and you will also be able to check for any available software updates.

Highlight **About** and press **Select**.

Your TV: Displays information related to your TV.

Storage: Show the available storage space on your TV and on any external device that's connected.

Network: Displays all the information related to network setting.

Check for Updates: Displays your current software version and when it was last updated. Press **Select** to check for any new updates.

USB Drive

This menu will show you the available space on your drive. You will also be able to eject or format the drive. This menu will only appear if you have a USB drive connected.

Highlight **USB Drive** the space available will be shown on the right hand side of the screen.

Ejecting a USB Drive

Highlight **USB Drive** and press **Select**.

Then highlight **Eject USB Drive** and press **Select**. Now remove your drive from the USB socket. The menu will return back to the **Device & Software** root menu.

Formatting a USB Drive

Important: Formatting the USB drive will erase all information on the USB drive. Once formatted this USB drive can only be used by this TV.

Select this option if you intend your TV to use apps stored on this drive.

Highlight **Format to Internal Storage** then press **Select**. When formatting is complete select **OK**.

Developer Options

Enable ADB connections over the network.

ADB Debugging: Press **Select** to turn on and off. Turn on to enable ADB connections over the network. Note that, turning this feature on will allow anyone on your network to install applications from untrusted sources.

USB debugging: Press **Select** to turn on and off. Turn on to enable ADB connections over USB if this feature is on. This option will not be available if **ADB Debugging** is set to **OFF**.

Note that, turning this feature on will make USB accessories unavailable.

Install unknown apps: If you have installed an application that requests permission to install other applications and you want to grant permission, you can do this using this option.

Legal & Compliance

To read all the legal and compliance notices regarding your TV select this menu.

Highlight **Legal & Compliance** then press **Select**.

Note: Your TV will need to be connected to the internet to access Legal & Compliance information.

Sleep

Your TV can be put to sleep.

Highlight **Sleep** then press **Select**. Your TV will go to sleep. You can wake it up again by pressing the **Standby** or **Select** button.

Restart

If for some reason your TV is slow or locking up you may want to restart it. This will re-boot your TV.

Highlight **Restart** then press **Select**. Confirm you want to restart by selecting **Restart** and then press **Select**. Your TV will now restart, this will take a few seconds.

Reset to Factory Defaults

If you want to totally reset your TV select **Reset to Factory Defaults**. This will remove all personal data and downloaded content from your TV. You should do this if you sell your TV or give it to someone.

Highlight **Reset to Factory Defaults** then press **Select**. Confirm you want to reset by selecting **Reset** and then press **Select**. Your TV will now reset itself back to the state it left the factory. This process will take a few minutes.

Accessibility

This menu has accessibility options where you can switch on **Subtitles**, **VoiceView**, **Screen Magnifier**, **High-Contrast Text** and **Audio Description**.

Subtitles

Displays subtitles on all content when available. Press **Select** to switch subtitles on and see more options.

VoiceView

Provides spoken feedback as you navigate items on the screen. Manage voice guidance settings including turning **VoiceView** on and off, reading speed and volume.

Screen Magnifier

Enables the use of button combinations to magnify the screen. Only for use when viewing the Home screen or menus.

Highlight **Screen Magnifier** and press **Select**.

The button combinations will be displayed. Highlight **OK** and press **Select** to continue. Highlight **TURNOFF MAGNIFIER** and press **Select** to turn it off.

You can also press and hold the **Back** and **Fast Forward** buttons to activate/deactivate screen magnifier. Once the magnifier is activated you will see a yellow box at the top of the screen. Press **Options** button and a directional button at the same time to pan around the screen.

High-Contrast Text

Changes text to black or white and adds a border.

Audio Description

This setting controls the volume of the descriptive track related to the normal track for over-the-air channels and Prime Video content.

Highlight **Audio Description** and press **Select**.

Highlight the option you want and press **Select** to set. You can set **Over-the-Air Channels** option can be set to **Off**, **Low**, **Medium** or **High** and the **Prime Video** option to **ON** or **OFF**.

Help

If you need a little help using your TV then you should take a look at this menu. It will show you helpful videos and quick tips about your TV. It will also give you contact details for getting support about any issue you have.

Highlight **Help** then press **Select**.

Help Videos

Your TV has helpful videos that you can watch to help you understand how to use your TV.

Note: New helpful video will be added every time your TV updates, so the amount of content here will change from time to time.

Quick Tips

Your TV has a list of quick tips that you can read to understand how to use your TV or to solve a problem you may have encountered.

Contact Us

If you feel you need more help with your TV select the related section where you will find details of how to get in touch with a support team.

Highlight **Contact Us** and press **Select**.

Feedback

Highlight **Feedback** to display information on where you can send us feedback about your Fire TV experience.

My Account

Here you can deregister your account or synchronise your purchased Amazon content.

Highlight: **My Account** and press **Select**.

Amazon Account

If you wish to remove your Amazon account from the TV you will need to deregister it. This will not delete your Amazon account it will just remove it from this TV. After deregistering your account this will remove content from your TV and many features will not work, until a new account is registered.

Highlight **Amazon Account** and press **Select**.

Then highlight **Deregister** and press **Select** to deregister your account. This will take a few seconds.

Important: Deregistering an account will NOT remove all personal data. To remove all personal data you will

need to factory reset your TV. To do this go to **Settings > Device & Software > Reset to Factory Defaults**. Once the account has been deregistered the **Sign In with Your Amazon Account** screen will be displayed so you can sign in using another account.

Sync Amazon Content

If you have purchased content such as movies, these can be viewed on other devices by synchronising Amazon content.

Highlight **Sync Amazon Content** and press **Select**. The word **Synchronising** will appear. Your purchased content will now be viewable on other devices.

Prime Video

Information on where you can manage your subscriptions and transactions will be displayed.

Channel List

The TV stores and shows all channels in the channel list. Press the **Down** direction button to see the channel list in Live TV mode. You can press the **Left** and **Right** directional buttons to scroll through the list.

Press the **Options** button while the channel list is displayed to see the options menu. You can set the subtitle and audio preferences and access the channel guide using the related options of this menu. Refer to **Channel Guide** section for information on managing channels.

Channel Guide

This feature presents an overview of installed channels and the corresponding programming. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

In order to access the channel guide press the **Guide** button on the remote.

Use the directional buttons to navigate through the channel guide. You can use the **Up/Down** directional buttons to switch to previous/next channel on the list and **Right/Left** directional buttons to select a desired event of the currently highlighted channel. If available, the full name, start-end time and date of the highlighted event and a brief information about it will be displayed on the screen.


Guide Options

Press the **Options** button to display available options in the channel guide. You can filter channels, add channels to your favourite channel list or open the channel management menu using these options. Highlight the one you want to use and press **Select**.


Filter Channels

If you receive channels via multiple broadcast methods such as Terrestrial or Cable you will have the choice

if the Ethernet cable is not connected, depending on the current connection status. **Configure Ethernet Connection** or **Configure Network** option will be available instead of **Ethernet Configuration** option.

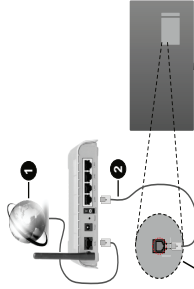

1. Broadband ISP connection
 2. LAN (Ethernet) cable
 3. LAN input on the rear side of the TV
- You might be able to connect your TV to a network wall socket depending on your network's configuration. In that case, you can connect your TV directly to the network using an Ethernet cable.

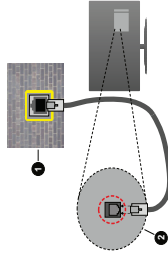

1. Network wall socket
 2. LAN input on the rear side of the TV
- #### Wireless Connection
- A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN.

Highlight **Wi-Fi** option in the **Network** menu and press **Select** to enable wireless connection. Then disconnect the Ethernet cable, if connected previously. Some of the available networks will be listed. Highlight **See All Networks** and press **Select** to see the complete list. If you prefer to connect your TV to your network via WLAN you have 3 ways to do this.


- Highlight one of the listed available wireless networks and press **Select**. Then enter the password if the network is password protected.

- Use the **WPS** button on your router. Highlight **Join Network Using WPS (Button)** option and press **Select**. Press **WPS** button on your router. Your TV will connect to your router, without the use of a password.

Note: During the initial setup process, **Connect using WPS Push Button** option will be available instead of **Network Using WPS (Button)** option.

- Enter **WPS PIN** on your router. Highlight **Join Network Using WPS (PIN)** option and press **Select**. A code will be created and displayed on the screen. Enter this code on your router. Your TV will connect to your router, without the use of a password.

Note: During the initial setup process, **Connect using WPS PIN code** will be available instead of **Join Network Using WPS (PIN)** option.

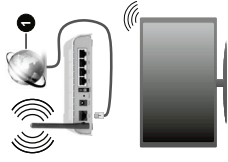

1. Broadband ISP connection
- A network with hidden SSID is not detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Join Other Network** option under the **Network** menu and press **Select**. Add the network by entering its name, security type and password manually. If you want to configure additional settings of the network manually, highlight **Advanced** when prompted and press **Select**. Follow the on-screen instructions to proceed and enter the required values respectively.

If you want to save the wireless network passwords to Amazon you can use the **Save Wi-Fi Passwords** to Amazon option. To delete saved passwords turn this option off.

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) with 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

Use a LAN connection for quicker data transfer between other devices like computers.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the

transmission products, the configuration of these products is also subject to change without notice, and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g,n & ac type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11ac communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

A stable connection speed is required to play back streaming content. Use an Ethernet connection if the wireless LAN speed is unstable.

Specification

Digital Reception	Fully integrated digital satellite TV (DVB-T/C/S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Number of Preset Channels	12,000
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS HD DTS VIRTUAL:X
Audio Output Power (WRMS) (10% THD)	2 x 10
Power Consumption (W)	140 W
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxLxH (with foot) (mm)	250 x 1242 x 775
TV Dimensions DxLxH (without foot) (mm)	5392 x 1242 x 719
Display	55"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max.

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max. Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply (not for speculation)
Norway	Radio transmission is prohibited for the distance of 20 Km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	In-door use only
Israel	5 GHz band only for 5180 MHz-5320 MHz range

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for 5 GHz wireless LANs.

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited, DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited, DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unplayed content or content preloaded by other content access technologies. Content owners may require you to

upgrade PlayReady to access their content. If you desire an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "C" Plus Logo is a trademark of C Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Karher AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Amazon, Fire and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

EN This television is a product of Kancher AG, which is not affiliated with Amazon.com, Inc. or any Amazon affiliate.

Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.


[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products
2. Battery

Table des matières

Consignes de sécurité.....	2
Introduction.....	4
Accessoires inclus.....	4
Fonctions.....	4
Installation du support & Fixation murale.....	5
Autres Connexions.....	6
Mise sous/hors tension du téléviseur.....	7
Commande et fonctionnement du téléviseur.....	7
Assistant de configuration initiale.....	10
Écran Principal.....	11
Télévision en direct.....	12
Personnalisation des paramètres de la télévision.....	12
Ajustement des paramètres de l'image.....	12
Contenu du Menu Image.....	12
Réglage des paramètres sonores.....	13
Contenu du Menu Son.....	13
Réglages.....	14
Entrées.....	14
Notifications.....	15
Réseau.....	15
Affichage & Son.....	16
Applications.....	17
Contrôle des équipements.....	18
Télévision en direct.....	19
Télécommandes & appareils Bluetooth.....	21
Alexa.....	21
Préférences.....	22
Minuteur de mise en veille.....	24
Appareils & logiciels.....	24
Accessibilité.....	25
Aide.....	25
Mon Compte.....	26
Liste des chaînes.....	26
Guide des chaînes.....	26
Connexion à Internet.....	27
Spécifications.....	29
Licences.....	30
Informations de la disposition.....	31

Consignes de sécurité



MISE EN GARDE: POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETREZ PAS LA COUVERCLE (OU L'ENTRETIEN DES PIÈCES INTERNES EST INTERDIT AUX UTILISATEURS. VEUILLEZ CONFIER L'ENTRETIEN AUX PROFESSIONNELS QUALIFIÉS.)

Précautions particulières : les matériaux métalliques extérieurs (temples, fondoir) et de longues pinces diélectriques (aller en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.

La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester facilement accessible. Lorsque vous ne débranchez pas le téléviseur du secteur, il continue d'absorber de l'énergie, quel que soit son état même s'il est en mode Veille ou éteint.
Remarque: Respectez les consignes à l'écran afin d'utiliser les fonctions y relatives.

IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil

AVERTISSEMENT: Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Cet appareil à une altitude inférieure à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.

- Le téléviseur est conçu pour un usage domestique et général similaire, mais peut également être utilisé dans des environnements professionnels.
- Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.
- Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures des objets tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.
- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon (une fiche d'alimentation endommagée) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de débrancher le téléviseur en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez jamais le cordon/la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, car cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne roulez et n'attrachez

jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un nouveau câblé.

- Ne posez pas le téléviseur à des gouttes ou des écoulements de liquide et ne posez pas d'objets lourds sur le téléviseur. Les sacs, les cahiers, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).
- Ne posez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou sur une surface glissante, pas des surfaces rugueuses. Les bords sont allumés au-dessus ou à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffe-eau, les radiateurs, les sèche-linge, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne posez pas le téléviseur à même le sol et sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.
- Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montrez convenablement les supports en caoutchouc.
- N'éliminez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

AVERTISSEMENT

- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.
- Une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

AVANT TOUTE CHOSE - NE JAMAIS laisser quoique, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures du boîtier.

	Attention	Blessures graves ou risque de mort
	Risque de choc électrique	Risque de tension dangereuse
	Entretien	Composant d'entretien important

Symboles suivants

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour marquer les instructions relatives aux restrictions, aux précautions et à la sécurité. Chaque explication se rapporte uniquement à l'endroit du produit portant le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte pour des raisons de sécurité.

Équipement de classe II : Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.

Borne dangereuse sous tension : Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.

Mise en garde, voir instructions d'utilisation : Les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou un étage de montage remplaçables par l'utilisateur.

Produit Laser de Classe 1 : Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnables. Bien sûr, évitez d'utiliser raisonnablement prévisibles.

AVERTISSEMENT

N'avez pas la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.

Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer un assèchement de sévères lésions internes en seulement 2 heures, mais aussi la décharge.

Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.

Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.

Si vous sentez que des piles ont été avalées ou logées n'importe où à l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que :

- TOUJOURS utiliser les armatures ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.

- TOUJOURS vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.
- TOUJOURS informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Achetez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés, tirés ou saisis.

Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.

Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.

Ne JAMAIS placer le téléviseur sur du liège ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le téléviseur et les meubles de support.

Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient incliner les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel le téléviseur est placé.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECTEUR ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou, à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'incendie. Par conséquent, nous recommandons à nos clients de ne pas installer leur téléviseur sur un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique).

AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION

MURALE

- Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.
- Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous procurer chez votre vendeur local, s'il n'est pas fourni avec votre téléviseur.
- N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.
- Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.
- Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

dans le menu des **paramètres avancés** comme **Mode 2(D) ou Auto**, régler le contenu HDR/HLG, si le contenu HDR/HLG n'est pas une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 2.0a.

Dolby Vision

La technologie Dolby Vision™ offre une expérience visuelle dramatique, une luminosité saisissante, des contrastes incomparables et des couleurs attrayantes qui donnent au divertissement un réalisme exceptionnel. Elle fournit une qualité d'image exceptionnelle en combinant les technologies d'imagerie WCG (Wide Color Gamut) et HDR (High Dynamic Range). Grâce à l'augmentation de la luminosité du signal original et l'utilisation d'une gamme de couleur dynamique et de contraste plus élevée, Dolby Vision présente des images réalisées avec un volume étonnant de détails qui ne peuvent reproduire les autres technologies de post-traitement des TV. Dolby Vision est pris en charge par des applications natives et de marche, des entrées vidéo et USB. Dès que la source est compatible avec Dolby Vision, HDMI, sélectionnez l'option HDMI correspondante dans la sélectionnez l'option HDMI correspondante dans le menu **Accueil > Réglages > Affichage & sons > Réglages image** et appuyez sur Sélectionner pour afficher les options de réglage. Définissez l'option **Mode d'entrée HDMI** dans le menu des **paramètres avancés** comme **Mode 2(D) ou Auto** afin de regarder du contenu Dolby Vision, si le contenu Dolby Vision est reçu par une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 2.0a. Dans le menu **Mode d'image**, menu **Mode 2(D) ou Auto**, deux modes d'image prédéfinis seront disponibles si un contenu Dolby Vision est détecté : **Dolby Vision Bright** et **Dolby Vision Dark**. Les deux permettent à l'utilisateur de vivre le contenu comme le créateur d'images différenciés. Pour modifier le réglage du **mode image**, appuyez sur le bouton **Accueil** et maintenez-le enfoncé tout en regardant le contenu Dolby Vision et allez dans le menu **Image**. Lorsque vous regardez du contenu Dolby Vision via une application, à l'exception de YouTube, Netflix et Multi Media Player, vous ne pouvez pas accéder au menu **Image** et régler le **Mode Image**.

Les caractéristiques et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Certains services sont susceptibles d'être modifiés ou retirés à tout moment, peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions, ou en 4K, HDR, DOLBY VISION ou DOLBY ATMOS et peuvent nécessiter des abonnements séparés.

Installation du support & Fixation murale

Montage / Démontage du stand

Préparations

Sortez le(s) support(s) et le téléviseur de la caisse d'emballage et placez le téléviseur sur une table de travail avec le panneau de l'écran vers le bas sur le tissu propre et doux (couverture, etc.).

- Utilisez une table plate et solide, plus grande que le téléviseur.
- Ne tenez pas le panneau de l'écran.
- Évitez de rayer ou de briser le téléviseur.

Montage du stand

- Installez le(s) support(s) sur le modèle de montage du support à l'arrière du téléviseur.
- Insérez les vis fournies, puis serrez-les tout doucement jusqu'à ce que le support soit correctement fixé.

Enlever le support de la télévision


Veillez à retirer le support de la manière suivante lorsque vous utilisez le support mural ou lorsque vous remballiez le téléviseur.

- Posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux. Laissez le(s) support (s) en saillie sur le bord de la surface.
- Dévissez les vis qui fixent le(s) support(s).
- Retirez le(s) support(s).

Lors de l'utilisation du support mural

Votre téléviseur est également compatible avec les supports muraux conformes à la norme VESA. Si le support mural n'est pas fourni avec votre téléviseur, contactez votre revendeur local pour acheter celui recommandé.

Les trous et les mesures utilisés pour l'installation du support mural sont indiqués ci-après.

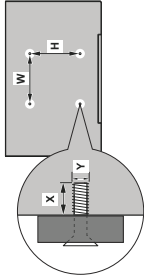


MESURES DU MONTAGE MURAL VESA	
Modèle de trou	H
Tailles (mm)	200
Tailles de vis	
Longueur (X)	10
PI (Y)	13
M6	

Branchement de l'antenne

Branchez l'antenne ou le câble du téléviseur à la prise d'ENTRÉE D'ANTENNE (ANT) ou à la prise de satellite à la prise d'ENTRÉE SATELLITE (LNB) situées à l'arrière du téléviseur.

Dos du téléviseur

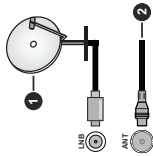

- Satellite
- Antenne ou câble

Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont hors tension avant de les relier. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

Les schémas et les illustrations dans ce Manuel d'utilisateur sont fournis à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'aspect réel de l'appareil. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Vous allez bientôt profiter de votre nouveau téléviseur. Veuillez lire attentivement ces consignes. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre téléviseur et vous assureront une installation et un fonctionnement sûrs et corrects.

Accessoires inclus

- Télécommande
- Piles : 2 x AAA
- Manuel d'instructions

Fonctions

Ultra HD (UHD)





























Le téléviseur prend en charge la fonction Ultra HD (Ultra Haute Résolution - également appelée 4K) qui offre une résolution de 3840 x 2160 (4K -2K). Elle équivaut à 4 fois la résolution d'un téléviseur Full HD par le double du nombre de pixels du téléviseur Full HD sur les plans horizontal et vertical. Les contenus Ultra HD sont pris en charge par HDMI, certains services OTT (Over-the-Top), les entrées USB et les diffusions sur DVB-T2 et DVB-S2.

Gamma dynamique élevée (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG)

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantit une mesure que tiré de l'image grâce aux points blancs précis et autres améliorations. Il offre l'effet tant recherché par les cinéastes, en présentant les zones cachées des ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté, la couleur et les détails. Le contenu HDR/HLG est pris en charge par des applications natives et de marché, des entrées HDMI, USB et des émissions DVB-S. Une fois que la source d'entrée est réglée sur l'entrée HDMI correspondante, sélectionnez l'option HDMI correspondante dans le menu **Accueil > Réglages > Affichage & sons > Réglages image** et appuyez sur Sélectionner pour afficher les options de réglage. Définissez l'option **Mode d'entrée HDMI**

Autres Connexions

⚠ Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont hors tension avant de les relier. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer le téléviseur et les utiliser.

Connecteur	Type	Câbles	Périphérique
COMPOSITE 	Connexion Vidéo Composite (retour)	 Câble de Connexion Vidéo Composite	
	Connexion DVI-D (arrière et côté)		
	Connexion VGA (arrière)		
ENTRÉE AUDIO 	Connexion VGA/Composite Vidéo/Audio (arrière)	 Composite/VGA, Câble Audio	
SPDIF 	Connexion SPDIF (Sortie optique) (arrière)		
COMPOSITE 	Composite (Audio/ Vidéo) (arrière)	 Câble Audio Vidéo	
CASQUE 	Connexion Casque (côté)		
	Connexion USB (côté)		
	Connexion CI (côté)		
LAN 	Connexion Ethernet (côté)	 Câble LAN/ Ethernet	

Mise sous/hors tension du téléviseur

Branchement à l'alimentation

IMPORTANT : Le téléviseur a été conçu uniquement pour fonctionner avec une prise de 220-240 V CA, 50 Hz.

Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur. Le téléviseur passe en mode veille.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille
Lorsque le téléviseur est en mode veille, l'indicateur LED reste allumé. Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

- Appuyez sur le bouton de Veille (Standby) de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur. Le téléviseur s'allume ensuite.

Pour faire basculer le téléviseur en mode veille


Appuyez sur le bouton de Veille (Standby) de la télécommande.

Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur, le menu des options de fonction s'affiche. L'accent sera mis sur l'option **Entrées**. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option **Désactiver** soit mise en évidence. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes, le téléviseur passe en mode veille.

Pour mettre le téléviseur hors tension

Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Commande et fonctionnement du téléviseur



Votre téléviseur a un seul bouton de contrôle. Ce bouton vous permet de contrôler les fonctions Entrées / Réglage du volume / Réglage des chaînes / Mise en veille du téléviseur.

Remarque : La position du bouton de contrôle varie selon le modèle.

Fonctionnement avec le Bouton de Commande

- Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction.
- Appuyez ensuite successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option souhaitée si nécessaire.
- Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes pour utiliser la fonction, entrer dans le sous-menu ou sélectionner l'option.

Pour éteindre le téléviseur : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, l'accent sera mis sur l'option **Entrées**. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option **Désactiver** soit mise en évidence. Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes pour éteindre le téléviseur (mode veille).

Pour allumer le TV : Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

Pour régler le volume : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Volume +** ou **Volume -**. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour augmenter ou diminuer le volume.

Pour changer de chaîne en mode TV en direct : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **Chaîne +** ou **Chaîne -**. Maintenez le bouton enfoncé pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.

Pour modifier l'entrée : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, l'accent sera mis sur l'option **Entrées**. Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes pour afficher la liste des entrées. Faites défiler les options de saïe disponibles en appuyant sur le bouton. Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour passer à l'option de saïe en surbrillance.

Remarque : Le menu Réglages TV en direct OSD en mode TV en direct ne peut pas être affiché via le bouton de commande.

Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande

Maintenez la touche **Accueil** de votre télécommande enfoncée pour afficher les options du menu des réglages rapides disponibles lorsque vous êtes en mode TV en direct. Appuyez sur la touche **Accueil** pour afficher ou revenir à l'écran d'accueil de votre Fire TV. Utilisez les boutons de direction pour déplacer la mise au point, continuez, puis ajustez certains réglages et

appuyez sur **Sélectionner** pour faire des sélections afin d'effacer les modifications, de définir vos préférences d'entrée dans un sous-menu, lancer une application, etc. Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour retourner à l'écran du menu précédent.


Sélection d'entrée

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources d'entrée. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et maintenez-la enfoncée pour afficher les options du menu des réglages rapides disponibles. Ensuite, sélectionnez l'option **Entrées** et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour afficher la liste des options d'entrée disponibles. Utilisez les boutons directionnels pour mettre en évidence l'option de votre choix, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour sélectionner l'option. Ou sélectionnez l'entrée souhaitée dans la liste **Entrées** de l'écran d'accueil et appuyez sur **Sélectionner**.

Changer les chaînes et régler le volume

Vous pouvez ajuster le volume à l'aide des boutons **Volume +** et changer de chaîne dans le mode TV en direct à l'aide des boutons **Programme +** de la télécommande.

Télécommande

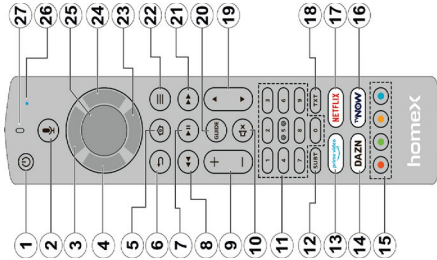

- 1. Veille** : Mise en veille/marche
- 2. Bouton Voix** : Active le microphone de la télécommande
- 3. Bouton directionnel vers le haut (*)**
- 4. Bouton directionnel gauche (*)**
- 5. Accueil** : Ouvre l'écran d'accueil. Appuyez et maintenez ou appuyez deux fois pour afficher le menu des réglages rapides
- 6. Précédent/Retour** : Retourne à l'écran de menu précédent, recule d'un pas, ferme les fenêtres ouvertes, ferme le télétexte (en mode télétexte en direct), revient à l'écran principal ou à l'onglet Accueil
- 7. Lecture/Pause**
- 8. Pausse** : Suspend la lecture du média en cours
- 9. Lancement de la lecture** : Lancement de la lecture
- 10. Répétition** : Déplace le média sélectionné dans les médias tels que les films, fait défiler un jour en arrière dans le guide des chaînes
- 11. Volume +** : Augment/diminue le niveau de volume
- 12. Muet** : Réduit complètement le volume du téléviseur
- 13. Boutons numériques** : change de chaîne en mode TV en direct, puis introduit un chiffre ou une lettre dans l'écran de la case de saisie.
- 14. Sous-titre** : Affiche les options audio et de sous-titrage, ou vous pouvez modifier la langue, la taille et le style préférés (le cas échéant)
- 15. Prime Video** : Ouvre l'écran de la vidéo principale
- 16. DAZN** : Lancement de l'application DAZN
- 17. Boutons de couleur** : suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur
- 18. TVNOW** : Lancement de l'application TVNOW
- 19. Netflix** : Lance l'application Netflix.
- 20. Texte** : Ouvre et ferme le télétexte ou les services interactifs (lorsqu'ils sont disponibles en mode de télévision en direct).
- 21. Programme +** : Augmenter/ réduit le nombre de chaînes en mode TV en direct.
- 22. Guide** : Affiche le guide des chaînes
- 23. Avancer rapidement** : Fait avancer les images dans les médias tels que les films, fait défiler un jour dans le guide des chaînes
- 24. Options** : Affiche les options de réglage (le cas échéant)
- 25. Bouton directionnel droit (*)**
- 26. Bouton directionnel droit (*)**
- 27. Sélectionner** : Confirme les sélections, entre dans les sous-menus

Insertion des piles dans la télécommande
Retirez d'abord le couvercle arrière pour découvrir le compartiment des piles à l'arrière de la télécommande. Insérez deux piles 1,5 V de taille AAA. Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (respectez la polarité). Ne combinez pas les nouvelles piles aux piles usées. Remplacez, uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Remplacez le couvercle.

Pour connecter la télécommande au téléviseur
Lorsque la télévision est allumée pour la première fois, un processus d'appairage de votre télécommande sera effectué lors de la configuration initiale. Votre télécommande devrait s'appairer automatiquement avec votre téléviseur à ce stade, mais si ce n'est pas le cas, suivez les instructions à l'écran pour l'appairer. Si vous rencontrez des difficultés pour jumeler votre télécommande avec votre téléviseur, vous pouvez éteindre les autres appareils sans fil et réessayer.

(*) Boutons directionnels : Permet de naviguer dans les menus, de régler des options, de déplacer le focus ou le curseur, etc. Suivez les instructions à l'écran.

Assistant de configuration initiale

Remarque : Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour achever le processus d'installation. Utilisez les boutons directionnels et le bouton Sélectionner de la télécommande pour sélectionner, régler, continuer et continuer.

1. Choisissez votre langue

Les options de sélection de la langue sont affichées à l'écran. Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste et appuyez sur Sélectionner pour continuer.

2. Sélectionner le mode TV

Dans l'étape suivante de la configuration initiale, vous pouvez définir le mode de fonctionnement du téléviseur. L'option **Utilisation du magasin** permet de configurer les paramètres de la fonction de lecture sur l'écran. Cette option est sélectionnée par défaut et uniquement destinée à l'usage de magasin. Il est recommandé de sélectionner **Continuer** pour un usage domestique.

3. Pairez votre télécommande avec votre téléviseur

Dans le cas où votre télécommande s'appareille automatiquement avec votre téléviseur ou si vous avez déjà apparié votre télécommande avec votre téléviseur, cette étape sera ignorée. Dans le cas contraire, une recherche de votre télécommande sera effectuée. Suivez les instructions à l'écran pour apparaître votre télécommande (selon le modèle de la télécommande).

4. Connectez-vous à votre réseau

Au cas où vous auriez connecté votre téléviseur à l'internet via un câble Ethernet avant le début de la configuration initiale, cette étape sera ignorée. Dans le cas contraire, votre téléviseur va rechercher et répertorier les réseaux sans fil disponibles à ce stade. Sélectionnez votre réseau et appuyez sur **Sélectionner** pour vous y connecter. Reportez-vous à la section **Connexion à l'internet** si vous avez besoin de plus amples informations. Appuyez sur la touche **d'avance rapide** de votre télécommande pour sauter.

Une fois la connexion internet établie, la télévision vérifie les mises à jour des logiciels et télécharge ensuite les derniers logiciels disponibles, le cas échéant. Veuillez noter que cela prendra un certain temps.

5. Connectez-vous avec votre compte Amazon

Vous pouvez vous connecter à votre compte Amazon sur l'écran suivant. Vous devez être connecté à un compte Amazon pour pouvoir utiliser les services d'Amazon. Cette étape est obligatoire. Au cas où vous n'avez pas de compte Amazon, vous pouvez en créer un en choisissant l'option "Je suis nouveau sur Amazon". Vous pouvez appuyer sur le bouton **Avance rapide** pour sauter cette étape. Une boîte de dialogue s'affiche pour votre confirmation.

Sélectionnez **Faire le plus tard** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer. En cas d'absence de cette étape, certaines des étapes suivantes peuvent être différentes ou également omises.

Une fois le compte enregistré, il vous sera demandé si vous souhaitez utiliser le compte que vous avez ouvert. Vous pouvez alors choisir de modifier le compte, lire les conditions d'utilisation, qui seront acceptées si vous continuez, ou appuyer sur le bouton **Continuer** si vous n'avez rien à déclarer. À la fin de la procédure de configuration initiale, appuyez sur le bouton **Continuer** pour continuer sans modifier le compte.

Dans le cas, une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander si vous souhaitez enregistrer votre mot de passe WLAN sur Amazon. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer et terminer. Sélectionnez **Non** pour procéder sans confirmation.

6. Contrôlez Parental Control

Vous pouvez activer le contrôle parental à ce stade ou vous pouvez le faire plus tard.

Notez que, si vous choisissez **Pas de contrôle parental**, l'accès et la lecture de vidéos sans code PIN seront autorisés.

En cas de choix de l'option **Activer le contrôle parental**, il vous sera ensuite demandé de créer un code PIN. Utilisez les touches de votre télécommande comme indiqués à l'écran pour saisir deux fois le code PIN pour confirmation. Vous devrez l'entrer pour accéder à certains menus, services, contenus, etc. protégés par ce code PIN.

Vous serez informé des services sur l'écran suivant. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Vous pouvez revenir ou modifier les paramètres du contrôle parental plus tard en utilisant l'option **Contrôle parental** dans le menu **Réglages > Préférences**.

7. Prime Vidéo

Une brève introduction sur les principaux services vidéo sera ensuite présentée. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour continuer.

8. Sélectionner les applications

Dans l'étape suivante, vous pouvez sélectionner les applications que vous souhaitez télécharger. Mettez en surbrillance l'option **Choisir des applications** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer. Les applications sont gratuites à télécharger, mais certaines d'entre elles peuvent nécessiter un paiement pour un accès complet. Sélectionnez **Non merci** et appuyez sur **Sélectionner** pour passer.

9. Recherche de chaînes de télévision

Il vous sera demandé si vous souhaitez rechercher des chaînes dans la prochaine étape. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur la touche **Sélection** pour lancer le processus de balayage. Mettez en surbrillance **Non** et appuyez sur la touche **Sélection** pour effectuer un balayage plus tard.

Avant que le balayage ne commence, il vous sera demandé de vérifier si votre câble d'antenne est correctement branché dans la prise d'antenne de votre téléviseur. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

10. Pays

Dans l'étape suivante, sélectionnez votre pays dans la liste et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

11. Type de chaîne

L'étape suivante consiste à sélectionner le type de chaîne. Sélectionnez votre préférence de balayage pour installer les chaînes pour la fonction Live TV. Les options **Câble/TV** et **satellite** seront disponibles.

Dans le cas où l'option **Câble/TV** est sélectionnée, le téléviseur recherche les émissions numériques terrestres et les émissions numériques par câble. Sélectionnez la méthode de recherche sur l'écran suivant et appuyez sur **Sélectionner** pour lancer la recherche.

Dans le cas où l'option **Satellite** est sélectionnée, vous pouvez choisir un opérateur à l'étape suivante, s'il y en a un de disponible. Vous pouvez également choisir de effectuer un balayage complet ou manuel. Mettez en évidence l'option d'opérateur que vous préférez et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour continuer. L'écran **Connexion satellite** s'affichera ensuite. Cette fonction de vos sélections précédentes, certaines options peuvent être pré-éligées automatiquement. Modifiez si nécessaire et continuez.

Dans le cas où vous choisissez l'option **Manuel** et **Complète**, vous devez sélectionner le satellite à l'étape suivante. Ensuite, l'écran **Connexion satellite** s'affiche. Réglez manuellement les options des paramètres **LNB Type**, **LNB Power**, **reglage DISEQ**, **Single Cable** et **Scan Mode** correspondant à votre environnement sur l'écran suivant. Dans le cas où vous sélectionnez **Manuel**, vous devez configurer les options **Fréquence**, **Polarisation** et **Taux de symbole** en plus avant le début du balayage.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Lecture/Pause**. Le téléviseur commence à chercher les diffusions disponibles. Pendant que la recherche se poursuit, vous pouvez appuyer sur le bouton **Sélectionner** pour annuler. Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmation. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour annuler.

Lorsque la configuration initiale est terminée, le message « Recherche de chaînes terminée »

sera affiché. Vous pouvez choisir d'apporter des modifications à la liste des chaînes ou sélectionner sur ce point **Sélectionner Fait** et appuyez sur **Sélectionner** pour terminer l'installation.

L'écran d'accueil s'affiche. Pour passer en mode **Live TV** et regarder des chaînes de télévision, sélectionnez une chaîne de la ligne **Activo** sur l'écran d'accueil ou de la ligne **Antenna Channels** sur l'écran **Live** et appuyez sur **Sélectionner** pour commencer à regarder.

Écran Principal

Pour profiter des avantages de votre Amazon Fire TV, votre téléviseur doit être connecté à l'internet. Connectez le téléviseur à un réseau domestique possédant une connexion internet à haut débit. Vous pouvez connecter votre téléviseur à un réseau sans fil ou avec un fil modémiocable. Consultez les **Menu du réseau**, précisément les sections **Connexion à Internet** pour plus d'informations concernant la manière de connecter votre téléviseur à internet.

L'écran principal est le centre de votre téléviseur. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande pour afficher l'écran principal. Depuis l'écran principal, vous pouvez lancer n'importe quelle application, passer à une chaîne de télévision, regarder un film ou passer à un appareil connecté, gérer les paramètres. Selon la configuration de votre téléviseur et la sélection de votre pays dans la configuration initiale, l'écran principal peut contenir différents éléments.

L'écran principal est organisé en plusieurs onglets. Les onglets **Accueil**, **En direct**, **Vos vidéos**, **Films**, **Programmes TV**, **Applications et Paramètres seront disponibles**. Vous pouvez les faire défiler à l'aide des boutons directionnels. Les onglets disponibles peuvent varier selon l'état de la connexion internet de votre téléviseur et selon que vous êtes ou non connecté à votre compte Amazon. Déplacez le focus sur l'onglet souhaité pour afficher le contenu. Les onglets **Accueil** et **En direct** contiennent généralement places en lignes. Pour naviguer dans les onglets, utilisez les touches directionnelles de la télécommande. Sélectionnez une ligne puis placez la mise au point sur l'élément désiré de la ligne. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour faire une sélection ou pour entrer dans un sous-menu.

L'écran principal s'ouvre avec l'onglet **Accueil**. Dans l'onglet **Accueil**, vous pouvez accéder à des applications associées aux options de l'onglet. Vous pouvez choisir d'inclure une recherche et en saisissant un mot à l'aide du clavier virtuel ou en essayant l'option de recherche vocale si votre téléviseur est possédé un microphone intégré). Appuyez et maintenez le bouton **Voix** de votre télécommande (si disponible) et partez pour lancer une recherche.

Balace : Régle le niveau sonore des haut-parleurs gauche et droit et peut être réglé de -25 à 25. Le paramètre par défaut est 0.

Paramètres Avancés : Les paramètres avancés ne sont accessibles que si vous avez désactivé **Dolby Audio**. Vous pouvez li activer ou désactiver les fonctions de clarté de dialogue, **DTS VirtualX**, **TruVolume** et **TruBass**. Cliquez l'option souhaitable en surbrillance et appuyez sur la touche **Sélectionner** pour activer ou la désactiver.

Clarté du dialogue : Améliore la clarté du signal pour un dialogue clair qui est audible au-dessus des effets sonores de fond.

DTS VirtualX : Reproduit des sons déviés et une image de son surround cinématographique sans haut-parleurs surround.

TruVolume : Fournit un niveau de volume cohérent et confortable pour l'ensemble du contenu.

TruBass : Gère et améliore le son des basses.

Haut-parleurs de la télévision : Appuyez sur la touche **Sélectionner** pour allumer ou éteindre le haut-parleur de la télévision.

Réinitialisation : Rétablit tous les paramètres par défaut de l'unité.

Réglages

Si vous avez besoin de modifier ou d'ajuster quel que ce soit sur votre téléviseur, vous pouvez trouver le réglage requis dans le menu **Paramètres**. Vous pouvez accéder au menu des **paramètres** à partir de l'écran principal du téléviseur. Appuyez sur le bouton **Accueil** et faites défiler jusqu'à **Paramètres**. Le menu des paramètres est divisé en menus distincts pour vous permettre de trouver facilement ce que vous cherchez.

Entrées

Utilisez le menu **Entrées** pour passer d'une entrée à l'autre et sélectionnez également le **lecteur multimédia** à partir d'où si vous avez un lecteur USB connecté à l'une des prises USB.

Accès au menu des entrées

Vous pouvez accéder au menu **Entrées** par le menu **Paramètres** sur l'écran principal. Appuyez sur la touche **Accueil** pour sélectionner l'écran d'accueil, puis faites défiler jusqu'à **Paramètres**. Appuyez sur le bouton directionnel vers le bas pour mettre en évidence **Entrées** et appuyez sur **Sélectionner**.

Vous pouvez également accéder aux options de saisie à partir de la ligne **Entrées** sur l'écran d'accueil.

Sélection d'une entrée

Appuyez sur les boutons directionnels gauche/droite pour mettre en évidence l'entrée souhaitée,

sélectionné toutes les images, appuyez sur le bouton **Lecteur/Pause** pour lancer le diaporama.

Une fois que vous avez lancé un diaporama, vous pouvez en modifier les paramètres. Appuyez sur le bouton **Options** pour voir les options disponibles. Vous pouvez régler les options **Album**, **Style de diapositive**, **Vitesse de diapositive** et **Shurir** selon vos préférences. Alutez les paramètres qui vous intéressent sur le bouton **Lecteur/Pause** pour visionner votre diaporama.

Fichier prêt en charge Formats vidéo : MPG, MPEG, DAT, VOB, MKV, MP4, MOV, FLV, 3GP et AVI
Fichier prêt en charge Formats d'images : JPEG, JFG, BMP et PNG

MP3 : Fichier pris en charge **Formats musicaux** : TV.

Notifications

Le menu des notifications vous montre toutes les notifications concernant votre téléviseur. Le symbole de notification (une petite icône) sera affiché à côté de chaque notification. Un petit nombre à côté du symbole de notification indique le nombre de notifications dont vous disposez.

Lecture des notifications

Sélectionnez **Notifications** dans le menu **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner**. Toutes les notifications disponibles seront affichées. Faites défiler et mettez en évidence la notification que vous souhaitez lire, puis appuyez sur **Sélectionner**. Le message de notification sera affiché à l'écran.

Notifications de compensation

Vous pouvez effacer des notifications individuelles ou les effacer toutes. Pour effacer une notification individuelle, sélectionnez la notification puis appuyez sur le bouton **Options**. Dans le menu **Options**, sélectionnez **Retirer** et appuyez sur **Sélectionner**. Pour effacer toutes les notifications, appuyez sur le bouton **Options**, sélectionnez **Retirer tout** et appuyez sur **Sélectionner**. Toutes les notifications seront supprimées.

Gestion des notifications

Pour les notifications liées à l'Appstore, l'option **Gérer** peut être disponible. Cliquez la notification en surbrillance et appuyez sur le bouton **Options**. Sélectionnez **Gérer** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous serez dirigé vers l'option de paramétrage des notifications dans le menu **Paramètres-Applications-Menu de l'Appstore**. Appuyez sur **Sélectionner** pour désactiver les notifications relatives à l'Appstore.

Paramètres de notification

Pour configurer les paramètres de notification, il faut d'abord afficher toutes les notifications. Appuyez sur le bouton **Options** lorsque le message **"Pas de nouvelles notifications"** est affiché à l'écran, puis sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner** pour voir les options disponibles. Deux options seront disponibles. Utilisez l'option **Ne pas interrompre** pour masquer ou afficher toutes les fenêtres contextuelles de notification des demandes. Utilisez l'option **Notifications d'application** pour bloquer ou débloquer les notifications de différentes applications.

Réseau

Le menu **Réseau** contient tous les paramètres permettant de connecter votre télévision à l'internet. Tous les réseaux disponibles seront affichés à côté de la que vous pouvez configurer votre réseau.

Si vous avez connecté votre télévision via un câble Ethernet ou si l'option **Wi-Fi** n'est pas activée, les réseaux sans fil ne seront pas répertoriés et les options liées aux réseaux sans fil ne seront pas disponibles.

Vérification du statut du réseau

Sélectionnez **Réseau** dans le menu **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner**.

Le menu **Réseau** affichera les 3 réseaux sans fil les plus puissants que votre téléviseur peut trouver, votre réseau est celui sous lequel écrit le mot "Connecté".

Mettez votre réseau en évidence, si vous êtes connecté, il apparaîtra en évidence, si vous êtes à la droite de l'écran, il affichera la **puissance du signal** et la **sécurité** de votre connexion. Votre réseau émet en surbrillance, appuyez sur la touche **Lecteur/Pause** pour vérifier votre réseau. Vous serez téat de connexion de votre réseau. Appuyez sur le bouton **Retour** pour quitter cet écran. Si vous voulez oublier le réseau, appuyez sur le bouton **Options** pendant que votre réseau est en surbrillance.

Voit tous les réseaux

Si vous souhaitez rechercher d'autres réseaux, sélectionnez **Voit tous les réseaux** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous allez maintenant voir une liste de tous les réseaux que votre téléviseur peut trouver. Si vous faites défiler la liste vers le bas, vous avez également la possibilité de rechercher à nouveau des réseaux.

Rejoindre un réseau en utilisant le bouton WPS ou le code PIN

Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe WLAN, l'option **WPS** (désactive temporairement le mot de passe de votre routeur et vous permet de vous y connecter sans ce dernier.

Mettez en évidence l'option de connexion WPS de votre choix et appuyez sur **Sélectionner**, puis suivez les instructions à l'écran.

Paramètres réseau avancés

Si vous êtes confiants dans l'utilisation des paramètres du réseau, vous pouvez configurer manuellement un **réseau** en mettant en évidence **Rejoindre un autre réseau** et en appuyant sur **Sélectionner**. Vous devez saisir manuellement tous les paramètres réseau souhaités à l'aide du clavier à l'écran.

Si vous avez connecté votre téléviseur par un câble Ethernet, vous pouvez également configurer le réglage de votre réseau. Il s'agit également d'un cadre plus avancé pour les utilisateurs qui sont confiants dans la mise en place de réseau.

Enregistrement de votre mot de passe WLAN sur votre compte Amazon

Votre mot de passe WLAN peut être enregistré dans votre compte Amazon, ce qui peut être utile si vous souhaitez connecter d'autres appareils au même réseau. Le réglage par défaut est **Désactivé**.

Sélectionnez **Enregistrer le mot de passe Wi-Fi sur Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**. Votre mot de passe WLAN sera désormais enregistré dans votre compte. Il peut être supprimé à tout moment en sélectionnant **Désactivé**.

Affichage & Son

Ce menu contient tous les paramètres et réglages pour votre image et votre son ainsi que d'autres paramètres tels que la mise en marche de votre téléviseur, la mise en miroir de l'écran, le réglage de l'économiseur d'écran et le contrôle du dispositif HDMI CEC.

Mettez en surbrillance **Affichage et son** dans le menu Paramètres et appuyez sur **Sélectionner**.

Paramètres d'image

Les paramètres d'image peuvent être réglés sur chaque entrée, de sorte que chaque entrée peut être réglée pour avoir ses propres paramètres d'image. Pour plus d'informations sur le réglage de chaque paramètre, reportez-vous à la section **Personnalisation des paramètres de la télévision** de ce manuel.

Pour régler les paramètres de l'image pendant que vous regardez votre télévision, appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Image** dans le menu situé à droite de l'écran.

Paramètres du son

Les réglages du son peuvent être réglés ici. Pour plus d'informations sur le réglage de chaque paramètre, consultez la section **Personnalisation des paramètres de la télévision** de ce manuel.

Pour régler les paramètres de son pendant que vous regardez votre télévision, appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez **Son** dans le menu situé à droite de l'écran.

Mise sous tension

Le paramètre **Mise en marche** vous permet de choisir l'état dans lequel vous souhaitez allumer votre téléviseur, soit la dernière entrée que vous avez regardée, soit l'écran d'accueil.

Mettez en surbrillance **Alimentation activée** et appuyez sur **Sélectionner**. Mettez en surbrillance **Accueil** ou **De dernière entrée** et appuyez sur **Sélectionner**. Une coche apparaîtra à côté de votre choix.

Sortie Audio

Le menu **Sortie audio** comporte 5 options : **Haut-parleurs TV**, **format audio numérique**, **DTS DRC**, **AC4 Dialogue Enhancer** et **Bluetooth Audio Sync**. Mettez en surbrillance **Sortie audio** et appuyez sur **Sélectionner**.

Haut-parleurs de la télévision : Dans le menu Haut-parleurs de la télévision, vous pouvez activer ou désactiver les haut-parleurs intégrés de votre téléviseur. Vous pouvez désactiver à vous avez connecté une barre de son.

Mettez l'accent sur **Haut-parleurs de la télévision** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver les haut-parleurs de la télévision.

Format audio numérique : Selon le type d'appareil audio que vous avez connecté, vous devez peut-être ajuster le format audio de votre téléviseur produit. Le format audio peut être modifié ici.

Mettez en surbrillance **Format audio numérique** et appuyez sur **Sélectionner**.

Dolby Digital, Auto, Pass-through : **PCM**, **Dolby Digital**, **Auto**, **Pass-through** permet d'activer ou de désactiver le DTS DRC.

DTS DRC : Le menu DTS DRC permet d'activer ou de désactiver le DTS DRC.

Mettez l'accent sur **DTS DRC** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la DTS DRC.

Exhausteur de dialogue AC4 : **AC-4 Dialogue Enhancer** augmente la clarté du dialogue, même avec des contenus stéréo et ambients enregistrés antérieurement.

Mettez en surbrillance **AC4 Dialogue Enhancer** et appuyez sur **Sélectionner**.

Les options **Désactivé**, **Faible**, **Moyen** et **Élevé** sont disponibles. Mettez en évidence l'option souhaitée, puis appuyez sur **Sélectionner**. Le réglage par défaut est **Désactivé**.

Synchronisation audio Bluetooth : Dans le cas où vous avez un appareil Bluetooth ou deux appareils connectés à votre téléviseur, vous devrez peut-être synchroniser le son avec votre appareil. La sélection de cette option le fera pour vous.

Lorsque votre appareil Bluetooth est connecté à votre téléviseur, sélectionnez **Bluetooth Audio Sync** et appuyez sur **Sélectionner**.

Activer l'affichage en miroir
Permettez aux appareils mobiles de refléter temporairement l'affichage sur votre téléviseur, en le rendant découvrable. C'est ce qu'on appelle le Display Mirroring ou Miracast sur votre appareil.

Sélectionnez **Activer l'affichage en miroir** et appuyez sur **Sélectionner**. L'affichage à l'écran miroir sera affiché. Votre téléviseur est maintenant prêt pour l'affichage en miroir.

Sons de navigation

Lorsque vous naviguez dans les menus et sélectionnez des éléments, votre téléviseur émet un son, qui peut être activé ou désactivé ici.

Mettez, en évidence les **sons de navigation** et appuyez sur **Sélectionner** pour les activer ou les désactiver.

Écran de veille

Lorsque votre téléviseur est inactif pendant quelques minutes, l'économiseur d'écran s'active. Des images de la collection Amazon seront jouées.

Le menu de l'économiseur d'écran vous offre de nombreuses options à modifier pour personnaliser votre économiseur d'écran. En cas de non connexion de votre téléviseur à Internet, l'option **économiseur d'écran** ne sera pas disponible.

Mettez l'accent sur **l'économiseur d'écran** en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner**.

Le menu des paramètres de l'écran de veille apparaît.

Économiseur d'écran actuel - Ici, vous pouvez modifier l'album de l'économiseur d'écran pour qu'il affiche vos photos.

Style des diapositives - Changez la façon dont les images passent. Choisissez entre **Pan & Zoom**, **Dissoudre** ou **Mosaïque**.

Vitesse des diapositives - Ajustez le temps nécessaire pour changer de photo. Choisissez entre **Lent**, **Moyen** ou **Rapide**.

Heure de début - Définissez le temps pris avant que l'économiseur d'écran ne démarre. Choisissez entre **5, 10, 15 minutes** ou **Jamais**.

Info affichage - Activer ou désactiver l'information sur l'image.

Shuffle - Activez cette option si vous souhaitez afficher les photos dans un ordre aléatoire.

Contrôle des appareils HDMI CEC

Dans le cas où vous avez un appareil compatible CEC connecté à votre téléviseur par un câble HDMI, ce réglage permet à la télécommande de votre téléviseur de contrôler également certaines fonctions de l'appareil connecté. Par exemple, la touche **Standby** de la télécommande de votre téléviseur allumera également votre appareil compatible CEC. Le réglage par défaut est **ACTIVÉ**.

Mettez en surbrillance **Contrôle du dispositif HDMI CEC** et appuyez sur **Sélectionner** pour l'activer ou le désactiver.

Applications

Les menus des applications vous permet de gérer toutes vos applications.

Mettez en surbrillance **Applications** et appuyez sur **Sélectionner**.

Paramètres des photos d'Amazon

Vous pouvez y modifier les paramètres de l'application photo Amazon, vous pouvez autoriser d'autres personnes à diffuser des photos de leur compte Amazon Photos sur votre télévision, et vous pouvez également désactiver votre compte pour qu'il ne soit pas visible sur votre télévision.

Mettez en surbrillance **Photos d'Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**.

Autoriser les connexions des invités est activé par défaut. Si vous ne souhaitez pas autoriser d'autres utilisateurs à diffuser des photos depuis leur compte photo Amazon, vous pouvez désactiver cette fonction. Mettez l'accent sur **Autoriser les connexions des invités** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction.

Afin de ne plus voir vos photos à partir de votre compte de photos Amazon, vous pouvez désactiver cette fonction ici. L'accès est activé par défaut. Mettez en surbrillance **Accès aux photos d'Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**. Mettez en surbrillance **Désactiver les photos d'Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**. Vos photos ne seront désormais plus visibles sur votre téléviseur. Rassurez-vous, vos photos ne seront pas supprimées, elles resteront sur votre compte.

Sauver le progrès des jeux d'argent

Dans certaines applications de jeu, votre progression peut être enregistrée sur le cloud par Whispensync, ce que vous pouvez activer ou désactiver en utilisant l'option **GameCircle**.

Mettez **GameCircle** en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner**.

Mettez en évidence la **synchronisation des changements** pour les jours et appuyez sur **Sélectionner**. Pour afficher ou le désactiver, le réglage par défaut est **ACTIVE**.

Appareur

Ce menu vous permet de contrôler les paramètres de votre application tels que les mises à jour automatiques, les achats dans l'application et la façon d'ouvrir des liens vers des marchés extérieurs. Sélectionnez **Appareur** et appuyez sur **Sélectionner**.

Le menu **Appareur** s'affichera et vous pourrez y sélectionner les éléments suivants :

Mise à jour automatique : Lorsque les mises à jour automatiques sont activées, **Appareur** met automatiquement à jour vos applications vers les dernières versions. En cas de modification des autorisations de l'application, celle-ci ne sera pas automatiquement mise à jour. Vous devez donc examiner les modifications avant de les accepter et de les mettre à jour. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Liens avec le marché extérieur : Vous permet de choisir la manière dont vous souhaitez que les liens externes s'ouvrent. Appuyez sur **Sélectionner** pour voir les options disponibles : **Ouvrez avec l'Appstore**, **Amazon**, **n'ouvrez pas et demandez avant d'ouvrir**. Soulignez l'option que vous préférez et appuyez sur **Sélectionner**. Une coque apparaîtra à côté de votre choix.

Achats d'App : Certaines applications permettent d'effectuer des achats dans l'application, ce paramètre vous permet de choisir si vous voulez les autoriser ou non.

Gérez vos abonnements : Vous pouvez gérer vos abonnements en ligne.

Suivez le lien affiché à l'écran.

Notifications : Réglez sur **ACTIVE** pour afficher les notifications relatives à l'Appstore. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Cacher les applications de mises à jour : Dans votre bibliothèque d'applications, vous pouvez cacher les applications que vous possédez mais qui ne sont pas installées. Il sera ainsi plus facile de parcourir les applications que vous avez installées. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Gérer les demandes installées

Ici, vous pouvez gérer toutes les applications sur votre télévision. Il vous indiquera également la quantité de mémoire disponible laissée sur votre télévision. Soulignez **Gérer les applications installées** et appuyez sur **Sélectionner**.

Lorsque votre barre de son finit par s'éteindre et s'allumer, il se passe deux choses : d'abord, sur les boutons de montage et de descente du volume. Appuyez sur les boutons **Volume +** et -.

En cas de décalage de votre niveau de volume comme prévu, sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Sélectionner**. Sinon, sélectionnez **Non** et continuez jusqu'à ce que le niveau de volume change.

Votre télécommande **Fire TV** a maintenant été configurée, elle va maintenant activer et désactiver votre barre de son et régler le niveau du volume. Désormais, lorsque vous allumez votre télévision, votre barre de son s'allume également. Les haut-parleurs de la télévision seront automatiquement éteints.

Réglages de la barre de son/du récepteur

Une fois que vous avez configuré votre barre de son et votre récepteur, vous devez maintenant soit **Barre de son** ou **Récepteur** dans le menu **Contrôle de l'équipement**. Vous y trouverez tous les réglages de votre appareil.

Mettez en surbrillance **Barre de son** ou **Récepteur** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous allez maintenant voir une liste de paramètres.

Mettez en surbrillance le paramètre que vous souhaitez ajuster et appuyez sur **Sélectionner**.

Augmentations de volume : Définissez le montant que le volume augmente ou diminue lorsque vous demandez à Alexa de changer le volume. L'incrément par défaut est fixé à 4.

Appuyez sur **Retour** ou **Avance rapide** pour augmenter ou diminuer les incréments. Appuyez sur **Option** pour revenir aux paramètres par défaut.

Options infrarouges : Modifiez les options infrarouges. Les options **Profil IR**, **Calendrier** et **Répétition** seront disponibles.

Contrôles de puissance : Permet de régler les paramètres de mise en marche et d'arrêt de votre barre de son. Des options de **retard à la mise sous tension** et de **contrôle de l'éclairage** seront disponibles.

Entrée Fire TV : Changez l'entrée, sur laquelle votre barre de son basculera pour regarder Fire TV.

Modifier la barre de son : Si vous souhaitez modifier la barre de son qui est connectée à votre télévision, sélectionnez **Modifier la barre de son**.

Restaurer les paramètres par défaut de la barre de son : Réinitialisez tous les paramètres que vous avez pu modifier pour revenir aux valeurs par défaut de la barre de son. Cette option n'est disponible si vous modifiez les paramètres par défaut.

Paramètres Avancés

Ajustez le **limiting de l'alimentation** si votre barre de son ne s'allume pas/éteint.

Appuyez sur **Retour** ou **Avance rapide** pour augmenter ou diminuer les incréments.

Appuyez sur **Option** pour revenir aux paramètres par défaut.

Télévision en direct

Ce menu vous permet de brancher votre téléviseur, de gérer les chaînes, d'insérer une carte CI et de régler le contrôle parental.

Mettez en évidence **TV en direct** et appuyez sur **Sélectionner**.

Régler votre téléviseur

Vous devez avoir déjà réglé votre téléviseur lors de la configuration initiale. Mais si vous avez sauté l'étape de recherche des chaînes ou si vous devez régler à nouveau votre téléviseur, suivez ces instructions. Mettez en surbrillance **Recherche de chaînes** et appuyez sur **Sélectionner**.

Il vous sera demandé de vérifier si votre câble d'antenne est correctement branché dans la prise d'entrée d'antenne de votre téléviseur. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Mettez en évidence le pays dans lequel vous vous trouvez et appuyez sur **Sélectionner**.

Sélectionnez votre préférence de balayage pour installer les chaînes. Les options **câble/TV** et **satellite** seront disponibles.

Dans le cas où l'option **Câble/TV** est sélectionnée, le téléviseur recherche les émissions numériques terrestres et les émissions numériques par câble. Sélectionnez la méthode de recherche sur l'écran suivant et appuyez sur **Sélectionner** pour lancer la recherche.

Dans le cas où l'option **Satellite** est sélectionnée, vous devez choisir un opérateur à l'écran suivante, s'il y en a un de disponible. Vous pouvez également choisir d'effectuer un balayage complet ou manuel. Mettez en évidence l'option que vous préférez et appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour continuer. L'écran **Connexion satellite** s'affichera ensuite. En fonction de vos sélections précédentes, certaines options peuvent être préévaluées automatiquement. Modifiez si nécessaire et continuez.

Dans le cas où vous choisissez l'option **Manuel** ou **Complète**, vous devez sélectionner le satellite à l'écran suivante. Ensuite, l'écran **Connexion satellite** s'affichera. Réglez manuellement les réglages des paramètres **LNB Type**, **LNB Power**, **options DiSEqC**, **Single Cable** et **Scan Mode** correspondant à votre environnement sur l'écran suivant. Dans le cas où vous sélectionnez **Manuel**, vous devrez configurer les options **Fréquence**, **Polarisation** et **Taux de symbole** en plus avant le début de la balayage.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Lecteur/Pause**. Le téléviseur commence à chercher les diffusions disponibles.

Il vous sera demandé à un moment donné si vous souhaitez effacer des chaînes existantes, si vous avez installé des chaînes précédemment en utilisant la même option de recherche. Mettez, en surbrillance **Oui** et appuyez sur **Sélectionner**. Toutes les chaînes précédemment synchronisées seront supprimées. Mettez en surbrillance **Non** pour conserver les chaînes existantes et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer sans effacer les chaînes existantes.

Pendant que la recherche se poursuit, vous pouvez appuyer sur le bouton **Sélectionner** pour annuler. Lorsque la configuration initiale est terminée, le message « Recherche de chaînes terminée » sera affiché. Vous pouvez choisir d'apporter des modifications à la liste des chaînes ou de réessayer de trouver des chaînes. Cliquez sur **OK** et appuyez sur **Sélectionner** pour terminer l'installation.

Mise à jour automatique du service
Vous pouvez permettre à votre téléviseur de rechercher automatiquement les changements d'opérateur de réseau lorsque le téléviseur passe en mode veille. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer et désactiver cette fonction.

Gestion des chaînes de télévision
Gérez vos chaînes préférées et sélectionnez les chaînes que vous souhaitez afficher.

Mettez en surbrillance **Gestion des chaînes** et appuyez sur **Sélectionner**. Ensuite, sélectionnez le type de chaîne. **Des options de chaînes satellites, de chaînes terrestres et de chaînes câblées seront disponibles**. Les options disponibles peuvent varier en fonction des types de canaux actuellement installés. Vous allez maintenant voir la liste des chaînes avec 3 onglets : **Tous**, **favoris** et **cachés**.

Toutes afficheront toutes les chaînes, les **Favorités** afficheront toutes les chaînes que vous avez marquées comme favorites et **cachées** affichera toutes les chaînes cachées.

Dans l'onglet **Tout**, vous pouvez choisir d'ajouter une chaîne à la liste des favoris en appuyant sur **Sélectionner** ou vous pouvez masquer une chaîne en appuyant sur **Lecteur/Pause**.

Sources de télévision en direct
Gérez vos sources de télévision en direct.

Carte CI
Accédez aux paramètres et aux informations de votre carte CI.

Contrôles Parentaux
Restreindre les flux en direct, les émissions de télévision, l'accès et certains types de contenu.

Mettez en surbrillance **Contrôle parental** et appuyez sur **Sélectionner**.

Le réglage par défaut est **ARRÊT**, donc appuyez sur **Sélectionner** pour l'activer.

Remarque : / vous sera demandé d'entrer un code PIN pour activer ou désactiver le contrôle parental. Cliquez le code PIN sur votre téléviseur. / vous sera demandé d'entrer un code PIN pour activer ou désactiver le contrôle parental. Cliquez le code PIN sur votre téléviseur. / vous sera demandé d'entrer un code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser.

La première fois que vous activez le contrôle parental, vous verrez quelques brèves informations sur les paramètres. Appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Vous verrez maintenant tous les paramètres qui peuvent être ajustés. Sélectionnez le paramètre souhaité et appuyez sur **Sélectionner**.

Contrôles Parentaux Appuyez sur la touche **Sélectionner** pour activer ou désactiver le contrôle parental.

PIN-Protection des achats : Demande un code PIN avant tout achat de vidéos, d'applications ou de jeux. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Les meilleures vidéos : Limite le visionnage des vidéos en fonction du classement. Le réglage par défaut pour la notation **générale et familiale** est **Activé**, pour les notations **Adolescents**, **Jeunes Adultes** et **Matures** est **Désactivé**. Mettez en surbrillance l'option de notation souhaitée et appuyez sur **Sélectionner** pour modifier le paramètre.

Remarque : Ces paramètres s'appliquent aux vidéos principales / y compris les chaînes Amazon. / Les progrès d'autres fournisseurs de services peuvent avoir leurs propres paramètres de restriction.

Classement des émissions : Utilisez les classifications pour restreindre le visionnage des programmes de télévision en direct de la télévision hertzienne accessibles directement à partir de l'interface utilisateur de Fire TV, comme le **Guide** ou la **range Active/Actuel**. Visitez des applications tierces pour gérer les paramètres du contenu accessible de dans des applications.

• DVB 4 (entéré) - DVB 18 (adulte)

• Tous les paramètres sont activés par défaut

Lancement de l'application de protection des codes PIN : Dans le code PIN, mettez des lettres dans les applications et des codes PIN, mais ne s'applique pas aux contenus accessibles directement depuis l'interface utilisateur de Fire TV, tels que le **Guide** ou la ligne **Active**. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Protection par code PIN des applications photo d'Amazon : Lorsque le code PIN sera demandé, vous pouvez sélectionner **Non** pour empêcher les applications de protection du code PIN sur **Activé**. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver.

Modifier PIN : Modifier le code PIN de la vidéo principale. Saisissez d'abord votre code PIN actuel, puis votre nouveau code PIN.

Si vous avez oublié votre code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser.

Télécommandes & appareils Bluetooth

Vous pouvez ajouter une télécommande vocale supplémentaire à votre téléviseur, ou vous devez peut-être en remplacer une si votre ancienne télécommande est cassée. D'autres appareils bluetooth comme les haut-parleurs, les manettes de jeux, les souris et les claviers peuvent également être connectés via bluetooth.

Ajout ou visualisation du statut des télécommandes vocales avec Alexa

Vérifiez l'état de votre télécommande vocale actuelle avec Alexa ou ajoutez-en une nouvelle.

Sélectionnez **Télécommandes vocales** avec Alexa et appuyez sur **Sélectionner**.

Statut de télécommande
Pour connaître l'état de votre télécommande vocale actuelle, sélectionnez l'option de télécommande à regarder sur le côté droit de l'écran. Vous verrez le type de télécommande, l'état de la pile, le numéro de version et son numéro de série.

Pour désappairer la télécommande, appuyez sur le bouton **Options** lorsque l'option de la télécommande est en surbrillance, puis appuyez sur **Sélectionner** et appuyez sur **Options**. Une notification de confirmation s'affichera si une seule télécommande est jumalée.

Ajouter un nouveau Remote
Sélectionnez **Ajouter une nouvelle télécommande** et appuyez sur **Sélectionner**.

Vous verrez le mot de recherche apparaître, appuyez sur la touche **Accueil** de la nouvelle télécommande et maintenez-la appuyée pendant 10 secondes. Lorsque la télécommande a été découverte, elle apparaît dans la liste.

Ajout d'une manette de jeu Bluetooth
Les contrôleurs de jeu Bluetooth peuvent être connectés à votre téléviseur, ce qui vous permet de profiter de toutes les applications de jeu sur votre téléviseur.

Mettez en surbrillance **Contrôleurs de jeu** et appuyez sur **Sélectionner**.

Mettez en évidence **Ajouter un nouveau contrôleur de jeu** et appuyez sur **Sélectionner** pour rechercher de nouveaux contrôleurs.

Vous verrez le mot de recherche de contrôleurs apparaître sur le côté droit de l'écran. Assurez-vous que vous contrôlez est découvrable et prêt à être jumelé. Suivez les instructions à l'écran. Lorsque le contrôleur a été découvert, il apparaîtra dans la liste. Sélectionnez votre contrôleur dans la liste.

Ajout d'un appareil Bluetooth
Vous pouvez connecter d'autres appareils bluetooth tels que des souris ou un clavier, ce qui peut être pratique lorsque vous utilisez le navigateur internet.

Mettez en surbrillance **Autres périphériques Bluetooth** et appuyez sur **Sélectionner**.

Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est en mode d'appariement, puis sélectionnez **Ajouter des appareils Bluetooth** et appuyez sur **Sélectionner**. Votre appareil apparaîtra dans la liste, ce qui peut prendre une minute environ. Ensuite, mettez l'appareil en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner** pour connecter l'appareil.

Alexa
Ce menu contient plus d'informations sur l'application Alexa, des exemples de choses à essayer, et vous pouvez également permettre à vos haut-parleurs Amazon Echo d'allumer votre télévision.

Mettez **Alexa** en surbrillance et appuyez sur **Sélectionner**.

Alexa app
Afin d'obtenir plus d'informations sur l'application Alexa et savoir où la télécharger, sélectionnez **application** et appuyez sur **Sélectionner**.

Alexa. Vous avez besoin de cette application si vous voulez laisser vos haut-parleurs Amazon Echo contrôler votre télévision. L'application est l'endroit où vous pouvez connecter tous vos appareils Amazon ensemble.

Sélectionnez l'application Alexa puis appuyez sur **Sélectionner**, vous verrez alors apparaître des informations sur l'application et sur l'endroit où la télécharger.

Ce qu'il faut essayer
Afin d'obtenir de nombreux exemples de ce que vous pouvez faire avec Alexa, consultez cette section. Vous y trouverez de nombreuses idées.

Mettez en évidence les **choses à essayer** puis appuyez sur **Sélectionner**, vous verrez une liste de choses à essayer.

Mettez un élément de la liste en surbrillance, puis appuyez sur la touche **Sélectionner** pour obtenir plus d'informations.

Allumez la télévision avec Alexa
Il est possible d'utiliser un autre appareil compatible Alexa pour contrôler votre télévision. Vous devez tout d'abord activer l'option **Allumer la télévision avec Alexa** dans l'application Alexa.

Mettez en surbrillance l'option **Allumer la télévision avec Alexa**, puis appuyez sur la touche **Sélectionner** pour activer la fonction. Un dialogue de confirmation sera affiché à l'écran. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **Sélectionner** pour continuer.

Remarque : L'utilisation de ce paramètre peut augmenter la consommation d'énergie de votre téléviseur.

Préférences

Le menu des préférences s'ouvrira et vous trouverez le réglage de nombreux paramètres de votre téléviseur. Des choses comme le contrôle parental, la protection de la vie privée et des données et la limitation de l'accès à certains contenus et achats. Sélectionnez-Préférences et appuyez sur **Sélectionner**.

Mise en place des contrôles parentaux
Votre téléviseur dispose de certaines protections par défaut qui, lorsqu'elles sont activées, nécessitent la saisie d'un code PIN pour les achats, le lancement d'une application et limitent également le visionnage de contenus classés adolescents et plus. Les contrôles parentaux sont réglés sur **ARRÊT** par défaut.

Mettez en évidence **Contrôle parental** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer le contrôle parental.

Remarque : Si vous souhaitez créer un code PIN pour la vidéo principale, et si l'âge à votre compte Amazon. Si vous avez utilisé votre code PIN, suivez le lien affiché à l'écran pour le réinitialiser.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Contrôle parental** sous le titre **Menu de la télévision en direct**.

Paramètres de confidentialité

Vous pouvez gérer tous les paramètres de confidentialité de votre téléviseur ici. Mettez en surbrillance **Paramètres de confidentialité** et appuyez sur **Sélectionner**.

Vous verrez maintenant une liste de tous les paramètres qui peuvent être ajustés, mettez en évidence le paramètre que vous souhaitez ajuster et appuyez sur **Sélectionner**. Les réglages possibles sont les suivants.

Données sur l'utilisation des appareils : Permet l'utilisation des données personnelles collectées

n'est qu'une alerte et ne bloque pas la consommation de données.

Utilisation mensuelle des données les plus importantes : Affiche une liste de vos applications et indique l'utilisation des données individuelles pour le cycle de facturation mensuel spécifié dans l'option **Définir l'alerte de données**.

Paramètres de notification

Vous pouvez gérer toutes vos notifications (c'est-à-dire désactiver tous les pop-ups de notification ou bloquer/débloquer les notifications de certaines applications. Mettez en surbrillance **Paramètres de notification** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour activer/désactiver les pop-ups de notification, sélectionnez **Ne pas interrompre** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour bloquer ou débloquer les notifications de chaque application, sélectionnez **Notifications d'application** et appuyez sur **Sélectionner**. Vous verrez une liste de vos applications, elle indiquera si les notifications sont **activées** ou **désactivées**. Pour régler ce paramètre, sélectionnez une application et appuyez sur **Sélectionner** pour passer de **ACTIVE** à **DESACTIVE**.

Contenu en vedette

L'écran d'accueil comporte un contenu en haut, lorsque vous sélectionnez ce contenu, un aperçu du contenu est diffusé. Dans ce menu, vous pouvez choisir si le contenu est diffusé ou non et également activer ou désactiver le titre de ce contenu.

Mettez en évidence le **contenu vedette** et appuyez sur **Sélectionner**.

Sélectionnez **Autoriser la lecture automatique audio et vidéo** ou **Autoriser la lecture automatique audio** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction. Le réglage par défaut est **ACTIVE** pour les deux.

Autoriser la lecture automatique des vidéos
ACTIVE - La vidéo sera automatiquement diffusée. **DESACTIVE** - Une image fixe apparaîtra et aucun son ne sera entendu.

Autoriser l'autoplay audio

Actif - Le son sera entendu lors de la lecture de la vidéo.

Desactif - Le son sera entendu lors de la lecture de la vidéo.

Arrêt automatique

Vous téléviser s'éteindra automatiquement après 4 heures d'inactivité. Cette fonction permet d'économiser de l'énergie si votre téléviseur est accidentellement laissé allumé. Si vous avez regardé votre télévision

pendant 4 heures sans appuyer sur aucun bouton, un avertissement sera affiché sur l'écran. Cliquez sur le point de sélection. Si vous souhaitez continuer à regarder à ce stade, sélectionnez **OK** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour désactiver cette fonction, sélectionnez **Désactivation automatique** et appuyez sur **Sélectionner**. Votre téléviseur ne s'éteindra plus après 4 heures d'inactivité.

Emplacement

Il est pratique que votre télévision sache où elle se trouve dans le monde, de sorte que lorsque vous posez à Alexa une question comme "Alexa, quel temps fait-il dehors", elle peut vous indiquer le temps qu'il fait dans votre région.

Sélectionnez **l'emplacement** et appuyez sur **Sélectionner**.

Entrez votre code postal à l'aide du clavier à l'écran, puis sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **Sélectionner**. Votre emplacement sera désormais enregistré.

Fuseau horaire

Dans ce menu, vous pouvez régler votre horloge pour qu'elle s'affiche comme une horloge 24 heures et vous pouvez également modifier votre fuseau horaire. Mettez en surbrillance **Zone horaire** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour activer/désactiver le format de l'heure 24 heures, sélectionnez **Heure 24 heures** et appuyez sur **Sélectionner**.

Pour modifier votre fuseau horaire, sélectionnez **Fuseau horaire** et appuyez sur **Sélectionner**.

Synchronisation de la date et de l'heure

Vous téléviser synchronisera automatiquement la date et l'heure avec un serveur de temps sur Internet. Si vous désignez cette fonction, votre téléviseur se synchronisera avec l'heure de diffusion. Cela peut entraîner des problèmes de connexion au réseau et de lecture. Vous devez redémarrer votre Fire TV si vous choisissez de réactiver cette fonction.

Sélectionnez **Synchronisation de la date et de l'heure** et appuyez sur **Sélectionner** pour l'activer ou la désactiver.

Langue

Vous pouvez changer la langue du système.

Sélectionnez **Langue** et appuyez sur **Sélectionner**. Choisissez la langue souhaitée dans la liste des langues et appuyez sur **Sélectionner**.

<p>Unités métriques</p> <p>Cette option sera activée par défaut. Les températures et les distances seront affichées en unités métriques. Mettez en surbrillance Unités métriques et appuyez sur Sélectionner pour activer ou désactiver.</p>	<p>Clé USB</p> <p>Ce menu vous indiquera l'espace disponible sur votre disque dur. Vous pourrez également éjecter ou formater le disque. Ce menu n'apparaît que si vous avez une clé USB connectée.</p> <p>Mettez en surbrillance Clé USB : l'espace disponible sera affiché sur la droite de l'écran.</p>	<p>Remarque : Votre téléviseur devra être connecté à Internet pour accéder aux informations juridiques et de conformité.</p> <p>Veille</p> <p>Votre télévision peut être endormie.</p> <p>Mettez en surbrillance Veille puis appuyez sur Sélectionner. Votre télévision va s'endormir. Vous pouvez le réveiller à nouveau en appuyant sur la touche Veille ou Sélection.</p>	<p>Mettez en surbrillance l'option Loupe d'écran et appuyez sur Sélectionner.</p> <p>Les combinaisons de boutons seront affichées. Mettez en surbrillance OK et appuyez sur Sélectionner pour continuer. Sélectionnez ETENDRE LE MAGNIFICATEUR et appuyez sur Sélectionner pour réinitialiser.</p> <p>Vous pouvez également appuyer et maintenir enfoncées les touches Retour et Avance rapide pour activer/désactiver la loupe d'écran.</p> <p>Une fois la loupe activée, vous verrez une boîte jaune en haut de l'écran. Appuyez sur le bouton Options et un bouton directionnel en même temps pour faire un panoramique sur l'écran.</p>
<p>Minuterie de mise en veille</p> <p>La fonction de minuterie de sommeil vous permet de définir un compte à rebours pour savoir quand votre téléviseur s'éteindra, afin que vous puissiez vous endormir tout en regardant la télévision. Vous pouvez également s'éteindra automatiquement. Vous pouvez définir un compte à rebours de 5 à 240 minutes.</p> <p>Mettez en surbrillance la fonction Minuterie de veille et appuyez sur Sélectionner.</p>	<p>Éjection d'une clé USB</p> <p>Mettez en surbrillance Clé USB et appuyez sur Sélectionner.</p> <p>Ensuite, sélectionnez Éjecter la clé USB et appuyez sur Sélectionner. Retirez maintenant votre lecteur de la prise USB. Le menu reviendra à la racine du menu principal.</p>	<p>Redémarrer</p> <p>Au cas où, pour une raison quelconque, votre téléviseur serait lent ou bloqué, vous pouvez le redémarrer. Cela vous permettra de redémarrer votre télévision.</p> <p>Sélectionnez Redémarrer, puis appuyez sur Sélectionner. Confirmez que vous voulez redémarrer en sélectionnant Redémarrer, puis appuyez sur Sélectionner. Votre téléviseur va maintenant redémarrer, cela prendra quelques secondes.</p>	<p>Texte à fort contraste</p> <p>Modifie le texte en noir ou blanc et ajoute une bordure.</p> <p>Description Audio</p> <p>Ce réglage permet de contrôler le volume de la piste descriptive par rapport à la piste normale pour les chaînes hertziennes et le contenu vidéo principal.</p> <p>Surlignez Description audio et appuyez sur Sélectionner.</p> <p>Surlignez la description audio et appuyez sur Sélectionner. Vous pouvez régler l'option Chânes en direct sur Désactivé, Faible, Moyen ou Élevé, et l'option Vidéo principale sur Activé ou Désactivé.</p>
<p>Appareils & logiciels</p> <p>Ce menu donnera des informations sur votre téléviseur, vous montrera des documents légaux et de conformité. Vous pouvez également redémarrer ou remettre votre téléviseur aux valeurs par défaut.</p> <p>Mettez en surbrillance Appareil & logiciel et appuyez sur Sélectionner.</p>	<p>Formatage d'une clé USB</p> <p>Important : Le formatage de la clé USB effacera toutes les informations qu'elle contient. Une fois formatée, cette clé USB ne peut être utilisée que par votre téléviseur.</p> <p>Sélectionnez cette option si vous souhaitez que votre téléviseur utilise les applications stockées sur ce disque.</p> <p>Sélectionnez le format que vous souhaitez sur votre téléviseur. Lorsque le formatage est terminé, sélectionnez OK.</p>	<p>Rétablissement des défauts de fabrication</p> <p>Afin de réinitialiser totalement votre téléviseur, sélectionnez Réinitialiser les paramètres par défaut. Cela permettra de supprimer toutes les données personnelles et le contenu téléchargé de votre téléviseur ou si vous devez le faire si vous vendez votre téléviseur ou si vous le donnez à quelqu'un.</p> <p>Sélectionnez Réinitialiser les valeurs par défaut, puis appuyez sur Sélectionner. Confirmez que vous voulez réinitialiser en sélectionnant Réinitialiser, puis appuyez sur Sélectionner. Votre téléviseur va maintenant se remettre dans l'état où il a quitté l'usine. Ce processus prendra quelques minutes.</p>	<p>Aide</p> <p>Au cas où vous auriez du mal à comprendre comment fonctionne votre télévision et que vous auriez besoin d'un peu d'aide, vous devriez faire un coup d'œil à ce menu. Il vous présentera des vidéos utiles et vous donnera des conseils rapides sur votre télévision. Il vous donnera également les coordonnées de personnes à contacter pour obtenir de l'aide sur toute question que vous avez.</p> <p>Sélectionnez Aide puis appuyez sur Sélectionner.</p>
<p>À propos</p> <p>Si vous souhaitez obtenir des informations sur votre téléviseur, il faut les afficher ici. Vous verrez également des informations sur le stockage et le réseau et vous pourrez également vérifier les mises à jour logicielles disponibles.</p> <p>Sélectionnez À propos et appuyez sur Sélectionner.</p>	<p>Options pour développeur</p> <p>Activez les connexions ADB sur le réseau.</p> <p>Débugage ADB : Appuyez sur Sélectionner pour activer et désactiver. Activer pour permettre les connexions ADB sur le réseau.</p> <p>Notez que, si vous activez cette fonction, n'importe quel sur votre réseau pourra installer des applications qui sur votre réseau pour des raisons non fiables.</p> <p>Débugage USB : Appuyez sur Sélectionner pour activer et désactiver. Allumez pour activer les connexions ADB via USB pour ce cycle de puissance. Cette option ne sera pas disponible si l'option ADB est désactivée.</p>	<p>Accessibilité</p> <p>Ce menu comporte des options d'accessibilité dans lesquelles vous pouvez activer les sous-titres, la vue vocale, la loupe d'écran, le texte à fort contraste et la description audio.</p> <p>Sous-titres</p> <p>Affiche les sous-titres sur tous les contenus lorsqu'ils sont disponibles. Appuyez sur Sélectionner pour activer les sous-titres et voir d'autres options.</p>	<p>Aide Vidéos</p> <p>Votre téléviseur comporte des vidéos utiles que vous pouvez regarder pour vous aider à comprendre comment utiliser votre téléviseur.</p> <p>Remarque : De nouvelles vidéos utiles seront ajoutées chaque fois que votre télévision sera mise à jour, de sorte que la quantité de contenu qui changera de temps en temps.</p>
<p>Stockage : Indiquez l'espace de stockage disponible sur votre téléviseur et sur tout appareil externe connecté.</p> <p>Réseau : Affiche toutes les informations relatives à la configuration du réseau.</p> <p>Consultez les mises à jour : Affiche la version actuelle de votre logiciel et la date de sa dernière mise à jour. Appuyez sur Sélectionner pour vérifier les nouvelles mises à jour.</p>	<p>Installer des applications inconnues : Il est possible de le faire en utilisant cette option si vous avez installé d'autres applications et que vous souhaitez accorder cette permission.</p> <p>Législation & conformité</p> <p>Afin de lire tous les avis juridiques et de conformité concernant votre téléviseur, sélectionnez ce menu.</p> <p>Mettez en surbrillance Légal & conformité, puis appuyez sur Sélectionner.</p>	<p>Conseils pratiques</p> <p>Votre téléviseur comporte une liste de conseils rapides que vous pouvez lire pour comprendre comment utiliser votre téléviseur ou pour résoudre un problème que vous avez peut-être rencontré.</p>	<p>Conseils pratiques</p> <p>Votre téléviseur comporte une liste de conseils rapides que vous pouvez lire pour comprendre comment utiliser votre téléviseur ou pour résoudre un problème que vous avez peut-être rencontré.</p>

Contactez-nous

Au cas où vous auriez besoin d'une aide supplémentaire pour votre téléviseur, sélectionnez la section correspondante où vous trouverez des détails sur la manière de contacter une équipe de soutien.

Sélectionnez **Contactez-nous** et appuyez sur **Sélectionner**.

Commentaires

Mettez en évidence **Commentaires** pour afficher des informations sur les endroits où vous pouvez nous envoyer des commentaires sur votre expérience Fire TV.

Mon Compte :

Vous pouvez y désinscrire votre compte ou synchroniser le contenu que vous avez acheté sur Amazon.

Sélectionnez **Mon compte** et appuyez sur **Sélectionner**.

Compte Amazon

Si vous souhaitez supprimer le compte Amazon de la télévision, vous devez le désenregistrer. Cela ne supprimera pas votre compte Amazon, mais seulement celui de ce téléviseur. Après la suppression de votre compte, le contenu de votre télévision sera supprimé et de nombreuses fonctionnalités ne fonctionneront pas, jusqu'à ce qu'un nouveau compte soit enregistré. Mettez en surbrillance **Compte Amazon** et appuyez sur **Sélectionner**.

Ensuite, mettez en surbrillance l'option **Se désinscrire et appuyez sur Sélectionner** désinscrivant votre compte. Le processus prendra quelques secondes.

Important : La radiation d'un compte ne supprime PAS toutes les données personnelles. Pour supprimer toutes les données personnelles, vous devez réinitialiser votre téléviseur en usine. Pour de plus amples détails, allez dans **Réglages > Appareil et logiciel > Rétablir les valeurs par défaut d'usine**.

Une fois que le compte a été supprimé, l'écran **Se connecter avec votre compte Amazon** s'affiche pour que vous puissiez vous connecter en utilisant un autre compte.

Contenu de Synchronisation Amazon

Si vous avez acheté des contenus tels que des films, musique ou livres électroniques sur d'autres appareils en synchronisant le contenu d'Amazon.

Sélectionnez **Contenu Synchronisation** et appuyez sur **Sélectionner**. Le mot « Synchronisation » apparaît. Le contenu que vous avez acheté sera désormais consultable sur d'autres appareils.

Prime Vidéo

Des informations sur les endroits où vous pouvez gérer vos abonnements et vos transactions seront affichées.

Liste des chaînes

Le téléviseur enregistre et affiche toutes les chaînes de la liste des chaînes. Appuyez sur le bouton directionnel vers le bas pour voir la liste des chaînes en mode « Live TV ». Vous pouvez appuyer sur les boutons **directionnels gauche et droit** pour faire défiler la liste.

Appuyez sur le bouton **Options** lorsque la liste des chaînes est affichée pour voir le menu des options. Vous pouvez définir les sous-titres et les préférences audio et accéder au guide des chaînes en utilisant les options correspondantes de ce menu.

Reportez-vous à la section **Guide des chaînes** pour obtenir des informations sur la gestion des chaînes.

Guide des chaînes

Grâce à la fonction de guide des chaînes de votre téléviseur, vous pouvez consulter le calendrier des événements des chaînes actuellement installées sur votre liste de chaînes. Tout dépend de la diffusion concernée, que cette fonctionnalité soit prise en charge ou non.

Pour accéder au guide des chaînes, appuyez sur la touche **Guide** de la télécommande.

Utilisez les boutons directionnels pour naviguer dans le guide des canaux. Vous pouvez utiliser les boutons directionnels Haut/Bas pour passer à la chaîne précédente/suivante de la liste et les boutons directionnels Droite/Gauche pour sélectionner un événement souligné de la chaîne actuellement en surbrillance. En cas de disponibilité, le nom complet, l'heure et la date de début et de fin de l'événement mis en évidence et une brève information à son sujet seront affichés à l'écran.

Options du guide

Appuyez sur le bouton **Options** pour afficher les options disponibles dans le guide des chaînes. Vous pouvez filtrer les chaînes, ajouter des chaînes à votre liste de chaînes favorites ou ouvrir le menu de gestion des chaînes à l'aide de ces options. Sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser et appuyez sur **Sélectionner**.

Filtrer les chaînes

Si vous levez des chaînes via plusieurs méthodes de diffusion telles que la diffusion terrestre ou par câble, vous aurez la tâche de choisir de filtrer via l'une de ces options. Par exemple, si vous sélectionnez Terrestre, vous ne verrez que les chaînes terrestres dans le guide. Mettez en évidence l'option que vous souhaitez et appuyez sur **Sélectionner**.

Après le filtrage des chaînes, l'option **Afficher toutes les chaînes** est visible dans le menu des options au lieu de l'option **Les chaînes**. Vous pouvez utiliser cette option pour annuler le filtrage dans la liste des chaînes.

Ajouter aux chaînes favorites

Les chaînes peuvent être ajoutées à votre liste de chaînes favorites afin que vous puissiez les consulter rapidement et facilement sans avoir à faire défiler toute la liste des chaînes. Vous verrez un symbole de cœur à côté de la chaîne qui est ajoutée à votre liste de chaînes préférées.

Si une chaîne est déjà ajoutée aux favoris précédemment, l'option **Supprimer des chaînes favorites** sera disponible dans le menu des options au lieu de l'option **Ajouter aux chaînes favorites**. Vous pouvez utiliser cette option pour supprimer la chaîne de la liste des chaînes favorites.

Gestion des chaînes de télévision

Vous pouvez voir toutes vos chaînes, créer des chaînes favorites ou masquer les chaînes que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans le guide. Les chaînes seront répertoriées dans 3 onglets : **Tous, Favoris et Cachés**.

Dans l'onglet **Tous**, sélectionnez une chaîne dans la liste d'appareils sur le bouton **Sélectionner** pour l'ajouter aux favoris. Les chaînes favorites seront répertoriées dans l'onglet **Favoris**. Si la chaîne est déjà dans la liste des favoris, elle sera retirée de la liste lorsque le bouton **Sélectionner** sera enfoncé.

Dans l'onglet **Tous**, sélectionnez une chaîne dans la liste et appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** pour la masquer. Les chaînes cachées seront répertoriées dans l'onglet **Cachés**. Si la chaîne est déjà dans la liste des favoris, elle sera retirée de la liste lorsque le bouton **Sélectionner** sera enfoncé.

Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet sur votre téléviseur en le connectant à un système à large bande. Il est nécessaire de configurer les paramètres réseau pour pouvoir profiter d'une variété de contenus en ligne et d'applications Internet. Ces paramètres peuvent être configurés à partir du menu **Paramètres-Réseau**.


Connexion avec fil

Connectez votre téléviseur à votre modem / routeur via un câble Ethernet. Il y a un port LAN à l'arrière de votre téléviseur. Votre téléviseur se connectera automatiquement au réseau.

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion en utilisant l'option **Configuration Ethernet** dans le menu **Réseau**. Mettez cette option en surbrillance et appuyez sur la touche **Lecture/Pause** de la télécommande pour voir l'état du réseau.


Pour configurer manuellement les paramètres de votre réseau, allez dans le menu des options **Configuration Ethernet** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Suivez les dialogues à l'écran pour continuer et entrez les valeurs requises respectivement.

En cas de non connexion du câble Ethernet, selon l'état actuel de la connexion, l'option **Configurer la connexion Ethernet** ou **Configurer le réseau** sera disponible à la place de l'option **Configuration Ethernet**.

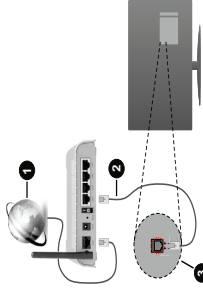

1. Connexion FSI à large bande
2. Câble LAN (Ethernet)
3. Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

Vous pouvez réussir à connecter votre téléviseur à votre réseau de prise murale en fonction de la configuration de votre réseau. Dans ce cas, vous pouvez connecter votre téléviseur directement au réseau via un câble Ethernet.

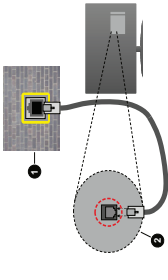

1. Réseau prise murale
2. Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

Connexion sans fil

Un modem/routeur LAN sans fil est nécessaire pour connecter le téléviseur à Internet via un réseau local sans fil.

Mettez en surbrillance l'option **Wi-Fi** dans le menu **Réseau** et appuyez sur **Sélectionner** pour activer la connexion sans fil. Débranchez ensuite le câble Ethernet, s'il est déjà branché. Certains des réseaux disponibles sont répertoriés. Mettez en

Voit tous les réseaux et appuyez sur **Sélectionner**

pour voir la liste complète.
Si vous préférez connecter votre téléviseur à votre réseau via WLAN, vous avez trois possibilités pour le faire.

- Mettez en évidence l'un des réseaux sans fil disponibles et appuyez sur **Sélectionner**. Saisissez ensuite le mot de passe si le réseau est protégé par un mot de passe.
- Utilisez le bouton WPS de votre routeur. Sélectionnez l'option **Rejoindre le réseau en utilisant le WPS (bouton)** et appuyez sur **Sélectionner**. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur. Votre télévision se connectera à votre routeur, sans l'utilisation d'un mot de passe.

Remarque : Lors de la configuration initiale, l'option **Connecter en utilisant le bouton WPS** sera disponible à la place de l'option **Rejoindre le réseau en utilisant le WPS (bouton)**.

- Entrez le code PIN WPS sur votre routeur. Sélectionnez l'option **Rejoindre le réseau en utilisant le WPS (PIN)** et appuyez sur **Sélectionner**. Un code sera créé et affiché à l'écran. Entrez ce code sur votre routeur. Votre télévision se connectera à votre routeur, sans l'utilisation d'un mot de passe.

Remarque : Au cours du processus d'installation initial, l'option **Connecter en utilisant le code PIN WPS** sera disponible à la place de l'option **Rejoindre le réseau en utilisant le WPS (PIN)**.



1. Connexion FS1 à large bande

Un réseau avec un SSID masqué ne peut pas être détecté par d'autres appareils. Afin de vous connecter à un réseau avec un SSID caché, sélectionnez l'option **Rejoindre un autre réseau** dans le menu Réseau et appuyez sur **Sélectionner**. Ajoutez le réseau en entrant manuellement son nom, son type de sécurité et son mot de passe. Afin de configurer manuellement des paramètres supplémentaires du réseau, sélectionnez **Avancé** lorsque vous y êtes invité

et appuyez sur **Sélectionner**. Suivez les instructions à l'écran pour procéder et entrez les valeurs s'appliquent respectivement.

Afin d'enregistrer les mots de passe du réseau sans fil sur Amazon, vous pouvez utiliser l'option **Enregistrer les mots de passe Wi-Fi sur Amazon**. Pour supprimer les mots de passe enregistrés, désactivez cette option.

Un routeur Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) avec des bandes de 2,4 et 5 GHz est conçu pour augmenter la largeur de bande. Ces fonctions sont optimisées pour une transmission vidéo en HD plus claire et plus rapide et un transfert de fichiers et jeux sans fil faciles. Utilisez une connexion LAN pour un partage plus rapide de données avec d'autres appareils comme les ordinateurs.

La vitesse de transmission varie selon la distance et le nombre d'obstructions entre les produits de la transmission, la configuration de ces produits, l'état des ondes radio, la bande et les produits utilisés. La transmission peut également être coupée ou être déconnectée selon l'état des ondes radio, des téléphones DECT ou de tout autre appareil WLAN 11b. Les valeurs maximales théoriques pour les normes des appareils sans fil. Elles ne sont pas les vitesses réelles de la transmission des données.

L'endroit où la transmission est le plus efficace varie en fonction de l'environnement d'utilisation.

La fonction sans fil du téléviseur prend en charge les modèles de type 802.11 a, b, g, n et ac. Il vous est fortement conseillé d'utiliser le protocole de communication IEEE 802.11ac pour éviter toute dysfonction pendant que vous visionnez les vidéos.

Vous devez changer le SSID de votre modem si d'autres modems ou appareils partagent le même SSID. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer des problèmes de connexion. Utilisez une connexion avec fil si vous avez des problèmes avec votre connexion sans fil.

Une vitesse de connexion stable est nécessaire pour lire le contenu en ligne. Utilisez une connexion Ethernet si la vitesse du réseau local sans fil est instable.

Spécifications

Réception numérique	TV satellite numérique terrestre intégrée (DVB-T, DVB-T2, DVB-S2 conforme)
Nombre de chaînes préafinées	12 000
Indicateur de chaîne	Affichage à 16 cm
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (déséquilibrée)
Tension de fonctionnement	220-240 V CA, 50 Hz.
Audio	DTS HD DTS VIRTUAL-X
Puissance de sortie Audio (WRMS) (10% THD)	2 x 10
Consommation électrique (W)	140 W
Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W)	< 2
Dimensions TV DxDxLH (avec pied) (mm)	250 x 1242 x 775
Dimensions TV DxDxLH (sans pied) (mm)	53,62 x 1242 x 719
Affichage	55"
Température de fonctionnement et humidité	0 °C à 40 °C, soit 85 % d'humidité maximale

Spécifications du transmetteur LAN sans fil

Bandes de fréquence	Puissance max de sortie
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Restrictions pays

Cet appareil est destiné à un usage domestique et de bureau dans tous les pays de l'UE (ainsi que d'autres pays qui appliquent les directives européennes de la même manière) sans restriction, sauf pour les pays ci-dessous mentionnés.

Pays	Restrictions
Bulgarie	Autorisation générale requise pour l'usage extérieur et le service public
Italie	Une autorisation générale est requise en cas d'utilisation à l'extérieur de ses propres frontières
Grèce	Usage autorisé uniquement pour les bandes de 5470 à 5725 MHz
Luxembourg	Une autorisation générale est requise pour la fourniture réseau et les opérations d'entretien (pas pour le spectre)
Norvège	La transmission radio est interdite dans les zones situées dans un rayon de 20 km à partir du centre de Ny-Alesund
Fédération de Russie	Utilisation interne uniquement
Israël	Bandes 5 GHz uniquement pour la plage 5180 MHz-5320 MHz

Les exigences peuvent changer à tout moment pour tous les pays. Il est recommandé à l'utilisateur de vérifier auprès des autorités locales l'état actuel de leur règlementation nationale sur les réseaux locaux sans fil à 5 GHz.

Licences

Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Ouvrages confidentiels non publiés. Copyright © 1992-2020 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole, DTS et le Symbole ensemble, DTS-HD et le logo DTS-HD sont des marques déposées ou des marques de commerce de DTS, Inc. aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous Droits Réservés.



Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole, DTS et le Symbole ensemble, DTS Virtual X et le logo DTS Virtual X sont des marques déposées ou des marques de commerce de DTS, Inc. aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous Droits Réservés.



Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. Toute utilisation ou diffusion de cette technologie sans autorisation expresse de Microsoft est interdite.

Les propriétaires de contenus utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WM DRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation par le dispositif du contenu

protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus protégés ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus pourraient vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau.

Le Logo «CI Plus» est une marque de commerce de CI Plus LLP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft ou d'une filiale Microsoft agréée.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Karcher AG est sous licence. Les autres marques et noms sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Amazon, Alexa, Fire, Prime Video et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Informations de la disposition

[Union européenne]

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut comme des déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries pour un traitement, une récupération et un recyclage correct conformément à la législation en vigueur dans votre pays et aux directives 2012/19/UE et 2013/56/UE.

En effectuant une bonne mise au rebut de ces produits, vous contribuerez ainsi à la préservation des ressources naturelles et aiderez par le fait même à éviter de potentiels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui, dans le cas contraire, pourraient être occasionnés par une gestion inadéquate des déchets générés par ces produits.

Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.

[Utilisateurs commerciaux]

Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.

[Pour les autres pays hors de l'Union Européenne]


Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union Européenne.

Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.

Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

Remarque : Le symbole Pa en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.



1. Produits
2. Piles

Indice

Informazioni sulla sicurezza.....	2
Introduzione.....	4
Accessori inclusi.....	4
Caratteristiche.....	4
Installazione supporto e montaggio a parete.....	5
Altri collegamenti.....	6
Accendere/spegnere la TV.....	7
Controllo e funzionamento della TV.....	10
Installazione guidata iniziale.....	11
Schermata principale.....	12
Live TV.....	12
Personalizzare le impostazioni della TV.....	12
Regolazione delle impostazioni immagine.....	12
Contenuto menu immagine.....	12
Regolazione delle impostazioni audio.....	13
Contenuti menu audio.....	13
Impostazioni.....	14
Ingressi.....	14
Notifiche.....	15
Rete.....	15
Display e audio.....	16
Applicazioni.....	17
Controllo strumenti.....	18
Live TV.....	19
Telecomandi e dispositivi Bluetooth.....	21
Alexa.....	21
Preferenze.....	22
Timer di spegnimento.....	23
Dispositivo e software.....	24
Impostazioni disabilità.....	25
Guida.....	25
Il mio account.....	25
Elenco canali.....	26
Guida canali.....	26
Collegamento a Internet.....	27
Specifiche.....	28
Licenze.....	29
Informazioni sullo smaltimento.....	30

Informazioni sulla sicurezza



ATTENZIONE PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPRICHIO (O LA PARTE POSTERIORE) DEI COMPONENTI RUTILIZZABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO PER SOSTITUIRE I COMPONENTI DI MANUTENZIONE.

In condizioni estreme (tempeste, alluvioni) e lunghi periodi di inattività (vacanze), scollegate la TV dalla presa di corrente.
La spia di rete si usa per scollegare la TV dalla rete elettrica e deve quindi rimanere facilmente raggiungibile. Se la TV non viene scollegata elettricamente dalla presa di corrente, il dispositivo assorbe ancora energia in tutte le situazioni, anche se la TV si trova in modalità standby o è spenta.

Nota: Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative funzioni.

IMPORTANTE - Leggere interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione

AVVERTENZA: Questo dispositivo non è stato pensato per essere utilizzato da persone in grado (in possesso dell'esperienza necessaria per) usare questo tipo di dispositivi senza supervisione, eccetto in caso di supervisione o istruzioni concernenti l'uso del dispositivo fornite da una persona responsabile della sicurezza.




- Usare il set TV ad altitudini inferiori a 2000 sopra al livello del mare, in posti asciutti e in regioni con climi moderati o tropicali.
- Il set TV è stato pensato per un uso domestico e uso simile, ma può anche essere usato in luoghi pubblici.
- A fini di ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.
- La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc.
- In caso di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio, un mobile, ecc., sul cavo di alimentazione, né schiacciare il cavo. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosse elettriche. Prendere il cavo per la presa, non scollinare la TV tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai il cavo/la presa con le mani bagnate; ciò potrebbe provocare un corto circuito o una scossa elettrica. Non fare mai un nodo nel cavo né legarlo con altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.

- Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, bicchieri, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra all'unità).
- Non esporre la TV alla luce solare diretta: non toccare fermare liberamente ad esempio candele accese; sopra o vicino alla TV.
- Non mettere fonti di calore, come ad esempio riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al set TV.
- Non mettere la TV sui ripiani e superfici inclinate.
- Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le borse di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.
- Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il supporto è dotato di viti, serrate saldamente al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti e montare i piedini in gomma in modo adeguato.
- Non smontare le batterie nel fuoco oppure con materiali pericolosi o infiammabili.

AVVERTENZA:

- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
- Il volume audio in eccesso da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.

SOPRATTUTTO – MAI lasciare che alcuno, soprattutto bambini, spinga o colpisca lo schermo, inseriscano oggetti nei fori, teli e tacche o in altre parti dell'involucro.

 Attenzione	Rischio di gravi lesioni o morte
 Rischio di scossa elettrica	Rischio di tensioni pericolose
 Manutenzione	Componenti di manutenzione importante

Indicazioni sul prodotto

I seguenti simboli vengono usati sul prodotto a indicazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni di sicurezza. Ogni spiegazione verrà presa in considerazione riflettendo sul fatto che il prodotto ha determinate indicazioni. Si prega di annotare queste informazioni per ragioni di sicurezza.

Strumentazione di classe II: Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza con messa a terra.



Termine sotto tensione pericoloso: I terminali contrassegnati sono pericolosi, in quanto sotto tensione, in condizioni di normale funzionamento.



Attenzione, cfr. istruzioni di funzionamento:
L'area indicata contiene batterie a moneta o a cella, sostituibili.



Prodotto laser di Classe 1:
Questo prodotto contiene una sorgente laser di Classe 1, che è sicura in condizioni di funzionamento normale.

AVVERTENZE:

Non ingerire batterie, pericolo di esplosione chimica. Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto potrebbero contenere una batteria a moneta/batteria. Se la batteria a cella, modello moneta/batteria viene ingoiata, può causare gravi lesioni interne in sole 2 ore e può portare al decesso.

Tenerle lontano dalla portata dei bambini/batterie nuove e batterie usate.

Se lo scomparto batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Qualora si ritenga che le batterie vengano ingoiate o collocate all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate prendendo facili precauzioni, quali ad esempio:

- Usare SEMPRE mobili o supporti, o metodi di montaggio consigliati dal produttore della televisione.
 - Usare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro la TV.
 - Garantire SEMPRE che la TV non sporga dal bordo del mobile che la sostiene.
 - Informare SEMPRE i bambini dei possibili pericoli che salire sui mobili per raggiungere la TV comporta.
 - Fissare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore, in modo che non possano far inciampare, essere tirati o afferrati.
 - Non collocare MAI una TV in una posizione instabile.
 - Non posizionare MAI la TV su mobili alti (ad esempio credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile che la TV a un adeguato supporto.
 - Non appoggiare MAI la TV su pile di indumenti o altri materiali che si inceppano fra la TV stessa e il mobile di sostegno.
 - MAI collocare oggetti che potrebbero inceppare i bambini ad armari/cassetti come giocattoli e televisori, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.
- Qualora la TV venga conservata e spostata, valgono le stesse considerazioni indicate più sopra.

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Sarà presto possibile usufruire della TV. Leggere le istruzioni con attenzione. Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni che contribuiranno a usare al meglio la TV e garantiranno l'installazione e il funzionamento sicuri e corretti.

Accessori inclusi

- Telecomando
- Batterie: 2 X AAA
- Manuale di istruzioni

Caratteristiche

Ultra HD (Ultra HD)
La TV supporta Ultra HD (Ultra Alta Definizione - nota anche come 4K) che offre una risoluzione di 3840 x 2160 (4Kx2K). Corrisponde a 4 volte la risoluzione di una TV Full HD raddoppiando il conteggio dei pixel della TV Full HD sia in orizzontale che in verticale. Il contenuto Ultra HD è supportato da HDMI, da alcuni servizi Over-the-Top (OTT), da ingressi USB e da trasmissioni su DVB-T2 e DVB-S2.

High Dynamic Range (HDR) / Gamma Hybrid Log (HLG)

Usando questa funzione la TV è in grado di riprodurre una gamma dinamica più ampia di luminosità catturando e poi combinando diverse esposizioni. HDR/HLG garantisce una migliore qualità delle immagini grazie a parti immaggiate più luminose e scure, colori più realistici e un miglioramento delle aree nascoste delle ombre scure e la luce scure con un livello massimo di chiarezza, colore e dettaglio. I contenuti HDR/HLG sono supportati, tramite applicazioni native e di negozio, HDMI, ingressi USB e trasmissioni DVB-S. Quando la sorgente di ingresso è impostata sull'opzione HDMI, evidenziare la relativa opzione HDMI nel menu **Home > Settings > Display & Sounds > Picture Settings (Home > Impostazioni > Display e audio) > Impostazioni immagine** e premere **Select (Selezione)** per visualizzare le opzioni di impostazione. Impostare l'opzione **HDMI Input Mode (Modalità ingresso HDMI)** nel menu **Advanced Settings (Impostazioni avanzate)** come **Mode 2 (0)** (**Modalità 2**) e premere **Select (Selezione)**. Il contenuto Dolby Vision viene ricevuto attraverso un ingresso HDMI. Il dispositivo dovrebbe anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso. Nel menu **Picture Mode (Modalità immagine)** sono disponibili due modalità immagine predefinite: **Dolby Vision Bright** e **Dolby Vision Dark**. Entrambe garantiscono **Luminosa e Dolby Vision (Luce)**. Entrambe garantiscono all'utente di visualizzare il contenuto nel modo in cui il creatore originale aveva previsto, con diverse condizioni di illuminazione ambientale. Per modificare l'impostazione della **Modalità immagine**, premere il tasto **Home** mentre si guarda il contenuto del Dolby Vision e passare al menu **Picture (Immagine)**. Menù si guarda contenuto Dolby Vision tramite un'app, accetto YouTube, Netflix e Multi Media Player, non sarà possibile accedere al menu **Picture (Immagine)** e impostare la **Picture Mode (Modalità immagine)**.

Funzioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Alcuni servizi sono soggetti a modifiche o revoche in qualsiasi momento, potrebbero non essere disponibili in tutte le aree in 4K, HDR, Dolby Vision o Dolby Atmos e potrebbero richiedere abbonamenti separati.

Dolby Vision

Dolby Vision™ offre una straordinaria esperienza visiva, un'incredibile luminosità, un contrasto che non viene confrontato in colore accattivante, che trasforma l'intrattenimento in realtà. Consente di raggiungere una straordinaria qualità dell'immagine sfruttando l'incredibile funzionalità HDR e le tecnologie di gammut dell'immagine con un'ampia gamma di colori. Aumentando la luminosità del segnale originale, usando una gamma dinamica più elevata oltre che una migliore gamma di contrasto, la funzionalità Dolby Vision presenta bellissime immagini quasi reali, con un elevatissimo livello di dettaglio e altre tecnologie di post-elaborazione della TV non sono in grado di raggiungere. La funzionalità Dolby Vision è supportata sia dalle applicazioni native che tramite negozi, oltre che tramite gli ingressi HDMI e USB. Quando la sorgente di ingresso è impostata sul relativo ingresso HDMI, evidenziare la relativa opzione HDMI nel menu **Home > Settings > Display & Sounds > Picture Settings (Home > Impostazioni > Display e audio) > Impostazioni immagine** e premere **Select (Selezione)** per visualizzare le opzioni di impostazione. Impostare l'opzione **HDMI Input Mode (Modalità ingresso HDMI)** nel menu **Advanced Settings (Impostazioni avanzate)** come **Mode 2 (0)** (**Modalità 2**) e premere **Select (Selezione)**. Il contenuto Dolby Vision viene ricevuto attraverso un ingresso HDMI. Il dispositivo dovrebbe anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso. Nel menu **Picture Mode (Modalità immagine)** sono disponibili due modalità immagine predefinite: **Dolby Vision Bright** e **Dolby Vision Dark**. Entrambe garantiscono **Luminosa e Dolby Vision (Luce)**. Entrambe garantiscono all'utente di visualizzare il contenuto nel modo in cui il creatore originale aveva previsto, con diverse condizioni di illuminazione ambientale. Per modificare l'impostazione della **Modalità immagine**, premere il tasto **Home** mentre si guarda il contenuto del Dolby Vision e passare al menu **Picture (Immagine)**. Menù si guarda contenuto Dolby Vision tramite un'app, accetto YouTube, Netflix e Multi Media Player, non sarà possibile accedere al menu **Picture (Immagine)** e impostare la **Picture Mode (Modalità immagine)**.

Installazione supporto e montaggio a parete

Assemblare / Rimuovere il piedistallo

Preparazione

Estrarre il piedistallo (I) e la TV dalla confezione, e collocare la TV su un piano di appoggio col pannello rivolto verso il basso, appoggiandolo su un pannello pulito e morbido (tenzuolo, ecc.).

- Usare un tavolo di dimensioni più grandi rispetto alla TV.
- Non tenere lo schermo per il pannello.
- Non graffiare o rompere la TV.

Assemblare il piedistallo

1. Posizionare il supporto sullo schema di montaggio sul lato posteriore della TV.
2. Inserire le viti in dotazione e serrarle delicatamente, fino a che il supporto non è inserito correttamente.


Rimuovere il piedistallo dalla TV

Fare in modo di rimuovere il piedistallo come segue quando si usa una staffa a parete o quando la TV viene installata nuovamente.

- Collocare la TV su un piano di lavoro col pannello rivolto verso la parte bassa, sul pannello pulito e morbido. Lasciare che il supporto sporga oltre l'estremità della superficie.
- Svitare le viti che tengono fissato il supporto.
- Togliere il supporto.

In fase di utilizzo della staffa di montaggio a parete
La TV è inoltre predisposta per una staffa per il montaggio a parete conforme VESA. Se non è con il televisore, contattate il rivenditore locale per acquistare la staffa da parete consigliata.

Fori e misure per l'installazione del supporto a parete;

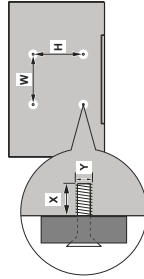


MISURAZIONI SUPPORTO DI INSTALLAZIONE A PARETE VESA

Schema del foro	L	H
Dimensioni (mm)	200	200
Dimensioni delle viti		
Lunghezza (M)	min. (mm)	10
	max. (mm)	13
Filletteratura (Y)	M6	

Collegamento antenna

Collegare l'antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO ANTENNA (ANT) o la presa satellite alla presa INGRESSO SATELLITE (LNB) che si trova sul retro della TV.

Parte posteriore della TV

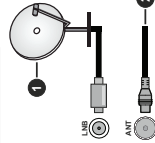

1. Satellite
2. Antenna o cavo

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che il cavo sia collegato correttamente. Dopo aver eseguito qualsiasi collegamento, il supporto sarà realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usarle.

Altri collegamenti



Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usarle.

Connettore	Tipo	Cavi	Dispositivo
COMPONENT Collegamento (Retro)	Componenti video Collegamento (Retro)	Cavo di collegamento a 3 vie componenti video	Dispositivo video
	HDMI Collegamento (lato posteriore e lato)		
	Collegamento VGA (retro)		
AUDIO INGRESSO	Componenti audio Collegamento (retro)	Cavo audio componenti VGA	Dispositivo audio
SPDIF	Connessione SPDIF (uscita ottica) (retro)		Dispositivo audio
COMPOSITO	Connessione composita (Audio/Video) (retro)	Cavo Audio/Video	Dispositivo video
AURICOLARI	Collegamento auricolari (lato)		Dispositivo audio
	Collegamento USB (lato)		Dispositivo USB
	Collegamento CI (lato)		Dispositivo CI
LAN	Collegamento Ethernet (retro)	Cavo LAN / Ethernet	Dispositivo Ethernet

Per abilitare l'audio VGA Component, è necessario utilizzare gli ingressi audio posteriori, con un cavo audio VGA/Component per il collegamento audio. Consultare il manuale di istruzioni per acquistare una parete (contattare il rivenditore per acquistarne uno, se non in dotazione), consigliamo di collegare tutti i cavi sul lato posteriore della TV prima dell'installazione a parete. Inserire o rimuovere il piedistallo dalla TV e SPENTA. Per dettagli sulle impostazioni, consultare il manuale d'uso del modulo. Ogni ingresso USB della TV supporta dispositivi fino a un massimo di 500mA. Il collegamento con un lettore superiore supporta la TV in 500mA. Per collegare la TV in fase di collegamento di strumentazione per mezzo di un cavo HDMI alla propria TV, al fine di garantire un livello minimo di immunità dalle radiazioni di frequenza parassitiche e per trasmettere senza perdita di dati, è necessario utilizzare un esempio conforme 4K, sarà necessario usare un cavo HDMI schermato ad alta velocità (high grade) contenente ferrite.

Accendere/spgnere la TV

Collegamento all'alimentazione

IMPORTANTE: L'apparecchio TV è stato progettato per funzionare con una presa da 220-240V CA, 50 Hz.

Dopo aver tolto l'imballaggio, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale.

Inserire il cavo di alimentazione alla presa della rete elettrica. La TV passerà in modalità standby.

Per accendere la TV da standby

Se la TV è in standby, le luci LED di standby si accenderanno. Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

- Premere il tasto **Standby** sul telecomando.
- Premere il tasto di comando sulla TV.

In questo modo la TV si accenderà


Per portare la TV in standby

- Premere il tasto **Standby** sul telecomando.
- Premere il tasto di controllo sul televisore, verrà visualizzato il menu delle opzioni di standby. La selezione sarà sull'opzione **Inputs**. Premere il tasto in maniera consecutiva, fino quando non si illumina l'opzione **Power Off (Spegnimento)**. Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi. La TV passerà così in modalità standby.

Per spegnere la TV

Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Controllo e funzionamento della TV



La tua TV ha un unico tasto di controllo. Questo tasto consente di controllare le funzioni **Ingress** / **Volume Su/Giù** / **Canale Precedente** / **Successivo** / **Standby-On** del televisore.

Note: Le posizioni dei tasti di comando potrebbero variare a seconda dei modelli.

Funzionamento con il tasto di controllo

- Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni delle funzioni.
- Quindi premere il tasto consecutivamente, per spostare la selezione sull'opzione desiderata, se necessario.

• Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi per utilizzare la funzione, entrare nel sottomenù o selezionare l'opzione.

Per spegnere la TV: Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni di funzioni, il selettore sarà sull'opzione **Inputs (Ingress)**. Premere il tasto in maniera consecutiva, fino quando non si illumina l'opzione **Power Off (Spegnimento)**. Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi per spegnere la TV (modalità standby).

Per accendere la TV: Premere il tasto di comando, la TV si accenderà.

Per modificare il volume: Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni di funzioni e quindi premere consecutivamente il tasto per spostare la selezione sull'opzione **Volume Su** o **Volume Giù**. Tenere premuto il tasto per aumentare o diminuire il volume.

Cambiare canale (in modalità Live TV): Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni di funzioni e quindi premere consecutivamente il tasto per spostare la selezione sull'opzione **Canale precedente** o **Canale successivo**. Premere e tenere premuto il tasto per passare al canale successivo o precedente nella lista dei canali.

Per cambiare ingresso: Premere il tasto di controllo per visualizzare il menu delle opzioni di funzione, il selettore sarà sull'opzione **Inputs (Ingress)**. Tenere premuto il tasto per circa 2 secondi per visualizzare la lista degli ingressi. Scorrere le opzioni di ingresso disponibili premendo il tasto. Premere e tenere premuto il tasto per circa 2 secondi, per attivare l'opzione selezionata.

Note: Il menu **Impostazioni Live TV OSD** in modalità **Live TV** non può essere visualizzato tramite il tasto.

Funzionamento con telecomando

Premere il tasto **Home** sul telecomando per visualizzare le opzioni del menu di impostazioni rapide disponibili quando si è in modalità **Live TV**. Premere il tasto **Home** per visualizzare o tornare alla schermata iniziale della **Fire TV**. Utilizzare i pulsanti direzionali per spostare la selezione, procedere, regolare alcune impostazioni e premere **Select (Selezione)** per effettuare selezioni e fine di apportare modifiche, impostare le preferenze, entrare in un sottomenù, avviare un app, ecc. Premere **Indietro/Ritorna** per ritornare alla schermata del menu precedente.


Scelta ingresso

Una volta collegati dei sistemi esterni alla TV, sarà possibile passare a diversi fonti di ingresso. Premere e tenere premuto il tasto **Home** sul telecomando per visualizzare le opzioni del menu di impostazioni rapide disponibili. Quindi evidenziare l'opzione **Inputs (Ingress)** e premere il tasto **Select (Selezione)** per visualizzare l'elenco delle opzioni di ingresso disponibili. Usare i tasti direzionali per evidenziare l'opzione scelta e poi premere il tasto **Select (Selezione)** per passare all'ingresso selezionato. Oppure selezionare l'ingresso desiderato dalla riga **Inputs (Ingress)** nella schermata iniziale e premere **Select (Selezione)**.

Cambio dei canali e di volume

È possibile regolare il volume utilizzando i tasti **Volume +/-** e cambiare il canale in modalità **Live TV** utilizzando i tasti **Programma +/-** sul telecomando.

Telecomando

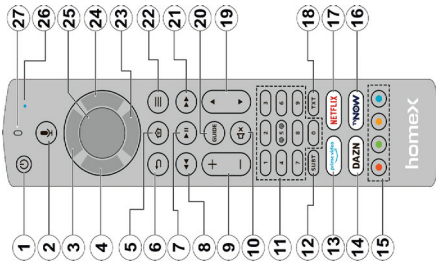

1. **Standby:** Standby / On
2. **Pulsante vocale:** Attiva il microfono sul telecomando
3. **Pulsante direzionale Su (*)**
4. **Pulsante Home**
5. **Home:** Apre la schermata Home. Premere e tenere premuto o premere due volte per visualizzare il menu delle impostazioni rapide
6. **Indietro/Torna:** Torna alla schermata del menu precedente, fa un passo indietro, chiude le finestre aperte, chiude il televideo (in modalità Live TV-Televideo), torna alla schermata principale o alla schermata **Home**
7. **Play/Pausa**
8. **Pausa:** Mette in pausa il file in fase di riproduzione
9. **Play:** Inizia a riprodurre i media selezionati
10. **Indietro:** Sposta fotogrammi all'indietro in supporti come film, scene indietro di un giorno nella guida dei canali
11. **Volume +/-:** Aumentare/Diminuire il livello del volume
12. **Mute:** Spegne completamente il volume della TV
13. **Testi numerati:** Comunque il canale in modalità Live TV, premere o una lettera nella casella di testo sullo schermo
14. **Sottotitoli:** Visualizza le opzioni audio e sottotitoli, dove è possibile modificare la lingua, le dimensioni e le preferenze di stile (se disponibili)
15. **Primo Video:** Apre la schermata Prime Video
16. **DAZN:** Lancia l'app DAZN
17. **Testi colorati:** Attenersi alle istruzioni a video per le funzioni dei testi colorati
18. **TWINOW:** Lancia l'app TWINOW
19. **Netflix:** Lancia l'applicazione Netflix
20. **Testo:** Apre e chiude il televideo o i servizi interattivi (ove disponibile) in modalità Live TV
21. **Programma +/-:** Aumentare/Diminuire il numero dei canali in modalità Live TV
22. **Guida:** Mostra la guida canali
23. **Avanti Video:** Sposta fotogrammi in avanti in supporti come i film, scene avanti di un giorno nella guida dei canali
24. **Alexa LED:** Visualizzare le opzioni d'impostazione, se disponibili
25. **Pulsante direzionale Olu (*)**
26. **Pulsante direzionale Destra (*)**
27. **Select (selezione):** Conferma le selezioni, entra nel sotto-menu.
(*) Alexa LED: Si illumina quando si preme il tasto Voice (Vox) e durante il processo di pairing
(*) Pulsanti di navigazione: Premere il tasto Alexa sul telecomando per aprire il microfono e accedere al tasto Alexa o la ricerca vocale

(*) Pulsanti di navigazione: Navigazione/menu, nelle opzioni di menu, nelle impostazioni, nelle selezioni o il cursore, ecc. Seguire le istruzioni a video.

Installazione guidata iniziale

Nota: Attenersi alle istruzioni a video per completare e installare il telecomando. Assicurarsi di avere il telecomando e il raso Select (Selezione) sul telecomando per selezionare, impostare, confermare e procedere.

1. Scelta della lingua

Le opzioni di selezione della lingua saranno elencate sullo schermo. Selezionare la lingua desiderata dall'elenco e premere **Select (Selezione)** per continuare.

2. Selezione modalità TV

Nella fase successiva della configurazione iniziale è possibile impostare la modalità di funzionamento del televisore. L'opzione **Store Use (Store)** configurerà le impostazioni della TV per l'ambiente negozio. Questa opzione è pensata unicamente per l'uso in negozio. Consigliamo di selezionare **Continue (Continua)** per l'uso domestico.

3. Pairing del telecomando con la TV

Se il telecomando effettua automaticamente il pairing con il televisore o se il pairing del telecomando con il televisore è già avvenuto in passato, questo passaggio verrà saltato. In caso contrario, verrà eseguito una ricerca del telecomando. Seguire le istruzioni sullo schermo per il pairing del telecomando (dipende dal modello del telecomando).

4. Connessione alla rete

Se si è già collegato il televisore a Internet tramite un cavo Ethernet prima del inizio della configurazione iniziale, questa fase verrà saltata. In caso contrario, il televisore cercherà ed elencherà le reti wireless disponibili. Selezionare la propria rete e premere **Select (Selezione)** per connettersi. Far riferimento alla sezione **Collegamento a Internet** e premere il tasto **Forward (Avanti)** (Informazioni). Premere il tasto **Forward (Avanti)** sul telecomando per selezionare il passaggio.

Dopo aver stabilito la connessione a Internet, il televisore controllerà gli aggiornamenti del software e scaricherà l'ultimo software disponibile, se disponibile. Questa operazione richiederà un po' di tempo.

5. Accedere al web con proprio account Amazon

È possibile accedere al proprio account Amazon nella schermata successiva. Per poter utilizzare i servizi di Amazon è necessario aver effettuato l'accesso a un account Amazon. Questo passaggio verrà saltato se la connessione Internet non è stata stabilita nel passaggio precedente. Se non si ha già un account Amazon, è possibile impostare un account scegliendo l'opzione "I am new to Amazon" (Sono nuovo su Amazon). È possibile premere il tasto **Fast Forward (Avanti veloce)** per saltare questo passaggio. Verrà visualizzata una finestra di dialogo per la conferma. Evidenziare **Do this later (Dopo)** e premere **Select**

(Selezione) per continuare. Se si salta questo passaggio alcuni dei seguenti passaggi possono differire o venire saltati.

Una volta che l'account è stato registrato, verrà chiesto se si vuole usare l'account su chi ha effettuato l'accesso. A questo punto è possibile scegliere di modificare l'account, leggere i termini e le condizioni, che saranno accettati se si continua. Evidenziare il simbolo con il punto accanto a nella parte inferiore dello schermo e premere **Select (Selezione)** per leggere i termini e le condizioni. Evidenziare **Continue (Continua)** e premere il tasto **Select (Selezione)** per procedere senza modificare l'account.

Se il televisore è stato collegato ad Internet tramite una rete WLAN, a questo punto viene visualizzato una finestra di dialogo che chiede se si vuole salvare la password WLAN su Amazon. Selezionare **Yes (Sì)**. Quindi premere **Select (Selezione)** per procedere. Selezionare **No (No)** per procedere senza confermare.

6. Parental Control

A questo punto è possibile attivare il Parental Control o farlo in un secondo momento.

Se si sceglie **No Parental Controls (Nessun Parental Control)**, l'acquisto e la riproduzione video senza PIN saranno consentiti.

Se si sceglie l'opzione **Enable Parental Controls (Abilita Parental control)**, verrà chiesto di creare un PIN in seguito. Utilizzare i tasti del telecomando come mostrato sullo schermo per inserire il PIN due volte per conferma. Sarà necessario inserirlo per accedere ad alcuni menu, servizi, contenuti ecc. protetti da PIN. Si verrà inoltre informati sulla funzione nella schermata successiva. Premere **Select (Selezione)** per continuare.

È possibile rivedere o modificare le impostazioni del **Parental control** in un secondo momento utilizzando l'opzione del Parental control nel menu **Settings > Preferences (Impostazioni > Preferenze)**.

7. Prime Video

Successivamente verrà visualizzata una breve informazione sui principali servizi video. Premere il tasto **Select (selezione)** per procedere.

8. Selezione app

Nella fase successiva è possibile selezionare le app che si desiderano scaricare. Selezionare **Select (Selezione)** quando si desidera installare l'app. Premere **Select (Selezione)** per procedere. Le app sono scaricate gratuitamente, ma alcune di esse potrebbero richiedere il pagamento per accedere a completo. Selezionare **No Thanks (NO grazie)** quando si desidera **Select (selezione)** per saltare il passaggio.

9. Scansione per canali TV

Nella fase successiva verrà chiesto se si vogliono cercare i canali TV. Selezionare **Yes (Sì)** e premere il tasto **Select (Seleziona)** per avviare il processo di scansione. Evidenziare **No** e premere il tasto **Select (Seleziona)** per eseguire successivamente il processo di scansione.

Prima di iniziare la scansione, verrà chiesto di controllare se il cavo dell'antenna è collegato correttamente alla presa d'antenna del televisore. Premere il tasto **Select (Seleziona)** per procedere.

10. Passaggio

Nel passaggio successivo, selezionare il proprio Paese dall'elenco e premere **Select (Seleziona)** per continuare.

11. Tipo di canale

Il passo successivo è la selezione del tipo di canale. Selezionare la preferenza di scansione, per installare i canali per la funzione Live TV. Saranno disponibili le opzioni **CableTV e Satellite (CavoTV e Satellite)**. Se l'opzione **CableTV (CavoTV)** è selezionata, la TV cercherà le trasmissioni digitali via cavo e analogiche. Selezionare il metodo di ricerca nella schermata successiva e premere **Select (Seleziona)** per avviare la ricerca.

Se l'opzione **Satellite** è selezionata, è possibile scegliere un operatore nella fase successiva, se disponibile. Si può anche scegliere di eseguire la scansione completa o manuale. Evidenziare l'opzione operatore che si preferisce e premere il tasto **Select (Seleziona)** per procedere. La schermata **Satellite Selection (Connessione satellite)** verrà visualizzata successivamente. A seconda delle selezioni precedenti, alcune opzioni possono essere preimpostate automaticamente. Modificare se necessario e procedere.

Se si seleziona l'opzione **Manual o Full (Manuale o Completa)**, occorre selezionare il satellite nella fase successiva. Si vedrà la schermata **Satellite Connection (Connessione satellite)**. Impostare manualmente le opzioni **LNB Type (Tipo di LNB)**, **LNB Power (Alimentazione LNB)**, **DISEqC Setup (Impostazione DISEqC)**, **Single Cable (Cavo singolo)** e **Scan Mode (Modalità di scansione)** corrispondenti al proprio ambiente nella schermata successiva. Se si seleziona **Manual (Manuale)**, sarà necessario configurare ulteriormente le opzioni **Frequency, Polarisation e Symbol Rate (Frequenza, Polarizzazione e Frequenza di simbolo)** prima dell'avvio della scansione.

Al termine premere il tasto **Play/Pause**. La televisione inizierà la ricerca delle stazioni disponibili. Mentre la ricerca continua, è possibile premere il tasto **Select (Seleziona)** per annullare la ricerca. Verrà visualizzata

una ricerca tramite la tastiera virtuale oppure premere l'opzione di ricerca vocale (se il televisore dispone di un microfono incorporato). Tenere premuto il tasto **Voice (Voce)** sul telecomando (se disponibile) e parlare per avviare una ricerca.

Live TV

La Live TV si riferisce ai canali che sono stati sintonizzati tramite un collegamento via antenna, cavo e satellite. Ci sono diversi modi per guardare i canali con Live TV. È possibile evidenziare l'opzione **Aerial o Satellite (Antenna o Satellite)** dalla riga **Input (Ingresso)** della schermata iniziale. Premere **Select (Seleziona)** sul telecomando. È anche possibile evidenziare un canale dalla riga **Recent (Recente)** o **On Now (Guardato ora)** nella schermata iniziale e premere **Select (Seleziona)** per iniziare a guardare.

Personalizzare le impostazioni della TV Regolazione delle impostazioni Immagine

Permette di regolare le impostazioni preferite per le immagini. È possibile accedere ai menu delle impostazioni immagine tramite il menu **Settings (Impostazioni)** sulla schermata principale o tenendo premuto il tasto **Home** per circa 2 secondi durante la visualizzazione di qualsiasi ingresso.

Acceso alle impostazioni immagine tramite il menu impostazioni

Premere il tasto **Home**, scorrere fino alla scheda **Settings (Impostazioni)** e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Scorrere fino all'opzione **Display & Sound (Display e audio)** e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Scorrere fino all'opzione **Picture Settings (Impostazioni immagine)** e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Scorrere verso il basso per selezionare l'ingresso di cui si desidera regolare l'impostazione dell'immagine e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Il televisore passa ora all'ingresso selezionato. Il menu **Picture Settings (Impostazioni immagine)** apparirà sul lato destro dello schermo.

Accedere a impostazioni immagine mentre si guarda il televisore

Mentre si guarda l'ingresso che si desidera regolare, tenere premuto il tasto **Home** per 2 secondi. Sul lato destro dello schermo apparirà il menu delle impostazioni rapide. Scorrere verso il basso ed evidenziare l'opzione **Picture (Immagine)**. Le opzioni di **Select (Seleziona)** Le opzioni di impostazioni immagine appariranno sul lato destro dello schermo.

Contenuto menu Immagine

Le seguenti opzioni mostrano tutte le regolazioni disponibili per l'impostazione delle immagini sul televisore.

Le impostazioni immagine sono specifiche per ingressi e non si applicano a tutti gli ingressi. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della sorgente d'ingresso.

Modalità Immagine: Imposta la modalità immagine per soddisfare preferenze o requisiti. Immagine può essere impostata su una di queste opzioni: **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Flm e Game (Standard, Vivido, Sport, Flm e Gioco)**. E anche possibile regolare manualmente ogni modalità. Le opzioni disponibili potrebbero differire a seconda della sorgente d'ingresso impostata.

Retroilluminazione automatica: Impostare la retroilluminazione automatica su **Off**, **Low**, **Medium**, **High** (Off, Basso, Medio, Alta).

Luminosità: Aumenta o diminuisce la luminosità dell'immagine da 0 a 100.

Contrasto: Regola la differenza tra i livelli di luce e di oscurità dell'immagine. La gamma va da 0 a 100.

Colore: Regola la differenza tra i livelli di luce e di oscurità dell'immagine. La gamma va da 0 a 100.

Niditezza: Regola il livello di nitidezza nei bordi tra le aree chiare e scure dell'immagine. La gamma va da 0 a 20.

Temperatura Colore: L'impostazione della temperatura del colore ha 4 impostazioni predefinite: **User**, **Cool**, **Standard**, **Warm** (Utile, Freddo, Standard, Caldo). Quando selezionata ognuna di queste impostazioni ha regolazioni individuali. Il guadagno di rosso, verde e blu può essere regolato da -20 a 20.

Formato Immagine: Il formato immagine può essere impostato come **Auto Expand**, **Superzoom**, **4:3**, **Flm Expand 14:9**, **Flm Expand 16:9**, **Wide Screen** e **Full**.

Impostazioni immagine avanzate

Tinta: Aumenta o diminuisce la tonalità dell'immagine da -50 (rossi) a 50 (verdi).

Gamma: Scegliere tra **Middle**, **Bright (standard)** o **Dark (flm)** (Medio, Chiaro standard o Scuro premile). Evidenziare l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona)**.

Sintonizzatore colore: Il sintonizzatore del colore può essere attivato e disattivato selezionando l'opzione **Enable (Abilita)** e premendola su **On/Off**. Si dispone di 5 impostazioni separate che possono essere regolate individualmente. **Hue**, **Saturation**, **Brightness**, **Offset**, **Gain** (Tinta, Saturazione, Luminosità, Offset, Guadagno).

Correzione bilanciamento del bianco a 11 punti: In questo caso il bilanciamento del bianco dell'immagine in presa sul video è caldo. La correzione del bilanciamento del bianco a 11 punti può essere attivata e disattivata selezionando l'opzione **Enable** (Abilita) e portandola su **On** o **Off**. Si dispone di 4 impostazioni separate che possono essere regolate individualmente. **Gain**, **Red**, **Green**, **Blue** (Guadagno, Rosso, Verde, Blu). Il guadagno può essere regolato dal 5% al 100%, evidenzieremo l'impostazione desiderata e il premere **Select** (Selezione). Rosso, Verde e Blu possono essere regolati da 0 a 100, l'impostazione predefinita è 50.

Dynamic Noise Reduction (Riduzione del rumore dinamica): La riduzione del rumore dinamica ha 5 diverse impostazioni **Off**, **Low**, **Medium**, **Strong**, **Auto** (Off, Bassa, Media, Forte, Automatica). Evidenzieremo l'impostazione desiderata e il premere **Select** (Selezione).

MPEG Noise Reduction (Riduzione del rumore MPEG): La riduzione del rumore MPEG ha 4 diverse impostazioni **Off**, **Low**, **Medium**, **Strong** (Off, Bassa, Media, Forte). Evidenzieremo l'impostazione desiderata e il premere **Select** (Selezione).

Controllo adattivo Luma: Crea un'impostazione di maggiore profondità migliorando le aree scure e luminesce. Il controllo adattivo Luma ha 4 diverse impostazioni **Off**, **Low**, **Medium**, **Strong** (Off, Bassa, Media, Forte). Evidenzieremo l'impostazione desiderata e il premere **Select** (Selezione).

Controllo contrasto locale: Divide ogni fotografia in piccole regioni e applica diverse impostazioni di contrasto locale su 4 diversi. Il controllo del contrasto locale ha 4 diverse impostazioni **Off**, **Low**, **Medium**, **High** (Off, Bassa, Media, Alta). Evidenzieremo l'impostazione desiderata e il premere **Select** (Selezione).

Modalità film D1: Compensa gli ingressi interferenziali per una migliore qualità. D1 ha 2 opzioni **Off** (Automatica) e **On** (Attiva). Evidenzieremo l'impostazione desiderata e il premere **Select** (Selezione).

Blue Stretch: Cambia il bilanciamento del bianco dei livelli di grigio medicato in una temperatura di colore più fredda. **Blue Stretch** può essere attivato o disattivato portandolo su **On** o **Off**.

Modalità gioco: La modalità di gioco può essere impostata su **On** o **Off**.

Modalità PC: La modalità PC può essere impostata su **On** o **Off**.

Gemma RGB HDMI (solo ingresso HDMI): Imposta il colore del bordo di interfaccia HDMIIRGB per il video in ingresso HDMI. La gamma HDMIIRGB ha 3 diverse impostazioni: **Auto**, **Full**, **Limit** (Automatico, Pieno Limite). L'impostazione predefinita è su **Automatico**. Evidenzieremo l'impostazione desiderata e il premere **Select** (Selezione).

Modalità di ingresso HDMI (solo ingresso HDMI): La modalità di ingresso video ha 4 diverse opzioni **Sharp** (Modalità 1 (1.4)), **Modality 2** (2), **Auto** (Automatica). Evidenzieremo l'impostazione desiderata e il premere **Select** (Selezione).

Dolby Vision Notifica: Le notifiche Dolby Vision possono essere impostate su **On** o **Off**. Le notifiche sono attivate per impostazione predefinita.

Ripristino delle impostazioni predefinite: Ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica.

Regolazione delle impostazioni audio
Permette di regolare le impostazioni dell'audio sul televisore. È possibile accedere al menu delle impostazioni audio tramite il menu **Settings** (Impostazioni) sulla schermata principale o tenendo premuto il tasto **Home** per 2 secondi durante la visualizzazione di qualsiasi ingresso.

Accesso alle impostazioni audio tramite il menu Impostazioni

Premere il tasto **Home**, scorrere fino alla scheda **Settings** (Impostazioni) e premere il tasto **Select** (Selezione). Scorrere fino all'opzione **Display & Sound** (Display e audio) e premere il tasto **Select** (Selezione). Scorrere fino all'opzione **Sound Settings** (Impostazioni audio) e premere il tasto **Select** (Selezione). Le opzioni di impostazioni audio appariranno sul lato destro dello schermo.

Accedere a impostazioni audio mentre si guarda il televisore

Mentre si guarda l'ingresso che si desidera regolare tenere premuto il tasto **Home** per 2 secondi. Sul lato destro dello schermo apparirà il menu delle impostazioni rapide. Scorrere verso il basso ed evidenzieremo **Sound** (Audio), quindi premere **Select** (Selezione). Le opzioni di impostazioni audio appariranno sul lato destro dello schermo.

Contenuti menu audio
Le seguenti opzioni mostrano tutte le regolazioni disponibili per l'impostazione dell'audio sul televisore.

Dolby Audio: Dolby Audio ha impostazioni audio preimpostate. L'impostazione predefinita è **Smart**. Le ambientazioni sono **Film**, **News**, **Music**, **Smart** e **Off** (Film, Notizie, Musica, Smart e Off). Sono progettate per offrire la migliore qualità del suono per i contenuti

che si visualizzano. Se si seleziona **Smart**, rileverà automaticamente il contenuto che sta guardando e applicherà le impostazioni audio di quel contenuto. Evidenzieremo l'impostazione desiderata e il premere **Select** (Selezione).

Modalità audio: La modalità audio può essere accessibile solo se si è disattivato **Dolby Audio**. La modalità audio ha 6 diverse impostazioni: **Standard**, **Music**, **Film**, **Clear**, **Voice**, **Enhanced Bass**, **Flat** (Standard, Musica, Film, Voce, Bassi potenziati, Piatto). L'impostazione predefinita è su **Standard**. Evidenzieremo l'impostazione desiderata e il premere **Select** (Selezione).

Equalizzatore: Questa impostazione è accessibile solo dopo aver spento **Dolby Audio**. L'equalizzatore ha 3 diverse impostazioni: **100Hz**, **500Hz**, **1.5KHz**, **3kHz**, **10kHz**. Ogni impostazione può essere regolata da -10 a +10, l'impostazione predefinita è 0 per tutti. **Bilanciamento:** Regola il livello del suono degli altoparlanti di sinistra e di destra e può essere regolato da -25 a 25. L'impostazione predefinita è 0.

Impostazioni avanzate: Le impostazioni avanzate sono accessibili solo se si è spento **Dolby Audio**. Qui è possibile attivare o disattivare **Dialog Clarify**, **DTS Virtual:X**, **TruVolume** e **TruBass** (Chiarezza dialogo, DTS Virtual:X, TruVolume e TruBass). Evidenzieremo l'opzione desiderata e il premere **Select** (Selezione) per accedere o spegnere.

Chiarezza dialogo: Aumenta la chiarezza del segnale per un dialogo chiaro, udibile al di sopra degli effetti sonori di sottofondo.

DTS Virtual:X: Riproduce suoni elevati e un'immagine sonora surround cinematografica senza altoparlanti surround.

TruBass: Fornisce un livello di volume costante e confortevole in tutto il contenuto.

TruBass: Gestisce e migliora il suono dei bassi. **Altoparlanti TV:** Premere **Select** (Selezione) per accedere o spegnere il gli altoparlanti TV portatili su **On** o **Off**.

Reset: Ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica.

Impostazioni

Per modificare o regolare qualcosa sul televisore è possibile trovare l'impostazione desiderata nel menu **Settings** (Impostazioni). È possibile accedere al menu principale del televisore. Premere il tasto **Home** e scorrere fino a **Settings** (Impostazioni). Il menu delle impostazioni è suddiviso in menu separati per facilitare la ricerca di ciò che si sta cercando.

Ingressi
Utilizzare i menu **Inputs** (Ingressi) per passare da un ingresso all'altro, e premere il tasto **Media Player** da cui si dispone di una chiavetta USB collegata ad una delle prese USB.

Accedere ai menu Ingressi
Si può accedere ai menu **Inputs** (Ingressi) attraverso il menu **Settings** (Impostazioni) nella schermata principale. Premere il tasto **Home** per selezionare la schermata principale, quindi scorrere fino a **Settings** (Impostazioni). Premere il tasto dirizionale verso il basso per evidenziare **Inputs** (Ingressi) e premere **Select** (Selezione).

È anche possibile accedere alle opzioni di ingresso dalla riga **Inputs** (Ingressi) in **Home**.

Selezionare un ingresso
Premere i tasti direzionali sinistra/destra per evidenziare l'ingresso desiderato e poi premere **Select** (Selezione). Il televisore passerà ora a questo ingresso.

Modificare il nome di un ingresso

Il nome dell'ingresso può essere cambiato per gli ingressi **HDMI**, **Composite** e **VGA**. Evidenzieremo l'ingresso che si desidera rinominare e premere il tasto **Options** (Opzioni). Evidenzieremo **Change Device Name** (Cambia nome dispositivo) e premere **Select** (Selezione). Ora si vedrà un elenco di dispositivi, evidenzieremo quello collegato e premere **Select** (Selezione). Poi premere **Next** (Avanti).

Se si desidera riportare gli ingressi ai loro nomi originali, evidenzieremo l'ingresso, premere **Option** (Opzione) e selezioneremo **Reset Input** (Reimposta Ingresso).

Letture multimediali

Se si ha un dispositivo di memorizzazione USB collegato ad una delle prese USB o se si hanno dei file in **Gallery** (Galleria) è possibile accedervi e visualizzare i media Player. Il Media Player permette di visualizzare immagini o di riprodurre video e file audio.

Nei menu **Inputs** (Ingressi) evidenzieremo **Media Player** (Letture multimediali) e premere **Select** (Selezione). Se è la prima volta che si utilizza il Media Player, potrebbe essere chiesto se si desidera consentire alla galleria di accedere a foto, media e file sul dispositivo. Evidenzieremo **Allow** (Consenti) e premere **Select** (Selezione).

Con **Media Player** aperto si vedranno 4 schede nella parte superiore dello schermo, evidenzieremo **Your Files** (I tuoi file) per vedere tutti i file, **Videos** (Video) per

vedere tutti i video, **Images (immagini)** per vedere tutte le immagini e **Audio** per vedere tutti i file audio. Sotto queste schede saranno elencate le opzioni di visualizzazione. Saranno elencate l'opzione **View All (Vedi tutto)** e le cartelle che includono i file multimediali. Quando si sceglie un'opzione, sullo schermo verranno visualizzati solo i file multimediali nella cartella evidenziata. Evidenziate l'opzione **View All (Vedi tutto)** per visualizzare tutti i file.

Premere il tasto **Options (Opzioni)**, evidenziare **Sort (Ordina)** e premere **Select (Seleziona)** per visualizzare le opzioni disponibili per ordinare i file visualizzati sullo schermo.

Se si dispone di più immagini su un'unità USB è possibile creare una presentazione delle immagini. Evidenziare la scheda **Images (immagini)** nella parte superiore dello schermo e premere il tasto **Options (Opzioni)**. Dal menu **Options (Opzioni)** evidenziare **Multi-select Images (Seleziona multiple immagini)** e premere **Select (Seleziona)**. Ora selezionare le immagini da aggiungere alla presentazione evidenziando ogni immagine e premendo **Select (Seleziona)**. Una volta selezionate tutte le immagini, premere il tasto **Play/Pausa** per avviare la presentazione.

Una volta che la presentazione è in corso, è possibile modificare l'impostazione della presentazione. Premere il tasto **Options (Opzioni)** per vedere le opzioni disponibili. Potete impostare le opzioni **Album, Slide Style, Slide Speed e Shuffle (Album, Stile slide, Velocità slide e Shuffle)** secondo le proprie preferenze. Regolare le impostazioni e poi premere il tasto **Play/Pausa** per visualizzare la presentazione.

Formari di file video supportati: MPG, MPEG, DAT, MOV, MKV, MP4, MOV, FLV, 3GP e AVI

Formari di file immagine supportati: JPEG, JPG, BMP e PNG

Notifiche

Il menu delle notifiche mostra tutte le notifiche relative al televisore. Il simbolo di notifica (una piccola campanella) viene visualizzato accanto alla parola **Settings (Impostazioni)** nella **Home** per indicare la presenza di notifiche. Un piccolo numero accanto al simbolo di notifica indica quante notifiche sono state ricevute.

Letture delle notifiche

Evidenziare **Notifications (Notifiche)** nel menu **Settings (Impostazioni)**, quindi premere **Select (Seleziona)**. Tutte le notifiche disponibili verranno visualizzate. Scorrere ed evidenziare la notifica che si desidera leggere, quindi premere **Select (Seleziona)**. Il messaggio di notifica verrà visualizzato sullo schermo.

Cancellare le notifiche

È possibile cancellare le singole notifiche o cancellarle tutte. Per cancellare una notifica individuale, evidenziare la notifica e premere il tasto **Options (Opzioni)**. Nel menu **Options (Opzioni)** evidenziare **Dismiss (Ignora)** e premere **Select (Seleziona)**. La notifica verrà cancellata. Per cancellare tutte le notifiche premere il tasto **Options (Opzioni)** e premere **Select (Seleziona)**. Tutte le notifiche verranno cancellate.

Gestione delle notifiche

Per le notifiche relative all'Appstore può essere disponibile l'opzione **Manage (Gestisci)**. Evidenziare la notifica e premere il tasto **Options (Opzioni)**. Evidenziare **Manage (Gestisci)** e premere **Select (Seleziona)**. Si sarà indirizzati all'opzione di impostazione delle notifiche nel menu **Settings>Applications>Appstore** (o nel menu **Settings>Applications>Premiere Select (Seleziona)**) per disattivare le notifiche relative ad Appstore.

Impostazioni delle notifiche

Per configurare le impostazioni delle notifiche, cancellare prima tutte le notifiche. Premere il tasto **Options (Opzioni)** mentre sullo schermo viene visualizzato il messaggio **"No new notifications"** (Nessuna nuova notifica), quindi evidenziare **Settings (Impostazioni)** e premere **Select (Seleziona)** per visualizzare le opzioni disponibili. Saranno disponibili 2 opzioni. Utilizzare l'opzione **Do Not Interrupt (Non interrompere)** per nascondere o mostrare tutti i pop-up di notifica delle app. Utilizzare l'opzione **App Notifications (Notifiche app)** per bloccare o sbloccare le notifiche delle singole app.

Rete

Il menu Rete offre tutte le impostazioni per collegare il televisore a Internet. Qui vengono mostrate tutte le reti disponibili da cui si può collegare la rete. Se il televisore è collegato tramite un cavo Ethernet o se l'opzione **Wi-Fi** non è impostata su **ON**, le reti wireless non saranno elencate e le opzioni relative alla rete wireless non saranno disponibili.

Controllo dello stato di rete

Evidenziare **Network (Rete)** nel menu **Settings (Impostazioni)**, quindi premere **Select (Seleziona)**. Il menu Rete visualizzerà le 3 reti wireless più forti che la TV può trovare, la rete è quella con la parola "Connected" (Connessa) scritta sotto di essa.

Evidenziare la rete, se si è connessi mostrerà **"Connected" (Connessa)** sotto il nome della Rete. Sulla destra dello schermo mostrerà la **Signal Strength (Potenza dei segnali)** e la **Security**

Sicurezza della connessione. Con la rete evidenziata premere il tasto **Play/Pausa** per collegare la rete. Verrà visualizzato lo stato di sicurezza della rete. Per uscire dalla schermata premere **Back (Indietro)**. Se si vuole disconnettere la rete, premere il tasto **Options (Opzioni)** mentre la rete è evidenziata.

Visualizzazione di tutte le reti

Se si desidera cercare altre reti, evidenziare **See All Networks (Vedi tutte le reti)** e premere **Select (Seleziona)**. Verrà visualizzato un elenco di tutte le reti che il televisore può trovare. Se si scorre verso il basso fino alla fine dell'elenco, si ha anche la possibilità di ripetere la scansione delle reti.

Entrare in una rete utilizzando il tasto WPS o il PIN

WPS, non si ricorda la password WLAN con l'opzione **Other Network (Unisciti ad un'altra rete)** e premendo **Select (Seleziona)**. Si dovranno digitare manualmente tutte le impostazioni di rete desiderate utilizzando la tastiera a schermo.

Se il televisore è stato collegato tramite un cavo Ethernet, si possono anche configurare le impostazioni di rete. Questa è anche un'impostazione più avanzata per gli utenti che sanno come configurare le reti.

Salvaguardia della password WLAN sull'account Amazon

La password WLAN può essere salvata sul proprio account Amazon, questo può essere utile per collegare altri dispositivi alla stessa rete. L'impostazione predefinita è su **Off**. Evidenziare **Save Wi-Fi Password To Amazon (Salva password Wi-Fi su Amazon)** e premere **Select (Seleziona)**. La password WLAN verrà salvata nel proprio account. Può essere cancellata in qualsiasi momento selezionando **Off**.

Display e audio

Questo menu contiene tutte le impostazioni e le regolazioni per l'immagine e l'audio, nonché altre impostazioni come l'accensione del televisore, il mirroring dello schermo, l'impostazione dello screen saver e il controllo del dispositivo HDMI CEC. Evidenziare **Display & Sound (Display e audio)** nel menu **Settings (Impostazioni)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.

Impostazioni immagine

Le impostazioni delle immagini possono essere regolate su ogni ingresso, in modo che ogni ingresso possa essere impostato per avere le proprie regolazioni delle immagini. Per informazioni sulla regolazione di ciascuna impostazione, consultare la sezione **Personalizzazione impostazioni TV** di questo manuale.

Per regolare le impostazioni delle immagini durante la visione del televisore, tenere premuto il tasto **Home** e selezionare **Picture (Immagine)** nel menu sul lato destro dello schermo.

Impostazioni audio

Qui è possibile regolare le impostazioni audio. Per informazioni sulla regolazione di ciascuna impostazione, consultare la sezione **Personalizzazione impostazioni TV** di questo manuale.

Per regolare le impostazioni audio durante la visione del televisore, tenere premuto il tasto **Home** e selezionare **Sound (Audio)** nel menu sul lato destro dello schermo.

Accensione

L'impostazione Accensione permette di scegliere in quale stato far accendere il televisore, o l'ultimo ingresso che si stava guardando o la schermata Home. Evidenziare **Power On (Accensione)**, quindi premere **Select (Seleziona)**. Evidenziare **Home o Last Input (Ultimo input)** e premere **Select (Seleziona)**. Un segno di spunta apparirà accanto alla scelta.

Uscita audio

Il menu di uscita audio offre 5 opzioni: **TV Speakers, Digital Audio Format, DTS DRC, AC4 Dialogue Enhancer e Bluetooth Audio Sync** (Altoparlanti TV, Formato audio digitale, DTS DRC, AC4 Dialogue Enhancer e Sincronizzazione audio Bluetooth). Evidenziare **Audio Output (Uscita Audio)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.

Altoparlanti TV: Nel menu Altoparlanti TV è possibile accendere o spegnere gli altoparlanti integrati del televisore. È possibile disattivarli se è stata collegata una soundbar.

Evidenziare TV Speakers (Altoparlanti TV) e premere gli **Select (Seleziona)** per accendere o spegnere gli altoparlanti del televisore.

Formato audio digitale: A seconda del dispositivo audio connesso, potrebbe essere necessario regolare il formato audio in uscita dalla TV. Il formato audio può essere modificato qui.

Evidenziare **Digital Audio Format (Formato audio digitale)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.

Evidenziare il formato audio desiderato **PCM**, **Dolby Digital**, **Auto Pass-through** (per premere **Select** (Seleziona)). L'impostazione predefinita è su **Automatico**.

DTS DRC: Il menu DTS DRC consente di attivare o disattivare DTS DRC.

Evidenziare **DTS DRC** e premere **Select** (Seleziona) per accendere o spegnere DTS DRC.

AC4 Dialogue Enhancer: AC-4 Dialogue Enhancer aumenta la chiarezza del dialogo, anche con contenuti stereo e surround precedentemente registrati.

Evidenziare **AC4 Dialogue Enhancer**, quindi premere **Select** (seleziona).

Saranno disponibili le opzioni **Basso**, **Medio**, **Alto** e **Off**. Evidenziare l'opzione desiderata e premere **Select** (Seleziona). L'impostazione predefinita è su **Off**.

Sincronizzazione audio Bluetooth: Se si dispone di un altoparlante Bluetooth o di cuffie collegate al televisore, potrebbe essere necessario sincronizzare l'audio con il dispositivo. Selezionare l'opzione che si usa di proprio.

Con il dispositivo Bluetooth collegato al televisore, evidenziate **Bluetooth Audio Sync (Sincronizzazione audio Bluetooth)** e premere **Select** (Seleziona).

Attivazione mirroring del display

Permette ai dispositivi mobili il mirroring temporaneo del loro display sul televisore, rendendolo visibile. Questa funzione sarà chiamata **Display Mirroring** o **Miracast** sul dispositivo.

Evidenziare **Enable Display Mirroring (Consenti mirroring display)** e premere **Select** (Seleziona). Verrà visualizzato **Mirroring del display**. La TV sarà ora pronta per il mirroring del display.

Suoni di navigazione

Mentre si naviga nel menu e si selezionano le voci, il televisore emette un suono, che può essere abilitato o disabilitato.

Evidenziare **Navigation Sounds (Suoni di navigazione)** e premere **Select** (Seleziona) per abilitarli o disabilitarli.

Salvaschermo

Quando il televisore è inattivo per alcuni minuti, si attiva il salvaschermo. Verranno riprodotti le immagini della Riciclabox Amazon. Il menu del salvaschermo offre molte opzioni da modificare per poter personalizzare il salvaschermo. Il televisore non è collegato a **Screen Saver (Salvaschermo)** Internet, l'opzione non sarà disponibile.

Evidenziare **Screen Saver (Salvaschermo)**, quindi premere **Select** (seleziona).

Viene visualizzato il menu **Screensaver Settings** (Impostazioni salvaschermo).

Current Screensaver (Screensaver corrente): Qui si possono modificare i tabulati del salvaschermo in modo che mostri le proprie immagini.

Slide Style (Stile scorrimento): Cambia lo stile di presentazione delle immagini. Scegliere tra **Pan & Zoom**, **Dissolve** o **Mosaic**.

Slide Speed (Velocità slide): Regola il tempo di visualizzazione di ogni immagine. Scegliere tra **Slow**, **Medium** o **Fast** (**Lento**, **medio**, **veloce**).

Start Time (Tempo di avvio): Imposta il lasso di tempo prima della comparsa del video (**5, 10, 15 minuti o Mai**).

Display Info (Informazioni display): Attiva o disattiva le informazioni sulle immagini.

Shuffle: Attivare questa opzione se si desidera visualizzare le immagini in ordine casuale.

Controllo dispositivo HDMI CEC

Se si dispone di un dispositivo abilitato CEC collegato al televisore tramite un cavo HDMI, questa impostazione consente al telecomando del televisore di controllare anche il telecomando del dispositivo collegato. Anche il telecomando del televisore può essere usato per il telecomando anche il dispositivo abilitato per la CEC. L'impostazione predefinita è su **ON**.

Evidenziare **HDMI CEC Device Control (Controllo dispositivo HDMI CEC)** e premere **Select** (Seleziona) per accendere o spegnere.

Applicazioni

Il menu delle app consente di gestire tutte le applicazioni.

Evidenziare **Applications (Applicazioni)**, quindi premere **Select** (seleziona).

Impostazioni foto Amazon

Qui è possibile modificare le impostazioni dell'app Amazon Photo, permettendo ad altri di lanciare foto dal loro account Amazon Photo alla propria TV e disattivare l'account in modo che non possa essere visualizzato sulla TV.

Evidenziare **Amazon Photos (Foto Amazon)**, quindi premere **Select** (seleziona).

Allow Guest Connections (Consenti connessione ospite) è attivata di default, se non si desidera consentire ad altri utenti di lanciare foto dal proprio account Amazon Photo è possibile disattivare questa funzione. Evidenziare **Allow Guest Connections (Consenti connessione ospite)** e premere **Select** (Seleziona) per attivare e disattivare la funzione.

Per interrompere la visualizzazione delle foto dal proprio account Amazon Photos, è possibile

disattivare la funzione qui. L'accesso è abilitato con il salvaschermo predefinito. Evidenziare **Access Amazon Photos (Accesso foto Amazon)** e premere **Select** (Seleziona). Evidenziare **Disable Amazon Photos (Disabilita foto Amazon)**, quindi premere **Select** (seleziona). Le foto non saranno più visibili sul televisore. Le foto non verranno cancellate e rimarranno nell'account.

Salvataggio dei progressi di gioco

In alcune app di giochi i progressi possono essere salvati sul cloud da Whispersync, accendendolo o spegnendolo usando l'opzione **GameCircle**.

Evidenziare **GameCircle** e premere **Select** (seleziona).

Evidenziare **Whispersync for Games (Whispersync per i giochi)** e premere **Select** (Seleziona) per accendere o spegnere. L'impostazione predefinita è su **ON**.

Appstore

Questo menu consente di controllare le impostazioni delle app, come gli aggiornamenti automatici, gli acquisti in-app e le modalità di apertura dei link di mercato esterni.

Evidenziare **Appstore** e premere **Select** (seleziona).

Verrà visualizzato il menu Appstore dove è possibile selezionare quanto segue:

Aggiornamenti automatici: Quando gli aggiornamenti automatici sono abilitati, Appstore aggiornerà automaticamente le app alle ultime versioni. Se i permessi dell'app vengono modificati, non verranno aggiornati automaticamente, quindi sarà necessario le aggiornare prima di concordare e aggiornare. Premere **Select** (Seleziona) per accendere o spegnere.

Link a market esterni: Danno la possibilità di scegliere come aprire i link esterni. Premere **Select** (Seleziona) per vedere le opzioni disponibili: **Open with the Amazon Appstore** (Apri con Amazon Appstore), **Don't Open** (Non aprire) e **Ask Before Opening** (Chiedi prima di aprire). Evidenziare l'opzione che si preferisce e premere **Select** (Seleziona). Un segno di spunta apparirà accanto alle scelte.

Acquisti in-app: Alcune app offrono acquisti in-app che possono essere effettuati, questa impostazione permette di scegliere se consentirli o meno.

Premere **Select** (Seleziona) per accendere o spegnere.

Gestire i miei abbonamenti: È possibile gestire i propri abbonamenti online.

Sequenziare il link mostrato sullo schermo.

Notifiche: Impostare su **ON** per visualizzare le notifiche relative ad Appstore. Premere **Select** (Seleziona) per accendere o spegnere.

Nascondi App Cloud: Nella libreria di app si possono nascondere app che non si desidera visualizzare. Questo renderà più facile la navigazione delle app installate. Premere **Select** (Seleziona) per accendere o spegnere.

Gestire le app installate

Qui si possono gestire tutte le app della TV. Sarà inoltre possibile visualizzare la quantità di memoria disponibile sul televisore. Evidenziare **Manage Installed Applications (Gestisci applicazioni installate)**, quindi premere **Select** (Seleziona).

L'impostazione predefinita prevede la visualizzazione di tutte le app, tuttavia se si evidenzia **Show (Mostra)** e si premere **Select** (Seleziona) si otterranno le opzioni per visualizzare **All Applications**, **Internal Only** o **USB Only** (Tutte le app, Solo interne o Solo USB).

Verrà visualizzato un elenco di app: evidenziare l'app che si desidera gestire e premere **Select** (Seleziona).

Le applicazioni preinstallate hanno 3 opzioni. Le si disinstalla e si installa offrono più opzioni. Se si disinstalla un app, sarà ancora disponibile al download e per essere reinstallata in futuro.

App pre-installate

Sono possibili 3 opzioni: **Force stop**, **Clear data** e **Clear cache** (**Arresto forzato**, **Cancella dati** e **Cancella cache**).

App installate

Sono possibili opzioni extra: **Launch application** e **Uninstall** (**Lancia app** e **Disinstalla**).

Controllo strumenti

Le soundbar e i ricevitori possono essere collegati al televisore e qui possono essere configurati in modo che il telecomando della Fire TV e Alexa possano controllare il dispositivo collegato, indipendentemente dal modo in cui è stato collegato al televisore. Questo processo richiederà un po' di tempo per la configurazione, quindi si prega di essere pazienti.

Aggiunta di una soundbar o di un ricevitore
Evidenziare **Add Equipment (Aggiungi strumento)**, quindi premere **Select** (seleziona).

Evidenziare **Soundbar o Receiver** (**Soundbar o Ricevitore**) a seconda del prodotto connesso e premere **Select** (Seleziona).

Nota: Assicurare che le soundbar o i ricevitori siano collegati al televisore e accessi.

L'esempio seguente mostra come impostare una soundbar

Selezionare la marca della propria soundbar. Evidenziare il marchio e premere **Select** (Seleziona). Assicurarsi che la soundbar sia accesa e che il volume sia alzato, quindi premere **Select** (Seleziona).

Premere **Standby** sul telecomando della TV, attendere 10 secondi e poi premere nuovamente il tasto **Standby**.

A questo punto verrà chiesto: "Did your soundbar turn off and then back on when you pressed **Standby** (La soundbar si è spenta o poi riaccesa quando è stato premuto Standby)". Se questo è il caso, evidenzieremo **Yes (Sì)** e premere **Select (Seleziona)**, altrimenti dovrebbe essere necessario ripetere questo processo più volte.

Quando la soundbar si spegne e si riaccende, verrà chiesto di premere i tasti volume su e giù. Premere i tasti **Volume + e -**.

Se il livello del volume viene regolato come desiderato, evidenzieremo **Yes (Sì)** e premere **Select (Seleziona)**. In caso contrario, selezioneremo **No** e continueremo fino alla modifica del livello del volume.

Il telecomando della Fire TV è stato impostato, ora il telecomando si spegnerà e la soundbar è regolata al livello del volume.

Ora, quando si accende il televisore sulla soundbar, si accenderà anche la soundbar. Gli altiparlanti del televisore si spegneranno automaticamente.

Impostazioni soundbar/ricevitore

Una volta impostata la soundbar o il ricevitore, la **Soundbar** o **Ricevitore** appariranno nei voci **Soundbar** o **Receiver (Ricevitore)** nel menu **Equipment Control (Menu di controllo dell'apparecchiatura)**. Il menu mostrerà tutte le impostazioni dell'apparecchio.

Evidenzieremo **Soundbar** o **Receiver (Soundbar/Ricevitore)** e premere **Select (Seleziona)**. Si vedrà ora un elenco di impostazioni.

Evidenzieremo l'impostazione che si desidera regolare e premere **Select (Seleziona)**.

Incrementi di volume: Impostare la quantità di aumento o diminuzione del volume quando si chiede ad Alexa di modificare il volume. L'incremento predifinito è impostato su 4.

Premere **Rewind** o **Fast Forward (Indietro o Avanti veloce)** per aumentare o diminuire l'impostamento. Premere **Option (Opzioni)** per tornare alle impostazioni predifinite.

Opzioni a infrarossi: Cambia le opzioni a infrarossi. Saranno disponibili le opzioni **IR Profile, Timing e Repetition (Profilo IR, Temporizzazione e Ripetizione)**.

Controllo power: Regola le impostazioni di accensione/spengimento della soundbar. Saranno disponibili le opzioni **Power On Delay (Accensione ritardata)** e **Power Control (Controllo power)**.

Ingresso Fire TV: Modificare l'input, a cui dovrebbe passare la soundbar per guardare la Fire TV.

Cambio di soundbar: Se si desidera cambiare la soundbar collegata al televisore, selezioneremo **Change Soundbar (Cambia soundbar)**.

Ripristino delle impostazioni predefinite della soundbar: Ripristinare tutte le impostazioni che potrebbero essere state modificate alle impostazioni predifinite. Questa opzione sarà disponibile se si modificano le impostazioni predifinite.

Impostazioni Avanzate

Regolare il timing dell'alimentazione se la soundbar non si accende o si spegne.

Premere **Rewind** o **Fast Forward (Indietro o Avanti veloce)** per aumentare o diminuire l'incremento.

Premere **Option (Opzioni)** per tornare alle impostazioni predifinite.

Live TV

Questo menu consente di sintonizzare il televisore, gestire i canali, impostare una Cartà Interfaccia comune e impostare i parental control.

Evidenzieremo **Live TV** e premere **Select (Seleziona)**.

Sintonizzazione del televisore

Si dovrebbe aver già sintonizzato il televisore durante il processo di configurazione iniziale. Ma se la fase di sintonizzazione del canale è stata saltata o se si ha bisogno di sintonizzare nuovamente il televisore, seguite queste istruzioni.

Evidenzieremo **Channel Scan (Scansione canale)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.

Verrà chiesto di controllare se il cavo dell'antenna è collegato correttamente alla presa d'antenna del televisore. Premere il tasto **Select (Seleziona)** per procedere.

Evidenzieremo i paese in cui ci si trova e premere **Select (Seleziona)**.

Selezioneremo la preferenza di scansione, per installare il cavo dell'antenna, e premere **Select (Seleziona)** per il **Satellite (CavoTV e Satellite)**.

Se l'opzione **CableTV (CavoTV)** è selezionata, la TV cercherà le trasmissioni digitali via cavo e analogiche. Selezionare il metodo di ricerca nella schermata successiva e premere **Select (Seleziona)** per avviare la ricerca.

Se l'opzione **Satellite** è selezionata, è possibile scegliere un operatore nella fase successiva, se disponibile. Si può anche scegliere di eseguire la scansione completa o manuale. Evidenzieremo l'opzione che si preferisce e premere il tasto **Select (Seleziona)** per procedere. La schermata **Satellite Connection (Connessione satellite)** verrà visualizzata successivamente. A seconda delle selezioni precedenti, alcune opzioni possono

essere preimpostate automaticamente. Modificarle se necessario e procedere.

Se si seleziona l'opzione **Manual** o **Full (Manuale o Completa)**, occorre selezionare il satellite nella fase successiva. Si vedrà la schermata **Satellite Connection (Connessione satellite)**. Impostare manualmente le opzioni **LNB Type (Tipo di LNB)**, **LNB Power (Alimentazione LNB)**, **DiSEqC setup (Impostazione DiSEqC)**, **Single Cable (Cavo singolo)** e **Ant Invert (Invertimento)** nella schermata successiva. Se si sceglie **Manual (Manuale)**, sarà necessario configurare ulteriormente le opzioni **Frequency, Polarisation e SymbolRate (Frequenza, Polarizzazione e Frequenza di simbolo)** prima dell'avvio della scansione.

Al termine premere il tasto **Play/Pausa**. La televisione inizierà la ricerca delle stazioni disponibili.

Ad un certo punto verrà chiesto se si vuole cancellare i canali esistenti, se si hanno installato i canali precedentemente usando la stessa opzione di ricerca. Evidenzieremo **Yes (Sì)** e premere **Select (Seleziona)**. I canali precedentemente sintonizzati verranno cancellati. Evidenzieremo **No**, mantenere esistenti e premere **Select (Seleziona)** per procedere senza cancellare i canali esistenti.

Mentre la ricerca continua, è possibile premere il tasto **Select (Seleziona)** per annullare la ricerca. Quando la prima impostazione viene completata, verrà visualizzato il messaggio "Channel Scan Complete" (Scansione canali completata). È possibile scegliere di apportare modifiche alla lista dei canali o di ripetere la scansione. Selezionare **Done (Fatto)** quindi premere **Select (Seleziona)** per terminare l'impostazione.

Aggiornamento automatico del servizio

È possibile consentire al televisore di eseguire automaticamente la scansione per verificare che l'operatore di rete cambi quando il televisore entra in modalità standby. Premere **Select (Seleziona)** per attivare o disattivare la funzione.

Gestione canali

Gestire i canali preferiti e selezionare i canali da visualizzare.

Evidenzieremo **Channel Management (Gestione canali)**, quindi premere **Select (Seleziona)**. Quindi selezioneremo il tipo di canale. Saranno disponibili le opzioni **Satellite Channels, Terrestrial Channels e Cable Channels (Canali satellitari, Canali terrestri e Canali via cavo)**. Le opzioni disponibili possono variare a seconda del tipo di canale attualmente installato. Ora si vedrà la lista dei canali, con 3 sberci. **All Favourites e Hidden (Tutti, Preferiti o Nascosti)**.

All (Tutti) mostrerà tutti i canali. **Favourites (Preferiti)** mostrerà tutti i canali segnalati come canali preferiti e **Hidden (Nascosti)** mostrerà tutti i canali nascosti.

Nella scheda **All (Tutti)** si può aggiungere un canale alla lista dei preferiti premendo **Select (Seleziona)** oppure potete nascondere un canale premendo **Play/Pausa**.

Sorgente Live TV

Gestisce le fonti Live TV.

Cartà interfaccia comune

Accede alle impostazioni e alle informazioni della Cartà Interfaccia comune.

Parental control

Limitare i film over-the-air, gli spettacoli televisivi, gli acquisti e alcuni tipi di contenuti.

Evidenzieremo **Parental Controls (Parental Control)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.

L'impostazione predifinita è **OFF**, quindi premere **Select (Seleziona)** per attivarlo.

Nota: Verrà chiesto di inserire un PIN per attivare o disattivare i parental control. Questo è il PIN di Prime Video e è collegato al PIN di Amazon. Per modificare il PIN, seguire il link mostrato sullo schermo per reimpostare il PIN.

La prima volta che si attiva **Parental Controls (Parental Control)**, si vedranno alcune brevi informazioni sulle impostazioni. Premere **Select (Seleziona)** per continuare.

Ora si vedranno tutte le impostazioni che possono essere regolate. Evidenzieremo l'impostazione desiderata e premere **Select (Seleziona)**.

Parental control: Premere **Select (Seleziona)** per accedere o spegnere il parental control.

Acquisti protetti da PIN: Chiede un PIN prima di acquistare video, app o giochi. Premere **Select (Seleziona)** per attivare o disattivare la funzione.

Valutazione Prime Video: Limita la visualizzazione del video in base alle valutazioni. L'impostazione predifinita per le valutazioni **General e Family (Generale e Famiglia)** è **On**, per le valutazioni **Teen, Young Adults e Mature (Ragazzi, Adolescenti, Adult)** è **Off**. Evidenzieremo una valutazione e premere **Select (Seleziona)** per modificare l'impostazione.

Nota: Queste impostazioni si applicano al video Prime (compresi i canali Amazon). I video di altri fornitori di servizi possono avere le proprie impostazioni di restrizione.

Trasmissione secondo valutazione: Utilizzare le valutazioni per limitare la visione di programmi su Live TV trasmessi via etere a cui si può accedere direttamente dall'interfaccia utente di Fire TV, come ad esempio la riga guida **On Now (Guida o Guardato ora)**. Visitate le app di terzi per gestire le impostazioni dei contenuti accessibili all'interno di tali app.

• DVB 4 (Bambini) - DVB 18 (Adulti)

• Tutte le impostazioni sono attive di default

Lancio di app protetto da PIN: Chiede un PIN prima di lanciare app e giochi. Questa impostazione non si applica ai contenuti accessibili direttamente dall'interfaccia utente di Fire TV, come la guida **Guide** o **Now** (Guida o Guardato ora). Premere **Select** (Seleziona) per attivare o disattivare la funzione.

App Amazon Photos protetto da PIN: Chiede un PIN prima di lanciare Amazon Photos. Questa impostazione verrà ignorata se si è già impostato il **Lancio di app protetto da PIN** su ON. Premere **Select** (Seleziona) per attivare o disattivare la funzione.

Modifica PIN: Modifica il PIN Prime Video. Immettere prima il PIN corrente, poi il nuovo PIN.

Se si è dimenticato il PIN, seguire il link mostrato sullo schermo per reimpostare il PIN.

Telecomandi e dispositivi Bluetooth

È possibile aggiungere un telecomando vocale supplementare al televisore, o potrebbe essere necessario aggiungere uno se il telecomando si è rotto. Alcuni dispositivi Bluetooth come altoparlanti, controller di gioco e tastiere possono anche essere collegati via Bluetooth.

Aggiunta o visualizzazione dello stato dei telecomandi vocali con Alexa

Controllare lo stato dell'attuale telecomando vocale con Alexa o aggiungerne uno nuovo.

Evidenziare **Voice Remotes with Alexa** (Telecomandi vocali con Alexa) e premere **Select** (Seleziona).

Stato telecomando

Per vedere lo stato dell'attuale telecomando vocale evidenziare l'opzione telecomando e guardare il lato destro dello schermo. Si vedrà il tipo di telecomando, lo stato della batteria, il numero di versione e il suo numero di serie.

Per l'upairing del telecomando premere il tasto **Options** (Opzioni) mentre l'opzione telecomando è evidenziata, quindi premere **Select** (Seleziona) per confermare. Il tasto **Options** (Opzioni) non avrà alcuna funzione se viene accoppiato un solo telecomando.

Aggiunta di un nuovo telecomando

Evidenziare **Add New Remote** (Aggiungi nuovo telecomando), quindi premere **Select** (Seleziona).

Si aprirà appaia la parola "Searching" (Ricerca), premere e tenere premuto il tasto Home sul nuovo telecomando per 10 secondi. Quando il telecomando è stato trovato, apparirà nella lista.

Aggiunta di un controller di gioco Bluetooth

I controller di gioco Bluetooth possono essere collegati al televisore, che può essere utilizzato per giocare di tutte le app di gioco per console di gioco.

Evidenziare **Game Controllers** (Controller di gioco), quindi premere **Select** (Seleziona).

Evidenziare **Add New Game Controller** (Aggiungi nuovo controller di gioco) e premere **Select** (Seleziona) per cercare nuovi controller.

Si vedrà apparire la frase "Searching for Controllers" (Ricerca di controller) sul lato destro dello schermo. Assicurarsi che il controller sia individuabile e pronto per il pairing. Attenersi alle istruzioni a video. Quando il controller è stato trovato, apparirà nella lista. Selezionare il controller del telecomando.

Aggiunta di un dispositivo Bluetooth

È possibile collegare altri dispositivi Bluetooth, come un mouse o un tastiere, che possono essere utili quando si utilizza il browser Internet.

Evidenziare **Other Bluetooth Devices** (Altri dispositivi Bluetooth) e premere **Select** (Seleziona).

Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia in modalità di pairing e quindi evidenziare **Add Bluetooth Devices** (Aggiungi dispositivi Bluetooth) e premere **Select** (Seleziona).

Il dispositivo apparirà nella lista, questo potrebbe richiedere circa un minuto. Evidenziare quindi il dispositivo e premere **Select** (Seleziona) per collegarlo.

Alexa

Questo menu contiene ulteriori informazioni sull'app Alexa, esempi di cose da provare, e si può anche permettere che il televisore sia acceso dagli speaker Amazon Echo.

Evidenziare **Alexa**, quindi premere **Select** (Seleziona).

App Alexa

Per il pairing con le informazioni sull'app Alexa e dove scaricarla, selezionare l'app Alexa. Questa app è necessaria per lasciare che gli altoparlanti Amazon Echo controllino il televisore. L'app deve sarà possibile collegare tutti i dispositivi Alexa insieme.

Evidenziare **Alexa app** e premere **Select** (Seleziona), quindi si vedranno le informazioni sull'app e dove scaricarla.

Cose da provare

Per molti esempi di ciò per cui usare Alexa, consultare in questa sezione. Sarà possibile trovarvi molte idee. Evidenziate **Cose da provare** (Things to Try) e premere **Select** (selezione), comparirà un elenco di cose da provare.

Evidenziare qualcosa nella lista e poi premere **Select** (Seleziona) per vedere maggiori informazioni.

Accendere la TV con Alexa

Se si dispone di un altro dispositivo che funziona con Alexa, esso può essere utilizzato per controllare il televisore. Sarà necessario impostare l'opzione **Accendi la TV con Alexa** (Turn on TV with Alexa) su ON ed effettuare alcune altre regolazioni nell'app Alexa.

Evidenziare **Accendi la TV con Alexa** (Turn on TV with Alexa), premere **Select** (selezione) per attivare la funzione. Sullo schermo si visualizzano i messaggi di conferma. Selezionare **Sì** quindi premere **Select** (selezione) per procedere.

Nota: Questa funzione potrebbe influire sul consumo energetico del televisore.

Preferenze

Il menu delle preferenze è dove trovare l'adattamento a molte delle impostazioni del televisore. Funzioni quali il parental control, l'impostazione della privacy e dei dati e la limitazione dell'accesso a determinati contenuti e acquisti.

Evidenziare **Preferenze** (Preferenze) e premere **Select** (Seleziona).

Impostazione dei Parental control

Il televisore offre alcune protezioni predefinite che, se abilitate, richiederanno l'inserimento di un codice PIN per gli acquisti, il lancio di app e limiteranno anche la visione di contenuti classificati per ragazzi e superiori. Il parental control è impostato di default su OFF.

Evidenziare **Parental Controls** (Parental Control), quindi premere **Select** (Seleziona) per attivarlo.

Nota: Verrà chiesto di inserire un PIN per attivare o disattivare il parental control. Se si desidera modificare il PIN, andare al proprio account Amazon. *Se si è dimenticato il PIN, seguire il link mostrato sullo schermo per reimpostare il PIN.*

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Parental controls** nel menu della Live TV.

Impostazioni sulla Privacy

Qui è possibile gestire tutte le impostazioni della TV relative alla privacy. Evidenziare **Privacy Settings** (Impostazioni privacy), quindi premere **Select** (Seleziona).

Ora verrà visualizzato un elenco di tutte le impostazioni che possono essere regolate. Evidenziare l'impostazione che si desidera regolare e premere **Select** (Seleziona). Le impostazioni possibili sono le seguenti.

Dati di utilizzo del dispositivo: Permette l'utilizzo dei dati personali raccolti dal sistema operativo di questo televisore per scopi di marketing e miglioramento del prodotto. L'impostazione predefinita

è su ON (Consentito). Evidenziare e premere **Select** (Seleziona). Si riceverà una notifica di conferma. Evidenziare i tasti funzionali per (togliere il video) (stop), (spegnere) (spegnere) (spegnere) (spegnere) (spegnere). Utilizzare i tasti funzionali per (togliere il video) (stop). Per disattivare questa funzione evidenziate **Turn Off** (Spegnere) e premere **Select** (Seleziona).

Raccogliere i dati di utilizzo dell'app e trasmetterli: Consente ad Amazon di raccogliere informazioni relative all'utilizzo dei contenuti televisivi trasmessi, nonché alla frequenza e alla durata dell'utilizzo di app (per esempio, Amazon Prime Video). Evidenziare **Consenti** (Consenti). Evidenziare e premere **Select** (Seleziona). Si riceveranno informazioni su questa funzione. Per disattivare questa funzione evidenziate **Turn Off** (Spegnere) e premere **Select** (Seleziona).

Annunci in base a interessi: Se si sceglie di non vedere annunci basati sull'interesse sulla TV, le app verranno spuntate a non utilizzare l'ID pubblicitario per i contenuti e per lo scopo pubblicitario o per i contenuti Live TV. Evidenziare **Consenti** (Consenti). Evidenziare l'ID pubblicitario e un identificatore profilabile può essere utilizzato per creare profili o mostrare annunci basati sugli interessi. L'impostazione predefinita è su ON (Consentito). Premere **Select** (Seleziona) per disattivare la funzione.

ID pubblicitario: Mostra l'ID pubblicitario sul lato destro dello schermo. Evidenziare il tasto **Options** (Opzioni) e premere **Select** (Seleziona) per modificare l'ID pubblicitario. Evidenziare **OK** (Conferma) per confermare. Evidenziare **OK** (Conferma) e premere **Select** (Seleziona) per il reset. Questa opzione sarà disponibile se l'opzione **Interest-based Ads** (Annunci in base a interessi) è impostata su ON.

Monitoraggio dati

Qui è possibile gestire tutti i propri dati.

Evidenziare **Data Monitoring** (Monitoraggio dati) e premere **Select** (Seleziona) per il secondo. Evidenziare **OK** (Conferma) per accettare. Evidenziare **OK** (Conferma) per il monitoraggio dati è impostato di default su OFF.

Monitoraggio dati: L'accesso consente di monitorare il consumo di dati. L'impostazione predefinita è su OFF.

Imposta qualità video: Consente di scegliere la qualità video su Amazon Video. L'impostazione predefinita è su **Best**. Le opzioni disponibili sono **Good** (quantità minima di dati utilizzati), **Better** (migliore) e **Best** (quantità massima di dati utilizzati).

Imposta allarme dati: Imposta un limite di dati e consente di ricevere avvisi sullo schermo quando il consumo raggiunge il 90% e il 100% del limite. Si tratta solo un avviso e non bloccherà il consumo di dati.

Utilizzo dati top del mese: Visualizza un elenco delle app e mostra l'utilizzo dei dati individuali per il ciclo di fatturazione mensile specificato nell'opzione **Set Data Alert** (Imposta allarme dati).

Impostazioni delle notifiche
Qui si possono gestire tutte le notifiche, disattivare tutti i pop-up di notifica o bloccare/abboccare le notifiche da specifiche app.

Evidenziare **Notification Settings (Impostazioni notifiche)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.
Per attivare/disattivare i pop-up di notifica evidenziare **Do Not Interrupt (Non interrompere)** e premere **Select (Seleziona)**.

Per bloccare o abboccare le notifiche da singole applicazioni, evidenziare **App Notifications (Notifiche app)** e premere **Select (Seleziona)**. Verrà visualizzato un elenco delle app, che mostrerà se le notifiche sono su **ON** o **OFF**. Per regolare questa funzione, evidenziare un'applicazione e premere **Select (Seleziona)** per passare da **ON** a **OFF**.

Contenuto in primo piano
Nella schermata iniziale sono presenti dei contenuti in primo piano, quando si seleziona questo contenuto viene riprodotta un'anteprima del contenuto. In questo menu è possibile scegliere se il contenuto viene riprodotto o meno e anche accendere e spegnere l'audio di questo contenuto.

Evidenziare **Featured Content (Contenuto in primo piano)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.

Evidenziare **Allow Video Autoplay (Consenti riproduzione automatica video)** o **Allow Audio Autoplay (Consenti riproduzione automatica audio)** e premere **Select (Seleziona)** per attivare/disattivare la funzione. L'impostazione predefinita è su **ON** per entrambi i funzioni.

Consenti riproduzione automatica video
ON - Il video verrà riprodotto automaticamente.

OFF - Apparirà un fermo immagine e non si sentirà alcun audio.

Consenti riproduzione automatica audio
ON - Si sentirà l'audio quando il video viene riprodotto.

OFF - Non si sentirà l'audio quando il video viene riprodotto.

Spegnimento automatico:

Il televisore si spegne automaticamente dopo 4 ore di assenza di attività. Questa funzione serve a risparmiare energia se il televisore è stato lasciato acceso accidentalmente. Se si è guardato il televisore per 4 ore senza premere alcun tasto, apparirà un avviso che dirà che sta per spegnersi. Se si desidera continuare a guardare in questa fase evidenziare **OK** e premere **Select (Seleziona)**.

Per spegnere questa funzione, evidenziare **Auto Power Off (Spegnimento automatico)** e premere

Select (Seleziona). Ora il televisore non si spegnerà dopo 4 ore di inattività.

Posizione
È utile che la TV sappia dove si trova, così quando viene fatta ad Alexa una domanda come "Alexa, che tempo fa fuori?" sia possibile riportare il meteo locale. Evidenziare **Location (Posizione)** e premere **Select (Seleziona)**.

Inserire il codice postale utilizzando la tastiera a schermo, quindi selezionare **Next (Avanti)** e premere **Select (Seleziona)**. La posizione verrà così salvata.

Fuso orario
In questo menu è possibile impostare l'orologio su 24 ore e modificare il fuso orario.

Evidenziare **Time Zone (Fuso orario)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.

Per attivare/disattivare il fuso orario su 24 ore, evidenziare **24-Hour Time (Formato 24 ore)** e premere **Select (Seleziona)**.

Per modificare il proprio fuso orario, evidenziare **Time Zone (Fuso orario)** e premere **Select (Seleziona)**.

Sincronizzazione data e ora
La TV sincronizzerà automaticamente data e ora con un server orario su Internet. Se si disattiva questa funzione, il televisore si sincronizzerà con l'ora di trasmissione. Ciò potrebbe causare problemi di connessione alla rete e di riproduzione. Se si sceglie di riattivare questa funzione, è necessario riattivare il televisore Fire TV.

Evidenziare **Sync Date And Time (Sincronizzazione data e ora)** e premere **Select (Seleziona)** per accendere o spegnere la funzione.

Lingua
È possibile cambiare la lingua del sistema.

Evidenziare **Language (Lingua)** e premere **Select (Seleziona)**.

Scegliere la lingua desiderata dall'elenco delle lingue e premere **Select (Seleziona)**.

Unità metriche
Questa opzione sarà impostata su **ON** per impostazione predefinita. Le temperature e le distanze saranno visualizzate in unità metriche.

Evidenziare **Metric Units (Unità metriche)** e premere **Select (Seleziona)** per abilitare o disabilitare.

Timer di spegnimento
La funzione timer di spegnimento consente di impostare un conto alla rovescia per quando il televisore si spegnerà, in modo da potersi addormentare mentre si guarda la TV, sapendo che il

automaticamente. È possibile impostare un conto alla rovescia da 5 a 240 minuti.

Evidenziare **Sleep Timer (Timer spegnimento)**, quindi premere **Select (Seleziona)**.

Evidenziare il tempo desiderato fino allo spegnimento del televisore e premere **Select (Seleziona)**.

Un conto alla rovescia partirà nell'angolo inferiore dello schermo. Si può inoltre spegnere il conto alla rovescia evidenziando **Off** e premendo **Select (Seleziona)**.

Nota: Il televisore si spegnerà una volta trascorso il tempo impostato sul **Timer**. Il spegnimento e non verrà visualizzato alcun avviso.

Dispositivo e software
Questo menu fornisce informazioni sulla TV e mostra i documenti legali e di conformità. È anche possibile riattivare o ripristinare le impostazioni di fabbrica del televisore.

Evidenziare **Device & Software (Dispositivo e software)**, quindi premere **Select (seleziona)**.

Informazioni su
Per trovare informazioni sul televisore, è possibile fare riferimento a questa sezione. Saranno anche presenti informazioni relative alla memoria e alla rete e si potrà anche controllare se sono disponibili aggiornamenti software.

Evidenziare **About (Informazioni su)** e premere **Select (Seleziona)**.

La tua TV: Visualizza informazioni sulla TV.

Archiviazione: Mostra lo spazio di archiviazione disponibile sul televisore e su qualsiasi dispositivo esterno collegato.

Reti: Visualizza tutte le informazioni relative all'impostazione della rete.

Cerca aggiornamenti: Visualizza la versione attuale del software e quando è stato aggiornato per l'ultima volta. Premere **Select (Seleziona)** per verificare la presenza di eventuali nuovi aggiornamenti.

Unità USB
Questo menu mostrerà lo spazio disponibile sul drive. Si potrà anche espellere o formattare il disco. Questo menu apparirà solo se vi è collegato un drive USB.

Evidenziare **USB Drive (Unità USB)** lo spazio disponibile sarà mostrato sullo schermo.

Espellere una unità USB
Evidenziare **USB Drive (Drive USB)**, quindi premere **Select (seleziona)**.

Evidenziare **Eject USB Drive (Espelli drive USB)**, quindi premere **Select (seleziona)**. Rimuoverà l'unità dalla press USB. Il menu ritorna al menu principale di **Dispositivo e software**.

Formattare una unità USB

Importante: La formattazione dell'unità USB cancellerà tutte le informazioni sull'unità USB. Una volta formattata, l'unità USB non verrà utilizzata solo da questo televisore.

Selezionare questa opzione se si intende utilizzare le app memorizzate su questa unità.

Evitare di premere **Format to Internal Storage (Formattazione in memoria interna)** e premere **Select (Seleziona)**.

A formattazione completata, selezionare **OK**.

Opzioni sviluppatore
Abilita le connessioni ADB attraverso la rete.

Debugging ADB: Premere **Select (Seleziona)** per attivare o disattivare la funzione. Attivare per abilitare le connessioni ADB attraverso la rete.

Attivando questa funzione, chiunque sulla rete potrà installare app da fonti non attendibili.

Debugging USB: Premere **Select (Seleziona)** per abilitare o disattivare la funzione. Accedere per abilitare le connessioni ADB via USB per questo ciclo di alimentazione. Questa opzione non sarà disponibile se l'opzione **ADB Debugging (Debugging ADB)** è impostata su **OFF**.

Attivando questa funzione, gli accessori USB non saranno disponibili.

Installa app sconosciute: Se è stata installata un'app che richiede l'autorizzazione per installare altre app e si vuole concedere l'autorizzazione, lo si può fare usando questa opzione.

Informazioni legali e conformità
Per leggere tutte le avvertenze legali e di conformità relative al televisore, selezionare questo menu.

Evidenziare **Legal & Compliance (Informazioni legali e conformità)** e premere **Select (Seleziona)**.

Nota: La TV dovrà essere collegata a Internet per accedere alle informazioni legali e di conformità.

Spegnimento
La TV può essere spenta con funzione "sleep".

Evidenziare **Sleep** e premere **Select (Seleziona)**. La TV verrà spenta con funzione "sleep". È possibile riattivare premendo il tasto **Standby** o il tasto **Select (Seleziona)**.

Riattivare
Se per qualche motivo il televisore è lento o si blocca, potrebbe essere necessario un riavvio. Con questa funzione si riavvia il televisore.

Evidenziare **Restart (Riavvia)** e premere **Select (Seleziona)**. Confermare che si desidera riattivare la TV, selezionando **Restart (Riavvia)** e poi premere

Select (Selezione). A questo punto il televisore si riavvia, questo richiederà alcuni secondi.

Ripristino delle impostazioni predefinite
Se si desidera resettare completamente il televisore selezionare **Reset to Factory Defaults (Ripristino delle impostazioni predefinite)**. In questo modo i televisore tornerà ai valori di fabbrica e tutti i canali memorizzati verranno cancellati. L'operazione è necessaria in caso il televisore passi di proprietà.

Evidenziare Reset to Factory Defaults (Ripristino delle impostazioni predefinite) e premere **Select (Selezione)**. Confermare che si desidera resettare la TV, selezionando **Reset (Reseta)** e poi premere **Select (Selezione)**. A questo punto il televisore si resetta allo stato di fabbrica. Questo processo durerà alcuni minuti.

Impostazioni disabilitate

Questo menu presenta opzioni per l'attivazione di **Sottotitoli, VoiceView, Ingrandimento schermo, Testo ad alto contrasto e Descrizione audio**.

Sottotitoli

Mostra i sottotitoli per tutto il contenuto, ove disponibili. Premere **Select (Selezione)** per attivare i sottotitoli e visualizzare ulteriori opzioni.

VoiceView

Fornisce un feedback vocale mentre si naviga tra gli elementi sullo schermo. Gestisce le impostazioni della guida vocale, tra cui l'attivazione e la disattivazione di **VoiceView**, la velocità di lettura e il volume.

Ingrandimento schermo

Permette l'uso di combinazioni di tasti per ingrandire lo schermo. Da utilizzare solo per la visualizzazione della schermata iniziale o del menu.

Evidenziare **Ingrandimento schermo (Screen Magnifier)**, quindi premere **Select (Selezione)**. Verranno visualizzate le combinazioni di tasti. Evidenziare **OK** e premere **Select** per continuare. Evidenziare **TURK OFF MAGNIFIER** e premere **Select (Selezione)** per spegnerlo.

È anche possibile tenere premuti i tasti **Indietro** e **Avanzamento veloce** per attivare/disattivare l'ingrandimento dello schermo.

Una volta attivato l'ingrandimento si vedrà una casella gialla nella parte superiore dello schermo. Premere contemporaneamente il tasto **Options** o un tasto direzionale per effettuare una panoramica dello schermo.

Testo ad alto contrasto

Cambia il testo in bianco o nero e aggiunge un bordo.

Descrizione Audio

Questa impostazione controlla il volume della traccia descrittiva relativa alla normale traccia per i canali over-the-air e contenuti Prime Video.

Evidenziare **Descrizione Audio (Audio Description)**, quindi premere **Select (Selezione)**.

Evidenziare l'opzione desiderata e premere **Select (Selezione)** per impostarla. È possibile impostare l'opzione **Canali Over-the-Air su Off, Low, Medium o High** e l'opzione **Prime Video su On o Off**.

Guida

In caso di difficoltà a capire come funziona la TV e ove si necessita di un piccolo aiuto, fare riferimento a questo menu o monitorare il video di guida e dei recap consigliati sulla TV. Contattare i dettagli di contatto per ottenere supporto per qualsiasi problema.

Evidenziare **Help (Guida)** e premere **Select (Selezione)**.

Video utili

La TV offre dei video utili da guardare per capire come usare la TV.

Nota: Ogni volta che la TV si aggiorna, verranno aggiunti nuovi video utili, quindi la quantità di contenuti cambierà di volta in volta.

Consigli rapidi

Il televisore ha una lista di consigli rapidi da leggere per capire come usarlo o per risolvere un problema riscontrato.

Contattaci

Nel caso vi fosse bisogno di più aiuto con la TV, selezionare la relativa sezione dove si troveranno i dettagli su come entrare in contatto con un team di assistenza.

Evidenziare **Contact Us (Contattaci)**, quindi premere **Select (Selezione)**.

Feedback

Evidenziare **Feedback** per visualizzare informazioni su dove poter inviare i propri commenti sull'esperienza con la Fire TV.

Il mio account:

Qui si può cancellare il proprio account Amazon e i contenuti di Amazon acquistati.

Evidenziare **My Account (Il mio account)**, quindi premere **Select (Selezione)**.

Account Amazon

Se si desidera rimuovere il proprio account Amazon dalla TV è necessario rimuovere la registrazione. Questo non cancellerà l'account Amazon, ma lo

rimuoverà semplicemente dal televisore. Dopo la rimozione della registrazione, il nuovo account, che rimarrà a custodia della TV, e dell'account, che non saranno disponibili fino a quando non verrà registrato un nuovo account.

Evidenziare **Amazon Account (Account Amazon)**, quindi premere **Select (Selezione)**.

Evidenziare **Derogare (Elima registrazione)** e premere **Select (Selezione)** per rimuovere la registrazione dell'account. Questa operazione richiederà qualche secondo.

Importante: La cancellazione della registrazione di un account NON rimuoverà tutti i dati personali. Per rimuovere tutti i dati personali è necessario il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Per farlo andare in **Settings > Device & Software > Reset to Factory Defaults (Impostazioni di Dispositivo e Software > Ripristino impostazioni di fabbrica)**.

Una volta che l'account è stato cancellato, verrà visualizzata la schermata **Sign in with Your Amazon Account (Accedi con il tuo account Amazon)** in modo da poter accedere utilizzando un altro account.

Sincronizzare il contenuto di Amazon

Se sono stati acquistati contenuti come i film, questi possono essere visualizzati su altri dispositivi sincronizzando i contenuti di Amazon.

Evidenziare **Sync Amazon Content (Sincronizzare contenuto Amazon)**, quindi premere **Select (Selezione)**. Apparirà la parola "Synchronizing" (Sincronizzazione in corso). Il contenuto acquistato sarà ora visualizzabile su altri dispositivi.

Prime Video

Verranno visualizzate le informazioni su dove è possibile gestire i propri abbonamenti e le transazioni.

Elenco canali

La TV memorizza e mostra tutti i canali della lista dei canali. Premere il tasto di direzione **Giù** per vedere l'elenco dei canali in modalità Live TV. Premere l'elenco **Sinistra** e **Destra** si può scorrere l'elenco.

Premere il tasto **Options (Opzioni)** mentre è visualizzato l'elenco dei canali per vedere il menu delle opzioni. È possibile impostare i sottotitoli e le preferenze audio e accedere alla guida dei canali, utilizzando le relative opzioni di questo menu.

Fare riferimento alla sezione **Channel Guide (Guida canali)** per informazioni sulla gestione dei canali.

Guida canali

Con la funzione di guida ai canali del televisore è possibile sfogliare il programma degli eventi dei canali installati nella lista dei canali. Dipende dalla

Opzioni guida

Premere il tasto **Options (Opzioni)** per visualizzare le opzioni disponibili nella guida dei canali. Con queste opzioni è possibile filtrare i canali, aggiungere canali alla lista dei canali preferiti o aprire il menu di gestione dei canali. Evidenziare ciò che si desidera utilizzare e premere **Select (Selezione)**.

Filtra canali

Se si guardano i canali attraverso diversi metodi di trasmissione come Terrestre o Cavo, si avrà la possibilità di filtrare una di queste opzioni. Ad esempio, si selezionerà Terrestre, si vedranno nella guida solo i canali terrestri. Evidenziare l'opzione che si preferisce e premere **Select (Selezione)**.

Dopo aver filtrato i canali l'opzione **Show All Channels (Mostra tutti i canali)** sarà disponibile nel menu delle opzioni invece dell'opzione **Filter Channels (Filtra canali)**. È possibile usare questa opzione per annullare il filtraggio nella lista dei canali.

Aggiungi ai canali preferiti

I canali possono essere aggiunti alla lista dei canali preferiti in modo da poter visualizzare rapidamente e facilmente i canali preferiti senza dover scorrere l'intera lista dei canali. Accanto al canale che viene aggiunto alla lista dei canali preferiti verrà un simbolo a forma di cuore.

Se un canale è già stato aggiunto ai Preferiti Channels (Rimuovi dai canali preferiti) sarà disponibile nel menu delle opzioni invece dell'opzione **Add to Favorite Channels (Aggiungi ai canali preferiti)**. È possibile usare questa opzione per rimuovere il canale dalla lista dei canali preferiti.

Gestione canali

È possibile vedere tutti i canali, creare canali preferiti o nascondere i canali che non si desidera compaiano nella guida. I canali saranno elencati in 3 scelte: **All Favorites and Hidden (Tutti i Preferiti e Nascondi)**. Nella scheda **All (Tutti)** evidenzieremo un canale della lista e premere il tasto **Select (Selezione)** per aggiornarlo ai preferiti. I canali preferiti saranno elencati nella

trasmissione correlata se questa funzione è supportata o meno.

Per accedere alla guida dei canali, premere il tasto **Guide (Guida)** sul telecomando.

Utilizzare i tasti di navigazione per navigare nell'elenco canali. È possibile utilizzare i tasti direzionali **Su/Giù** per passare al canale precedente/successivo dell'elenco e i tasti direzionali **Destra/Sinistra** per evidenziare l'evento desiderato del canale attualmente evidenziato. Se disponibili, il nome completo, l'ora e la data di inizio-fine dell'evento evidenziato e una breve descrizione su di esso saranno visualizzati sullo schermo.

scheda **Favourites (Preferiti)**. Se il canale è già nell'elenco dei preferiti verrà rimosso dall'elenco quando si preme il tasto **Select (Seleziona)**.

Nella scheda **All (Tutti)** evidenzieremo un canale della lista e premere il tasto **Play/Pausa** per nascondere i canali nascosti saranno elencati nella scheda **Hidden (Nascosti)**. Se il canale è già nascosto, lo si potrà nuovamente rendere visibile nella guida, quando si preme il tasto **Select (Seleziona)**.

Collegamento a Internet

È possibile accedere a Internet tramite la TV collegandola a un sistema a banda larga. È necessario configurare le impostazioni di rete per godere di una varietà di contenuti in streaming e applicazioni Internet. Queste impostazioni possono essere configurate dal menu **Settings>Network (Impostazioni>Rete)**.


Collegamento cablo

Collegare la TV al modem/router tramite cavo Ethernet. C'è una porta LAN sulla parte posteriore della TV. Il televisore si collegherà automaticamente alla rete.

È possibile controllare lo stato del collegamento con l'opzione **Ethernet Configuration (Configurazione Ethernet)** nel menu **Network (Rete)**. Evidenziare l'opzione **See (Vedi tutte le reti)** e premere il tasto **Play/Pausa** sul telecomando per vedere lo stato della rete.


Per configurare manualmente le impostazioni della connessione via cavo, evidenzieremo **Ethernet Configuration (Configurazione Ethernet)** e premere il tasto **Select (Seleziona)**. Attenersi alle istruzioni a video e inserire i valori richiesti.

Se il cavo Ethernet non è collegato, a seconda dello stato di connessione corrente, al posto dell'opzione **Ethernet Configuration (Configurazione Ethernet)** sarà disponibile l'opzione **Configure Ethernet Connection o Configure Network (Configurazione Ethernet o Configurazione Rete)**.

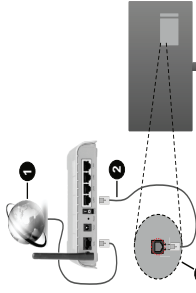

1. Connessione ISP a banda larga
2. Cavo LAN (ethernet)
3. Ingresso LAN sul lato posteriore della TV

È possibile collegare la TV a una presa di rete a muro, a seconda della configurazione di rete. In questo caso, è possibile collegare il televisore direttamente alla rete utilizzando un cavo Ethernet.

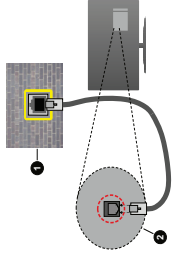

1. Presa di rete a parete
2. Ingresso LAN sul lato posteriore della TV

Collegamento wireless

È necessario un modem/router LAN wireless per collegare la TV a Internet tramite una rete LAN wireless.

Evidenziare l'opzione **Wi-Fi** nel menu **Network (Rete)** e premere **Select (Seleziona)** per attivare la connessione wireless. Quindi scollare il cavo Ethernet, se collegato in precedenza. Verranno elencate alcune delle reti disponibili. Evidenziare **See (Vedi tutte le reti)** e premere **Select (Seleziona)** per vedere la lista completa.

Se si preferisce collegare il televisore alla rete via WLAN, vi sono 3 modi per farlo.

- Evidenziare una delle reti wireless disponibili elencate e premere **Select (Seleziona)**. Poi inserire la password se la rete è protetta da password.

- Usare il tasto WPS sul router. Evidenziare l'opzione **Join Network Using WPS (Burton) (Accedere alla rete utilizzando l'opzione WPS)**. Tasto e premere **Select (Seleziona)**. Premere il tasto WPS sul router. Il televisore si collegherà al router, senza l'uso di una password.

Nota: Durante il processo di configurazione iniziale sarà disponibile l'opzione **Connect using WPS Push Button (Connetti usando il tasto WPS)** invece dell'opzione **Join Network Using WPS (Burton) (Unisciti alla rete usando WPS - Tasto)**.

- Inserire il PIN WPS sul router. Evidenziare l'opzione **Join Network Using WPS (PIN) (Accedere alla rete utilizzando l'opzione WPS, PIN)** e premere **Select (Seleziona)**. Verrà creato un codice e verrà visualizzato sullo schermo. Inserire il codice sul router. Il televisore si collegherà al router, senza l'uso di una password.

Nota: Durante il processo di configurazione iniziale sarà disponibile l'opzione **Connect using WPS PIN (Connetti**

usando il PIN WPS) invece dell'opzione **Join Network Using WPS (PIN) (Unisciti alla rete usando WPS, PIN)**.



1. Connessione ISP a banda larga

Una rete con SSID nascosto non può essere rilevata da altri dispositivi. Per connettersi a una rete con SSID nascosto, evidenzieremo l'opzione **Join Other Network (Unisciti a una nuova rete) (Introni Network (Rete))** nella schermata iniziale e premere **Select (Seleziona)**, quindi inserire il nome della rete e la password. Se si desidera non il tipo di sicurezza la password. Se si desidera configurare manualmente le impostazioni aggiuntive della rete, evidenzieremo **Advanced (Avanzate)** quando richiesto a video e inserire i valori richiesti.

Per salvare le password di rete wireless su Amazon, è possibile utilizzare l'opzione **Save Wi-Fi Passwords (Salva password Wi-Fi e Amazon)**. Per cancellare le password salvate, disattivare questa opzione.

Per aumentare la larghezza di banda, è previsto un router LAN wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) con bande 2,4 e 5 GHz. Ottimizzato per uno streaming video HD più fluido e più veloce, trasferimenti file e gioco HD. Usa la connessione LAN per un trasferimento dati fra altri dispositivi, quali ad esempio computer.

La velocità di trasmissione varia a seconda della distanza e del numero di ostacoli tra i prodotti di trasmissione, la configurazione dei prodotti, le condizioni delle onde radio, il traffico di linea e i prodotti usati. La trasmissione può essere interrotta o disconnessa in base alle condizioni delle onde radio, DECT, telefoni o altri dispositivi WLAN 11b. I valori standard della velocità di trasmissione sono i valori massimi teorici per gli standard wireless. Non si tratta delle velocità effettive di trasmissione dei dati. La posizione in cui la trasmissione è migliore varia a seconda dell'ambiente di utilizzo.

La funzione Wireless della TV supporta i modelli 802.11 del fra a, b, g, n & ac. Consigliamo di usare i protocolli di comunicazione IEEE 802.11ac per evitare possibili problemi in fase di visualizzazione del video.

Modificare il SSID del modem se sono presenti altri modem nelle vicinanze con lo stesso SSID. In caso contrario, si potrebbero riscontrare problemi di connessione. Usare la connessione via cavo in caso di problemi con la connessione wireless.

Per riprodurre i contenuti in streaming è necessaria una velocità di connessione stabile. Utilizzare la connessione Ethernet se la velocità della LAN wireless è instabile.

Specifiche

Ricezione digitale	TV digitale terrestre, cavo satellite completamente integrato (DVB-T-C-S) (conforme a DVB-T2, DVB-S2)
Numero dei canali pre-impostati	12.000
Indicatore di canale	OSD
Ingresso antenna RF	75 Ohm (non bilanciato)
Tensione Operativa	220-240V CA, 50Hz
Audio	DTS HD DTS VIRTUAL-X
Potenza Uscita Audio (WRMS) (10% THD)	2 x 10
Consumo energetico (W)	140 W
Consumo energetico collegamento in rete standby (W)	< 2
Dimensioni TV Pk-LA (con piedistallo) (mm)	250 x 1242 x 775
Dimensioni TV Pk-LA (senza piedistallo) (mm)	5382 x 1242 x 719
Display	55"
Temperatura di funzionamento e umidità	0°C fino a 40°C, 85% umidità

Specifiche tecniche del trasmettitore LAN Wireless

Gamma di frequenza	Potenza massima in uscita
2400 - 2483,5 MHz (Canale 1-Canale 13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (Canale 36 - Canale 48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (Canale 52 - Canale 64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (Canale 100 - Canale 140)	< 200 mW

Limitazioni paesi

Questo dispositivo è stato pensato unicamente per uso domestico e in ufficio in tutti i paesi UE (e in altri paesi, a seconda della direttiva pertinente UE) senza limitazione eccetto per i paesi di seguito indicati.

Paese	Limitazione
Bulgaria	Autorizzazione richiesta per uso all'esterno. Se usato all'interno, è richiesta una autorizzazione generale.
Italia	Uso all'interno, solo per banda da 5470 MHz a 5725 MHz.
Grecia	Autorizzazione generale richiesta per la fornitura della rete e del servizio (non per spectrum).
Lussemburgo	La trasmissione radio è proibita per l'area geografica entro un raggio di 20 km dal centro di Ny-Alesund.
Norvegia	Unicamente uso in spazi chiusi.
Federazione Russa	Banda 5 GHz solo per la gamma 5180 MHz-5200 MHz.
Israele	

In qualsiasi paese potrebbero variare in qualsiasi momento. Consigliamo all'utente di verificare con le autorità locali lo stato attuale delle normative nazionali per la LAN wireless 5 GHz.

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Lavori riservati non pubblicati. Copyright ©1992-2020 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.



Per i brevetti DTS rimandiamo a <http://patents.dts.com>. Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited, DTS, il marchio, DTS e il marchio insieme, DTS-HD e il logo DTS-HD sono marchi registrati di DTS, Inc. negli Stati Uniti ed in altri Paesi. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Per i brevetti DTS rimandiamo a <http://patents.dts.com>. Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited, DTS, il marchio, DTS e il marchio insieme, DTS VirtualX e il logo DTS VirtualX sono marchi registrati di DTS, Inc. negli Stati Uniti ed in altri Paesi. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza/licenze adeguate da Microsoft.

I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo si serve della tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady ero ai contenuti protetti da WMDRM. Qualora il dispositivo non applichi in modo adeguato le limitazioni sull'uso dei contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a Microsoft di revocare l'abilita del dispositivo di usufruire dei contenuti protetti da PlayReady. La revoca non

dovrebbe interessare i contenuti non protetti o i contenuti protetti da altra tecnologia di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere di aggiornare PlayReady per poter accedere ai loro contenuti. Qualora venga rifiutato un aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede l'aggiornamento.

Il logo "CI Plus" è un marchio di CI Plus LLP. Questo prodotto è protetto dalle norme sulla proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia sono vietati senza esplicita approvazione di Microsoft o di una sussidiaria autorizzata.

La parola Bluetooth®), il marchio e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di questi marchi da parte di Karcher AG è l'uso di licenza. Altri marchi commerciali e nomi commerciali sono dei rispettivi proprietari.

Amazon, Alexa, Fire, Prime Video e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue sussidiarie.

Informazioni sullo smaltimento

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione significa che l'apparecchio elettrico o elettronico alla fine del ciclo di esercizio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È obbligatorio riportarlo ad un punto di raccolta per provvedere al corretto smaltimento. Per maggiori informazioni, nonché allo smaltimento corretto, conformemente alle leggi nazionali in vigore e alla Direttiva 2012/19/UE e 2013/56/UE.

Assicurando che questo prodotto venga smaltito correttamente, si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero invece essere causate da una gestione errata dello smaltimento di questo prodotto.

Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto contattare gli uffici locali, il servizio smaltimenti rifiuti domestici o il negozio presso cui è stato acquistato.

A seconda delle leggi nazionali in vigore nel caso di smaltimento scorretto possono essere applicabili varie sanzioni.

[Utenti business]

Per smaltire questo prodotto, contattare il fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto.


[Paesi non UE]

Questi simboli sono validi esclusivamente nell'Unione Europea.

Contattare le autorità di zona per maggiori informazioni sullo smaltimento e sui ricicli.

Il prodotto e l'imballaggio dovrebbero essere portati al punto di raccolta di zona per essere riciclate. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti in modo gratuito.

Nota: La dicitura Pb posta al di sotto del simbolo delle batterie indica che queste contengono piombo.



1. Prodotti
2. Batteria

IT: Questo televisore è un prodotto di Karcher AG, che non è affiliato con Amazon.com, Inc. o qualsiasi affiliato Amazon.

- TR: İşbu belgede; Karcher AG, telsiz ekipman tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- EN: Hereby, Karcher AG, declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- BG: С настоящото Karcher AG, декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- CZ: Tímto Karcher AG, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- DA: Hermed erklærer Karcher AG, at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- DE: Hiermit erklärt Karcher AG, dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- EL: Με την παρούσα ο/η Karcher AG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- ES: Por la presente, Karcher AG, declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- ET: Käesolevaga deklareerib Karcher AG, et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/UE nõuetele. ELI vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- FI: Karcher AG, vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- FR: Le soussigné, Karcher AG, déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- HR: Karcher AG, ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- HU: Karcher AG, igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- IT: Il fabbricante, Karcher AG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- LT: Aš, Karcher AG, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- LV: Ar šo Karcher AG, deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- MT: B'dan, Karcher AG, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita' tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- NL: Hierbij verklaar ik, Karcher AG, dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- PL: Karcher AG, niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- PT: O(a) abaixo assinado(a) Karcher AG, declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- RO: Prin prezenta, Karcher AG, declară că tipul de echipament radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- SK: Karcher AG, týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- SL: Karcher AG, potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>
- SV: Härmed försäkrar Karcher AG, att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>

Karcher AG
Gewerbestr. 19
75217 Birkenfeld
Germany

