

bolero

DRESSCODE 6000

DRESSCODE 7000

DRESSCODE 8000

Lavadora/Washing machine



cecotec

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Instrukcja obsługi
Návod k použití



Instrucciones de seguridad	4
Safety instructions	8
Instructions de sécurité	12
Istruzioni di sicurezza	17
Instruções de segurança	21
Instrukcje bezpieczeństwa	25
Bezpečnostní pokyny	29

ÍNDICE

1. Piezas y componentes	33
2. Antes de usar	33
3. Instalación del producto	34
4. Funcionamiento	35
5. Limpieza y mantenimiento	43
6. Resolución de problemas	45
7. Especificaciones técnicas	46
8. Reciclaje de electrodomésticos	46
9. Garantía y SAT	47
10. Fichas técnicas	47

INDEX

1. Parts and components	50
2. Before use	50
3. Product installation	50
4. Operation	52
5. Cleaning and maintenance	59
6. Troubleshooting	61
7. Technical specifications	62
8. Disposal of old electrical appliances	63
9. Technical support service and warranty	63
10. Technical sheets	63

SOMMAIRE

1. Pièces et composants	67
2. Avant utilisation	67
3. Installation du produit	68
4. Fonctionnement	69
5. Nettoyage et entretien	77
6. Résolution de problèmes	80
7. Spécifications techniques	81
8. Recyclage des électroménagers	82
9. Garantie et SAV	82
10. Fiches produits	83

INDICE

1. Parti e componenti	88
2. Prima dell'uso	88
3. Installazione del prodotto	89
4. Funzionamento	90
5. Pulizia e manutenzione	97
6. Risoluzione dei problemi	100

7. Specífiche técnicas	101
8. Riciclaggio di elettrodomestici	101
9. Garanzia e SAT	102
10. Schede tecniche	102

ÍNDICE

1. Peças e componentes	105
2. Antes de usar	105
3. Instalação do produto	106
4. Funcionamento	107
5. Limpeza e manutenção	114
6. Resolução de problemas	116
7. Especificações técnicas	117
8. Reciclagem de eletrodomésticos	118
9. Garantia e SAT	118
10. Folhas de dados	119

SPIS TREŚCI

1. Części i komponenty	122
2. Przed użyciem	122
3. Instalacja urządzenia	123
4. Funkcjonowanie	124
5. Czyszczenie i konserwacja	132
6. Rozwiązywanie problemów	134
7. Specyfikacja techniczna	135
8. Recykling sprzętu AGD	136
9. Gwarancja i SAT	136
10. Karta techniczna	137

OBSAH

1. Části a složení	140
2. Před použitím	140
3. Instalace produktu	140
4. Fungování	142
5. Čištění a údržba	149
6. Řešení problémů	151
7. Technické specifikace	152
8. Recyklace elektrospotřebičů	153
9. Záruka a technický servis	153
10. Technická data	154



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio de Asistencia Técnica de Cecotec o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

Este producto está diseñado exclusivamente para uso en interior.

Asegúrese de instalar el dispositivo en lugares a temperatura superior a los 0 °C.

El dispositivo no es apto para instalación como electrodoméstico encastrable.

Deben utilizarse los nuevos juegos de mangueras suministrados con el aparato, no reutilice las mangueras viejas.

Antes de llevar a cabo cualquier tarea de reparación, desconecte el dispositivo de la toma de corriente.

Desconecte el aparato y apague el suministro de agua después de cada uso. Presión máxima de entrada de agua, en pascales.

Presión mínima de entrada de agua, en pascales.

No tire del enchufe con las manos mojadas.

Recuerde cortar el suministro de agua y de electricidad inmediatamente después de lavar la ropa.

Desconecte el adaptador y el cable de alimentación antes de limpiar o reparar el producto.

Para mayor seguridad, asegúrese de conectar el adaptador a un enchufe de 3 pines. El aparato debe estar correctamente conectado a tierra.

Los dispositivo eléctricos y de agua deben ser conectados por



técnicos cualificados de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales de seguridad especificadas por el fabricante.

Es posible que la puerta de cristal alcance temperaturas muy altas durante el funcionamiento. Mantenga a los niños y mascotas lejos del aparato durante el funcionamiento.

No utilice el dispositivo en habitaciones donde haya agua, explosivos o gases cáusticos.

Debe haber buena ventilación para evitar que los gases generados por la quema de combustibles de otros aparatos queden atrapados dentro de la habitación, pudiendo causar riesgo de incendio.

No seque prendas en el aparato si no se han lavado anteriormente.

No lave ropa con manchas de sustancias como aceites, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, cremas o lociones que se encuentran habitualmente en tiendas especializadas en el cuidado de la piel o en salones de masajes, aguarrás o cera. Lávela en agua caliente con extra de detergente antes de secarla en el aparato.

No son aptos para secado en el aparato productos de gomaespuma, gorros de ducha, prendas waterproof, artículos o prendas forrados con goma, ni almohadas con acolchado de gomaespuma.

Los suavizantes y otro productos similares se deben utilizar de acuerdo con lo especificado por el fabricante del producto.

No lave ni seque artículos que hayan sido limpiados, lavados, puestos en remojo a manchados con sustancias inflamables o explosivas tales como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes de limpieza en seco, queroseno, etc. que puedan prenderse o explotar.

Al utilizar tejidos que contengan aceite vegetal o de cocinar, o que estén contaminados de productos para cuidado del cabello,



lávelos primero en agua caliente con extra de detergente. Así reducirá el peligro, aunque no por completo.

El aire saliente no debe salir por conductos por los cuales se descargue humo de otros aparatos que utilicen gas o combustibles.

Las aberturas de ventilación no deben quedar obstruidas por una alfombra.

Los aparatos de una sola válvula de entrada deben conectarse únicamente a una toma de agua fría. Los aparatos con doble válvula de entrada deben conectarse correctamente a una toma de agua fría y a una de agua caliente.

El adaptador de corriente debe quedar accesible tras la instalación.

No instale el aparato detrás de puertas con cerradura, puertas correderas o puertas con bisagras en la parte contraria a la del dispositivo.

El aparato no debe instalarse en lugares húmedos.

El producto es exclusivo para uso doméstico y está diseñado únicamente para lavar y secar prendas aptas para lavado en lavadora.

No se ponga de pie ni se siente encima del aparato.

No se apoye en la puerta del aparato.

Está prohibido el uso de explosivos o disolventes tóxicos. No utilice detergentes con gasolina, alcohol, etcétera. Utilice únicamente detergentes aptos para lavadoras, en especial para el tambor de la lavadora.

No detenga el dispositivo antes de acabar el ciclo de secado a menos que las prendas se saquen inmediatamente y se extiendan para disipar el calor.

Este producto puede ser usado por niños/as de a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento



si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica. No permita que los niños jueguen con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.

Supervise a los niños menores de 3 años para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.

Precauciones durante el uso de la lavadora

Los tornillos de transporte deben ser instalados de nuevo en el aparato por un técnico cualificado.

El agua acumulada dentro del aparato debe vaciarse.

Maneje el electrodoméstico con cuidado. No coja de las partes salientes del aparato para levantarlo. No utilice la puerta del dispositivo como un asa durante el transporte.

El dispositivo es muy pesado. Transpórtelo con cuidado.

No ponga las manos bajo el agua del tubo de extracción de agua.

No fuerce la puerta al cerrarla. Si le es difícil cerrar la puerta, compruebe que las prendas están bien introducidas y distribuidas.

Está prohibido lavar alfombras.

Nunca rellene el agua de forma manual durante el lavado.



SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users. Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is grounded.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the Technical Support Service of Cecotec or by a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance is for indoor use only.

Make sure the device is installed in places where temperature is above 0 °C.

The device is not designed for built-in installation.

The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

Before any maintenance the device, unplug the appliance from the mains.

Always unplug the machine and turn off the water supply after use. The max. inlet water pressure, in pascals. The min. inlet water pressure, in pascals.

Never pull out power plug with wet hand.

Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes are washed.

Pull out its plug from the power socket before cleaning or maintenance.

To ensure your safety, power plug must be inserted into an earthed three-pole socket. Check carefully and make sure that your socket is properly and reliably earthed.

Make sure that the water and electrical devices must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.

The glass door may be very hot during operation. Keep kids and



pets away from the machine during the operation.

Do not operate the device in very wet rooms or in rooms with explosive or caustic gas.

Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.

Do not dry unwashed items in the appliance.

Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot with an extra amount of detergent before being dried in the appliance. Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes, or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the machine.

Fabric softeners or similar products should be used as specified by the fabric softener instructions.

Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.) This may result in fire or explosion.

When washing fabrics that contain vegetable or cooking oil or have been contaminated by hair care products, they should first be washed in hot water with extra detergent. This will reduce, but not eliminate, the hazard.

The exhaust air must not be discharged into a flue which is for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

The openings must not be obstructed by a carpet.

The appliance with single inlet valve can only be connected to a cold-water supply. The appliance with double inlet valve should be correctly connected to a hot water and cold-water supply.



The plug must be accessible after installation.

The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the device.

The appliance shall not be installed in a humid place.

The product is only for home use and is only designed for the textiles suitable for machine washing and drying.

Do not stand on sit on the machine.

Do not lean against machine door.

Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline, alcohol, etc. shall not be used as detergents. Use only detergents suitable for machine washing, especially for the drum.

Never stop the device before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be supervised to ensure that they do not play with appliance.

Kids should be supervised that they do not play with the appliance.

Cautions during the handling of the machine

Transport bolts shall be reinstalled on the machine by a qualified technician.

The accumulated water shall be drained out of the machine.



Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door cannot be used as the handle during the conveyance.

This appliance is heavy. Transport it with care.

Do not insert hands into the running water extracting tub.

Do not close the door with excessive force. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are put in or distributed well.

It is forbidden to wash carpets.

Never refill the water by hand during washing.





INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

Assurez-vous que le voltage du réseau coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification de l'appareil et que la prise possède une connexion à terre.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être substitué par le Service Après-Vente de Cecotec ou par de personnel qualifié pour éviter des dangers.

Cet appareil a été conçu pour être utilisé seulement à l'intérieur. Assurez-vous d'installer l'appareil dans des endroits où la température soit supérieure à 0 °C.

L'appareil électroménager ne peut pas être encastré.

Veuillez utiliser les tuyaux inclus avec le produit. Ne réutilisez pas de vieux tuyaux.

Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de mener à terme tout type de réparation.

Débranchez l'appareil et coupez l'arrivée d'eau après chaque utilisation. La pression maximale d'arrivée d'eau s'affiche en Pascals. La pression minimale d'arrivée d'eau s'affiche en Pascals.

Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.

Rappelez-vous de couper l'arrivée d'eau et le flux électrique juste après avoir lavé le linge.

Débranchez l'adaptateur et la prise de courant avant de nettoyer ou de réparer l'appareil.

Pour plus de sécurité, branchez l'adaptateur sur une prise à trois broches. L'appareil doit bien être connecté à terre.

Les appareils électriques et à eau doivent être raccordés par des techniciens qualifiés conformément aux réglementations locales et nationales en matière de sécurité spécifiées par le



fabricant.

La porte en verre pourrait attendre de hautes températures lors du fonctionnement. Maintenez les enfants et les animaux hors de portée de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il y ait de l'eau, de matériel explosif ou des gaz caustiques.

La pièce doit avoir une bonne ventilation pour éviter que les gaz générés par la combustion de combustibles provenant d'autres appareils ne soient piégés à l'intérieur de la pièce, ce qui pourrait provoquer un risque d'incendie.

Ne séchez pas de vêtements dans l'appareil s'ils n'ont pas été lavés avant.

Ne lavez pas de vêtements avec des taches d'huile, d'acétone, d'alcool, de pétrole, de kérosène, de crèmes ou de lotions spécifiques pour le soin de la peau ou des salons de massage, de l'essence de térébenthine ou de cire. Lavez ces vêtements avec de l'eau chaude et un extra de lessive avant de les sécher dans l'appareil.

Les produits en mousse, les bonnets de douche, les vêtements imperméables, les articles ou vêtements recouverts en caoutchouc et les oreillers avec un rembourrage en mousse ne conviennent pas pour un séchage dans l'appareil.

Les adoucissants et autres produits similaires doivent être utilisés comme spécifié par le fabricant du produit.

Ne lavez ne séchez des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tachés de substances inflammables ou explosives telles que la cire, l'huile, la peinture, l'essence, les dégraissants, les solvants de nettoyage à sec, le kérosène, etc. qui pourraient s'enflammer ou exploser.

Lorsque vous utilisez des tissus qui contiennent de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson, ou qui sont contaminés par des produits de soins capillaires, lavez-les d'abord avec de



l'eau chaude et avec un extra de lessive. Ainsi le risque sera inférieur.

L'air sortant ne doit pas être évacué par des conduits qui évacuent la fumée d'autres appareils qui utilisent du gaz ou des combustibles.

Les ouvertures de ventilation ne peuvent pas être obstruées par des tapis.

Les appareils avec une seule vanne d'arrivée doivent être uniquement raccordés à une arrivée d'eau froide. Les appareils avec deux vannes d'arrivée doivent être bien raccordés à une arrivée d'eau froide et à une arrivée d'eau chaude.

L'adaptateur de courant doit être accessible après l'installation. N'installez pas l'appareil derrière des portes verrouillées, des portes coulissantes ou des portes avec des charnières sur le côté opposé de l'appareil.

L'appareil ne doit pas être installé dans des endroits humides. Le produit est exclusivement réservé à un usage domestique et est conçu pour le lavage et le séchage de vêtements qui conviennent pour un lavage dans le lave-linge.

Ne montez ni ne vous asseyez sur l'appareil.

Ne vous appuyez pas sur la porte de l'appareil.

N'utilisez pas d'explosifs ni de dissolvants toxiques. N'utilisez jamais de lessive avec de l'essence, de l'alcool, etc. Utilisez que de la lessive qui convienne pour les machines à laver, en particulier pour le tambour du lave-linge.

N'arrêtez pas l'appareil avant la fin du cycle de séchage, à moins que les vêtements ne soient immédiatement retirés et étalés pour dissiper la chaleur.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances si elles sont surveillées et/ou ont reçu les informations nécessaires à sa correcte utilisation et



qu'elles ont bien compris les risques qu'il implique. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien du produit ne peuvent pas être menés à terme par les enfants. Surveillez les enfants de moins de 3 ans pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

Précautions à prendre lors de l'utilisation du lave-linge

Les vis de transport doivent être installées à nouveau par un technicien qualifié.

Videz l'eau accumulée dans l'appareil.

Utilisez l'appareil électroménager soigneusement. Ne saisissez pas les parties saillantes de l'appareil pour le soulever. N'utilisez pas la porte de l'appareil en tant qu'anse pendant le transport. L'appareil est trop lourd. Déplacez-le soigneusement.

Ne mettez pas les mains sous l'eau du tuyau d'évacuation d'eau. Ne forcez pas la porte lorsque vous la fermez. Si la porte ne peut pas être bien fermée, assurez-vous que les vêtements sont bien introduits et distribués.

Il est interdit de laver des tapis.

N'ajoutez jamais de l'eau manuellement pendant le lavage.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare il prodotto. Conservare questo manuale per riferimenti futuri o nuovi utenti.

Verificare che la tensione di rete coincida con quella specificata nell'etichetta di classificazione del prodotto e che la presa elettrica sia di terra.

Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito da Cecotec, dal servizio di post-vendita o da personale qualificato per evitare pericoli.

Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per uso domestico.

Installare il dispositivo in luoghi in cui la temperatura ambiente sia superiore a 0 °C.

Questo prodotto non è adatto a installazione come elettrodomestico a incasso.

È necessario utilizzare un nuovo kit di prolunghe di tubi di scarico forniti con l'apparato, non utilizzare tubi vecchi.

Spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla presa della corrente prima di pulirlo o ripararlo.

Scollegare il dispositivo e spegnere la fornitura dell'acqua prima di ogni uso. Pressione massima di entrata dell'acqua in unità Pascal. Pressione minima di entrata dell'acqua in unità Pascal.

Non tirare la presa con le mani bagnate.

Ricordare di chiudere la chiave di fornitura dell'acqua e della corrente elettrica subito dopo il termine del lavaggio.

Scollegare l'adattatore e l'alimentatore prima di pulire o riparare il prodotto.

Per una maggiore sicurezza, verificare di collegare l'adattatore a una presa con 3 spine. L'apparato deve essere correttamente collegato.



I dispositivi elettrici e d'acqua devono essere installati da personale qualificato in base ai regolamenti locali e nazionali di sicurezza specificati dal fabbricante.

È possibile che l'oblò in vetro raggiunga temperature molto alte durante il funzionamento. Mantenere i bambini e animali lontani dall'apparato durante il funzionamento.

Non utilizzare il dispositivo in stanze con presenza di acqua, esplosivi o gas caustici.

È necessaria una buona ventilazione al fine di evitare che i gas generati dalla combustione di altri apparati possano sedimentarsi all'interno della stanza e provocare rischio di incendio.

Non asciugare indumenti nell'apparato se non precedentemente lavati.

Non lavare la biancheria in presenza di macchie d'olio, acetone, alcool, petrolio, cherosene, creme o lozioni che si trovano abitualmente in negozi specializzati per la cura della pelle o centri di massaggi, acquaragia o cera. Lavare in acqua calda con detergente extra prima di asciugare gli indumenti nell'apparato. Non sono adatti all'asciugatura nell'apparato prodotti di gomma schiuma, cuffie per la doccia, indumenti waterproof, articoli o capi foderati con gomma, né cuscini con imbottitura in gomma schiuma.

I detergenti e altri prodotti simili possono essere utilizzati in base a quanto specificato dal fabbricante del prodotto.

Non lavare né asciugare articoli puliti, lavati, messi in ammollo con sostanze infiammabili o esplosivi come cera, olio, vernici, benzina, sgrassatori, solventi per la pulizia a secco, cherosene, ecc che possano incendiarsi o esplodere.

In caso di tessuti che contengano olio vegetale o da cucina, contaminato con prodotti per la cura dei capelli, lavarli prima con acqua calda con detergente extra. In questo modo verrà



ridotto il pericolo anche se non completamente.

L'aria in uscita non deve fuoriuscire dai condotti dai quali si scaricano fumi da altri apparati che utilizzano gas o combustibili. Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite da un tappeto.

Gli apparati dotati di una sola valvola di entrata devono essere collegati solamente a una presa d'acqua fredda. Gli apparati con doppia valvola di entrata devono essere collegati correttamente a una presa d'acqua fredda e calda.

L'adattatore deve rimanere accessibile dopo l'installazione.

Non installare l'apparato dietro porte con serratura, porte scorrevoli o con cardini nella parte opposta a quella del dispositivo.

L'apparato deve essere installato in un luoghi umidi.

Il prodotto è adatto esclusivamente per uso domestico e al lavaggio e asciugatura di indumenti appropriati per lavatrice.

Non salire né sedersi sulla lavatrice.

Non appoggiarsi all'oblò della lavatrice.

È proibito l'uso di esplosivi o solventi tossici. Non utilizzare detergenti con benzina, alcool, ecc... Utilizzare esclusivamente detergenti adatti a lavatrici in particolar modo per il tamburo della lavatrice.

Non arrestare il dispositivo prima del termine del ciclo di asciugatura a meno che gli indumenti vengano ritirati e stesi immediatamente per dissolvere il calore.

Questo prodotto può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o con mancanza di esperienza e conoscenza solo sotto sorveglianza o avendo ricevuto istruzioni riguardo l'uso dell'apparato in modo sicuro e comprendono i rischi che lo stesso implica. Non permettere l'uso del dispositivo ai bambini. La pulizia e manutenzione dell'apparato non devono essere



effettuate da bambini.

Sorvegliare i bambini sotto i 3 anni per assicurarsi che non giochino con il prodotto.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.

Precauzioni durante l'uso della lavatrice

Le viti da trasporto devono essere installate nuovamente nell'apparato da personale qualificato.

L'acqua accumulata all'interno dell'apparato deve essere svuotata.

Usare l'elettrodomestico con cautela. Non afferrare le parti sporgenti dall'apparato per sollevarlo. Non utilizzare lo sportello del dispositivo come un manico durante il trasporto.

Il dispositivo è molto pesante. Trasportare con cautela.

Non collocare le mani sotto l'acqua del tubo di estrazione d'acqua.

Non forzare lo sportello per chiuderlo. In caso di difficoltà nella chiusura dello sportello, verificare che gli indumenti siano correttamente collocati e distribuiti al suo interno.

È vietato lavare tappeti.

Non riempire manualmente d'acqua durante il lavaggio.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções atentamente antes de usar o produto. Guarde este manual para referências futuras ou novos usuários.

Certifique-se de que a tensão de rede coincide com a tensão especificada na etiqueta de classificação do produto e de que a tomada tenha ligação à terra.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo Serviço de Assistência Técnica de Cecotec ou por pessoal qualificado, a fim de evitar um perigo.

Este produto está desenhado exclusivamente para interiores. Certifique-se de instalar o dispositivo em locais onde a temperatura seja superior a 0°C.

O dispositivo não é adequado para instalação como eletrodoméstico de encaixe.

Devem ser utilizados os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o dispositivo, não reutilize as mangueiras antigas.

Antes de efetuar qualquer trabalho de reparação, desligue o dispositivo da fonte de alimentação.

Desconecte o aparelho e corte o abastecimento de água após cada utilização. Pressão máxima de entrada de água, em pascal. Pressão mínima de entrada de água, em pascal.

Não toque na ficha com as mãos molhadas.

Lembre-se de cortar o abastecimento de água e eletricidade imediatamente após a lavagem da roupa.

Desconecte o adaptador e o cabo de alimentação antes de limpar ou reparar o produto.

Para maior segurança, certifique-se de conectar o adaptador a uma ficha de 3 pinos. O aparelho deve estar corretamente ligado à terra.



Os dispositivos elétricos e de água devem ser ligados por técnicos qualificados em conformidade com os regulamentos locais e nacionais de segurança especificados pelo fabricante. A porta de vidro pode atingir temperaturas muito elevadas durante o funcionamento. Mantenha as crianças e animais de estimação afastados do dispositivo durante o seu funcionamento.

Não utilize o dispositivo em ambientes onde haja água, explosivos ou gás cáustico.

Deve haver uma boa ventilação para evitar que os gases gerados pela queima de combustíveis de outros aparelhos fiquem presos dentro da sala, o que poderia causar um risco de incêndio.

Não seque a roupa no aparelho se esta não tiver sido lavada anteriormente.

Não lave roupas manchadas com substâncias tais como óleos, acetona, álcool, petróleo, querosene, aguarrás, cera, cremes ou loções que são normalmente encontradas em lojas especializadas em cuidados da pele ou casas de massagens. Lave-a em água quente com detergente extra antes de a secar no aparelho.

Produtos de espuma de borracha, toucas de banho, vestuário impermeável, artigos revestidos de borracha, e almofadas com acolchoado de espuma não são adequados para secar no aparelho.

Os amaciadores e outros produtos similares devem ser utilizados conforme especificado pelo fabricante do produto.

Não lave ou seque artigos que tenham sido limpos, lavados, encharcados ou manchados com substâncias inflamáveis ou explosivas tais como cera, óleo, tinta, gasolina, desengordurantes, solventes de limpeza a seco, querosene, etc., que possam inflamar-se ou explodir.



Quando usar tecidos que contenham óleo vegetal ou de cozinha, ou que estejam contaminados com produtos de cuidado do cabelo, lave-os primeiro em água quente com detergente extra. Isto irá reduzir o perigo, embora não completamente.

O ar de saída não deve sair através de condutas que descarreguem fumo de outros aparelhos que utilizem gás ou combustíveis.

As aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas por tapetes.

Os aparelhos de entrada de válvula única devem ser ligados apenas a um abastecimento de água fria. Os aparelhos com uma válvula de entrada dupla devem ser devidamente ligados tanto a um abastecimento de água fria como a um abastecimento de água quente.

O adaptador de corrente deve permanecer acessível após a instalação.

Não instale o aparelho atrás de portas com fechadura, portas de correr ou portas articuladas no lado oposto do aparelho.

O dispositivo não deve ser instalado em locais húmidos.

O produto é apenas para uso doméstico e foi concebido apenas para lavagem e secagem de vestuário lavável à máquina.

Não fique em pé ou sentado em cima do dispositivo.

Não se apoie na porta do aparelho.

É proibido o uso de explosivos ou solventes tóxicos. Não utilize detergentes com gasolina, álcool, etc. Utilize apenas detergentes adequados para máquinas de lavar roupa, especialmente para o tambor da máquina.

Não pare o aparelho antes do fim do ciclo de secagem, a menos que as peças de vestuário sejam imediatamente removidas e espalhadas para dissipar o calor.

Este produto pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais



reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento se estão supervisionados ou tenham recebido instruções concernentes ao uso do aparelho de uma forma segura e entendem os riscos que este implica. Não permita que as crianças brinquem com o dispositivo. A limpeza e manutenção do dispositivo não devem ser efetuadas por crianças.

Supervisione as crianças menores de 3 anos de que não brinquem com o produto.

Supervisione as crianças de que não brinquem com o produto.

Precauções ao utilizar a máquina de lavar

Os pernos de transporte devem ser novamente instalados no dispositivo por um técnico qualificado.

A água acumulada no interior do dispositivo deve ser drenada.

Manuseie o aparelho com cuidado. Não agarre as partes salientes do dispositivo para o levantar. Não utilizar a porta do dispositivo como pega durante o transporte.

O dispositivo é muito pesado. Transporte-o com cuidado.

Não ponha as mãos debaixo da água da mangueira de escoamento.

Não force a porta quando a fechar. Se tiver dificuldade em fechar a porta, verifique se as peças de vestuário estão corretamente inseridas e distribuídas.

Não é permitido lavar tapetes.

Nunca reabasteça a água manualmente durante a lavagem.



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku lub nowych użytkowników.

Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej produktu i że wtyczka jest uziemiona.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez Serwis Techniczny Cecotec lub inny wykwalifikowany personel w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Upewnij się, że instalacja urządzenia odbywa się w miejscach o temperaturze wyższej niż 0 °C

Urządzenie nie nadaje się do instalacji jako urządzenie do zabudowy.

Należy używać nowych zestawów węży dostarczonych z urządzeniem, nie używaj ponownie, starych węży.

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek naprawy odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego.

Odłącz urządzenie i zakręć wodę po każdym użyciu. Maksymalne ciśnienie wody w paskalach. Minimalne ciśnienie wody w paskalach.

Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.

Pamiętaj, aby odłączyć urządzenie od dopływu prądu i wody zaraz po każdym praniu.

Odłącz wtyczkę i kabel zasilania przed czyszczeniem lub reparacją urządzenia.

Dla pewności, upewnij się, że podłączasz wtyczkę do kontaktu wraz z uziemieniem. Urządzenie powinno być poprawnie uziemione.

Urządzenia elektryczne i wodne muszą być podłączane przez wykwalifikowanych techników zgodnie z lokalnymi i krajowymi



przepisami bezpieczeństwa określonymi przez producenta. Możliwe jest, że drzwi od pralki nagrzeją się podczas użytkowania do wysokiej temperatury. Trzymaj a dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia podczas jego pracy.

Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, gdzie rozlana została woda lub gazy żrące.

Należy zapewnić dobrą wentylację, aby uniknąć uwięzienia gazów powstających podczas spalania paliw z innych urządzeń w pomieszczeniu, co mogłoby spowodować zagrożenie pożarem.

Nie susz ubrań w urządzeniu jeśli wcześniej nie zostały one uprane.

Nie pierz ubrań z plamami po substancjach takich jak oleje, aceton, alkohol, ropa naftowa, nafta, kremy lub płyny, które zwykle można znaleźć w specjalistycznych sklepach do pielęgnacji skóry lub w gabinetach masażu, terpentynie lub wosku. Pierz je w ciepłej wodzie z dodatkiem proszku do prania przed jej wysuszeniem w pralce.

Produkty z gumy piankowej, czepki kąpielowe, odzież wodoodporna, artykuły gumowane lub odzież lub poduszki z piankową wyściółką nie nadają się do suszenia w urządzeniu. Płyny zmiękczające do tkanin i inne podobne produkty powinno używać się wraz ze specyfikacją producenta.

Nie prać ani nie suszyć rzeczy, które zostały wyczyszczone, umyte, namoczone, poplamione substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi, takimi jak wosk, olej, farba, benzyna, odtłuszczacze, rozpuszczalniki do czyszczenia na sucho, nafta itp. które mogą się zapalić lub eksplodować.

Używając tkanin zawierających olej kuchenny lub roślinny lub zanieczyszczonych produktami do pielęgnacji włosów, najpierw wypierz je w gorącej wodzie z dodatkowym detergentem. W ten sposób zmniejszysz się ryzyko, aczkolwiek nie w całości.



Wylatujące powietrze nie może wydostawać się kanałami, przez które odprowadzany jest dym z innych urządzeń wykorzystujących gaz lub paliwa.

Otwory wentylacyjne nie mogą być zastonięte wykładziną.

Urządzenia z pojedynczym zaworem wlotowym należy podłączać wyłącznie do źródła zimnej wody. Urządzenia z podwójnymi zaworami wlotowymi muszą być prawidłowo podłączone do zimnej i ciepłej wody.

Po instalacji zasilacz musi być dostępny.

Nie instalować urządzenia za zamykanymi na klucz drzwiami, drzwiami przesuwными lub drzwiami na zawiasach po przeciwnej stronie urządzenia.

Urządzenie nie powinno być instalowane w miejscach o dużej wilgotności.

Urządzenie jest wykonane do użytku w celach domowych i jest stworzone do prania i suszenia ubrań nadających się do prania w pralce.

Nie stawaj ani nie siadaj na urządzeniu.

Nie podpieraj się na drzwiach produktu.

Zabronione używanie środków wybuchowych lub rozpuszczalników toksycznych. Nie używaj rozpuszczalników tj. benzyna, alkohol itd. Używaj wyłącznie środków piorących o użytku w pralkach w tym w bębnie pralki.

Nie zatrzymuj urządzenia przed ukończeniem cyklu suszenia co najmniej jeśli ubrania zostaną wyjęte natychmiastowo i się je rozwiesi, aby rozeszło się ciepło.

Ten produkt może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja



urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci.
Nadzoruj dzieci poniżej 3 roku życia, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
Nadzoruj dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

Uwagi dotyczące użytkowania pralki.
Śruby transportowe muszą zostać ponownie zamontowane w urządzeniu przez wykwalifikowanego technika.
Zgromadzona woda w śródku urządzenia powinna zostać opróżniona.
Używaj urządzenia ostrożnie. Nie chwytaj za wystające części urządzenia, aby go podnieść. Nie używaj drzwi urządzenia jako uchwytu do przenoszenia podczas jego transportu.
Urządzenie jest ciężkie. Przenoś je ostrożnie.
Nie wkładaj rąk pod wodę w rurce do odprowadzania wody.
Nie zamykaj drzwi urządzenia na siłę. Jeśli jest ciężko zamknąć drzwi, upewnij się, że ubrania zostały poprawnie włożone do urządzenia i rozłożone.
Nie prać dywanów w urządzeniu.
Nigdy nie dolewaj samodzielnie wody do urządzenia podczas jego pracy.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtete následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.

Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn odborným servisem Cecotec nebo podobným kvalifikovaným personálem, aby nedošlo k nebezpečí.

Tento produkt je vhodný výlučně pro použití uvnitř.

Ujistěte se, že je zařízení nainstalováno na místech s teplotou nad 0 ° C.

Zařízení není vhodné pro instalaci jako vestavěný spotřebič.

Musí být použity nové sady hadic dodané se spotřebičem, nepoužívejte staré hadice.

Před prováděním jakýchkoli oprav odpojte zařízení z elektrické zásuvky.

Po každém použití odpojte spotřebič ze sítě a vypněte přívod vody. Maximální vstupní tlak vody v pascálech. Minimální vstupní tlak vody v pascálech.

Nedotýkejte se zásuvky vlhkýma rukama.

Nezapomeňte ihned po praní vypnout přívod vody a elektřiny.

Před čištěním nebo opravou produktu odpojte adaptér a napájecí kabel.

Pro zvýšení bezpečnosti nezapomeňte připojit adaptér ke 3kolíkové zástrčce. Spotřebič musí být řádně uzemněn.

Elektrické a vodní přístroje musí být připojeny kvalifikovanými technikami v souladu s místními a národními bezpečnostními předpisy stanovenými výrobcem.

Sklo ve dvířkách může během provozu dosáhnout velmi vysokých teplot. Během provozu udržujte děti a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od zařízení.



Nepoužívejte zařízení v místnostech, kde je voda, výbušniny nebo žíravé plyny.

Musí být zajištěno dobré větrání, aby se zabránilo tomu, že se plyny vznikající při spalování paliv z jiných spotřebičů zachytí uvnitř místnosti, což může způsobit nebezpečí požáru.

Nesušte v pračce prádlo, které jste dříve nevyprali.

Neperte prádlo se skvrnami od látek, jako jsou oleje, aceton, alkohol, ropa, petrolej, krémy nebo pleťové vody, terpentýn nebo vosk, které se obvykle nacházejí ve specializovaných prodejnách péče o pleť nebo v masážních salónech. Před sušením v pračce jej vymáchejte v horké vodě s přidaným čisticím prostředkem.

Výrobky z pěnové gumy, sprchové čepice, nepromokavé oděvy, pogumované výrobky nebo oděvy nebo polštáře s pěnovým polstrováním nejsou vhodné pro sušení v zařízení.

Změkčovač a jiné podobné výrobky se musí používat podle pokynů výrobce výrobku.

Nečistěte ani neusušte předměty, které byly vyčištěny, omyty, namočený, potřísněny hořlavými nebo výbušnými látkami, jako je vosk, olej, barva, benzín, odmašťovač, rozpouštědla pro chemické čištění, petrolej atd., které se mohou vznítit nebo explodovat.

Pokud používáte textilie, které obsahují kuchyňský nebo rostlinný olej nebo které jsou kontaminovány přípravky pro péči o vlasy, nejprve je umyjte v horké vodě s přídavkem čisticího prostředku. Tím se sníží nebezpečí, i když ne úplně.

Odcházející vzduch nesmí vystupovat potrubím, kterým je vypouštěn kouř z jiných spotřebičů, které používají plyn nebo paliva.

Větrací otvory nesmí být zakryty kobercem.

Spotřebiče s jedním vstupním ventilem by měly být připojeny pouze k přívodu studené vody. Spotřebiče s dvojitým vstupním



ventilem musí být správně připojeny ke studené vodě a k připojení horké vody.

Napájecí adaptér musí být po instalaci přístupný.

Neinstalujte spotřebič za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo zavěšené dveře na opačné straně zařízení.

Spotřebič nesmí být instalován na vlhkých místech.

Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti a je určen pouze k praní a sušení prádla, které je bezpečné pro praní.

Nesedejte si ani nestoupejte na přístroj.

Neopírejte se o dvířka spotřebiče.

Použití výbušnin nebo toxických rozpouštědel je zakázáno.

Nepoužívejte čisticí prostředky s benzínem, alkoholem atd.

Používejte pouze detergenty vhodné pro pračky, zejména pro buben pračky.

Nezastavujte zařízení před koncem cyklu sušení, pokud prádlo okamžitě nevyjmete a složíte, aby se odvádělo teplo.

Tento produkt může být používán dětmi nad 8 let a osobami s fyzickým, senzorickým a nebo mentálním postižením, nebo osobami, kterým chybí zkušenost a znalost, pokud jsou pod dozorem a nebo jim byly poskytnuty informace o používání aparátu a mohou jej používat bezpečně a rozumí nebezpečím, které z tohoto používání vyplývají. Nedovolte, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.

Dohlédněte na děti do 3 let, aby se ujistily, že si se zařízením nebudou hrát.

Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.

Opatření při používání pračky

Přepravní šrouby musí být do zařízení znovu nainstalovány kvalifikovaným technikem.

Voda nahromaděná uvnitř spotřebiče musí být vyprázdněna.

Se spotřebičem zacházejte opatrně. Nepoužívejte vyčnívající



části spotřebiče pro zvednutí přístroje. Během přepravy nepoužívejte dvířka zařízení jako držadlo.

Zařízení je velmi těžké. Přepravujte to opatrně.

Nedávejte ruce pod vodu z trubice pro extrakci vody.

Netlačte na zavřené dveře. Pokud je obtížné zavřít dvířka, zkontrolujte, zda je oblečení správně vloženo a rozloženo.

Praní koberců je zakázáno.

Během praní nikdy nenaplňujte vodu ručně.



1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1.

1. Tapa superior
2. Panel de control
3. Cable de alimentación
4. Tambor
5. Filtro de servicio
6. Manguera de desagüe
7. Puerta
8. Depósito de detergente
9. Manguera de suministro de agua

Accesorios

Fig. 2.

1. Tapón del orificio de tornillo de transporte
2. Manguera de suministro de agua fría
3. Manguera de suministro de agua caliente (opcional)
4. Soporte de la manguera de desagüe (opcional)
5. Manual de instrucciones

2. ANTES DE USAR

Saque el dispositivo de su caja, y guarde la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro. Le ayudará a prevenir daños en el producto si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.

Asegúrese de que todas las partes y accesorios están presentes y en buen estado. Si faltara alguna o no estuvieran en buen estado, contacte con el Servicio de Atención Técnica de Cecotec inmediatamente.

Mantenga a los niños alejados del material de embalaje.

La lavadora se debe calibrar antes de ponerla en funcionamiento.

Antes del primer lavado, debe efectuar un ciclo completo de lavado sin ropa (es decir, con el tambor vacío).

Asegúrese de que todos los bolsillos están vacíos. Los objetos punzantes y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras pueden dañar gravemente el aparato.



ESPAÑOL

3. INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Coloque el electrodoméstico sobre una superficie plana, estable y seca. Asegúrese de que el producto no esté encima del cable de alimentación.

Fig. 3.

Evite la exposición a la luz solar directa y asegúrese de que haya buena ventilación.

Fig. 4.

Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno extruido.

Levante la lavadora y retire el embalaje de la base. Asegúrese de retirar el triángulo pequeño de espuma situado en la parte inferior. Si no puede, apoye la unidad sobre uno de los laterales y retírelo manualmente.

Fig. 5.

Retire la cinta que mantiene adherido el cable de alimentación y la manguera de desagüe.

Extraiga la manguera de entrada del interior del tambor.

Retirada de los tornillos de transporte

Antes de instalar la lavadora debe retirar todos los tornillos de transporte de la parte posterior de la unidad.

Guarde los tornillos de transporte en un lugar seguro de donde pueda recuperarlos fácilmente para trasladar la lavadora en el futuro.

Para retirar los tornillos:

Fig. 6.

Afloje los 4 tornillos con la llave y retírelos.

Cubra los orificios con los tapones suministrados.

Guarde los tornillos en un lugar apropiado para el futuro.

Cómo nivelar la lavadora

Advertencia: las tuercas de bloqueo de las 4 patas deben estar bien ajustadas en la carcasa.

Compruebe que las patas estén bien ajustadas a la unidad. Si no lo están, colóquelas en la posición original y apriete las tuercas.

Afloje la tuerca de bloqueo para girar las patas hasta que hagan buen contacto con el suelo.

Ajuste las patas y apriete las tuercas con la llave. Asegúrese de que el aparato esté estable.

Fig. 7.

Conexión de la manguera de suministro de agua

Advertencia: no retuerza, rompa, modifique o repare la manguera de entrada de agua.

Para los modelos equipados con válvula caliente, conéctelo a una toma de agua caliente con la manguera de suministro de agua caliente. El consumo de energía se reducirá automáticamente en algunos programas.



ESPAÑOL

Conecte la manguera de entrada siguiendo uno de los 2 métodos:

Conexión entre el grifo corriente y la manguera de entrada.

Fig. 8.

Afloje la tuerca de presión y los 4 tornillos.

Apriete la tuerca de presión.

Pulse y deslice el buje, e inserte la manguera de entrada en la base de conexión.

Conexión finalizada.

Conexión entre el grifo de tipo rosca y la manguera de entrada. Fig. 9.

Grifo de rosca y manguera de entrada.

Grifo especial para lavadora.

Conecte el otro extremo de la manguera de entrada a la válvula de entrada en la parte posterior del producto y apriete fuertemente la manguera en el sentido de las agujas del reloj. Fig. 10.

Manguera de desagüe

Aviso: No retuerza ni prolongue la manguera de desagüe.

Coloque bien la manguera de desagüe, a unos 60-90 cm del suelo.

Hay 2 maneras de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

En una tubería de desagüe. Se aconseja utilizar un tubo vertical.

En una tubería de desagüe del fregadero, por encima del sifón.

Fig. 11.

Si la lavadora está equipada con soporte para la manguera de desagüe, también se puede instalar sobre un fregadero o un depósito, como se indica a continuación. Fig. 12.

Advertencia: Al instalar la manguera de desagüe, fíjela bien con una cuerda. Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la introduzca de forma forzada en la lavadora ya que podría dar lugar a ruidos inusuales.

4. FUNCIONAMIENTO

Aviso:

asegúrese de que el aparato está bien instalado antes de ponerlo en funcionamiento.

Antes del primer lavado, debe efectuar un ciclo completo de lavado sin ropa.

QuickStart

Antes del lavado



ESPAÑOL

Conecte el dispositivo a una toma de corriente.

Abra la llave de agua.

Cargue la lavadora.

Cierre la puerta.

Añada detergente.

Fig. 13.

Aviso: añada el detergente al compartimento I únicamente después de seleccionar el prelavado en lavadoras con esta función.

Lavado

Encienda el dispositivo.

Gire el selector para seleccionar el programa deseado.

Seleccione una función o utilice una preconfigurada.

Pulse Start.

Fig. 14.

Aviso: si selecciona una opción preconfigurada, puede saltarse el paso 3.

Después del lavado

El aparato pitará o la pantalla mostrará "End".

Cómo utilizar la lavadora

Antes de cada lavado

La lavadora debe utilizarse en lugares donde la temperatura esté entre 0 °C y 40 °C. Al utilizarse a menos de 0 °C, la válvula de entrada y el sistema de desagüe podrían dañarse.

Si coloca o pone en funcionamiento el aparato en lugares a 0 °C o menos, debe reubicarlo de inmediato en un lugar a temperatura ambiente para evitar que la manguera de suministro de agua y la manguera de desagüe se congelen antes de usarlo.

Antes de lavar, compruebe las etiquetas y las instrucciones del producto cuando utilice detergentes. Utilice detergente no espumoso o que produzca poca espuma y que sea apto para lavadoras.

Compruebe la etiqueta. Fig. 15.

Vacíe los bolsillos de las prendas de ropa que desea lavar. Fig. 16.

Haga un nudo con las tiras o cordones, cierre las cremalleras y abroche los botones. Fig. 17.

Coloque las prendas pequeñas dentro de la funda de un cojín o almohada. Fig. 18.

Dé la vuelta a las prendas fáciles de pelar y de pelo largo. Fig. 19.

Separe las prendas de diferentes texturas. Fig. 20.

Depósito de detergente

Fig. 21.

Tire del depósito de detergente para abrirlo.



ESPAÑOL

Detergente de prelavado


Detergente principal

Suavizante

Programa	I	II		Programa	I	II	
Algodón 30 °C		●	○	Centrifugado			
Algodón 40 °C		●	○	Desaguar			
Algodón 60 °C		■	○	Aclarado			○
Algodón 90 °C		●	○	Delicado 30 °C		●	○
Sintético		■	○	Delicado		●	○
Sintético 40° C		●	○	Lavado rápido 45'		●	○
Limpieza de tambor				Lavado rápido 30'		●	○
Lavado en frío		●	○	Lavado rápido 15'		●	○
Lavado en frío 20 °C		●	○	Mix 60 °C		●	○
Algodón intensivo 40 °C		●	○	Mix 40 °C		●	○
Algodón intensivo 60 °C		●	○	Mix		●	○



ESPAÑOL



Necesario ●

Opcional ○

Aviso: al utilizar detergente concentrado, filamentosos o con aditivos, antes de verterlo en el depósito de detergente, se recomienda utilizar agua para diluirlo ligeramente para así evitar que la entrada del depósito de detergente se obstruya o se salga el agua al llenarlo.

Utilice un detergente apto para lavado en lavadora a diferentes temperaturas para obtener los mejores resultados y consumir la mínima cantidad de agua y electricidad.

Panel de control

Fig. 22.

On/off (1)

Pulse el botón On/off para encender o apagar el dispositivo.

Inicio/pausa (2)

Pulse el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado.

Opción (3)

Seleccione una opción adicional, el indicador se iluminará al seleccionar una.

Programas (4)

Diferentes programas para diferentes tipos de colada.

Pantalla (5)

La pantalla muestra los ajustes, el tiempo restante, opciones y los mensajes de alerta de la lavadora. La pantalla se mantendrá encendida durante el ciclo.

Fig. 23.

Opciones para seleccionar

Aclarado extra (2)

La colada efectuará un segundo aclarado una vez seleccionado.

Inicio diferido (1)

Pulse el botón de Inicio diferido y seleccione el tiempo (el tiempo de retardo puede ser de 0 a



ESPAÑOL

24 h).

Velocidad de centrifugado (3)

Pulse este botón de forma repetida para seleccionar la velocidad deseada.

Seguro para niños

Mantenga pulsados los botones (2) y (3) durante 3 segundos, el aparato pitará indicando que la función de seguro para niños se ha activado. Esta función está diseñada para evitar que los niños hagan un mal uso del aparato.

Al activar un programa estando el seguro para niños activado, el indicador del seguro para niños se iluminará y la pantalla mostrará el tiempo restante y el icono del seguro para niños de forma alterna.

Cada vez que se pulse un botón, el indicador del seguro para niños parpadeará durante 3 segundos.

Al acabar un programa, la pantalla mostrará de forma alterna cada 10 segundos "END" y el icono del seguro para niños. Luego, el indicador del seguro para niños parpadeará durante 3 segundos.

Para cancelar la función del seguro para niños, mantenga pulsado ambos botones durante 3 segundos de nuevo.

El seguro para niños inactivará todos los botones excepto el de encendido y el del propio seguro para niños.

Desactive la función del seguro para niños antes de seleccionar un programa y antes de lavar.

Silencioso

Seleccione este programa para silenciar la lavadora. Mantenga pulsado el botón 1 durante 3 segundos, este ajuste permanecerá activo hasta que se reinicie. Para activar el sonido de nuevo, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos.

Ajustes de la pantalla

Fig. 24

Estas opciones se iluminarán al seleccionarlas.

Inicio diferido (1)

Aclarado extra (2)

Velocidad de centrifugado (3)

Lavado en curso (4)

Puerta bloqueada (5)

Sistema de bloqueo para niños (6)

Tiempo restante y velocidad (7)



ESPAÑOL

Velocidad

Bolero DressCode 6000 1000 rpm: 0-400-600-800-1000

Bolero DressCode 7000 / Bolero DressCode 8000 1400 rpm: 0-400-600-800-1000-1200-1400

	Velocidad por defecto (rpm)		Programa	Velocidad por defecto (rpm)		
	1000	1400		1000	1400	
Algodón 30 °C	100	1400	Centrifugado	1000	1400	
Algodón 40 °C	800	1400	Desaguar	-	-	
Algodón 60 °C	800	1400	Aclarado y centrifugado	1000	1400	
Algodón 90 °C	800	1400	Delicado 30 °C	600	600	
Sintético	1000	1200	Delicado	600	600	
Sintético 40 °C	1000	1200	Lavado rápido 45'	800	800	
Limpieza de tambor	400	-	Lavado rápido 30'	800	800	
Lavado en frío	1000	1200	Lavado rápido 15'	800	800	
Lavado en frío 20 °C	1000	1200	Mix 60 °C	1000	1400	
Algodón intensivo 40 °C	1000	1400	Mix 40 °C	1000	1400	
Algodón intensivo 60 °C	1000	1400	Mix	1000	1400	
ECO 40-60	1000	1400				

Programas de lavado

Hay diferentes programas para diferentes tipos de colada:

Algodón/Normal



ESPAÑOL

Tejidos resistentes y duros de algodón o lino.

Sintéticos

Para lavar artículos sintéticos como camisas, abrigos, mixto.

Al lavar textiles de punto, reduzca la cantidad de detergente ya que al ser tejido blando es más propenso a producir burbujas. Tejidos resistentes y duros de algodón o lino.

Delicado

Programa útil para tejidos lavables y delicados, como seda, satén, fibra sintética o mezcla de tejidos.

Centrifugado

Centrifugado extra con velocidad de giro del tambor seleccionable

Aclarado y centrifugado

Aclarado extra y centrifugado.

Desaguar

Vaciado de agua.

Mix

Seleccione esta opción para lavar ropa de textura más dura, que requiere mayor tiempo de lavado e intensidad. Puede utilizarse para el lavado diario de algodón como sábanas, fundas de almohada, ropa de baño de ropa interior.

Lavado rápido

Programa extracorto que sirve para lavados ligeros de ropa poco sucia o para poca cantidad de ropa.

ECO 40-60

El lavadora funcionará a 40-60 °C por defecto. No puede seleccionar la temperatura.

Lavado en frío

Seleccione esta opción para lavar la ropa en agua fría.

Tabla de programas de lavado



ESPAÑOL

Programa				Temp. (°)	Tiempo por defecto		
	6.0	7.0	8.0		6 kg	7 kg	8 kg
					1000		
Sintético	3.0	3.5	4.0	Cold	2:20	2:20	2:20
Sintético 40 °C	3.0	3.5	4.0	40	2:20	2:20	2:20
Lavado en frío	6.0	7.0	8.0	Frío	1:00	1:00	1:00
Lavado en frío 20 °C	6.0	7.0	8.0	20	1:01	1:01	1:01
Algodón 30 °C	6.0	7.0	8.0	30	2:40	2:40	2:40
Algodón 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	2:40	2:40	2:40
Algodón 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	2:45	2:45	2:45
Algodón 90 °C	6.0	7.0	8.0	90	2:50	2:50	2:50
ECO 40-60	6.0	7.0	8.0	60	3:24	3:23	3:29
Algodón intensivo 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	4:12	3:44	3:49
Algodón intensivo 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	4:16	3:54	3:52
Limpieza de tambor	-	-	-	90	1:18	1:18	1:18
Centrifugado	6.0	7.0	8.0	-	0:12	0:12	0:12
Desaguar	-	-	-	-	0:01	0:01	0:01
Aclarado y centrifugado	6.0	7.0	8.0	-	0:20	0:20	0:20
Delicado 30 °C	2.5	2.5	2.5	30	0:50	0:50	0:50
Delicado	2.5	2.5	2.5	Frío	0:48	0:48	0:48
Mix 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	1:11	1:11	1:11
Mix 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	0:59	0:59	0:59
Mix	6.0	7.0	8.0	Frío	0:59	0:59	0:59



ESPAÑOL

Lavado rápido 45'	2.0	2.0	2.0	40	0:45	0:45	0:45	
Lavado rápido 30'	2.0	2.0	2.0	30	0:30	0:30	0:30	
Lavado rápido 15'	2.0	2.0	2.0	Frío	0:15	0:15	0:15	

Advertencias:

una vez completado un programa, espera 2 minutos antes de abrir la puerta.

Compruebe si el agua de dentro del tambor se ha vaciado antes de abrir la puerta. No abra la puerta si todavía hay agua.

No detenga el dispositivo antes de acabar el ciclo de secado a menos que las prendas se saquen inmediatamente y se extiendan para disipar el calor.

No lave únicamente una prenda de ropa, esto podría desestabilizar el electrodoméstico. Introduzca siempre un mínimo de 3 o 4 prendas para que el desagüe se pueda hacer sin problemas.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Advertencia: Antes de limpiar o reparar, desconecte el aparato de la toma de corriente y cierre la llave de paso.

Un buen mantenimiento de la lavadora alargará su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergente neutral y no abrasivo diluido si fuera necesario. Si hay exceso de agua, utilice un paño para absorberla inmediatamente.

Fig. 25.

No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.

Limpieza del tambor

La oxidación del interior del tambor causada por los objetos metálicos debe limpiarse de inmediato con detergentes libre de cloro.

No utilice estropajos de acero.

Aviso: No introduzca ropa en la lavadora durante la limpieza del tambor.

Limpieza de la junta de la puerta y del cristal

Limpie el cristal y la junta después de cada lavado para eliminar cualquier rastro de pelusas y manchas. La acumulación de pelusas puede causar fugas.

Retire las monedas, botones o cualquier otro objeto de la junta después de cada lavado.

Fig. 26.



ESPAÑOL

Limpieza del filtro de entrada

Aviso: El filtro de entrada debe limpiarse cuando haya poca agua.

Limpieza del filtro del grifo/llave

Fig. 27.

Cierre la llave de paso.

Retire la manguera de suministro de agua del grifo.

Limpie el borde del filtro.

Conecte la manguera de suministro de agua de nuevo.

Lavado del filtro en la lavadora

Fig. 28.

Desenrosque la manguera de entrada de la parte trasera del aparato.

Utilice unos alicates de punta larga para sacar el filtro, lávelo e instálelo de nuevo.

Utilice el cepillo para limpiar el filtro.

Reconecte la manguera de entrada.

Aviso: si el cepillo no está limpio, saque el filtro y lávelo por separado. Luego, conéctelo de nuevo y abra la llave de paso.

Limpieza del depósito de detergente

Presione en la flecha de la tapa del compartimento para suavizante dentro del dispensador de detergente.

Levante la abrazadera, saque la tapa del compartimento para suavizante y lave todas las ranuras con agua.

Coloque la tapa del suavizante de nuevo y empuje ligeramente para introducir el depósito de detergente en su posición.

Pulse en la A para extraer el depósito de detergente. Fig. 29.

Limpie el depósito de detergente bajo el grifo. Fig. 30.

Limpie el hueco con un cepillo de dientes. Fig. 31.

Introduzca el depósito de detergente. Fig. 32.

Advertencia: no utilice alcohol, disolventes ni productos químicos para limpiar la lavadora.

Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

Advertencia:

¡Tenga cuidado con el agua caliente!

Deje que la solución de detergente se enfríe.

Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de lavar para evitar descargas eléctricas.

El filtro de la bomba de desagüe puede filtrar los hilos y los pequeños objetos durante el lavado.

Limpie el filtro periódicamente para garantizar el buen funcionamiento de la lavadora.



ESPAÑOL

Abra el tapón de la cubierta inferior. Fig. 33.

Gire la manguera de desagüe de emergencia 90° y tire de ella para extraerla, y quite el tapón de la manguera. Fig. 34.

Una vez que esté completamente vacío, reinstale la manguera de desagüe. Fig. 35.

Gire el filtro en el sentido contrario de las agujas del reloj para abrirlo. Fig. 36.

Retire la suciedad, sustancias u objetos extraños. Fig. 37.

Cierre el tapón de la cubierta inferior. Fig. 38.

Advertencia:

Asegúrese de que el tapón de la válvula y la manguera de desagüe de emergencia se reinstalan correctamente, las placas del tapón deberían insertarse alineadas con las placas del orificio.

*Algunos modelos no tienen manguera de desagüe de emergencia, por lo tanto, se pueden saltar los pasos 2 y 3.

Gire el tapón de la cubierta inferior para que el agua caiga directamente dentro del recipiente.

Durante el funcionamiento del aparato, dependiendo del programa seleccionado, es posible que haya agua caliente dentro de la bomba. No retire la tapa de la bomba durante el ciclo de lavado, espere siempre a que el dispositivo haya acabado el ciclo y esté vacío.

Cuando coloque la tapa de nuevo, asegúrese de apretarla bien.

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
La lavadora no se enciende	La puerta no está bien cerrada	Cierre la puerta y reinicie. Compruebe si hay ropa atascada.
La puerta no se abre	El sistema de bloque de seguridad está activado	Desconecte el producto y reinícielo.
El producto pierde agua	Mala conexión entre las tuberías y la manguera de suministro de agua o el tubo de desagüe.	Compruebe las tuberías y mangueras y conéctelas bien. Limpie la manguera de salida.
Hay restos de detergente en el cajón de detergente	El detergente está muy concentrado	Limpie y seque el depósito de detergente



ESPAÑOL

El indicador o la pantalla no se encienden	La tarjeta de PC está desconectada o el conector del sistema tiene problemas de conexión	Compruebe si hay corriente eléctrica y si el adaptador está bien conectado.
Ruido inusual		Compruebe si se han retirado los tornillos de transporte. Asegúrese de que el aparato está instalado sobre suelo sólido y nivelado.

Errores

Error	Causa	Solución
E30	La puerta no está bien cerrada	Cierre la puerta y reinicie. Compruebe si hay ropa atascada.
E10	Problema de inyección de agua durante el lavado	Compruebe si la presión del agua está demasiado baja. Estire la tubería de agua. Compruebe si el filtro de la válvula de entrada está bloqueado.
E21	Desagüe de agua durante demasiado tiempo	Compruebe si la tubería de desagüe está bloqueada.
E12	Desbordamiento de agua	Reinicie el aparato.
EXX	Otros	Contacte con el Servicio de Atención Técnica de Cecotec.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto: Bolero DressCode 6000

Referencia: 02314

Capacidad de lavado: 6 kg

Dimensiones (ancho*profundidad*altura) cm: 59,5*40*85

Peso neto: 52 kg

Potencia nominal: 2000 W

220-240V~, 50Hz, 10 A

Presión agua estándar: 0.05 MPa~1 MPa

IPX4

Fabricado en China | Diseñado en España



ESPAÑOL

Producto: Bolero DressCode 7000
Referencia: 02315
Capacidad de lavado: 7 kg
Dimensiones (ancho*profundidad*altura) cm: 60*50*85
Peso neto: 60 kg
Potencia nominal: 2050 W
220-240V~,50Hz, 10 A
Presión agua estándar: 0.05 MPa~1 MPa
IPX4
Fabricado en China | Diseñado en España

Producto: Bolero DressCode 8000
Referencia: 02320
Capacidad de lavado: 8 kg
Dimensiones (ancho*profundidad*altura) cm: 59.5*56.5*85
Peso neto: 68 kg
Potencia nominal: 2000 W
220-240V~,50Hz, 10 A
Presión agua estándar: 0.05 MPa~1 MPa
IPX4
Fabricado en China | Diseñado en España

8. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales.

Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta.

Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.



ESPAÑOL

9. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o sustancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor.

Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial de Cecotec.

Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la legislación vigente, excepto piezas consumibles.

En caso de mal uso por parte del usuario el servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

10. FICHAS TÉCNICAS

Marca	Cecotec
Nombre del modelo	Bolero DressCode 6000 (02314)
Capacidad	6
Eficiencia energética en una escala que abarca de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente)	A+
Consumo anual de energía 196 kWh, basado en 220 ciclos normales de lavado para programas de algodón normal a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial, y el consumo en los modos "apagado" y "sin apagar". El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato.	
Consumo de energía del programa intensivo a 60 °C con carga total	0,93 kWh
Consumo de energía del programa intensivo a 60 °C con carga parcial	0,80 kWh



ESPAÑOL

Consumo de energía del programa intensivo a 40 °C con carga parcial	0,83 kWh
Consumo ponderado de energía en el modo "apagado"	0.50 W
Consumo ponderado de energía en el modo "sin apagar"	1.00 W
Consumo anual de agua 9240 litros, basado en 220 ciclos normales de lavado para programas intensivos a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato.	
Clase de eficiencia de centrifugado/secado B en una escala que abarca de G (menos eficiente) a A (más eficiente)	
Velocidad máxima de centrifugado	1000 rpm
Humedad residual	61 %
Intensivo 60 °C e intensivo 40 °C son los programas estándar a los que la etiqueta y las fichas hacen referencia. Son adecuados para lavar una colada de algodón medianamente sucia y son los más eficientes (en cuanto a consumo de agua y energía) para este tipo de prendas.	
Duración del programa intensivo a 60 °C en carga total	260 min
Duración del programa intensivo a 60 °C en carga parcial	260 min
Duración del programa intensivo a 40 °C en carga parcial	245 min
Duración del modo "sin apagar" (TI)	-
Ruido aéreo emitido expresado durante la fase de lavado	64 dB
Ruido aéreo emitido expresado durante la fase de centrifugado	79 dB
Lavadora integrada	No

Programa de prueba energética: Algodón; Velocidad: velocidad máxima; Otros preconfigurados.

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad (kg)	6.0	Dimensiones en cm	Altura	85
			Ancho	60
			Profundidad	40
EEIW	91,0	Clase de eficiencia energética	E	
Índice de eficiencia de lavado	1.04	Efectividad del aclarado (g/kg)	5.0	

ESPAÑOL

Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato	0,737		Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato y de la dureza del agua	43	
Temperatura máxima de los textiles tratados (°C)	Capacidad	41	Humedad residual (%)	Capacidad	62
	Media	33		Media	62
	Un cuarto	20		Un cuarto	62
Velocidad de centrifugado (rpm)	Capacidad	1000	Clase de eficiencia de centrifugado y secado	C	
	Media	1000			
	Un cuarto	1000			
Duración del programa (h:min)	Capacidad	3:18	Tipo	Independiente	
	Media	2:36			
	Un cuarto	2:36			
Ruido aéreo emitido expresado durante la fase de centrifugado (dB)	80		Ruido aéreo emitido expresado (fase de centrifugado)	C	
Apagado (W)	0.50		Modo standby (W)	1.00	
Inicio diferido (W)	4.00		Modo preparado en red (W)	NA	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor: 2 años					
Información adicional:					

Marca	Cecotec
Nombre del modelo	Bolero DressCode 8000 (02320)
Capacidad	8
Eficiencia energética en una escala que abarca de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente)	A+++



ESPAÑOL

Consumo anual de energía 196 kWh, basado en 220 ciclos normales de lavado para programas de algodón normal a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial, y el consumo en los modos "apagado" y "sin apagar". El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato.	
Consumo de energía del programa intensivo a 60 °C con carga total	0,90 kWh
Consumo de energía del programa intensivo a 60 °C con carga parcial	0,88 kWh
Consumo de energía del programa intensivo a 40 °C con carga parcial	0,79 kWh
Consumo ponderado de energía en el modo "apagado"	0.50 W
Consumo ponderado de energía en el modo "sin apagar"	1.00 W
Consumo anual de agua 11000 litros, basado en 220 ciclos normales de lavado para programas intensivos a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato.	
Clase de eficiencia de centrifugado/secado B en una escala que abarca de G (menos eficiente) a A (más eficiente)	
Velocidad máxima de centrifugado	1400 rpm
Humedad residual	53%
Intensivo 60 °C e intensivo 40 °C son los programas estándar a los que la etiqueta y las fichas hacen referencia. Son adecuados para lavar una colada de algodón medianamente sucia y son los más eficientes (en cuanto a consumo de agua y energía) para este tipo de prendas.	
Duración del programa intensivo a 60 °C en carga total	245 min
Duración del programa intensivo a 60 °C en carga parcial	240 min
Duración del programa intensivo a 40 °C en carga parcial	230 min
Duración del modo "sin apagar" (TI)	-
Ruido aéreo emitido expresado durante la fase de lavado	62 dB
Ruido aéreo emitido expresado durante la fase de centrifugado	79 dB
Lavadora integrada	No

Programa de prueba energética: Algodón; Velocidad: velocidad máxima; Otros preconfigurados.

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad (kg)	8.0	Dimensiones en cm	Altura	85
			Ancho	60
			Profundidad	57
EEIW	91,0	Clase de eficiencia energética	E	

ESPAÑOL

Índice de eficiencia de lavado	1.04		Efectividad del aclarado (g/kg)	5.0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato	0,827		Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato y de la dureza del agua	48	
Temperatura máxima de los textiles tratados (°C)	Capacidad	38	Humedad residual (%)	Capacidad	53
	Media	33		Media	53
	Un cuarto	20		Un cuarto	53
Velocidad de centrifugado (rpm)	Capacidad	1400	Clase de eficiencia de centrifugado y secado	B	
	Media	1400			
	Un cuarto	1400			
Duración del programa (h:min)	Capacidad	3:38	Tipo	Independiente	
	Media	2:48			
	Un cuarto	2:48			
Ruido aéreo emitido expresado durante la fase de centrifugado (dB)	80		Ruido aéreo emitido expresado (fase de centrifugado)	C	
Apagado (W)	0.50		Modo standby (W)	1.00	
Inicio diferido (W)	4.00		Modo preparado en red (W)	NA	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor: 2 años					
Información adicional:					

Marca	
Nombre del modelo	Bolero DressCode 7000 (02315)
Capacidad	7
Eficiencia energética en una escala que abarca de A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)	A+++



ESPAÑOL

Consumo anual de energía 196 kWh, basado en 220 ciclos normales de lavado para programas de algodón normal a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial, y el consumo en los modos "apagado" y "sin apagar". El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato.	
Consumo de energía del programa intensivo a 60 °C con carga total	0.91 kWh
Consumo de energía del programa intensivo a 60 °C con carga parcial	0.69 kWh
Consumo de energía del programa intensivo a 40 °C con carga parcial	0.61 kWh
Consumo ponderado de energía en el modo "apagado"	0.50 W
Consumo ponderado de energía en el modo "sin apagar"	1.00 W
Consumo anual de agua 9240 litros, basado en 220 ciclos normales de lavado para programas intensivos a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato.	
Clase de eficiencia de centrifugado/secado B en una escala que abarca de G (menos eficiente) a A (más eficiente)	
Velocidad máxima de centrifugado	1400 rpm
Humedad residual	53%
Intensivo 60 °C e intensivo 40 °C son los programas estándar a los que la etiqueta y las fichas hacen referencia. Son adecuados para lavar una colada de algodón medianamente sucia y son los más eficientes (en cuanto a consumo de agua y energía) para este tipo de prendas.	
Duración del programa intensivo a 60 °C en carga total	240 min
Duración del programa intensivo a 60 °C en carga parcial	230 min
Duración del programa intensivo a 40 °C en carga parcial	230 min
Duración del modo "sin apagar" (TI)	-
Ruido aéreo emitido expresado durante la fase de lavado	62 dB
Ruido aéreo emitido expresado durante la fase de centrifugado	79 dB
Lavadora integrada	No

Programa de prueba energética: Algodón; Velocidad: velocidad máxima; Otros preconfigurados.

ESPAÑOL

Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad (kg)	7		Dimensiones en cm	Altura	85
				Ancho	60
				Profundidad	50
EEIW	91		Clase de eficiencia energética	E	
Índice de eficiencia de lavado	1.04		Efectividad del aclarado (g/kg)	5.0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato	0.784		Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato y de la dureza del agua	45	
Temperatura máxima de los textiles tratados (°C)	Capacidad	39	Humedad residual (%)	Capacidad	53
	Media	35		Media	53
	Un cuarto	24		Un cuarto	53
Velocidad de centrifugado (rpm)	Capacidad	1400	Clase de eficiencia de centrifugado y secado	B	
	Media	1400			
	Un cuarto	1400			
Duración del programa (h:min)	Capacidad	3:28	Tipo	Independiente	
	Media	2:42			
	Un cuarto	2:42			
Ruido aéreo emitido expresado durante la fase de centrifugado (dB)	80		Ruido aéreo emitido expresado (fase de centrifugado)	C	
Apagado (W)	0.50		Modo standby (W)	1	
Inicio diferido (W)	4.00		Modo preparado en red (W)	NA	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor: 2 años					
Información adicional:					



1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1.

1. Top cover
2. Control panel
3. Power cord
4. Drum
5. Service filter
6. Drain hose
7. Door
8. Detergent dispenser
9. Water supply hose

Accessories

Fig. 2.

1. Transport hole plug
2. Cold water supply hose
3. Hot water supply hose (optional)
4. Drain hose support (optional)
5. Instruction manual

2. BEFORE USE

Unpack the appliance and keep the original packaging carton and materials in a safe place. It will help prevent any damage if the product needs to be transported in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly. Make sure all parts and accessories are present and in good conditions. If not, contact immediately the Technical Support Service of Cecotec.

Keep all packaging materials away from children.

Before using the wash machine, the product shall be calibrated.

Before washing the clothes for the first time, the product shall be operated in one round of the whole procedures without the clothes inside.

Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coins, brooches, nails, screws or stones may cause serious damage to this machine.

3. PRODUCT INSTALLATION

Place the device on a flat, stable and dry surface. Make sure the product does not stand on the power cord.



ENGLISH

Fig. 3.

Avoid direct sunlight and ensure sufficient ventilation.

Fig. 4.

Remove the cardboard box and Styrofoam packing.

Lift the washing machine and remove the base packing. Make sure the small triangle foam is removed with the bottom one together. If not, lay the unit down with on the side surface, then remove the small foam from the unit bottom manually.

Fig. 5.

Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.

Remove the inlet hose from the drum.

Removing the transport bolts

The transport bolts must be removed from the backside of the device before using it.

The transport bolts will be necessary again when moving the product, so make sure they are kept in a safe place.

In order to remove the bolts:

Fig. 6.

Loosen 4 bolts with a spanner and then remove them.

Stop the holes with transport hole plugs.

Keep the transport bolts properly for future use.

Levelling the washing machine

Warning: The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.

Check if the legs are closely attached to the cabinet. If not, please turn them to their original position and tighten the nuts.

Loosen the lock nut to turn the feet until it closely contacts with the floor.

Adjust the legs and lock them with a spanner, make sure the machine is steady.

Fig. 7.

Water supply hose connection

Warning: Do not kink, crush, modify or sever the water inlet hose.

For the models equipped with hot valve, connect it to a hot water tap with the hot water supply hose. Energy consumption will decrease automatically for some programs.

Connect the inlet hose following one of the below methods:

Connection between ordinary tap and inlet hose.

Fig. 8.

Loosen the clamp nut and four bolts.

Tighten the clamp nut.

Press slide bushing and insert inlet hose into connecting base.



ENGLISH

Connection finished.

Connection between screw tap and inlet hose. Fig. 9.

Tap with threads and inlet hose.

Special tap for washing machine.

Connect the other end of inlet hose to the inlet valve at the backside of product and fasten the pipe tightly clockwise. Fig. 10.

Drain hose

Note: Do not kink or protract the drain hose.

Position the drain hose properly, at 60-90 cm from the floor.

There are two ways to place the end of the drain hose:

In a drainpipe. It is recommended to use a vertical tube.

In a sink's drainpipe, over the trap.

Fig. 11.

If the machine has drain hose support, it can also be installed on a sink or a tank, like the following. Fig. 12.

Warning: When installing drain hose, fix it properly with a rope. If drain hose is too long, do not force it into washing machine as it will cause abnormal noises.

4. OPERATION

Note:

Please make sure the appliance is properly installed before operating it.

Run one whole cycle while the appliance is empty before using it for the first time.

QuickStart

Before washing

Plug the appliance to a power supply.

Open the tap.

Load.

Close the door.

Add detergent.

Fig. 13.

Note: Detergent must be added in "case I" only after selecting pre-washing for machines with this function.



ENGLISH

Washing

Turn the device on.

Turn the knob to select the desired programme.

Select function or use the default one.

Press Start.

Fig. 14.

Note: If any of the default options is selected, step 3 can be skipped.

After washing

The appliance will beep, or the display will show "End".

Using the washing machine

Before each washing

The washing machine should be operated within a temperature range of 0-40 °C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is placed or operated in rooms at 0 °C or below, it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose are not frozen before use.

Check the labels and the product instructions when using detergent before washing. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing.

Check the label. Fig. 15.

Empty the pockets of the clothes to be washed. Fig. 16.

Knot the long strips, close zips or tighten button. Fig. 17.

Put small clothes inside a pillow slip. Fig. 18.

Turn easy-pilling and long-pile fabrics inside out. Fig. 19.

Separate clothes with different textures. Fig. 20.

Detergent dispenser

Fig. 21.

Pull out the dispenser to open it.

Pres-wash detergent

Main wash detergent

Softener

Programme	I	II		Programme	I	II	
Cotton 30 °C		●	○	Spin			



ENGLISH

Cotton 40 °C		●	○	Drain			
Cotton 60 °C		●	○	Rinse			○
Cotton 90 °C		●	○	Delicate 30 °C		●	○
Synthetic		●	○	Delicate		●	○
Synthetic 40 °C		●	○	QuickWash 45'		●	○
Drum Clean				QuickWash 30'		●	○
Cold Wash		●	○	QuickWash 15'		●	○
Cold Wash 20 °C		●	○	Mix 60 °C		●	○
Cotton Intensive 40 °C		●	○	Mix 40 °C		●	○
Cotton Intensive 60 °C		●	○	Mix		●	○
ECO 40-60		●	○				

Means must ●
Means optional ○

Note: When using agglomerated, ropy detergent or additives, before they are poured into the detergent box, it is suggested to use some water for dilution to prevent the inlet of detergent box from being blocked and overflowing while filling water.

Use a suitable type of detergent for the various washing temperatures to get the best washing



ENGLISH

performance with less water and energy consumption.

Control panel

Fig. 22. (Hacer drawing con nuestros iconos)

On/off (1)

Press the On/off button to turn the device on and off.

Start/Pause (2)

Press the button to start or pause the washing cycle.

Option (3)

Select an additional function, the light indicator will light when selected.

Programmes (4)

Different types of programmes for different types of laundry.

Display (5)

The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages of the washing machine. The display will remain on through the cycle.

Fig. 23.

Selectable options

Extra rinse (2)

The laundry will undergo extra rinse once after you select it.

Delay (1)

Press the Delay button to choose the time (the delaying time is 0-24 H.).

Spin speed (3)

Press this button repeatedly to select the desired speed.

Child lock

Hold down buttons (2) and (3) for 3 seconds, the device will beep indicating the Child lock function is activated. This function is designed to prevent children from misusing the appliance.

When the Child lock is activated and a program starts, the Child lock indicator will switch on, and the CL and remaining time on the display are alternately displayed every 0.5 s.

Every time a button is pressed, the Child lock indicator will flash for 3 seconds.

When a program finishes, CL and END alternate for 10 seconds every 0.5 s, and then the Child



ENGLISH

lock light will flash for 3 seconds.

To cancel the Child lock function, hold down both buttons for 3 seconds again.

The "Child Lock" will lock all buttons except for the Power button and the Child Lock button.

Deactivate the Child lock function before selecting a programme and starting washing.

Silence

Select this programme to mute the buzzer. Hold down button 1 for 3 seconds, this setting will be kept until the next reset. To activate the buzzer again, hold down the button for 3 seconds.

Display settings

Fig. 24

These options will light up when selected for a washing cycle.

Delay start (1)

Extra-rinse (2)

Spin speed (3)

Washing in process (4)

Locked door (5)

Child lock system (6)

Remaining time and speed (7)

Speed

Bolero DressCode 600 1000 rpm: 0-400-600-800-1000

Bolero DressCode 800 1400 rpm: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Programme	Default speed (rpm)		Programme	Default speed (rpm)		
	1000	1400		1000	1400	
Cotton 30 °C	100	1400	Spin	1000	1400	
Cotton 40 °C	800	1400	Drain	-	-	
Cotton 60 °C	800	1400	Rinse & spin	1000	1400	
Cotton 90 °C	800	1400	Delicate 30 C	600	600	
Synthetic	1000	1200	Delicate	600	600	
Synthetic 40 °C	1000	1200	QuickWash 45'	800	800	
Drum Clean	400	-	QuickWash 30'	800	800	
Cold Wash	1000	1200	QuickWash 15'	800	800	



ENGLISH

Cold Wash 20 °C	1000	1200	Mix 60 °C	1000	1400	
Cotton Intensive 40 °C	1000	1400	Mix 40 °C	1000	1400	
Cotton Intensive 60 °C	1000	1400	Mix	1000	1400	
ECO 40-60	1000	1400				

Washing programmes

There are different programmes suitable for different types of laundry:

Cotton/Normal

Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.

Synthetics

Wash synthetic articles, for example shirts, coats, mix.

While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily-forming bubbles. Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.

Delicate

Programme suitable for delicate, washable textiles, e.g. made of silk, satin, synthetic fibres or blended fabrics.

Spin

Extra spin with selectable spin speed.

Rinse

Extra-rinse with spin.

Drain only

Drain water out.

Mix

Select this option to wash tougher textiles that requires longer washing time and higher intensity. It can be used for daily washing of cotton such as bed sheets, pillowcase, bathing clothes or underwear.

QuickWash

Extra-short programme, suitable for lightly soiled washing or for small amounts of laundry.



ENGLISH

ECO 40-60

The washing machine will operate at 40-60 °C by default. The temperature cannot be selected.

Cold Wash

Select this option to wash clothes with cold water.

Washing programmes table

Programme	Load (kg)			Temp. (°C)	Default time		
	6.0	7.0	8.0	Default	6 kg	7 kg	8 kg
					1000	1400	1400
Synthetic	3.0	3.5	4.0	Cold	2:20	2:20	2:20
Synthetic 40 °C	3.0	3.5	4.0	40	2:20	2:20	2:20
Cold Wash	6.0	7.0	8.0	Cold	1:00	1:00	1:00
Cold Wash 20 °C	6.0	7.0	8.0	20	1:01	1:01	1:01
Cotton 30° C	6.0	7.0	8.0	30	2:40	2:40	2:40
Cotton 40° C	6.0	7.0	8.0	40	2:40	2:40	2:40
Cotton 60° C	6.0	7.0	8.0	60	2:45	2:45	2:45
Cotton 90° C	6.0	7.0	8.0	90	2:50	2:50	2:50
ECO 40-60	6.0	7.0	8.0	60	3:24	3:23	3:29
Cotton Intensive 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	4:12	3:44	3:49
Cotton Intensive 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	4:16	3:54	3:52
Drum Clean	-	-	-	90	1:18	1:18	1:18
Spin Only	6.0	7.0	8.0	-	0:12	0:12	0:12
Drain	-	-	-	-	0:01	0:01	0:001
Rinse	6.0	7.0	8.0	-	0:20	0:20	0:20
Delicate 30 °C	2.5	2.5	2.5	30	0:50	0:50	0:50
Delicate	2.5	2.5	2.5	Cold	0:48	0:48	0:48
Mix 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	1:11	1:11	1:11



ENGLISH

Mix 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	0:59	0:59	0:59	
Mix	6.0	7.0	8.0	Cold	0:59	0:59	0:59	
Quick Wash 45'	2.0	2.0	2.0	40	0:45	0:45	0:45	
Quick Wash 30'	2.0	2.0	2.0	30	0:30	0:30	0:30	
Quick Wash 15'	2.0	2.0	2.0	Cold	0:15	0:15	0:15	

Warnings:

After a program is completed, wait for two minutes before opening the door.

Check whether the water inside the drum has been drained before opening its door. Do not open the door if there is any water visible.

Never stop the device before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

Do not wash only one piece of clothes or garment, as these could cause great unbalance. Always introduce at least 3 or 4 clothes so that draining can be done smoothly.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

Warning: Before cleaning or maintaining, unplug the appliance and close the tap.

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use a cloth to wipe it off immediately.

Fig. 25.

Do not use abrasive cleaners or scouring pads.

Cleaning the drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents.

Do not use steel wool.

Note: Do not put laundry in the washing machine during the drum cleaning.

Cleaning the door seals and glass

Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leaks.

Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash.

Fig. 26.



ENGLISH

Cleaning the inlet filter

Note: The inlet filter must be cleaned when there is little water.

Washing the filter in the tap

Fig. 27.

Close the tap.

Remove the water supply hose from the tap.

Clean the filter.

Reconnect the water supply hose.

Washing the filter in the washing machine

Fig. 28.

Screw off the inlet hose from the backside of the machine.

Pull out the filter with long nose pliers and reinstall it back after being washed.

Use the brush to clean the filter.

Reconnect the inlet hose.

Note: If the brush is not clean, pull out the filter and wash it separately. Then, reconnect it and turn on the tap.

Cleaning the detergent dispenser

Press down the arrow on the softener cover inside the dispenser drawer.

Lift the clip up and take out the softener cover and wash all grooves with water.

Replace the softener cover and push the drawer into position.

Pull out the dispenser drawer by pressing the A. Fig. 29.

Clean the dispenser drawer under running water. Fig. 30.

Clean inside the recess with an old toothbrush. Fig 31.

Insert the dispenser drawer. Fig. 32.

Warning: Do not use alcohol, solvents or chemical products to clean the washing machine.

Cleaning the drain pump filter

Warning:

Be careful with the hot water!

Allow detergent solution to cool down.

Unplug the machine to avoid electrical shock before washing.

The drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washing.

Clean the filter periodically to ensure proper operation of the washing machine.

Open the lower cover cap. Fig. 33.

Rotate 90 °C and pull out the emergency drain hose and take off the hose cap. Fig. 34.

When it is fully emptied, reset the drain hose. Fig. 35.

Open the filter by turning it counterclockwise. Fig. 36.



ENGLISH

Remove dust, dirt and other substances or objects. Fig. 37.

Close the lower cover cap. Fig. 38.

Warning:

Make sure that the valve cap and emergency drain hose are reinstalled properly, cap plates should be inserted aligned to the hole plates.

*Some machines do not have emergency drain hose, so step 2 and step 3 can be skipped.

Rotate the lower cover cap directly for water to run into the basin.

When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle and is empty.

When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

6. TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The washing machine does not start up	The door is not closed properly	Restart after the door is closed. Check if there are clothes stuck.
The door does not open	The safety lock system is activated	Unplug it and restart the product.
Water leakage	Bad connection between pipes and water supply hose or drainpipe.	Check and fasten water pipes and hose. Clean up outlet hose.
Detergent residues in the box	Detergent is dampened or agglomerated	Clean and wipe the detergent box
Indicator or display does not light	The power PC board is disconnected, or harness has connection problem	Check if the power is shut down and the power plug is connected correctly.
Abnormal noise		Check if the fixing bolts have been removed. Make sure the appliance is installed on a solid, level floor.



ENGLISH

Errors

Error	Cause	solution
E30	Door is not closed properly	Restart after the door is closed. Check if there are clothes stuck.
E10	Water injecting problem while washing	Check if the water pressure is too low. Straighten the water pipe. Check if the inlet valve filter is blocked.
E21	Overtime water draining	Check if the drainpipe is blocked.
E12	Water overflow	Restart the appliance.
EXX	Others	Contact the Technical Support Service of Cecotec.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product: Bolero DressCode 6000
Reference: 02314
Washing capacity: 6 kg
Dimension (W*D*H) cm: 59.5*40*85
Net weight: 52 kg
Rated power: 2000 W
220-240V~,50Hz, 10 A
Standard water pressure: 0.05 MPa~1 MPa
IPX4
Made in China | Designed in Spain

Product: Bolero DressCode 7000
Reference: 02315
Washing capacity: 7 kg
Dimension (W*D*H) cm: 60*50*85
Net weight: 60 kg
Rated power: 2050 W
220-240V~,50Hz, 10 A
Standard water pressure: 0.05 MPa~1 MPa
IPX4
Made in China | Designed in Spain



ENGLISH

Product: Bolero DressCode 8000
Reference: 02320
Washing capacity: 8 kg
Dimension (W*D*H) cm: 59.5*56.5*85
Net weight: 68 kg
Rated power: 2000 W
220-240V~, 50Hz, 10 A
Standard water pressure: 0.05 MPa-1 MPa
IPX4
Made in China | Designed in Spain

8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste.

Old appliances must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly.

If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be removed from the appliance and disposed of appropriately.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

9. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.

The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.

Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based



ENGLISH

on current legislation, except consumable parts.

In the event of misuse, the warranty will not apply.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

10. TECHNICAL SHEETS

Trademark	Cecotec
Model identifier	Bolero DressCode 6000 (02314)
Rated capacity in kg of cotton laundry	6
Energy efficiency class on scale from A+++ (most efficient) bis D (least efficient)	A+
Energy consumption 196 kWh per year, based on 220 standard washing cycles for Intensives programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power mode. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	
Energy consumption of the intensive 60°C programme at full load	0.93 kWh
Energy consumption of the intensive 60°C programme at partial load	0.80 kWh
Energy consumption of the intensive 40°C programme at partial load	0.83 kWh
Weighted power consumption of the off-mode	0.50 W
Weighted power consumption of the left-on mode	1.00 W
Water consumption 9240 litres per year, based on 220 standard washing cycle for intensive programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used	
Spin-drying efficiency class B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)	
Maximum spin speed	1000 rpm
Remaining moisture content	61 %
Intensive 60°C programme and the intensive 40°C programme are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche relates, that these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption.	
Programme time of intensive 60°C programme at full load	260 min
Programme time of intensive 60°C programme at half load	260 min



ENGLISH

Programme time of intensive 40°C programme at half load	245 min
Duration time of let-on mode	-
Airborne acoustical noise emissions during washing phase	64 dB
Airborne acoustical noise emissions during spinning phase	79 dB
Built-in washing machine	No

Energy test program: Cotton; Speed: the highest speed; Other as the default.

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	6.0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	40
EEIW	91.0		Energy efficiency class	E	
Washing efficiency index	1.04		Rinsing effectiveness (g/kg)	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0.737		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water	43	
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated capacity	41	Remaining moisture content (%)	Rated capacity	62
	Half	33		Half	62
	Quarter	20		Quarter	62
Spin speed (rpm)	Rated capacity	1000	Spin-dyeing efficiency class	C	
	Half	1000			
	Quarter	1000			
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:18	Type	Free-standing	
	Half	2:36			
	Quarter	2:36			



ENGLISH

Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (dB)	80	Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	C
Off-mode (W)	0.50	Standby mode (W)	1.00
Delay start (W)	4.00	Networked standby (W)	NA
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 2 years			
Additional information:			

Trademark	Cecotec
Model identifier	Bolero DressCode 8000 (02320)
Rated capacity in kg of cotton laundry	8
Energy efficiency class on scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)	A+++
Energy consumption 196 kWh per year, based on 220 standard washing cycles for Intensives programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power mode. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	
Energy consumption of the intensive 60°C programme at full load	0.90 kWh
Energy consumption of the intensive 60°C programme at partial load	0.88 kWh
Energy consumption of the intensive 40°C programme at partial load	0.79 kWh
Weighted power consumption of the off-mode	0.50 W
Weighted power consumption of the left-on mode	1.00 W
Water consumption 11000 litres per year, based on 220 standard washing cycle for intensive programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used	
Spin-drying efficiency class B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)	
Maximum spin speed	1400 rpm
Remaining moisture content	53 %



ENGLISH

Intensive 60°C programme and the intensive 40°C programme are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche relates, that these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption.

Programme time of intensive 60°C programme at full load	245 min
Programme time of intensive 60°C programme at half load	240 min
Programme time of intensive 40°C programme at half load	230 min
Duration time of let-on mode	-
Airborne acoustical noise emissions during washing phase	62 dB
Airborne acoustical noise emissions during spinning phase	79 dB
Built-in washing machine	No

Energy test program: Cotton; Speed: the highest speed; Other as the default.

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	8.0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	57
EEIW	91.0		Energy efficiency class	E	
Washing efficiency index	1.04		Rinsing effectiveness (g/kg)	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0.827		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water	48	
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated capacity	38	Remaining moisture content (%)	Rated capacity	53
	Half	33		Half	53
	Quarter	20		Quarter	53



ENGLISH

Spin speed (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-dying efficiency class	B
	Half	1400		
	Quarter	1400		
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:38	Type	Free-standing
	Half	2:48		
	Quarter	2:48		
Airbone acoustical noise emissions in the spinning phase (dB)	80		Airbone acoustical noise emission class (spinning phase)	C
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	1.00
Delay start (W)	4.00		Networked standby (W)	NA
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 2 years				
Additional information:				

Trademark	
Model identifier	Bolero DressCode 7000 (02315)
Rated capacity in kg of cotton laundry	7
Energy efficiency class on scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)	A+++
Energy consumption 196 kWh per year, based on 220 standard washing cycles for Intensives programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power mode. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	
Energy consumption of the intensive 60°C programme at full load	0.91 kWh
Energy consumption of the intensive 60°C programme at partial load	0.69 kWh
Energy consumption of the intensive 40°C programme at partial load	0.61 kWh
Weighted power consumption of the off-mode	0.50 W
Weighted power consumption of the left-on mode	1.00 W



ENGLISH

Water consumption 9240 litres per year, based on 220 standard washing cycle for intensive programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used	
Spin-drying efficiency class B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)	
Maximum spin speed	1400 rpm
Remaining moisture content	53 %
Intensive 60°C programme and the intensive 40°C programme are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche relates, that these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption.	
Programme time of intensive 60°C programme at full load	240 min
Programme time of intensive 60°C programme at half load	230 min
Programme time of intensive 40°C programme at half load	230 min
Duration time of let-on mode	-
Airborne acoustical noise emissions during washing phase	62 dB
Airborne acoustical noise emissions during spinning phase	79 dB
Built-in washing machine	No

Energy test program: Cotton; Speed: the highest speed; Other as the default.

Parameter	Value	Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	7	Dimensions in cm Width Depth	Height	85
			60	
			50	
EEIW	91	Energy efficiency class	E	
Washing efficiency index	1.04	Rinsing effectiveness (g/kg)	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0.784	Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water	45	



ENGLISH

Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated capacity	39	Remaining moisture content (%)	Rated capacity	53
	Half	35		Half	53
	Quarter	24		Quarter	53
Spin speed (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-dyeing efficiency class	B	
	Half	1400			
	Quarter	1400			
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:28	Type	Free-standing	
	Half	2:42			
	Quarter	2:42			
Airbone acoustical noise emissions in the spinning phase (dB)	80		Airbone acoustical noise emission class (spinning phase)	C	
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	1	
Delay start (W)	4.00		Networked standby (W)	NA	
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier:					
Additional information:					



FRANÇAIS

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Img. 1.

1. Couvercle supérieur
2. Panneau de contrôle
3. Câble d'alimentation
4. Tambour
5. Filtre à impuretés
6. Tuyau de vidange
7. Porte
8. Tiroir à lessive
9. Tuyau d'arrivée d'eau

Accessoires

Img. 2.

1. Caches pour les trous des vis de transport
2. Tuyau d'arrivée d'eau froide
3. Tuyau d'arrivée d'eau chaude (en option)
4. Guide du tuyau de vidange
5. Manuel d'instructions

2. AVANT UTILISATION

Sortez l'appareil de sa boîte et conservez celle-ci ainsi que les autres éléments de l'emballage dans un lieu sécurisé. Cela vous aidera à éviter d'endommager le produit si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.

Assurez-vous que tous les accessoires et pièces soient bien présents et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.

Maintenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Calibrez le lave-linge avant de le mettre en fonctionnement.

Avant le premier lavage, vous devez effectuer un cycle de lavage complet sans vêtements (c'est-à-dire avec un tambour vide).

Assurez-vous que les poches soient vides. Les objets pointus et rigides comme les pièces de monnaie, les broches, les clous, les vis ou les pierres/cailloux pourraient abîmer l'appareil.



3. INSTALLATION DU PRODUIT

Placez l'électroménager sur une surface plate, sèche et stable. Assurez-vous que le produit n'est pas sur le câble d'alimentation.

Img. 3.

Évitez l'exposition à la lumière solaire directe et assurez-vous que la pièce soit bien ventilée.

Img. 5.

Enlevez la boîte en carton et l'emballage en polystyrène extrudé.

Levez le lave-linge et enlevez l'emballage de la base. Assurez-vous de retirer le petit triangle en mousse situé au niveau la partie inférieure. Si vous ne pouvez pas le faire, posez l'appareil sur un côté et retirez-le manuellement.

Img. 6.

Retirez le ruban adhésif qui maintient le câble d'alimentation et le tuyau de vidange ensemble. Extrayez le tuyau d'arrivée de l'intérieur du tambour.

Enlever les vis de transport

Avant d'installer le lave-linge, il faut enlever toutes les vis de transport de la partie arrière de l'appareil.

Rangez les vis de transport dans un endroit sûr où elles peuvent être facilement récupérées si un jour vous souhaitez bouger le lave-linge.

Pour enlever les vis :

Img. 6.

Dévissez les 4 vis à l'aide d'une clé puis retirez-les.

Couvrez les trous avec les caches fournies.

Rangez les vis dans un lieu approprié.

Comment niveler le lave-linge :

Avertissement : les écrous de blocage des 4 pieds doivent être bien serrés.

Vérifiez que les pieds sont bien fixés sur l'unité. S'ils ne sont pas bien fixés, placez-les dans la position initiale pour serrez les écrous.

Desserrez l'écrou de blocage pour faire tourner les pieds jusqu'à ce qu'ils soient bien en contact avec le sol.

Ajustez les pieds puis serrez les écrous à l'aide de la clé. Assurez-vous que l'appareil est stabilisé.

Img. 7.

Connecter le tuyau d'arrivée d'eau

Avertissement : veuillez ne pas plier, casser, modifier ou réparer le tuyau d'arrivée d'eau.

Pour les modèles équipés avec une vanne d'arrivée d'eau chaude, branchez-la sur une arrivée d'eau chaude avec le tuyau d'arrivée d'eau chaude. La consommation énergétique sera automatiquement réduite avec certains programmes.



FRANÇAIS

Branchez le tuyau d'arrivée d'eau en suivant une des 2 méthodes :

Connexion entre le robinet standard et le tuyau d'arrivée d'eau.

Img. 8.

Desserrez l'écrou de serrage et les 4 vis.

Serrez l'écrou de serrage.

Appuyez et faites glisser la douille, puis insérez le tuyau d'arrivée dans la base de raccordement.

Raccordement réalisé.

Connexion entre le robinet autoperceur et le tuyau d'arrivée d'eau. Img. 9.

Robinet autoperceur et tuyau d'arrivée d'eau.

Robinet spécial pour le lave-linge.

Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée à la valve d'arrivée d'eau située à l'arrière du produit et serrez le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre. Img. 10.

Tuyau de vidange

Avertissement : ne tordez ni n'étirez le tuyau de vidange.

Placez bien le tuyau de vidange, à 60-90 cm du sol.

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de 2 façons différentes :

Dans une conduite d'évacuation. Il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical.

Raccordé au tuyau d'évacuation situé au-dessus du siphon du lavabo.

Img. 11.

Si la machine à laver inclut le guide du tuyau de vidange, il peut être positionné aussi sur un lavabo ou sur une conduite d'évacuation, comme indiqué ci-dessous : Img. 12.

Avertissement : lorsque vous installez le tuyau de vidange, fixez-le bien avec un lien. Si le tuyau de vidange est trop long, ne le forcez pas à entrer dans le lave-linge car cela pourrait provoquer un bruit inhabituel.

4. FONCTIONNEMENT

Avertissement : assurez-vous que l'appareil est bien installé avant de le mettre en fonctionnement.

Avant le premier lavage, vous devez effectuer un cycle de lavage complet sans vêtements.

QuickStart

Prélavage

Branchez l'appareil sur une prise de courant.

Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.



FRANÇAIS

Chargez le linge dans le tambour.

Fermez la porte.

Ajoutez de la lessive.

Img. 13.

Avertissement : ajoutez la lessive dans le compartiment « I » seulement après avoir sélectionné la fonction de prélavage.

Lavage

Allumez l'appareil.

Tournez le sélecteur pour sélectionner le programme souhaité.

Sélectionnez une fonction ou utilisez-en une préconfigurée.

Appuyez sur « Start ».

Img. 14.

Avertissement : si vous sélectionnez une fonction préconfigurée, vous pouvez passer l'étape 3.

Après le lavage

L'appareil bipera ou l'écran affichera « End ».

Comment utiliser le lave-linge

Avant de laver

Le lave-linge doit s'utiliser dans des espaces où la température soit comprise entre 0 °C et 40 °C. Lorsque vous l'utilisez dans un endroit où la température soit inférieure à 0 °C, la vanne d'arrivée d'eau et le système de vidange pourraient s'abîmer. Si vous le placez ou l'allumez dans des endroits avec une température égale ou inférieure à 0 °C, vous devez immédiatement le placer dans un endroit à température ambiante pour éviter que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne gèlent avant de les utiliser.

Avant de laver votre linge, vérifiez les étiquettes et les instructions des produits lorsque vous allez utiliser de la lessive. Utilisez une lessive qui produise peu ou rien de mousse et que convienne pour une utilisation au lave-linge.

Vérifiez les étiquettes d'information. Img. 15.

Videz les poches des vêtements que vous allez laver. Img. 16.

Faites un nœud avec les bandes ou les lacets, fermez les fermetures éclair et attachez les boutons. Img. 17.

Placez les petits vêtements dans la taie d'un oreiller ou d'un coussin. Img. 18.

Mettez sur l'envers les vêtements à poils longs et ceux qui se détériorent facilement. Img. 19.

Séparez les vêtements de textures différentes. Img. 20.

Tiroir à lessive

Img. 21.

Ouvrez le tiroir à lessive.



FRANÇAIS

Lessive de prélavage.

Lessive principale.

Adoucissant.

Programme	I	II		Programme	I	II	
Coton 30 °C		●	○	Essorage			
Coton 40 °C		●	○	Vidange			
Coton 60 °C		●	○	Rinçage			○
Coton 90 °C		●	○	Délicat 30 °C		●	○
Synthétique		●	○	Délicat		●	○
Synthétique 40 °C		●	○	Lavage rapide 45'		●	○
Nettoyage du tambour				Lavage rapide 30'		●	○
Lavage à froid		●	○	Lavage rapide 15'		●	○
Lavage à froid 20 °C		●	○	Mixte 60 °C		●	○
Coton intensif 40 °C		●	○	Mixte 40 °C		●	○
Coton intensif 60 °C		●	○	Mixte		●	○



FRANÇAIS

ECO 40-60		●	○				
-----------	--	---	---	--	--	--	--

Nécessaire ●

Optionnel ○

Avertissement : lorsque vous utilisez une lessive concentrée, filamenteuse ou avec des additifs, avant de la verser dans le bac à lessive, il est recommandé d'utiliser de l'eau pour la diluer légèrement afin d'éviter que l'entrée du tiroir à lessive ne soit bouchée ou que l'eau ne s'échappe lors du remplissage.

Utilisez de la lessive qui convienne pour un nettoyage au lave-linge à différentes températures afin d'obtenir le meilleur résultat et consommer le moins d'eau et d'électricité possible.

Panneau de contrôle

Img. 22.

On/Off (1)

Appuyez sur le bouton On/Off pour allumer ou éteindre l'appareil.

Départ/pause (2)

Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour démarrer ou mettre en pause le cycle de lavage.

Option (3)

Sélectionnez une option additionnelle ; le témoin lumineux s'allumera lorsque vous en sélectionnez une.

Programmes (4)

Différents programmes pour différents types de linges.

Écran (5)

L'écran affiche les réglages, le temps restant, les options et les messages d'avertissement du lave-linge. L'écran restera allumé pendant le cycle de lavage.

Img. 23.

Options à sélectionner

Rinçage supplémentaire (2)

Une fois sélectionné, un deuxième rinçage du linge sera réalisé.



FRANÇAIS

Départ différé (1)

Appuyez sur le bouton de Départ différé puis sélectionnez le temps (le temps de départ peut être de 0 à 24 heures).

Vitesse d'essorage (3)

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour sélectionner la vitesse souhaitée.

Sécurité enfants

Maintenez appuyés les boutons (2) et (3) pendant 3 secondes. L'appareil bipera indiquant que la fonction de sécurité enfants s'est activée. Cette fonction a été conçue pour que les enfants ne puissent pas manipuler l'appareil.

Lorsque vous activez un programme avec la fonction sécurité enfants, le témoin correspondant à cette fonction s'allumera et l'écran affichera alternativement le temps restant et l'icône de sécurité enfants.

À chaque fois que vous appuyiez sur un bouton, le témoin de la sécurité enfants clignotera pendant 3 secondes.

À la fin d'un programme, l'écran affichera alternativement, toutes les 10 secondes, le mot « END » et l'icône de la fonction sécurité enfants. Ensuite, le témoin de sécurité enfants clignotera pendant 3 secondes.

Afin d'annuler cette fonction, maintenez appuyés les deux boutons pendant 3 secondes.

La sécurité enfants inactivera tous les boutons sauf celui de connexion et de sécurité enfants. Désactivez cette fonction avant de sélectionner un programme et avant que l'appareil commence à laver.

Silencieux

Sélectionnez ce programme pour désactiver le son du lave-linge. Maintenez appuyé le bouton 1 pendant 3 secondes. Ce réglage restera actif jusqu'à sa réinitialisation. Pour activer le son, maintenez appuyé ce bouton pendant 3 secondes.

Réglages de l'écran

Img. 24

Ces options s'allumeront en les sélectionnant.

Départ différé (1)

Rinçage supplémentaire (2)

Vitesse d'essorage (3)

Lavage en cours (4)

Porte bloquée (5)

Système de blocage pour les enfants (6)

Temps restant et vitesse (7)



FRANÇAIS

Vitesse

Bolero DressCode 6000 1000 rpm: 0-400-600-800-1000

Bolero DressCode 7000 / Bolero DressCode 8000 1400 rpm: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Programme	Vitesse par défaut (rpm)		Programme	Vitesse par défaut (rpm)		
	1000	1400		1000	1400	
Coton 30 °C	100	1400	Essorage	1000	1400	
Coton 40 °C	800	1400	Vidange	-	-	
Coton 60 °C	800	1400	Rinçage	1000	1400	
Coton 90 °C	800	1400	Délicat 30 °C	600	600	
Synthétique	1000	1200	Délicat	600	600	
Synthétique 40 °C	1000	1200	Lavage rapide 45'	800	800	
Nettoyage du tambour	400	-	Lavage rapide 30'	800	800	
Lavage à froid	1000	1200	Lavage rapide 15'	800	800	
Lavage à froid 20 °C	1000	1200	Mixte 60 °C	1000	1400	
Coton intensif 40 °C	1000	1400	Mixte 40 °C	1000	1400	
Coton intensif 60 °C	1000	1400	Mixte	1000	1400	
ECO 40-60	1000	1400				

Programmes de lavage

Il y a de différents programmes pour différents types de linges.

Coton/Normal

Tissus résistants et durs en coton ou lin.

Synthétiques

Pour laver des vêtements synthétiques comme des chemises, des manteaux, mixte.

Si vous lavez des vêtements en tricot, réduisez la quantité de lessive car ils sont plus susceptibles de former des bulles. Tissus résistants et durs en coton ou lin.

Délicat

Programme utile pour les tissus lavables et délicats tels que la soie, le satin, les fibres synthétiques ou les tissus mélangés.



FRANÇAIS

Essorage

Essorage extra avec vitesse du tambour à sélectionner.

Rinçage

Rinçage extra et essorage.

Vidange

Vidange d'eau.

Mixte

Sélectionnez cette option pour laver des vêtements à la texture plus dure, qui nécessitent un temps et une intensité de lavage plus longs. Pour le lavage quotidien des tissus en coton comme les draps, les taies des oreillers, les sous-vêtements ou le linge de bain.

Lavage rapide

Programme extra court pour le lavage léger de vêtements peu sales ou pour une petite quantité de vêtements.

ECO 40-60

Le lave-linge fonctionne à 40-60 °C par défaut. La température ne peut pas être sélectionnée.

Lavage à froid

Sélectionnez cette option pour laver le linge avec de l'eau froide.

Tableau des programmes de lavage

Programme	Charge (kg)			Temp. (°C)	Temps établi par défaut		
	6.0	7.0	8.0	Préconfiguré	6 kg	7 kg	8 kg
					1000	1400	1400
Synthétique	3.0	3.5	4.0	Cold	2:20	2:20	2:20
Synthétique 40 °C	3.0	3.5	4.0	40	2:20	2:20	2:20
Lavage à froid	6.0	7.0	8.0	Froid	1:00	1:00	1:00
Lavage à froid 20 °C	6.0	7.0	8.0	20	1:01	1:01	1:01
Coton 30 °C	6.0	7.0	8.0	30	2:40	2:40	2:40



FRANÇAIS

Coton 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	2:40	2:40	2:40	
Coton 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	2:45	2:45	2:45	
Coton 90 °C	6.0	7.0	8.0	90	2:50	2:50	2:50	
ECO 40-60	6.0	7.0	8.0	60	3:24	3:23	3:29	
Coton intensif 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	4:12	3:44	3:49	
Coton intensif 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	4:16	3:54	3:52	
Nettoyage du tambour	-	-	-	90	1:18	1:18	1:18	
Essorage	6.0	7.0	8.0	-	0:12	0:12	0:12	
Vidange	-	-	-	-	0:01	0:01	0:01	
Rinçage	6.0	7.0	8.0	-	0:20	0:20	0:20	
Délicat 30 °C	2.5	2.5	2.5	30	0:50	0:50	0:50	
Délicat	2.5	2.5	2.5	Froid	0:48	0:48	0:48	
Mixte 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	1:11	1:11	1:11	
Mixte 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	0:59	0:59	0:59	
Mixte	6.0	7.0	8.0	Froid	0:59	0:59	0:59	
Lavage rapide 45'	2.0	2.0	2.0	40	0:45	0:45	0:45	
Lavage rapide 30'	2.0	2.0	2.0	30	0:30	0:30	0:30	
Lavage rapide 15'	2.0	2.0	2.0	Froid	0:15	0:15	0:15	

Avertissements : une fois le programme complété, attendez 2 minutes avant d'ouvrir la porte. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'eau dans le tambour avant d'ouvrir la porte. N'ouvrez pas la porte s'il y a encore de l'eau.

N'arrêtez pas l'appareil avant la fin du cycle de séchage, à moins que les vêtements ne soient immédiatement retirés et étalés pour dissiper la chaleur.

Ne lavez qu'un seul vêtement, cela pourrait déstabiliser l'appareil. Insérez toujours un minimum de 3 ou 4 vêtements afin que le drainage puisse se faire sans problème.



FRANÇAIS

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avertissement : avant de nettoyer ou de réparer l'appareil, débranchez-le de la prise de courant et fermez le robinet d'arrêt.

Le bon entretien du lave-linge prolongera sa vie utile. La surface peut être nettoyée avec du détergent neutre et non-abrasif dilué au cas où il serait nécessaire. S'il y a un excès d'eau, utilisez un chiffon pour l'absorber.

Img. 25.

N'utilisez pas d'éponges, de produits en poudre ni de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Nettoyage du tambour

L'oxydation de l'intérieur du tambour provoquée par les objets métalliques doit être immédiatement nettoyée avec des détergents sans chlore.

N'utilisez pas d'éponges abrasives.

Avertissement : n'introduisez pas de vêtements dans le lave-linge pendant le nettoyage du tambour.

Nettoyage du joint de la porte et du verre.

Nettoyez le verre et le joint après chaque lavage afin d'éliminer tous les restes de bouloches et de taches. L'accumulation de bouloches pourrait provoquer des fuites.

Retirez les pièces de monnaie, les boutons ou tout type d'objet du joint après chaque lavage.

Img. 26.

Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

Avertissement : le filtre d'entrée doit être nettoyé lorsqu'il y a peu d'eau.

Nettoyage du filtre du robinet/robinet d'arrêt.

Img. 27.

Fermez le robinet d'arrêt.

Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.

Nettoyez le bord du filtre.

Branchez à nouveau le tuyau d'arrivée d'eau.

Nettoyage du filtre à maille

Img. 28.

Dévissez le tuyau d'entrée de la partie arrière de l'appareil.

Utilisez une pince à bec long pour retirer le filtre. Lavez-le puis insérez-le à nouveau.

Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse.

Branchez le tuyau d'entrée à nouveau.



FRANÇAIS

Avertissement : si la brosse n'est pas propre, retirez le filtre et lavez-le séparément. Ensuite, branchez-le à nouveau et ouvrez le robinet d'arrêt.

Nettoyage du tiroir à lessive

Appuyez sur la flèche du couvercle du bac à adoucissant à l'intérieur du distributeur de lessive. Appuyez sur la manette d'ouverture, retirez le couvercle du bac à adoucissant et lavez toutes les fentes avec de l'eau.

Placez à nouveau le couvercle du compartiment de l'adoucissant et poussez légèrement pour mettre le tiroir à lessive en place.

Appuyez sur la lettre A pour extraire le tiroir à lessive. Img. 29.

Nettoyez le tiroir à lessive sous l'eau. Img. 30.

Nettoyez le trou avec une vieille brosse à dents. Img. 31

Introduisez le tiroir à lessive. Img. 32.

Avertissement : n'utilisez pas de l'alcool, de dissolvants ni de produits chimiques pour nettoyer le lave-linge.

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

Avertissement : faites attention à l'eau chaude !

Laissez la solution de détergent refroidir.

Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de laver pour éviter les décharges électriques.

Le filtre de la pompe de vidange peut filtrer les fils et les petits objets lors du lavage.

Nettoyez le filtre périodiquement afin de garantir le bon fonctionnement du lave-linge.

Ouvrez le bouchon du couvercle inférieur. Img. 33.

Tournez à 90 ° le tuyau de vidange d'urgence et tirez sur lui pour l'extraire puis enlevez le bouchon du tuyau. Img. 34.

Une fois complètement vide, installez le tuyau de vidange à nouveau. Img. 35.

Tournez le filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir. Img. 36.

Enlevez la saleté, les substances et les objets bizarres. Img. 37.

Fermez le bouchon du couvercle inférieur. Img. 38.

Avertissement :

Assurez-vous que le bouchon de la vanne et le tuyau de vidange d'urgence sont correctement réinstallés. Les caches du bouchon doivent être insérées en ligne avec les caches pour les trous.

*Certains modèles n'incluent pas un tuyau de vidange d'urgence. Cependant vous pouvez passer les étapes 2 et 3.

Tournez le bouchon du couvercle inférieur pour que l'eau tombe directement dans le récipient. Pendant le fonctionnement du lave-linge il peut y avoir de l'eau chaude à l'intérieur de la pompe selon le programme sélectionné. Ne retirez pas le couvercle de la pompe pendant le cycle de lavage ; attendez à ce que l'appareil ait fini de laver et soit vide.

Lorsque vous remettez le couvercle, veillez à bien le serrer.



FRANÇAIS

6. RÉOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Cause	Solution
Le lave-linge ne s'allume pas.	La porte n'est pas bien fermée.	Fermez la porte et démarrez. Vérifiez s'il y a des vêtements bouchés.
La porte ne s'ouvre pas.	Le système de blocage de sécurité est activé.	Débranchez l'appareil et redémarrez-le.
Le produit perd de l'eau.	Mauvaise connexion entre les tuyauteries et le tuyau d'arrivée d'eau ou le tuyau de vidange.	Vérifiez l'état des tuyauteries et branchez correctement les tuyaux. Nettoyez le tuyau de sortie.
Il y a des restes de lessive dans le tiroir à lessive.	La lessive est trop concentrée.	Nettoyez et séchez le tiroir à lessive.
Ni le témoin ni l'écran s'allument.	La carte électronique n'est pas connectée ou le connecteur du système a des problèmes de connexion.	Vérifiez s'il y a du courant électrique et si l'adaptateur est bien branché.
Bruit bizarre.		Vérifiez si les vis de transport ont été retirées. Assurez-vous que l'appareil est placé sur un sol stable et nivelé.

Erreurs

Erreur	Cause	Solution
E30	La porte n'est pas bien fermée.	Fermez la porte et démarrez. Vérifiez s'il y a des vêtements bouchés.
E10	Problème	Vérifiez si la pression d'eau est trop faible. Tirez sur le tuyau d'eau. Vérifiez si le filtre de la vanne d'arrivée est bloqué.
E21	Vidange de l'eau pendant trop longtemps.	Vérifiez si le tuyau de vidange est bloqué.
E12	Débordement d'eau.	Redémarrez l'appareil.



FRANÇAIS

EXX	Autres	Contactez le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.
-----	--------	---

7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit : Bolero DressCode 6000
Référence : 02314
Capacité de charge : 6 kg
Dimensions (largeur*profondeur*hauteur) cm : 59,5*40*85
Poids net : 52 kg
Puissance nominale : 2000 W
220-240V~,50Hz, 10 A
Pression d'eau standard : 0.05 MPa~1 MPa
IPX4
Made in China | Conçu en Espagne

Produit : Bolero DressCode 7000
Référence : 02315
Capacité de charge : 7 kg
Dimensions (largeur*profondeur*hauteur) cm : 60*50*85
Poids net : 60 kg
Puissance nominale : 2050 W
220-240V~,50Hz, 10 A
Pression d'eau standard : 0.05 MPa~1 MPa
IPX4
Made in China | Conçu en Espagne

Produit : Bolero DressCode 8000
Référence : 02320
Capacité de charge : 8 kg
Dimensions (largeur*profondeur*hauteur) cm : 59.5*56.5*85
Poids net : 68 kg
Puissance nominale : 2000 W
220-240V~,50Hz, 10 A
Pression d'eau standard : 0.05 MPa~1 MPa
IPX4
Made in China | Conçu en Espagne



FRANÇAIS

8. RECYCLAGE DES ÉLECTROMÉNAGERS



La directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) spécifie que les électroménagers ne doivent pas être recyclés avec le reste des déchets municipaux.

Ces électroménagers doivent être jetés séparément, afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux et, de cette manière, réduire l'impact qu'ils peuvent avoir sur la santé et sur l'environnement.

Le symbole de la poubelle rayée vous rappelle l'obligation de vous défaire de ce produit correctement.

Si le produit en question possède une batterie ou une pile pour son autonomie électrique, celle-ci devra être retirée avant de jeter le produit et être traitée à part comme un résidu d'une catégorie différente.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos électroménagers et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

9. GARANTIE ET SAV

Ce produit possède une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat, à condition de toujours présenter la facture d'achat, que le produit soit en parfait état, et ait été utilisé correctement comme indiqué dans ce manuel d'instructions.

La garantie ne couvre pas :

Un produit qui ait été utilisé en-dehors de ses capacités ou usages normaux, ayant subi des coups, ayant été abîmé, exposé à l'humidité, submergé dans un liquide ou une substance corrosive, ainsi que tous les incidents dont la faute serait imputable au consommateur.

Un produit qui ait été démonté, modifié ou réparé par des personnes non autorisées par le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.

Lorsque le problème a été provoqué par l'usure normale des composants dû à l'utilisation.

Le service de garantie couvre tous les défauts de fabrication pendant 2 ans selon la législation en vigueur, à l'exception des pièces consommables.

Dans le cas d'une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur, le service de garantie ne se fera pas responsable de la réparation.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, ou vous avez des doutes concernant le produit, veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.



10. FICHES PRODUITS

Marque	Cecotec
Référence du modèle	Bolero DressCode 6000 (02314)
Capacité nominale	6.
Efficacité énergétique sur une échelle allant de D (appareils les moins efficaces) à A+++ (appareils les plus efficaces).	A+
Consommation d'énergie de 196 kWh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	
Consommation d'énergie du programme «intensif» à 60 °C à pleine charge.	0,93 kWh
Consommation d'énergie du programme «intensif» à 60 °C à demi-charge.	0,80 kWh
Consommation d'énergie du programme «intensif» à 40 °C à demi-charge.	0,83 kWh
Consommation d'énergie pondérée en mode arrêt.	0.50 W
Consommation d'énergie pondérée en mode laissé sur marche.	1.00 W
Consommation d'eau de 9240 litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	
Classe d'efficacité d'essorage/séchage B sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces).	
Vitesse d'essorage maximale	1000 RPM
Taux d'humidité résiduelle	61 %
Le programme «intensif» à 60 °C et le programme «intensif» à 40 °C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et qu'il s'agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie.	
Durée du «programme intensif à 60 °C» à pleine charge	260 min
Durée du «programme intensif à 60 °C» à demi-charge	260 min
Durée du «programme intensif à 40 °C» à demi-charge	245 min



FRANÇAIS

Durée du mode laissé sur marche (T1)	-
Émissions acoustiques dans l'air, exprimées au cours de la phase de lavage	64 dB
Émissions acoustiques dans l'air, exprimées au cours de la phase d'essorage	79 dB
Lave-linge ménagers intégrables	Non

Programme de test énergétique : Coton; Vitesse : vitesse maximale ; Autres préréglages.

Paramètres	Valeur		Paramètres	Valeur	
Capacité (kg)	6.0		Dimensions en cm	Hauteur	85
				Largeur	60
				Profondeur	40
EEIW	91,0		Classe d'efficacité énergétique	E	
Index d'efficacité de lavage	1.04		Efficacité de rinçage (g/kg)	5.0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme Eco à 40 °C et 60 °C. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	0,737		Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme Eco à 40 °C et 60 °C. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	43	
Température maximale des textiles traités (°C)	Capacité nominale	41	Humidité résiduelle (%)	Capacité nominale	62
	Moyenne	33		Moyenne	62
	Un quart	20		Un quart	62
Vitesse d'essorage (rpm)	Capacité nominale	1000	Classe d'efficacité d'essorage et de séchage	C	
	Moyenne	1000			
	Un quart	1000			



FRANÇAIS

Durée du programme (h:min)	Capacité nominale	3:18	Type	Indépendante
	Moyenne	2:36		
	Un quart	2:36		
Émissions acoustiques exprimées au cours de la phase d'essorage (dB)	80		Émissions acoustiques exprimées (phase d'essorage)	C
Éteint (W)	0.50		Mode Standby (W)	1.00
Départ différé (W)	4.00		Mode laissé sur marche (W)	NA
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur : 2 ans				
Informations complémentaires :				

Marque	Cecotec
Référence du modèle	Bolero DressCode 8000 (02320)
Capacité nominale	8
Efficacité énergétique sur une échelle allant de D (appareils les moins efficaces) à A+++ (appareils les plus efficaces).	A+++
Consommation d'énergie de 196 kWh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	
Consommation d'énergie du programme «intensif» à 60 °C à pleine charge.	0,90 kWh
Consommation d'énergie du programme «intensif» à 60 °C à demi-charge.	0,88 kWh
Consommation d'énergie du programme «intensif» à 40 °C à demi-charge.	0,79 kWh
Consommation d'énergie pondérée en mode arrêt.	0.50 W
Consommation d'énergie pondérée en mode laissé sur marche.	1.00 W
Consommation d'eau de 11000 litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	



FRANÇAIS

Classe d'efficacité d'essorage/séchage B sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces).	
Vitesse d'essorage maximale	1400 RPM
Taux d'humidité résiduelle	53 %
Le programme «intensif» à 60 °C et le programme «intensif» à 40 °C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et qu'il s'agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie.	
Durée du «programme intensif à 60 °C» à pleine charge	245 min
Durée du «programme intensif à 60 °C» à demi-charge	240 min
Durée du «programme intensif à 40 °C» à demi-charge	230 min
Durée du mode laissé sur marche (T1)	-
Émissions acoustiques dans l'air, exprimées au cours de la phase de lavage	62 dB
Émissions acoustiques dans l'air, exprimées au cours de la phase d'essorage	79 dB
Lave-linge ménagers intégrables	Non

Programme de test énergétique : Coton; Vitesse : vitesse maximale ; Autres préréglages.

Paramètres	Valeur	Paramètres	Valeur	
Capacité (kg)	8.0	Dimensions en cm	Hauteur	85
			Largeur	60
			Profondeur	57
EEIW	91,0	Classe d'efficacité énergétique	E	
Index d'efficacité de lavage	1.04	Efficacité de rinçage (g/kg)	5.0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme Eco à 40 °C et 60 °C. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	0,827	Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme Eco à 40 °C et 60 °C. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	48	



FRANÇAIS

Température maximale des textiles traités (°C)	Capacité nominale	38	Humidité résiduelle (%)	Capacité nominale	53
	Moyenne	33		Moyenne	53
	Un quart	20		Un quart	53
Vitesse d'essorage (rpm)	Capacité nominale	1400	Classe d'efficacité d'essorage et de séchage	B	
	Moyenne	1400			
	Un quart	1400			
Durée du programme (h:min)	Capacité nominale	3:38	Type	Indépendante	
	Moyenne	2:48			
	Un quart	2:48			
Émissions acoustiques exprimées au cours de la phase d'essorage (dB)	80		Émissions acoustiques exprimées (phase d'essorage)	C	
Éteint (W)	0.50		Mode Standby (W)	1.00	
Départ différé (W)	4.00		Mode laissé sur marche (W)	NA	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur : 2 ans					
Informations complémentaires :					

Marque	
Référence du modèle	Bolero DressCode 7000 (02315)
Capacité nominale	7
Efficacité énergétique sur une échelle allant de D (appareils les moins efficaces) à A+++ (appareils les plus efficaces).	A+++
Consommation d'énergie de 196 kWh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	
Consommation d'énergie du programme «intensif» à 60 °C à pleine charge.	0.91 kWh



FRANÇAIS

Consommation d'énergie du programme «intensif» à 60 °C à demi-charge.	0.69 kWh
Consommation d'énergie du programme «intensif» à 40 °C à demi-charge.	0.61 kWh
Consommation d'énergie pondérée en mode arrêt.	0.50 W
Consommation d'énergie pondérée en mode laissé sur marche.	1.00 W
Consommation d'eau de 9240 litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	
Classe d'efficacité d'essorage/séchage B sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces).	
Vitesse d'essorage maximale	1400 RPM
Taux d'humidité résiduelle	53 %
Le programme «intensif» à 60 °C et le programme «intensif» à 40 °C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale et qu'il s'agit des programmes les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie.	
Durée du «programme intensif à 60 °C» à pleine charge	240 min
Durée du «programme intensif à 60 °C» à demi-charge	230 min
Durée du «programme intensif à 40 °C» à demi-charge	230 min
Durée du mode laissé sur marche (T1)	-
Émissions acoustiques dans l'air, exprimées au cours de la phase de lavage	62 dB
Émissions acoustiques dans l'air, exprimées au cours de la phase d'essorage	79 dB
Lave-linge ménagers intégrables	Non

Programme de test énergétique : Coton; Vitesse : vitesse maximale ; Autres préréglages.

Paramètres	Valeur	Paramètres	Valeur	
Capacité (kg)	7	Dimensions en cm	Hauteur	85
			Largeur	60
			Profondeur	50
EEIW	91	Classe d'efficacité énergétique	E	



FRANÇAIS

Index d'efficacité de lavage	1.04		Efficacité de rinçage (g/kg)	5.0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme Eco à 40 °C et 60 °C. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	0.784		Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme Eco à 40 °C et 60 °C. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	45	
Température maximale des textiles traités (°C)	Capacité nominale	39	Humidité résiduelle (%)	Capacité nominale	53
	Moyenne	35		Moyenne	53
	Un quart	24		Un quart	53
Vitesse d'essorage (rpm)	Capacité nominale	1400	Classe d'efficacité d'essorage et de séchage	B	
	Moyenne	1400			
	Un quart	1400			
Durée du programme (h:min)	Capacité nominale	3:28	Type	Indépendante	
	Moyenne	2:42			
	Un quart	2:42			
Émissions acoustiques exprimées au cours de la phase d'essorage (dB)	80		Émissions acoustiques exprimées (phase d'essorage)	C	
Éteint (W)	0.50		Mode Standby (W)	1	
Départ différé (W)	4.00		Mode laissé sur marche (W)	NA	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur : 2 ans					
Informations complémentaires :					



ITALIANO

1. PARTI E COMPONENTI

Fig. 1.

1. Coperchio superiore
2. Pannello di controllo
3. Alimentatore
4. Tamburo
5. Filtro di alimentazione
6. Pompa di scarico
7. Oblò
8. Cassetto dei detersivi
9. Tubo di fornitura dell'acqua

Accessori

Fig. 2.

1. Tappo dell'orifizio della vite di trasporto
2. Pompa di fornitura dell'acqua fredda
3. Pompa di fornitura dell'acqua calda (optional)
4. Supporto del tubo di scarico (optional)
5. Manuale di istruzioni

2. PRIMA DELL'USO

Ritirare il dispositivo dalla scatola e conservare la scatola originale e altri elementi dell'imballaggio in un luogo sicuro. Aiuterà a prevenire danni al prodotto in caso di doverlo trasportare in occasioni future. Se si desidera gettare l'imballaggio originale, verificare di riciclare correttamente tutti gli elementi.

Verificare che tutte le parti e accessori siano presenti e in buono stato. Nel caso di mancanza di qualche componente o che non fosse in buono stato, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec.

Mantenere il materiale d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

La lavatrice deve essere calibrata prima di entrare in funzionamento.

Prima del primo lavaggio, è necessario effettuare un ciclo completo di lavaggio a vuoto.

Controllare le tasche della biancheria che siano vuote. Gli oggetti pungenti come monete, spille, borchie o pietre possono danneggiare gravemente l'apparato.



3. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Collocare l'apparato su di una superficie stabile e piana e asciutta. Verificare che il prodotto non si trovi sopra l'alimentatore.

Fig. 3.

Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e verificare che vi sia una buona ventilazione.

Fig. 4.

Ritirare la scatola in cartone e l'imballaggio in polistirolo.

Sollevare la lavatrice e ritirare l'imballaggio dalla base. Controllare di aver rimosso il triangolino in schiuma situato sulla parte sottostante. In caso di impossibilità nel rimuoverlo, appoggiare l'unità su uno dei lati e ritirarlo manualmente.

Fig. 5.

Ritirare il nastro che mantiene aderente l'alimentatore e il tubo di scarico.

Estrarre il tubo di ingresso dalla parte interna del tamburo.

Rimozione delle viti dei fermi di trasporto

Prima di installare la lavatrice è necessario rimuovere tutte le viti dei fermi di trasporto dalla parte posteriore dell'unità.

Conservare le viti dei fermi di trasporto in un luogo sicuro da dove recuperarli facilmente in caso di spostare la lavatrice.

Per rimuovere le viti dei fermi di trasporto:

Fig. 6.

Allentare le 4 viti con la chiave inglese e rimuoverle.

Coprire gli orifizi con i tappi forniti.

Conservare le viti in un luogo appropriato.

Come livellare la lavatrice

Avvertenza: i dadi di blocco dei 4 piedi di appoggio dovrebbero essere regolati nella parte esterna della lavatrice.

Verificare che i piedi di appoggio siano correttamente regolati all'unità. Qualora non lo fossero, collocarli in posizione originale e stringere i dadi.

Allentare i dadi di blocco per girare i piedi di appoggio fino a un corretto contatto con il pavimento.

Regolare i piedi di appoggio e stringere i dadi con la chiave inglese. Verificare che l'apparato sia stabile.

Fig. 7.

Collegamento del tubo di fornitura dell'acqua

Avvertenza: non torcere, rompere, modificare o riparare la pompa di entrata dell'acqua.

Per i modelli dotati di valvola calda, collegarlo a una presa d'acqua calda con la pompa di fornitura d'acqua calda. Il consumo energetico si ridurrà automaticamente in alcuni programmi.



ITALIANO

Collegare la pompa di entrata seguendo uno dei 2 metodi.

Connessione tra il rubinetto e il tubo di entrata.

Fig. 8.

Allentare i dadi di pressione e le 4 viti.

Stringere il dado di pressione.

Premere e scorrere la boccola, inserire il tubo di entrata sulla base di connessione.

Connessione terminata.

Connessione tra il rubinetto con filetto e il tubo di entrata. Fig. 9.

Rubinetto con filetto e tubo di entrata.

Rubinetto speciale per lavatrici.

Collegare l'altra estremità del tubo di entrata alla valvola di ingresso nella parte posteriore del prodotto e stringere con fermezza il tubo in senso orario. Fig. 10.

Pompa di scarico

Avviso: non torcere nè allungare il tubo di scarico.

Collocare correttamente il tubo di scarico a circa 60-90 cm dal pavimento.

Esistono 2 modi di collocare l'estremità del tubo di scarico:

In una tubatura di scarico. Si consiglia l'uso di un tubo verticale.

In una tubatura di scarico del lavandino, sopra il sifone.

Fig. 11.

Se la lavatrice è dotata di un supporto per il tubo di scarico, è possibile installarlo su un lavandino o serbatoio come indicato di seguito. Fig. 12.

Avvertenza: quando si installa il tubo di scarico, fissarlo bene con una corda. Se il tubo di scarico è troppo lungo, non introdurlo nella lavatrice forzando, potrebbe provocare rumori insoliti.

4.FUNZIONAMENTO

Avviso:

Verificare che il dispositivo sia ben installato prima di metterlo in funzionamento.

Prima del primo lavaggio, è necessario effettuare un ciclo completo di lavaggio a vuoto.

QuickStart

Prima del lavaggio

Collegare il dispositivo alla presa della corrente.

Aprire il rubinetto d'acqua.



ITALIANO

Caricare la lavatrice.

Chiudere l'oblò.

Aggiungere detergente.

Fig. 13.

Avviso: aggiungere il detergente nello scomparto I solamente dopo aver selezionato il prelavaggio in lavatrici con questa funzione.

Lavaggio

Accendere il dispositivo.

Girare il selettore per selezionare il programma selezionato.

Selezionare una funzione o utilizzare una preconfigurata.

Premere Start.

Fig. 14.

Avviso: se viene selezionata un'opzione preconfigurata è possibile saltare il passaggio 3.

Dopo il lavaggio

L'apparato suonerà o il display mostrerà "End".

Come utilizzare la lavatrice

Prima di ogni lavaggio

La lavatrice deve essere usata in luoghi in cui la temperatura sia compresa tra 0 °C e 40 °C. Quando si usa con una temperatura inferiore a 0 °C, la valvola di entrata e il sistema di scarico potrebbe danneggiarsi. Se si colloca o mette in funzionamento l'apparato in ambienti uguali o inferiori a 0 °C, dovrà essere riposizionato in luoghi a temperatura ambiente. Il fine è quello di evitare che il tubo di fornitura dell'acqua e di scarico si possano congelare prima dell'uso.

Prima del lavaggio, controllare le etichette e le istruzioni del prodotto quando si usano detersivi. Utilizzare detergente con poca o senza schiuma e adatto a lavatrici.

Controllare l'etichetta. Fig. 15.

Svuotare le tasche della biancheria da lavare. Fig. 16.

Praticare un nodo nei lacci o spalline, chiudere le cerniere e i bottoni. Fig. 17.

Collocare i capi più piccoli all'interno di un copri cuscino. Fig. 18.

Girare al contrario indumenti che perdono pelle e capelli lunghi. Fig. 19.

Separare indumenti di differenti tessuti. Fig. 20.

Cassetto dei detersivi

Fig. 21.

Tirare il cassetto dei detersivi per aprirlo.

Detergente prelavaggio

Detergente principale

Ammorbidente



ITALIANO

Programma	I	II		Programma	I	II	
Cotone 30 °C		●	○	Centrifuga			
Cotone 40 °C		●	○	Scarico			
Cotone 60 °C		●	○	Risciacquo			○
Cotone 90 °C		●	○	Delicati 30 °C		●	○
Sintetici		●	○	Delicati		●	○
Sintetici 40° C		●	○	Lavaggio rapido 45'		●	○
Pulizia del tamburo				Lavaggio rapido 30'		●	○
Lavaggio a freddo		●	○	Lavaggio rapido 15'		●	○
Lavaggio a freddo 20 °C		●	○	Mix 60 °C		●	○
Cotone intensivo 40 °C		●	○	Mix 40 °C		●	○
Cotone Intensivo 60 °C		●	○	Mix		●	○
ECO 40-60		●	○				

Necessario ●
Opzionale ○

100 | **bolero**



ITALIANO

Avviso: se si usa detergente concentrato, filamentoso o con additivi, prima di versarlo nel cassetto è consigliabile utilizzare acqua per diluirlo leggermente al fine di evitare ostruzioni o fuoriuscite d'acqua.

Utilizzare detergente per lavatrice a differenti temperature per raggiungere risultati ottimali e con un consumo minimo d'acqua ed energetico.

Pannello di controllo

Fig. 22.

On/off (1)

Premere il tasto On/off per accendere o spegnere il dispositivo.

Inizio/pausa (2)

Premere il tasto per iniziare o mettere in pausa il ciclo di lavaggio.

Opzione (3)

Selezionare un'opzione aggiuntiva, l'indicatore si illuminerà una volta selezionata una.

Programmi (4)

Differenti programmi per tipo di bucato

Display (5)

Il display mostra le impostazioni, il tempo residuo, le opzioni e i segnali d'avviso della lavatrice.

Il display si manterrà acceso durante il ciclo.

Fig. 23.

Opzioni di selezione

Risciacquo extra (2)

Il bucato effettuerà un secondo risciacquo una volta selezionato.

Inizio differito (1)

Premere il tasto di Partenza differita e selezionare il tempo (il tempo di ritardo può essere compreso da 0 a 24 h).

Velocità di centrifuga (3)

Premere ripetutamente questo tasto per selezionare la velocità desiderata.

Blocco di sicurezza per bambini

Mantenere premuti i tasti (2) e (3) per 3 secondi, la lavatrice suonerà per indicare la corretta



ITALIANO

attivazione della funzione di sicurezza per bambini. Questa funzione è stata progettata per evitare un uso scorretto del prodotto.

Quando si attiva un programma con il blocco di sicurezza per bambini attivato, l'indicatore si illuminerà e sul display comparirà il tempo residuo e l'icona in modo alterno.

Ogni volta che viene premuto un tasto, l'indicatore di sicurezza per bambini lampeggerà per 3 secondi.

Al termine di un programma, il display mostrerà in modo alterno ogni 10 secondi "END" e l'icona di sicurezza per bambini. Successivamente, l'indicatore di sicurezza per bambini lampeggerà per 3 secondi.

Per cancellare la funzione di sicurezza per bambini, mantenere premuti di nuovo entrambi i tasti per 3 secondi.

La sicurezza per bambini manterrà inattivi i tasti eccetto di accensione e di sicurezza per bambini.

Disattivare la funzione di sicurezza per bambini prima di selezionare un programma e iniziare il lavaggio.

Silence

Selezionare questo programma per mettere in silenzio la lavatrice. Mantenere premuto il tasto 1 per 3 secondi, questa configurazione rimarrà attiva fino al riavvio. Per attivare di nuovo il suono, mantenere premuto il tasto per 3 secondi.

Impostazioni del display

Fig. 24

Queste opzioni si illumineranno al momento della selezione.

Inizio differito (1)

Risciacquo extra (2)

Velocità di centrifuga (3)

Lavaggio in corso (4)

Blocco oblò (5)

Blocco di sicurezza per bambini (6)

Tempo residuo e velocità (7)

Velocità

Bolero DressCode 6000 1000 rpm: 0-400-600-800-1000

Bolero DressCode 7000 / Bolero DressCode 8000 1400 rpm: 0-400-600-800-1000-1200-1400



ITALIANO

Programma	Velocità per difetto (rpm)		Programma	Velocità per difetto (rpm)	
	1000	1400		1000	1400
Cotone 30 °C	100	1400	Centrifuga	1000	1400
Cotone 40 °C	800	1400	Scarico	-	-
Cotone 60 °C	800	1400	Risciacquo	1000	1400
Cotone 90 °C	800	1400	Delicati 30 °C	600	600
Sintetici	1000	1200	Delicati	600	600
Sintetici 40 °C	1000	1200	Lavaggio rapido 45'	800	800
Pulizia del tamburo	400	-	Lavaggio rapido 30'	800	800
Lavaggio a freddo	1000	1200	Lavaggio rapido 15'	800	800
Lavaggio a freddo 20 °C	1000	1200	Mix 60 °C	1000	1400
Cotone intensivo 40 °C	1000	1400	Mix 40 °C	1000	1400
Cotone Intensivo 60 °C	1000	1400	Mix	1000	1400
ECO 40-60	1000	1400			

Programmi di lavaggio

Differenti programmi per tipo di bucato:

Cotone/Normale

Tessuti resistenti e duri in cotone o lino.

Sintetici

Per lavare tessuti sintetici come camicie, cappotti, misti.

Per tessuti delicati, ridurre la quantità di detergente. Tessuti resistenti e duri in cotone o lino.

Delicati

Programma utile per tessuti lavabili e delicati come seta, raso, sintetici o tessuti misti.

Centrifuga

Extra centrifuga con velocità di giro del tamburo selezionabile.



ITALIANO

Risciacquo

Extra Risciacquo e centrifuga.

Scarico

Svuotamento d'acqua.

Mix

Selezionare questa opzione per lavare biancheria dal tessuto più duro che richiede maggior tempo di lavaggio e intensità. Serve per lavaggi giornalieri di cotone come lenzuola, copri cuscini, asciugamani o biancheria intima.

Lavaggio rapido

Programma extra corto per lavaggi leggeri di bucato poco sporco o con poca quantità di biancheria.

ECO 40-60

La lavatrice funzionerà a 40-60 °C per difetto. Non è possibile selezionare la temperatura.

Lavaggio a freddo

Selezionare questa opzione per lavare i vestiti in acqua fredda.

Tabella di programmi di lavaggio

Programma	Carico (kg)			Temp. (°C)	Tempo per difetto		
	6.0	7.0	8.0	Preconfigurato	6 kg	7 kg	8 kg
					1000	1400	1400
Sintetici	3.0	3.5	4.0	Cold	2:20	2:20	2:20
Sintetici 40 °C	3.0	3.5	4.0	40	2:20	2:20	2:20
Lavaggio a freddo	6.0	7.0	8.0	Freddo	1:00	1:00	1:00
Lavaggio a freddo 20 °C	6.0	7.0	8.0	20	1:01	1:01	1:01
Cotone 30 °C	6.0	7.0	8.0	30	2:40	2:40	2:40
Cotone 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	2:40	2:40	2:40
Cotone 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	2:45	2:45	2:45



ITALIANO

Cotone 90 °C	6.0	7.0	8.0	90	2:50	2:50	2:50
ECO 40-60	6.0	7.0	8.0	60	3:24	3:23	3:29
Cotone intensivo 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	4:12	3:44	3:49
Cotone intensivo 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	4:16	3:54	3:52
Pulizia del tamburo	-	-	-	90	1:18	1:18	1:18
Centrifuga	6.0	7.0	8.0	-	0:12	0:12	0:12
Scarico	-	-	-	-	0:01	0:01	0:01
Risciacquo	6.0	7.0	8.0	-	0:20	0:20	0:20
Delicati 30 °C	2.5	2.5	2.5	30	0:50	0:50	0:50
Delicati	2.5	2.5	2.5	Freddo	0:48	0:48	0:48
Mix 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	1:11	1:11	1:11
Mix 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	0:59	0:59	0:59
Mix	6.0	7.0	8.0	Freddo	0:59	0:59	0:59
Lavaggio rapido 45'	2.0	2.0	2.0	40	0:45	0:45	0:45
Lavaggio rapido 30'	2.0	2.0	2.0	30	0:30	0:30	0:30
Lavaggio rapido 15'	2.0	2.0	2.0	Freddo	0:15	0:15	0:15

Avvertenze:

completato un programma, attendere 2 minuti prima di aprire l'oblò.

Controllare se l'acqua all'interno del tamburo è stata svuotata prima di aprire l'oblò. Non aprire l'oblò in presenza di acqua.

Non arrestare il dispositivo prima del termine del ciclo di asciugatura a meno che gli indumenti vengano ritirati e stesi immediatamente per dissolvere il calore.

Non lavare solamente un capo, in tal caso potrebbe destabilizzare l'elettrodomestico.

Introdurre sempre un minimo di 3 o 4 indumenti per garantire un corretto scarico.



ITALIANO

5. PULIZIA E MANUTENZIONE

Avvertenza: Scollegare l'apparato dalla corrente e chiudere il rubinetto prima di pulire o riparare il dispositivo.

Una corretta manutenzione della lavatrice allungherà la vita utile della stessa. La superficie è lavabile con detergente neutro e non abrasivo diluito qualora necessario. In caso di eccesso d'acqua, utilizzare un panno per assorbirla immediatamente.

Fig. 25.

Non utilizzare spugne, polveri o prodotti per la pulizia abrasivi per pulire il prodotto.

Pulizia del tamburo

L'ossidazione dell'interno del tamburo provocata da oggetti metallici deve essere rimossa immediatamente con detergenti privi di cloro.

Non utilizzare pagliette.

Avviso: non introdurre biancheria nella lavatrice durante la pulizia del tamburo.

Pulizia della guarnizione dell'oblò e del vetro

Pulire il vetro e la guarnizione dopo ogni lavaggio per eliminare qualsiasi residuo di pelucchi e macchie. L'accumulo di pelucchi potrebbe provocare fughe.

Ritirare monete, bottoni o qualsiasi altro oggetto presente nella guarnizione dopo ogni lavaggio.

Fig. 26.

Pulizia del filtro di entrata

Avviso: il filtro di entrata deve essere pulito in presenza di poca acqua.

Pulizia del filtro del rubinetto

Fig. 27.

Chiudere il rubinetto di fornitura dell'acqua.

Ritirare il tubo di fornitura dell'acqua del rubinetto.

Pulire il bordo del filtro

Collegare di nuovo la pompa di fornitura dell'acqua.

Lavaggio del filtro della lavatrice

Fig. 28.

Svitare il tubo di entrata situato nella parte posteriore della lavatrice.

Utilizzare delle pinze a punta lunga per rimuovere il filtro, lavarlo e installarlo nuovamente.

Utilizzare la spazzola per pulire il filtro.

Collegare di nuovo la pompa di entrata.

Avviso: se la spazzola non è pulita, rimuovere il filtro e lavarlo separatamente. Successivamente, collegarlo nuovamente e aprire il rubinetto.



ITALIANO

Pulizia del cassetto dei detergenti

Premere sulla freccia del coperchio dello scomparto per ammorbidente all'interno dell'erogatore del detergente.

Sollevare il morsetto, ritirare il coperchio dello scomparto per ammorbidente e lavare tutte le fessure con acqua.

Collocare di nuovo il coperchio dell'ammorbidente e spingere leggermente per introdurre correttamente il cassetto dei detergenti.

Premere sulla A per estrarre il cassetto dei detergenti. Fig. 29.

Pulire il cassetto dei detergenti sotto l'acqua. Fig. 30.

Pulire il vano con uno spazzolino. Fig. 31.

Introdurre il cassetto dei detergenti. Fig. 32.

Avvertenza: non utilizzare alcool, solventi o prodotti chimici per la pulizia della lavatrice.

Pulizia del filtro della pompa di scarico

Avvertenza:

mantenere cautela con l'acqua calda.

Lasciare raffreddare la soluzione di detergente.

Scollegare l'apparato dalla corrente prima di lavare per evitare scariche elettriche.

Il filtro della pompa di scarico può filtrare fili e piccoli oggetti durante il lavaggio.

Pulire periodicamente il filtro per garantire il corretto funzionamento della lavatrice.

Aprire il tappo della parte inferiore. Fig. 33.

Girare il tubo di scarico di emergenza a 90°, tirare per estrarlo e rimuovere il tappo del tubo. Fig. 34.

Una volta svuotato, installare nuovamente il tubo di scarico. Fig. 35.

Girare il filtro in senso antiorario per aprirlo. Fig. 36.

Rimuovere lo sporco, sostanze o oggetti estranei. Fig. 37.

Chiudere il tappo della copertura inferiore. Fig. 38.

Avvertenza:

Verificare che il tappo della valvola e il tubo di scarico di emergenza siano installati correttamente e che le placchette del tappo vengano inserite allineate alle corrispondenti dell'orifizio.

*Alcuni modelli non dispongono di tubo di scarico di emergenza per cui è possibile saltare i passaggi 2 e 3.

Girare il tappo della parte inferiore per consentire all'acqua di cadere direttamente nel recipiente.

Durante il funzionamento dell'apparato, a seconda del programma selezionato è possibile che sia presente acqua calda all'interno della pompa. Non ritirare il coperchio della pompa durante il ciclo di lavaggio, attendere che il dispositivo abbia terminato il processo e sia vuoto.

Quando viene collocato il coperchio, verificare che sia ben stretto.



PORTUGUÊS

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
La lavatrice non si accende	L'oblò non è chiuso bene	Chiudere l'oblò e riavviare. Verificare che non vi sia biancheria ostruita.
L'oblò non si apre	Il sistema di blocco di sicurezza è stato attivato	Scollegare il prodotto e riavviarlo.
Il prodotto perde acqua	Cattiva connessione tra le tubature e la pompa di fornitura dell'acqua o il tubo di scarico.	Controllare le tubature e i tubi collegandoli correttamente. Pulire il tubo di uscita.
Presenza di residui di detergente nel cassetto dei detergenti	Il detergente è molto concentrato	Pulire e asciugare il cassetto dei detergenti
L'indicatore o il display non si accendono	La placca elettronica è scollegata o il connettore del sistema ha problemi di connessione	Controllare se è presente corrente elettrica e se l'adattatore è ben collegato.
Rumore inusuale		Controllare se sono stati rimossi i fermi di trasporto Verificare che l'apparato sia installato su un pavimento solido e livellato.

Errori

Errore	Causa	Soluzione
E30	L'oblò non è chiuso bene	Chiudere l'oblò e riavviare. Verificare che non vi sia biancheria ostruita.
E10	Problema di iniezione d'acqua durante il lavaggio	Controllare se la pressione d'acqua è troppo bassa. Tendere la tubatura d'acqua. Controllare se il filtro della valvola di entrata è bloccata.
E21	Scarico d'acqua per troppo tempo	Verificare se il tubo di scarico è bloccato.



PORTUGUÊS

E12	Fuoriuscita d'acqua	Riavviare l'apparato.
EXX	Altro	Contattare il Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec.

7. SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto: Bolero DressCode 6000

Riferimento: 02314

Capacità di lavaggio: 6 kg

Dimensioni (larghezza*profondità*altezza) cm: 59,5*40*85

Peso netto: 52 kg

Potenza nominale: 2000 W

220-240V~, 50Hz, 10 A

Pressione acqua standard: 0.05 MPa~1 MPa

IPX4

Made in China | Progettato in Spagna

Prodotto: Bolero DressCode 7000

Riferimento: 02315

Capacità di lavaggio: 7 kg

Dimensioni (larghezza*profondità*altezza) cm: 60*50*85

Peso netto: 60 kg

Potenza nominale: 2050 W

220-240V~, 50Hz, 10 A

Pressione acqua standard: 0.05 MPa~1 MPa

IPX4

Made in China | Progettato in Spagna

Prodotto: Bolero DressCode 8000

Riferimento: 02320

Capacità di lavaggio: 8 kg

Dimensioni (larghezza*profondità*altezza) cm: 59.5*56.5*85

Peso netto: 68 kg

Potenza nominale: 2000 W

220-240V~, 50Hz, 10 A

Pressione acqua standard: 0.05 MPa~1 MPa

IPX4

Made in China | Progettato in Spagna



PORTUGUÊS

8. RICICLAGGIO DI ELETTRODOMESTICI



La direttiva europea 2012/19/UE in riferimento ai Rifiuti di Appareti Elettrici ed Elettronici (RAEE) specifica che gli elettrodomestici non devono essere riciclati con il resto dei rifiuti municipali.

Tali elettrodomestici devono essere gettati separatamente, al fine di ottimizzare il recupero e il riciclaggio di materiali e, in questo modo, ridurre l'impatto sulla salute umana e sul medio ambiente.

Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato le ricorda l'obbligo di gettare correttamente questo prodotto.

Se il prodotto in questione è dotato di una batteria o pila per la sua autonomia elettrica, quest'ultima dovrà essere rimossa prima di essere gettata ed essere trattata a parte come rifiuto di categoria differente.

Per ottenere informazioni dettagliate sulla forma più adeguata per gettare gli elettrodomestici e/o le corrispondenti batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

9. GARANZIA E SAT

Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto, sempre e quando viene conservata e inviata la fattura di acquisto, il prodotto stia in perfetto stato fisico e si utilizzi in modo adeguato così come indicato nel manuale di istruzioni.

La garanzia non coprirà:

Se il prodotto è stato utilizzato al di fuori della sua capacità o di utilizzo, maltrattato, colpito, esposto ad umidità, sommerso da qualche liquido o sostanza corrosiva, così come qualsiasi altra mancanza attribuibile al consumatore.

Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato da persone non autorizzate dal SAT ufficiale di Cecotec.

Se il problema è stato generato da un'usura normale dei pezzi dovuta all'uso.

Il servizio di garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione per 2 anni secondo la legislazione in vigore, ad eccezione dei pezzi consumabili.

Nel caso di cattivo uso da parte dell'utente, il servizio di garanzia non si farà responsabile della riparazione.

Qualora ci fosse un problema con il prodotto o avere una consulenza, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec attraverso il numero di telefono +34 96 321 07 28.



10.SCHEDE TECNICHE

Marca	Cecotec
Nome del modello	Bolero DressCode 6000 (02314)
Capacità	6
Efficienza energetica in una scala D (meno efficiente) a A+++ (più efficiente)	A+
Consumo annuale energetico 196 kWh basato su 220 cicli normali di lavaggio per programmi cotone normale a 60 °C e 40 °C con carico totale o parziale e il consumo in modalità "spento" o "non spento". Il consumo reale energetico dipende dalle condizioni di uso dell'apparato.	
Consumo energetico del programma intensivo a 60 °C con carico totale	0,93 kWh
Consumo energetico del programma intensivo a 60 °C con carico parziale	0,80 kWh
Consumo energetico del programma intensivo a 40 °C con carico parziale	0,83 kWh
Consumo ponderato energetico in modalità "spento"	0.50 W
Consumo ponderato energetico in modalità "non spento"	1.00 W
Consumo annuale di acqua 9240 litri basato su 220 cicli normali di lavaggio per programmi intensivi a 60 °C e 40 °C con carico totale e parziale. Il consumo reale di acqua dipende dalle condizioni di uso dell'apparato.	
Efficienza energetica di centrifuga/asciugatura B in una scala G (meno efficiente) a A (più efficiente)	
Velocità massima di centrifuga	1000 rpm
Umidità residua	61 %
Intensivo 60 °C e intensivo 40 °C sono i programmi standard a cui le etichette e le schede tecniche fanno riferimento. Sono adatti al lavaggio per biancheria in cotone mediamente sporca e sono i più efficienti (in quanto a consumo d'acqua ed energetico) per questa tipologia di capi.	
Durata del programma intensivo a 60 °C con carico totale	260 min
Durata del programma intensivo a 60 °C con carico parziale	260 min
Durata del programma intensivo a 40 °C con carico parziale	245 min
Durata modalità "non spento" (TL)	-
Emissioni di rumore aereo durante il lavaggio	64 dB



PORTUGUÊS

Emissioni di rumore aereo durante la centrifuga	79 dB
Lavatrice integrata	No

Programma di prova energetica: Cotone; Velocità: velocità massima; Altri preconfigurati

Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità (kg)	6.0		Dimensioni in cm	Altezza	85
				Larghezza	60
				Profondità	40
EEIW	91,0		Classe di efficienza energetica	E	
Indice di efficienza di lavaggio	1.04		Efficienza di risciacquo (g/kg)	5.0	
Consumo energetico in kWh per ciclo, basato sul programma eco 40-60. Il consumo reale energetico dipende dalle condizioni di uso dell'apparato.	0,737		Consumo d'acqua in litri per ciclo, basato sul programma eco 40-60. Il consumo reale d'acqua dipende dalle condizioni di uso dell'apparato e dalla durezza dell'acqua.	43	
Temperatura massima su tessuti sintetici (°C)	Capacità	41	Umidità residua (%)	Capacità	62
	Media	33		Media	62
	Un quarto	20		Un quarto	62
Velocità di centrifuga (rpm)	Capacità	1000	Classe di efficienza di centrifuga e asciugatura	C	
	Media	1000			
	Un quarto	1000			
Durata del programma (h:min)	Capacità	3:18	Tipo	Indipendente	
	Media	2:36			
	Un quarto	2:36			
Emissioni di rumore aereo durante la centrifuga (dB)	80		Emissioni di rumore aereo (centrifuga)	C	



PORTUGUÊS

Spento (W)	0.50	Modo standby (W)	1.00
Inizio differito (W)	4.00	Modo preparato in rete (W)	NA
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 2 anni			
Informazioni aggiuntive:			

Marca	Cecotec
Nome del modello	Bolero DressCode 8000 (02320)
Capacità	8
Efficienza energetica in una scala D (meno efficiente) a A+++ (più efficiente)	A+++
Consumo annuale energetico 196 kWh basato su 220 cicli normali di lavaggio per programmi cotone normale a 60 °C e 40 °C con carico totale o parziale e il consumo in modalità "spento" o "non spento". Il consumo reale energetico dipende dalle condizioni di uso dell'apparato.	
Consumo energetico del programma intensivo a 60 °C con carico totale	0,90 kWh
Consumo energetico del programma intensivo a 60 °C con carico parziale	0,88 kWh
Consumo energetico del programma intensivo a 40 °C con carico parziale	0,79 kWh
Consumo ponderato energetico in modalità "spento"	0.50 W
Consumo ponderato energetico in modalità "non spento"	1.00 W
Consumo annuale di acqua 11000 litri basato su 220 cicli normali di lavaggio per programmi intensivi a 60 °C e 40 °C con carico totale e parziale. Il consumo reale di acqua dipende dalle condizioni di uso dell'apparato.	
Efficienza energetica di centrifuga/asciugatura B in una scala G (meno efficiente) a A (più efficiente)	
Velocità massima di centrifuga	1400 rpm
Umidità residua	53%
Intensivo 60 °C e intensivo 40 °C sono i programmi standard a cui le etichette e le schede tecniche fanno riferimento. Sono adatti al lavaggio per biancheria in cotone mediamente sporca e sono i più efficienti (in quanto a consumo d'acqua ed energetico) per questa tipologia di capi.	
Durata del programma intensivo a 60 °C con carico totale	245 min



PORTUGUÊS

Durata del programma intensivo a 60 °C con carico parziale	240 min
Durata del programma intensivo a 40 °C con carico parziale	230 min
Durata modalità "non spento" (TL)	-
Emissioni di rumore aereo durante il lavaggio	62 dB
Emissioni di rumore aereo durante la centrifuga	79 dB
Lavatrice integrata	No

Programma di prova energetica: Cotone; Velocità: velocità massima; Altri preconfigurati

Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità (kg)	8.0		Dimensioni in cm	Altezza	85
				Larghezza	60
				Profondità	57
EEIW	91,0		Classe di efficienza energetica	E	
Indice di efficienza di lavaggio	1.04		Efficienza di risciacquo (g/kg)	5.0	
Consumo energetico in kWh per ciclo, basato sul programma eco 40-60. Il consumo reale energetico dipende dalle condizioni di uso dell'apparato.	0,827		Consumo d'acqua in litri per ciclo, basato sul programma eco 40-60. Il consumo reale d'acqua dipende dalle condizioni di uso dell'apparato e dalla durezza dell'acqua.	48	
Temperatura massima su tessuti sintetici (°C)	Capacità	38	Umidità residua (%)	Capacità	53
	Media	33		Media	53
	Un quarto	20		Un quarto	53
Velocità di centrifuga (rpm)	Capacità	1400	Indice di efficienza di centrifuga e asciugatura	B	
	Media	1400			
	Un quarto	1400			
Durata del programma (h:min)	Capacità	3:38	Tipo	Indipendente	
	Media	2:48			
	Un quarto	2:48			



PORTUGUÊS

Emissioni di rumore aereo durante la centrifuga (dB)	80	Emissioni di rumore aereo (centrifuga)	C
Spento (W)	0.50	Modo standby (W)	1.00
Inizio differito (W)	4.00	Modo preparato in rete (W)	NA
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 2 anni			
Informazioni aggiuntive:			

Marca	
Nome del modello	Bolero DressCode 7000 (02315)
Capacità	7
Efficienza energetica in una scala A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)	A+++
Consumo annuale energetico 196 kWh basato su 220 cicli normali di lavaggio per programmi cotone normale a 60 °C e 40 °C con carico totale o parziale e il consumo in modalità "spento" o "non spento". Il consumo reale energetico dipende dalle condizioni di uso dell'apparato.	
Consumo energetico del programma intensivo a 60 °C con carico totale	0.91 kWh
Consumo energetico del programma intensivo a 60 °C con carico parziale	0.69 kWh
Consumo energetico del programma intensivo a 40 °C con carico parziale	0.61 kWh
Consumo ponderato energetico in modalità "spento"	0.50 W
Consumo ponderato energetico in modalità "non spento"	1.00 W
Consumo annuale di acqua 9240 litri basato su 220 cicli normali di lavaggio per programmi intensivi a 60 °C e 40 °C con carico totale e parziale. Il consumo reale di acqua dipende dalle condizioni di uso dell'apparato.	
Efficienza energetica di centrifuga/asciugatura B in una scala G (meno efficiente) a A (più efficiente)	
Velocità massima di centrifuga	1400 rpm
Umidità residua	53%



PORTUGUÊS

Intensivo 60 °C e intensivo 40 °C sono i programmi standard a cui le etichette e le schede tecniche fanno riferimento. Sono adatti al lavaggio per biancheria in cotone mediamente sporca e sono i più efficienti (in quanto a consumo d'acqua ed energetico) per questa tipologia di capi.

Durata del programma intensivo a 60 °C con carico totale	240 min
Durata del programma intensivo a 60 °C con carico parziale	230 min
Durata del programma intensivo a 40 °C con carico parziale	230 min
Durata modalità "non spento" (TI)	-
Emissioni di rumore aereo durante il lavaggio	62 dB
Emissioni di rumore aereo durante la centrifuga	79 dB
Lavatrice integrata	No

Programma di prova energetica: Cotone; Velocità: velocità massima; Altri preconfigurati

Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità (kg)	7		Dimensioni in cm	Altezza	85
				Larghezza	60
				Profondità	50
EEIW	91		Classe di efficienza energetica	E	
Indice di efficienza di lavaggio	1.04		Efficienza di risciacquo (g/kg)	5.0	
Consumo energetico in kWh per ciclo, basato sul programma eco 40-60. Il consumo reale energetico dipende dalle condizioni di uso dell'apparato.	0.784		Consumo d'acqua in litri per ciclo, basato sul programma eco 40-60. Il consumo reale d'acqua dipende dalle condizioni di uso dell'apparato e dalla durezza dell'acqua.	45	
Temperatura massima su tessuti sintetici (°C)	Capacità	39	Umidità residua (%)	Capacità	53
	Media	35		Media	53
	Un quarto	24.		Un quarto	53



PORTUGUÊS

Velocità di centrifuga (rpm)	Capacità	1400	Indice di efficienza di centrifuga e asciugatura	B
	Media	1400		
	Un quarto	1400		
Durata del programma (h:min)	Capacità	3:28	Tipo	Indipendente
	Media	2:42		
	Un quarto	2:42		
Emissioni di rumore aereo durante la centrifuga (dB)	80		Emissioni di rumore aereo (centrifuga)	C
Spento (W)	0.50		Modo standby (W)	1
Inizio differito (W)	4.00		Modo preparato in rete (W)	NA
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 2 anni				
Informazioni aggiuntive:				



PORTUGUÊS

1. PEÇAS E COMPONENTES

Fig. 1.

1. Tampa superior
2. Pannel de controlo
3. Cabo de alimentação
4. Tambor
5. Filtro de resíduos
6. Mangueira de escoamento
7. Porta
8. Gaveta para detergente
9. Mangueira de abastecimento de água

Acessórios

Fig. 2.

1. Tampas para os orifícios dos pernos de transporte
2. Mangueira de abastecimento de água fria
3. Mangueira de abastecimento de água quente (modelos seleccionados)
4. Guia da mangueira (modelos seleccionados)
5. Manual de instruções

2. ANTES DE USAR

Tire o dispositivo da sua caixa e guarde a caixa original e outros elementos da embalagem num lugar seguro. Isto lhe ajudará a evitar danos ao produto se precisar de o transportar no futuro. Se deseja descartar a embalagem original, certifique-se de reciclar todos os elementos corretamente.

Certifique-se de que todas as partes e acessórios estão incluídos e em bom estado. Se faltar alguma peça ou não estiverem em bom estado, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec.

Mantenha as crianças longe do material de embalagem.

A máquina de lavar roupa deve ser calibrada antes de ser posta em funcionamento.

Antes da primeira lavagem, deve efetuar um ciclo completo de lavagem vazio (ou seja, sem roupa).

Certifique-se de que todos os bolsos estão vazios. Objetos afiados e rígidos tais como moedas, pinos, pregos, parafusos ou pedras podem danificar o aparelho.



3. INSTALAÇÃO DO PRODUTO

Coloque o eletrodoméstico numa superfície plana, seca e estável. Certifique-se de que o produto não está em cima do cabo de alimentação.

Fig. 3.

Evite a exposição à luz solar direta e assegure uma boa ventilação.

Fig. 4.

Retire a caixa de cartão e a embalagem de poliestireno extruído.

Levante a máquina de lavar e retire a embalagem da base. Não se esqueça de remover o pequeno triângulo de espuma no fundo. Se não puder, descanse a unidade de um lado e retire-o manualmente.

Fig. 5.

Retire a fita adesiva que mantém o cabo de alimentação e a mangueira de escoamento juntos. Extraia a mangueira de abastecimento do interior do tambor.

Remoção dos pernos de transporte

Antes de instalar a máquina de lavar roupa, todos o pernos de transporte da parte de trás da unidade devem ser removidos.

Guarde os pernos de transporte num lugar seguro onde possam ser facilmente recuperados para o transporte futuro da máquina de lavar roupa.

Para retirar os pernos:

Fig. 6.

Desaperte os 4 pernos com a chave e retire-os.

Cobrir os furos com as tampas fornecidas.

Guarde os pernos num local adequado para o futuro.

Como nivelar a máquina de lavar roupa

Advertência: as porcas de bloqueio dos 4 pés devem ser firmemente fixadas à carcaça.

Verificar se os pés estão firmemente presos à unidade. Se não estiverem, coloque-os na posição original e aperte as porcas.

Desaperte a porca de bloqueio para virar os pés até que estes façam bom contacto com o chão.

Ajuste os pés e aperte as porcas com a chave. Certifique-se de que o aparelho esteja estável.

Fig. 7.

Ligação da mangueira de abastecimento de água

Advertência: não dobre, parta, modifique ou repare a mangueira de abastecimento de água.

Para modelos equipados com uma válvula quente, ligue a mangueira de abastecimento de água quente a uma saída de água quente. O consumo de energia será automaticamente reduzido em alguns programas.

Ligue a mangueira de abastecimento, seguindo um dos 2 métodos:



PORTUGUÊS

Ligação entre uma torneira de lavatório e a mangueira de abastecimento.

Fig. 8.

Desaperte a contraporca e os 4 parafusos.

Aperte a contraporca.

Pressione e deslize a bucha, e insira a mangueira de abastecimento na base de ligação.

Ligação completada.

Ligação entre a torneira com rosca e a mangueira de abastecimento. Fig. 9.

Torneira com rosca e mangueira de abastecimento.

Torneira especial para máquina de lavar.

Ligue a outra extremidade da mangueira de abastecimento à válvula de entrada na parte de trás do produto e aperte firmemente a mangueira no sentido horário. Fig. 10.

Mangueira de escoamento

Aviso: não torça nem estique a mangueira de escoamento.

Coloque corretamente a mangueira de escoamento, a cerca de 60-90 cm do chão.

Há 2 maneiras de fixar a extremidade da mangueira de escoamento:

Num tubo de drenagem. É aconselhável utilize um tubo vertical.

Num tubo de desagüe no lavatório, por cima do sifão.

Fig. 11.

Se a máquina de lavar estiver equipada com guia para a mangueira de escoamento, também é possível instalá-la sobre um lavatório ou um tanque, como indicado a seguir. Fig. 12.

Advertência: ao instalar a mangueira de escoamento, fixe-a bem com uma corda. Se a mangueira de escoamento for demasiado comprida, não a force para dentro da máquina de lavar, pois pode causar ruído invulgar.

4. FUNCIONAMENTO

Aviso:

certifique-se de que o dispositivo está devidamente instalado antes de o pôr em funcionamento.

Antes da primeira lavagem, deve efetuar um ciclo completo de lavagem vazio.

QuickStart

Antes da lavagem

Conecte o aparelho à corrente elétrica.

Ligue a água.



PORTUGUÊS

Carregue a máquina de lavar.

Feche a porta.

Adicione detergente.

Fig. 13.

Aviso: adicione o detergente no compartimento I só depois de selecionar a pré-lavagem em máquinas com esta função.

Lavagem

Ligue o dispositivo.

Rode o seletor para definir o programa desejado.

Selecione uma função ou utilize uma pré-configurada.

Pressione Start.

Fig. 14.

Aviso: se selecionar uma opção pré-configurada, pode saltar o passo 3.

Após a lavagem

O aparelho emitirá um som e o ecrã mostrará "End".

Como utilizar a máquina de lavar

Antes de cada lavagem

A máquina de lavar a roupa deve ser utilizada em ambientes onde a temperatura esteja entre 0 °C e 40 °C. Quando utilizada abaixo de 0°C, a válvula de entrada e o sistema de drenagem podem ser danificados. Se colocar ou operar o dispositivo em locais a uma temperatura igual ou inferior a 0°C, deve deslocá-lo imediatamente para um local à temperatura ambiente para evitar que a mangueira de abastecimento de água e a mangueira de escoamento congelem antes da sua utilização.

Antes de lavar, verifique as etiquetas e as instruções do produto quando utilizar detergentes. Utilizar detergente sem ou com pouca espuma e que seja adequado para máquinas de lavar roupa.

Verifique a etiqueta. Fig. 15.

Esvazie os bolsos das roupas que pretende lavar. Fig. 16.

De um nó com correias ou cordões, aperte os botões e os fechos. Fig. 17.

Coloque a roupa pequena dentro de uma capa de almofada. Fig. 18.

Vire a roupa que se deteriora facilmente ou a de pelo comprido. Fig. 19.

Separe as peças de vestuário de diferentes texturas. Fig. 20.

Gaveta para detergente

Fig. 21.

Puxe a gaveta para detergente para a abrir.

Detergente para pré-lavagem



PORTUGUÊS

Detergente principal
Amaciador

Programa	I	II		Programa	I	II	
Algodão 30 °C		●	○	Centrifugação			
Algodón 40 °C		●	○	Drenagem			
Algodão 60 °C		●	○	Enxaguamento			○
Algodão 90 °C		●	○	Delicado 30 °C		●	○
Sintéticos		●	○	Delicado		●	○
Sintéticos 40 °C		●	○	Lavagem rápida 45'		●	○
Limpeza do tambor				Lavagem rápida 30'		●	○
Lavagem a frio		●	○	Lavagem rápida 15'		●	○
Lavagem a frio 20 °C		●	○	Mix 60 °C		●	○
Algodão intensivo 40 °C		●	○	Mix 40 °C		●	○
Algodão intensivo 60 °C		●	○	Mix		●	○



PORTUGUÊS

ECO 40-60		●	○				
-----------	--	---	---	--	--	--	--

Necessário ●

Opcional ○

Aviso: ao utilizar detergente concentrado, filamentosos ou com aditivos, antes de o despejar no depósito de detergente, recomenda-se a utilização de água para o diluir ligeiramente para evitar que a entrada do depósito de detergente seja bloqueada ou que a água saia ao enchê-lo. Utilize um detergente apto para máquina de lavar a diferentes temperaturas para obter os melhores resultados e consumir a mínima quantidade de água e eletricidade.

Painel de controlo

Fig. 22.

On/off (1)

Pressione o botão On/off para desligar o dispositivo

Início/pausa (2)

Pressione o botão para iniciar ou pausar o ciclo de lavagem.

Opção (3)

Selecione uma opção adicional, o indicador irá acender-se quando seleccionar uma.

Programas (4)

Diferentes programas para diferentes tipos de roupa.

Ecrã (5)

O ecrã mostra as definições, o tempo restante, opções e mensagens de alerta da máquina de lavar. O ecrã permanecerá ligado durante o ciclo.

Fig. 23.

Opções para seleccionar

Enxaguamento extra (2)

A lavagem fará um segundo enxaguamento uma vez seleccionado.

Início diferido (1)

Pressione o botão de Início diferido e selecione o tempo (pode ser de 0 a 24 h).



PORTUGUÊS

Velocidade de centrifugação (3)

Prima este botão repetidamente para selecionar a velocidade desejada.

Segurança para crianças

Mantenha premidos os botões (2) e (3) durante 3 segundos, a unidade emitirá um sinal sonoro indicando que a função de bloqueio de crianças foi ativada. Esta função foi concebida para evitar que as crianças utilizem indevidamente o dispositivo.

Quando se ativa um programa com o bloqueio de crianças ativado, o indicador correspondente acende-se e o ecrã mostra alternadamente o tempo restante e o ícone de bloqueio de crianças. Cada vez que um botão é premido, o indicador de bloqueio de crianças piscará durante 3 segundos.

No fim de um programa, o ecrã mostrará "END" e o ícone do bloqueio de crianças alternadamente a cada 10 segundos. Depois, o indicador de bloqueio de crianças piscará durante 3 segundos.

Para cancelar a função de bloqueio de crianças, mantenha novamente pressionados ambos os botões durante 3 segundos.

O bloqueio para crianças irá desativar todos os botões exceto o botão de ligar e o próprio botão de bloqueio para crianças.

Desative a função do bloqueio para crianças antes de selecionar um programa e antes de lavar.

Silencioso

Selecione este programa para silenciar a máquina. Mantenha pressionado o botão 1 durante 3 segundos, este ajuste permanecerá ativo até se reiniciar. Para voltar a ativar o som, mantenha premido o botão durante 3 segundos.

Ajustes do ecrã

Fig. 24

Estas opções irão iluminar-se quando selecionadas.

Início diferido (1)

Enxaguamento extra (2)

Velocidade de centrifugação (3)

Lavagem em curso (4)

Porta bloqueada (5)

Sistema de bloqueio para crianças (6)

Tempo restante e velocidade (7)

Velocidade

Bolero DressCode 6000 1000 rpm: 0-400-600-800-1000

Bolero DressCode 7000 / Bolero DressCode 8000 1400 rpm: 0-400-600-800-1000-1200-1400



PORTUGUÊS

Programa	Velocidade por defeito (rpm)		Programa	Velocidade por defeito (rpm)		
	1000	1400		1000	1400	
Algodão 30 °C	100	1400	Centrifugação	1000	1400	
Algodón 40 °C	800	1400	Drenagem	-	-	
Algodão 60 °C	800	1400	Enxaguamento e centrifugação	1000	1400	
Algodão 90 °C	800	1400	Delicado 30 °C	600	600	
Sintéticos	1000	1200	Delicado	600	600	
Sintéticos 40 °C	1000	1200	Lavagem rápida 45'	800	800	
Limpeza do tambor	400	-	Lavagem rápida 30'	800	800	
Lavagem a frio	1000	1200	Lavagem rápida 15'	800	800	
Lavagem a frio 20 °C	1000	1200	sMix 60 °C	1000	1400	
Algodão intensivo 40 °C	1000	1400	Mix 40 °C	1000	1400	
Algodão intensivo 60 °C	1000	1400	Mix	1000	1400	
ECO 40-60	1000	1400				

Programas de lavagem

Existem diferentes programas para diferentes tipos de roupa:

Algodão/Normal

Tecidos fortes e duros de algodão ou linho.

Sintéticos

Para lavar artigos sintéticos tais como camisas, casacos, misto.

Ao lavar malhas, reduza a quantidade de detergente, uma vez que este tecido é mais propenso à formação de espuma. Tecidos fortes e duros de algodão ou linho.

Delicado

Programa útil para tecidos laváveis e delicados, tais como seda, cetim, fibra sintética ou tecidos mistos.



PORTUGUÊS

Centrifugação

Centrífuga extra com velocidade de tambor selecionável

Enxaguamento e centrifugação

Enxaguamento extra e centrifugação.

Drenagem

Esvaziar a água.

Mix

Selecione esta opção para lavar roupas com uma textura mais dura, que requerem maior tempo e intensidade de lavagem. Pode ser utilizado para a lavagem diária de algodão como lençóis, fronhas de almofada, roupa de banho ou roupa interior.

Lavagem rápida

Programa extra curto para lavagem ligeira de roupa ligeiramente suja ou para uma pequena quantidade de roupa.

ECO 40-60

A máquina de lavar roupa funcionará a 40-60 °C, por defeito. Não pode selecionar a temperatura.

Lavagem a frio

Selecione esta opção para lavar roupa em água fria.

Tabela de programas de lavagem

Programa	Carga (kg)			Temp. (°C)	Tempo por defeito		
	6.0	7.0	8.0	Pré-configurado	6 kg	7 kg	8 kg
					1000	1400	1400
Sintéticos	3.0	3.5	4.0	Cold	2:20	2:20	2:20
Sintéticos 40 °C	3.0	3.5	4.0	40	2:20	2:20	2:20
Lavagem a frio	6.0	7.0	8.0	Frio	1:00	1:00	1:00
Lavagem a frio 20 °C	6.0	7.0	8.0	20	1:01	1:01	1:01



PORTUGUÊS

Algodão 30 °C	6.0	7.0	8.0	30	2:40	2:40	2:40	
Algodón 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	2:40	2:40	2:40	
Algodão 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	2:45	2:45	2:45	
Algodão 90 °C	6.0	7.0	8.0	90	2:50	2:50	2:50	
ECO 40-60	6.0	7.0	8.0	60	3:24	3:23	3:29	
Algodão intensivo 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	4:12	3:44	3:49	
Algodão intensivo 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	4:16	3:54	3:52	
Limpeza do tambor	-	-	-	90	1:18	1:18	1:18	
Centrifugação	6.0	7.0	8.0	-	0:12	0:12	0:12	
Drenagem	-	-	-	-	0:01	0:01	0:01	
Enxaguamento e centrifugação	6.0	7.0	8.0	-	0:20	0:20	0:20	
Delicado 30 °C	2.5	2.5	2.5	30	0:50	0:50	0:50	
Delicado	2.5	2.5	2.5	Frio	0:48	0:48	0:48	
sMix 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	1:11	1:11	1:11	
Mix 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	0:59	0:59	0:59	
Mix	6.0	7.0	8.0	Frio	0:59	0:59	0:59	
Lavagem rápida 45'	2.0	2.0	2.0	40	0:45	0:45	0:45	
Lavagem rápida 30'	2.0	2.0	2.0	30	0:30	0:30	0:30	
Lavagem rápida 15'	2.0	2.0	2.0	Frio	0:15	0:15	0:15	

Advertências:

uma vez concluído um programa, aguarde 2 minutos antes de abrir a porta.

Verifique se a água dentro do tambor foi drenada antes de abrir a porta. Não abra a porta se ainda houver água.

Não pare o aparelho antes do fim do ciclo de secagem, a menos que as peças de vestuário sejam imediatamente removidas e espalhadas para dissipar o calor.



PORTUGUÊS

Não basta lavar uma peça de roupa, isto pode desestabilizar o aparelho. Insira sempre um mínimo de 3 ou 4 peças de vestuário para que a drenagem possa ser feita sem problemas.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Advertência: Antes de limpar ou reparar, desligue o aparelho da corrente e feche a torneira.

Uma boa manutenção da máquina de lavar roupa irá prolongar a sua vida útil. A superfície pode ser limpa com detergente neutro diluído e não abrasivo, se necessário. Se houver excesso de água, utilize um pano para a absorver imediatamente.

Fig. 25.

Não utilize esponjas, pós ou produtos de limpeza abrasivos para limpar o produto.

Limpeza do tambor

A oxidação do interior do tambor causada por objetos metálicos deve ser imediatamente limpa com detergentes sem cloro.

Não utilize palhas de aço.

Aviso: não coloque a roupa na máquina de lavar roupa durante a limpeza do tambor.

Limpeza do vedante da porta e do vidro

Limpar o vidro e o vedante após cada lavagem para remover quaisquer vestígios de borbotos e manchas. A acumulação de borbotos pode causar fugas.

Retire as moedas, botões ou quaisquer outros objetos do vedante após cada lavagem.

Fig. 26.

Limpeza do filtro de entrada

Aviso: o filtro de entrada deve ser limpo quando houver pouca água.

Limpeza do filtro da torneira

Fig. 27.

Feche a torneira.

Retire a mangueira de abastecimento de água da torneira.

Limpe o filtro com uma escova.

Ligue de novo a mangueira de abastecimento de água.

Limpeza do filtro de rede

Fig. 28.

Desaperte a mangueira de abastecimento da parte de trás da máquina.

Utilize um alicate de nariz comprido para remover o filtro, lave-o e instale-o novamente.

Utilize uma escova para limpar o filtro.



PORTUGUÊS

Volte a ligar a mangueira de abastecimento.

Aviso: se a escova não estiver limpa, saque o filtro e lave-o por separado. A seguir, volte a conectá-lo e abra a torneira.

Limpeza da gaveta para detergente

Empurre a patilha de libertação na parte de dentro da gaveta para detergente e puxe a gaveta para fora.

Retire a patilha de libertação, e lave toda a gaveta com água.

Volte a colocar o compartimento do amaciador e empurre ligeiramente para introduzir a gaveta de detergente na sua posição.

Pressione em A para extrair a gaveta de detergente. Fig. 29.

Limpe a gaveta debaixo da torneira. Fig. 30.

Limpe a área de encaixe com uma escova de dentes velha. Fig. 31.

Introduza a gaveta de detergente. Fig. 32.

Advertência: não utilize álcool, solventes ou produtos químicos para limpar a máquina de lavar.

Limpar o filtro de resíduos

Advertência:

Tenha cuidado com a água quente!

Deixe a solução de detergente arrefecer

Desligue o aparelho da tomada antes da lavagem para evitar choques elétricos.

O filtro da bomba de drenagem pode filtrar os fios e pequenos objetos durante a lavagem.

Limpe periodicamente o filtro para assegurar que a máquina de lavar está a funcionar corretamente.

Abra a tampa do filtro. Fig. 33.

Gire o tubo de escoamento de emergência 90° e puxe-a para a extrair e retire a tampa de escoamento. Fig. 34.

Uma vez que estiver completamente vazio, volte a instalar o tubo de escoamento. Fig. 35.

Gire o filtro no sentido anti horário para o desapertar. Fig. 36.

Retire a sujidade ou qualquer outro material. Fig. 37.

Feche a tampa do filtro. Fig. 38.

Advertência:

Certifique-se de que a tampa do filtro e o tubo de escoamento de emergência estão corretamente reinstalados, as placas da tampa devem ser inseridas em linha com as placas do furo.

*Alguns modelos não têm um tubo de drenagem de emergência, pelo que os passos 2 e 3 podem ser saltados.

Rode a tampa da tampa do filtro de modo a que a água caia diretamente dentro do recipiente. Durante o funcionamento do aparelho, dependendo do programa selecionado, pode haver



PORTUGUÊS

água quente no interior da bomba. Não retire a tampa da bomba durante o ciclo de lavagem, aguarde sempre até que o dispositivo tenha terminado o ciclo e esteja vazio. Quando voltar a colocar a tampa, não se esqueça de a apertar com segurança.

6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
A máquina de lavar não liga	A porta não está bem fechada	Feche a porta e reinicie. Verifique se há roupa que está presa.
A porta não se abre	O sistema de bloqueio de segurança está ativado.	Desligue o produto e reinicie-o.
O produto perde água.	Má ligação entre os tubos e a mangueira de abastecimento ou de escoamento.	Verifique os tubos e as mangueiras e conecte-os corretamente. Limpe a mangueira de saída.
Há vestígios de detergente na gaveta do detergente	O detergente é muito concentrado	Limpe e seque a gaveta para detergente
O indicador ou o ecrã não ligam	A placa eletrónica está desconectada ou o conector do sistema tem problemas de conexão.	Verifique se há energia elétrica e se o adaptador está devidamente ligado.
Ruído invulgar		Verifique se os pernos de transporte foram removidos. Certifique-se de que o aparelho está instalado num pavimento sólido e nivelado.

Erros

Erro	Causa	Solução
E30	A porta não está bem fechada	Feche a porta e reinicie. Verifique se há roupa que está presa.
E10	Problema de injeção de água durante a lavagem	Verificar se a pressão da água é demasiado baixa. Estique o tubo de água. Verifique se o filtro da válvula de entrada está bloqueado.



PORTUGUÊS

E21	O escoamento da água demora demasiado tempo	Verifique se a mangueira de escoamento está bloqueada.
E12	Transbordamento de água	Reinicie o aparelho.
EXX	Outros	Contacte com o Serviço de Assistência Técnica de Cecotec.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto: Bolero DressCode 6000
Referência: 02314
Capacidade de lavagem: 6 kg
Dimensões (largura*profundidade*altura) cm 59,5*40*85
Peso neto: 52 kg
Potência nominal: 2000 W
220-240V~,50Hz, 10 A
Pressão de água normal: 0.05 MPa~1 MPa
IPX4
Fabricado em China | Desenhado em Espanha

Produto: Bolero DressCode 7000
Referência: 02315
Capacidade de lavagem: 7 kg
Dimensões (largura*profundidade*altura) cm 60*50*85
Peso neto: 60 kg
Potência nominal: 2050 W
220-240V~,50Hz, 10 A
Pressão de água normal: 0.05 MPa~1 MPa
IPX4
Fabricado em China | Desenhado em Espanha

Produto: Bolero DressCode 8000
Referência: 02320
Capacidade de lavagem: 8 kg
Dimensões (largura*profundidade*altura) cm 59.5*56.5*85
Peso neto: 68 kg
Potência nominal: 2000 W



PORTUGUÊS

220-240V~, 50Hz, 10 A

Pressão de água normal: 0.05 MPa~1 MPa

IPX4

Fabricado em China | Desenhado em Espanha

8. RECICLAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS



A diretiva europeia 2012/19/UE sobre Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrônicos (RAEE) especifica que os eletrodomésticos não devem ser reciclados com o resto dos resíduos municipais.

Ditos eletrodomésticos terão de ser eliminados de forma separada, para otimizar a recuperação e reciclagem de materiais e, desta maneira, reduzir o impacto que possam ter na saúde humana e no meio ambiente.

O símbolo do contentor riscado recorda a sua obrigação de eliminar este produto de forma correta.

Se o produto em questão conta com uma bateria ou pilha para a sua autonomia elétrica, esta deverá extrair-se antes de ser eliminado e ser tratada à parte como um resíduo de diferente categoria.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus eletrodomésticos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

9. GARANTIA E SAT

Este produto tem uma garantia de 2 anos desde a data de compra, sempre e quando se conserve e envie a fatura de compra, o produto esteja em perfeito estado físico e se lhe dê um uso adequado tal e como se indica neste Manual de Instruções.

A garantia não cobrirá:

Se o produto tiver sido usado fora da sua capacidade ou utilidade, maltratado, batido, exposto à humidade, submergido em algum líquido ou substância corrosiva, assim como qualquer outra falta atribuível ao consumidor.

Se o produto foi desmontado, modificado ou reparado por pessoas não autorizadas pelo SAT oficial da Cecotec.

Se a ocorrência foi originada pelo desgaste normal das peças devido ao uso.

O serviço de garantia cobre todos os defeitos de fabricação durante 2 anos com base à legislação vigente, exceto peças consumíveis.

Em caso de mal uso por parte do usuário, o serviço de garantia não se fará responsável pela reparação.

Se em alguma ocasião deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec através do número de telefone **+34 96 321 07 28**.



10. FOLHAS DE DADOS

Marca	Cecotec
Nome do modelo	Bolero DressCode 6000 (02314)
Capacidade	6
Eficiência energética numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mais eficiente)	A+
Consumo anual de energia 196 kWh, com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho.	
Consumo de energia do programa intensivo a 60 °C em plena carga	0,93 kWh
Consumo de energia do programa intensivo a 60 °C em carga parcial	0,80 kWh
Consumo de energia do programa intensivo a 40 °C em carga parcial	0,83 kWh
Consumo ponderado de energia em estado de desativação	0.50 W
Consumo ponderado de energia em estado inativo	1.00 W
Consumo de água de 9240 litros por ano, com base em 220 ciclos de lavagem dos programas intensivos a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcial. O valor real do consumo de água dependerá do modo de utilização do aparelho.	
Classe de eficiência de centrifugação/secagem B numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente)	
Velocidade máxima de centrifugação	1000 rpm
Teor de humidade restante	61 %
O programa de lavagem intensiva a 60 °C e o programa de lavagem intensiva a 40 °C são os programas de lavagem normal a que se referem as informações no rótulo e na ficha. São adequados para a lavagem de roupa de algodão com grau de sujidade normal e são os programas de maior eficiência em termos de consumo combinado de energia e água.	
Duração do programa intensivo a 60 °C em plena carga	260 min
Duração do programa intensivo a 60 °C em carga parcial	260 min
Duração do programa intensivo a 40 °C em carga parcial	245 min
Duração do estado inativo (TI)	-
Emissão de ruído aéreo durante as fases de lavagem	64 dB



PORTUGUÊS

Emissão de ruído aéreo durante as fases de centrifugação	79 dB
Máquina de lavar roupa para uso doméstico encastrada	Não

Programa de teste de energia: Algodão; Velocidade: velocidade máxima; Outros pré-definidos.

Parâmetro	Valor		Parâmetro	Valor	
Capacidade (kg)	6.0		Dimensões em cm	Altura	85
				Largura	60
				Profundidade	40
EEIW	91,0		Classe de eficiência energética	E	
Índice de eficiência de lavagem	1.04		Efetividade de enxaguamento (g/kg)	5.0	
Consumo de energia em kWh por ciclo, com base no programa eco 40-60. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho	0,737		Consumo de água em litros por ciclo, com base no programa eco 40-60. O valor real do consumo de água dependerá do modo de utilização do aparelho e da dureza da água.	43	
Temperatura máxima dos têxteis tratados (°C)	Capacidade	41	Teor de humidade restante (%)	Capacidade	62
	Média	33		Média	62
	Um quarto	20		Um quarto	62
Velocidade de centrifugação (rpm)	Capacidade	1000	Classe de eficiência de centrifugação e de secagem	C	
	Média	1000			
	Um quarto	1000			
Duração do programa (h:min)	Capacidade	3:18	Tipo	Independente	
	Média	2:36			
	Um quarto	2:36			
Emissão de ruído aéreo durante as fases de centrifugação (dB)	80		Emissão de ruído aéreo durante (fase de centrifugação)	C	



PORTUGUÊS

Estado de desativação (W)	0.50	Modo standby (W)	1.00
Início diferido (W)	4.00	Espera em rede (W)	NA
Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor: 2 anos			
Informação adicional:			

Marca	Cecotec
Nome do modelo	Bolero DressCode 8000 (02320)
Capacidade	8
Eficiência energética numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mais eficiente)	A+++
Consumo anual de energia 196 kWh, com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho.	
Consumo de energia do programa intensivo a 60 °C em plena carga	0,90 kWh
Consumo de energia do programa intensivo a 60 °C em carga parcial	0,88 kWh
Consumo de energia do programa intensivo a 40 °C em carga parcial	0,79 kWh
Consumo ponderado de energia em estado de desativação	0.50 W
Consumo ponderado de energia em estado inativo	1.00 W
Consumo de água de 11000 litros por ano, com base em 220 ciclos de lavagem dos programas intensivos a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcial. O valor real do consumo de água dependerá do modo de utilização do aparelho.	
Classe de eficiência de centrifugação/secagem B numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente)	
Velocidade máxima de centrifugação	1400 rpm
Teor de humidade restante	53%
O programa de lavagem intensiva a 60 °C e o programa de lavagem intensiva a 40 °C são os programas de lavagem normal a que se referem as informações no rótulo e na ficha. São adequados para a lavagem de roupa de algodão com grau de sujidade normal e são os programas de maior eficiência em termos de consumo combinado de energia e água.	
Duração do programa intensivo a 60 °C em plena carga	245 min



PORTUGUÊS

Duração do programa intensivo a 60 °C em carga parcial	240 min
Duração do programa intensivo a 40 °C em carga parcial	230 min
Duração do estado inativo (TI)	-
Emissão de ruído aéreo durante as fases de lavagem	62 dB
Emissão de ruído aéreo durante as fases de centrifugação	79 dB
Máquina de lavar roupa para uso doméstico encastrada	Não

Programa de teste de energia: Algodão; Velocidade: velocidade máxima; Outros pré-definidos.

Parâmetro	Valor		Parâmetro	Valor	
Capacidade (kg)	8.0		Dimensões em cm	Altura	85
				Largura	60
				Profundidade	57
EEIW	91,0		Clase de eficiência energética	E	
Índice de eficiência de lavagem	1.04		Efetividade de enxaguamento (g/kg)	5.0	
Consumo de energia em kWh por ciclo, com base no programa eco 40-60. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho	0,827		Consumo de água em litros por ciclo, com base no programa eco 40-60. O valor real do consumo de água dependerá do modo de utilização do aparelho e da dureza da água.	48	
Temperatura máxima dos têxteis tratados (°C)	Capacidade	38	Teor de humidade restante (%)	Capacidade	53
	Média	33		Média	53
	Um quarto	20		Um quarto	53
Velocidade de centrifugação (rpm)	Capacidade	1400	Classe de eficiência de centrifugação e de secagem	B	
	Média	1400			
	Um quarto	1400			
Duração do programa (h:min)	Capacidade	3:38	Tipo	Independente	
	Média	2:48			
	Um quarto	2:48			



PORTUGUÊS

Emissão de ruído aéreo durante as fases de centrifugação (dB)	80	Emissão de ruído aéreo durante (fase de centrifugação)	C
Estado de desativação (W)	0.50	Modo standby (W)	1.00
Início diferido (W)	4.00	Espera em rede (W)	NA
Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor: 2 anos			
Informação adicional:			

Marca	
Nome do modelo	Bolero DressCode 7000 (02315)
Capacidade	7
Eficiência energética numa escala de A (mais eficiente) a D (meno eficiente)	A+++
Consumo anual de energia 196 kWh, com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho.	
Consumo de energia do programa intensivo a 60 °C em plena carga	0.91 kWh
Consumo de energia do programa intensivo a 60 °C em carga parcial	0.69 kWh
Consumo de energia do programa intensivo a 40 °C em carga parcial	0.61 kWh
Consumo ponderado de energia em estado de desativação	0.50 W
Consumo ponderado de energia em estado inativo	1.00 W
Consumo de água de 9240 litros por ano, com base em 220 ciclos de lavagem dos programas intensivos a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcial. O valor real do consumo de água dependerá do modo de utilização do aparelho.	
Classe de eficiência de centrifugação/secagem B numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente)	
Velocidade máxima de centrifugação	1400 rpm
Teor de humidade restante	53%



PORTUGUÊS

O programa de lavagem intensiva a 60 °C e o programa de lavagem intensiva a 40 °C são os programas de lavagem normal a que se referem as informações no rótulo e na ficha. São adequados para a lavagem de roupa de algodão com grau de sujidade normal e são os programas de maior eficiência em termos de consumo combinado de energia e água.

Duração do programa intensivo a 60 °C em plena carga	240 min
Duração do programa intensivo a 60 °C em carga parcial	230 min
Duração do programa intensivo a 40 °C em carga parcial	230 min
Duração do estado inativo (TI)	-
Emissão de ruído aéreo durante as fases de lavagem	62 dB
Emissão de ruído aéreo durante as fases de centrifugação	79 dB
Máquina de lavar roupa para uso doméstico encastrada	Não

Programa de teste de energia: Algodão; Velocidade: velocidade máxima; Outros pré-definidos.

Parâmetro	Valor		Parâmetro	Valor	
Capacidade (kg)	7		Dimensões em cm	Altura	85
				Largura	60
				Profundidade	50
EEIW	91		Clase de eficiência energética	E	
Índice de eficiência de lavagem	1.04		Efetividade de enxaguamento (g/kg)	5.0	
Consumo de energia em kWh por ciclo, com base no programa eco 40-60. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho	0.784		Consumo de água em litros por ciclo, com base no programa eco 40-60. O valor real do consumo de água dependerá do modo de utilização do aparelho e da dureza da água.	45	
Temperatura máxima dos têxteis tratados (°C)	Capacidade	39	Teor de humidade restante (%)	Capacidade	53
	Média	35		Média	53
	Um quarto	24.		Um quarto	53



PORTUGUÊS

Velocidade de centrifugação (rpm)	Capacidade	1400	Classe de eficiência de centrifugação e de secagem	B
	Média	1400		
	Um quarto	1400		
Duração do programa (h:min)	Capacidade	3:28	Tipo	Independente
	Média	2:42		
	Um quarto	2:42		
Emissão de ruído aéreo durante as fases de centrifugação (dB)	80		Emissão de ruído aéreo durante (fase de centrifugação)	C
Estado de desativação (W)	0.50		Modo standby (W)	1
Início diferido (W)	4.00		Espera em rede (W)	NA
Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor: 2 anos				
Informação adicional:				



POLSKI

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rys. 1.

1. Górna pokrywa
2. Panel sterowania
3. Kabel zasilający
4. Bęben
5. Filtr serwisowy
6. Wąż odpływowy
7. Drzwiczki
8. Dozownik detergentów
9. Wąż dopływowy

Akcesoria

Rys. 2.

1. Zaślepka
2. Wąż zimnej wody
3. Wąż ciepłej wody (opcjonalnie)
4. Prowadnica węża odpływowego (opcjonalnie)
5. Instrukcja obsługi

2. PRZED UŻYCIEM

Wyjmij urządzenie z pudełka i zachowaj oryginalne pudełko i inne elementy opakowania w bezpiecznym miejscu. Pomoże Ci to zapobiec uszkodzeniu produktu, jeśli będziesz musiał go przetransportować w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich przedmiotów.

Upewnij się, że wszystkie części i akcesoria są dołączone i są w dobrym stanie. Jeśli brakuje jakiegokolwiek części lub jest ona w złym stanie, należy natychmiast skontaktować się z oficjalnym serwisem pomocy technicznej Cecotec.

Utrzymuj dzieci z daleka od opakowania urządzenia.

Przed pierwszym użyciem urządzenia wykalibruj je.

Przed pierwszym użyciem pralka, powinna wykonać cały kompletny cykl prania bez ubrań (z pustym bębnem).

Upewnij się, że wszystkie kieszenie są puste. Ostre i ostre przedmioty, takie jak monety, zatrzaski, gwoździe, śruby lub kamienie, mogą poważnie uszkodzić urządzenie.



3. INSTALACJA URZĄDZENIA

Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni, suchej i stabilnej. Nie przesuwaj produktu nad przewodem zasilającym.

Rys. 3.

Unikaj ekspozycji produktu na bezpośrednie światło słoneczne i upewnij się, aby posiadało odpowiednią wentylację.

Rys. 4.

Usuń opakowanie i karton z wytłoczonego poliestirenu.

Podnieś pralkę i usuń opakowanie z dolnej strony urządzenia. Pamiętaj, aby usunąć maty piankowy trójkąt znajdujący się na dolnej stronie urządzenia. Jeśli nie możesz, podeprzyj urządzenie po jednej stronie i usuń je ręcznie

Rys. 5.

Usuń taśmę, która powinna zanaidować się w okół kabla zasilającego i węża odpływowego. Wyjmij wąż dopływowy z wnętrza bębna.

Usuwanie śrub transportowych

Przed instalacją pralki trzeba usunąć wszystkie śruby transportowe z tylnej części urządzenia. Zachowaj wszystkie śruby transportowe w bezpiecznym miejscu do czasu kiedy zajdzie potrzeba przeniesienia urządzenia kolejny raz w przyszłości.

Aby usunąć śruby:

Rys. 6.

Poluzuj 4 śruby kluczem i usuń je.

Zakryj pozostałe otwory dołączonymi do zestawu zaślepkami.

Zachowaj śruby w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Jak wyrównać pralkę

Uwaga: Nakrętki blokady 4 nóżek powinny zostać poprawnie umieszczone w obudowie urządzenia.

Upewnij się, że nóżki są odpowiednio dopasowane do urządzenia. Jeśli nie, umieść je w oryginalnej pozycji i dokręć nakrętki.

Poluzuj zakrętkę blokady, aby dopasować nóżki w ten sposób, aby miały kontakt z podłogą. Dopasuj nóżki i dokręć nakrętki kluczem. Upewnij się, że urządzenie jest stabilne.

Rys. 7.

Podłączanie węża doprowadzającego wodę

Ostrzeżenie: Nie dokręcaj na siłę, nie niszcz, nie modyfikuj lub nie reperuj sam węża dopływowego wody.

Do modeli wyposażonych w zawór do ciepłej wody, podłącz go do kranu z ciepłą wodą, węzłem dopływowym ciepłej wody. Zużycie energii zmniejszy się automatycznie w niektórych programach.



POLSKI

Podłącz wężyk odpływowy za pomocą jednej z dwóch niżej pokazanych metod:

Połączenie mndz. kranem z wodą i wężykiem odpływowym.

Rys. 8.

Poluzuj nakrętkę dociskową i 4 śruby.

Dokręć nakrętkę dociskową.

Wciśnij i wsuń nasadkę i włóż wężyk odpływowy do złączki.

Łączenie zakończone.

Połączenie mndz. zaworem i wężykiem odpływowym. Rys. 9.

Zawór wody i wężyk odpływowy

Specjalny kran do pralek.

Podłącz drugi koniec wężyka odpływowego do zaworu po tylnej stronie produktu i dokręć wężyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Rys. 10.

Wężyk odpływowy

Ostrzeżenie: Nie zaginać ani nie przedłużać wężyka odpływowego.

Umieść w odpowiedni sposób wężyk odpływowy, mniej więcej 60-90 cm od podłogi.

Są 2 sposoby umieszczania jednego końca wężyka odpływowego:

W rurze odpływowej. Zaleca się używanie rury pionowej.

W rurze odpływowej zlewu, nad syfonem.

Rys. 11.

Jeśli pralka jest wyposażona we wspornik wężyka odpływowego, można ją również zainstalować nad zlewem lub zbiornikiem, jak pokazano poniżej. Rys. 12.

Ostrzeżenia: Podczas montażu wężyka odpływowego należy zabezpieczyć go liną. Jeśli wężyk odpływowy jest zbyt długi, nie wciskaj go do pralki na siłę, ponieważ może to spowodować nietypowe odgłosy.

4. FUNKCJONOWANIE

Ostrzeżenie:

upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane przed uruchomieniem.

Przed pierwszym użyciem pralki, powinna wykonać cały kompletny cykl prania bez ubrań.

QuickStart

Przed praniem

Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.



POLSKI

Odkręć wodę.

Wsadź pranie do pralki.

Zamknąć drzwi.

Dodaj detergent

Rys. 13.

Uwaga: detergent należy dodawać do komory I dopiero po wybraniu prania wstępnego w pralkach z tą funkcją.

Pranie

Włącz urządzenie.

Obróć pokrętło, aby wybrać żądany program.

Wybierz funkcję lub użyj wstępnie skonfigurowanej.

Naciśnij Start.

Rys. 14.

Ostrzeżenie: Jeśli wybierzesz jedną z wstępnie skonfigurowanych opcji, możesz pominąć krok 3.

Po praniu

Urządzenie wyda dźwięk lub ekran pokaże „END”.

Jak używać pralki

Przed każdym praniem

Pralkę należy używać w miejscach, w których temperatura wynosi od 0 °C do 40 °C. Przy stosowaniu w temperaturze poniżej 0 °C zawór wlotowy i system odwadniający mogą ulec uszkodzeniu. Jeśli urządzenie zostanie ustawione lub użytkowane w miejscach o temperaturze 0 °C lub niższej, należy natychmiast przenieść je w miejsce o temperaturze pokojowej, aby zapobiec zamarznięciu węża doprowadzającego wodę i węża spustowego przed użyciem.

Przed praniem sprawdź etykiety i instrukcje dotyczące stosowania detergentów. Użyj niepieniącego lub niskopieniącego detergentu odpowiedniego do pralek.

Sprawdź etykietę. Rys. 15.

Opróżnij kieszenie ubrań, które chcesz wyprać. Rys. 16.

Zawiąż węzeł za pomocą pasków lub sznurówek, zapnij suwaki i zapnij guziki. Rys. 17.

Umieść małe ubrania w poszewce na poduszkę. Rys. 18.

Odwróć na drugą stronę ubrania, które obchodzą lub wychodzą z nich włoski. Rys. 19.

Oddziel ubrania o różnych teksturach. Rys. 20.

Dozownik detergentów

Rys. 21.

Wysuń depozyt na detergenty, aby go otworzyć.

Detergent do prania wstępnego



POLSKI

Detergent główny
Płyn zmiękczający do tkanin

Program	I	II		Program	I	II	
Bawełna 30 °C		●	○	Odwirowanie			
Bawełna 40 °C		●	○	Spuszczanie wody			
Bawełna 60 °C		●	○	Płukanie			○
Bawełna 90 °C		●	○	Delikatne 30 °C		●	○
Syntetyczne		●	○	Delikatne		●	○
Syntetyczne 40 °C		●	○	Pranie szybkie 45'		●	○
Czyszczenie bębna				Pranie szybkie 30'		●	○
Pranie w zimnej wodzie		●	○	Pranie szybkie 15'		●	○
Pranie zimnej wodzie		●	○	Mix 60 °C		●	○
Bawełna intensywne 40 °C		●	○	Mix 40 °C		●	○
Bawełna intensywne 60 °C		●	○	Mix		●	○
ECO 40-60		●	○				



POLSKI

Niezbędnie 
Opcjonalnie 

Uwaga: w przypadku stosowania detergentu w postaci skoncentrowanej, włóknistej lub z dodatkami, przed waniem go do depozytu, zaleca się jego lekkie rozcieńczenie wodą, aby uniknąć zablokowania wlewu do zbiornika detergentu lub wypłynięcia wody podczas jego napełniania.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty i zużywać minimalną ilość wody i prądu, używaj detergentu odpowiedniego do prania w pralce w różnych temperaturach.

Panel sterowania
Rys.22.

On/off (1)
Naciśnij przycisk Wł. / Wyt., Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Start/ Pauza (2)
Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć cykl prania.

Opcja (3)
Wybierz dodatkową opcję, wskaźnik zaświeci się po wybraniu jednej.

Programy (4)
Różne programy do różnych rodzajów prania.

Wyświetlacz (5)
Wyświetlacz pokazuje ustawienia, pozostały czas, opcje i komunikaty ostrzegawcze pralki.
Wyświetlacz pozostanie włączony przez cały cykl prania.

Rys. 23.

Opcje do wybrania

Płukanie extra (2)
Po wybraniu pranie wykona drugie płukanie.

Opóźniony start (1)
Naciśnij przycisk rozpoczęcia opóźnienia i wybierz czas (Czas opóźnienia może być mndz. 0-24h).



POLSKI

Prędkość odwirowania (3)

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać żądaną prędkość.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wciśnij i przytrzymaj przyciski (2) i (3) przez 3 sekundy, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy informujący o włączeniu funkcji zabezpieczenia przed dziećmi. Ta funkcja ma na celu zapobieganie niewłaściwemu używaniu urządzenia przez dzieci.

Podczas aktywowania programu z włączoną blokadą przed dziećmi zapali się wskaźnik zabezpieczenia przed dziećmi, a na wyświetlaczu pojawi się naprzemiennie pozostały czas i ikona zabezpieczenia przed dziećmi.

Za każdym naciśnięciem przycisku wskaźnik blokady rodzicielskiej będzie migał przez 3 sekundy.

Po zakończeniu programu na ekranie co 10 sekund na przemian będzie wyświetlany komunikat „KONIEC” oraz ikona bezpieczeństwa dzieci. Następnie wskaźnik blokady rodzicielskiej będzie migał przez 3 sekundy.

Aby anulować funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, ponownie naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez 3 sekundy.

Zabezpieczenie przed dziećmi dezaktywuje wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisku zasilania i samego zabezpieczenia przed dziećmi.

Wyłącz funkcję zabezpieczenia przed dziećmi przed wyborem programu i przed praniem.

Cichy

Wybierz ten program, aby wyciszyć pralkę. Przytrzymaj wciśnięty przycisk 1 przez 3 sekundy. To ustawienie pozostanie aktywne do momentu, kiedy się włączy ponownie. Aby włączyć dźwięk na nowo przytrzymaj wciśnięty przycisk przez 3 sekundy.

Ustawienia ekranu

Rys. 24

Te opcje podświetlą się po ich wybraniu.

Opóźniony start (1)

Płukanie extra (2)

Prędkość odwirowania (3)

w trakcie prania (4)

Zamknięte drzwi (5)

System blokady przeciwko dzieciom

Pozostały czas i prędkość

Prędkość

Bolero DressCode 6000 1000 obr/min: 0-400-600-800-1000

Bolero DressCode 8400, Bolero DressCode 9400 1400 obr/min: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Program	Prędkość domyślna (obr / min)		Program	Prędkość domyślna (obr / min)		
	1000	1400		1000	1400	
Bawełna 30 °C	100	1400	Odwirowanie	1000	1400	
Bawełna 40 °C	800	1400	Spuszczanie wody	-	-	
Bawełna 60 °C	800	1400	Płukanie i odwirowanie	1000	1400	
Bawełna 90 °C	800	1400	Delikatne 30 °C	600	600	
Syntetyczne	1000	1200	Delikatne	600	600	
Syntetyczne 40 °C	1000	1200	Pranie szybkie 45'	800	800	
Czyszczenie bębna	400	-	Pranie szybkie 30'	800	800	
Pranie w zimnej wodzie	1000	1200	Pranie szybkie 15'	800	800	
Pranie zimnej wodzie	1000	1200	Mix 60 °C	1000	1400	
Bawełna intensywne 40 °C	1000	1400	Mix 40 °C	1000	1400	
Bawełna intensywne 60 °C	1000	1400	Mix	1000	1400	
ECO 40-60	1000	1400				

Programy prania

Istnieją różne programy dla różnych rodzajów prania:

Bawełna/Normalny

Mocne i twarde tkaniny bawełniane lub lniane.

Syntetyczne

Do prania rzeczy syntetycznych, takich jak koszule, płaszcze, mieszane.

Podczas prania dzianin należy zmniejszyć ilość detergentu, ponieważ miękka tkanina jest bardziej podatna na tworzenie piany. Mocne i twarde tkaniny bawełniane lub lniane.

Delikatne

Użyteczny program do tkanin i ubrań delikatnych, tj. jedwab, satyna, włókna syntetyczne lub mieszanka tkanin.



POLSKI

Odwirowanie

Dodatkowe wirowanie z możliwością wyboru prędkości wirowania bębna

Płukanie i odwirowanie

Płukanie extra i odwirowanie

Spuszczanie wody

Spuszczanie wody

Mix

Wybierz tę opcję, aby prać ubrania o twardszej teksturze, które wymagają dłuższego czasu i intensywności prania. Nadaje się do codziennego prania tj. prześcieradła, poszewki na poduszki, bielizna lub stroje kąpielowe.

Pranie szybkie

Bardzo krótki program do lekkiego prania lekko zabrudzonych ubrań lub małej ilości ubrań.

ECO 40-60

Pralka będzie prać domyślnie w temperaturze 40-60 °C. Nie można wybrać temperatury

Pranie w zimnej wodzie

Wybierz tę opcję, aby prać ubrania w zimnej wodzie

Tabela programów prania

Program	Wsad (kg)			Temp. (°C)	Czas domyślny		
	6.0	7.0	8.0		6 kg	7 kg	8 kg
				Wstępnie skonfigurowany	1000	1400	1400
Syntetyczne	3.0	3.5	4.0	Cold	2:20	2:20	2:20
Syntetyczne 40 °C	3.0	3.5	4.0	40	2:20	2:20	2:20
Pranie w zimnej wodzie	6.0	7.0	8.0	Zimne	1:00	1:00	1:00
Pranie zimnej wodzie	6.0	7.0	8.0	20	1:01	1:01	1:01
Bawełna 30 °C	6.0	7.0	8.0	30	2:40	2:40	2:40



POLSKI

Bawełna 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	2:40	2:40	2:40
Bawełna 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	2:45	2:45	2:45
Bawełna 90 °C	6.0	7.0	8.0	90	2:50	2:50	2:50
ECO 40-60	6.0	7.0	8.0	60	3:24	3:23	3:29
Bawełna intensywne 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	4:12	3:44	3:49
Bawełna intensywne 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	4:16	3:54	3:52
Czyszczenie bębna	-	-	-	90	1:18	1:18	1:18
Odwirowanie	6.0	7.0	8.0	-	0:12	0:12	0:12
Spuszczanie wody	-	-	-	-	0:01	0:01	0:01
Płukanie i odwirowanie	6.0	7.0	8.0	-	0:20	0:20	0:20
Delikatne 30 °C	2.5	2.5	2.5	30	0:50	0:50	0:50
Delikatne	2.5	2.5	2.5	Zimne	0:48	0:48	0:48
Mix 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	1:11	1:11	1:11
Mix 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	0:59	0:59	0:59
Mix	6.0	7.0	8.0	Zimne	0:59	0:59	0:59
Pranie szybkie 45'	2.0	2.0	2.0	40	0:45	0:45	0:45
Pranie szybkie 30'	2.0	2.0	2.0	30	0:30	0:30	0:30
Pranie szybkie 15'	2.0	2.0	2.0	Zimne	0:15	0:15	0:15

Ostrzeżenie:

Po zakończeniu programu odczekaj 2 minuty przed otwarciem drzwi.

Przed otwarciem drzwiczek sprawdź, czy woda wewnątrz bębna została opróżniona. Nie otwieraj drzwi jeśli wciąż wewnątrz jest woda.

Nie zatrzymuj urządzenia przed ukończeniem cyklu suszenia co najmniej jeśli ubrania zostaną wyjęte natychmiastowo i się je rozwiesi, aby rozeszło się ciepło.



POLSKI

Nie pierz tylko jednej sztuki odzieży, może to zdestabilizować urządzenie. Zawsze wkładaj minimum 3 lub 4 elementy, aby odpływ przebiegał bez problemów.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ostrzeżenia: Przed czyszczeniem lub naprawą wyjmij wtyczkę z gniazdka i zakręć kranik.

Dobra konserwacja pralki przedłuży jej żywotność. Powierzchnie można czyścić detergentami neutralnymi i nie żrącymi, rozcieńczonymi jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli jest nadmiar wody, natychmiast zetrzyj go szmatką.

Rys. 25.

Nie używaj gąbek, detergentów w proszku ani żrących środków czyszczących do czyszczenia produktu.

Czyszczenie bębna

Rdza wewnątrz bębna spowodowana metalowymi przedmiotami powinna być natychmiast wyczyszczona detergentami nie zawierającymi chloru.

Nie używać druciaków stalowych.

Ostrzeżenie: Nie wkładać prania do pralki podczas czyszczenia bębna.

Czyszczenie drzwi i uszczelki przyszybowej

Wyczyść szybę i uszczelkę po każdym myciu, aby usunąć wszelkie ślady kłaczek i plam. Nagromadzenie kłaczek może spowodować wyciek.

Usuń monety, guziki lub jakikolwiek inny obiekt z gumy uszczelniającej drzwi po każdym praniu.

Rys. 26.

Czyszczenie filtra wlotowego

Ostrzeżenie: Filtr wlotowy należy czyścić, gdy jest mało wody.

Czyszczenie filtra kranu / zawór

Rys. 27.

Zakręć kran.

Odtłącz wąż dopływu wody z kranu.

Oczyść krawędź filtra.

Podłącz wąż dopływu wody na nowo.

Pranie filtra w pralce.

Rys. 28.

Odkręć rurę wejściową po tylnej stronie urządzenia.



POLSKI

Użyj cążek z długim końcem, aby usunąć filter, umyj go i załóż na nowo.

Oczyść filtr szczoteczką.

Podłącz na nowo wąż do urządzenia.

Uwaga: Jeśli szczotka nie jest czysta, wyjmij filtr i umyj go oddzielnie. Następnie podłącz go ponownie i otwórz kurek.

Czyszczenie zbiornika na detergent

Naciśnij strzałkę na pokrywie komory na środek zmiękczający wewnątrz dozownika detergentu.

Podnieś zacisk, zdejmij pokrywę komory na środek zmiękczający i umyj wszystkie rowki wodą. Ponownie załóż nasadkę środka zmiękczającego i delikatnie naciśnij, aby włożyć dozownik detergentu na miejsce.

Naciśnij przycisk A, aby wyjąć dozownik detergentu. Rys. 29.

Umyj depozyt na detergenty pod kranem. Rys. 30

Wyczyść otwór szczoteczką do zębów. Rys.31

Wprowadź depozyt na detergenty na nowo. Rys. 32.

Ostrzeżenie: do czyszczenia pralki nie należy używać alkoholu, rozpuszczalników ani środków chemicznych.

Czyszczenie filtra pompy spustowej

Ostrzeżenia:

Uważaj na gorącą wodę!

Poczekaj, aż roztwór detergentu ostygnie.

Przed praniem należy odłączyć urządzenie od gniazda ściennego, aby uniknąć porażenia prądem.

Filtr pompy odpływowej może filtrować nici i małe przedmioty podczas mycia.

Okresowo czyścić filtr, aby zapewnić prawidłowe działanie pralki.

Otwórz wtyczkę na dolnej pokrywie. Rys. 33.

Obróć awaryjny wąż spustowy o 90° i pociągnij, aby go wyjąć, a następnie wyjmij korek węża. Rys. 34.

Po całkowitym opróżnieniu ponownie zainstaluj wąż odpływowy. Rys. 35.

Obróć filter w ruchu przeciwnym do wskazówek zegara Rys. 36.

Usuń zanieczyszczenia, substancje i ciała obce. Rys. 37.

Otwórz wtyczkę na dolnej pokrywie. Rys. 38.

Ostrzeżenia:

Upewnić się, że korek zaworu i wąż awaryjnego spustu zostały prawidłowo zamontowane, zaślepki należy włożyć w jednej linii z płytkami otworowymi.

Niektóre modele nie mają awaryjnego węża spustowego, dlatego kroki 2 i 3 można pominąć.

Przekręć korek na dolnej pokrywie tak, aby woda wpadała bezpośrednio do pojemnika.



POLSKI

Podczas pracy urządzenia, w zależności od wybranego programu, w pompie może znajdować się gorąca woda. Nie zdejmować osłony pompy podczas cyklu prania, zawsze poczekać, aż urządzenie zakończy cykl i będzie puste.

Po ponownym założeniu prania, i pamiętaj, aby dobrze ją dokręcić.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Powód	Rozwiązanie
Pralka nie włącza się	Drzwiczki nie są dobrze zamknięte	Zamknij drzwiczki i uruchom ponownie. Upewnij się, że wewnątrz nie ma ubrań, które mogą przeszkadzać.
Drzwiczki się nie otwierają	System blokady bezpieczeństwa jest uruchomiony	Wyłącz urządzenie i uruchom je ponownie.
Produkt gubi wodę.	Złe połączenie pomiędzy rurami a węzłem odpływowym lub dopływowym.	Sprawdź rury i węże i podłącz je poprawnie. Wyczyść wąż odpływowy
W depozycie na detergenty znajdują się resztki detergentu	Detergent jest za bardzo skoncentrowany	Wyczyść i wysusz depozyt na detergenty.
Wskaźnik na wyświetlaczu się nie zapala	Karta PC jest rozłączona lub złącze systemu posiada problem w połączeniu	Sprawdź, czy jest zasilanie elektryczne i czy adapter jest prawidłowo podłączony.
Niezwykły hałas		Upewnij się, że śruby transportowe zostały usunięte. Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane na stabilnym i równym podłożu.

Błędy

Błąd	Powód	Rozwiązanie
E30	Drzwiczki nie są dobrze zamknięte	Zamknij drzwiczki i uruchom ponownie. Upewnij się, że wewnątrz nie ma ubrań, które mogą przeszkadzać.
E10	Problem z wtryskiem wody podczas prania	Sprawdź, czy ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. Wyprostuj rurę doptywową. Upewnij się, że filter zaworu nie jest zablokowany.
E21	Spuszcza wodę zbyt długo	Upewnij się, że wąż odpływowy nie jest zablokowany.
E12	Przelewanie się wody	Uruchom ponownie urządzenie.
EXX	Inne	Skontaktuj się z serwisem technicznym Cecotec.

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Produkt: Bolero DressCode 6000

Referencja: 02314

Pojemność wsadu: 6 kg

Wymiary (szerokość * głębokość * wysokość) cm: 59,5*40*85

Peso neto: 52 kg

Moc nominalna: 2000 W

220-240V~, 50Hz, 10 A

Standardowe ciśnienie wody: 0.05 MPa~1 MPa

IPX4

Fabricado en China | Diseñado en España

Produkt: Bolero DressCode 7000

Referencja: 02315

Pojemność wsadu: 7 kg

Wymiary (szerokość * głębokość * wysokość) cm: 60*50*85

Waga bez opakowania: 60 kg

Moc nominalna: 2050 W

220-240V~, 50Hz, 10 A



POLSKI

Standardowe ciśnienie wody: 0.05 MPa~1 MPa

IPX4

Fabricado en China | Diseñado en España

Produkt: Bolero DressCode 8000

Referencja: 02320

Pojemność wsadu: 8 kg

Wymiary (szerokość * głębokość * wysokość) cm: 59.5*56.5*85

Peso neto: 68 kg

Moc nominalna: 2000 W

220-240V~, 50Hz, 10 A

Standardowe ciśnienie wody: 0.05 MPa~1 MPa

IPX4

Fabricado en China | Diseñado en España

8. RECYKLING SPRZĘTU AGD



Europejska dyrektywa 2012/19 / UE w sprawie odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE) stanowi, że urządzenia gospodarstwa domowego nie powinny być poddawane recyklingowi wraz z resztą odpadów komunalnych.

Urządzenia te należy utylizować osobno, aby zoptymalizować odzysk i recykling materiałów, a tym samym zmniejszyć ich wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.

Przekreślony symbol pojemnika przypomina o obowiązku prawidłowej utylizacji tego produktu. Jeżeli dany produkt ma baterię autonomiczną pod względem elektrycznym, należy go wyjąć przed utylizacją i osobno traktować jako odpad innej kategorii.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i / lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

9. GWARANCJA I SAT

Produkt jest objęty gwarancją przez 2 lata od daty zakupu, o ile faktura zakupu jest przechowywana i wysyłana, produkt jest w idealnym stanie fizycznym i jest używany zgodnie z instrukcją.

Gwarancja nie obejmuje:

Jeżeli produkt był używany ponad swoje możliwości lub użyteczność, był nadużywany, bity,



POLSKI

narażony na wilgoć, zanurzony w jakiegokolwiek cieczy lub żrącej substancji, a także wszelkie inne winy przypisywane konsumentowi.

Jeśli produkt został zdemontowany, zmodyfikowany lub naprawiony przez osoby nieupoważnione przez oficjalny SAT firmy Cecotec.

Jeżeli występowanie zostało spowodowane normalnym zużyciem części w wyniku użytkowania.

Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie wady produkcyjne przez 2 lata, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem części eksploatacyjnych.

W przypadku niewłaściwego użycia przez użytkownika serwis gwarancyjny nie będzie odpowiedzialny za naprawę.

W przypadku wykrycia incydentu z produktem lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z oficjalną pomocą techniczną Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

10. KARTA TECHNICZNA

Marka	Cecotec
Nazwa modelu	Bolero DressCode 6000 (02314)
Pojemność	6
Efektywność energetyczna w skali od D (najmniej wydajna) do A+++ (najbardziej wydajna)	A+
Roczne zużycie energii 196 kWh na podstawie 220 normalnych cykli prania dla normalnych programów prania tkanin bawełnianych w 60 ° C i 40 ° C z pełnym i częściowym załadunkiem oraz zużycia w trybach „wyt.” I „nie wyt.”. Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków użytkowania urządzenia.	
Intensywny program poboru mocy przy 60 ° C przy pełnym obciążeniu	0,93 kWh
Intensywny program poboru mocy w 60 ° C przy częściowym załadunku	0,80 kWh
Intensywny program zużycia energii przy 40 ° C z częściowym załadunkiem	0,83 kWh
Ważony pobór mocy w trybie wyłączenia	0.50 W
Ważony pobór mocy w trybie „bez wyłączenia”	1.00 W
Roczne zużycie wody 9240 litrów, na podstawie 220 normalnych cykli prania dla programów intensywnych w 60 ° C i 40 ° C z pełnym i częściowym załadunkiem. Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków użytkowania urządzenia.	
Klasa efektywności wirowania / suszenia B w skali od G (najmniej wydajna) do A (najbardziej wydajna)	



POLSKI

Maksymalna prędkość wirowania	1000 obr/min
Wilgotność resztkowa	61 %
Intensywny 60 ° C i intensywny 40 ° C to standardowe programy, do których odnosi się etykieta i arkusze. Nadają się do prania średnio zabrudzonej białej bawełnianej i są najbardziej wydajne (pod względem zużycia wody i energii) dla tego typu odzieży.	
Czas trwania programu intensywnego w 60 ° C przy pełnym załadunku	260 min
Czas trwania programu intensywnego w 60 ° C przy częściowym załadunku	260 min
Czas trwania programu intensywnego w 40 ° C przy częściowym załadunku	245 min
Czas trwania trybu „bez wyłączania” (TL)	-
Hałas powietrzny emitowany podczas fazy prania	64 dB
Hałas powietrzny emitowany podczas odwirowania	79 dB
Zintegrowana pralka	Nie

Program testów energetycznych: Bawełna; Prędkość: prędkość maksymalna; Inne.

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość	
Pojemność	6.0	Wymiary w cm	Wysokość	85
			Szerokość	60
			Głębokość	40
EEIW	91,0	Klasa wydajności energetycznej	E	
Wskaźnik wydajności prania	1.04	Efektywność płukania (g/kg)	5.0	
Zużycie energii w kWh na cykl, na podstawie programu eco 40-60. Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków użytkowania urządzenia	0,737	Zużycie energii w litrach na cykl, na podstawie programu eco 40-60. Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków użytkowania urządzenia.	43	

Maksymalna temperatura obrabianych tekstyliów (°C)	Pojemność	41	Wilgotność resztkowa (%)	Pojemność	62
	Średnia	33		Średnia	62
	Jedna czwarta	20		Jedna czwarta	62
Prędkość odwirowania (obr/min)	Pojemność	1000	Klasa wydajności odwirowania i suszenia	C	
	Średnia	1000			
	Jedna czwarta	1000			
Długość trwania programu (h:min)	Pojemność	3:18	Typ	Niezależny	
	Średnia	2:36			
	Jedna czwarta	2:36			
Hałas powietrzny emitowany podczas odwirowania (dB)	80		Hałas powietrzny emitowany podczas odwirowania	C	
Wyłączony (W)	0.50		Tryb stanby (W)	1.00	
Opóźniony start (W)	4.00		Tryb gotowości sieci (W)	NA	
Minimalny czas gwarancji oferowanej przez dostawcę: 2 lata					
Informacja dodatkowa:					

MARCA	Cecotec
Nazwa modelu	Bolero DressCode 8000 (02320)
Pojemność	8
Efektywność energetyczna w skali od D (najmniej wydajna) do A+++ (najbardziej wydajna)	A+++
Roczne zużycie energii 196 kWh na podstawie 220 normalnych cykli prania dla normalnych programów prania tkanin bawełnianych w 60 ° C i 40 ° C z pełnym i częściowym załadunkiem oraz zużycia w trybach „wył.” I „nie wył.”. Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków użytkowania urządzenia.	
Intensywny program poboru mocy przy 60 ° C przy pełnym obciążeniu	0,90 kWh
Intensywny program poboru mocy w 60 ° C przy częściowym załadunku	0,88 kWh



POLSKI

Intensywny program zużycia energii przy 40 ° C z częściowym załadunkiem	0,79 kWh
Ważony pobór mocy w trybie wyłączenia	0.50 W
Ważony pobór mocy w trybie „bez wyłączania”	1.00 W
Roczne zużycie wody 11000 litrów, na podstawie 220 normalnych cykli prania dla programów intensywnych w 60 ° C i 40 ° C z pełnym i częściowym załadunkiem. Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków użytkowania urządzenia.	
Klasa efektywności wirowania / suszenia B w skali od G (najmniej wydajna) do A (najbardziej wydajna)	
Maksymalna prędkość wirowania	1400 obr/min
Wilgotność resztkowa	53%
Intensywny 60 ° C i intensywny 40 ° C to standardowe programy, do których odnosi się etykieta i arkusze. Nadają się do prania średnio zabrudzonej bielizny bawełnianej i są najbardziej wydajne (pod względem zużycia wody i energii) dla tego typu odzieży.	
Czas trwania programu intensywnego w 60 ° C przy pełnym załadunku	245 min
Czas trwania programu intensywnego w 60 ° C przy częściowym załadunku	240 min
Czas trwania programu intensywnego w 40 ° C przy częściowym załadunku	230 min
Czas trwania trybu „bez wyłączania” (TL)	-
Hałas powietrzny emitowany podczas fazy prania	62 dB
Hałas powietrzny emitowany podczas odwirowania	79 dB
Zintegrowana pralka	Nie

Program testów energetycznych: Bawełna; Prędkość: prędkość maksymalna; Inne.

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość	
Pojemność	8.0	Wymiary w cm	Wysokość	85
			Szerokość	60
			Głębokość	57
EEIW	91,0	Klasa wydajności energetycznej	E	
Wskaźnik wydajności prania	1.04	Efektywność płukania (g/kg)	5.0	

Zużycie energii w kWh na cykl, na podstawie programu eco 40-60. Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków użytkowania urządzenia	0,827		Zużycie energii w litrach na cykl, na podstawie programu eco 40-60. Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków użytkowania urządzenia.	48	
Maksymalna temperatura obrabianych tekstyliów (°C)	Pojemność	38	Wilgotność resztkowa (%)	Pojemność	53
	Średnia	33		Średnia	53
	Jedna czwarta	20		Jedna czwarta	53
Prędkość odwirowania (obr/min)	Pojemność	1400	Klasa wydajności odwirowania i suszenia	B	
	Średnia	1400			
	Jedna czwarta	1400			
Długość trwania programu (h:min)	Pojemność	3:38	Typ	Niezależny	
	Średnia	2-5			
	Jedna czwarta	2-5			
Hałas powietrzny emitowany podczas odwirowania (dB)	80		Hałas powietrzny emitowany podczas odwirowania	C	
Wyłączony (W)	0.50		Tryb stanby (W)	1.00	
Opóźniony start (W)	4.00		Tryb gotowości sieci (W)	NA	
Minimalny czas gwarancji oferowanej przez dostawcę: 2 lata					
Informacja dodatkowa:					

MARCA	
Nazwa modelu	Bolero DressCode 7000 (02315)
Pojemność	7
Efektywność energetyczna w skali od D (najmniej wydajna) do A+++ (najbardziej wydajna)	A+++



POLSKI

Roczne zużycie energii 196 kWh na podstawie 220 normalnych cykli prania dla normalnych programów prania tkanin bawełnianych w 60 ° C i 40 ° C z pełnym i częściowym załadunkiem oraz zużycia w trybach „wyt.” I „nie wyt.”. Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków użytkowania urządzenia.	
Intensywny program poboru mocy przy 60 ° C przy pełnym obciążeniu	0.91 kWh
Intensywny program poboru mocy w 60 ° C przy częściowym załadunku	0.69 kWh
Intensywny program zużycia energii przy 40 ° C z częściowym załadunkiem	0.61 kWh
Ważony pobór mocy w trybie wyłączenia	0.50 W
Ważony pobór mocy w trybie „bez wyłączenia”	1.00 W
Roczne zużycie wody 9240 litrów, na podstawie 220 normalnych cykli prania dla programów intensywnych w 60 ° C i 40 ° C z pełnym i częściowym załadunkiem. Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków użytkowania urządzenia.	
Klasa efektywności wirowania / suszenia B w skali od G (najmniej wydajna) do A (najbardziej wydajna)	
Maksymalna prędkość wirowania	1400 obr/min
Wilgotność resztkowa	53%
Intensywny 60 ° C i intensywny 40 ° C to standardowe programy, do których odnosi się etykieta i arkusze. Nadają się do prania średnio zabrudzonej bielizny bawełnianej i są najbardziej wydajne (pod względem zużycia wody i energii) dla tego typu odzieży.	
Czas trwania programu intensywnego w 60 ° C przy pełnym załadunku	240 min
Czas trwania programu intensywnego w 60 ° C przy częściowym załadunku	230 min
Czas trwania programu intensywnego w 40 ° C przy częściowym załadunku	230 min
Czas trwania trybu „bez wyłączenia” (TI)	-
Hałas powietrzny emitowany podczas fazy prania	62 dB
Hałas powietrzny emitowany podczas odwirowania	79 dB
Zintegrowana pralka	Nie

Program testów energetycznych: Bawełna; Prędkość: prędkość maksymalna; Inne.

Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Pojemność	7		Wymiary w cm	Wysokość	85
				Szerokość	60
				Głębokość	50
EEIW	91		Klasa wydajności energetycznej	E	
Wskaźnik wydajności prania	1.04		Efektywność płukania (g/kg)	5.0	
Zużycie energii w kWh na cykl, na podstawie programu eco 40-60. Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków użytkowania urządzenia	0.784		Zużycie energii w litrach na cykl, na podstawie programu eco 40-60. Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków użytkowania urządzenia.	45	
Maksymalna temperatura obrabianych tekstyliów (°C)	Pojemność	39	Wilgotność resztkowa (%)	Pojemność	53
	Średnia	35		Średnia	53
	Jedna czwarta	24		Jedna czwarta	53
Prędkość odwirowania (obr/min)	Pojemność	1400	Klasa wydajności odwirowania i suszenia	B	
	Średnia	1400			
	Jedna czwarta	1400			
Długość trwania programu (h:min)	Pojemność	3:28	Typ	Niezależny	
	Średnia	2:42			
	Jedna czwarta	2:42			
Hałas powietrzny emitowany podczas odwirowania (dB)	80		Hałas powietrzny emitowany podczas odwirowania	C	
Wyłączony (W)	0.50		Tryb stanby (W)	1	
Opóźniony start (W)	4.00		Tryb gotowości sieci (W)	NA	
Minimalny czas gwarancji oferowanej przez dostawcę: 2 lata					
Informacja dodatkowa:					



ČEŠTINA

1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

Obr. 1.

1. Horní víko
2. Kontrolní panel
3. Napájecí kabel
4. Buben
5. Servisní filtr
6. Vypouštěcí hadice
7. Dvířka
8. Zásobník na detergent
9. Hadice na napouštění vody

Příslušenství

Obr. 2.

1. Zátka vstupu transportní zátky
2. Hadice pro přívod studené vody
3. Přívodní hadice horké vody (volitelně)
4. Držák vypouštěcí hadice (volitelně)
5. Návod k použití

2. PŘED POUŽITÍM

Vyjměte přístroj z krabice a uchovejte originální krabici a další části obalů na bezpečné místo. tyto části vám pomohou, pokud budete muset přístroj v budoucnu přístroj stěhovat. Pokud chcete obaly vyhodit, ujistěte se, že se jich zbavíte správným způsobem.

Ujistěte se, že jsou obsaženy všechny části a díly, a že jsou v dobrém stavu. Ujistěte se, že obsahuje všechny části a pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte Technický servis Cecotec.

Udržujte obalový materiál z dosahu dětí.

Před uvedením do provozu musí být pračka kalibrována.

Před prvním praním musíte provést celý cyklus praní bez prádla (tj. s prázdným bubnem).

Ujistěte se, že jsou všechny kapsy oděvů prázdné. Ostré a špičaté předměty, jako jsou mince, patentky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou zařízení vážně poškodit.



ČEŠTINA

3. INSTALACE PRODUKTU

Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a suchý povrch. Ujistěte se, že produkt není postaven na napájecím kabelu.

Obr. 3.

Vyvarujte se vystavení přímému slunečnímu záření a zajistěte dobré větrání.

Obr. 4.

Odstraňte kartonovou krabici a extrudovaný polystyrenový obal.

Zvedněte pračku a vyjměte obal ze základny. Ujistěte se, že jste odstranili malý pěnový trojúhelník umístěný na dně. Pokud nemůžete, nakloňte přístroj na jednu stranu a vyjměte ji ručně.

Obr. 5.

Odstraňte pásku, která drží napájecí kabel a připojenou vypouštěcí hadici.

Odstraňte přívodní hadici z vnitřku bubnu.

Demontáž přepravních šroubů

Před instalací pračky musíte odstranit všechny přepravní šrouby ze zadní části jednotky.

Přepravní šrouby uschovejte na bezpečném místě, kde je můžete snadno najít pro budoucí přepravu.

Postup demontáže šroubů:

Obr. 6.

Povolte 4 šrouby pomocí klíče a vyjměte je.

Otvory zakryjte dodanými zátkami.

Šrouby uschovejte na vhodném místě pro budoucí potřebu.

Jak vyvážit pračku

Varování: zajišťovací matice se čtyřmi nožičkami musí být pevně umístěny.

Zkontrolujte, zda jsou nožičky pevně upevněny na jednotce. Pokud tomu tak není, vraťte je do původní polohy a dotáhněte matice.

Povolte pojistnou matici pro otáčení nohou, dokud nedosáhnou dobrého kontaktu se zemí.

Seřídte nohy a utáhněte matice klíčem. Ujistěte se, že je přístroj stabilní.

Obr. 7.

Připojení přívodní hadice

Varování: Nezasahujte, nerozbíjejte, neupravujte ani neopravujte přívodní hadici.

U modelů vybavených ventilem pro horkou vodu jej připojte k výstupu teplé vody pomocí přívodní hadice horké vody. U některých programů se spotřeba energie automaticky sníží.

Připojte přívodní hadici jedním ze dvou způsobů:

Spojení mezi kohoutkem tekoucí vody a přívodní hadicí.

Obr. 8.

Povolte upínací matici a 4 šrouby.



ČEŠTINA

Utáhněte pojistnou matici.

Stiskněte a posuňte pouzdro a zasuňte přívodní hadici do připojovací základny.

Připojení bylo ukončeno.

Spojení mezi závitovým kohoutem a přívodní hadicí. Obr. 9.

Šroubový kohout a přívodní hadice.

Speciální kohoutek pro pračku.

Připojte druhý konec vstupní hadice k vstupnímu ventilu na zadní straně produktu a pevně ji utáhněte ve směru hodinových ručiček. Obr. 10.

Vypouštěcí hadice

Upozornění: Varování: vypouštěcí hadici nezlomte ani nenatahujte.

Vypouštěcí hadici umístěte dobře asi 60-90 cm od země.

Konec vypouštěcí hadice lze připojit dvěma způsoby:

K odtokovém potrubí. Je vhodné použít vertikální trubici.

Ve dřezu nad sifonem.

Obr. 11.

Pokud je pračka vybavena držákem vypouštěcí hadice, lze také instalovat na dřez nebo nádrž, jak je popsáno následovně. Obr. 12.

Upozornění: Při instalaci vypouštěcí hadice ji bezpečně zajistěte provázkem. Pokud je vypouštěcí hadice příliš dlouhá, netlačte ji do pračky, protože by to mohlo vést k neobvyklému hluku.

4. FUNGOVÁNÍ

Upozornění:

Před uvedením do provozu se ujistěte, že je spotřebič správně nainstalován.

Před prvním praním musíte provést celý cyklus praní bez prádla.

QuickStart

Před praním

Zapojte přístroj do elektrického přívodu.

Otevřete uzávěr vody.

Naplňte pračku.

Zavřete dveře.

Přidejte detergent.



ČEŠTINA

Obr. 13.

Upozornění: do oddílu I přidejte prací prostředek po výběru předpírky v pračkách s touto funkcí.

Praní

Zapněte přístroj.

Otočením voliče vyberte požadovaný program.

Vyberte funkci nebo použijte přednastavenou.

Stiskněte tlačítko Start.

Obr. 14.

Pozor: pokud zvolíte přednastavenou možnost, můžete přeskočit krok 3.

Po dokončení praní

Zařízení vydá zvukový signál a na displeji se zobrazí „End“.

Jak používat pračku

Před každým praním

Pračka musí být používána na místech, kde je teplota mezi 0 °C a 40 °C. Při použití pod 0 °C by se mohl poškodit vstupní ventil a vypouštěcí systém. Pokud umístíte nebo provozujete spotřebič na místech s teplotou 0 °C nebo nižší, měli byste jej před použitím okamžitě přemístit na místo s pokojovou teplotou, abyste zabránili zamrznutí přívodní a odtokové hadice.

Před praním zkontrolujte při používání čisticích prostředků štítky a pokyny k produktu.

Používejte nepěnivý nebo málo pěnivý prací prostředek vhodný pro pračky.

Zkontrolujte štítek. Obr. 15.

Vyprázdněte kapsy oděvů, které chcete prát. Obr. 16.

Vytvořte uzel z pásků nebo tkaniček, zavřete zipy a zapněte knoflíky. Obr. 17.

Vložte malé předměty do povlaku na polštář. Obr. 18.

Otočte oděvy, které se lehce ošoupají, a ty s dlouhými trásněmi a ozdobami. Obr. 19.

Oddělte oděvy různých textur. Obr. 20.

Zásobník na detergent

Obr. 21.

Nechejte zásuvku na prací prostředek otevřenou.

Detergent pro předpírku

Základní detergent

Aviváž



ČEŠTINA

Program	I	II		Program	I	II	
Bavlna 30 °C		●	○	Odstředění			
Bavlna 40 °C		●	○	Vypuštění			
Bavlna 60 °C		●	○	Vymáchání			○
Bavlna 90 °C		●	○	Jemné 30 °C		●	○
Syntetika		●	○	Jemné		■	○
Syntetika 40 °C		●	○	Rychlé praní 45'		●	○
Vyčištění bubnu				Rychlé praní 30'		●	○
Praní ve studené vodě		●	○	Rychlé praní 15'		●	○
Praní ve studené vodě 20 °C		●	○	Mix 60 °C		●	○
Intenzivní bavlna 40 °C		●	○	Mix 40 °C		●	○
Intenzivní bavlna 60 °C		●	○	Mix		●	○
ECO 40-60		●	○				

Nezbytné





ČEŠTINA

Volitelné

Varování: Při použití koncentrovaného, s vlákny nebo čistícího prostředku s aditivu, před nalitím do nádrže na prací prostředek se doporučuje použít vodu k jeho mírnému zředění, aby se zabránilo zablokování přívodu z nádrže na čistící prostředek nebo tomu, aby voda při plnění vytékala.

K dosažení nejlepších výsledků používejte prací prostředek vhodný pro praní při různých teplotách a spotřebujte minimální množství vody a elektřiny.

Kontrolní panel

Obr. 22.

On/off (1)

Znovu stiskněte tlačítko On/off pro zapnutí/vypnutí přístroje.

Začátek/pauza (2)

Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte prací cyklus.

Možnost (3)

Vyberte další možnost, indikátor se rozsvítí, když ji vyberete.

Programy (4)

Různé programy pro různé typy prádla.

Obrazovka (5)

Na displeji se zobrazí nastavení, zbývající čas, možnosti a výstražné zprávy z pračky. Displej zůstane během celého cyklu zapnutý.

Obr. 23

Možnosti volby

Extra máchání (2)

Jakmile bude prádlo vypráno, provede druhé máchání.

Odložený start (1)

Stiskněte tlačítko odloženého startu a vyberte čas (čas zpoždění může být od 0 do 24 h).

Rychlost odstředění (3)

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka vyberte požadovanou rychlost.

Dětská pojistka



ČEŠTINA

Stiskněte a podržte tlačítka (2) a (3) po dobu 3 sekund, zařízení vydá zvukový signál, což znamená, že byla aktivována funkce dětské pojistky. Tato funkce je navržena tak, aby dětem neumožnila použít zařízení.

Při aktivaci programu s aktivovanou dětskou pojistkou se rozsvítí indikátor dětské pojistky a na displeji se bude střídavě zobrazovat zbývajícím čas a ikona zámku dětské pojistky.

Po každém stisknutí tlačítka kontrolka dětské pojistky bude blikat po dobu 3 sekund.

Na konci programu se na obrazovce střídavě zobrazuje „END“ každých 10 sekund a ikona dětské pojistky. Indikátor dětské pojistky potom bude blikat po dobu 3 sekund.

Funkci dětské pojistky zrušíte opětovným stisknutím a přidržením obou tlačítek na 3 sekundy. Dětská pojistka deaktivuje všechna tlačítka kromě hlavního vypínače a samotného dětského zámku.

Před volbou programu a před praním deaktivujte dětskou bezpečnostní pojistku.

Tichý

Vyberte tento program pro ztišení pračky. Stiskněte a podržte tlačítko 1 po dobu 3 sekund, toto nastavení zůstane aktivní, dokud nebude resetováno. Chcete-li zvuk znovu aktivovat, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.

Nastavení obrazovky

Obr. 24

Po výběru se tyto možnosti rozsvítí.

Odložený start (1)

Extra máchání (2)

Rychlost odstředění (3)

Probíhající praní (4)

Zablokovaná dvířka (5)

Funkce blokování před dětmi (6)

Zbývajícím čas a rychlost (7)

Rychlost

Bolero DressCode 6000 1000 ot/min: 0-400-600-800-1000

Bolero DressCode 7000 / Bolero DressCode 8000 1400 rpm: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Program			Výchozí rychlost (ot / min)		
	1000	1400		1000	1400
Bavlna 30 °C	100	1400	Odstředění	1000	1400



ČEŠTINA

Bavlna 40 °C	800	1400	Vypuštění	-	-	
Bavlna 60 °C	800	1400	Vymáchání a odstředění	1000	1400	
Bavlna 90 °C	800	1400	Jemné 30 °C	600	600	
Syntetika	1000	1200	Jemné	600	600	
Syntetika 40 °C	1000	1200	Rychlé praní 45'	800	800	
Vyčištění bubnu	400	-	Rychlé praní 30'	800	800	
Praní ve studené vodě	1000	1200	Rychlé praní 15'	800	800	
Praní ve studené vodě 20 °C	1000	1200	Mix 60 °C	1000	1400	
Intenzivní bavlna 40 °C	1000	1400	Mix 40 °C	1000	1400	
Intenzivní bavlna 60 °C	1000	1400	Mix	1000	1400	
ECO 40-60	1000	1400				

Programy praní

Různé programy pro různé typy prádla:

Bavlna/normální

Silné a tvrdé bavlněné nebo lněné tkaniny.

Syntetika

K praní syntetických oděvů, jako jsou košile, pláště, smíšené.

Při praní pletených textilií snižte množství pracího prostředku, protože měkká textilie je náchylnější k tvorbě bublin. Silné a tvrdé bavlněné nebo lněné tkaniny.

Jemné

Užitečný program pro jemné tkaniny, jako je hedvábí, satén, syntetická vlákna nebo smíšené



ČEŠTINA

tkaniny.

Odstředění

Extra odstředění s volitelnou rychlostí odstředování bubnu

Vymáchání a odstředění

Vymáchání extra a odstředění.

Vypuštění

Vypuštění vody.

Mix

Tuto možnost vyberte, chcete-li práť prádlo s tvrdší texturou, která vyžaduje více času a intenzity praní. Používá se jako každodenní praní bavlny, jako jsou prostěradla, polštáře, župany nebo spodní prádlo.

Rychlé praní

Extra krátký program pro lehké praní lehce zašpiněného oblečení nebo pro malé množství oblečení.

ECO 40-60

Pračka bude ve výchozím nastavení pracovat při 40-60 ° C. Nemůžete zvolit teplotu.

Praní ve studené vodě

Tuto možnost vyberte pro praní ve studené vodě.

Tabulka programů praní

Program	Náplň (kg)			Teplota. (°C)	Přednastavený čas		
	6.0	7.0	8.0	Přednastavení	6 Kg	7 Kg	8 Kg
					1000	1400	1400
Syntetika	3.0	3.5	4.0	Cold	2:20	2:20	2:20
Syntetika 40 °C	3.0	3.5	4.0	40	2:20	2:20	2:20
Praní ve studené vodě	6.0	7.0	8.0	Studené	1:00	1:00	1:00



ČEŠTINA

Praní ve studené vodě 20 °C	6.0	7.0	8.0	20	1:01	1:01	1:01
Bavlna 30 °C	6.0	7.0	8.0	30	2:40	2:40	2:40
Bavlna 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	2:40	2:40	2:40
Bavlna 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	2:45	2:45	2:45
Bavlna 90 °C	6.0	7.0	8.0	90	2:50	2:50	2:50
ECO 40-60	6.0	7.0	8.0	60	3:24	3:23	3:29
Intenzivní bavlna 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	4:12	3:44	3:49
Intenzivní bavlna 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	4:16	3:54	3:52
Vyčištění bubnu	-	-	-	90	1:18	1:18	1:18
Odstředění	6.0	7.0	8.0	-	0:12	0:12	0:12
Vypuštění	-	-	-	-	0:01	0:01	0:01
Vymáčení a odstředění	6.0	7.0	8.0	-	0:20	0:20	0:20
Jemné 30 °C	2.5	2.5	2.5	30	0:50	0:50	0:50
Jemné	2.5	2.5	2.5	Studené	0:48	0:48	0:48
Mix 60 °C	6.0	7.0	8.0	60	1:11	1:11	1:11
Mix 40 °C	6.0	7.0	8.0	40	0:59	0:59	0:59
Mix	6.0	7.0	8.0	Studené	0:59	0:59	0:59
Rychlé praní 45'	2.0	2.0	2.0	40	0:45	0:45	0:45
Rychlé praní 30'	2.0	2.0	2.0	30	0:30	0:30	0:30
Rychlé praní 15'	2.0	2.0	2.0	Studené	0:15	0:15	0:15

Upozornění:

Po dokončení programu počkejte 2 minuty, než otevřete dvířka.

Před otevřením dvířek zkontrolujte, zda byla voda uvnitř bubnu vyprázdněna. Neotvírejte dvířka, pokud je vevnitř stále voda.



ČEŠTINA

Nezastavujte zařízení před koncem cyklu sušení, pokud prádlo okamžitě nevyjmete a složíte, aby se odvádělo teplo.

Neperte pouze jeden kus oblečení, mohlo by to destabilizovat spotřebič. Vždy vkládejte minimálně 3 nebo 4 oděvy, aby bylo možné vypuštění vody provést bez problémů.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Upozornění: Před čištěním nebo opravou odpojte spotřebič ze zásuvky a vypněte uzavírací kohout.

Dobrá údržba pračky prodlužuje její životnost. V případě potřeby lze povrch očistit zředěným neutrálním a neabrazivním čisticím prostředkem. Pokud je přebytkná voda, okamžitě ji absorbujte hadříkem.

Obr. 25.

Nepoužívejte houby, prášky nebo abrazivní čisticí prostředky na čištění tohoto přístroje.

Vyčištění bubnu

Rez uvnitř bubnu způsobená kovovými předměty by měla být okamžitě očištěna čisticími prostředky bez chloru.

Nepoužívejte ocelové čisticí podložky.

Upozornění: Během čištění bubnu nekládejte prádlo do pračky.

Čištění těsnění dvířek a dvířek

Po každém praní očistěte sklo a těsnění, abyste odstranili veškeré zbytky chloupků a skvrn.

Nahromadění vláken může způsobit, že bude unikat voda..

Po každém mytí vyjměte z těsnící gumy mince, knoflíky nebo jiné předměty.

Obr. 26.

Čištění vstupní filtr vody

Upozornění: Pokud je málo vody, je třeba vyčistit vstupní filtr.

Čištění filtru vody z kohoutku

Obr. 27.

Uzavřete uzavírací kohout.

Odpojte hadici přívodu vody z kohoutku.

Vyčistěte okraj filtru.

Připojte znovu přívodní hadici.

Praní filtru v pračce

Obr. 28.

Odšroubujte přívodní hadici ze zadní strany spotřebiče.



ČEŠTINA

K vyjmutí filtru použijte kleště s dlouhou špičkou, omyjte jej a znovu nainstalujte.

Filtr vyčistěte štětcem.

Znovu připojte přírodní hadici.

Upozornění: Pokud kartáč není čistý, vyjměte filtr a omyjte jej zvlášť. Poté jej znovu připojte a otevřete kohout.

Čištění zásobníku na prací prostředek

Stiskněte šipku na krytu přihrádky aviváže uvnitř dávkovače pracího prostředku.

Zvedněte svorku, sejměte kryt přihrádky aviváže a všechny drážky omyjte vodou.

Nasaďte víčko aviváže zpět a jemně zatlačte, aby se dávkovač pracího prostředku vložil na místo.

Stisknutím tlačítka A vyjměte dávkovač pracího prostředku. Obr. 29.

Vyčistěte zásobník na prací prostředek pod vodou z kohoutku. Obr. 30.

Vyčistěte mezeru zubním kartáčkem. Obr. 31

Vložte zásobník na prací prostředek. Obr. 32.

Varování: K čištění pračky nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemikálie.

Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

Upozornění:

Buďte opatrní s horkou vodou!

Nechte roztok pracího prostředku vychladnout.

Před mytím odpojte spotřebič ze zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Filtr vypouštěcího čerpadla může během praní filtrovat vlákna a malé předměty.

Pravidelně čistěte filtr, abyste zajistili správnou funkci pračky.

Otevřete zátku na spodním krytu. Obr. 33.

Otočte v případě nouze vypouštěcí hadici o 90 ° a tahem ji odstraňte a odstraňte uzávěr z hadice. Obr. 34.

Po úplném vyprázdnění znovu nainstalujte vypouštěcí hadici. Obr. 35.

Otočte filtr proti směru hodinových ručiček a otevřete jej. Obr. 36.

Odstraňte nečistoty, látky nebo cizí předměty. Obr. 37.

Zavřete zásepku spodního krytu. Obr. 38.

Upozornění:

Ujistěte se, že zátka ventilu a hadice pro nouzové vypouštění jsou správně nainstalovány, zátky by měly být zasunuty správně do otvorů.

Některé modely nemají nouzovou vypouštěcí hadici, proto lze kroky 2 a 3 přeskočit.

Otočte uzávěr na spodním krytu tak, aby voda vytékala přímo do nádoby.

Během provozu spotřebiče může být v závislosti na zvoleném programu uvnitř čerpadla horká



ČEŠTINA

voda. Neodstraňujte kryt čerpadla během pracovního cyklu, vždy vyčkejte, až zařízení dokončí cyklus a je prázdné.

Když nasadíte kryt zpět, nezapomeňte jej bezpečně dotáhnout.

6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj se nezapne	Dvířka nejsou správně zavřená	Zavřete dveře a znovu zapněte. Zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí oblečení.
Dvířka se neotvírají.	Systém bezpečnostního blokování je aktivován	Odpojte přístroj a znovu jej zapněte.
Produkt ztrácí vodu	Špatné připojení mezi trubicemi a přívodní hadicí nebo vypouštěcí hadicí.	Zkontrolujte, zda jsou hadice a přípojky správně připojeny. Vyčistěte výstupní hadici.
Zbytky čistícího prostředku v zásuvce na prací prostředek	Prací prostředek je velmi koncentrovaný	Vyčistěte zásobník na prací prostředek
Indikátor nebo displej nesvítí	Karta PC je odpojena nebo systémový konektor má problémy s připojením	Zkontrolujte, zda je k dispozici elektrické napájení a zda je adaptér správně připojen.
Neobvyklý hluk		Zkontrolujte, zda byly odstraněny přepravní šrouby Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován na pevném a vodorovném podkladu.

Chyby

Chyba	Příčina	Řešení
E30	Dvířka nejsou správně zavřená	Zavřete dveře a znovu zapněte. Zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí oblečení.



ČEŠTINA

E10	Problém s vstřikováním vody během praní	Zkontrolujte, zda je tlak vody příliš nízký. Narovnejte vodovodní potrubí. Zkontrolujte, zda není filtr vstupního ventilu blokován.
E21	Vod se vypouští příliš dlouho	Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice ucpaná.
E12	Voda přetéká	Znovu pračku zapněte.
EXX	Další	Kontaktujte Asistenční technický servis Cecotec.

7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: Bolero DressCode 6000
Reference: 02314
Kapacita náplně: 6 kg
Rozměry (šířka * hloubka * výška) cm: 59,5*40*85
Peso netto: 52 kg
Nominální výkon: 2000 W
220-240V~,50Hz, 10 A
Standardní tlak vody: 0.05 MPa~1 MPa
IPX4
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

Produkt: Bolero DressCode 7000
Reference: 02315
Kapacita náplně: 7 kg
Rozměry (šířka * hloubka * výška) cm: 60*50*85
Peso netto: 60 kg
Nominální výkon: 2050 W
220-240V~,50Hz, 10 A
Standardní tlak vody: 0.05 MPa~1 MPa
IPX4
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

Produkt: Bolero DressCode 8000
Reference: 02320
Kapacita náplně: 8 kg



ČEŠTINA

Rozměry (šířka * hloubka * výška) cm: 59.5*56.5*85

Peso netto: 68 kg

Nominální výkon: 2000 W

220-240V~, 50Hz, 10 A

Standardní tlak vody: 0.05 MPa~1 MPa

IPX4

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

8. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat spolu s ostatním komunálním odpadem.

Tyto elektrospotřebiče se musí zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní prostředí.

Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento produkt správně.

Pokud má daný produkt baterii nebo energetický zásobník, který umožňuje elektrickou autonomii, musí se před likvidací vyjmout a musí se s ní nakládat odděleně, jako s odpadem odlišné kategorie.

Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

9. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití.

Záruka nezahrnuje:

Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli vinu připisatelnou spotřebiteli.

Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným oficiálním servisem Cecotec.

Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástí.

Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné legislativy, s výjimkou spotřebních dílů.

V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele není záruční servis odpovědný za opravu.

Pokud byste někdy zjistili s přístrojem problém nebo máte nějaký dotaz, spojte se okamžitě s oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.



ČEŠTINA

10. TECHNICKÁ DATA

ZNAČKA	Cecotec
Jméno modelu:	Bolero DressCode 6000 (02314)
Objem	6
Energetická účinnost na stupnici od D (nejméně efektivní) do A +++ (nejúčinnější)	++
Roční spotřeba energie 196 kWh, založené na 220 normálních pracích cyklech pro normální program bavlna při 60 ° C a 40 ° C s plným a částečným naplněním a spotřebou v režimech „vypnuto“ a „bez vypnutí“. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.	
Intenzivní spotřeba energie programu při 60 ° C při plném zatížení	0,93 kWh
Intenzivní spotřeba energie programu při 60 ° C při částečném zatížení	0,80 kWh
Intenzivní spotřeba energie programu při 40 ° C při částečném zatížení	0,83 kWh
Vážená spotřeba energie v režimu „vypnuto“	0.50 W
Vážená spotřeba energie v režimu „bez vypnutí“	1.00 W
Roční spotřeba vody 9240 litrů, založené na 220 normálních pracích cyklech pro intenzivní programy při 60 ° C a 40 ° C při plném a částečném naplnění. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.	
Třída účinnosti odstředění / sušení B na stupnici od G (nejméně efektivní) do A (nejúčinnější)	
Maximální rychlost odstředění	1000 ot/min
Zbytková vlhkost	61 %
Intenzivní 60 ° C a intenzivní 40 ° C jsou standardní programy, ke kterým odkazuje štítek a karta. Jsou vhodné pro praní středně znečištěného bavlněného prádla a jsou nejúčinnější (z hlediska spotřeby vody a energie) pro tento typ oděvů.	



ČEŠTINA

Trvání intenzivního programu při 60 ° C při plném zatížení	260 min
Trvání intenzivního programu při 60 ° C při částečném zatížení	260 min
Trvání intenzivního programu při 40 ° C při částečném zatížení	245 min
Doba trvání režimu "bez vypnutí" (TI)	-
Vzdušný hluk vydávaný během fáze praní	64 dB
Vzdušný hluk vydávaný během fáze odstředění	79 dB
Vestavěná pračka	Ne

Program energetické zkoušky: Bavlna Eco: Rychlost: maximální rychlost; Ostatní jsou přednastaveny.

Parametry	Hodnota		Parametry	Hodnota	
Objem (kg)	6.0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	40
EEIW	91,0		Třída energetické účinnosti	E	
Index účinnosti praní	1.04		Účinnost máchání (g/kg)	5.0	
Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče	0,737		Spotřeba vody v litrech za cyklus, na základě programu eco 40-60. Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě programu eco 40-60.	43	
Maximální teplota ošetřených textilií (° C)	Objem	41	Zbytková vlhkost (%)	Objem	62
	Střední	33		Střední	62
	Čtvrtina	20		Čtvrtina	62
Rychlost odstředění (ot/min)	Objem	1000	Třída účinnosti odstřeďování a sušení	C	
	Střední	1000			
	Čtvrtina	1000			
Trvání programu (h: min)	Objem	3:18	Typ	Volně stojící	
	Střední	2:36			
	Čtvrtina	2:36			



ČEŠTINA

Hluk ve vzduchu vydávaný během fáze odstředování (dB)	80	Hluk ve vzduchu vydávaný (fáze odstředování)	C
Vypnuto (W)	0.50	Program standby (W)	1.00
Odložený start (W)	4.00	Síťový režim (W)	NA
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 2 roky			
Další informace:			

ZNAČKA	Cecotec
Jméno modelu:	Bolero DressCode 8000 (02320)
Objem	8
Energetická účinnost na stupnici od D (nejméně efektivní) do A +++ (nejúčinnější)	A+++
Roční spotřeba energie 196 kWh, založené na 220 normálních pracích cyklech pro normální program bavlna při 60 ° C a 40 ° C s plným a částečným naplněním a spotřebou v režimech „vypnuto“ a „bez vypnutí“. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.	
Intenzivní spotřeba energie programu při 60 ° C při plném zatížení	0,90 kWh
Intenzivní spotřeba energie programu při 60 ° C při částečném zatížení	0,88 kWh
Intenzivní spotřeba energie programu při 40 ° C při částečném zatížení	0,79 kWh
Vážená spotřeba energie v režimu „vypnuto“	0.50 W
Vážená spotřeba energie v režimu „bez vypnutí“	1.00 W
Roční spotřeba vody 11000 litrů, založené na 220 normálních pracích cyklech pro intenzivní programy při 60 ° C a 40 ° C při plném a částečném naplnění. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.	
Třída účinnosti odstředění / sušení B na stupnici od G (nejméně efektivní) do A (nejúčinnější)	
Maximální rychlost odstředění	1400 ot/min
Zbytková vlhkost	53%
Intenzivní 60 ° C a intenzivní 40 ° C jsou standardní programy, ke kterým odkazuje štítek a karta. Jsou vhodné pro praní středně znečištěného bavlněného prádla a jsou nejúčinnější (z hlediska spotřeby vody a energie) pro tento typ oděvů.	



ČEŠTINA

Trvání intenzivního programu při 60 ° C při plném zatížení	245 min
Trvání intenzivního programu při 60 ° C při částečném zatížení	240 min
Trvání intenzivního programu při 40 ° C při částečném zatížení	230 min
Doba trvání režimu "bez vypnutí" (TI)	-
Vzdušný hluk vydávaný během fáze praní	62 dB
Vzdušný hluk vydávaný během fáze odstředění	79 dB
Vestavěná pračka	Ne

Program energetické zkoušky: Bavlna Eco: Rychlost: maximální rychlost; Ostatní jsou přednastaveny.

Parametry	Hodnota		Parametry	Hodnota	
Objem (kg)	8.0		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	57
EEIw	91,0		Třída energetické účinnosti	E	
Index účinnosti praní	1.04		Účinnost máchání (g/kg)	5.0	
Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče	0,827		Spotřeba vody v litrech za cyklus, na základě programu eco 40-60. Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě programu eco 40-60.	48	
Maximální teplota ošetřených textilií (° C)	Objem	38	Zbytková vlhkost (%)	Objem	53
	Střední	33		Střední	53
	Čtvrtina	20		Čtvrtina	53
Rychlost odstředění (ot/min)	Objem	1400	Třída účinnosti odstředování a sušení	B	
	Střední	1400			
	Čtvrtina	1400			
Trvání programu (h: min)	Objem	3:38	Typ	Volně stojící	
	Střední	2:48			
	Čtvrtina	2:48			



ČEŠTINA

Hluk ve vzduchu vydávaný během fáze odstředování (dB)	80	Hluk ve vzduchu vydávaný (fáze odstředování)	C
Vypnuto (W)	0.50	Program standby (W)	1.00
Odložený start (W)	4.00	Síťový režim (W)	NA
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 2 roky			
Další informace:			

ZNAČKA		
Jméno modelu:		Bolero DressCode 7000 (02315)
Objem		7
Energetická účinnost v rozsahu od A +++ (nejúčinnější) po D (nejméně efektivní)		A+++
Roční spotřeba energie 196 kWh, založené na 220 normálních pracích cyklech pro normální program bavlna při 60 ° C a 40 ° C s plným a částečným naplněním a spotřebou v režimech „vypnuto“ a „bez vypnutí“. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.		
Intenzivní spotřeba energie programu při 60 ° C při plném zatížení		0.91 kWh
Intenzivní spotřeba energie programu při 60 ° C při částečném zatížení		0.69 kWh
Intenzivní spotřeba energie programu při 40 ° C při částečném zatížení		0.61 kWh
Vážená spotřeba energie v režimu „vypnuto“		0.50 W
Vážená spotřeba energie v režimu „bez vypnutí“		1.00 W
Roční spotřeba vody 9240 litrů, založené na 220 normálních pracích cyklech pro intenzivní programy při 60 ° C a 40 ° C při plném a částečném naplnění. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.		
Třída účinnosti odstředění / sušení B na stupnici od G (nejméně efektivní) do A (nejúčinnější)		
Maximální rychlost odstředění		1400 ot/min
Zbytková vlhkost		53%



ČEŠTINA

Intenzivní 60 °C a intenzivní 40 °C jsou standardní programy, ke kterým odkazuje štítek a karta. Jsou vhodné pro praní středně znečištěného bavlněného prádla a jsou nejúčinnější (z hlediska spotřeby vody a energie) pro tento typ oděvů.	
Trvání intenzivního programu při 60 °C při plném zatížení	240 min
Trvání intenzivního programu při 60 °C při částečném zatížení	230 min
Trvání intenzivního programu při 40 °C při částečném zatížení	230 min
Doba trvání režimu "bez vypnutí" (TI)	-
Vzdušný hluk vydávaný během fáze praní	62 dB
Vzdušný hluk vydávaný během fáze odstředění	79 dB
Vestavěná pračka	Ne

Program energetické zkoušky: Bavlna Eco: Rychlost: maximální rychlost; Ostatní jsou přednastaveny.

Parametry	Hodnota		Parametry	Hodnota	
Objem (kg)	7		Rozměry v cm	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	50
EEIW	91		Třída energetické účinnosti	E	
Index účinnosti praní	1.04		Účinnost máchání (g/kg)	5.0	
Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče	0.784		Spotřeba vody v litrech za cyklus, na základě programu eco 40-60. Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě programu eco 40-60.	45	
Maximální teplota ošetřených textilií (°C)	Objem	39	Zbytková vlhkost (%)	Objem	53
	Střední	35		Střední	53
	Čtvrtina	24		Čtvrtina	53
Rychlost odstředění (ot/min)	Objem	1400	Třída účinnosti odstřeďování a sušení	B	
	Střední	1400			
	Čtvrtina	1400			

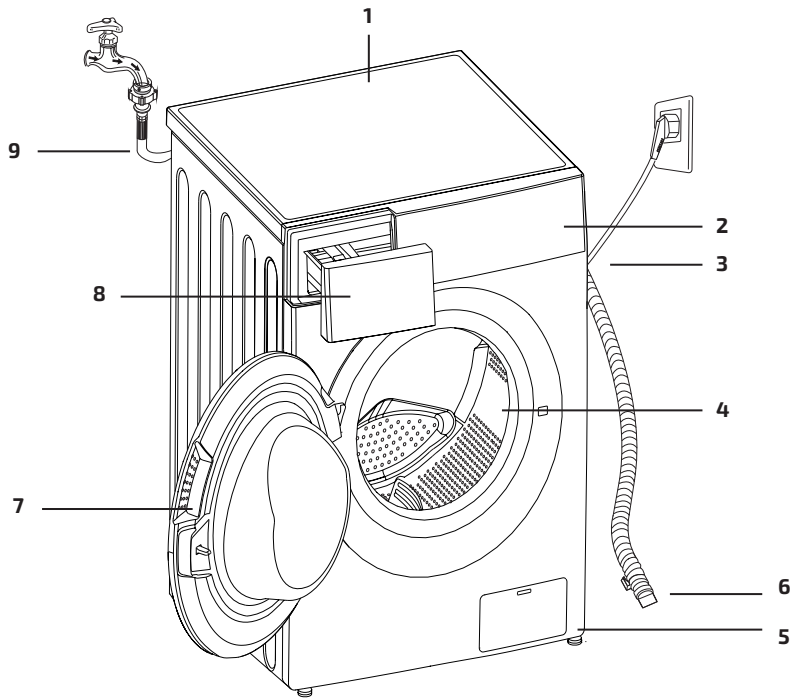
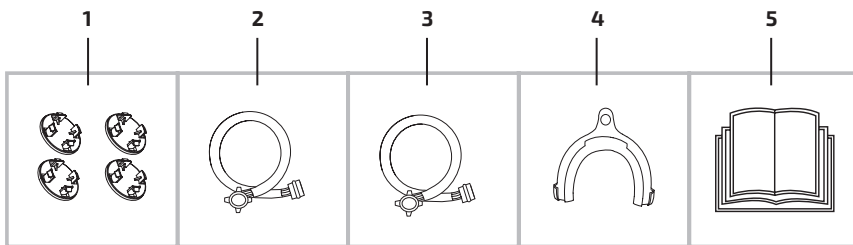


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 1



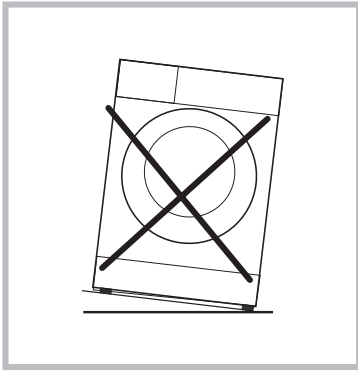


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 3

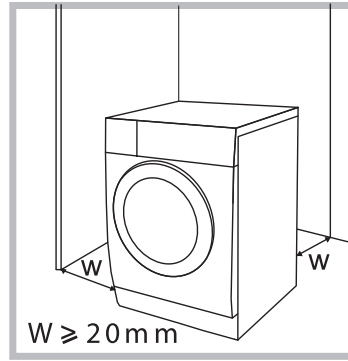


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 4

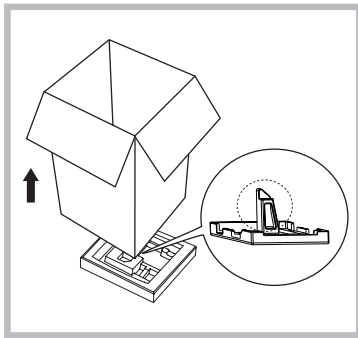


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 5

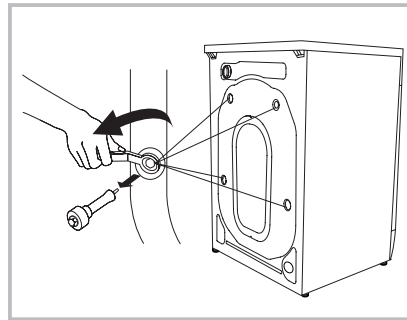


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 6

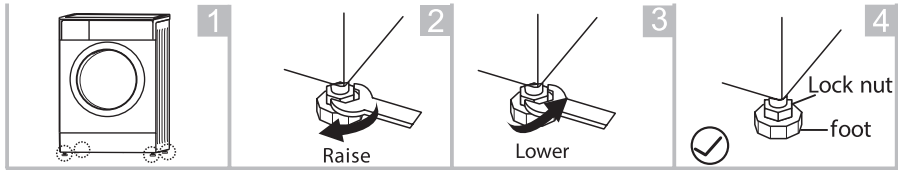


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 7

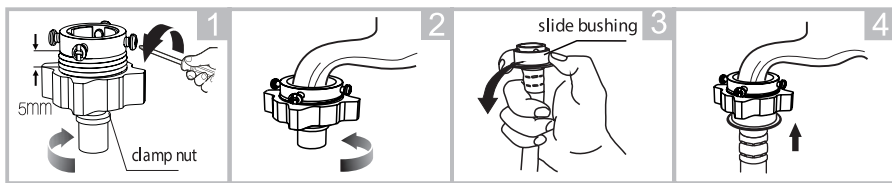


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 8

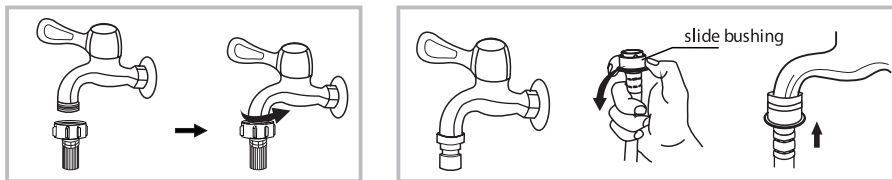


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 9

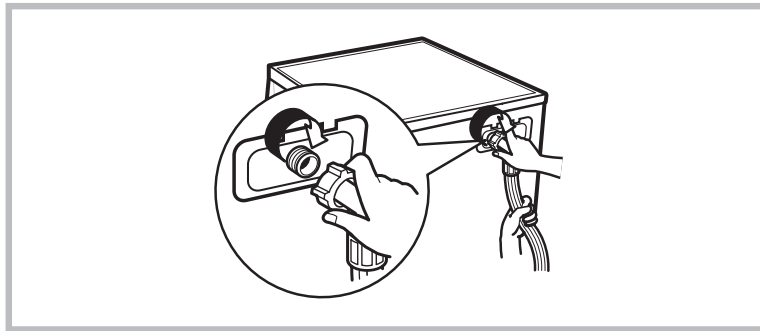


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 10

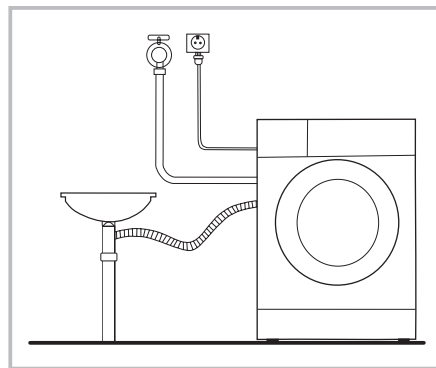
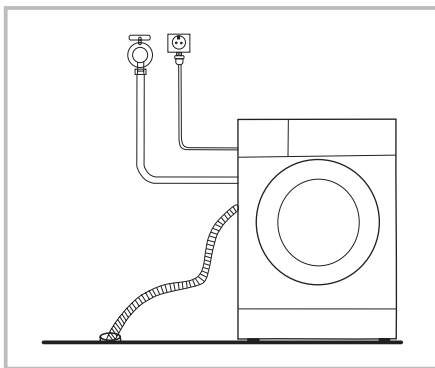


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 11

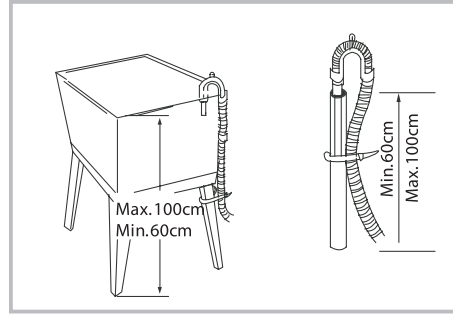
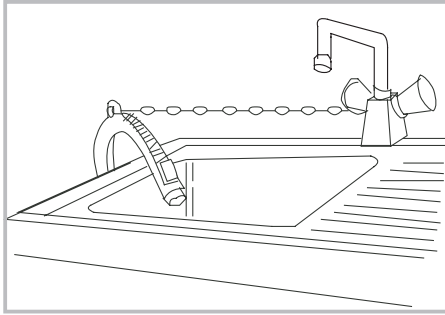


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 12

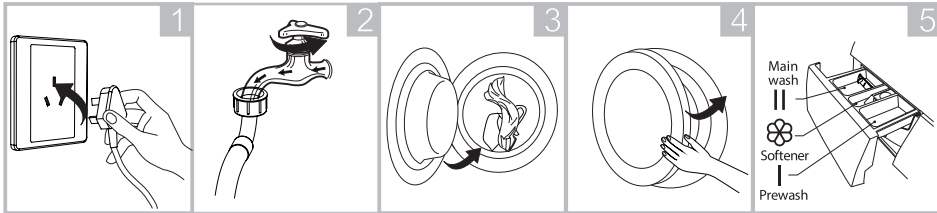


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 13

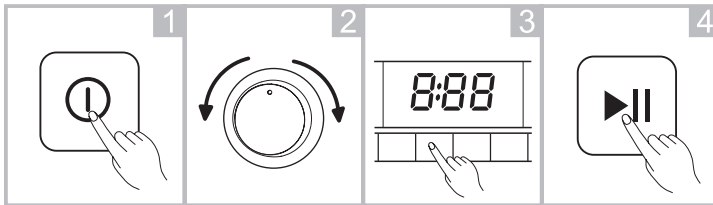


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 14

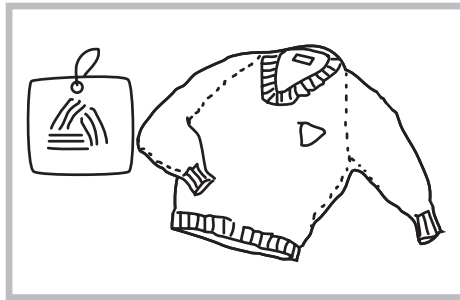


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 15

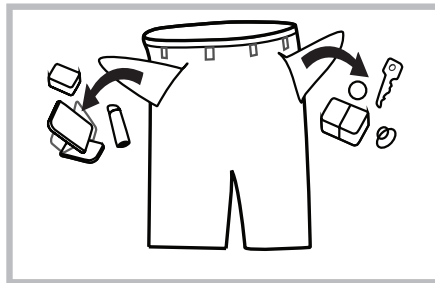


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 16

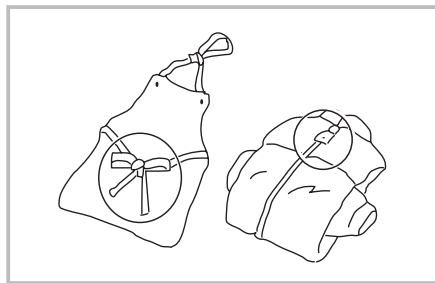


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 17

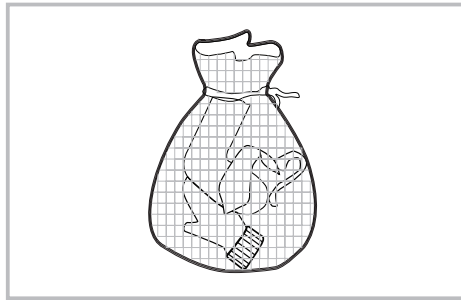


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 18

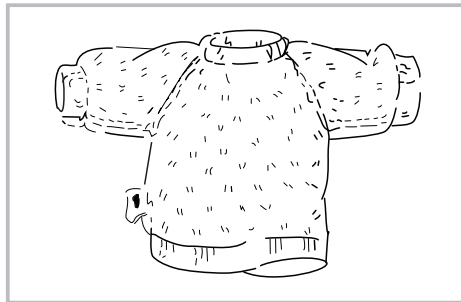


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 19

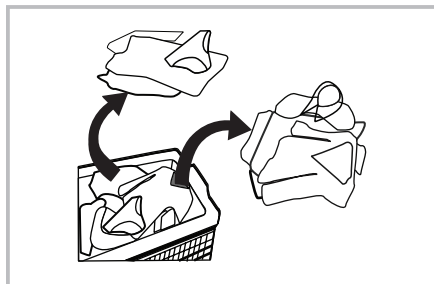


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 20

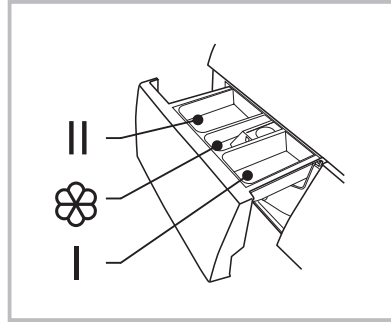


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 21

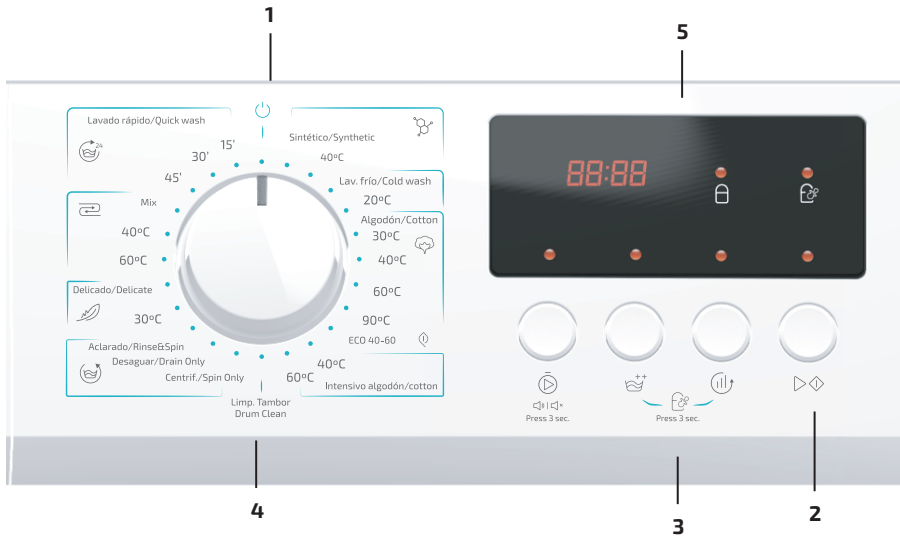


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 22

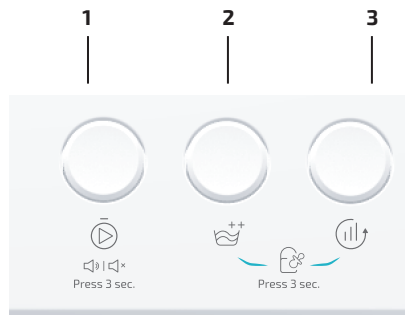


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 23



Fig. / Img. / Rys. / Obr. 24

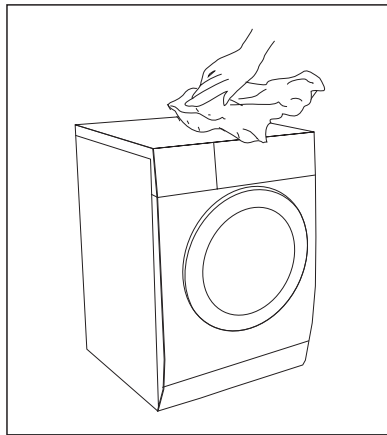


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 25

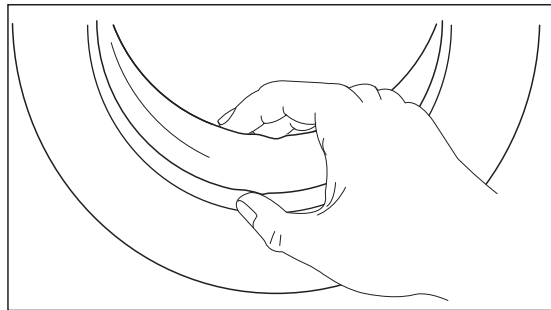


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 26

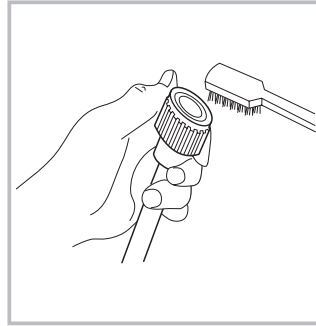
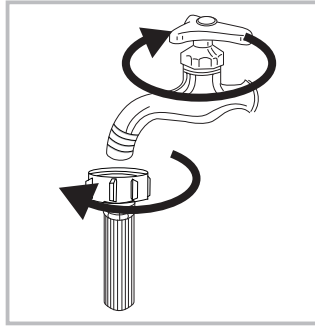


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 27

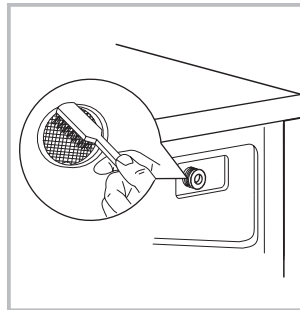
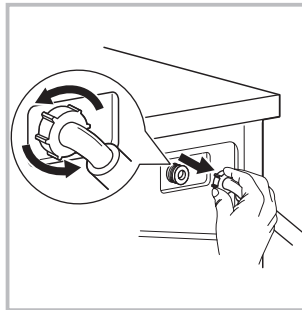


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 28

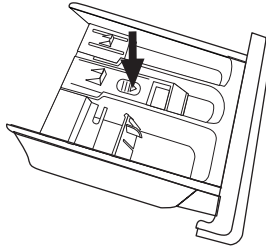


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 29

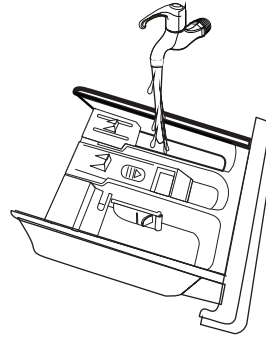


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 30

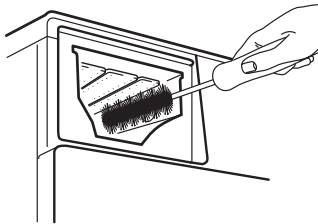


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 31

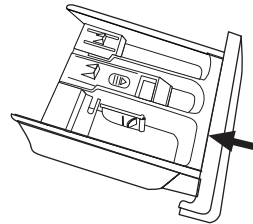


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 32

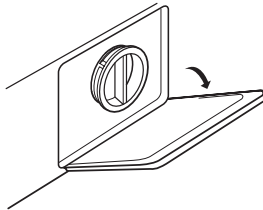


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 33

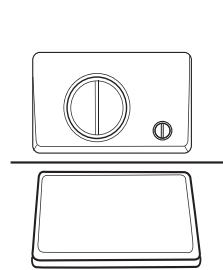


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 34

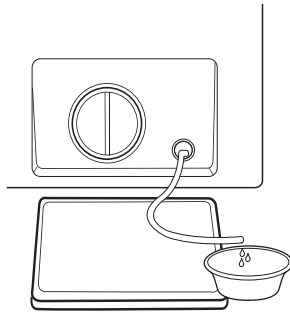


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 35

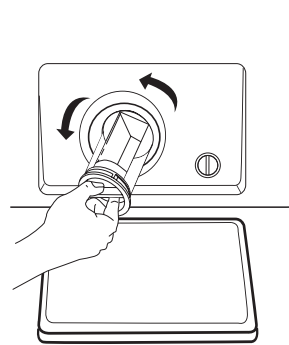


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 36

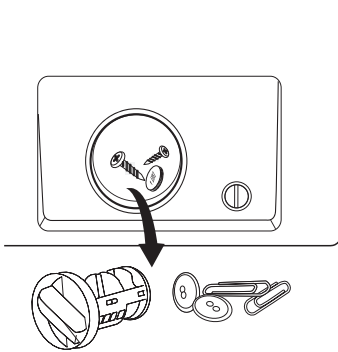


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 37

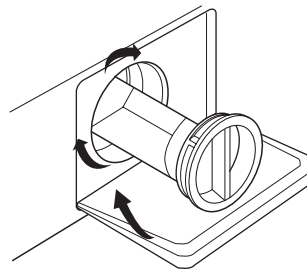


Fig. / Img. / Rys. / Obr. 38



www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)
YV01200903

ČEŠTINA

Trvání programu (h: min)	Objem	3:28	Typ	Volně stojící
	Střední	2:42		
	Čtvrtina	2:42		
Hluk ve vzduchu vydávaný během fáze odstředování (dB)	80		Hluk ve vzduchu vydávaný (fáze odstředování)	C
Vypnuto (W)	0.50		Program standby (W)	1
Odložený start (W)	4.00		Síťový režim (W)	NA
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 2 roky				
Další informace:				