

Operating Instructions

This appliance is intended for household use only.

This appliance is designed for safety and performance. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. **For U.S. residents only:** In the event of immersion, the protective device will not allow the appliance to operate. Periodically check the safety plug to verify that it is in proper working order. Simply place the plug into the outlet and press the test button. The appliance should immediately stop. To resume operating the hot air styler, press the reset button. In the event the test button does not work properly, return the appliance to a service center or the manufacturer.

IONIC TECHNOLOGY®

A built-in generator releases negative ions that help maintain a neutral charge on the hair's surface, leaving it looking conditioned and smooth while helping reduce frizz and static for healthy, shiny hair.

3X CERAMIC COATING

Three layers of ceramic coating help reduce damage from over-styling with even heat distribution that penetrates hair quickly and styles from the inside out.

STYLING TIPS

- Before using, towel-dry your hair and smooth with a comb or brush to prevent tangling. Styling your hair will be faster if the hair is slightly damp, not wet.
- Plug the appliance into an electrical outlet and slide the switch to the high setting for styling medium-to-thick hair. The low setting is recommended for fine hair.
- When the desired style is achieved, use the cool setting with any attachment to lock the style in place.
- Always use the appliance with an attachment in place.

SMOOTHING CONCENTRATOR

By concentrating the airflow, individual sections of the hair can be dried or styled at a time.

USING THE BRUSH ATTACHMENTS

- Use the 1" Brush Attachment for soft curls and waves or the 1 ½" Brush Attachment to create volume.
- Slowly run the brush attachment through hair, starting from the scalp and moving toward the ends.
- Take a small section of hair, about 2 inches, to style in curls, waves or to add body.
- Using one hand to hold the Cool Tip and the other to hold the handle, place the brush attachment under the hair and roll under for a curl.
- Leave the brush attachment in the hair for 10-15 seconds for medium-to-thick hair or 5-10 seconds for fine hair. Repeat the roll until the desired curl is shaped.
- To add body, place the brush under the hair close to the roots and roll outward toward the ends. For extra body, hold the brush for 2-3 seconds under the roots.
- To straighten, brush away from the scalp, both over and under the section of hair until the hair is dry and smooth.
- When styling is complete, slide the switch to the "off" position and unplug the unit. Allow the unit and attachments to cool completely before storing. Store the unit with an attachment in place.

CHANGING THE BRUSH ATTACHMENTS

- To change a brush attachment, turn the styler off, unplug the appliance and allow it to fully cool.
- Press the Release Button and pull the attachment away from the body of the appliance.
- Align the new attachment with the handle and insert it with a slight clockwise twisting action until a "click" is heard (Figure A).

CLEANING INSTRUCTIONS

Dust and lint can be removed from air intake openings with a small brush or vacuum cleaner brush attachment. DO NOT allow moisture or additional debris to enter the unit while cleaning.

CLEANING YOUR ATTACHMENTS

- To clean the attachments, follow steps one and two in "Changing the Brush Attachments" above.
- Wash the attachment in warm, soapy water. Rinse in cool water and air dry. Make sure attachment is completely dry before placing on the base.
- Fit attachment onto the base following the instructions above.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance is equipped with a thermostat that may cycle OFF if the temperature exceeds comfort level due to the partially blocked air inlet or air outlet openings. In the event that the appliance slows down during use, turn off the switches and allow the appliance to cool down, at which time the thermostat will automatically reset. During use, do not block openings. When using this appliance near water (e.g., bathrooms), the use of an electrical outlet protected by a Ground Fault Circuit Interrupter is recommended.

MAINTENANCE

Your appliance is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

WARNING: If any malfunction occurs, do not attempt to repair. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

Unplug appliance when not in use.

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap

the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, twisting or straining, especially at plug connections.

Instrucciones de uso

Este artefacto está diseñado para uso exclusivo en el hogar.

Este artefacto está diseñado para brindarle seguridad y desempeño. Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe podrá introducirse de una sola manera en tomacorrientes polarizados. Si el enchufe no entra hasta el fondo en el tomacorrientes, dé vuelta el enchufe. Si sigue sin entrar, consulte a un electricista profesional. No intente alterar esta característica de seguridad. **Para residentes de E.U.A. solamente:** En caso de inmersión, el dispositivo protector no permitirá que funcione el artefacto. Verifique periódicamente el enchufe de seguridad para verificar que se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento. Simplemente introduzca el enchufe en el tomacorrientes y presione el botón de prueba. El artefacto debe detenerse inmediatamente. Para volver a ponerlo en funcionamiento, presione el botón de reposición. Si el botón de prueba no funciona adecuadamente, devuélva el artefacto a un centro de servicio o al fabricante.

IONIC TECHNOLOGY®

Incluye un generador incorporado que libera iones negativos los cuales ayudan a mantener una carga neutra sobre la superficie del cabello dejándolo acondicionado y suave al mismo tiempo ayudan a reducir el frizz y la estética para un cabello sano y brillante.

3X REVESTIMIENTO CERÁMICO

Revestimiento de cerámica triple ayuda a reducir el daño por el sobre-estilizado con distribución uniforme de calor que penetra rápidamente el cabello de adentro hacia afuera.

CONSEJOS PARA ESTILIZADO

- Siempre seque el cabello con una toalla para eliminar el exceso de agua y Antes de usar, séquese el cabello con una toalla y desenródelo con un peine o cepillo. Será más fácil modelar el cabello si está apenas húmedo, no mojado.
- Enchufe el artefacto en un tomacorrientes eléctrico y deslice el interruptor hasta la posición alta para modelar cabello de textura mediana a gruesa. Se recomienda la posición más baja para cabello fino.
- Cuando se logre el modelado deseado, use la posición fría con cualquier accesorio para fijar el peinado.
- Asegúrese de que siempre esté colocado un accesorio antes de usar el artefacto.

CONCENTRADOR ALISADOR

Al concentrar el flujo de aire, podrá secar o modelar secciones individuales del cabello.

USO DEL ACCESORIO DE CEPILLO

- Utilice el cepillo de 25 mm para rizos y ondas suaves o el cepillo de 38 mm para crear volumen.
- Pase lentamente el accesorio de cepillo por el cabello comenzando en el cuero cabelludo y moviéndose hacia las puntas.
- Tome una pequeña sección de cabello de aproximadamente 2 pulgadas para formar un rizo, ondas o darle cuerpo.
- Usando una mano para sostener la punta fría y la otra para sostener el mango, coloque el accesorio de cepillo por debajo del cabello y enrolle para formar un rizo.
- Deje puesto el accesorio de cepillo entre 10 y 15 segundos en el caso de cabello de textura mediana a gruesa o entre 5 y 10 segundos en el caso de cabello fino. Repita hasta lograr el rizo deseado.
- Para agregar cuerpo, colocar el cepillo por debajo del cabello cerca de las raíces y enrollar hacia afuera hacia y hacia los extremos. Para más cuerpo, mantenga el cepillo durante 2-3 segundos en las raíces.
- Para alisar, cepille hacia fuera del cuero cabelludo, sobre y debajo de los mechones del cabello hasta que esté seco y suave.
- Cuando haya terminado de modelar el cabello, deslice el interruptor a la posición "off" (apagado) y desenchufe el artefacto. Deje que la unidad y sus accesorios se enfríen completamente antes de guardarlos. Guarde la unidad con un accesorio puesto.

CAMBIO DE LOS ACCESORIOS CEPILLO

- Para cambiar el accesorio de cepillo, apague el moldeador, desenchufe el aparato y deje que se enfríe por completo.
- Presione el botón de liberación y jale el accesorio hacia fuera del aparato.
- Alinee la nueva unión con el mango e inserte dando un giro levemente a la derecha hasta que se escuche un "clik" (Figura A).

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Se puede limpiar el polvo y la pelusa de las aberturas de entrada de aire con un cepillo pequeño o con el accesorio de cepillo aspirador. NO permita que ingrese humedad u otros residuos en la unidad durante la limpieza.

LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS

- Para limpiar los accesorios, siga los pasos uno y dos en la sección anterior "Cambio de los Accesorios Cepillo."
- Lave el accesorio en agua jabonosa tibia. Enjuague con agua fría y deje secar al aire. Asegúrese de que el accesorio esté completamente seco antes de colocarlo en la base.
- Posicione el accesorio en la base siguiendo las instrucciones anterior.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Este artefacto está equipado con un termostato que lo apagará si la temperatura supera el nivel tolerable debido a un bloqueo en las aberturas de entrada o salida de aire. En caso de que el artefacto se detenga durante el uso, apague los interruptores y déjelo enfriar. Durante el uso, no bloquee las aberturas de aire. Cuando utilice el artefacto cerca del agua (por ejemplo, en el baño), se recomienda el uso de un tomacorrientes protegido por un disyuntor.

MANTENIMIENTO

Su artefacto prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga las superficies que se calientan limpias y libres de polvo, suciedad y aerosoles para el cabello. Si es necesario limpiar el artefacto, desenchúfelo de la fuente de energía y limpie

el exterior con un trapo húmedo. Si el cable está retorcido, desenródelo antes de usar el artefacto.

ADVERTENCIA: Si el artefacto no funciona bien, no intente repararlo usted mismo. Este artefacto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

ALMACENAMIENTO

Cuando el artefacto no esté en uso, "desenchúfelo".

Deje que el artefacto se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto, ya que esto puede hacer que el cable se gaste en forma prematura y se rompa. Manipule el cable con cuidado para que dure más y evite trionearlo, doblarlo agudamente, retorcerlo o forzarlo, especialmente donde se conecta con el enchufe.

Limited 36-Month Warranty

This appliance is warranted against defects in material or workmanship for 36 months from the date of purchase. Any problems arising from misuse, attempts at repair, dropping or extreme wear are not covered by this warranty.

The store where the item was purchased is authorized to make an exchange only if the return is made within 30 days from purchase date. For exchanges after 30 days, send the appliance postage paid along with proof of purchase, a note explaining reason for return, and \$6.00 US to cover handling, insurance, and return postage costs to: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (In US Only; California residents are not required to send \$6.00 U.S.) Toll-free number: 1-800-487-7273.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary depending on where you live.

Garantía limitada de 36 meses

Este artefacto está garantizado contra defectos en materiales o mano de obra durante 36 meses a partir de la fecha de compra. Cualquier problema producido por mal uso, intento de reparación, caídas o desgaste extremo no está cubierto por esta garantía.

La tienda donde se compró este artículo está autorizada a efectuar un cambio solo si la devolución se realiza dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra. Para cambios después de los 30 días, envíe el artefacto en franqueo pagado acompañado del comprobante de compra, una nota explicando el motivo de la devolución, y US \$6.00 para cubrir los gastos administrativos, de seguro y envío. Los errores deben de realizarse a la siguiente dirección: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (En EE.UU. solamente; Los residentes del estado de California no necesitan enviar los US \$6.00.) Número telefónico sin cargo 1-800-487-7273.

Esta garantía le da derechos legales específicos y podrá tener otros derechos que varían dependiendo del lugar donde vive.

Product Registration – Go Online NOW!

Benefits of registering your new product:

- Proof of ownership: your model number, serial number and other information will be kept in our files.

Your privacy is important to us and we will NOT share or sell this information.
revlonhairtools.com/product-registration

Registro del producto – ¡Accede los sitios web HOY MISMO!

Beneficios de registrar su nuevo producto:

- Evidencia de propiedad: su número de modelo, número de serie y otros datos se mantendrán en nuestros archivos.

Su privacidad es importante para nosotros y NO compartiermos ni venderemos esta información a nadie.

revlonhairtools.com/product-registration



Printed on recycled paper. / Impreso en papel reciclado.

Made in China / Hecho en China
Distributed by / Distribuido por Helen of Troy L.P.
El Paso, Texas 79912 USA

The REVLON® and PERFECT HEAT® trademarks are used under license from Revlon. / Las marcas REVLON® y PERFECT HEAT® se utilizan bajo licencia de Revlon.

© 2017 Revlon. All rights reserved. / Reservados todos los derechos.

IONIC TECHNOLOGY® is a registered trademark of / es una marca registrada de Helen of Troy Limited.

For product information, visit us at / Para información de nuestros productos, visítenos en **revlonhairtools.com** or **revlon.com**

(AW007720)1

(USA) Printed in China / Impreso en China

REVLON®

PERFECT HEAT®

PERFECT STYLE HOT AIR KIT MOLDEADOR DE AIRE CALIENTE ESTILO PERFECTO

Model / Modelo RV440RED1

Important Safety Instructions
Instrucciones de seguridad importantes

Smoothing Concentrator /
Concentrador alisador

Thermal Barrels
Tambores térmicos

Release Button
Botón liberador




High/Low/Cool/Off
Switch
Interruptor de
control Alto/Bajo/
Frio y Apagado

Air Inlets /
Lint Filter
Entradas de aire /
Filtro para pelusa

Swivel Cord
Cable giratorio

Barrel
Tambor

Nylon Brush Bristles
Cerdas de nylon

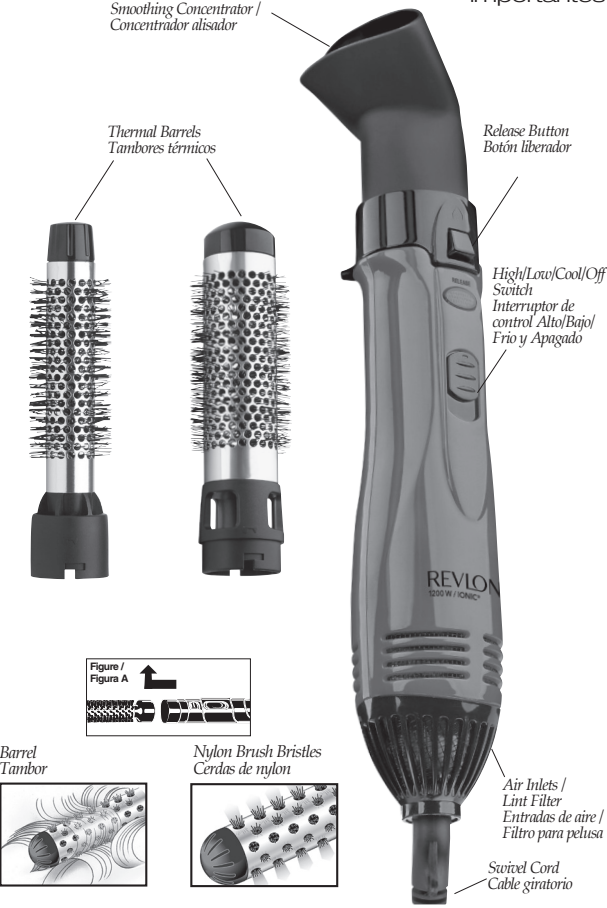

The appearance of your appliance may vary from the illustrations above. / La apariencia del artefacto puede variar con relación a las ilustraciones anteriores.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


CAUTION

- NEVER wrap the power cord around the appliance. Any pulling, twisting, severe folding or bending can damage the cord, especially at the point of entry into the unit, which may rupture the cord and can cause an electrical short or other failure.
- Regularly inspect the cord. DO NOT use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord, or if the appliance receives power irregularly. If cord is damaged, or for irregular power issues, refer to instructions in the WARNING section further below.



STORAGE

- Appliance should be disconnected and allowed to cool before storage. DO NOT apply stress or tension to the cord's point of entry into the unit. During storage, cord should remain loose with no tight bends or folds, and appliance should be placed in a secure, dry location out of reach of children. For further details, refer to the STORAGE section of the Operating Instructions.

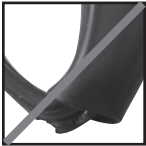

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always “unplug it” immediately after using.
2. DO NOT use while bathing.
3. DO NOT place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. DO NOT use near, place in, or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. DO NOT reach into the water.
6. DO NOT use an appliance with a twisted, bent or otherwise damaged cord.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electrocution, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

NOTE: Helen of Troy L.P. does not have an authorized service center. However, if this appliance is still under warranty, return it to the Helen of Troy Consumer Service Department for replacement.

5. Keep the cord and appliance away from heated surfaces.
6. DO NOT pull, twist or wrap the cord around the appliance.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

10. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
11. DO NOT direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. Attachments (when furnished) may become hot during use. Allow them to cool before handling.
13. DO NOT place appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
15. DO NOT operate this appliance with a voltage converter.
16. DO NOT use an extension cord with this appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


PRECAUCIÓN

- Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor de la aparato estilizador. Cualquier tracción, y torsión severa, plegado o doblado puede dañar el cable, especialmente en el punto de entrada en la unidad, esto puede causar rupturas, cortocircuitos electrónicos u otras fallas.
- Inspeccione el cable con frecuencia. NO use un aparato con un cable torcido, doblado o de cualquier modo dañado, o si el aparato recibe energía de forma intermitente. Si el cable está dañado, o emite energía intermitente, consulte las instrucciones en la sección ADVERTENCIA más abajo.



ALMACENAMIENTO

- El aparato estilizador debe desconectarse y dejar enfriar antes de almacenarlo. NO aplique fuerza o tensión en el punto de entrada del cable de la unidad. Durante el almacenamiento, el cable debe quedar suelto, sin dobleces o pliegues apretados, y colocado en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de los niños. Para más información, consulte la sección de almacenamiento del manual de instrucciones.

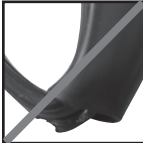

Al utilizar artefactos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse siempre precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO: Al igual que en el caso de la mayoría de los artefactos eléctricos, las piezas eléctricas siguen teniendo corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:

1. Siempre “desenchufe” el artefacto después de usarlo.
2. NO lo use mientras se baña.
3. NO lo deje o guarde donde haya riesgo de que se caiga o lo tiren en la bañera o el lavabo.
4. NO lo coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
5. Si un artefacto se cae al agua, “desenchúfelo” inmediatamente. NO meta la mano en el agua para sacarlo.
6. NO use un artefacto si se le ha torcido, doblado o dañado de alguna manera el cable eléctrico.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesión a las personas:

1. Nunca debe dejarse desatendido un artefacto cuando está enchufado. Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso.
2. Es necesaria una cuidadosa supervisión cuando el artefacto es utilizado por niños o discapacitados, o cerca de ellos.

3. Use el artefacto sólo para el fin con el que fue diseñado según se describe en este manual. NO use accesorios no recomendados por el fabricante.
 4. Nunca utilice este artefacto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, o si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el artefacto a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.
- NOTA:** Helen of Troy L.P. no cuenta con un centro de servicio autorizado. Sin embargo, si el artefacto todavía se encuentra bajo garantía, devuélvalo al Departamento de servicio a los consumidores de Helen of Troy para que se lo cambien.
5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
 6. NO jale, fuerza ni enrolle el cable alrededor del artefacto.
 7. Nunca lo use mientras duerme.
 8. Nunca introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
 9. NO lo utilice al aire libre o en lugares donde se están usando aerosoles o se está administrando oxígeno.
 10. Nunca bloquee las aberturas para aire del artefacto y nunca lo apoye sobre una superficie blanda, como una cama o sillón, donde pueden bloquearse las aberturas para aire. Mantenga las aberturas para aire libres de pelusa, pelo, etc.
 11. NO dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
 12. Los accesorios (en caso de que se haya suministrado alguno) pueden estar calientes durante el uso. Déjelos enfriar antes de manipularlos.

NOTICE

If your dryer unexpectedly stops, or if it is not blowing hot air, turn it off, unplug it and **CLEAN THE LINT FILTER** while waiting 5 minutes for the dryer to cool down. Then press the red “reset” button on the ALCI safety plug until it clicks. Your dryer should resume operation.

AVISO

Si su secador de cabello se detiene repentinamente o si no emite aire caliente, apáguelo, desenchúfelo y **LIMPIE EL FILTRO PARA PELUSA**, mientras espera 5 minutos a que el secador se enfríe. Luego, presione el botón rojo de reset (reiniciar) en el enchufe d seguridad ALCI hasta que haga clic. Su secador debería reanudar el funcionamiento.

IMPORTANT MESSAGE TO CONSUMERS THIS MESSAGE ABOUT GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS CAN SAVE A LIFE

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you: a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires a GFCI in the bathroom, garages and outdoor outlets of all new homes. WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... even if the switch is “off.” A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

**A GFCI CAN SAVE YOUR LIFE! COMPARED TO THAT, THE PRICE IS SMALL!
DON'T WAIT... INSTALL ONE NOW!**

*GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.



MENSAJE IMPORTANTE PARA LOS CONSUMIDORES ESTE MENSAJE CONCERNIENTE A GFCI (CIRCUITO INTERRUPTOR DE FALLAS A TIERRA) PUEDE SALVAR UNA VIDA

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN GFCI * AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir qué tipo es el mejor para las unidad portátiles que se conectan a la toma de corriente o una unidad permanente instalada por un electricista. El Código Nacional de Electricidad ahora exige GFCI en el cuarto de baño, garajes y exteriores de las casas nuevas. ¿POR QUÉ USTED NECESITA UN GFCI? La electricidad y el agua no se mezclan. Si su aparato cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte, incluso si el interruptor está en posición de apagado, “off”. Un fusible o disyuntor regular no le protegerá en estas circunstancias. Un GFCI ofrece mucha más protección.

**UN GFCI PUEDE SALVAR SU VIDA! COMPARADO CON ESO, EL PRECIO ES MUY PEQUEÑO!
NO ESPERE ... INSTALE UNO AHORA!**

* GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.