




ISTRUZIONI PER L'USO

14⁺
age

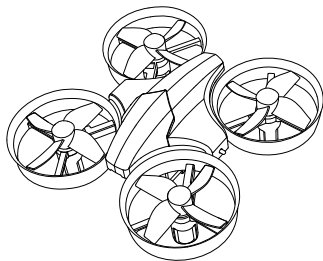

HS210



fr@holystone.com (Francia)

Italian@holystone.com (Italia)

es@holystone.com (España)



1(855) 888-6699

www.holystone.com

CONTENUTO

1.0 Dichiarazione&Avvertimento	1
2.0 Linee Guida sulla Sicurezza	1
3.0 Manutenzione	5
4.0 Contenuto della Confezione	6
5.0 Dettagli del Drone.....	7
6.0 Funzioni del Trasmettitore	
Modalità 1.....	7
Modalità 2.....	8
7.0 Installazione	8
8.0 Ricarica	9
9.0 Volare	
Accoppiare con il Drone	10
Calibrare il Giroscopio	11
Una Chiave Decollare/Atterrare.....	11
Controllo del Volo	12
10.0 Avviso di Batteria Scarica.....	12
11.0 Trimmer.....	13
12.0 Interruttore di velocità	14
13.0 Arresto di Emergenza.....	14
14.0 Funzione di mantenimento dell'altitudine.....	15
15.0 360°Flip	15
16.0 Modalità senza Testa.....	16
17.0 Specificazione.....	17
18.0 Contattarci.....	18
19.0 Informazione Generale.....	19

< Dichiarazione&Avvertimento >

1. Si prega di leggere attentamente questo dichiarazione&avvertimento prima di utilizzare il nostro prodotto. Questo prodotto non è raccomandato per le persone di età inferiore ai 14 anni. Utilizzando questo prodotto, l'utente accetta il presente dichiarazione di averlo letto completamente. L'utente accetta di essere responsabile per la propria condotta e qualsiasi danno causato durante l'utilizzo di questo prodotto e le sue conseguenze. L'utente accetta di utilizzare questo prodotto solo per scopi che sono appropriati e in conformità con le normative locali, i termini e tutte le linee guida applicabili che Holy Stone può rendere disponibili.

2. Quando si utilizza questo prodotto, assicurarsi di rispettare rigorosamente i requisiti delle specifiche e le linee guida sulla sicurezza indicate in questo documento. Qualsiasi danno alle cose personali, controversie legali e tutti gli altri eventi avversi causati dalla violazione delle istruzioni di sicurezza o da qualsiasi altro fattore, NON SARANNO responsabilità di Holy Stone.

< Linee Guida sulla Sicurezza >

1. Fare il controllo prima di usarlo

- Questo prodotto non è un giocattolo, ma è un drone di alta precisione che integra vari meccanismi elettronici di stabilità e controllo. Accertarsi di configurare questo drone con cura e in modo corretto per garantire un funzionamento sicuro e senza incidenti.

- Accertarsi che le batterie del drone e del trasmettitore siano pulite, integre e completamente cariche.

- Assicurarsi che tutte le eliche siano integre e installate nell'orientamento corretto.

- Si prega di fare un controllo approfondito del prodotto prima di ogni utilizzo. Verificare la solidità delle parti, eventuali segni di incrinature e usura dell'elica, la carica della batteria e l'efficacia dell'indicatore, ecc. Se dopo aver controllato completamente eventuali problemi, si prega di astenersi dall'utilizzare il prodotto fino alla risoluzione del problema.

2. Ambiente di volare



Evitare di volare sopra o vicino a ostacoli, folle, linee elettriche ad alta tensione, alberi, aeroporto o corsi d'acqua.

NON volare vicino a forti fonti elettromagnetiche come linee elettriche e stazioni base in quanto potrebbe influenzare la bussola di bordo.



NON utilizzare questo drone in condizioni meteorologiche avverse come pioggia, neve, nebbia e vento.

3. Requisiti operativi

- Si prega di non utilizzare questo prodotto per seguire veicoli in movimento.
- Durante il volo, spegnere il motore solo in caso di emergenza.
- Si prega di riprovare il drone il prima possibile quando la batteria si sta scaricando.
- Questo prodotto non deve essere usato mentre si beve alcolici, si sente affaticato, si prende la medicina o si sente alcun disagio fisico.
- Attenzione al volume di rumore prodotto dal drone. Mantieni le distanze per evitare danni all'udito.
- Essere consapevoli del volume di rumore prodotto dal drone. Mantieni le distanze per evitare danni all'udito.



Stai lontano dalla rotazione eliche e motori.

Non volare nella

4. Uso della batteria

- Assicurarsi che le batterie siano montate nell'orientamento corretto come mostrato nel manuale di istruzioni.
- Evitare cortocircuiti inserendo le batterie in modo corretto e non schiacciare le batterie poiché ciò potrebbe comportare il rischio di un'esplosione.

- Non mischiare batterie nuove e vecchie in quanto ciò può comportare prestazioni scadenti del prodotto.

- Smaltire le batterie usate con cura, non gettare rifiuti.

- Si prega di tenere le batterie scariche lontano da fonti di calore e incendi.

- Se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per evitare potenziali danni dovuti a perdite della batteria.

- Si consiglia di utilizzare solo il cavo di ricarica USB fornito con il drone per caricare la batteria.

- Non collegare la batteria direttamente alle prese a muro o alle prese accendisigari.

- Non tentare di smontare o modificare la batteria in alcun modo.

- Non utilizzare la batteria se emana odori, genera calore, si scolorisce o si deforma o appare anormale in alcun modo. Se la batteria è in uso o in carica, rimuoverla immediatamente dal dispositivo o dal caricabatterie e interrompere l'uso.

- Non forare il corpo della batteria con un chiodo o altri oggetti appuntiti, aprilo con un martello o calpestalo!


- Caricare sempre le batterie in un contenitore ignifugo e lontano da materiali combustibili. Non caricare su superfici che possono prendere fuoco. Ciò include: legno, stoffa, moquette o nel dispositivo dell'applicazione.

- Non immergere la batteria nell'acqua o lasciarla bagnare.

- Non saldare direttamente il terminale della batteria.

- Tenere la batteria fuori dalla portata di bambini o animali domestici.

- Non cortocircuitare la batteria collegando fili o altri oggetti metallici ai terminali positivo (+) e negativo (-).



< Manutenzione >

1. Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con un panno pulito e morbido.

2. Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta ed evitare l'accumulo di calore sul drone.


3. Questo dispositivo non è impermeabile e non deve essere immerso in acqua in nessuna circostanza. Il mancato mantenimento del dispositivo completamente asciutto comporterà l'avaria dell'unità.

4. Controllare la spina di ricarica e altri accessori per i segni di danni frequenti. Se una qualsiasi parte del dispositivo è danneggiata, evitare di volare fino a quando è possibile eseguire la manutenzione.

< Contenuto della Confezione >

No.	Nome della parte	Fig.	Quantità
1	Drone		1
2	Trasmettitore		1
3	Batteria del drone		3
4	Cavo di ricarica USB		2
5	Eliche		4
6	Screwdriver		1
7	Cacciavite ad elica		1
8	Istruzioni per l'uso		1


< Dettagli del Drone >

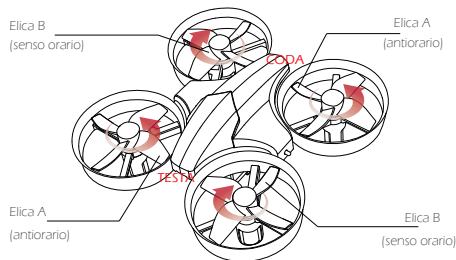

< Funzioni del Trasmettitore >

Modalità 2:


L'acceleratore della mano sinistra MODALITÀ 2 sarà l'impostazione predefinita.

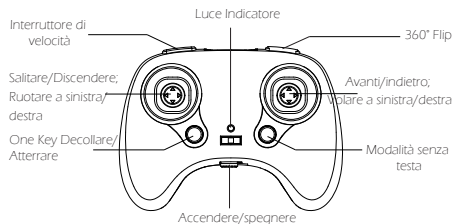


< Funzioni del Trasmettitore >

Modalità 1:

Per entrare nella MODALITÀ 1, accendere il trasmettitore tenendo premuto il pulsante "interruttore di velocità" sul trasmettitore. **(Si prega di non rilasciare il pulsante "Interruttore di velocità" fino a quando il trasmettitore è acceso.)**

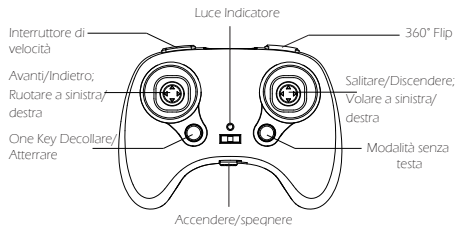


< Installazione >



⚠ Prestare sempre attenzione alla polarità della batteria quando si installano le batterie per assicurarsi che siano montate correttamente.

< Ricarica >

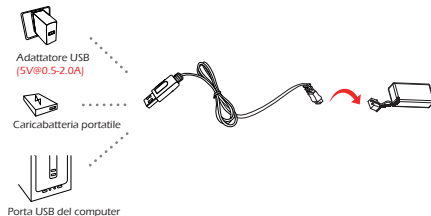

1. Collegare il cavo di ricarica USB a una porta di ricarica USB sul computer, sulla banca di alimentazione o sull'adattatore USB (5V @ 0.5 a 2.0A)
2. Collegare il cavo della batteria con il cavo di ricarica USB.
3. Tempo di ricarica: circa 40-60 minuti.
4. La spia rossa sul cavo di ricarica USB si spegne quando la batteria è sotto carica; e si accenderà quando la batteria è completamente carica.


⚠ Prima di caricare, controllare attentamente il contenuto della sezione di utilizzo della batteria delle istruzioni di sicurezza per evitare perdite inutili!

! Tutte le seguenti operazioni su questo manuale in Modalità 2.

1. Accoppiare il Drone



① Collegare l'accesso alla porta della batteria alla porta di alimentazione della fusoliera.



② Posiziona il drone su una superficie piana e livellata con la testa in avanti e la coda verso il pilota.



③ Accendere il trasmettitore.



④ Spingere il joystick di sinistra su per abbinare il drone con il trasmettitore. Le spie LED sul drone diventeranno solide se il drone viene accoppiato con successo. successfully.

2. Calibrare il Giroscopio



Come mostrato nella figura sopra, spingere il joystick sinistro e destro contemporaneamente sull'angolo in basso a sinistra per calibrare il giroscopio. Le luci LED sul drone lampeggeranno velocemente e diventeranno solide. Quando si sente un segnale acustico prolungato dal trasmettitore che indica che la calibrazione è completata.

Suggerimenti: Per garantire un volo stabile, suggeriamo che il pilota calibra il giroscopio ogni volta dopo aver abbinato il drone e dopo un incidente.


3. Una Chiave Decollare/Atterrare




Dopo il Accoppiamento/Calibrazione, premere il pulsante One Key Start, le eliche inizieranno a girare, indicando che questo drone è pronto a volare e puoi controllare questo drone usando i joystick. Premere nuovamente il pulsante One Key Landing, il drone atterrerà da solo.

< Volare >

4. Controllo del Volo



Joystick (sinistra)

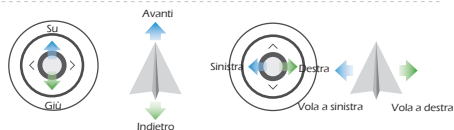

Joystick di direzione (destra)


< Avviso di Batteria Scarica >

① Quando la batteria del drone si scarica, l'indicatore luminoso sul drone lampeggia continuamente e il trasmettitore emette un segnale acustico continuo. Circa 1 minuto circa il drone atterrerà automaticamente a bassa elettricità.

② Quando la batteria del trasmettitore si scarica, l'indicatore di alimentazione del trasmettitore lampeggia continuamente e il trasmettitore continua a emettere segnali acustici. Quando ciò accade, il pilota dovrebbe cambiare la nuova batteria per il trasmettitore.

< Trimmer >

Fly Trim F/B laterale

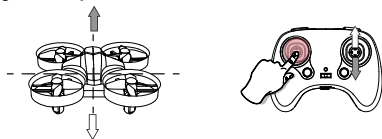

Se il drone si sposta in avanti, tenere premuto il joystick e non rilasciarlo mentre si preme il joystick di direzione verso il basso per bilanciare il drone; Se il drone si sposta all'indietro, tenere premuto il joystick e non rilasciarlo mentre si preme il joystick di direzione verso l'alto per bilanciare il drone.


Fly Trim L/R laterale



Se il drone va alla deriva, tieni premuto l'acceleratore joystick e non rilasciarlo mentre si preme il joystick di direzione per bilanciare il trono; Se il drone va alla deriva, tenere premuto il joystick e non rilasciarlo mentre si preme il joystick di direzione verso sinistra per bilanciare il drone.

(Quando si sente un segnale acustico prolungato dal trasmettitore che indica che il drone è regolato per bilanciare.)


< Interruttore di velocità >

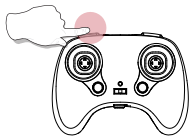

Questo drone viene fornito con 3 modalità di velocità (Bassa / Media / Alta). Premere il pulsante dell'interruttore di velocità sulla parte superiore sinistra del trasmettitore per cambiare la velocità. Aumentare o diminuire una velocità alla volta "Di" indica Bassa velocità; "DiDi" indica la velocità media e "DiDiDi" indica Alta velocità. (La bassa velocità è la modalità di velocità predefinita.)


< Arresto di Emergenza >

⚠ La funzione di arresto di emergenza può essere utilizzata solo in caso di emergenza durante il volo per evitare danni o lesioni.

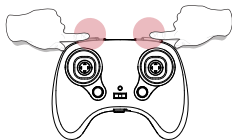


Premere il pulsante in alto a sinistra e in alto a destra del trasmettitore allo stesso tempo, i motori si fermeranno immediatamente.

< Funzione di mantenimento dell'altitudine >



Il drone è stato progettato con la funzione di mantenimento dell'altitudine in modo che il drone possa mantenere la propria quota dopo aver rilasciato la levetta sinistra (la levetta sinistra tornerà automaticamente al centro).

< 360° Flip >




Quando acquisisci familiarità con tutte le funzioni del drone, puoi provare questa fantastica modalità di flip. Quando voli il drone di almeno 10 piedi, premi il pulsante 360° Flip in alto a destra del trasmettitore, quindi spingi il joystick destro avanti/indietro o sinistra/destra, e il drone farà una virata verso la direzione corrispondente.

Se ci si trova nella MODALITÀ 1, premere il joystick destro sinistra/destra. o spingere il joystick di sinistra in avanti/indietro, e il drone farà una patta verso la direzione corrispondente.

Suggerimenti: Questa funzione funzionerà meglio quando la batteria è completamente carica.

< Modalità senza Testa >

1. Dopo l'associazione / calibrazione, premere il pulsante Modalità senza testa sul trasmettitore. Un segnale acustico verrà emesso dal trasmettitore e le luci sul drone continueranno a lampeggiare. Il trasmettitore emetterà un segnale acustico lento per indicare che il drone è in modalità senza testa.
2. Premere di nuovo il pulsante Modalità senza testa e si sentiranno 2 bip, le spie LED sul drone saranno solide, il che indica che il drone esce dalla modalità senza testa.

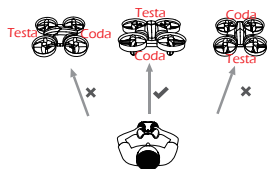

Assicuratevi che il pilota rimanga nello stesso orientamento in cui si trova la testa del drone quando il drone decolla.

In modalità senza testa, la direzione in avanti è la direzione in cui si dirige la testa del drone quando il drone decolla. Per essere sicuri che il pilota possa dire la direzione del drone, raccomandiamo ai piloti di mantenere lo stesso orientamento della faccia dei droni quando il drone decolla. Se il pilota spinge in avanti il joystick di direzione, il drone volerà in avanti. Se il pilota spinge il joystick di direzione all'indietro, il drone volerà verso di lui/lei. Se il pilota sposta la levetta destra a sinistra/destra, il drone si sposta a sinistra/destra rispetto a te. È molto importante che il pilota mantenga lo stesso orientamento della faccia del drone quando il drone decolla.

< Specificazione >

DRONE

Modello: HS210

Peso: 22,5 g / 0,79 once

Tempo di volo: <7 minuti

Modello motore: 615

Intervallo di temperatura operativa: -10 a 40°C

Dimensioni: 80 x 80 x 30 mm

BATTERIA DI VOLO

Capacità: 220mAh

Tensione: 3,7 V

Tipo di batteria: batteria Li-Po

Intervallo di temperatura di ricarica: da 5 a 40°C

Tempo di ricarica: 40 - 60 minuti (dipende dalla carica e dalla carica residua della batteria)

TRASMETTITORE

Frequenza operativa: 2,4 GHz

Distanza di trasmissione: 50m (all'aperto e non ostruito)

Intervallo di temperatura operativa: da 0 a 40°C

Batteria: Batteria AAA da 1.5V (NON INCLUSA)

CAVO DI CARICA USB

Tensione: 5V

Potenza nominale: 10W

< Contattarci >

Non esitare a contattarci se hai bisogno di più aiuto o supporto tecnico.



fr@holystone.com (Francia)
es@holystone.com (España)
Italian@holystone.com (Italia)



1(855) 888-6699

< Informazione Generale >

COME RICICLARE QUESTO PRODOTTO

Questo simbolo sul prodotto o sulla sua documentazione indica che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

Lo smaltimento incontrollato dei rifiuti può danneggiare l'ambiente o la salute umana.

Si prega di separare il dispositivo da altri tipi di rifiuti per riciclarlo in modo responsabile.

Ciò contribuirà a promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore o chiedere al vostro municipio locale per scoprire dove e come il drone può essere riciclato.

ATTENZIONE DELLA BATTERIA

1. La mancata osservanza di tutte le istruzioni può provocare lesioni gravi, danni irreparabili alla batteria e causare incendi, fumo o esplosioni.
2. Controllare sempre le condizioni della batteria prima di caricarla o utilizzarla.
3. Sostituire la batteria se è caduta, o in caso di odore, surriscaldamento, scolorimento, deformazione o perdita.
4. Non utilizzare mai altro che il caricabatterie LiPo di approvazione della batteria. Utilizzare sempre un caricatore di bilanciamento per celle LiPo o un bilanciatore di celle LiPo. Si consiglia di non utilizzare altri caricabatterie oltre a quello fornito con il prodotto.
5. La temperatura della batteria non deve mai superare i 60 °C (140 °F) altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi o incendiarsi.
6. Non caricare mai caricabatterie su una superficie infiammabile, vicino a prodotti infiammabili o all'interno di un veicolo (posizionare



< Informazione Generale >

la batteria in modo preferenziale in un contenitore non infiammabile e non conduttivo).

7. Non lasciare mai la batteria incustodita durante il processo di ricarica. Mai

smontare o modificare il cablaggio dell'alloggiamento o forare le celle. Assicurarsi sempre che la tensione di uscita del caricabatterie corrisponda alla tensione della batteria. Non cortocircuitare le batterie.

8. Non esporre mai la batteria LiPo all'umidità o alla luce solare diretta, né conservarla in un luogo in cui la temperatura potrebbe superare i 60 °C (ad esempio, auto al sole).

9. Tenerlo sempre fuori dalla portata dei bambini.

10. L'uso improprio della batteria può provocare incendi, esplosioni o altri pericoli.

11. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.

12. Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate.

13. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.

14. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati. Esame periodico del trasformatore o del caricabatterie per eventuali danni al cavo, alla spina, alla custodia e ad altre parti e non devono essere utilizzati fino a quando il danno non è stato riparato.

15. La confezione deve essere conservata poiché contiene informazioni importanti.

16. Il giocattolo deve essere collegato solo a dispositivi di Classe II recanti il simbolo.

< Informazione Generale >

Potenza RF dell'UE (EIRP): 10dBm (2413MHz ~ 2461 MHz)

Attenzione

1. Il funzionamento massimo di EUT è di 45°C. e non dovrebbe essere inferiore a -10°C.

2. Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando il dispositivo utilizzato a 0 mm

forma il tuo corpo

3. Dichiarazione di conformità.

Noi, Xiamen Huoshiquan Import & Export CO., LTD

Con la presente, dichiara che i requisiti essenziali sono conformi al

Direttiva 2014/53/EU, Direttiva RoHS 2011/65/EU e Sicurezza

La direttiva 2009/48/EC è stata pienamente soddisfatta con il nostro prodotto

indicazione di seguito:

Nome prodotto: MODELLO A CONTROLLO REMOTO/RADIOCONTROLLATO

Modello/Segno: HS700/HOLYSTONE

La dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.holystone.com/docs/HS210_EU_DOC.pdf

Questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'UE.

INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

Fabbricato da

Xiamen Huoshiquan Import & Export CO., LTD

Stanza 703, n. 813-2 Strada Xiahe, Quartiere Siming, XIAMEN, Cina

+1 (855) 888-6699



Made in China