

Manual Scriba 195 V3.0 y V4.0

Actualización del firmware

paso a paso



ATENCIÓN

Antes de comenzar la instalación, realice antes una copia de seguridad de todos sus datos.

- Esta actualización no borrará los archivos que tenga en su E-book.
- Asegúrese de que su e-Book dispone, al menos, del 80% de batería antes de iniciar el proceso.
- Si experimenta algún problema, diríjase a <http://soporte.woxter.es/>

→ Descarga los archivos ←

Importante: Válido para SCRIBA 195 V3.0 y V4.0



Los números de versión están situados en la parte posterior del Scriba. Si la Versión, no es V3.0/V4.0 no prosiga con la instalación. **MUY IMPORTANTE**



1 Abrir la carpeta RKBatchTool-v1.8 y buscar el programa RKBatchTool.exe

Language	18/07/2013 18:31	Carpeta de archivos	
Log	20/01/2020 10:14	Carpeta de archivos	
UID	18/07/2013 18:32	Carpeta de archivos	
config.ini	20/01/2020 10:14	Opciones de confi...	4 KB
RKBatchTool.exe	18/07/2013 18:31	Aplicación	759 KB


2 Abrir el programa RKBatchTool.exe

3 Pulsa en el siguiente botón para añadir el Firmware. El firmware es el archivo **E_book_New_Win10.img** que está dentro de la carpeta **Firmware_scriba_195_V3-V4**

Válido para sistemas operativos Windows 7 y 10

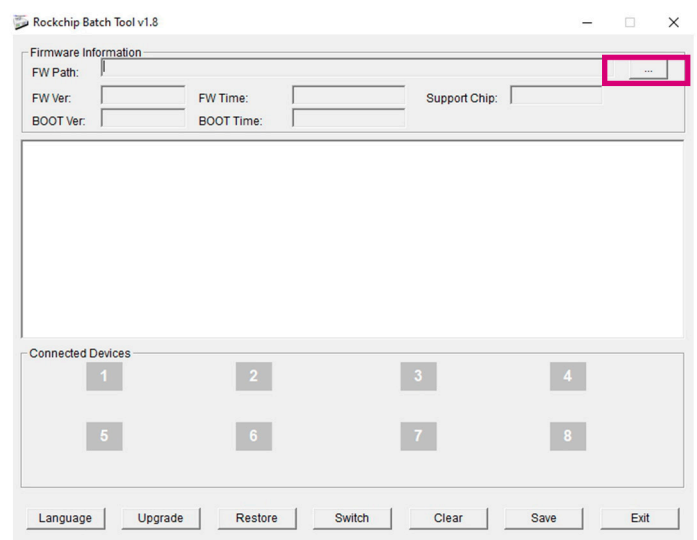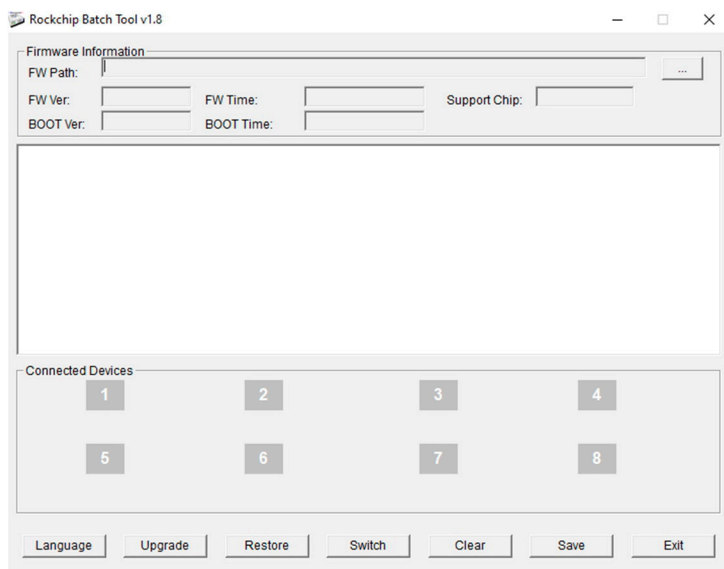


- 4 Apague el dispositivo si está encendido. Una vez apagado, presione el botón de refrescar (↻) y sin soltarlo conecte el Scriba 195 a su ordenador por USB.

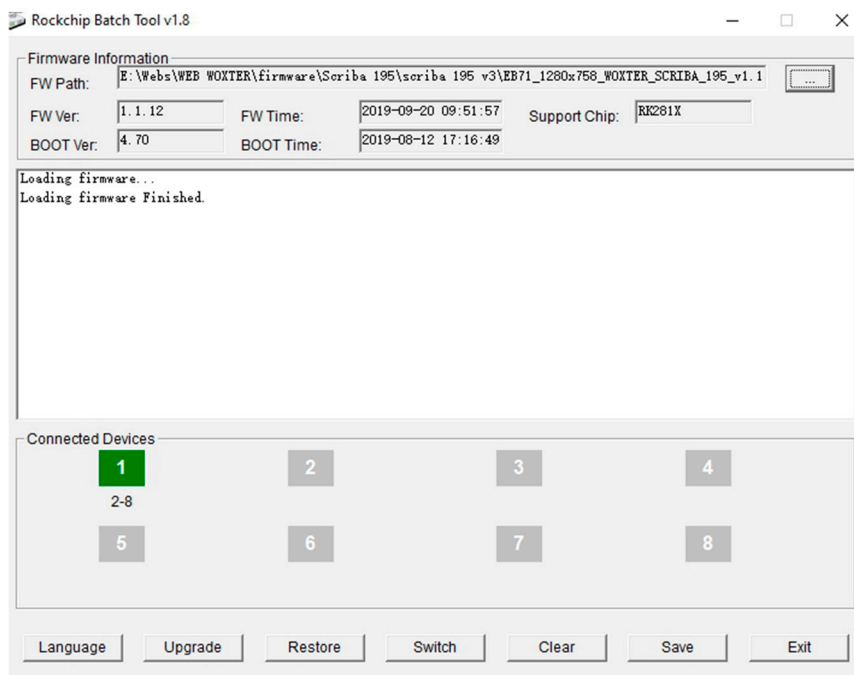

Si la conexión ha sido realizada con éxito, el sistema mostrará un icono en verde con el dispositivo detectado y ya podrá dejar de presionar el botón de (↻).

- 5 Pulsa en el botón "Restore" y espere a que termine. La escritura del firmware suele tardar unos 4 minutos. **Nota:** durante este proceso de escritura es muy importante **no desconectar el cable USB** que va al ordenador, puede dejar inservible el E-book.

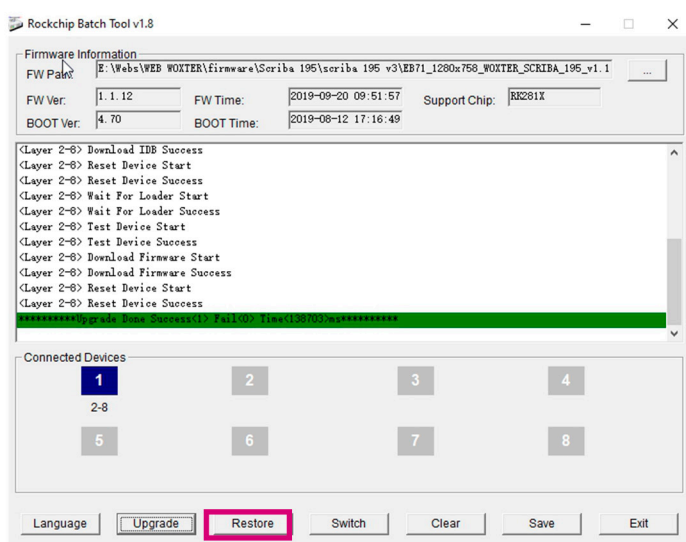

Upgrade Done Succes. Ya habrá terminado la instalación y podrá desconectarlo del ordenador.