



# moto z

PLAY



Überblick



Start



Startbildschirm  
und Apps



Moto-App



Steuern und  
Anpassen



Bedienungshilfen



Anrufe



Kontakte



Nachrichten



E-Mail



Eingabe



Google Apps™



Durchsuchen



Fotos und Videos



Musik



Suchen und  
Navigieren



Organisieren



Verbinden und  
Übertragen



Schützen



Sie möchten mehr?



Fehlerbehebung



Sicherheit



Aktuelle Themen



Themen suchen



# Überblick

Eine Kurzübersicht

Überblick  
Telefon – Übersicht  
Aktuelle Themen



Menü



Zurück

Mehr



Weiter



## Telefon – Übersicht

Erste Schritte: Wir leiten Sie durch den Start und informieren Sie dabei über die Funktionen des Telefons.

**Hinweis:** Es werden häufig Softwareupdates durchgeführt, das Telefon sieht also möglicherweise etwas anders aus.



## Tipps und Tricks

- **Start:** Sind Sie bereit? Siehe „**Start**“.
- **Hauptthemen:** Sie brauchen nur ein paar kurze Hinweise zum Funktionsumfang des Telefons? Siehe „**Aktuelle Themen**“.
- **Hilfe:** Alle Fragen zu Ihrem neuen Telefon werden direkt auf dem Telefon beantwortet. Tippen Sie auf „Apps“ (⋮) > **? Hilfe**. Sie suchen noch mehr? Siehe „**Hilfe und mehr**“.

**Hinweis:** Bestimmte Apps und Funktionen sind eventuell nicht für alle Länder verfügbar.

## SAR

Dieses Produkt berücksichtigt den zulässigen nationalen oder internationalen Höchstwert für die Belastung durch elektromagnetische Strahlung im Hochfrequenzbereich (SAR-Richtlinien) bei normaler Verwendung am Kopf oder wenn es 0,5 cm vom Körper entfernt getragen oder gehalten wird. Die SAR-Richtlinien basieren auf großzügig bemessenen Grenzwerten, damit die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter oder gesundheitlicher Verfassung, gewährleistet ist.

Besuchen Sie <https://motorola.com/sar>, um die SAR-Werte für Ihr Telefon anzuzeigen. Um weitere SAR-Informationen auf Ihrem Telefon anzuzeigen, tippen Sie Apps (⋮) >

**Einstellung > Rechtliche Hinweise > RF-Informationen.**

Besuchen Sie [www.motorola.com/rfhealth](http://www.motorola.com/rfhealth), um sich die Informationen im Internet anzusehen.

**Achtung:** Bevor Sie das Telefon verwenden, sollten Sie die wichtigen Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweise lesen, die Sie unter [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal) finden können.



# Überblick

Überblick  
Telefon – Übersicht  
Aktuelle Themen



Menü



Zurück

Mehr



Weiter



## Aktuelle Themen

Hinweise zum Funktionsumfang des Telefons

|                                                                              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schneller Zugriff auf folgende Funktionen: WLAN, Flugmodus und Taschenlampe. | „ <b>Schnelleinstellungen</b> “                 |
| Finger zusammendrücken/ auseinanderziehen, Zoomen, Wischen und mehr.         | „ <b>Steuerelemente und Gesten</b> “            |
| Wählen Sie neue Hintergründe, Töne und mehr.                                 | „ <b>Neugestaltung Ihres Startbildschirms</b> “ |
| Mehr Megapixel für schärfere Fotos.                                          | „ <b>Fotografieren</b> “                        |
| Gehen Sie ins Internet.                                                      | „ <b>Durchsuchen</b> “                          |
| Durchsuchen, kaufen und laden Sie Apps herunter.                             | „ <b>Apps herunterladen</b> “                   |
| Sichern Sie Ihre Daten. Richten Sie Ihr Passwort und mehr ein.               | „ <b>Schützen</b> “                             |
| Verirren Sie sich nie wieder.                                                | „ <b>Suchen und Navigieren</b> “                |
| Sparen Sie Datengebühren. Nutzen Sie WLAN.                                   | „ <b>WLAN-Netzwerke</b> “                       |

Sie kommen nicht weiter? Sie sind verwirrt?

„**Hilfe-App**“



# Start

Vorbereitung

**Start**  
**Einlegen von Karten und Einschalten des Geräts**  
**Akkulaufzeit**  
**Moto Mods™**  
**Anmelden**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Einlegen von Karten und Einschalten des Geräts

Legen Sie die Nano-SIM- und optionale microSD-Karte ein.

**Achtung:** Vergewissern Sie sich, dass Sie SIM-Karten der richtigen Größe verwenden, und schneiden Sie die SIM-Karte nicht zurecht.

**Hinweis:** In einigen Ländern können Sie eine zweite SIM-Karte verwenden.

**1 Nano-SIM-Karte und Speicherkarten einlegen.**

Stecken Sie das mitgelieferte Werkzeug mit der Vorderseite des Telefons nach unten in die Öffnung des SIM-Kartenhalters, damit der Halter herauspringt.

Setzen Sie die SIM-Karten mit den goldenen Kontakten nach oben in den Halter ein. Drehen Sie den Halter um, um eine optionale microSD-Karte einzulegen.


**SIM 1**  
**SIM 2**

**microSD (optional)**

**Nano-SIM**

**2 Halter wieder zurück in das Telefon drücken.**

Laden Sie Ihr Telefon vollständig auf und schalten Sie das Gerät ein. Um loszulegen, wählen Sie einfach Ihre Sprache aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

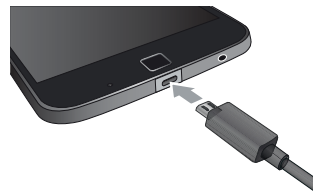

**Hinweis:** Ihr Telefon verfügt über ein Ladegerät, das mit TurboPower™ USB-C 3A konform ist, um die schnellstmögliche Ladegeschwindigkeit zu gewährleisten. Die Verwendung anderer Ladegeräte mit einem USB-C-Stecker wird nicht empfohlen und kann die Ladegeschwindigkeit verlangsamen. Verwenden Sie keine inkompatiblen USB-B (Micro-USB)-Ladegeräte sowie nicht zertifizierte Adapter und Kabel, da diese Ihr Telefon beschädigen können.

**Tipp:** Um den Bildschirm zu deaktivieren oder zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Austaste. Halten Sie zum Ein- und Ausschalten des Telefons die Taste gedrückt.



# Start

**Start**  
**Einlegen von Karten und Einschalten des Geräts**  
**Akkulaufzeit**  
**Moto Mods™**  
**Anmelden**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Dual-SIM-Telefoneinstellungen

Bei einem dualen SIM-Telefon können Sie eine oder zwei SIM-Karten verwenden. Wenn sich nur eine SIM-Karte im Telefon befindet, ist diese einsatzbereit. Bei zwei Karten können Sie jeweils eine oder beide verwenden.

Wenn Ihr Telefon beide Karten verwenden soll, legen Sie beide Karten ein. Schalten Sie das Telefon ein und folgen Sie den Anleitungen. Um das duale SIM-Setup abzuschließen, ziehen Sie die Statusleiste oben auf dem Startbildschirm nach unten und berühren Sie **Willkommen bei Ihrem dualen SIM-Telefon**.

**Tipp:** Bei zwei SIM-Karten wird  oben auf dem Startbildschirm angezeigt.

## Anrufe mit Dual-SIM-Karte

Sie können auswählen, welche SIM-Karte Sie für ausgehende Anrufe verwenden. Sie werden automatisch über eine Benachrichtigung aufgefordert, diese Funktion zu aktivieren. Sie können sie auch jederzeit über „Apps“  >

 **Einstellung** > **SIM-Karten** > **Automatische SIM-Auswahl** aktivieren.

**Hinweis:** Um die Option „Einstellung“ schnell zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und tippen Sie auf .

## Akkulaufzeit

Dieses Telefon ist wie ein kleiner Computer, der Unmengen an Informationen und Apps mit Lichtgeschwindigkeit verarbeitet. Je nachdem, welche Funktionen Sie nutzen, kann der Stromverbrauch entsprechend hoch sein.

Um zu erfahren, wofür die Akkuladung verbraucht wird, tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Akku**.

Um die Akkusparfunktion zu aktivieren, tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Akku** und dann auf „Menü“  > **Energiesparmodus**.

**Hinweis:** Um die Option „Einstellung“ schnell zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und tippen Sie auf .

## Tipps und Tricks

Sie können die Akkulaufzeit bis zum nächsten Aufladen durch ein Einschränken der folgenden Aktivitäten bzw. auf folgende Art noch weiter verlängern:

- Verwendung von Bluetooth™: Streichen Sie über die Statusleiste nach unten und berühren Sie  > **Bluetooth**, um es auszuschalten, wenn Sie es nicht brauchen.
- Verwendung von GPS: Streichen Sie über die Statusleiste nach unten und berühren Sie  > **Standort** > **Modus** > **Stromsparfunktion**, um die GPS-Ortung auszuschalten.
- Display-Helligkeit: Streichen Sie über die Statusleiste nach unten und berühren Sie  > **Display** > **Helligkeit anpassen** > (Dimmer-Einstellung nach links schieben). Stellen Sie sicher, dass **Adaptive Helligkeit** ebenfalls aktiviert ist.



# Start

**Start**  
**Einlegen von Karten und Einschalten des Geräts**  
**Akkulaufzeit**  
**Moto Mods™**  
**Anmelden**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- Verzögerung zur Deaktivierung des Displays: Streichen Sie über die Statusleiste nach unten und berühren Sie **⚙** > **Display** > **Ruhezustand** > (*kürzeres Intervall*).
- Aktivität selten verwendeter Apps: Streichen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und berühren Sie **⚙** > **Akku**, dann Menü **⋮** > **Akku-Leistungsoptimierung** > **Alle Apps**. Tippen Sie auf die App, die Sie anpassen möchten, wählen Sie **Optimieren** und tippen Sie auf **Fertig**.
- Widgets, die Informationen auf den Startbildschirm liefern, z. B. Nachrichten oder Wetter.
- Nicht genutzte Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind: Streichen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und berühren Sie **⚙** > **Konten**. Tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten. Berühren Sie dann Menü **⋮** > **Konto entfernen**.
- Aufzeichnung oder Wiedergabe von Videos, Wiedergabe von Musik oder Fotografieren.

**Warnung:** Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entnehmen oder auszutauschen. Hierdurch kann der Akku beschädigt werden und es kann zu Verbrennungen und sonstigen Verletzungen kommen. Falls das Telefon nicht mehr reagiert, erzwingen Sie einen Neustart. Halten Sie dazu die Ein-/Austaste gedrückt, bis der Bildschirm sich ausschaltet und das Telefon neu gestartet wird.

## Moto Mods™

Verwandeln Sie Ihr Telefon in einen Filmprojektor, einen GhettoBlaster, eine Akkuquelle und vieles mehr.

Tauschen Sie Moto Mods jederzeit aus, um die gewünschte Leistung zu erhalten und fügen Sie neue Moto Mods zu Ihrer Sammlung hinzu.

**Hinweis:** Moto Mods sind separat erhältlich. Schauen Sie sich die vollständige Sammlung an unter [www.motomod.com](http://www.motomod.com).





# Start


**Start**  
**Einlegen von Karten und Einschalten des**  
**Geräts**  
**Akkulaufzeit**  
**Moto Mods™**  
**Anmelden**



## Anmelden

Folgen Sie einfach den Bildschirmanweisungen, um zu beginnen.

Wenn Sie Gmail™ verwenden, besitzen Sie bereits ein Google™-Konto, falls nicht, können Sie während der Einrichtung ein Konto erstellen. Wenn Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden, können Sie auf Ihre Inhalte zugreifen, diese synchronisieren und Sicherheitskopien erstellen. Lassen Sie sich Ihre Google-Apps, Kontakte, Fotos, Ihren Kalender und vieles mehr anzeigen.

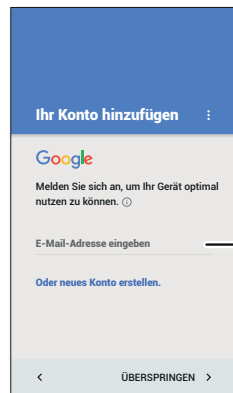

Anmelden, um auf Ihre Kontakte, Ihren Kalender und Ihre Fotos zuzugreifen und diese zu synchronisieren.

## Tipps und Tricks

- **WLAN-Netzwerk:** Für einen schnelleren Internetzugriff oder eine sparsamere Mobildatennutzung wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten, tippen Sie auf und dann auf **WLAN**. Mehr finden Sie unter „**WLAN-Netzwerke**“.
- **Konten:** Um zu einem beliebigen Zeitpunkt Konten hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen, tippen Sie auf „Apps“ > **Einstellung** > **Konten** und tippen Sie dann auf **+ Konto hinzufügen**. Weitere Informationen zum Einrichten von E-Mail-Konten finden Sie unter „**E-Mail**“.

Hilfe zu Ihrem Google-Konto finden Sie unter [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

**Hinweis:** Dieses Telefon unterstützt Apps und Dienste, die mitunter eine Vielzahl von Daten verwenden, weshalb Sie sicherstellen sollten, dass Ihr Datentarif Ihren Anforderungen entspricht. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.



# Startbildschirm und Apps

Sie haben Schnellzugriff

## Startbildschirm und Apps

### Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps

#### Hilfe-App

#### Suchen

#### Status und Benachrichtigungen

#### Lautstärke und Unterbrechungen

#### Nicht stören

#### Apps herunterladen

#### Apps pflegen

#### Telefon aktualisieren



Menü

Mehr



Zurück


Weiter



## Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, wird der Startbildschirm eingeschaltet. Von dort aus können Sie auf Apps und mehr zugreifen.

- **Suche:** Geben Sie den Text in das Google-Suchfeld oben auf dem Startbildschirm ein oder tippen Sie auf , um mittels Sprache zu suchen.
- **App-Liste öffnen:** Um sich Ihre offenen Apps anzusehen, tippen Sie auf Übersicht .

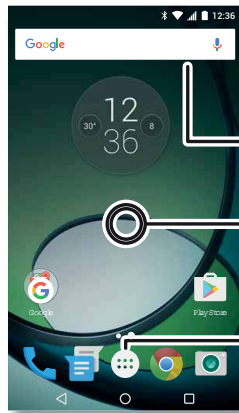

Für Benachrichtigungen mit einem Finger und für Profile und Einstellungen mit zwei Fingern nach unten wischen.

Suchen durch Eintippen oder indem Sie „OK, Google“ sagen.

Leere Stelle auf dem Bildschirm berühren und gedrückt halten, um Widgets, Hintergründe und mehr zu ändern.

Auf „Apps“ , tippen, um alle Anwendungen zu sehen.

## Tipps und Tricks

- **Widgets:** Wenn Sie Widgets wie eine Uhr, einen interaktiven Kalender oder ähnliches auf Ihrem Startbildschirm hinzufügen möchten, berühren und halten Sie eine freie Position auf dem Startbildschirm und tippen Sie dann auf **WIDGETS**.
- **Seiten:** Zum Hinzufügen einer Seite ziehen Sie eine App an die rechte Bildschirmseite, bis Sie eine weiße Leiste sehen. Sie können mehrere Seiten hinzufügen. Um andere Seiten mit Verknüpfungen oder Widgets anzuzeigen, wischen Sie den Startbildschirm nach links.
- **Google Now™:** „Startbildschirm“  berühren und halten. Nach der Einrichtung können Sie auf diese Funktion zugreifen, indem Sie auf dem Startbildschirm nach rechts wischen. Näheres dazu finden Sie unter „[Google Now™](#)“.
- **Einstellung:** Um häufige Einstellungen schnell zu ändern, ziehen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten. Um weitere Einstellungen zu öffnen, tippen Sie auf .
- **Verknüpfungen:** Tippen Sie auf „Apps“ , halten Sie die App gedrückt und ziehen Sie sie auf eine Seite des Startbildschirms. Um alle Apps anzuzeigen, tippen Sie auf „Apps“ .
- **Apps:** Um eine App vom Startbildschirm zu entfernen, berühren und halten Sie die App und ziehen Sie sie dann auf **Entfernen**. Die App wurde nicht von Ihrem Telefon entfernt, nur vom Startbildschirm.

Um Apps auf Ihrem Startbildschirm zu deinstallieren, berühren und halten Sie eine App und ziehen Sie sie auf **Deinstallieren**. (Einige Apps können nicht deinstalliert werden, siehe „[Apps pflegen](#)“).



# Startbildschirm und Apps

## Startbildschirm und Apps

**Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps**

**Hilfe-App**

**Suchen**

**Status und Benachrichtigungen**

**Lautstärke und Unterbrechungen**

**Nicht stören**

**Apps herunterladen**

**Apps pflegen**

**Telefon aktualisieren**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter




**Tipp:** Um App-Details schnell anzuzeigen, tippen Sie auf „Apps“ (⋮), halten Sie eine App gedrückt und ziehen Sie sie zu **App-Info**.

- **Anpassung:** Weitere Informationen zum Ändern des Startbildschirms finden Sie unter „**Neugestaltung Ihres Startbildschirms**“.

## Hilfe-App

Sehen Sie eine Kurzanleitung an. Lesen Sie eine Anleitung. Finden Sie alles über Ihr Telefon heraus.

So geht's: „Apps“ (⋮) > ? Hilfe

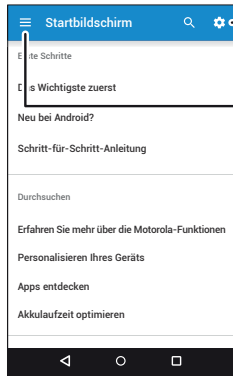

Vorschläge von uns erhalten.

Sehen Sie sich Kurzanleitungen an, lesen Sie Anweisungen und mehr.

**Tipp:** Sie können in fast jeder Google-App auf „Menü“ (⋮) > **Hilfe** tippen, um Hilfe für diese App zu erhalten. Sie können das Google Help Center auch im Internet unter [www.google.com/support](http://www.google.com/support) aufrufen.

## Suchen

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Google-Suchfeld für eine Textsuche bzw. auf , um per Sprachbefehl zu suchen.

Beim Eingeben werden Vorschläge unter dem Suchfeld angezeigt:

- Zum Suchen nach einem Vorschlag tippen Sie diesen an.
- Um nach Text im Suchfeld zu suchen, tippen Sie auf der Tastatur auf .

**Tipp:** Um die Tastatur zu schließen, tippen Sie auf

## Status und Benachrichtigungen

Oben auf dem Bildschirm werden Sie durch Symbole auf neue Nachrichten und Ereignisse hingewiesen. Wenn Sie nicht wissen, was ein Symbol bedeutet, wischen Sie die Statusleiste nach unten, um sich Informationen darüber anzusehen.

**Tipp:** Sie erhalten zu viele Benachrichtigungen? Halten Sie eine Benachrichtigung gedrückt, um zu sehen, welche App sie gesendet hat. Anschließend können Sie sie deaktivieren.



# Startbildschirm und Apps

## Startbildschirm und Apps

Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps

Hilfe-App

Suchen

Status und Benachrichtigungen


Lautstärke und Unterbrechungen

Nicht stören

Apps herunterladen

Apps pflegen

Telefon aktualisieren

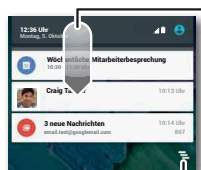

Nach unten wischen, um Benachrichtigungen anzuzeigen.

**Tipp:** Um nur eine Benachrichtigung zu löschen, streifen Sie schnell nach links oder rechts.

Benachrichtigungen löschen.

**Tipp:** Um häufige Einstellungen schnell zu ändern, ziehen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten. Näheres dazu finden Sie unter „[Schnelleinstellungen](#)“.


Die Symbole oben rechts im Bildschirm teilen Ihnen den Telefonstatus mit:

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Netzstärke                   | Nicht stören           |
| WLAN in Reichweite/verbunden | Vibrieren              |
| Bluetooth aktiviert          | Weckfunktion aktiviert |
| Flugmodus                    | Warnung                |
| Laden des Akkus              | Akku voll              |

**Hinweis:** Anwendungen, die Sie von Google Play™ heruntergeladen, können in der Symbolleiste andere Symbole anzeigen, um Sie auf bestimmte Ereignisse aufmerksam zu machen.

## Lautstärke und Unterbrechungen

Drücken Sie die seitliche Lautstärketaste nach oben bzw. unten, um eine Lautstärke von „Hoch“ bis „Vibrieren“ auszuwählen.

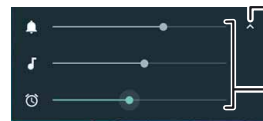

Tippen, um alle Lautstärkeeinstellungen anzuzeigen. Tippen Sie erneut, um nur die Klingeltonlautstärke anzuzeigen.

Stellen Sie die Lautstärke für den Klingelton, die Medien und den Alarm ein.

Um alle Töne mit Ausnahme des Wecktons auszuschalten, drehen Sie die Lautstärke vollständig herunter.

## Nicht stören

Um die Funktion „Nicht stören“ zu nutzen, wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und tippen Sie auf **Nicht stören**.

Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

- **Lautlos:** Alle Töne einschließlich des Wecktons ausschalten. Überschreiben Sie Sound-Einstellungen aus anderen Apps. Legen Sie fest, wie lange dieser Modus aktiv sein soll, oder wählen Sie „Unbefristet“.
- **Nur Weckton:** Legen Sie fest, wie lange nur der Weckton eingeschaltet sein soll, oder wählen Sie „Unbefristet“. Tippen Sie auf **WEITERE EINSTELLUNGEN** um festzulegen, welche anderen Unterbrechungen zugelassen werden sollen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





# Startbildschirm und Apps

## Startbildschirm und Apps

Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps

Hilfe-App

Suchen

Status und Benachrichtigungen

Lautstärke und Unterbrechungen

Nicht stören

Apps herunterladen

Apps pflegen

Telefon aktualisieren



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Nur Priorität:** Legen Sie fest, wie lange nur prioritäre Unterbrechungen zugelassen werden sollen, oder wählen Sie „Unbefristet“. Tippen Sie auf **WEITERE EINSTELLUNGEN** um festzulegen, welche Unterbrechungen zugelassen werden sollen.

**Tipp:** Um eine Ausnahme für das Zulassen wiederholter Anrufe von derselben Person innerhalb von 15 Minuten einzurichten, tippen Sie auf **WEITERE EINSTELLUNGEN > Nur Priorität > Wiederholte Anrufe**.

## Apps herunterladen

### Google Play™

Holen Sie sich Musik, Filme, Bücher, Apps, Spiele und mehr.

**So geht's:** „Apps“  >  **Play Store**

- **Suchen:** Um nach Apps zu suchen, tippen Sie auf die Suchleiste.
- **Download:** Um eine gefundene App herunterzuladen, tippen Sie auf diese zur Anzeige der Details. Danach tippen Sie auf **Installieren** oder den Preis.
- **Teilen:** Um eine auf Google Play gefundene App zu teilen, tippen Sie auf diese zur Anzeige der Details. Danach tippen Sie auf .
- **Neu installieren:** Um Apps aus Google Play anzuzeigen oder neu zu installieren, tippen Sie auf  > **Meine Apps und Spiele**.
- **Einen Computer verwenden:** Um Apps auf einem Computer zu finden und zu verwalten, gehen Sie zu <http://play.google.com> und melden sich bei Ihrem Google-Konto mit Ihrem Passwort an.  
Hier können Sie auf dem großen Bildschirm nach Apps suchen, Apps auf mehreren Geräten (z. B. einem Telefon und Tablet) verwalten und neue Apps für den Download auf Ihre Geräte vorgeben.
- **Musik, Filme, Bücher und mehr genießen:** Über Google Play können Sie auch Musik, Filme, Bücher und mehr herunterladen. Siehe „**Google Play™**“ und „**Play Music**“.
- **Hilfe erhalten:** Um Hilfe und anderes mehr zu erhalten, tippen Sie auf .



## Startbildschirm und Apps

### Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps

#### Hilfe-App

#### Suchen

#### Status und Benachrichtigungen

#### Lautstärke und Unterbrechungen

#### Nicht stören

#### Apps herunterladen

#### Apps pflegen

#### Telefon aktualisieren



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Apps aus dem Netz

Mit dem Browser können Sie Apps aus anderen Onlineshops beziehen.

**Tipp:** Wählen Sie die Apps und Aktualisierungen mit Vorsicht, da einige die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigen können. Siehe „[Bedenken Sie Ihre Auswahl](#)“.

**Hinweis:** Wenn Sie eine App installieren, lesen Sie alle Warnmeldungen, um zu erfahren, auf welche Informationen die App zugreift. Wenn Sie nicht möchten, dass die App Zugriff auf diese Informationen erhält, brechen Sie die Installation ab.

Damit auf dem Telefon Apps installiert werden können, die nicht von Google Play stammen, tippen Sie auf „Apps“ (⋮) >  **Einstellung** > **Sicherheit** und dann auf **Unbekannte Herkunft**.

Informationen zum Herunterladen von Dateien aus Ihrem Browser finden Sie unter „[Downloads](#)“.

## Bedenken Sie Ihre Auswahl

Hier sind ein paar Tipps:

- Um Spyware, Phishing oder Viren zu vermeiden, verwenden Sie nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Websites wie Google Play.
- Überprüfen Sie in Google Play die Bewertungen und Kommentare zu den Anwendungen, bevor Sie diese installieren.
- Falls Sie sich nicht sicher sind, ob eine App vertrauenswürdig ist, installieren Sie sie nicht.

- Apps benötigen Speicher, Daten, Akkuleistung und Verarbeitungsleistung. Einige Apps sind dabei ressourcenintensiver als andere. Wenn Sie mit der Speicher-, Daten-, Akku- oder Verarbeitungsnutzung einer App nicht zufrieden sind, deinstallieren Sie sie.
- Überwachen Sie den Zugriff von Kindern auf Apps, damit sie keinen Zugriff auf unangemessene Inhalte erhalten.
- Gewisse Apps bieten möglicherweise keine genauen Informationen. Passen Sie auf – besonders wenn es um die persönliche Gesundheit geht.

## App-Berechtigungen festlegen

Sie werden nur nach Berechtigungen gefragt, wenn Sie eine Funktion in der App nutzen, nicht jedoch bei der Installation der App.

Um die Einstellungen für App-Berechtigungen zu ändern, tippen Sie auf „Apps“ (⋮) >  **Einstellung** > **Apps**, wählen Sie die App aus und tippen Sie auf **Berechtigungen**.

Um die App-Berechtigungen nach App-Typ (z. B. Kalender oder Kamera) zu ändern, tippen Sie auf „Apps“ (⋮) >  **Einstellung** > **Apps** und anschließend auf  **Einstellung** > **App-Berechtigungen**.

## Apps pflegen

**So geht's:** Tippen Sie auf „Apps“ (⋮) und wischen Sie nach oben und unten, um durch die Apps zu blättern.

**Tipp:** Die zuletzt verwendeten Apps werden oben angezeigt.

Um den App-Bildschirm zu schließen, tippen Sie auf „Startbildschirm“ (○) oder „Zurück“ (◀).



# Startbildschirm und Apps

## Startbildschirm und Apps

### Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps

#### Hilfe-App

#### Suchen

#### Status und Benachrichtigungen

#### Lautstärke und Unterbrechungen

#### Nicht stören

#### Apps herunterladen

#### Apps pflegen

#### Telefon aktualisieren



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Apps deinstallieren:** Um eine App vom Startbildschirm zu entfernen, berühren und halten Sie die App und ziehen Sie sie dann auf **Entfernen**. Die App wurde nicht von Ihrem Telefon entfernt, nur vom Startbildschirm.

Um eine App von Ihrem Telefon zu löschen, berühren und halten Sie die App und ziehen Sie sie zu **Deinstallieren**.

Um eine App zu deaktivieren oder sie zu beenden, berühren Sie Apps (⋮) > **Einstellungen** > **Apps**.

**Tipp:** Falls Ihr Telefon nach der Installation einer App nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, die App zu deaktivieren.

**DEAKTIVIEREN** entfernt die App aus dem Menü. Um sie zu **AKTIVIEREN**, öffnen Sie das Fenster erneut und tippen Sie auf **AKTIVIEREN** (deaktivierte Apps stehen in der Liste unten).

Wenn eine App Ihr Telefon sperrt, sobald Sie es einschalten, starten Sie es erneut im abgesicherten Modus: Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein. Halten Sie, sobald während des Einschaltens das Motorola-Logo erscheint, beide Lautstärketasten gedrückt, bis der Startbildschirm mit **Abgesicherter Modus** unten links angezeigt wird. Versuchen Sie dann, die App zu entfernen.

- **Anwendungen neu installieren:** Um Anwendungen aus Google Play erneut zu installieren, tippen Sie auf „Apps“ (⋮) > **Play Store** und dann auf > **Meine Apps und Spiele**. Die von Ihnen heruntergeladenen Apps sind aufgelistet und zum Download verfügbar.

- **App-Details anzeigen:** Tippen Sie auf „Apps“ (⋮), halten Sie eine App gedrückt und ziehen Sie sie zu **App-Info**.

- **App-Datennutzung anzeigen:** Um anzeigen zu lassen, welche Apps die meisten Daten nutzen, tippen Sie auf „Apps“ (⋮) > **Einstellung** > **Datennutzung**. Näheres dazu finden Sie unter „**Datennutzung**“.

## Telefon aktualisieren

Sie können über das Telefon oder einen Computer nach Aktualisierungen für die Telefon-Software suchen, diese herunterladen und installieren:

- Mit dem Telefon:

Wenn das Telefon Sie über ein Update benachrichtigt, befolgen Sie die Anweisungen, um es herunterzuladen und zu installieren.

Um manuell nach Aktualisierungen zu suchen, tippen Sie auf „Apps“ (⋮) > **Einstellung** > **Telefoninfo** > **Systemupdates**.

Wir empfehlen, den Download von Aktualisierungen über eine WLAN-Verbindung vorzunehmen. Mobile Aktualisierungen können vergleichsweise groß sein – 25 MB oder mehr – und sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Wenn die mobile Aktualisierung in Ihrem Land nicht verfügbar ist, führen Sie die Aktualisierung über einen Computer durch.



# Startbildschirm und Apps

## Startbildschirm und Apps

Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps

Hilfe-App

Suchen

Status und Benachrichtigungen

Lautstärke und Unterbrechungen

Nicht stören

Apps herunterladen

Apps pflegen

Telefon aktualisieren

**Hinweis:** Wenn Sie das Telefon aktualisieren, stellen Sie sicher, dass Sie noch genug Akkuleistung haben, um die Aktualisierung abzuschließen.

- Über den Computer:

Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Website  
[www.motorola.com/update](http://www.motorola.com/update).



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





# Moto-App

Das kann ich alles.

## Moto-App Moto-App-Funktionen entdecken



Menü



Zurück

Mehr



Weiter



## Moto-App-Funktionen entdecken

Die Moto-App kann Ihnen das Leben leichter machen und Sie unterstützen. Befolgen Sie einfach die Aufforderungen, um mehr zu erfahren.

**So geht's:** „Apps“  >  **Moto**

- **Action:** Bildschirm verkleinern für eine einfache, einhändige Benutzung. Zum Anpassen des Bildschirms vom unteren Rand des Bildschirms nach oben Wischen. Zum Vergrößern auf die schwarze Fläche tippen.
- **Sprache:** Richten Sie Ihren persönlichen Auslösesatz ein und steuern Sie Ihr Telefon über Ihre Stimme.
- **Infos:** Sie können sich SMS, Anrufe und andere Benachrichtigungen anzeigen lassen, auch wenn sich das Telefon im Ruhemodus befindet.



**Hinweis:** Möglicherweise verfügt Ihr Telefon nicht über alle Funktionen.

## Tipps und Tricks

- Sie möchten vertrauliche oder private Benachrichtigungen ausblenden? Tippen Sie auf Apps  >  **Moto** > **Display** > **Apps sperren**, um festzulegen, welche Apps Benachrichtigungen anzeigen dürfen und wie viel angezeigt werden soll.
  - Eine Liste mit Sprachbefehlen finden Sie unter Apps  >  **Moto** > **Sprache**. Oder tippen Sie auf das Mikrofon und sagen Sie „Hilfe“.
  - Zweimal hacken für Taschenlampe. Tippen Sie auf Apps  >  **Moto** > **Aktionen** > **Zweimal hacken für Taschenlampe**.
  - Drehen Sie Ihr Telefon mit dem Display nach unten, wenn Sie nicht gestört werden möchten. Tippen Sie auf Apps  >  **Moto** > **Aktionen** > **Umdrehen, um "Bitte nicht stören" zu aktivieren**.
- Tipp:** Um die „Bitte nicht stören“-Einstellungen zu wählen, Wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und berühren Sie  > **Ton & Benachrichtigungen** > **Bitte nicht stören**.
- Ihr Telefon soll nicht mehr klingeln, wenn Sie es in die Hand nehmen? Stellen Sie es so ein, dass es in den Vibrationsmodus wechselt. Tippen Sie auf Apps  >  **Moto** > **Aktionen** > **Anheben, um Klingeln auszuschalten**.



# Moto-App

## Moto-App Moto-App-Funktionen entdecken

- Wenn Sie eine Benachrichtigung auf Ihrem Bildschirm sehen, wischen Sie nach oben und halten Sie die Stelle gedrückt, um Details anzuzeigen, ohne Ihr Telefon zu entsperren.
- Mit Moto Display können Sie Ihre Musik pausieren oder neu starten, wenn sich Ihr Telefon im Ruhezustand befindet.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





# Steuern und Anpassen

Funktion und Darstellung

## Steuern und Anpassen

Kurzanleitung: Steuern und Anpassen

Steuerelemente und Gesten

An, aus, sperren und entsperren

Töne und Aussehen anpassen

Neugestaltung Ihres Startbildschirms

Schnelleinstellungen

Profil

Direct Share



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Kurzanleitung: Steuern und Anpassen

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Telefon:

- **Berühren, drücken und sprechen:** Lernen Sie die Telefongesten und -befehle kennen. Siehe „[Steuerelemente und Gesten](#)“.
- **Ändern Ihrer Töne und mehr:** Wie Sie Widgets wie eine Uhr, einen interaktiven Kalender und mehr zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen, erfahren Sie unter „[Töne und Aussehen anpassen](#)“.



Mit zwei Fingern nach unten streichen, um die Schnelleinstellungen anzuzeigen. Mit einem Finger nach unten streichen, um Benachrichtigungen anzuzeigen.

Eine freie Stelle gedrückt halten, um den Hintergrund zu ändern.

Zum Öffnen eine Verknüpfung antippen. Element gedrückt halten, um es zu verschieben oder zu löschen.

Verknüpfungen übereinanderziehen, um einen Ordner zu erstellen.

## Tipps und Tricks

- **Sprechen:** Tippen Sie auf  in einem Suchfenster oder auf  auf einer Tastatur.
- **Seite zum Startbildschirm hinzufügen:** Ziehen Sie ein Symbol an die rechte Bildschirmseite, bis Sie eine weiße Leiste sehen. Sie können mehrere Seiten hinzufügen.
- **Schnelleinstellungen:** Um die Einstellungen für **WLAN**, **Bluetooth**, **Flugmodus** und andere Einstellungen zu ändern, wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten. Für weitere Einstellungen tippen Sie auf  **Einstellung**.
- **Sie finden eine Einstellung nicht?** Tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > .

## Steuerelemente und Gesten

### Berühren

So navigieren Sie auf Ihrem Gerät:

- **Antippen:** Symbole oder Optionen auswählen.
- **Gedrückt halten:** Weitere Optionen anzeigen.
- **Ziehen:** Elemente auf dem Startbildschirm verschieben.
- **Wischen:** Durch Listen oder zwischen Bildschirmen blättern.
- **Finger zusammendrücken/auseinanderziehen oder Doppeltippen:** Vergrößern bzw. verkleinern Sie die Anzeige auf Websites, in Fotos und Karten.
- **Drehen:** Drehen Sie eine Karte mit zwei Fingern, um die Ansicht zu rotieren, und neigen Sie eine Karte, indem Sie sie mit zwei Fingern nach unten ziehen.



# Steuern und Anpassen

## Steuern und Anpassen

### Kurzanleitung: Steuern und Anpassen

#### Steuerelemente und Gesten

#### An, aus, sperren und entsperren

#### Töne und Aussehen anpassen

#### Neugestaltung Ihres Startbildschirms

#### Schnelleinstellungen

#### Profil

#### Direct Share



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Handgelenk drehen:** Halten Sie das Telefon fest und drehen Sie Ihr Handgelenk, um die Kamera zu öffnen. Siehe „[Fotos und Videos](#)“.
- **Zweimal hacken:** Halten Sie das Telefon fest und führen Sie eine Hackbewegung aus, um die Taschenlampe einzuschalten. Siehe „[Schnelleinstellungen](#)“.
- **Umdrehen:** Legen Sie das Telefon mit dem Display nach unten, um den Modus „Nicht stören“ zu aktivieren. Siehe „[Moto-App](#)“.
- **Anheben und Stummstellen:** Wenn Ihr Telefon klingelt, nehmen Sie es in die Hand, um den Rufton stummzuschalten und in den Vibrationsmodus zu wechseln. Siehe „[Moto-App](#)“.
- **Zurück:** Tippen Sie auf „Zurück“ ◀, um zum vorausgehenden Bildschirm zu wechseln.
- **Startbildschirm:** Tippen Sie auf „Startbildschirm“ ○, um zum Startbildschirm zurückzukommen.
- **Übersicht:** Tippen Sie auf „Übersicht“ □, um Ihre kürzlich verwendeten Apps (oder Browser-Registerkarten) anzuzeigen, und tippen Sie auf eine App, um sie erneut zu öffnen. Um eine App aus der Liste zu entfernen, wischen Sie sie nach links bzw. rechts oder tippen Sie auf ✕. Wischen Sie im Menü nach oben oder unten, um weitere Einträge anzuzeigen.

**Tipp:** Sie müssen Apps nicht aus der Übersicht entfernen, um eine effiziente Funktion Ihres Telefons zu gewährleisten.

- **Menüs:** Wenn ⋮ oder ≡ auf einem Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf das Symbol, um Optionen für den aktuellen Bildschirm zu öffnen.
- **Tastatur schließen:** Um eine Touchscreen-Tastatur zu schließen, tippen Sie auf ▽.

## Drücken

### Ein-/Austaste

Die Ein-/Austaste ist in mehrfacher Hinsicht hilfreich:

- **Ausschalten:** Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, um **Ausschalten** auszuwählen.
- **Deaktivieren:** Um den Akku zu schonen, versehentliches Berühren zu vermeiden oder Verschmutzungen vom Touchscreen zu entfernen, deaktivieren Sie den Touchscreen durch Drücken der Ein-/Austaste.
- **Reaktivieren:** Drücken Sie erneut die Ein-/Austaste.
- **Neu starten:** Um das Telefon neu zu starten, halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, bis der Bildschirm sich ausschaltet und das Telefon neu gestartet wird.



**Tipp:** Information zu Sicherheitsmaßnahmen für das Telefon finden Sie unter „[Schützen](#)“.



## Steuern und Anpassen

**Kurzanleitung: Steuern und Anpassen**  
**Steuerelemente und Gesten**

**An, aus, sperren und entsperren**

**Töne und Aussehen anpassen**

**Neugestaltung Ihres Startbildschirms**

**Schnelleinstellungen**

**Profil**

**Direct Share**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Lautstärketasten

Die Lautstärketasten sind in mehrfacher Hinsicht hilfreich:

- **Klingeltonlautstärke:** Drücken Sie die Tasten, wenn Ihr Telefon klingelt, um es stummzuschalten.
- **Hörerlautstärke:** Drücken Sie die Tasten während eines Anrufs.
- **Medienlautstärke:** Drücken Sie die Tasten während der Wiedergabe von Musik oder Videos.

**Tipp:** Weitere Informationen zur Lautstärkesteuerung finden Sie unter „[Lautstärke und Unterbrechungen](#)“.

## Sprechen

Sagen Sie dem Telefon einfach, was Sie wollen.

**Tipp:** Sprechen Sie natürlich, aber deutlich, als würden Sie eine Freisprecheinrichtung verwenden.

- **Suchen:** Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , um mittels Sprache zu suchen, oder sagen Sie „OK Google“, um per Spracheingabe zu suchen.

Zum Ändern der Einstellungen für Spracheingabe und Text-in-Sprache tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Sprache und Eingabe**.

- **Wählen und Befehle:** Tippen Sie auf . Um zu wählen, sagen Sie „Wähle“ und dann einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer. Oder sprechen Sie den Befehl aus, z. B. „Text senden“, „Öffnen“ einer App oder „Hilfe“, um die Hilfe für die Sprachbefehle zu öffnen.

**Tipp:** Wenn ein Kontakt über mehrere Nummern verfügt, können Sie sagen, welche Nummer angerufen werden soll.


Zum Beispiel „Joe Black Mobil anrufen“ oder „Suzi Smith Büro anrufen“.

- **Texteingabe:** Tippen Sie auf einer Touchscreen-Tastatur auf  und sprechen Sie dann die Nachricht oder den Suchtext. Sie können auch Satzzeichen aussprechen.

**Tipp:** Um den Text vom Telefon vorlesen zu lassen, siehe „[TalkBack](#)“.

## An, aus, sperren und entsperren

Ihr Touchscreen ist eingeschaltet, wenn Sie ihn benötigen, und ausgeschaltet, wenn dies nicht der Fall ist. Drücken Sie zum Einschalten des Bildschirms die Ein-/Aus-taste.

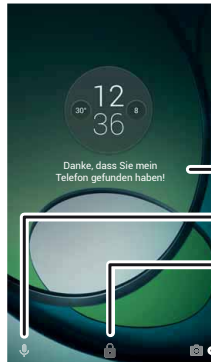

Sperrbildschirm-Nachricht für den Finder des Telefons hinzufügen.

Für den Sprachregler nach oben ziehen.

Nach oben ziehen, um den Bildschirm zu entsperren.

Zum Öffnen der Kamera nach oben ziehen.



## Steuern und Anpassen

Kurzanleitung: Steuern und Anpassen

Steuerelemente und Gesten

An, aus, sperren und entsperren

Töne und Aussehen anpassen

Neugestaltung Ihres Startbildschirms

Schnelleinstellungen

Profil

Direct Share



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Display ein und aus:** Drücken Sie auf die Ein-/Austaste, um das Display an- bzw. auszuschalten.
- **Display-Sperre:** Um den Bildschirm zu entsperren, tippen Sie auf  und ziehen Sie das Symbol nach oben. Um ein Passwort, Muster oder eine Sicherheits-PIN zum Entsperren des Displays zu verwenden, tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Sicherheit** > **Displaysperre** (siehe „[Display-Sperre](#)“). Sie können auch den Fingerabdruck-Sensor auf Ihrem Telefon verwenden. Dieser wird nach der Einrichtung anstelle der regulären Sperre auf dem Sperrbildschirm angezeigt.
- **Benachrichtigungen:** Tippen Sie zweimal auf eine Benachrichtigung, um sie zu öffnen. Sie werden aufgefordert, Ihren Passcode einzugeben.  
**Tipp:** Wählen Sie aus, welche App-Benachrichtigungen gehört oder angezeigt werden sollen. Hören: Tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Ton & Benachrichtigungen** > **App-Benachrichtigungen** und dann auf die App.
- **Besitzerinformationen:** Um dem Sperrbildschirm eine Nachricht hinzuzufügen, tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Sicherheit** > **Sperrbildschirmnachricht**.  
**Tipp:** Geben Sie Ihre Mobilnummer nur als Kontaktinformation an, wenn Sie von einem anderen Gerät auf Ihre Mailbox zugreifen können.
- **Display-Timeout:** Um den Timeout-Wert zu ändern (nach dem das Display automatisch gesperrt wird), tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Display** > **Ruhezustand**.

## Töne und Aussehen anpassen

Sie können die Töne und das Aussehen des Telefons individuell anpassen:

- **Klingeltöne und Benachrichtigungen:** Tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Ton & Benachrichtigungen**.
- **Vibrieren oder stumm:** Um an Ihrem Telefon bei eingehenden Anrufen den Vibrationsalarm zu aktivieren, tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Ton & Benachrichtigungen** > **Bei Anrufen auch vibrieren**. Um Klingeltöne für eingehende Anrufe auszuschalten, tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Ton & Benachrichtigungen** > **Klingelton** > **Lautlos**.
- **Klingelton für einen Kontakt:** Um einen persönlichen Klingelton für einen Kontakt einzustellen, tippen Sie auf „Apps“  >  **Kontakte** und dann auf den Kontakt. Tippen Sie auf  und dann auf „Menü“  > **Klingeltonwahl**.
- **Warnmeldungen:** Um die Benachrichtigung bei Eingang einer Nachricht zu ändern, tippen Sie auf „Apps“  >  **Messenger** > **Menü**  > **Einstellung** und wählen dann **Benachrichtigungen**.
- **Display-Einstellungen:** Um die Helligkeit, den Farbmodus und andere Display-Einstellungen zu ändern, tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Display**.
- **Drehen:** Bei vielen Apps wechselt der Touchscreen von Hoch- zu Querformat, wenn Sie das Telefon drehen. Um dieses Verhalten zu aktivieren bzw. deaktivieren, ziehen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und tippen Sie auf **Automatisch drehen**.



## Steuern und Anpassen

Kurzanleitung: Steuern und Anpassen

Steuerelemente und Gesten

An, aus, sperren und entsperren

Töne und Aussehen anpassen

Neugestaltung Ihres Startbildschirms

Schnelleinstellungen

Profil

Direct Share



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Menüsprache und Region:** Um die Menüsprache und Region zu ändern, tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Sprache und Eingabe** > **Sprache**.

## Neugestaltung Ihres Startbildschirms

Um schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingselemente zu erhalten, können Sie den Startbildschirm nach Wunsch anpassen.

- **Hintergrund ändern:** Halten Sie längere Zeit eine leere Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie auf **HINTERGRUNDBILDER**.
- **Seite zum Startbildschirm hinzufügen:** Ziehen Sie eine App an die rechte Bildschirmseite, bis Sie eine weiße Leiste sehen. Sie können mehrere Seiten hinzufügen.
- **Verknüpfungen hinzufügen:** Tippen Sie auf „Apps“ , halten Sie die App gedrückt und ziehen Sie sie auf eine Seite des Startbildschirms.
- **Ordner für Verknüpfungen erstellen:** Ziehen Sie eine Verknüpfung auf eine andere. Fügen Sie weitere Verknüpfungen hinzu, indem Sie diese auf die erste Verknüpfung ziehen. Zum Benennen des Ordners tippen Sie ihn an, tippen Sie auf den Namen und geben Sie einen Namen ein.
- **Widgets hinzufügen:** Wenn Sie Widgets wie eine Uhr, einen interaktiven Kalender und weitere auf Ihrem Startbildschirm hinzufügen möchten, halten Sie eine freie Position auf dem Startbildschirm gedrückt. Tippen Sie dann auf **WIDGETS**.

- **Größe von Widgets ändern:** Sie können die Größe einiger Widgets ändern. Berühren und halten Sie ein Widget, bis Sie eine Vibration spüren, dann lassen Sie es los. Ziehen Sie zum Anpassen der Größe an den Ecken der weißen Kreise.

- **Widgets und Verknüpfungen verschieben oder löschen:** Halten Sie ein Widget oder eine Verknüpfung gedrückt, bis das Telefon vibriert oder sich das Symbol erweitert, wenn die Vibration deaktiviert ist. Ziehen Sie es anschließend an eine andere Position oder eine andere Seite oder  **entfernen** sie es.

**Hinweis:** Das Entfernen einer Verknüpfung von Ihrem Startbildschirm bedeutet nicht, dass die App auch vom Telefon gelöscht wird.

## Schnelleinstellungen

Um schnell auf die Einstellungen für **WLAN**, **Bluetooth**, **Helligkeit**, **Flugmodus** und andere Einstellungen zuzugreifen, wischen Sie die Statusleiste oder den Sperrbildschirm mit zwei Fingern nach unten. Für weitere Einstellungen tippen Sie auf .

Benötigen Sie Hilfe, um diesen Bildschirm zu finden? Siehe [„Status und Benachrichtigungen“](#).



# Steuern und Anpassen

## Steuern und Anpassen

Kurzanleitung: Steuern und Anpassen

Steuerelemente und Gesten

An, aus, sperren und entsperren

Töne und Aussehen anpassen

Neugestaltung Ihres Startbildschirms

Schnelleinstellungen

Profil

Direct Share



Menü

Mehr




Zurück

Weiter



**Hinweis:** Ihre Schnelleinstellungen sehen möglicherweise ein wenig anders aus.

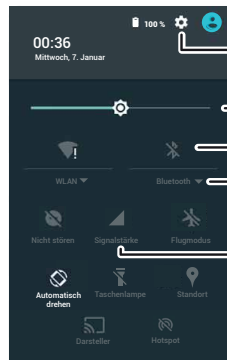

Alle Einstellungen öffnen.

Display-Helligkeit festlegen.

Symbol antippen, um es ein-/auszuschalten.

Optionen öffnen

Antippen, um die Daten-nutzung anzuzeigen.

**Tipp:** Ihr Telefon verfügt über eine Taschenlampe, die Sie über diesen Bildschirm oder mit einer zweifachen Hackbewegung ein- bzw. ausschalten können.

## Profil

Sie können Ihr Gerät mit anderen Personen gemeinsam nutzen, indem Sie einen Benutzer hinzufügen. Benutzer verfügen über ihren eigenen Bereich auf dem Gerät, um benutzerdefinierte Startbildschirme, Konten, Apps, individuelle Einstellungen und mehr zu speichern.

## Benutzer hinzufügen und wechseln

**Hinweis:** Nur der Eigentümer des Telefons kann einen Benutzer hinzufügen.

Wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und tippen Sie auf „Profil“ . Befolgen Sie die Anweisungen, um einen neuen Benutzer hinzuzufügen.

Um zwischen Benutzern zu wechseln, wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und tippen Sie auf „Profil“ . Tippen Sie auf einen Benutzernamen.

**Hinweis:** Verwenden Sie für temporäre Benutzer das Profil **Gast**, welches über eingeschränkten Zugriff auf die Funktionen und Apps Ihres Telefons verfügt. Gäste haben keinen Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen.

## Benutzereinstellungen ändern

Tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Benutzer** und dann auf  neben dem Namen eines Benutzers.



# Steuern und Anpassen

## Steuern und Anpassen

**Kurzanleitung: Steuern und Anpassen**

**Steuerelemente und Gesten**

**An, aus, sperren und entsperren**

**Töne und Aussehen anpassen**

**Neugestaltung Ihres Startbildschirms**

**Schnelleinstellungen**


**Profil**

**Direct Share**

## Direct Share

Bei einigen Apps können Sie Inhalte direkt mit einem Kontakt oder einem Gesprächspartner teilen. Wählen Sie in einer App die Option zum Teilen aus, in der Regel durch Tippen auf **⋮ >**

**Teilen.** Tippen Sie dann auf einen Kontakt.

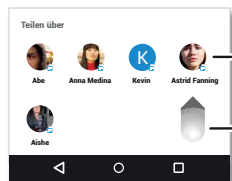

Auf einen Kontakt tippen, um Informationen zu teilen.

Nach oben wischen, um alle Optionen zum Teilen anzuzeigen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





# Bedienungshilfen

Sehen, hören, sprechen, fühlen und verwenden

## Bedienungshilfen

**Kurzanleitung: Bedienungshilfen**

**Spracherkennung**

**TalkBack**

**Braille**

**Verknüpfung zu Bedienungshilfen**

**Anrufer-ID**

**Lautstärke und Vibration**

**Zoom**

**Display-Helligkeit**

**Touchscreen und Tasten**

**Nachrichten**

**Hörhilfen (nur USA)**

**Für Gehörlose**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Kurzanleitung: Bedienungshilfen

Zugriffsfunktionen helfen allen Benutzern, die Dinge einfacher zu gestalten.

**So geht's:** „Apps“ > **Einstellung** > **Bedienungshilfen**

**Hinweis:** Allgemeine Informationen, Zubehör und mehr finden Sie unter [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility).

**Tipp:** Google Play bietet viele Apps mit nützlichen Bedienungshilfen. Siehe „**Google Play**“™.

## Spracherkennung

Sagen Sie dem Telefon einfach, was Sie tun möchten:

Wählen, durchsuchen, eine SMS senden und mehr. Tippen Sie für die Sprachsuche oben auf dem Startbildschirm auf .

## TalkBack

Mit TalkBack wird der Bildschirminhalt vorgelesen – die Navigation, eine Auswahl oder selbst ein Buch.

Um TalkBack zu aktivieren, tippen Sie auf „Apps“ > **Einstellung** > **Bedienungshilfen** > **TalkBack** und dann auf den Schalter.

**Hinweis:** Gegebenenfalls müssen Sie eine Text-in-Sprache-Software herunterladen (möglicherweise fallen Gebühren für die Datenübertragung an).

- **Tippen** Sie auf etwas auf dem Bildschirm, um eine Beschreibung oder einen Text vorlesen zu lassen.

- **Tippen Sie zweimal** auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um das zuletzt berührte Element zu öffnen oder zu aktivieren.
- **Wischen** Sie mit zwei Fingern, um durch Listen oder zwischen Bildschirmen zu blättern.

**Tipp:** Navigieren Sie durch die Apps und Menüs, um sich anzuhören, wie die Sprachwiedergabe bei Ihrem Telefon funktioniert.

Um TalkBack zu deaktivieren, tippen Sie auf „Apps“ > **Einstellung** > **Bedienungshilfen** > **TalkBack** und dann auf den Schalter.

## Braille

Kombinieren Sie das Braille-Display mit TalkBack für Braille- und Sprachfeedback.

- 1 Laden Sie die App „Google BrailleBack™“ von Google Play herunter (tippen Sie auf „Apps“ > **Play Store**) und installieren Sie sie auf dem Telefon.
- 2 Tippen Sie auf „Apps“ > **Einstellung** > **Bedienungshilfen** > **BrailleBack**.
- 3 Aktivieren Sie das Braille-Display und setzen Sie es in den Bluetooth™-Koppelungsmodus.
- 4 Tippen Sie auf dem Telefon auf „Apps“ > **Einstellung** > **Bluetooth** und dann auf den Bluetooth-Schalter zum Einschalten und Suchen.
- 5 Tippen Sie auf den Namen des Braille-Displays, um es mit dem Telefon zu koppeln.



# Bedienungshilfen

## Bedienungshilfen

Kurzanleitung: Bedienungshilfen

Spracherkennung

TalkBack

Braille

Verknüpfung zu Bedienungshilfen

Anrufer-ID

Lautstärke und Vibration

Zoom

Display-Helligkeit

Touchscreen und Tasten

Nachrichten

Hörhilfen (nur USA)

Für Gehörlose



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Verknüpfung zu Bedienungshilfen

Verwenden Sie einfache Gesten, um schnell TalkBack und andere Bedienungshilfen auf dem Telefon zu aktivieren. Für weitere Informationen tippen Sie auf „Apps“  >

 **Einstellung** > **Bedienungshilfen** > **Schnellaktivierung**.

## Anrufer-ID

Wenn Sie hören möchten, wer anruft:

- **Laut vorlesen:** So wird der Anrufer angesagt – Tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Bedienungshilfen** > **TalkBack** > **EINSTELLUNG** > **Anrufer-ID sprechen**.
- **Klingeltöne:** Weisen Sie einem Kontakt einen eindeutigen Klingelton zu. Tippen Sie auf „Apps“  >  **Kontakte** und dann auf den Kontakt. Tippen Sie auf  und dann auf „Menü“  > **Klingeltonwahl**.

## Lautstärke und Vibration

So geht's: „Apps“  >  **Einstellung** > **Ton & Benachrichtigungen**

- Öffnet Regler, mit denen Sie eine unterschiedliche Lautstärke für Musik oder Videos, den Klingelton, SMS- oder E-Mail-Benachrichtigungen und Alarmer festlegen können.
- Bei **Anruf auch vibrieren** legt fest, ob das Telefon bei eingehenden Anrufen vibriert (auch wenn der Klingelton stummgeschaltet wurde).

**Tip:** Weitere Informationen zur Lautstärkesteuerung finden Sie unter „**Lautstärke und Unterbrechungen**“.

## Zoom

Sehen Sie genauer hin.

- **Zoomen durch Fingerbewegungen:** Durch Zusammendrücken der Finger können Sie in Karten, Webseiten und Fotos zoomen. Zum Vergrößern tippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander. Zum Verkleinern ziehen Sie die Finger zusammen.

**Tip:** Zum Vergrößern können Sie auch doppelt antippen.

- **Bildschirmvergrößerung:** Berühren Sie den Bildschirm drei Mal für eine vollständige Bildschirmvergrößerung oder berühren Sie den Bildschirm drei Mal und halten Sie ihn dann für eine temporäre Vergrößerung. Tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Bedienungshilfen** > **Vergrößerungsbewegungen**.

- **Großer Text:** Zeigen Sie den Text auf dem gesamten Telefon größer an. Tippen Sie auf „Apps“  >

 **Einstellung** > **Bedienungshilfen** > **Großer Text**.

**Tip:** Oder tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Display** > **Schriftgröße** > **Sehr groß**.

- **Kontrastreicher Text:** Zeigt Text mit einem höheren Kontrast auf dem Telefon an. Tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Bedienungshilfen** > **Text mit hohem Kontrast**.

- **Browser:** Wählen Sie die Textskalierung und andere Bedienungshilfeinstellungen für Ihren Browser. Tippen Sie auf „Apps“  >  **Chrome** > „Menü“  > **Einstellung** > **Bedienungshilfen**.



# Bedienungshilfen

## Bedienungshilfen

Kurzanleitung: Bedienungshilfen

Spracherkennung

TalkBack

Braille

Verknüpfung zu Bedienungshilfen

Anrufer-ID

Lautstärke und Vibration

Zoom

Display-Helligkeit

Touchscreen und Tasten

Nachrichten

Hörhilfen (nur USA)

Für Gehörlose



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



**Tipp:** Verwenden Sie **Zoom zwingend aktivieren**, um das Zoomen auf allen Webseiten zuzulassen.

## Display-Helligkeit

Das Telefon passt die Helligkeit des Displays automatisch an, wenn Sie sich an hellen oder dunklen Orten befinden. Sie können aber auch die Helligkeit selber regulieren:

Wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und verschieben Sie die Leiste, um die Einstellung zu ändern.

**Hinweis:** Wenn Sie die Helligkeit auf eine hohe Stufe einstellen, wird die Akkulaufzeit des Telefons verkürzt.

## Touchscreen und Tasten

Um akustisches oder haptisches Feedback beim Berühren des Bildschirms auszugeben, tippen Sie auf „Apps“ (☰) >  **Einstellung** > **Ton & Benachrichtigungen** > **Andere Töne**:

- **Wählfeld:** Um einen Ton zu hören, wenn Sie eine Nummer wählen, wählen Sie **Wähltastentöne** aus.
- **Displaysperre:** Um zu hören, wenn der Bildschirm ge- oder entsperrt wird, wählen Sie **Töne für die Displaysperre**.
- **Laden:** Um einen Ton zu hören, wenn Sie das Ladegerät anschließen, wählen Sie **Ladetöne**.
- **Touchscreen:** Um beim Antippen eines Elements auf dem Bildschirm einen Klickton zu hören, wählen Sie **Töne bei Berührung**.
- **Tasten:** Um beim Antippen einer Taste auf der Touchscreen-Tastatur eine Vibration zu spüren, wählen Sie **Bei Berührung vibrieren**.


## Nachrichten

Verwenden Sie Funktionen wie die automatische Großschreibung, Autokorrektur und anderes mehr, um die Texteingabe noch weiter zu vereinfachen. Tippen Sie auf „Apps“ (☰) >  **Einstellung** > **Sprache und Eingabe** und tippen Sie dann auf einen Tastaturtyp. Wenn Sie Texte nicht von Hand eingeben möchten, verwenden Sie die Sprachfunktion. Tippen Sie auf  auf der Touchscreen-Tastatur.

## Hörhilfen (nur USA)

Für einen klareren Klang bei der Nutzung von Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten ist Ihr Telefon möglicherweise für eine Verwendung mit Hörgeräten geeignet. Wenn die Verpackung des Telefons die Aufschrift „Rated for Hearing Aids“ aufweist, sollten Sie die folgenden Hinweise lesen.

**Hinweis:** Derartige Einstufungen stellen keine Gewährleistung der Kompatibilität dar (siehe [www.motorola.com/hacphones](http://www.motorola.com/hacphones)). Sie sollten sich an Ihren Hörgerätetechniker wenden.

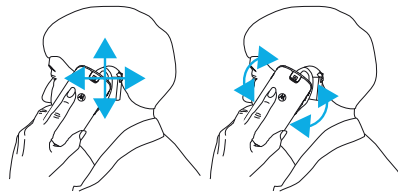



## Bedienungshilfen

**Kurzanleitung: Bedienungshilfen**

**Spracherkennung**

**TalkBack**

**Braille**

**Verknüpfung zu Bedienungshilfen**

**Anrufer-ID**

**Lautstärke und Vibration**

**Zoom**

**Display-Helligkeit**

**Touchscreen und Tasten**

**Nachrichten**

**Hörhilfen (nur USA)**

**Für Gehörlose**

## Für Gehörlose

Sie können Ihr Telefon im TTY-Modus mit gängigen Teletype-Geräten verwenden. Berühren Sie  **Telefon** > „Menü“  > **Einstellung** > **Bedienungshilfen** > **TTY-Modus** und wählen Sie den gewünschten Modus aus:

- **TTY (vollständig):** Texte auf dem TTY-Gerät schreiben und lesen.
- **TTY HCO:** Hearing-Carry-Over – Texte auf dem TTY-Gerät schreiben und gesprochene Antworten über den Telefonlautsprecher hören.
- **TTY VCO:** Voice-Carry-Over – ins Telefon sprechen und Textantworten auf dem TTY-Gerät lesen.

**Hinweis:** Sie benötigen ein Kabel oder einen Adapter, um das TTY-Gerät an den Kopfhörer-Anschluss Ihres Telefons anzuschließen.

Informationen zu Modus und Verwendung finden Sie in der Anleitung Ihres TTY-Geräts.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





# Anrufe

Wenn Sie sprechen müssen

## Anrufe

**Kurzanleitung: Anrufe**  
**Anrufe tätigen**  
**Anrufe annehmen und Beenden**  
**Zuletzt erfolgte Anrufe**  
**3-Wege-Anrufe**  
**Eigene Rufnummer**  
**Notrufe**



Menü



Zurück

Mehr



Weiter




## Kurzanleitung: Anrufe

Eine Nummer wählen, Kurzwahlnummern, letzte Anrufe bzw. Kontakte und Suchfunktion – alles aus einer App.

**So geht's:**  **Telefon**

- Tippen Sie auf einen Kontakt oder einen der letzten Anrufe, um die Nummer anzurufen.
- Tippen Sie zum Öffnen der Wähltasten auf . Geben Sie eine Nummer ein und tippen Sie auf , um die Nummer anzurufen.
- Um die Kontakte zu durchsuchen, tippen Sie auf  und geben Sie den Namen oder die Nummer ein. Tippen Sie anschließend auf den Kontakt, um ihn anzurufen.

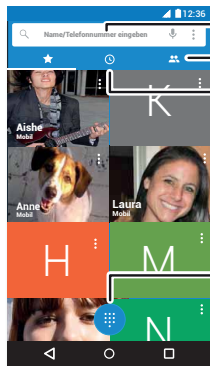

Kontakte durchsuchen.

Tippen, um alle Kontakte

Tippen, um die letzten Anrufe

Die Wähltasten öffnen, um eine Nummer zu wählen.

Während eines Anrufs:



 Lautsprecher

 Halten

 Ton aus

 Wähltasten

 Anrufer hinzufügen

## Tipps und Tricks

- **Während eines Anrufs:** wird der Touchscreen dunkel, um Aktivierungen durch versehentliches Berühren zu vermeiden. Um ihn wieder einzuschalten, entfernen Sie das Telefon vom Gesicht oder drücken Sie die Ein-/Austaste.
- **Multitasking:** Tippen Sie während eines Anrufs auf „Startbildschirm“ , um die Anruferanzeige auszublenden und eine Telefonnummer oder Adresse zu suchen bzw. eine andere App zu öffnen. Um die Anruferanzeige erneut zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **Aktuelles Gespräch**.
- **Kontakte:** Um Ihre Kontakte anzuzeigen, tippen Sie auf .
- **Bevorzugter Kontakt:** Gibt es jemanden, den Sie häufig anrufen? Halten Sie eine leere Stelle auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, tippen Sie auf **WIDGETS** und halten Sie dann das Widget **Direktwahl** gedrückt. Ziehen Sie es auf den Startbildschirm und wählen Sie dann den Kontakt aus. Tippen Sie auf das Widget, um die Person anzurufen.
- **Mailbox:**  wird in der Statusleiste angezeigt, wenn Sie eine neue Sprachnachricht in der Mailbox haben. Tippen Sie auf , um Ihre Mailbox anzurufen.



# Anrufe

## Anrufe

**Kurzanleitung: Anrufe**

**Anrufe tätigen**

**Anrufe annehmen und Beenden**

**Zuletzt erfolgte Anrufe**

**3-Wege-Anrufe**

**Eigene Rufnummer**

**Notrufe**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Anrufe tätigen

Um einen Anruf zu tätigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf  **Telefon**, um die letzten Anrufe, Ihre Favoriten und häufige Kontakte anzuzeigen. Wählen Sie einen Kontakt oder eine Nummer aus, um sie anzurufen.
- Um eine Nummer zu wählen, tippen Sie auf , geben Sie die Nummer ein und tippen Sie dann auf , um die Nummer anzurufen.
- Um die internationale Vorwahl (+) einzugeben, berühren und halten Sie **0**. Zum Hinzufügen einer Pause oder einer Wartezeit bei Nummern tippen Sie auf „Menü“ .

**Hinweis:** Tätigen Sie einen Videoanruf. Siehe „[Chat über Hangouts™](#)“.

## Anrufe annehmen und Beenden

- **Anruf annehmen:** Wenn das Telefon entsperrt ist, tippen Sie auf  **ANNEHMEN**.

**Hinweis:** Wenn das Telefon gesperrt ist, wischen Sie nach rechts, um einen Anruf anzunehmen.

Beindet sich ein Anruf in der Warteschlange, tippen Sie auf  und ziehen Sie es auf , um den neuen Anruf entgegenzunehmen. Tippen Sie dann auf **Aktuellen Anruf halten und annehmen** oder **Anruf beenden und annehmen**.

- **Anruf ignorieren:** Wenn das Telefon entsperrt ist, tippen Sie auf  **ABWEISEN**. Wenn das Telefon gesperrt ist, wischen Sie nach links, um den Anruf an die Mailbox weiterzuleiten. Sie können auch die Ein-/Austaste drücken, um den Anruf zu ignorieren, oder eine Lautstärketaste drücken, um das Klingeln lautlos zu stellen.
- **Mit einer Textnachricht antworten:** Um eine vorgefertigte Nachricht an den Sprecher eines eingehenden Anrufs zu senden, tippen Sie auf den Namen des Anrufers (falls angezeigt). Tippen Sie auf  und ziehen Sie es auf .
- **Einen Anruf beenden:** Tippen Sie auf .
- **Während eines Anrufs:** Tippen Sie auf  **Ton aus**, um den Anruf stummzuschalten. Um die Anrufanzeige auszublenden, tippen Sie auf „Startbildschirm“ . Um sie wieder zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **Aktuelles Gespräch**.

**Hinweis:** Wenn Sie das Telefon an das Ohr halten, wird der Touchscreen dunkel, um Aktivierungen durch versehentliches Berühren zu vermeiden. Wenn Sie das Telefon vom Ohr entfernen, wird das Display wieder hell.

Verwenden Sie keine Abdeckungen oder Bildschirmschutzfolien (auch keine durchsichtigen), die den Näherungssensor abdecken.

## Zuletzt erfolgte Anrufe

Zeigen Sie Ihre Anrufe an (die letzten zuerst), um sie zurückzurufen, eine SMS zu senden oder sie zu speichern:

**So geht's:**  **Telefon** > 



# Anrufe

## Anrufe

**Kurzanleitung: Anrufe**

**Anrufe tätigen**

**Anrufe annehmen und Beenden**

**Zuletzt erfolgte Anrufe**

**3-Wege-Anrufe**

**Eigene Rufnummer**

**Notrufe**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- Um eine Nummer anzurufen, tippen Sie neben dem Namen des Kontakts auf .
- Um eine Nachricht zu senden oder Anrufrdetails anzuzeigen, tippen Sie auf den Namen des Kontakts. Um die Nummer zu speichern oder den Kontakt zu bearbeiten, tippen Sie auf das Kontaktbild.
- Um einen Eintrag aus der Anrufliste zu entfernen, tippen Sie ihn an und tippen Sie dann auf **Anrufrdetails** > .
- Um die Liste zu löschen, tippen Sie auf „Menü“  > **Anrufliste** und dann auf  > **Anrufliste löschen**.

## 3-Wege-Anrufe

Während eines Anrufs können Sie einen weiteren Anruf tätigen, zwischen Anrufen wechseln oder sie in einem 3-Wege-Anruf zusammenschalten:

- Um einen zweiten Anruf zu beantworten, tippen Sie auf  und ziehen Sie es auf . Um ihn abzulehnen, tippen Sie auf  und ziehen Sie es auf .
- Um einen zweiten Anruf zu tätigen, tippen Sie auf , geben Sie die Nummer ein und tippen Sie dann auf , um die Nummer anzurufen.

Der erste Anruf wird gehalten, sobald Sie den zweiten Anruf annehmen. Wenn Sie zwischen den Anrufen wechseln möchten, tippen Sie auf .

Der erste Anruf wird gehalten, wenn Sie auf  tippen. Um die Anrufe zu verbinden, nachdem der zweite Anruf angenommen wurde, tippen Sie auf .

## Eigene Rufnummer

**So geht's:** „Apps“  >  **Einstellung** > **Über das Telefon** > **Status** > **SIM Status** > **Meine Telefonnummer**

**Hinweis:** Möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

## Notrufe

**Hinweis:** Ihr Dienstanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern, die Sie in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt ist. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich. Die auf Ihrem Telefon vorab gespeicherten Notrufnummern funktionieren möglicherweise nicht überall. Das Tätigen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Störungen verhindert werden.

- 1 Tippen Sie auf  **Telefon** (wenn Ihr Telefon gesperrt ist, ziehen Sie?  zum Entsperrern nach oben und tippen Sie dann auf **Notruf**).
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein.
- 3 Tippen Sie auf , um den Notruf zu tätigen.

**Hinweis:** Ihr Telefon kann standortbasierte Dienste (GPS und A-GPS) verwenden, um die Notrufzentrale beim Auffinden Ihres Standorts zu unterstützen. Tippen Sie für weitere Informationen auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Rechtliche Hinweise** > **Rechtliche Aspekte und Sicherheit** > **Standortdienste**.



# Kontakte

So pflegen Sie Ihre Kontakte

## Kontakte

**Kurzanleitung: Kontakte**

**Kontakte erstellen**

**Kontakte anrufen, ihnen eine Textnachricht**

**oder E-Mail senden**

**Favoriten**

**Kontakte bearbeiten, löschen oder**

**ausblenden**

**Kontakte erhalten**

**Kontakte weiterleiten**

**Meine Details**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter




## Kurzanleitung: Kontakte

Speichern Sie alle Kontakte an einem Ort. Verbinden Sie Informationen aus Ihren Google™-Kontakten und sozialen Netzwerken, um auf alle Personen, die Sie kennen, schnell zugreifen zu können.

**So geht's:** Apps > **Kontakte**

- **Erstellen:** Tippen Sie auf .
- **Bearbeiten oder löschen:** Tippen Sie auf einen Kontakt und dann auf .
- **Anrufen, SMS/MMS oder E-Mail:** Tippen Sie auf einen Kontakt und dann auf eine Option.

## Tipps und Tricks

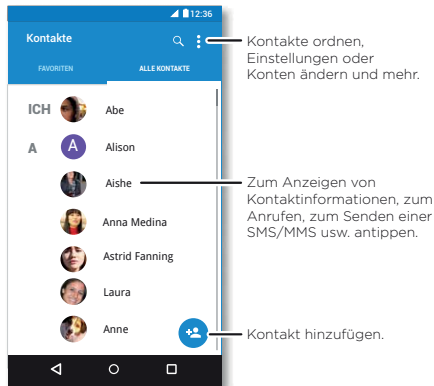

- **Kontakte suchen:** Tippen Sie in der Liste **Kontakte** auf .

**Tipp:** Tippen Sie alternativ auf dem Startbildschirm auf das Google-Suchfeld und geben Sie den Namen eines Kontakts ein.

- **Kontakte senden:** Tippen Sie auf einen Kontakt und dann auf „Menü“ > **Teilen**, um ihn in einer Nachricht, per E-Mail, per Bluetooth oder per Google Drive™ zu versenden.

**Tipp:** Bei einigen Apps, z. B. „Kontakte“, können Sie Inhalte direkt mit einem Kontakt teilen. Siehe „[Direct Share](#)“.

- **Verknüpfungen:** Tippen Sie auf einen Kontakt und dann auf „Menü“ > **Auf Startbildschirm platzieren**, um eine Verknüpfung für diesen Kontakt auf Ihrem Startbildschirm hinzuzufügen.

- **Synchronisieren:** Tippen Sie auf dem Telefon auf „Apps“ > **Einstellung**. Gehen Sie zum Bereich **KONTEN**, wählen Sie Ihr Google-Konto und tippen Sie zur Synchronisierung auf den Kontennamen, wenn das Konto nicht kürzlich aktualisiert wurde. Sie können diese Kontakte auch unter [www.gmail.com](http://www.gmail.com) anzeigen.

Hilfe beim Übertragen von Kontakten finden Sie unter [www.motorola.com/TransferContacts](http://www.motorola.com/TransferContacts).

## Kontakte erstellen

**So geht's:** Apps > **Kontakte** >

Tippen Sie auf ein Textfeld oder geben Sie den Namen und Details ein. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie oben auf .



# Kontakte

## Kontakte

**Kurzanleitung: Kontakte**

**Kontakte erstellen**

**Kontakte anrufen, ihnen eine Textnachricht**

**oder E-Mail senden**

**Favoriten**

**Kontakte bearbeiten, löschen oder**

**ausblenden**

**Kontakte erhalten**

**Kontakte weiterleiten**

**Meine Details**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



**Hinweis:** Für Informationen zum Ändern oder Importieren von Kontakten beim Speichern siehe „**Kontakte erhalten**“.

## Kontakte anrufen, ihnen eine Textnachricht oder E-Mail senden

**So geht's:** Apps  >  **Kontakte**

Tippen Sie auf einen Kontakt, um weitere Optionen anzuzeigen. Je nachdem, welche Informationen Sie zu dieser Person haben, können Sie die Person anrufen oder ihr eine SMS oder E-Mail senden. Sie können auch die Spracherkennung verwenden (siehe „**Sprechen**“).

## Favoriten

Legen Sie die am häufigsten verwendeten Kontakte als Favoriten fest, damit Sie schneller darauf zugreifen können.

- Um einen Favoriten festzulegen, tippen Sie auf „Apps“  >  **Kontakte**, wählen Sie einen Kontakt aus und tippen Sie auf ☆.
- Um Ihre Favoriten anzuzeigen, tippen Sie auf „Apps“  >  **Kontakte** > **FAVORITEN**.

## Kontakte bearbeiten, löschen oder ausblenden

**So geht's:** Apps  >  **Kontakte**

- Um einen Kontakt zu bearbeiten, tippen Sie darauf und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf ein Feld, um es zu bearbeiten. Tippen Sie auf , um ein Bild für den Kontakt auszuwählen.

- Um einen persönlichen Klingelton für den Kontakt einzustellen, tippen Sie auf  und dann auf „Menü“  > **Klingelton wählen**.

- Um den Kontakt zu löschen, berühren Sie diesen und tippen Sie anschließend auf „Menü“  > **Löschen**.

Kontakte von sozialen Netzwerken werden ausgeblendet, wenn Sie **Löschen** wählen. Um diese Kontakte anzuzeigen oder permanent zu löschen, verwenden Sie die App oder die Website des sozialen Netzwerks.

- Um Kontakte von einem Konto in der Liste **Kontakte** auszublenden, tippen Sie auf „Menü“  > **Anzuzeigende Kontakte**. Tippen Sie auf einen Kontotyp, um ihn anzuzeigen. Tippen Sie auf **Anpassen**, um Konten zu deaktivieren, die immer ausgeblendet sein sollen.

## Kontakte erhalten

Organisieren Sie alle Kontakte an einem Ort.

- Um Ihre Konten aus sozialen Netzwerken hinzuzufügen, tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Konten** und dann auf **+ Konto hinzufügen**.

**Hinweis:** Sie benötigen zunächst eine App für soziale Netzwerke. Informationen zum Beziehen von Apps finden Sie unter „**Google Play™**“.

- Zum Hinzufügen Ihrer E-Mail-Kontakte, siehe „**E-Mail**“.

**Tipp:** Wenn Sie ein **Corporate Sync**-Konto hinzufügen, können Sie Nachrichten an Ihre Kollegen senden, selbst wenn diese nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind.



# Kontakte

## Kontakte

**Kurzanleitung: Kontakte**

**Kontakte erstellen**

**Kontakte anrufen, ihnen eine Textnachricht  
oder E-Mail senden**

**Favoriten**

**Kontakte bearbeiten, löschen oder  
ausblenden**

**Kontakte erhalten**

**Kontakte weiterleiten**

**Meine Details**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- Um Kontakte von Ihrer SIM-Karte zu importieren (sofern dies nicht automatisch erfolgt), tippen Sie auf „Apps“  >  **Kontakte** > „Menü“  > **Importieren/Exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.
- Um Kontakte von Ihrem Computer zu importieren, laden Sie die Kontakte in Ihr Google™-Konto unter <http://contacts.google.com> hoch. Tippen Sie auf dem Telefon auf „Apps“  >  **Kontakte** > „Menü“  > **Konten** > „Menü“  > **Daten autom. synchronisieren**. Sie können diese Kontakte auch unter <http://mail.google.com> anzeigen.

## Kontakte weiterleiten

Einen Kontakt über eine Bluetooth-Verbindung, in einer Nachricht oder mit Google Drive™ weiterleiten:

**So geht's:** Apps  >  **Kontakte**

Um einen Kontakt weiterzuleiten, tippen Sie darauf, tippen Sie anschließend auf „Menü“  > **Teilen** und wählen Sie, wie Sie diesen senden möchten.

**Hinweis:** Sie können keine Kontakte von Ihren sozialen Netzwerken weiterleiten.

## Meine Details

**So geht's:** Apps  >  **Kontakte**

Um Ihr Profil zu speichern, tippen Sie oben in der Kontaktliste unter **ICH** auf **Mein Profil einrichten**.



## Nachrichten

**Kurzanleitung: Nachrichten**  
**Lesen, Weiterleiten und mehr**  
**Standardmäßige Nachrichten-App festlegen**  
**E-Mail**  
**Chat über Hangouts™**  
**Drahtlose Notfallbenachrichtigungen (nur**  
**USA und einige andere Länder)**



Menü



Zurück

Mehr



Weiter




## Kurzanleitung: Nachrichten

Blieben Sie in Kontakt mit Nachrichten und Bildern.

So geht's: Apps > **Messenger**

- **Erstellen:** Tippen Sie auf .
- **Anhängen:** Wenn Sie eine Nachricht eingeben, tippen Sie auf , um ein Bild, ein Video oder eine Datei anzuhängen.
- **Senden:** Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.

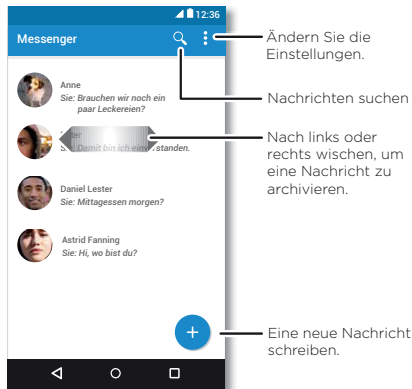

## Tipps und Tricks

- **Eine Nachricht weiterleiten:** Berühren und halten Sie eine Nachricht in einem Gespräch für weitere Optionen, beispielsweise das Weiterleiten der Nachricht.
- **Now on Tap:** Um je nach aktuellem Bildschirm spezifische Informationen anzuzeigen, berühren und halten Sie „Startbildschirm“ . Weitere Informationen finden Sie unter „[Now on Tap™](#)“.
- **Bilder speichern:** Berühren und halten Sie ein Bild und tippen Sie auf , um es zu speichern. Um die Bilder anzuzeigen, tippen Sie auf „Apps“ > **Galerie**.
- **Spracheingabe:** Tippen Sie einfach auf ein Textfeld und tippen Sie anschließend auf der Tastatur auf .

**Tipp:** Wenn Sie nicht auf der Tastatur sehen, tippen Sie auf „Apps“ > **Einstellung** > **Sprache und Eingabe** > **Google-Spracheingabe**, um die Spracheingabe zu aktivieren.

- **Benachrichtigungen deaktivieren:** Sie sind mit einem Gespräch beschäftigt? Deaktivieren Sie Ihre Benachrichtigungen. Tippen Sie dazu auf die Konversation und dann auf „Menü“ > **Kontakte und Optionen** > **Benachrichtigungen**.



## Nachrichten

**Kurzanleitung: Nachrichten**  
**Lesen, Weiterleiten und mehr**  
**Standardmäßige Nachrichten-App festlegen**  
**E-Mail**  
**Chat über Hangouts™**  
**Drahtlose Notfallbenachrichtigungen (nur**  
**USA und einige andere Länder)**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Lesen, Weiterleiten und mehr

So geht's: Apps > **Messenger**

- **Öffnen:** Tippen Sie auf eine Konversation, um diese zu öffnen.
- **Anhänge:** Wenn Sie eine Nachricht mit einem Anhang öffnen, tippen Sie auf den Anhang, um diesen anzuzeigen. Halten Sie alternativ den Anhang gedrückt und tippen Sie auf , um ihn zu speichern.
- **Antworten:** Öffnen Sie eine Konversation, geben Sie unten Ihre Antwort in das Textfeld ein und tippen Sie auf .
- **Kopieren, weiterleiten oder löschen:** Öffnen Sie eine Konversation, halten Sie die gewünschte Nachricht gedrückt und tippen Sie dann auf eine Option. Um eine gesamte Nachrichtenkonversation zu löschen, halten Sie die Konversation gedrückt und tippen Sie anschließend auf , um sie zu löschen.
- **Einstellungen:** Tippen Sie auf „Menü“ > **Einstellungen**, um Benachrichtigungen und andere Optionen zu ändern.

## Standardmäßige Nachrichten-App festlegen

Sie können auch Hangouts™ zum Senden und Empfangen von Textnachrichten verwenden.

So legen Sie **Hangouts** oder **Messenger** als standardmäßige Nachrichten-App fest:

So geht's: „Apps“ > **Einstellung** > **Apps** > **Hangouts** oder **Messenger** > **Standardmäßig öffnen**

Weitere Informationen zu Hangouts finden Sie unter „[Chat über Hangouts™](#)“.



## Nachrichten

**Kurzanleitung: Nachrichten  
Lesen, Weiterleiten und mehr  
Standardmäßige Nachrichten-App festlegen  
E-Mail  
Chat über Hangouts™  
Drahtlose Notfallbenachrichtigungen (nur  
USA und einige andere Länder)**



Menü

Mehr



Zurück


Weiter



## E-Mail

E-Mail senden und empfangen. Konten einrichten und verwalten.

So geht's: „Apps“ (☰) > Gmail

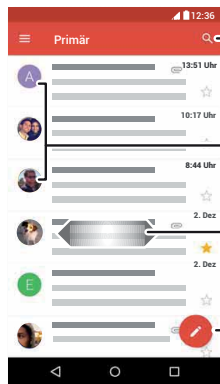

Antippen, um E-Mails zu durchsuchen.

Gedrückt halten, um mehrere Nachrichten auszuwählen, und anschließend Option oben auswählen.

Nach links oder rechts wischen, um eine Nachricht zu archivieren.

Antippen, um eine neue E-Mail zu schreiben.

- **Hinzufügen von Gmail-Konten:** Als Sie Ihr Telefon das erste Mal eingeschaltet haben, haben Sie sicherlich Ihr Google™-Konto eingerichtet oder sich bei diesem angemeldet. Hierdurch wird die Gmail-App für ein Konto eingerichtet.

Um weitere Google-Konten hinzuzufügen, tippen Sie auf „Apps“ (☰) > **Einstellung** > **Konten** und dann auf **+ Konto hinzufügen** > **Google**.

**Tipp:** Tippen Sie in Gmail auf , blättern Sie nach unten und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.

- **E-Mail-Konten hinzufügen:** Die Gmail-App verwaltet all Ihre E-Mail-Konten. Um persönliche E-Mail-Konten hinzuzufügen, folgen Sie beim ersten Öffnen der Gmail-App den Anweisungen oder tippen Sie auf „Apps“ (☰) > **Einstellung** > **Konten** und dann auf **+ Konto hinzufügen** > **E-Mail**. Tippen Sie für Microsoft® Exchange Server-E-Mail-Konten am Arbeitsplatz auf **+ Konto hinzufügen** > **Exchange** und geben Sie die Daten ein, die Sie von Ihrem IT-Administrator erhalten haben.
- **Kontoeinstellungen ändern:** Um die Gmail™-Kontoeinstellungen zu ändern, tippen Sie auf „Apps“ (☰) > **Einstellung** > **Konten** > **Google**.
- **Konten löschen:** Um ein Gmail- oder E-Mail-Konto zu löschen, tippen Sie auf „Apps“ (☰) > **Einstellung** > **Konten**. Tippen Sie dann auf den Namen des Kontos und anschließend auf „Menü“ (☰) > **Konto entfernen**.
- **Konto wechseln:** Um schnell zwischen Ihren E-Mail-Konten zu wechseln, tippen Sie in Gmail auf und dann oben auf Ihr anderes Konto.

## Chat über Hangouts™

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, um mit Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben.

So geht's: „Apps“ (☰) > Hangouts



# Nachrichten

## Nachrichten

**Kurzanleitung: Nachrichten  
Lesen, Weiterleiten und mehr  
Standardmäßige Nachrichten-App festlegen  
E-Mail  
Chat über Hangouts™  
Drahtlose Notfallbenachrichtigungen (nur  
USA und einige andere Länder)**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Neuen Hangouts-Chat starten:** Tippen Sie auf **+** und dann auf einen Namen in der Liste Ihrer Freunde. Sie können eine Textnachricht senden oder auf  tippen, um einen Videoanruf zu starten.
- **Einstellungen ändern:** Tippen Sie auf , um alte Hangouts-Chats anzuzeigen, Ihr Profilbild oder andere Einstellungen zu ändern und mehr.
- **Über einen Computer chatten:** Sie können auch über einen Computer chatten. Weitere Informationen finden Sie unter [www.google.com/hangouts](http://www.google.com/hangouts).

## Drahtlose Notfallbenachrichtigungen (nur USA und einige andere Länder)

Bei drahtlosen Notfallbenachrichtigungen, die auch als CMAS oder PLAN bezeichnet werden, handelt es sich um ein nationales US-Notfallbenachrichtigungssystem.



Notfallbenachrichtigungen können in einem Pop-up-Fenster geöffnet werden, um Sie über eine nationale oder lokale Krise zu benachrichtigen. Nachdem Sie eine Benachrichtigung geschlossen haben, können Sie sie erneut öffnen, indem Sie Apps  > **Einstellung** > **Mehr** > **Notfallbenachrichtigungen** berühren.

**Tipp:** Notfallbenachrichtigungen haben einen speziellen Sound und eine spezielle Vibration, die zwei Sekunden lang ist, gefolgt von einer Sekunde und einer weiteren.

Um auszuwählen, welche Arten von Benachrichtigungen Sie erhalten, berühren Sie Apps  > **Einstellungen** > **Mehr** > **Notfallbenachrichtigungen**. Die US-amerikanischen und lokalen Behörden senden diese Benachrichtigungen über Ihren Mobilfunkanbieter. Sie erhalten also immer Benachrichtigungen für die Region, in der Sie sich befinden, und erhalten keine Nachrichten, wenn Sie sich außerhalb der USA aufhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.ctia.org/consumer\\_info/safety/](http://www.ctia.org/consumer_info/safety/).



# Eingabe

*Tastatur, wenn Sie sie brauchen.*


## Eingabe

**Kurzanleitung: Eingabe**  
**Einstellungen der Texteingabe und**  
**Wörterbuch**  
**Ausschneiden, Kopieren und Einfügen**

## Kurzanleitung: Eingabe

Für die Texteingabe, wie beispielsweise für eine Nachricht oder bei einer Suche, stehen Ihnen unterschiedliche Tastaturoptionen zur Verfügung, wenn Sie ein Textfeld antippen.

- **Eingabe oder Geste:** Geben Sie Buchstaben ein, indem Sie sie nacheinander einzeln berühren. Oder geben Sie ein Wort ein, indem Sie einen Pfad durch die Buchstaben vorgeben.
- **Die Tastatur schließen:** Tippen Sie auf ▽.

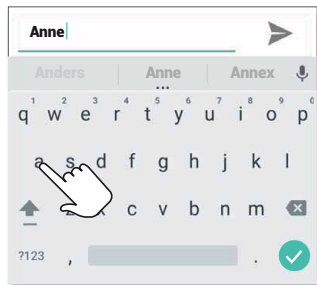

Wird Ihnen eine andere Tastatur angezeigt? Sie kann je nach App abweichen. Diese wird beim Schreiben von Textnachrichten angezeigt.

## Tipps und Tricks

- **Den Cursor bewegen:** Tippen Sie auf einen Punkt im Text, um den Cursor zu platzieren. Ziehen Sie den Pfeil unter dem Cursor, um diesen zu bewegen.
- **Wörterbuch:** Um ein Wort einzufügen, welches Sie öfter verwenden, geben Sie es ein, tippen Sie in der Wortliste unter dem Textfeld auf das Wort und tippen Sie dann nochmals darauf, um es dem Wörterbuch hinzuzufügen.
- **Symbole:** Halten Sie einen Buchstaben gedrückt, um die kleine Zahl darauf einzugeben.  
Um mehrere Zahlen oder Symbole einzugeben, tippen Sie auf **7123**.
- **Doppelbuchstaben:** Bewegen Sie Ihren Finger über den Buchstaben. Es werden Vorschläge mit einem Doppelbuchstaben angezeigt.
- **Großbuchstaben:** Tippen Sie auf **↵** oder ziehen Sie es zu dem Buchstaben, den Sie groß schreiben möchten.
- **Sonderzeichen:** Berühren und halten Sie einen Buchstaben, um andere Sonderzeichen auszuwählen.
- **Worterkennung:** Während Sie tippen, werden Wortvorschläge über der Tastatur angezeigt. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um ihn auszuwählen.
- **Spracheingabe:** Tippen Sie auf der Touchscreen-Tastatur auf **🗣️** und sagen Sie dann, was Sie eingeben möchten. Sie können solange sprechen, wie Sie möchten, jederzeit Pausen einlegen und Satzzeichen diktieren.
- **Vibrieren:** Sie mögen die vibrierenden Tasten beim Tippen nicht? Tippen Sie auf „Apps“ **⋮** > **Einstellung** > **Sprache und Eingabe** > **Google-Tastatur** > **Einstellungen**.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





**Eingabe**  
**Kurzanleitung: Eingabe**  
**Einstellungen der Texteingabe und**  
**Wörterbuch**  
**Ausschneiden, Kopieren und Einfügen**



Menü



Zurück

Mehr



Weiter



## Einstellungen der Texteingabe und Wörterbuch

Wählen Sie den Stil Ihrer Tastatur und bearbeiten Sie das Wörterbuch für die Wörter, die Ihr Telefon vorschlägt:

**So geht's:** „Apps“  >  **Einstellung** > **Sprache und Eingabe**

- Um Ihre Touchscreen-Tastatur auszuwählen, tippen Sie auf **Aktuelle Tastatur**. Um die Spracheingabe von der Tastatur zuzulassen, tippen Sie auf **Google-Spracheingabe**.
- Um die Einstellungen für die Tastatur zu ändern, tippen Sie auf **Google-Tastatur**.
- Um die Wortvorschläge des Telefons zu bearbeiten oder um Vorschläge hinzuzufügen, tippen Sie auf **Mein Wörterbuch**.

## Ausschneiden, Kopieren und Einfügen

Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Namen, Telefonnummern, Adressen, Zitaten oder anderem in ein Textfeld.

- 1 Berühren und halten Sie ein Wort, um es zu markieren.

Um mehrere Wörter zu markieren, ziehen Sie den Selektor in die Ecke der Markierung. Alternativ können Sie alles auswählen, indem Sie auf  > **Alle auswählen** tippen.

- 2 Tippen Sie auf **AUSSCHNEIDEN** oder **KOPIEREN**.

**Tipp:** Tippen Sie auf TEILEN, um den Text an eine andere App auf Ihrem Telefon oder einen Kontakt zu senden.

- 3 Öffnen Sie das Textfeld, in das Sie Text eingeben möchten (selbst wenn sich dieses in einer anderen App befindet).

- 4 Tippen Sie auf das Textfeld und berühren und halten Sie es, um die Option **Einfügen** anzuzeigen. Tippen Sie auf **EINFÜGEN**, um den Text einzufügen.



# Organisieren

Jederzeit erledigen

Organisieren  
Uhr  
Kalender  
Corporate Sync  
Büronetzwerk  
Google Drive™  
Drucken

Menü  
Zurück

Mehr  
Weiter

## Uhr

So geht's: Apps ☰ > ⌚ Uhr


| Optionen   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⌚ Alarm    | <p>Tippen Sie auf ⌚. Tippen Sie auf den Wecker, um ihn zu bearbeiten, oder tippen Sie auf +, um einen neuen Wecker hinzuzufügen.</p> <p><b>Tipp:</b> Durch Drücken der Lautstärketaste nach oben oder unten, während Sie einen Wecker einstellen, legen Sie die Lautstärke des Weckers fest.</p> <p>Wenn der Wecker klingelt, tippen Sie auf ⌚ und ziehen Sie das Symbol zu ⌚, um den Wecker auszuschalten, oder zu zzz, um noch zehn Minuten zu schlummern.</p> |
| ⌚ Uhr      | <p>Um Ihren Weckton zu ändern, die Schlummerzeit zu verlängern oder andere Einstellungen vorzunehmen, tippen Sie auf „Menü“ ☰ &gt; <b>Einstellungen</b>. Für andere Zeitzone <b>tippen Sie auf ⌚</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ⌚ Timer    | Für einen Timer tippen Sie auf ⌚.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ⌚ Stoppuhr | Für eine Stoppuhr tippen Sie auf ⌚.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Tipp:** Um herauszufinden, welche Bedeutung ein Symbol hat, berühren und halten Sie es. Um das aktuelle Datum, die Uhrzeit, die Zeitzone und Zeitformate einzustellen, tippen Sie auf „Apps“ ☰ > ⚙️ **Einstellung** > **Datum und Uhrzeit**.

## Kalender

Zeigen Sie alle Termine an einem zentralen Ort an.

So geht's: „Apps“ ☰ > 31 Kalender

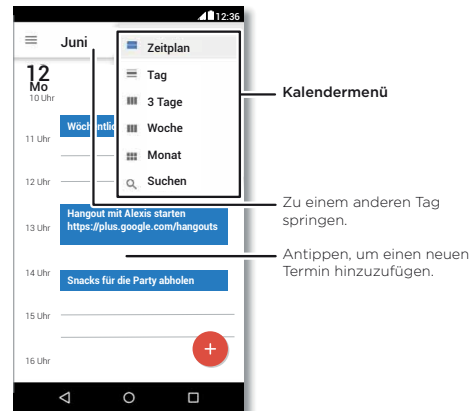

- **Ansicht ändern:** Tippen Sie im oberen Bereich auf den Monat, um ein anzuzeigendes Datum auszuwählen. Alternativ können Sie auf ☰ tippen, um **Zeitplan**, **Tag**, **3 Tage**, **Woche** oder **Monat** auszuwählen.
- **Zum heutigen Datum wechseln:** Tippen Sie auf 📅.



Organisieren  
Uhr  
Kalender  
Corporate Sync  
Büronetzwerk  
Google Drive™  
Drucken



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Termine hinzufügen:** Tippen Sie auf eine Zeit auf dem Kalender und dann auf . Geben Sie die Termindetails ein und tippen Sie auf **SPEICHERN**.
- **Termine anzeigen, bearbeiten oder löschen:** Tippen Sie auf einen Termin, um diesen zu öffnen, und tippen Sie dann auf bearbeiten . Tippen Sie auf **LÖSCHEN**, um den Termin zu entfernen.
- **Kalender anzeigen, ausblenden oder hinzufügen:** Tippen Sie auf , um Kalender aus Ihrem Google™-Konto anzuzeigen oder auszublenden. Sie können einen Computer verwenden, um Kalender zu Ihrem Google-Konto hinzuzufügen oder zu entfernen unter [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar).

**Tipp:** Fügen Sie Ihrem Startbildschirm ein **Kalender**-Widget hinzu. Halten Sie eine leere Stelle auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, tippen Sie auf **WIDGETS** und halten Sie dann das Widget **Kalender** gedrückt.

## Corporate Sync

Wenn Sie auf dem Computer in Ihrer Firma Microsoft® Office Outlook verwenden, können Sie Ihre E-Mails, Termine und Kontakte zwischen Ihrem Telefon und dem Microsoft Exchange-Server synchronisieren.

- Für weitere Informationen zum Hinzufügen Ihres **geschäftlichen** Kontos siehe „**E-Mail**“.
- Um auszuwählen, was Sie von Ihrem **geschäftlichen** Konto synchronisieren, tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Konten**, tippen Sie auf Ihr Konto und

wählen Sie dann Optionen wie **Kalender**, **Kontakte** oder **E-Mail** aus.

## Büronetzwerk

Für Informationen, wie Sie Ihr Büronetzwerk mit einer Verbindung zu einem virtuellen privaten Netzwerk verbinden, lesen Sie „**Virtual Private Networks (VPN)**“.

## Google Drive™

Bewahren Sie alle Fotos, Videos, Dokumente und sonstiges sicher an einem Ort auf – privat, es sei denn, Sie entscheiden zu teilen. Verfügbar auf Google Drive von allen Geräten.

**So geht's:** „Apps“  >  **Drive**

- Um eine neue Datei oder einen neuen Ordner zu erstellen, tippen Sie auf .
- Um eine Datei zu öffnen, tippen Sie darauf.
- Um ein Dokument zu bearbeiten, tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Text und beginnen Sie mit der Eingabe.

## Drucken

Um Ihre Fotos, Dokumente und mehr von Ihrem Telefon zu drucken, prüfen Sie, ob Ihr Druckerhersteller eine App in Google Play besitzt. Tippen Sie zum Start dann auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Drucken**.

Sie können ebenfalls Ihre Fotos, Dokumente und mehr an Android™-Geräte in Ihrer Cloud oder an Google Drive senden. Laden Sie dazu einfach die Cloud Print App über Google Play herunter.



Google Apps™

Ihre Welt, Ihr Leben, Ihre Freunde

Google Apps™  
Google Play™  
Google Now™  
Now on Tap™



Menü



Zurück

Mehr



Weiter



## Google Play™

Google Play ist eine digitale Inhaltsplattform von Google, auf der Sie Ihre Lieblingsfilme, -bücher, -magazine und Android-Apps und -Spiele finden und genießen können.

**So geht's:** „Apps“ ☰ > **Play Store**


- Weitere Informationen zu **Google-Produkten** finden Sie unter [www.google.com/about/products](http://www.google.com/about/products).
- Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein **Google-Konto**: Besuchen Sie [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).
- **Google-Hilfe:** Siehe [www.google.com/support](http://www.google.com/support).
- Auf alle Dateien **in der Cloud zugreifen**: Lesen Sie „**Ihre Cloud**“.

**Hinweis:** Sie können den Fingerabdruck-Sensor bei Google Play-Käufen für die schnelle Genehmigung einstellen. Tippen Sie auf „Apps“ ☰ > **Play Store** > ☰ > **Einstellungen** > **Fingerabdruckauthentifizierung**.

## Google Now™

Google Now stellt Ihnen genau zum richtigen Zeitpunkt genau die richtigen Informationen zur Verfügung, noch bevor Sie danach suchen. Informationen zu Wetter und Verkehr, Fahrpläne und sogar Sportergebnisse werden automatisch den ganzen Tag über genau im richtigen Moment angezeigt.

Um loszulegen, berühren und halten Sie „Startbildschirm“ ○ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Google Now aktiviert ist, wischen Sie zum Anzeigen auf dem Startbildschirm nach rechts.

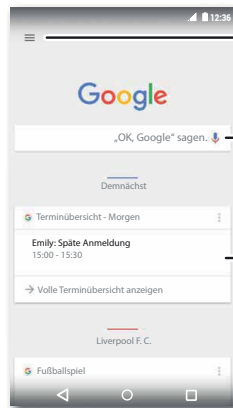

Stellen Sie Erinnerungen ein, passen Sie Einstellungen an oder ändern Sie diese.

Tippen Sie auf , um eine Aufgabe auszuführen oder Google eine Frage zu stellen.

Wichtige Informationen werden hier angezeigt.

**Tipp:** Um eine Karte zu entfernen, streifen Sie schnell nach links oder rechts.

## Now on Tap™

**Hinweis:** Diese Funktion ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

**So geht's:** Apps ☰ > **Einstellung** > **Google** > **Suche & Google Now** > **Now on Tap** > Halten Sie „Startbildschirm“ ○ gedrückt, während Sie sich auf einem App-Bildschirm befinden.

Now on Tap bietet je nach aktuellem App-Bildschirm spezifische Informationen.

Wenn Sie beispielsweise einem Freund eine SMS zu einem Kinobesuch senden, halten Sie „Startbildschirm“ ○ gedrückt. Now on Tap zeigt Ihnen Filme an, die in Ihrer Nähe gezeigt werden.



# Play Movies & TV

Filme und Sendungen überall

Play Movies & TV  
Play Movies & TV  
YouTube™



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Play Movies & TV

Suchen oder leihen Sie sich die neuesten Filme und Sendungen aus, darunter auch all Ihre Favoriten noch vor der DVD-Veröffentlichung. Sie können diese auch offline ansehen.

**So geht's:** „Apps“ > **Play Movies & TV.**

Um auf einem Computer Filme zu kaufen, zu leihen oder anzuschauen, navigieren Sie zu [www.google.com/play](http://www.google.com/play) und wählen Sie „Filme & Serien“.

## YouTube™

Schauen Sie sich Videos von YouTube-Benutzern an oder melden Sie sich bei Ihrem Konto an, um eigene Videos freizugeben.

**So geht's:** „Apps“ > **YouTube**



# Durchsuchen

Suchen und Finden

Durchsuchen  
Kurzanleitung: Chrome™  
Webverbindung  
Downloads  
Browseroptionen  
Sicheres Surfen und Suchen



Menü



Zurück

Mehr




Weiter



## Kurzanleitung: Chrome™

So geht's: „Apps“  >  Chrome

- **Eine Website besuchen:** Tippen Sie oben auf der Seite auf die Adressleiste, um nach einer Adresse zu suchen oder eine einzugeben.
- **Lesezeichen hinzufügen:** Öffnen Sie die Adressleiste (ziehen Sie diese gegebenenfalls nach unten) und tippen Sie dann auf „Menü“  > ☆.
- **Lesezeichen öffnen:** Öffnen Sie die Adressleiste und tippen Sie dann auf „Menü“  > **Lesezeichen**.

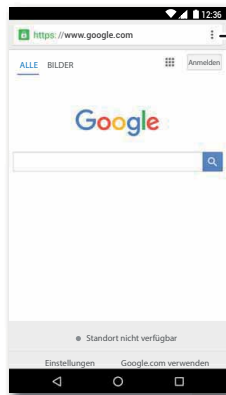

Optionen anzeigen.

## Tipps und Tricks

- **Schnellzugriff auf Webseiten:** Um einen Schnellzugriff auf eine Webseite zu Ihrem Startbildschirm hinzuzufügen, zeigen Sie die Webseite an und tippen Sie dann auf „Menü“  > **Zum Startbildschirm hinzufügen**.
- **Suchen:** Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Google-Suchfeld und geben Sie den zu suchenden Text ein.  
**Hinweis:** Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- **Mobile Websites:** Einige Websites zeigen Ihnen automatisch eine „mobile“ Version der Website an. Wenn die Standardversion für den Computer aller Websites angezeigt werden soll, tippen Sie auf „Menü“  > **Desktop-Version**.
- **Neu laden:** Wenn die Seite nicht korrekt geladen wird, tippen Sie auf „Menü“  > .
- **Registerkarten:** Um eine neue Registerkarte zu öffnen, tippen Sie dann auf „Menü“  > **Neuer Tab**. Wenn Sie mehr als eine Browserseite geöffnet haben, tippen Sie auf „Übersicht“ , um zwischen den einzelnen Seiten zu wechseln.
- **Verlauf löschen:** Tippen Sie im Browser auf „Menü“  > **Einstellung** > **Datenschutz** > **Browserdaten löschen**. Anschließend können Sie den Verlauf, Cache, Cookies und andere Optionen wählen.
- **Hilfe:** Um weitere Informationen zu Google Chrome zu erhalten, tippen Sie auf „Menü“  > **Hilfe und Feedback** oder gehen Sie zu [www.supportgoogle.com/chrome](http://www.supportgoogle.com/chrome).



**Durchsuchen**  
**Kurzanleitung: Chrome™**  
**Webverbindung**  
**Downloads**  
**Browseroptionen**  
**Sicheres Surfen und Suchen**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Webverbindung

Um auf das Internet zuzugreifen, verwendet das Telefon Ihr WLAN-Netzwerk (oder Ihr Mobilfunknetzwerk, falls keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk besteht).

**Hinweis:** Der verwendete Mobilfunkanbieter berechnet Ihnen möglicherweise Gebühren für die Internetnutzung oder das Herunterladen von Daten über das Mobilfunknetz.

Informationen zum Anschluss eines WLAN-Netzwerks finden Sie unter „[WLAN-Netzwerke](#)“.

## Downloads

**Warnung:** Apps, die aus dem Internet heruntergeladen werden, stammen möglicherweise aus unbekannten Quellen. Um Ihr Telefon und persönliche Daten vor Diebstahl zu schützen, laden Sie Apps nur von Google Play™ herunter.

Um eine Datei, ein Bild oder eine Webseite herunterzuladen, tippen Sie auf „Apps“  >  **Chrome** und gehen Sie zur Website:

- **Dateien:** Tippen Sie auf den Download-Link. Um die Datei oder die App anzuzeigen, tippen Sie auf „Apps“  >  **Downloads**.
- **Bilder:** Berühren und halten Sie es, um **Bild speichern** auszuwählen. Um das Bild anzuzeigen, tippen Sie auf „Apps“  >  **Fotos** > **Downloads**.

Für Informationen über das Herunterladen von Apps oder Telefon-Aktualisierungen lesen Sie „[Apps herunterladen](#)“ oder „[Telefon aktualisieren](#)“.

## Browseroptionen

Um die Sicherheitseinstellungen, Textgröße und andere Optionen des Browsers zu ändern, tippen Sie auf „Menü“  > **Einstellungen**.

## Sicheres Surfen und Suchen

Behalten Sie den Überblick darüber, was in Ihrem Browser und den Suchanfragen angezeigt wird:

- **Anonym:** Um eine Registerkarte zu öffnen, die nicht in Ihrem Browser- oder Suchverlauf angezeigt wird, tippen Sie auf „Apps“  >  **Chrome** > „Menü“  > **Neuer Inkognito-Tab**.
- **Verlauf löschen:** Um Ihren Browserverlauf und andere gespeicherte Informationen zu löschen, tippen Sie auf „Apps“  >  **Chrome** > „Menü“  > **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit** > **Browserdaten löschen**.
- **Automatisches Ausfüllen:** Wenn Sie Ihren Namen in ein Online-Formular eingeben, kann Ihr Browser automatisch Ihre Adressinformationen eintragen. Falls Sie dies nicht wünschen, tippen Sie auf „Apps“  >  **Chrome** > „Menü“  > **Einstellungen** > **AutoFill-Formulare** und tippen Sie dann auf den Schalter oben, um ihn auf „Aus“ einzustellen.
- **Pop-ups:** Um das Öffnen von Pop-up-Fenstern zu verhindern, tippen Sie auf „Apps“  >  **Chrome** > „Menü“  > **Einstellung** > **Seiteneinstellungen** > **Pop-ups**.



# Fotos und Videos

Sehen, festhalten, weiterleiten

## Fotos und Videos

### Kurzanleitung: Fotos und Videos

#### Fotografieren

#### Videoaufnahme

#### Die perfekte Aufnahme

#### QR-Codes und Barcodes lesen

#### Fotos und Videos anzeigen, teilen und verwenden

#### Bildschirm aufnehmen



Menü

Mehr



Zurück


Weiter



## Kurzanleitung: Fotos und Videos

Mit der Kamera an der Vorder- oder Rückseite können Sie mit zwei einfachen Handbewegungen und durch Antippen des Bildschirms gestochen scharfe Fotos aufnehmen.

- **So starten Sie die Kamera:** Selbst wenn sich das Telefon im Ruhemodus befindet, drehen Sie es schnell zwei Mal um, um die Kamera zu starten.
- **Ansehen:** Wischen Sie nach links, um zur Fotogalerie (📷 Fotos) zu gelangen.
- **Teilen:** Lassen Sie sich ein Foto oder Video aus Ihrer Galerie anzeigen, und tippen Sie dann auf „Teilen“ ➦.

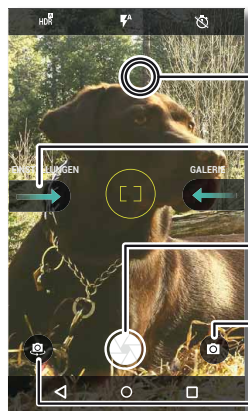

Auf eine beliebige Stelle tippen, um den Fokus zu ändern.

Nach rechts Wischen, um Einstellungen anzuzeigen.

Tippen, um ein Foto aufzunehmen. Gedrückt halten, um mehrere Bilder aufzunehmen.

Zu Videokamera, Zeitlupe, Panorama, oder Professioneller Modus wechseln.

Zur vorderen Kamera umschalten.

## Tipps und Tricks

- **Quick Capture:** Tippen Sie auf „Apps“ (⋮) > 📷 **Kamera**, Wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und tippen Sie auf **Quick Capture**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn Quick Capture aktiviert ist, drehen Sie das Telefon zwei Mal, um die Funktion „Kamera“ zu öffnen.
- **Selfie aufnehmen:** Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf 📷 oder drehen Sie das Telefon zweimal, um zur vorderen Weitwinkelkamera zu wechseln.
- **Video aufnehmen:** Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf 📹 und wählen Sie **Video** (📹). Tippen Sie auf 🔴, um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf ⬛, um die Aufnahme zu beenden.
- **Ein Foto während einer Videoaufnahme aufnehmen:** Tippen Sie während der Aufnahme auf 📷, um ein Foto zu speichern.
- **Anzeigen, teilen oder löschen:** Um die Galerie zu öffnen, Wischen Sie auf dem Kamerabildschirm nach links. Wählen Sie ein Foto oder Video aus. Wählen Sie zum Teilen ➦ oder für weitere Optionen (beispielsweise zum Drucken) „Menü“ ⋮.
- **Einstellungen ändern:** Zum Öffnen der Kameraoptionen Wischen Sie auf dem Kamerabildschirm nach rechts.
- **Zoom:** Ziehen Sie zwei Finger auseinander. Zum Verkleinern ziehen Sie die Finger zusammen.
- **Serienaufnahme:** Halten Sie 📷 gedrückt, um mehrere Bilder in Serie aufzunehmen.



## Fotos und Videos

Kurzanleitung: Fotos und Videos

Fotografieren

Videoaufnahme

Die perfekte Aufnahme

QR-Codes und Barcodes lesen

Fotos und Videos anzeigen, teilen und verwenden

Bildschirm aufnehmen



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Panorama:** Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf , und wählen Sie **Panorama** . Tippen Sie auf  und verwenden Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Telefon langsam zu schwenken.
- **Bearbeiten:** Tippen Sie auf ein Foto, um es auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
- **Drucken:** Möchten Sie Ihre Fotos ausdrucken? Informieren Sie sich unter „**Drucken**“.

## Fotografieren

So geht's: „Apps“  >  Kamera

Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

## Videoaufnahme

So geht's: Apps  >  Kamera. Tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf , und wählen Sie **Video**. 

Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

**Tipp:** Um ein Video zu teilen, wischen Sie auf dem Kamerabildschirm nach links, um die Galerie zu öffnen. Tippen Sie auf das Video und wählen Sie anschließend  aus, um das Video zu teilen.

## Die perfekte Aufnahme

Zeigen, antippen, fertig. Wenn Sie allerdings experimentieren möchten, spielen Sie ein wenig mit diesen Kameraoptionen.

Diese Optionen finden Sie oben auf dem Kamera- oder Videobildschirm:

| Optionen                                                                                         |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>HDR</b>   | Aktivieren Sie den HDR-Effekt (High-Dynamic-Range), um bessere Fotos bei schwierigen Lichtverhältnissen, z.B. im Freien, aufzunehmen. |
|  <b>Blitz</b> | Stellen Sie ihn auf <b>Ein</b> , <b>Aus</b> oder <b>Automatischer Blitz</b> .                                                         |
|  <b>Timer</b> | Stellen Sie einen Timer auf 3 oder 10 Sekunden ein.                                                                                   |

Um diese Optionen anzuzeigen, tippen Sie auf dem Kamerabildschirm auf .

| Optionen                                                                                                      |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Professional-Modus</b> | Steuern Sie alle Kameraeinstellungen manuell.                                                                                                 |
|  <b>Zeitlupe</b>           | Nehmen Sie ein Video in Zeitlupe auf.                                                                                                         |
|  <b>Panorama</b>           | Nehmen Sie ein Weitwinkelbild auf. Verwenden Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um langsam zu schwenken, während Sie das Foto aufnehmen. |
|  <b>Videos</b>             | Nehmen Sie ein Video auf.                                                                                                                     |
|  <b>Fotos</b>              | Nehmen Sie ein Foto auf.                                                                                                                      |



# Fotos und Videos

## Fotos und Videos

Kurzanleitung: Fotos und Videos

Fotografieren

Videoaufnahme

Die perfekte Aufnahme

QR-Codes und Barcodes lesen

Fotos und Videos anzeigen, teilen und verwenden

Bildschirm aufnehmen



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Um diese Optionen anzuzeigen, wischen Sie auf dem Kamerabildschirm nach rechts:

| Optionen                                    |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auslöseton</b>                           | Schalten Sie den Auslöseton ein oder aus.                                                                                                                                                |
| <b>Speicher</b>                             | Wählen Sie den Speicherort für Fotos und Videos ( <b>Telefon</b> oder <b>SD-Karte</b> ).                                                                                                 |
| <b>Quick Capture</b>                        | Drehen Sie Ihr Handgelenk zweimal, um die Kamera einzuschalten. Drehen Sie es erneut, um zur vorderen Kamera zu wechseln.                                                                |
| <b>Standort speichern</b>                   | Aktivieren Sie diese Option, um Fotos mit einem Standort zu kennzeichnen.                                                                                                                |
| <b>Fotogröße (Kamera auf der Rückseite)</b> | Stellen Sie das Bildverhältnis und die Auflösung des Fotos ein.                                                                                                                          |
| <b>Auslösetyp</b>                           | Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm oder berühren Sie  , um ein Foto aufzunehmen. |
| <b>Videogröße (hintere Kamera)</b>          | Stellen Sie die Videoauflösung ein.                                                                                                                                                      |
| <b>Kurzanleitung</b>                        | Erfahren Sie mehr über Ihre Kamera.                                                                                                                                                      |

## QR-Codes und Barcodes lesen

So geht's: „Apps“  >  Kamera

Ihre Kamera kann QR- sowie Barcodes lesen. Richten Sie die Kamera auf den Code. Tippen Sie auf , um den Link zu öffnen, oder auf , um den Link zu kopieren.

## Fotos und Videos anzeigen, teilen und verwenden

So geht's: Apps  >  Fotos

- **Wiedergeben, Teilen oder Löschen:** Tippen Sie zum Öffnen auf eine Miniaturansicht und wählen Sie dann  zum Teilen,  zum Löschen oder „Menü“  zur Anzeige weiterer Optionen aus.

**Tipp:** Öffnen Sie zum Auswählen mehrerer Dateien einen Ordner. Halten Sie ein Foto gedrückt und tippen Sie dann auf weitere Fotos. Sie können auch Fotos in einem Album gruppieren und das ganze Album teilen.

- **Zoom:** Öffnen Sie ein Foto in der Galerie und doppelklicken Sie auf das Foto oder ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger zusammen oder auseinander.

**Tipp:** Drehen Sie das Telefon für eine Querformatansicht zur Seite.





# Fotos und Videos

## Fotos und Videos

Kurzanleitung: Fotos und Videos

Fotografieren

Videaufnahme

Die perfekte Aufnahme

QR-Codes und Barcodes lesen

Fotos und Videos anzeigen, teilen und verwenden

Bildschirm aufnehmen



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Hintergrund oder Bild für einen Kontakt:** Öffnen Sie ein Bild und tippen Sie auf „Menü“ > **Festlegen als** > **Hintergrund**.
- **Bearbeiten:** Öffnen Sie ein Bild und tippen Sie auf „Menü“ .
- **Diashow:** Tippen Sie auf ein Bild, dann auf „Menü“ > **Diashow**. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diashow anzuhalten.

**Tipp:** Für weitere Informationen zum Anzeigen der Diashow auf einem Fernsehgerät oder einem anderen Gerät siehe „[Verbinden und Übertragen](#)“.

## Bildschirm aufnehmen

Teilen Sie eine Bildschirmaufnahme Ihrer bevorzugten Playlist, Ihres neuen Rekords oder der Kontaktinformationen eines Freundes.

Um eine Aufnahme Ihres Telefonbildschirms zu machen, drücken und halten Sie zur gleichen Zeit die Ein-/Aus- und die Leiser-Taste.

Um die Bildschirmaufnahme anzuzeigen, tippen Sie auf Apps > **Fotos**, tippen Sie auf und tippen Sie dann auf **Geräteordner** > **Kamera**.

**Tipp:** Siehe auch „[Anheften des Bildschirms](#)“.



# Play Music

Wenn das Leben einen Soundtrack braucht

## Play Music Kurzanleitung: Musik

### Kurzanleitung: Musik


Musik wirklich überall – streamen, kaufen, speichern, abspielen. Erstellen und hören Sie jederzeit Playlists.

**Hinweis:** Musik kann nur in den USA und einigen anderen Ländern gekauft werden.

**So geht's:** „Apps“ ☰ > 📁 Play Music

Um die Musikbibliothek über einen Computer in Google Play™ Music hochzuladen, besuchen Sie [www.google.com/music](http://www.google.com/music).

Tippen Sie auf **Listen Now**, um Empfehlungen und mehr anzuzeigen.

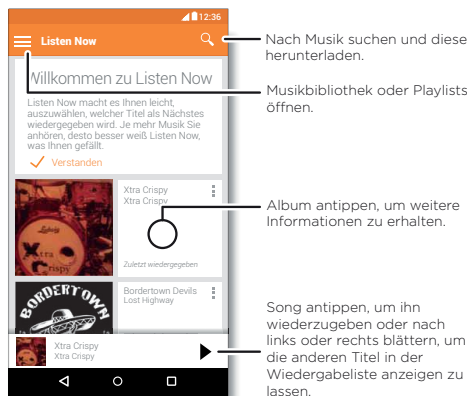

**Tip:** Teilen Sie Songs direkt mit Ihren Kontakten. Tippen Sie neben einem Titel auf „Menü“ ☰ > **Teilen**. Verwenden Sie alternativ „**Direct Share**“.

### Tipps und Tricks

- **Lautstärke:** Drücken Sie die Lautstärketasten.
- **Musik-Player ausblenden:** Um während der Musikwiedergabe eine andere App zu verwenden, tippen Sie auf „Startbildschirm“ ○. Um zum Musik-Player zurückzukehren, wischen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf den Songtitel.

**Tip:** Sie können auch die Benachrichtigungsleiste nach unten ziehen oder die Steuerelemente auf dem Bildschirm zum Entsperren verwenden, um **Weiter**, **Pause** oder **Zurück** auszuwählen.

- **Startbildschirm-Widget:** Mit dem Musik-Widget **Google Play Music** können Sie die Musikwiedergabe vom Startbildschirm aus steuern.
- **Playlists:** Tippen Sie neben einem Song in der Bibliothek auf „Menü“ ☰, um ihn einer Playlist hinzuzufügen oder weitere Optionen anzuzeigen. Um eine Playlist zu bearbeiten, umzubenennen oder zu löschen, berühren und halten Sie ihren Namen in der Musikbibliothek.
- **Musikbibliothek herunterladen, um offline Musik zu hören:** Tippen Sie zum Herunterladen auf 📶 neben einem Titel, Künstler, Album oder einer Playlist. Um die Musik offline zu hören, tippen Sie auf ☰ und dann auf **Nur heruntergeladen**, um keine Daten zum Streamen der Musikbibliothek zu verbrauchen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





# Play Music

## Play Music Kurzanleitung: Musik



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Während eines Fluges:** Im Flugmodus können Sie Ihre Offline-Musik anhören und alle Verbindungen werden getrennt. Wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und tippen Sie auf **Flugmodus**, um diesen zu aktivieren.
- **Dateitypen:** Auf Ihrem Telefon können Sie MP3-, M4A-, AAC-, AAC+-, MIDI- und WAV-Dateien wiedergeben.

**Hinweis:** Copyright – Sind Sie zum Kopieren berechtigt? Folgen Sie stets den Regeln. Siehe Abschnitt „Urheberrecht: Inhalte“ in den rechtlichen Hinweisen und Sicherheitsinformationen auf Ihrem Telefon.



# Suchen und Navigieren

Wo Sie sind, wo Sie hin möchten

## Suchen und Navigieren Kurzanleitung: Suchen und Navigieren

### Kurzanleitung: Suchen und Navigieren


Finden Sie ein Café in der Nähe und erhalten Sie detaillierte GPS-Wegbeschreibungen mit Sprachführung über die bekannten und beliebten Google Maps™.

**So geht's:** „Apps“ ☰ >  Maps

- Geben Sie den gewünschten Begriff in der Suchleiste ein und tippen Sie dann auf , um weitere Informationen und Optionen anzuzeigen.

**Hinweis:** Ihr Kartenbildschirm sieht möglicherweise ein wenig anders aus.

**Tipp:** Um je nach aktuellem Kartenbildschirm spezifische Informationen anzuzeigen, berühren und halten Sie „Startbildschirm“ , während Sie sich auf dem

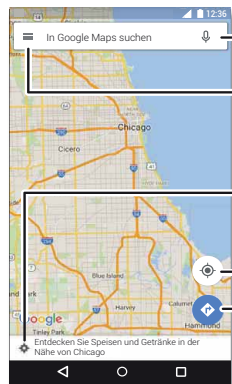

Mittels Sprache nach einer Adresse oder einem Standort suchen.

Ihre Orte, Kartenansichten, Einstellungen, Hilfe und vieles mehr anzeigen.

Nach Restaurants, Bars und Sehenswürdigkeiten in der Nähe suchen.

Aktuellen Standort anzeigen.

Wegbeschreibungen und Navigationsanweisungen abrufen.

Kartenbildschirm befinden. Weitere Informationen finden Sie unter „**Now on Tap**™“.

### Tipps und Tricks

- **Eine Adresse suchen:** Geben Sie im Suchfeld eine Adresse oder etwas anderes ein, wonach Sie suchen, zum Beispiel „Tankstelle“. Die Karte wird dann verschoben, um die Adresse oder Vorschläge in der Nähe anzuzeigen. Tippen Sie auf die Adressinfo unten, um weitere Details zu erhalten.
- **Wegbeschreibungen abrufen:** Geben Sie einen Ort oder eine Adresse ein und tippen Sie auf .
- **Eine Adresse speichern:** Tippen Sie erst auf die Adressinfo unten auf dem Bildschirm und dann auf **SPEICHERN**.
- **Zoom:** Um hinein oder hinaus zu zoomen, ziehen Sie auf dem Touchscreen zwei Finger zusammen oder auseinander.
- **Drehen und Kippen:** Rotieren Sie zwei Finger auf der Karte, um diese zu drehen oder ziehen Sie die Finger nach oben oder unten, um die Karte zu kippen.
- **Einen Standort freigeben:** Tippen Sie auf einen Standort, dann die Adresse und dann auf „Menü“ ☰ > **Teilen**.
- **Adresse erkennen:** Sie können eine Stelle auf der Karte berühren und halten, um die nächstgelegene Adresse anzuzeigen.
- **Hilfe mit der Karte:** Tippen Sie auf ☰ > **Hilfe**.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





# Verbinden und Übertragen

Verdrahtet oder drahtlos

## Verbinden und Übertragen

Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

Bluetooth-Verbindung

WLAN-Netzwerke

USB-Kabel

Teilen Sie Ihre Datenverbindung

Datennutzung

NFC

Ihre Cloud

Telefon und Tablet

Speicherkarte

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiltelefonnetz

Flugmodus



Menü

Mehr



Zurück

Weiter




## Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

Verbinden Sie Zubehör, Computer, Netzwerke und mehr.

So geht's: „Apps“ (☰) >  **Einstellung**

### Tipps und Tricks

- **Schnelleinstellungen:** Greifen Sie schnell auf die meist verwendeten Einstellungen zu. Wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten. Siehe „[Schnelleinstellungen](#)“.
- **Bluetooth™-Geräte:** Um ein Bluetooth-Headset, eine Bluetooth-Tastatur oder ein anderes Gerät zu verbinden, tippen Sie auf **Bluetooth**.
- **WLAN-Netzwerke:** Um eine Verbindung herzustellen, tippen Sie auf **WLAN**.

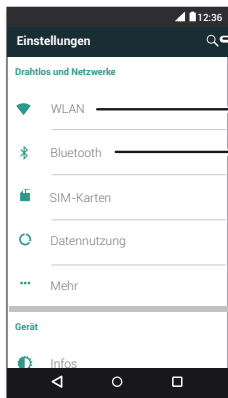

Sie finden eine Einstellung nicht? Suchen Sie danach.

WLAN-Einstellungen ändern.

Bluetooth-Einstellungen ändern.

- **WLAN-Hotspot:** Um Ihr Telefon als Hotspot einzurichten, lesen Sie „[WLAN-Hotspot](#)“.
- **USB-Kabel:** Über den Micro-USB-Port können Sie Medien und andere Dateien mit einem angeschlossenen Computer austauschen. Um den USB-Verbindungstyp zu ändern, tippen Sie auf „Apps“ (☰) >  **Einstellung** > **Speicher & USB** > „Menü“ (☰) > **USB-Verbindung (PC)**.
- **Automatische Verbindungen:** Wenn die Bluetooth- oder WLAN-Funktionen aktiviert sind, stellt das Telefon automatisch eine Verbindung zu den verfügbaren Geräten oder Netzwerken her, die es bereits zuvor verwendet hat.
- **Flugmodus:** Müssen Sie Drahtlosverbindungen schnell schließen? Wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und tippen Sie auf **Flugmodus**.
- **Drucken:** Möchten Sie Ihre Fotos, Dokumente und andere Dinge drucken? Informieren Sie sich unter „[Drucken](#)“.

## Bluetooth-Verbindung

### Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren

So geht's: „Apps“ (☰) >  **Einstellung** > **Bluetooth** und tippen Sie dann auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

**Hinweis:** Wischen Sie die Statusleiste schnell mit zwei Fingern nach unten, um Bluetooth zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

**Tipp:** Um die Akkulebensdauer zu verlängern oder Verbindungen anzuhalten, deaktivieren Sie Bluetooth, wenn Sie Bluetooth nicht verwenden.



# Verbinden und Übertragen

## Verbinden und Übertragen

### Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

#### Bluetooth-Verbindung

#### WLAN-Netzwerke

#### USB-Kabel

#### Teilen Sie Ihre Datenverbindung

#### Datennutzung

#### NFC

#### Ihre Cloud

#### Telefon und Tablet

#### Speicherkarte

#### Virtual Private Networks (VPN)

#### Mobiltelefonnetz

#### Flugmodus



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Geräte anschließen

So schließen Sie das **erste Mal** ein Bluetooth-Gerät an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät, welches Sie koppeln möchten, im Erkennungsmodus befindet (Details finden Sie im Handbuch des Geräts).
- 2 Tippen Sie auf „Apps“ (☰) > **Einstellung** > **Bluetooth**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf „Ein“ steht.
- 4 Tippen Sie auf ein gefundenes Gerät, um es zu verbinden (falls notwendig, tippen Sie auf **Pairing durchführen** oder geben Sie einen Zugangscode wie **0000** ein).

**Tipp:** Tippen Sie auf , um ein Gerät umzubenennen.

Wenn das Gerät eine Verbindung herstellt, wird die Bluetooth-Statusanzeige oben im Bildschirm angezeigt .

Um ein Gerät jederzeit automatisch **zu trennen** oder **erneut anzuschließen** (z. B. ein drahtloses Headset), schalten Sie das Gerät einfach aus oder ein.

**Hinweis:** Die Verwendung von mobilen Geräten beim Fahren kann zu Ablenkungen führen und ist möglicherweise nicht erlaubt. Beachten Sie stets die gesetzlichen Regelungen und fahren Sie sicher.

## Geräte verwalten

Um das Telefon manuell erneut mit einem gekoppelten Gerät zu verbinden, tippen Sie in der Liste auf den Gerätenamen.

Um das Telefon manuell von einem gekoppelten Gerät zu trennen, tippen Sie in der Geräteliste auf den Gerätenamen und dann auf **OK**.

Um ein gekoppeltes Gerät zu entfernen, tippen Sie neben dem Gerätenamen auf  und dann auf **Pairing aufheben**.

Um den Namen zu ändern, unter dem Ihr Telefon auf anderen Geräten angezeigt wird, tippen Sie auf „Apps“ (☰) >

 **Einstellung** > **Bluetooth**, schalten Sie Bluetooth ein und tippen Sie dann auf „Menü“ (☰) > **Gerät umbenennen**. Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf **UMBENENNEN**.

## Ermöglichen Sie es Geräten, Ihr Telefon zu finden.

Damit Ihr Bluetooth-Gerät Ihr Telefon erkennen kann, aktivieren Sie einfach die Bluetooth-Funktion.

## Dateien übertragen

- **Fotos oder Videos:** Öffnen Sie das Foto oder Video und tippen Sie dann auf  > **Bluetooth**.
- **Kontakte:** Tippen Sie auf „Apps“ (☰) >  **Kontakte**, tippen Sie auf eine Person und dann auf „Menü“ (☰) > **Teilen** > **Bluetooth**.

## WLAN-Netzwerke

### WLAN aktivieren oder deaktivieren

**So geht's:** „Apps“ (☰) >  **Einstellung** > **WLAN** und tippen Sie dann auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

**Hinweis:** Wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten, um WLAN schnell zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.



# Verbinden und Übertragen

## Verbinden und Übertragen

### Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

#### Bluetooth-Verbindung

#### WLAN-Netzwerke

#### USB-Kabel

#### Teilen Sie Ihre Datenverbindung

#### Datennutzung

#### NFC

#### Ihre Cloud

#### Telefon und Tablet

#### Speicherkarte

#### Virtual Private Networks (VPN)

#### Mobiltelefonnetz

#### Flugmodus



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Mit Netzwerken verbinden

So suchen Sie Netzwerke in Reichweite:

- 1 Tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **WLAN**.

**Tipp:** Um die MAC-Adresse des Telefons oder andere WLAN-Details abzurufen, tippen Sie auf „Menü“  > Erweitert.

- 2 Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Schalter eingeschaltet ist.

- 3 Tippen Sie auf ein gefundenes Netzwerk, um sich mit diesem zu verbinden (falls notwendig, geben Sie **Netzwerk-SSID**, **Sicherheit** und **Passwort für Drahtloszugang** ein und tippen Sie auf **Verbinden**).

Wenn Ihr Telefon verbunden ist, wird die WLAN-Anzeige  in der Statusleiste angezeigt.

**Hinweis:** Falls Sie ein Fragezeichen in der WLAN-Anzeige sehen , wischen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf das Netzwerk und geben Sie das Passwort für das Netzwerk ein.

**Tipp:** Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, stellt Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu den verfügbaren Netzwerken her, die es bereits zuvor verwendet hat. Wenn ein Router zuvor nicht mit dem Internet verbunden war, stellt Ihr Telefon keine automatische Verbindung dazu her.

## WLAN-Hotspot

**Hinweis:** Dieses Telefon unterstützt Apps und Dienste, die mitunter eine Vielzahl von Daten verwenden, weshalb Sie sicherstellen sollten, dass Ihr Datentarif Ihren Anforderungen

entspricht. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Sie können das Telefon in einen WLAN-Hotspot verwandeln, um portablen, bequemen Internetzugang auf andere WLAN-fähige Geräte zu ermöglichen.

**Hinweis:** Gehen Sie auf Nummer sicher. Um Ihr Telefon und Ihren Hotspot vor einem unerlaubten Zugriff zu schützen, empfehlen wir Ihnen dringend, die Sicherheit für Ihren Hotspot einzurichten (WPA2 ist die sicherste Methode), einschließlich eines Passworts.

**So geht's:** „Apps“  >  **Einstellung** > **Mehr** > **Tethering und mobiler Hotspot** und aktivieren Sie **Mobiler WLAN-Hotspot**.

**Hinweis:** Diese Schritte sind je nach Netzwerk unterschiedlich.

- 1 Ihr Telefon schaltet das WLAN aus und verwendet eine Internetverbindung für mobile Netzwerke. Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Sicherheit einzurichten:

- **Netzwerk-SSID:** Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Hotspot ein.
- **Sicherheit:** Wählen Sie den gewünschten Sicherheitstyp aus: **Öffnen** oder **WPA2**. Für **WPA2** geben Sie ein eindeutiges Passwort ein, das andere für den Zugriff auf Ihren WLAN-Hotspot benötigen.  
**Hinweis:** **WPA2** wird von IEEE empfohlen.
- **Passwort:** Erstellen Sie ein Passwort mit mindestens acht Zeichen.



# Verbinden und Übertragen

## Verbinden und Übertragen

### Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

#### Bluetooth-Verbindung

#### WLAN-Netzwerke

#### USB-Kabel

#### Teilen Sie Ihre Datenverbindung

#### Datennutzung

#### NFC

#### Ihre Cloud

#### Telefon und Tablet

#### Speicherkarte

#### Virtual Private Networks (VPN)

#### Mobiltelefonnetz

#### Flugmodus



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## 2 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Ist der WLAN-Hotspot aktiviert, können andere WLAN-Geräte eine Verbindung herstellen, indem Sie den **Netzwerknamen** des Hotspots eingeben, einen **Sicherheitstyp** wählen und das korrekte **Passwort für Drahtloszugang** eingeben.

## WLAN-Modi

Für alle, die es gerne etwas technischer mögen: Ihr Telefon unterstützt die WLAN-Modi 802.11 b/g/n/ac.

## USB-Kabel

**Hinweis:** Copyright – Sind Sie zum Kopieren berechtigt? Folgen Sie stets den Regeln. Siehe Abschnitt „Urheberrecht: Inhalte“ in den rechtlichen Hinweisen und Sicherheitsinformationen auf Ihrem Telefon.

Um Musik, Bilder, Videos, Dokumente oder andere Dateien von Ihrem Computer zu laden, schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an den Computer an. Um den USB-Verbindungstyp bei Bedarf zu ändern, wischen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **USB**.

**Tipp:** Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit einem Hochleistungs-USB-Anschluss verbunden ist. Ein solcher Anschluss befindet sich in der Regel direkt am Computer.

**Hinweis:** Bei der erstmaligen Verwendung einer USB-Verbindung weist der Computer möglicherweise darauf hin, dass Treiber installiert werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Dies kann einige Minuten dauern.

- Für Microsoft® Windows®: Wählen Sie auf dem Computer „Start“ und dann aus der Programmliste „Windows Explorer“. Das Telefon wird in Windows Explorer als verbundenes Laufwerk (Massenspeichergerät) angezeigt, sodass Sie Dateien per Drag-and-Drop dort ablegen können. Alternativ wird es als MTP- oder PTP-Gerät angezeigt, sodass Sie Dateien mit Windows Media Player übertragen können. Weitere Informationen zu Treiberdateien finden Sie unter [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).
- Unter Apple™ Macintosh™: Verwenden Sie Android File Transfer, erhältlich unter [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

## Teilen Sie Ihre Datenverbindung

Ihr Computer kann auf die Internetverbindung über das Mobiltelefonnetz Ihres Telefons zugreifen. Sie brauchen nur ein USB-Kabel.

**Tipp:** Für Informationen, wie Sie eine WLAN-Verbindung teilen können, siehe „**WLAN-Hotspot**“.

- 1 Schließen Sie das Telefon mittels eines USB-Kabels an Ihren Computer an.  
**Hinweis:** Falls auf Ihrem Computer eine ältere Version als Microsoft® Windows® 7 oder Apple™ Macintosh™ OSX läuft, muss der Computer eventuell konfiguriert werden.
- 2 Tippen Sie auf dem Telefon auf „Apps“ (☰) >  **Einstellung**. Stellen Sie anschließend sicher, dass der **WLAN**-Schalter auf „Aus“ gestellt ist.



# Verbinden und Übertragen

## Verbinden und Übertragen

Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

Bluetooth-Verbindung

WLAN-Netzwerke

USB-Kabel

Teilen Sie Ihre Datenverbindung

Datennutzung

NFC

Ihre Cloud

Telefon und Tablet

Speicherkarte

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiltelefonnetz

Flugmodus



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- 3 Tippen Sie unter **Einstellung** auf **Mehr > Tethering und mobiler Hotspot** und aktivieren Sie dann **USB-Tethering**, um die Verbindung zu starten.


Um die Verbindung anzuhalten, deaktivieren Sie **USB-Tethering** und trennen Sie Ihr Telefon von Ihrem Computer.

## Datennutzung

Sie können die Datenmenge verfolgen, die von Ihrem Telefon hoch- und heruntergeladen wird.

So geht's: „Apps“  >  **Einstellung > Datennutzung**

Ihr Telefon zeigt ein Diagramm mit der Datennutzung an. Unter dem Diagramm wird eine Liste der Apps sortiert von der höchsten Datennutzung zur niedrigsten angezeigt. Apps, die besonders viele Daten nutzen, verbrauchen unter Umständen auch viel Akkukapazität.

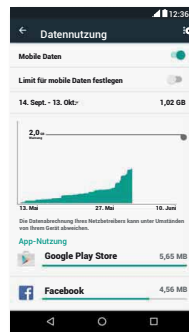

Hintergrunddaten beschränken, WLAN-Netzwerke

Tippen Sie auf einen Benutzer oder eine Anwendung, um die spezielle Datennutzung

Einige Apps übertragen Daten im Hintergrund, wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn Sie dies verhindern möchten, tippen Sie auf die App und aktivieren Sie dann **Hintergrunddaten beschränken**.

Um die Verwendung von Hintergrunddaten für alle Apps zu deaktivieren, tippen Sie auf „Menü“  > **Hintergrunddaten beschränken**.

**Hinweis:** Mit den verfügbaren Nutzungsinformationen können Sie das Telefon leichter verwalten. Diese Mengen stimmen möglicherweise nicht mit den Mengen überein, die von Ihrem Dienstanbieter berechnet werden, weil sie nicht auf dieselbe Weise gemessen werden.



# Verbinden und Übertragen

## Verbinden und Übertragen

### Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

#### Bluetooth-Verbindung

#### WLAN-Netzwerke

#### USB-Kabel

#### Teilen Sie Ihre Datenverbindung

#### Datennutzung

#### NFC

#### Ihre Cloud

#### Telefon und Tablet

#### Speicherkarte

#### Virtual Private Networks (VPN)

#### Mobiltelefonnetz

#### Flugmodus



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Um auszuwählen, welche SIM-Karte für Datendienste

verwendet werden soll, tippen Sie auf „Apps“ (☰) >

⚙️ **Einstellung** > **SIM-Karten** > **Mobilfunkdaten** und wählen Sie ein Netzwerk aus.

## NFC

Mithilfe der Near Field Communication-Technologie können Sie Inhalte (wie Weblinks, Kontakte und Fotos) sofort übertragen, indem Sie ein anderes NFC-fähiges Gerät mit der Rückseite Ihres Telefons berühren

So geht's: „Apps“ (☰) > ⚙️ **Einstellung** > **Mehr** > **NFC**

### Teilen mit Android Beam™

Geben Sie mit Android Beam Inhalte auf Ihrem Telefon für NFC-fähige Telefone oder Tablets frei.

**Hinweis:** Das andere Gerät muss ebenfalls NFC unterstützen.

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm, der das Element enthält, das Sie freigeben möchten.
- 2 Berühren Sie mit der Rückseite des Telefons die Rückseite des anderen Geräts.

Wenn eine Verbindung zwischen den Geräten hergestellt wird, wird auf Ihrem Telefon Zum Beamen berühren eingeblendet.

- 3 Berühren Sie Ihren Bildschirm, um die Elemente freizugeben.

## Mit NFC empfangen

Empfangen Sie von einem NFC-Tag Web-Links, E-Coupons, Broschüren, Karten und vieles mehr. Halten Sie auf Postern, auf Schildern, in Geschäftsauslagen und in anderen Bereichen Ausschau nach dem NFC-Logo. Berühren Sie das Logo einfach mit der Rückseite Ihres Telefons, um die Tag-Informationen zu empfangen.

### One-Touch-Setup für Bluetooth und WLAN

Berühren Sie ein NFC-fähiges Bluetooth-Gerät oder einen WLAN-Zugriffspunkt einfach mit Ihrem Telefon, um automatisch eine Verbindung zu dem Gerät herzustellen.

## Mobile Zahlungen

Sie können jede sichere Zahlungsanwendung verwenden, um Ihre Einkäufe zu bezahlen (falls verfügbar).

Halten Sie nach dem NFC-Logo Ausschau, um zu prüfen, ob Sie eine mobile Zahlung vornehmen können. Berühren Sie mit der Rückseite des Telefons das Zahlungsgerät, um Ihren Einkauf zu bezahlen.

## Sicherheit

Für mobile Zahlungen, Drahtlosverbindungen und die Freigabe von Inhalten muss die Sicherheit gewährleistet sein:

- **Abstand:** NFC funktioniert nur in einem sehr geringen Abstand (ungefähr 4 cm). Es ist also unwahrscheinlich, dass eine Verbindung unabsichtlich hergestellt wird. Sollte dies doch der Fall sein, müssen Sie die Verbindung zunächst akzeptieren, um Informationen senden oder empfangen zu können.



# Verbinden und Übertragen

## Verbinden und Übertragen

Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

Bluetooth-Verbindung

WLAN-Netzwerke

USB-Kabel

Teilen Sie Ihre Datenverbindung

Datennutzung

NFC

Ihre Cloud

Telefon und Tablet

Speicherkarte

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiltelefonnetz

Flugmodus



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Verschlüsselung:** Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten für mobile Zahlungen und die Freigabe von Inhalten werden auf dem Telefon die aktuellen Sicherheits-, Verschlüsselungs- und Authentifizierungsfunktionen genutzt.

## Ihre Cloud

Ein Konto mit Zugriff auf alles, überall: Telefon, Tablet, Computer.

## Ihr Google-Konto synchronisieren

Wenn Sie sich bei demselben Google-Konto anmelden, können alle Geräte auf dieselben Apps, Kontakte, Filme, Bücher und Musikstücke auf Google Play zugreifen. Außerdem können Sie dieselben Gmail-, Google Calendar™- und andere Google Mobile™-Dienste teilen. Um Konten auf Ihrem Telefon hinzuzufügen, tippen Sie auf „Apps“ (⋮) >

⚙️ **Einstellung** > **Konten** und dann auf **+ Konto hinzufügen** > **Google**.

## Telefon und Tablet

Ihr Android-Telefon und -Tablet können zusammenarbeiten, wodurch Sie das Beste aus beiden herausholen können:

- **Medien und Dateien übertragen:** Kopieren Sie Dateien auf das Telefon und übertragen Sie sie auf andere Geräte, siehe „**Dateien übertragen**“.
- **Telefon-Hotspot:** Falls Sie über ein WLAN-Tablet verfügen, verwandeln Sie Ihr Telefon in einen WLAN-Hotspot, sodass Ihr Tablet von überall auf das Internet zugreifen kann, siehe „**WLAN-Hotspot**“.

- **Bluetooth™-Zubehör:** Falls Sie über eine Bluetooth-Tastatur oder anderes Zubehör für Ihr Tablet verfügen, vergessen Sie nicht, dass Sie diese auch mit Ihrem Telefon verwenden können. Informationen zum Verbinden des Zubehörs finden Sie unter „**Bluetooth-Verbindung**“.

## Speicherkarte

Sie können festlegen, ob Sie die SD-Karte als tragbaren oder internen Speicher verwenden möchten:

- **Tragbarer Speicher:** Speichern Sie Bilder, Videos, Songs und andere Mediendateien. Sie können die SD-Karte jederzeit entfernen und in ein anderes Gerät einlegen.
- **Interner Speicher:** Zusätzlich zu Mediendateien können Sie heruntergeladene Apps und Spiele speichern. Die SD-Karte dient als Erweiterung des internen Speichers des Telefons.

Wenn Sie die SD-Karte in das Telefon eingelegt haben, werden Sie aufgefordert, sie als tragbaren oder internen Speicher einzurichten.

Um die SD-Karte manuell als internen Speicher einzurichten, tippen Sie auf „Apps“ (⋮) > ⚙️ **Einstellung** > **Speicher & USB**, wählen Sie die SD-Karte aus und tippen Sie auf Menü ⋮ > **Einstellung** > **Als internen Speicher formatieren**.



# Verbinden und Übertragen

## Verbinden und Übertragen

**Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen**

**Bluetooth-Verbindung**

**WLAN-Netzwerke**

**USB-Kabel**

**Teilen Sie Ihre Datenverbindung**

**Datennutzung**

**NFC**

**Ihre Cloud**

**Telefon und Tablet**

**Speicherkarte**

**Virtual Private Networks (VPN)**

**Mobiltelefonnetz**

**Flugmodus**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



**Achtung:** Wenn die SD-Karte als interner Speicher eingerichtet ist, wird sie formatiert und verschlüsselt, um die Informationen zu schützen. Wenn Sie die SD-Karte als tragbaren Speicher oder in einem anderen Gerät verwenden möchten, müssen Sie sie formatieren. Beachten Sie bitte, dass bei einer Formatierung alle Daten auf der SD-Karte gelöscht werden.

**Tipp:** Verwenden Sie eine Speicherkarte der Klasse 10.

**Hinweis:** Ihr Telefon unterstützt Speicherkarten mit bis zu 2 TB.

## Einsetzen/Entfernen der Speicherkarte

Um eine Speicherkarte einzusetzen, stecken Sie diese ganz einfach in Ihr Telefon (siehe „[Einlegen von Karten und Einschalten des Geräts](#)“).

Um eine Speicherkarte zu entfernen (damit Sie sie aus dem Telefon herausnehmen können), tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Speicher und USB** > **SD-Karte** und berühren Sie den Pfeil neben dem Namen der SD-Karte.

**Achtung:** Nehmen Sie die SD-Karte nicht aus dem Gerät, während sie vom Telefon verwendet oder mit Dateien beschrieben wird.

## Löschen der Speicherkarteneinhalte

Um alle Informationen (Musik, Fotos und Dateien) von Ihrer Speicherkarte zu löschen, tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Speicher und USB**. Berühren Sie den Namen der SD-Karte und dann „Menü“  > **Formatieren**.

## Virtual Private Networks (VPN)

Über VPN können Sie auf Dateien in einem sicheren Netzwerk zugreifen (wie ein Büronetzwerk mit einer Firewall). Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator, um nach Einstellungen für VPN und anderen zusätzlichen Apps oder Anforderungen zu fragen.

Um VPN-Einstellungen einzugeben, tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Mehr** > **VPN**. Tippen Sie auf , um ein neues VPN hinzuzufügen. Wählen Sie den VPN-Typ aus und geben Sie die Einstellungen Ihres Netzwerkadministrators ein. Das Netzwerk wird in der **VPN**-Liste gespeichert, sodass Sie es bei Bedarf dort auswählen können.

## Mobiltelefonnetz

Die Netzeinstellungen müssen im Allgemeinen nicht geändert werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter, wenn Sie Hilfe benötigen.

Tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Mehr** > **Mobilfunknetze**, um die Netzeinstellungsoptionen anzuzeigen.

**Hinweis:** Die meisten Netzwerke werden von Ihrem Telefon unterstützt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter, wenn Sie Hilfe benötigen.



# Verbinden und Übertragen

## Verbinden und Übertragen

**Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen**

**Bluetooth-Verbindung**

**WLAN-Netzwerke**

**USB-Kabel**

**Teilen Sie Ihre Datenverbindung**

**Datennutzung**

**NFC**

**Ihre Cloud**

**Telefon und Tablet**

**Speicherkarte**

**Virtual Private Networks (VPN)**

**Mobiltelefonnetz**

**Flugmodus**

## Flugmodus

Verwenden Sie den Flugmodus, um alle drahtlosen Verbindungen auszuschalten – nützlich beim Fliegen. Wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten und tippen Sie auf **Flugmodus**.

**Hinweis:** Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden alle drahtlosen Dienste deaktiviert. Wenn die Fluggesellschaft dies erlaubt, können Sie WLAN und/oder Bluetooth™ wieder einschalten. Andere drahtlose Sprach- und Datendienste (wie z. B. Anrufe und Textnachrichten) bleiben im Flugmodus deaktiviert. Notrufe an die regionale Notrufnummer können dennoch getätigt werden.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





# Schützen

Schutz des Telefons

## Schützen

**Kurzanleitung: Ihr Telefon schützen**

**Display-Sperre**

**Anheften des Bildschirms**

**SIM-Kartensperre**

**Telefon verschlüsseln**

**Sicherung und Wiederherstellung**

**Zurücksetzen**

**Ihr Telefon wurde gestohlen?**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Kurzanleitung: Ihr Telefon schützen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Informationen geschützt sind, falls das Telefon verloren geht oder gestohlen wird.

**So geht's:** „Apps“ (⋮) >  **Einstellung** > **Sicherheit**

Am einfachsten schützen Sie Ihr Telefon mit der **Display-Sperre**. Sie können das Telefon durch Wischen (unsicherer), durch ein Muster, eine PIN oder einen Passcode entsperren.

## Display-Sperre

Um Ihr Telefon zu sichern, können Sie die Touchscreen-Sperre beim Versetzen in den Ruhezustand aktivieren.



Zur Display-Sperre können Sie ein Muster, ein Passwort oder andere Optionen verwenden.

Informationen zur Anzeige auf dem Sperrbildschirm hinzufügen.

Fingerabdruck-Sensor einrichten

**So geht's:** „Apps“ (⋮) >  **Einstellung** > **Sicherheit** >

**Display-Sperre** und wählen Sie dann den Typ der Sperre aus:

- **Keine:** Keine Display-Sperre
- **Wischen:** Tippen Sie auf  und ziehen Sie nach oben.
- **Muster:** Zum Aufheben der Sperre Muster zeichnen
- **PIN:** Geben Sie zum Entsperren vier bis 16 Zeichen ein.
- **Passwort:** Geben Sie zum Entsperren vier bis 16 Buchstaben, Zeichen oder Symbole ein.

**Hinweis:** Sie können Ihr Telefon mit Ihrem Fingerabdruck entsperren. Um den Fingerabdrucksensor einzurichten, tippen Sie auf „Apps“ (⋮) >  **Einstellung** > **Sicherheit** > **Fingerabdruck**.

Um zu ändern, wann der Touchscreen ausgeschaltet wird, tippen Sie auf „Apps“ (⋮) >  **Einstellung** > **Display** > **Ruhezustand**.

**Hinweis:** Notrufe können auch bei gesperrtem Mobiltelefon getätigt werden (siehe „**Notrufe**“). Auch ein gesperrtes Telefon klingelt und Sie müssen keine PIN bzw. kein Passwort eingeben, um einen Anruf entgegenzunehmen.

## Sie können es nicht entsperren?

**Muster, PIN oder Passwort:** Wenn Sie Muster, PIN oder Passwort vergessen haben, können Sie Ihren Google-Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben, um das Telefon zu entsperren.



# Schützen

## Schützen

**Kurzanleitung: Ihr Telefon schützen**

**Display-Sperre**

**Anheften des Bildschirms**

**SIM-Kartensperre**

**Telefon verschlüsseln**

**Sicherung und Wiederherstellung**

**Zurücksetzen**

**Ihr Telefon wurde gestohlen?**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Wenn Sie auf Ihrem Telefon kein Google-Konto haben, kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

**Warnung:** Warnung: Durch Zurücksetzen auf Werkseinstellung werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht.

## Anheften des Bildschirms

Sie müssen schnell auf einen wichtigen Bildschirm zugreifen können, beispielsweise einen Boarding Pass oder einen Einkaufsgutschein? Dann heften Sie den Bildschirm einfach an.

Tippen Sie dazu auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Sicherheit** > **Bildschirmfixierung**.

Um einen Bildschirm zu fixieren, öffnen Sie die gewünschte App, halten Sie „Übersicht“  gedrückt und blättern Sie nach oben. Tippen Sie auf .

Um die Fixierung dieses Bildschirms aufzuheben, halten Sie gleichzeitig „Zurück“  und „Übersicht“  gedrückt.

## SIM-Kartensperre

**Achtung:** Wenn Sie dreimal einen falschen SIM-PIN-Code eingegeben haben, wird die SIM-Karte des Telefons gesperrt und Sie werden zum Eingeben des Codes zum Entsperren der PIN aufgefordert. Diesen Code erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

**Normalerweise sollten Sie diese Funktion nicht benötigen,** aber zum Einrichten einer SIM-Karten-PIN, die Sie beim Einschalten Ihres Telefons eingeben müssen, tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Sicherheit** > **SIM-Kartensperre einrichten** > **SIM-Karte sperren**.

Um die PIN für die SIM-Karte festzulegen, geben Sie einen vierstelligen Code ein. Um Ihren Code zu ändern, wählen Sie **PIN der SIM-Karte ändern**.

## Telefon verschlüsseln

**Achtung:** Wenn Sie den Verschlüsselungscode vergessen haben, können Sie die auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeicherten Daten nicht wiederherstellen. Die Verschlüsselung der Dateien kann mehr als eine Stunde dauern. Lassen Sie das Telefon eingeschaltet und achten Sie darauf, dass der Vorgang nicht unterbrochen wird.

Durch die Verschlüsselung werden die Konten, Einstellungen, Apps und Dateien auf dem Telefon geschützt, sodass auch im Falle eines Diebstahls niemand auf sie zugreifen kann.

**Normalerweise sollten Sie diese Funktion nicht benötigen,** aber zum Verschlüsseln Ihres Telefons, sodass Sie bei jedem Einschalten des Telefons eine PIN oder ein Passwort benötigen, tippen Sie auf „Apps“  >  **Einstellung** > **Sicherheit** > **Telefon verschlüsseln**.

## Sicherung und Wiederherstellung

**So geht's:** „Apps“  >  **Einstellung** > **Sichern und zurücksetzen** > **Daten sichern**. Tippen Sie dann auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren.

Ihre Google-Kontodaten werden online gesichert. Wenn Sie das Telefon zurücksetzen oder ersetzen, melden Sie sich einfach bei Ihrem Google-Konto an, um die Kontakte, Termine und anderen Details wiederherzustellen, die Sie mit dem Konto synchronisiert haben.



# Schützen

## Schützen

**Kurzanleitung: Ihr Telefon schützen**

**Display-Sperre**

**Anheften des Bildschirms**

**SIM-Kartensperre**

**Telefon verschlüsseln**

**Sicherung und Wiederherstellung**

**Zurücksetzen**

**Ihr Telefon wurde gestohlen?**

Um gesicherte Daten nach der erneuten Installation einer App wiederherzustellen, tippen Sie auf „Apps“ (☰) >

**Einstellung** > **Sichern und zurücksetzen** > **Automatische Wiederherstellung**.

Um die Objekte auszuwählen, die mit dem Konto synchronisiert werden sollen, tippen Sie auf „Apps“ (☰) >

**Einstellung** > **Konten** > **Google**, tippen Sie auf Ihr Google-Konto und legen Sie die zu synchronisierenden Objekte fest.

**Hinweis:** SMS/MMS, Anrufprotokolle und auf dem Telefon gespeicherte Elemente werden nicht wiederhergestellt. Informationen zum Wiederherstellen Ihrer Google Play Store-Apps finden Sie unter „**Apps pflegen**“.

## Zurücksetzen

Um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle Daten auf dem Telefon zu löschen, berühren Sie „Apps“ (☰) > **Einstellung** > **Sichern und zurücksetzen** > **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen** > **TELEFON ZURÜCKSETZEN**.

**Warnung:** Alle heruntergeladenen Apps und Benutzerdaten auf Ihrem Telefon werden gelöscht. Daten in der Cloud werden nicht gelöscht.

## Ihr Telefon wurde gestohlen?

Auf Ihrem Telefon ist der Android Geräte-Manager vorinstalliert. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Gerät per Fernzugriff sperren oder zurücksetzen, um es vor Diebstahl zu schützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.google.com/android/devicemanager](http://www.google.com/android/devicemanager).



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





## Sie möchten mehr?

*Es gibt immer mehr.*

Sie möchten mehr?  
Hilfe und mehr



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



## Hilfe und mehr

Erhalten Sie Antworten, Aktualisierungen und Informationen:

- **Hilfe:** Tippen Sie auf Apps > **Hilfe**, um direkt auf Ihrem Telefon durch Schritt-für-Schritt-Tutorials, Anleitungen und FAQs zu stöbern.
- **Alles zum Moto Z:** Rufen Sie Software, Benutzerhandbücher und mehr unter [www.motorola.com/mymotoz](http://www.motorola.com/mymotoz) ab.
- **Moto Mods:** Erfahren Sie mehr über die unzähligen Möglichkeiten auf [www.motorola.com/mymotomods](http://www.motorola.com/mymotomods).
- **Apps abrufen:** Tippen Sie auf „Apps“ > **Play Store**, um Apps zu kaufen und herunterzuladen.
- **News:** Hier finden Sie uns:
  - YouTube™ [www.youtube.com/motorola](http://www.youtube.com/motorola)
  - Facebook™ [www.facebook.com/motorola](http://www.facebook.com/motorola)
  - Twitter [www.twitter.com/moto](http://www.twitter.com/moto)
  - Google+™ [www.google.com/+Motorola/posts](http://www.google.com/+Motorola/posts)

## Wo finde ich die Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweise?

Um Ihnen einen besseren Zugriff auf diese wichtigen Informationen zu gewähren, haben wir sie im Menü „Einstellungen“ des Telefons und im Internet zugänglich gemacht. Lesen Sie diese Informationen vor der Verwendung des Geräts. Um von einem verbundenen Telefon aus auf die Informationen zuzugreifen, navigieren Sie zu **Einstellung** > **Rechtliche Hinweise** und wählen Sie dann ein Thema aus. Um im Internet auf die Informationen zuzugreifen, besuchen Sie [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

## Wiederherstellung nach Absturz

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Telefon nicht mehr auf Berührungen und das Drücken von Tasten reagiert, versuchen Sie einen Neustart: Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, bis das Telefon dunkel wird und neu startet.

## Service und Reparaturen

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, sind wir gerne für Sie da.

Besuchen Sie uns unter [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support), wo Sie die Wahl zwischen verschiedenen Kundendienstoptionen haben.



## Urheberrecht und Warenzeichen

Motorola Mobility LLC  
222 W. Merchandise Mart Plaza  
Chicago, IL 60654  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

**Hinweis:** Versenden Sie Ihr Produkt nicht an obige Adresse. Wenn Sie Ihr Produkt zu Reparatur-, Umtausch- oder Garantiezwecken zurückschicken müssen, wenden Sie sich bitte an den Motorola Kundensupport auf unserer Website:

[www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)

Bestimmte Funktionen, Dienste und Anwendungen sind netzwerkabhängig und u. U. nicht in allen Regionen verfügbar. Es können zusätzliche Bedingungen, Bestimmungen und/oder Änderungen gelten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Alle Funktionen, Funktionalitäten und andere Produktspezifikationen sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen basieren auf den neuesten verfügbaren Informationen, die zum Zeitpunkt des Drucks für korrekt befunden wurden. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder Spezifikationen ohne Ankündigung oder Verpflichtungen zu ändern.

**Hinweis:** Die Bilder in diesem Handbuch sind lediglich Beispiele.

MOTOROLA, das Logo mit dem stilisierten M, MOTO und die MOTO-Markenfamilie sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play und andere Marken sind Marken von Google Inc. Das microSD-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2016 Motorola Mobility LLC.

Produkt-ID: Moto Z Play

Handbuchnummer: 68018241005-A



Menü

Mehr



Zurück

Weiter

