


SwitchBot 屋内カメラ

取扱説明書

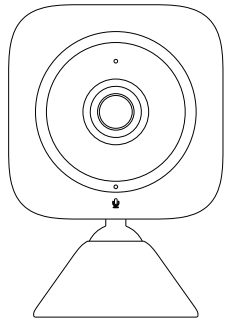


※正しくお使いいただくために、必ずご使用前には、この取扱説明書をよくご覧の上ご使用ください。またお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管して下さい。

1.パッケージ内容

- カメラ
- 台座
- 両面テープ
- 取付ネジ
- USBケーブル(2メートル)
- アダプター
- 取扱説明書


2.各部のなまえ

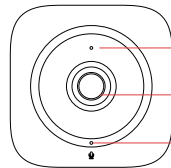

表示ランプ

カメラレンズ

マイク

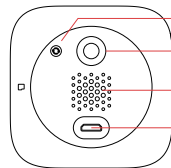


リセットボタン


台座の取付スロット
(背面)

スピーカー

Micro USB接続端子

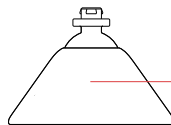


台座

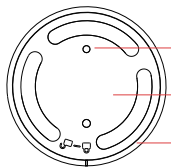


ネジ穴

マグネット (内蔵)

台座カバー (外し可能)



台座の取付スロット
(底部)

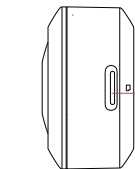

Micro SDカードスロット

3.セットアップの前に

- スマホやタブレットはiOS 11.0以降、Android 5.0以降を確保してください。
- 接続できる2.4GHz帯域のWi-Fiがあることを確認してください。

4.セットアップ

- スマホのタイプに応じて下図のQRコードをスキャンし、SwitchBot アプリをダウンロードしてください。



- SwitchBotのアカウントを作成し、ログインしてください。
- ルーターに近づけて、付属品のUSBケーブルとアダプターでカメラに給電してください。

- アプリのホーム画面の右上にある「+」マークをタップし、デバイスを追加する画面に入ってください。
- 屋内カメラのアイコンをタップし、追加の手順に従って追加してください。

5.安全上のご注意

1)カメラ本体について

- 水のかかる場所で使わないでください。
- 分解・修理・改造しないでください。
- 高いところに設置する時、確実に固定してください。(落下による、破損やけがの原因)

2)アダプターについて

- 雷雨のときは、アダプターを触らないでください。
- 濡れた手でアダプターを抜差ししないでください。
- 変な音・においがしたら、煙がでたらなどの異常が起きたら、動作がおかしくなったり、アダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐに使わないでください。

- 水のかかる場所で使わないでください。
- 指定以外のアダプターを使わないでください。
- 熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になることがありますので、布団などで覆った状態で使わないでください。
- アダプターは、コンセントや配線器具の定格を超える使い方や定格以外の電源電圧で使用しないでください。
- アダプター内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。

3)コード類について

- コード類は足に引っ掛けたりしてひっぱると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続、配置してください。

4)付属品について

- 乳幼児とペットに誤って飲み込まれないように保管してください。

www.switchbot.jp

公式サイト:
www.switchbot.jp
サポートメール:
support@wondertechlabs.com

SwitchBot

5)免責について

- 本製品は、特定のエリアを対象に監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものです。単独で犯罪などを防止するものではありません。予めご了承ください。
- 本製品において使用する記録装置に記録された情報内容は、万一、消失しても、故障や障害の原因にかかわらず、弊社は補償いたしかねます。予めご了承ください。
- 本製品は、被写体のプライバシーや肖像権に配慮して使用してください。撮影された画像の使用による損害が生じても、当社が責任を負いかねます。予めご了承ください。

6.ご使用方法

※設置位置を選択:コンセントに近くて良い視野がある場所を選択してください。

1)カメラ本体のみ

- 卓上などに置いて使用します。

- 両面テープで貼り付けます。両面テープの保護シートを剥がし、カメラの底部に貼ります。もう片側の保護シートを剥がし、検知したいエリアに応じて卓上などの場所に貼り付けます。

※設置する時、置く場所のふちに近づけて設置してください(例えば、机のふちなど)。

2)台座と組み合わせ

カメラ本体の背面あるいは底部の組合スロットに差し込んで台座を組み合わせます。

- 卓上などに置いて使用します。また、台座に内蔵マグネットがありますので、鉄表面に貼り付けが可能です。
- 両面テープで貼り付けます。両面テープの保護シートを剥がし、台座の底面に貼ります。もう片側の保護シートを剥がし、検知したい範囲に応じて壁やドアなどの場所に貼り付けます。
- 取付ネジで取り付けます。台座底部のカバーを外し、取付ネジで壁に取り付けます。詳しい取り付けの方法がサポートページに移動してください。

7.LED表示ランプについて

LED 状態		カメラ状態
青	点灯	デバイスがオンライン
	遅い点滅	Wi-Fiルーターに接続中
	速い点滅	デバイスとペアリング中
赤	点灯	デバイスが起動中
	速い点滅	ネットワークペアリング中
赤と青	遅い交互点滅	ファームウェアアップデート中 /ネットワーク接続に異常発生
	速い交互点滅	デバイスとのペアリングに失敗した

8.リセットについて

カメラの通知音が聞こえるまでにリセットボタンを3秒ほど押してください。

9.保証

保証期間がご購入日から 1 年間になります。保証期間内には製品の交換・返品・返金等に対応いたします。ただし、以下のいずれかに該当する場合は保証範囲以外でございます。

- (1)不適切な取り扱いや誤用・乱用等による故障や損傷
- (2)不適切な使用環境での使用や保存等による故障や損傷(水のかかる環境で使用したり、デバイスを取り付けする時の落下による故障)
- (3)不当な修理や改造・分解及び異常電圧等に起因する故障や損傷
- (4)本製品仕様に適合しないサードパーティのコンポーネントまたは製品との併用に起因する故障や損傷
- (5)弊社が発行するガイドラインの範囲を超えた製品の操作に起因する故障や損傷
- (6)火災・自身・水害及び盗難等の災害による故障や損傷
- (7)電池などの消耗部品または経時的に劣化が当然予測される部品
- (8)公式サイトや店舗以外の方式でご購入の場合(例えば:中古屋で購入等)
- (9)その他当社の責任とみなされない故障や損傷

10.アフターサービス

製品についてのご意見とご不明な点等がございましたら、下記の方法でお気軽にお問い合わせください。
①サポートメールアドレス:
support@wondertechlabs.com
②「よくあるご質問」ウェブサイト:
support.switch-bot.com/hc/ja
③SwitchBot アプリのプロフィールの「フィードバック」
フィードバックにはスマホスクリーンの録画機能があります。ご利用中に動作不良等の問題がございましたら、迅速に問題を判明させて頂くため、是非ご利用ください。

※お客様の個人情報のお取り扱いについて
弊社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、お客様の個人情報の保護に万全を尽くしてまいります。