
amazon basics

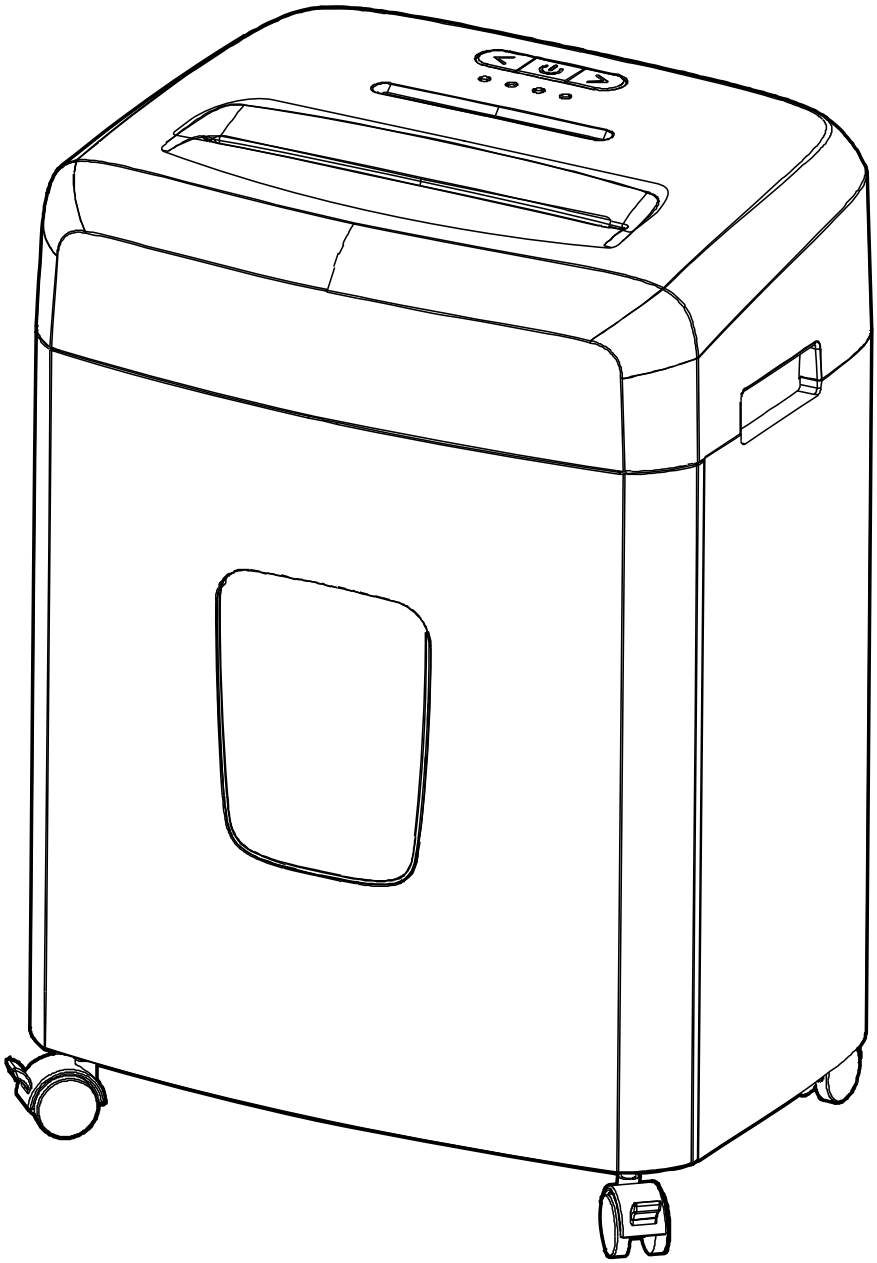

12-Sheet Micro-Cut Paper, Credit Card and CD Shredder for Office/Home ..... Page 2

Déchiqueteuse de Papier, CD et Cartes de Crédit à Micro-Coupe 12 Feuilles pour la Maison et le Bureau ..... Page 7

Trituradora con Microcorte para Papel, Tarjetas de Crédito y CD para Oficina/Doméstica, 12 Hojas ..... Página 12

B08NYC9YFX

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons including the following:

⚠ DANGER Risk of electric shock!

Do not attempt to repair the product yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.

⚠ CAUTION Risk of fire!

Never use any petroleum-based or flammable oils or lubricants in or around the machine as some oils can combust, causing serious injury.

⚠ CAUTION Risk of injury!

- Do not hold CD/DVD with finger through the center ring while feeding into the shredder. Serious injury may occur.
- The product has very sharp exposed cutters on the underside. Never touch the underside of the shredding mechanism.

- Always switch the product off and unplug the power supply cord from the socket-outlet when not in use, before cleaning, moving, or emptying the paper bin.
- Never dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone and gasoline) in the paper bin.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- Never shred large paper clips, metal credit cards, window or insulated envelopes, continuous forms, newsprint, bound pages (for example: notepads, checkbooks, magazines, etc.), transparencies, laminated documents, cardboard, any items with adhesives, hard materials or plastic (except plastic credit cards and CD/DVDs).
- The socket-outlet shall be installed near the product and shall be easily accessible.
- Empty the bin regularly. An overfilled bin might lead to jams.
- The product shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
- Regularly check the power plug and power supply cord for damage. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified person in order to avoid a hazard.
- Never try to clean or clear the shredder cutters.
- Never shred beyond the specified sheet capacity. This may result in product damage.
- This product should be used in moderate climates only.
- Unplug this product when not in use for an extended period of time.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. Symbols Explanation



Avoid touching the document/media feed opening with hands.



Avoid touching the document/media feed opening with clothing.



Product is not intended for use by children (product is not a toy).



Avoid touching the document/media feed opening with hair.



Keep aerosol products away.



Sharp edges. Do not touch.



⚠ WARNING HAZARDOUS MOVING PARTS. Keep body parts away from moving parts.



Use shredder oil only.



This product is classified as protection class II. This means the product is equipped with reinforced or double insulation between the mains supply circuit and the output voltage or the casing. Therefore it does not require a safety connection to an electrical earth (ground).



For indoor use only.

~ Alternating current (AC).

3. Intended Use

- This product is intended for shredding paper, CDs, DVDs, plastic credit cards and similar materials only. Do not shred greeting cards with sound chips or batteries.
- This product is intended for household and office use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.


4. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets.

- Remove all the packing materials.
- Check the product for transport damages.
- Before connecting the product to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.

5. Product Description

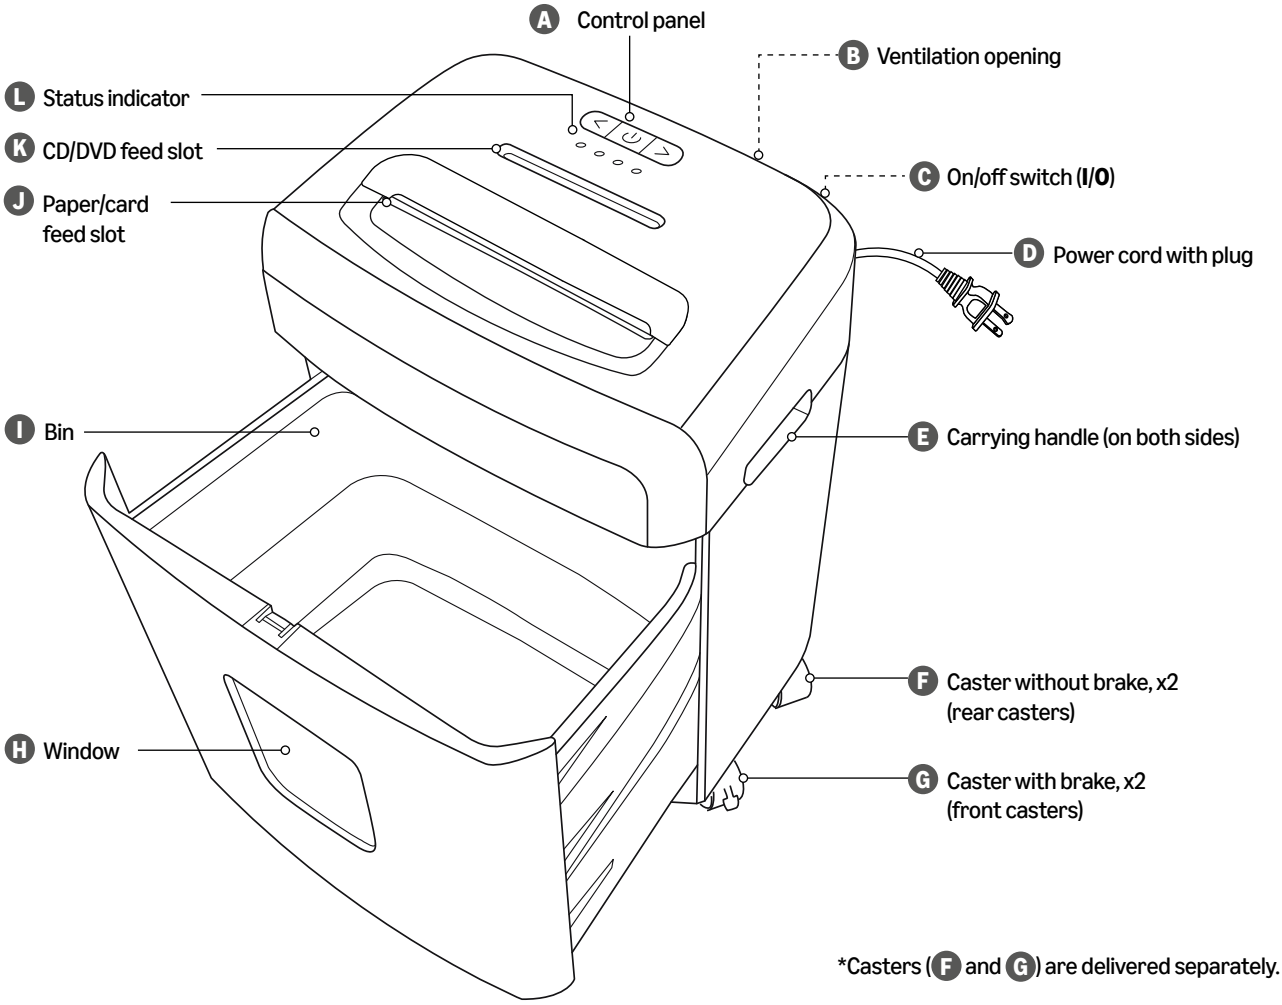


*Casters (F and G) are delivered separately.


6. Placement and Setup

Push the bolts of the casters (**F** and **G**) into the bolt holes securely on the bottom of the product.

NOTICE Install the casters with brake (**G**) to the front; install the casters without brake (**F**) to the rear.

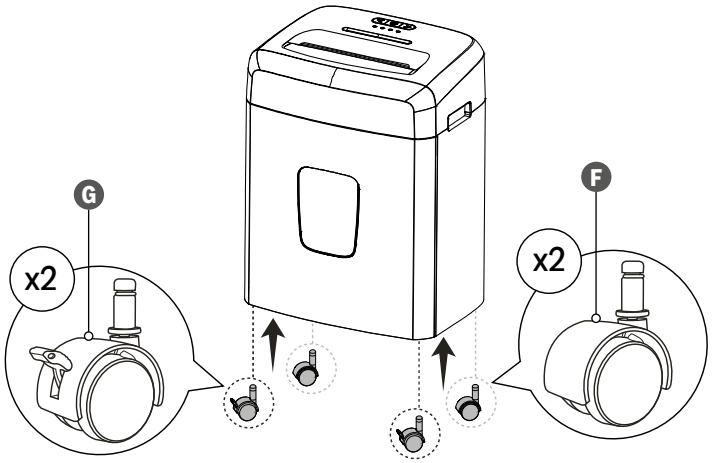

NOTICE Keep a minimum distances of 2.0in (5cm) between the product and any walls for sufficient ventilation.

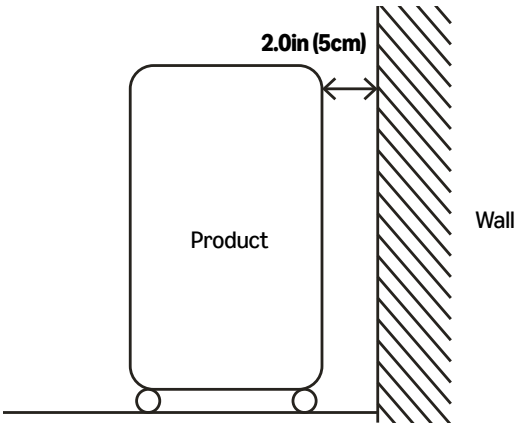

1. Move the product to the desired position. Engage the brakes on the casters to avoid unintended rolling.
2. Connect the power plug (**D**) to a suitable socket-outlet.
3. Check that the bin (**I**) is properly closed. The product works only when the bin (**I**) is closed properly.

7. Operation

7.1 Switching on/off

- Set the on/off switch (C) to **I** to connect power supply.
- The ⏻ button lights up, the product is in AUTO mode and ready for working. Press the ⏻ button to activate/deactivate the product. The ⏻ button lights up (blue) or goes off (dark) accordingly.
- Set the on/off switch (**C**) to **O** to disconnect power supply.

NOTICE After 30 minutes of idle time, the product enters sleeping mode. To exit sleeping mode, press the ⏻ button.

7.2 Control panel

AUTO ⏻	When in AUTO mode, the ⏻ button lights up blue. The motor runs only when paper/card or CD/DVD is inserted into the feed slot, and stops automatically when the paper/card or CD/DVD has passed through. To exit AUTO mode (to deactivate the product), press the ⏻ button. The blue light goes off and the product enters sleeping mode (the product does not work in sleeping mode). To exit sleeping mode, press the ⏻ button again.
REV <	When the product is in AUTO mode, press to urgently stop the shredding process and keep pressing to roll out the unshredded portion of paper/card or CD/DVD. Use the < button to clear jammed material.
FWD >	When the product is in AUTO mode, press the > button to manually start the shredding process.


7.3 Shredding

The product runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 20 minutes triggers a 20-minute cool down period.

7.3.1 Paper

NOTICE


- Always set the on/off switch (**C**) to **O** and unplug the product when not in use.
- Do not exceed the sheet count per pass (max. 12 sheets of 75g/m² paper). Insert paper as straight as possible into paper/card feed slot (**J**) and release.
- One folded sheet of paper equates to 2 sheets of paper. Heavier paper, humidity or a supply voltage lower than the rated voltage may reduce shredding capacity.
- This product can shred staples and small paper clips. Remove paper clips whenever possible to extend the lifespan of the product.

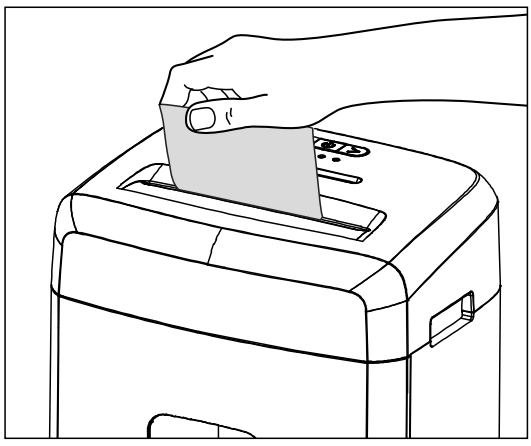

7.3.2 Credit card

NOTICE

- Only shred credit cards by feeding them vertically into the middle of the paper/card feed slot (**J**), releasing when shredding begins.
- The sensor is located in the middle of the paper/card feed slot (**J**). Do not insert credit cards at the sides of the paper/card feed slot (**J**).
- Never feed in more than one credit card at a time.

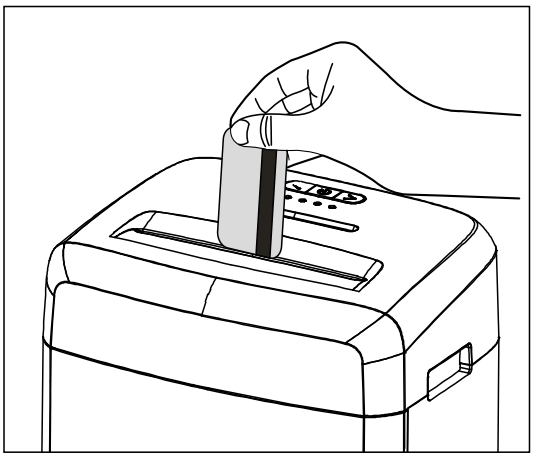


7.3.3 CD/DVD

⚠ CAUTION Risk of injury!

Do not hold CD/DVD with finger through the center ring while feeding into the CD/DVD feed slot (**K**).

NOTICE

- Never feed in more than one CD/DVD at a time.
- Hold a CD/DVD by its edge, feed in one at a time and release when shredding begins.

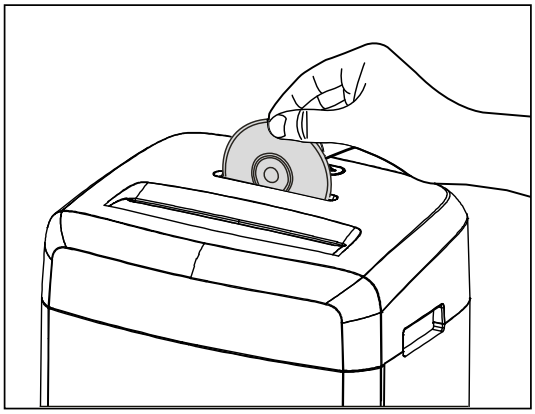

7.4 Status indicators

	OVERHEAT: The product has exceeded its maximum operating temperature and stopped. Stop using the product without switching it off to allow the fan to accelerate the cooling process. Wait for at least 10 minutes to cool down before resuming normal operation.
	OVERLOAD: Too much paper has been inserted into the paper/card feed slot (**J**). The product goes into a "Reverse" mode automatically to withdraw the paper. Pull out manually the batch of paper and reduce the number of sheets.
	BINFULL: The bin (**I**) is full. Set the on/off switch (**C**) to **O** and unplug the product before emptying the bin (**I**).
	DOOR OPEN: The bin (**I**) is not installed properly. Remove, empty and install the bin (**I**) correctly in place. This product features a safety power cut-off and does not operate if the bin (**I**) is not in place.

8. Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING Risk of electric shock!

During cleaning do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

⚠ WARNING Risk of fire or explosion!

Do not spray or keep any aerosol products in or around the product.

8.1 Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Wipe the product dry after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.


8.2 Oiling procedure

NOTICE Use only dedicated shredder oil (not provided) to oil the product once a month. Otherwise the product may experience diminished shredding capacity, intrusive noise when shredding and could ultimately stop operating.

1. Press the ⏻ button to switch off the AUTO mode. The blue indicator goes off.
2. Drizzle some oil on a few sheets of paper and feed those pages through the paper/card feed slot (**J**).
3. Activate the reverse mode for 3–5 seconds.

⚠ WARNING Risk of explosion!

Do not use aerosol or pressurized products.

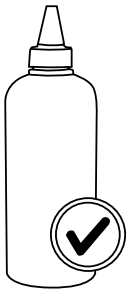



8.3 Storage

Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

8.4 Maintenance

Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair center.

9. Troubleshooting

Problem	Solution
The product does not switch on.	◗ Check if the plug is connected to the socket-outlet. Use voltage tester to verify if the socket-outlet is powered. ◗ Check if the on/off switch (**C**) is set to **I**. ◗ Motor overheated due to extended operation longer than 20 minutes. Stop using the product for at least 20 minutes to cool down. ◗ Remove, empty and refit the bin (**I**) in place properly. ◗ The sensor of the product is located near the center of the feed slot (**K**, **J**). Feed directly into the center area to activate the motor, especially for smaller pieces of paper or credit cards.
The motor is constantly operating while in AUTO mode.	Press the ⏻ button to exit AUTO mode and clean the sensors located near the center of both feed slots with a dry cotton swab.
The feed slot is jammed.	◗ Press the ⏻ button to exit AUTO mode. Press the < button to eject the jammed material. ◗ Spread and loosen the paper with a thicker piece of paper. Press the > button to shred the paper again. ◗ For situations where the < button or the > button does not help, loosen the jammed paper with shredder oil. Drizzle some oil into the paper/card feed slot (**J**) where the paper is jammed. Let it soak for about 30 minutes and repeat the procedure.

10. FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B08NYC9YFX 12-Sheet Micro-Cut Paper, Credit Card and CD Shredder for Office/Home
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA
Telephone Number	(206) 266-1000

10.1 FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
   (1) this device may not cause harmful interference, and
   (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

10.2 FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

11. Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES(B) / NMB(B) standard.

12. Specifications

Model number	C218-D
Rated voltage	120V AC 60Hz 3.5A
Rated power consumption	420W
Noise emission	≤75dB
Power @standby mode	1W
Paper capacity	max. 12 sheets of 75g/m^2 paper
Particle size	approx. 0.2in x 0.5in (5.1mm x 12.7mm) pieces
Credit card capacity	1 at a time
CD/DVD capacity	1 at a time
Bin volume	6.1 Gallon (23.1 Liter)
Security level	P-4

13. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. Please consider leaving a rating and review through your purchase orders. If you need help with your product, log in to your account and navigate to the customer service / contact us page.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si ce produit est remis à un tiers, ces instructions doivent être incluses.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez toujours les consignes de sécurité qui vous sont données, afin de réduire tous risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces consignes sont les suivantes:

⚠ DANGER Risque d'électrocution!

Ne pas tenter de réparer le produit par vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.

⚠ ATTENTION Risque d'incendie!

N'utilisez jamais d'huiles/de lubrifiants inflammables ou à base de pétrole dans la machine ou à proximité de celle-ci. Leur combustion pourrait entraîner des blessures graves.

⚠ ATTENTION Risque de blessures!

- Ne pas tenir les CD/DVD avec le doigt inséré dans l'anneau central lors de l'introduction dans la déchiqueteuse. Cela vous exposerait à des blessures graves.
- Le produit comporte des dispositifs de coupe nus très affûtés sur la face inférieure. Ne jamais toucher la face inférieure du mécanisme de déchiquetage.

- Mettez toujours le produit hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de nettoyer, déplacer ou vider la corbeille à papier.
- Ne jamais jeter de produits chimiques inflammables ou de matériaux qui ont été en contact avec des produits chimiques inflammables (notamment vernis à ongles, acétone ou essence) dans la corbeille à papier.
- L'aération ne doit pas être entravée en recouvrant les ouvertures d'aération à l'aide d'objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne jamais déchiqueter grands trombones, cartes de crédit en métal, enveloppes à fenêtre ou isolées, formulaires en continu, papier journal, pages reliées (par exemple : blocs-notes, chéquiers, magazines, etc.), transparents, documents plastifiés, carton, tout objet comportant des adhésifs, matériaux durs ou du plastique (à l'exception des cartes de crédit en plastique et des CD/DVD).
- La prise de courant doit être installée à proximité du produit. Elle doit en outre être facilement accessible.
- Videz régulièrement la corbeille. Une corbeille excessivement remplie peut entraîner des bourrages.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation et de la fiche d'alimentation afin de détecter des dommages éventuels. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, veuillez en confier le remplacement à une personne qui en possède les qualifications afin de prévenir tous risques.
- Ne jamais essayer de nettoyer ou de dégager les dispositifs de coupe de la déchiqueteuse.
- N'effectuez aucune opération de déchiquetage dépassant la capacité spécifiée. Cela risque d'endommager le produit.
- Ce produit doit être utilisé exclusivement sous des climats modérés.
- Débranchez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire tout risque d'électrocution, cette fiche peut être branchée à une prise uniquement dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

2. Explication des Symboles



Évitez de toucher avec les mains l'ouverture d'alimentation de documents/supports.



Évitez tout contact de vos vêtements avec l'ouverture d'alimentation de documents/supports.



Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas conçu pour une utilisation par des enfants.



Évitez tout contact des cheveux avec l'ouverture d'alimentation de documents/supports.



Tenez à l'écart tous produits aérosols.



Bords tranchants. Ne pas toucher.



⚠ ATTENTION PIÈCES MOBILES DANGEREUSES. Maintenez les parties du corps à l'écart de toutes les pièces mobiles.



Utilisez exclusivement de l'huile spéciale pour déchiqueteuse.



Ce produit est classé dans la classe de protection II. Cela signifie que le produit est équipé d'une isolation renforcée ou double entre le circuit d'alimentation secteur et la tension de sortie ou le boîtier. Par conséquent, il ne nécessite pas de branchement de sécurité à la mise à la terre/masse électrique.



Conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

~ Courant alternatif (CA).

3. Utilisation Prévue

- Ce produit est conçu pour le déchiquetage de papier, de CD, de DVD, de cartes de crédit en plastique et de tous matériaux similaires exclusivement. Ne pas déchiqueter de cartes voeux munies de puces qui émettent du son ou dotées de piles.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique et professionnel.
- Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement dans des endroits secs à l'intérieur.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de cet appareil ou du non-respect des présentes instructions.


4. Avant la Première Utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement!

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux.

- Retirez-en tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez l'état du produit afin de déceler des dommages éventuels dus au transport.
- Avant de brancher le produit sur l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension d'alimentation et le courant nominal correspondent aux caractéristiques d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique du produit.

5. Description du Produit

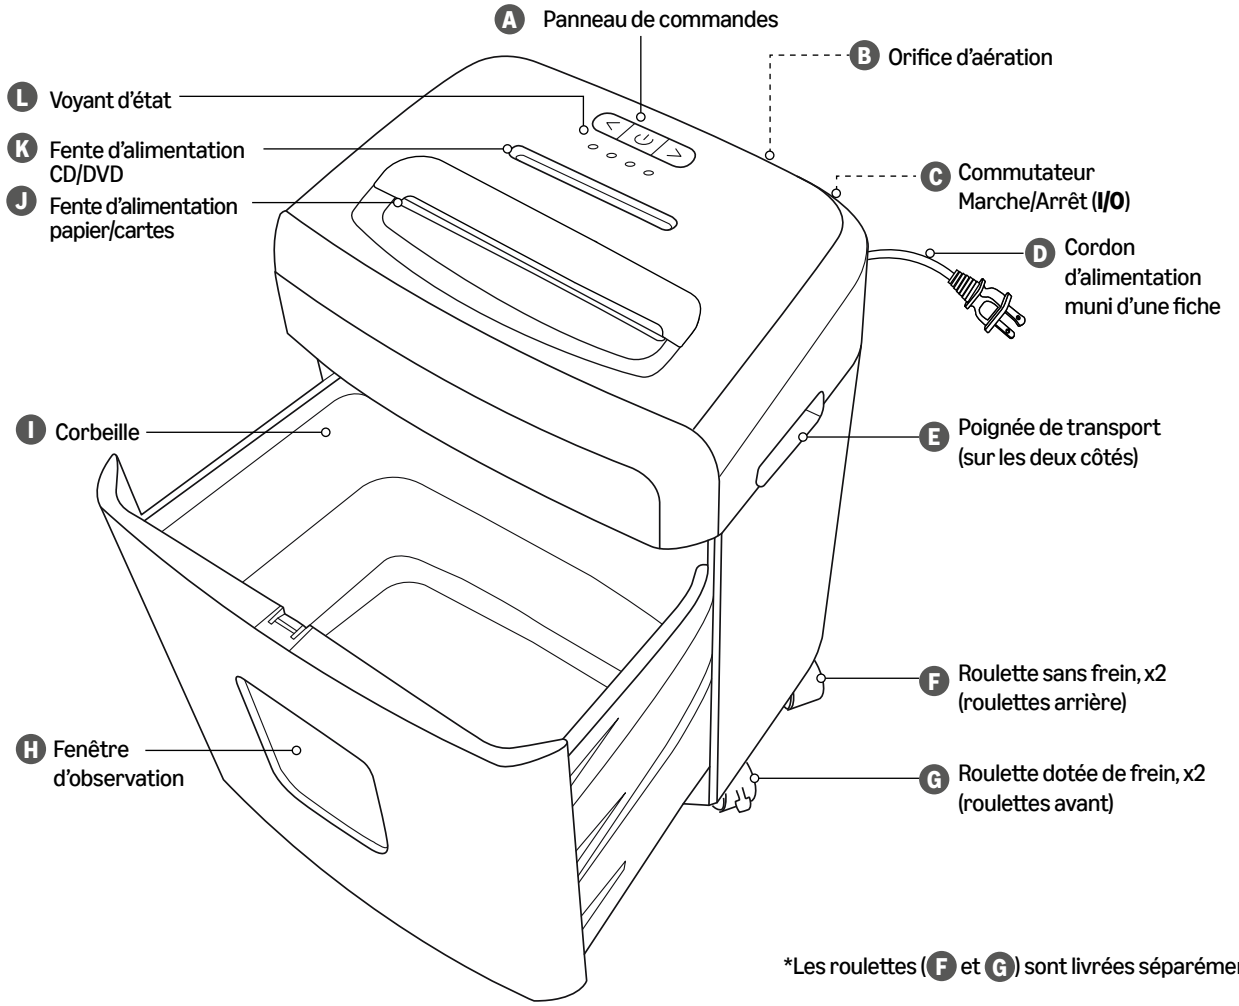


*Les roulettes (**F** et **G**) sont livrées séparément.


6. Positionnement et Installation

Enfoncez solidement les verrous des roulettes (**F** et **G**) dans les trous de verrous situés dans la partie inférieure du produit.

REMARQUE Installez les roulettes dotées de frein (**G**) à l'avant; installez les roulettes sans frein (**F**) à l'arrière.

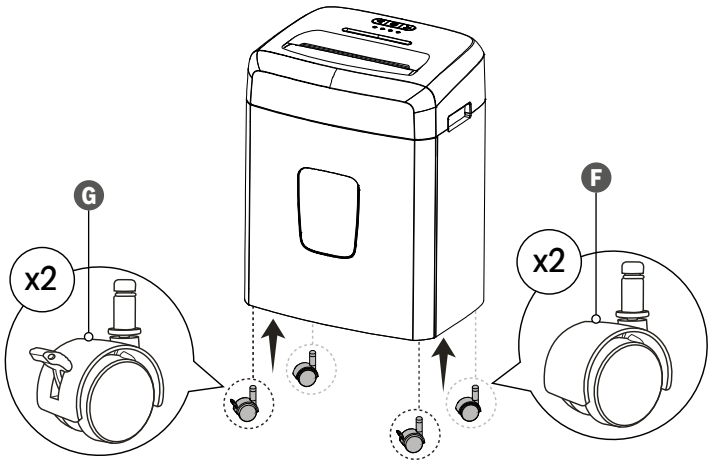

REMARQUE Maintenez des distances minimales de 5cm (2,0po) entre le produit et tous murs éventuels afin d'assurer une aération suffisante.

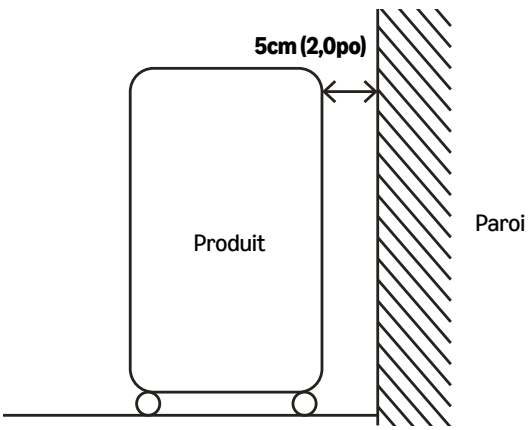

1. Déplacez le produit jusqu'à la position souhaitée. Tirez les freins situés sur les roulettes afin de prévenir tout risque de déplacement inopiné.
2. Branchez la fiche d'alimentation (**D**) à une prise de courant appropriée.
3. Assurez-vous que la corbeille (**I**) est correctement fermée. Le produit fonctionne uniquement lorsque la corbeille est correctement fermée.

7. Utilisation

7.1 Mise sous/hors tension

- Réglez l'interrupteur marche/arrêt (**C**) sur **I** pour brancher l'alimentation.
- Le bouton ⏻ s'allume, le produit est en mode AUTO et prêt à fonctionner. Appuyez sur le bouton ⏻ pour activer ou désactiver le produit. Le bouton ⏻ s'allume (bleu) ou s'éteint (sombre) en conséquence.
- Réglez l'interrupteur marche/arrêt (**C**) sur **O** pour débrancher l'alimentation.

REMARQUE Au bout de 30 minutes d'inactivité, le produit accède au mode Veille. Pour quitter le mode veille, appuyez sur le bouton ⏻.

7.2 Panneau de commandes

AUTO ⏻	En mode AUTO, la touche ⏻ s'allume en bleu. Le moteur se met en marche seulement lorsque vous insérez du papier/une carte ou un CD/DVD dans la fente d'alimentation, et se coupe automatiquement après le passage du papier/de la carte ou du CD/DVD. Pour quitter le mode AUTO (pour désactiver le produit), appuyez sur le bouton ⏻. Le voyant bleu s'éteint et le produit passe en mode veille (le produit ne fonctionne pas en mode veille). Pour quitter le mode veille, appuyez de nouveau sur le bouton ⏻.
REV <	Lorsque le produit est en mode AUTO, appuyez pour arrêter de toute urgence le processus de déchiquetage et continuez à appuyer pour faire sortir la partie non déchiquetée du papier, de la carte, du CD ou du DVD. Utilisez la touche < pour extraire tous matériaux coincés.
FWD >	Lorsque le produit est en mode AUTO, appuyez sur le bouton > pour lancer manuellement le processus de déchiquetage.


7.3 Déchiquetage

Le produit tourne un bref instant après chaque passage pour dégager l'entrée. Une utilisation en continu au-delà de 20 minutes déclenche une période de refroidissement de 20 minutes.

7.3.1 Papier

REMARQUE


- Positionnez toujours le commutateur Marche/Arrêt (**C**) sur **O**, puis débranchez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne pas dépasser le nombre de feuilles par passage (au max. 12 feuilles de papier de 75 g/m²). Insérez le papier aussi droit que possible dans la fente d'alimentation papier/cartes (**J**), puis relâchez-le.
- Une feuille de papier pliée équivaut à 2 feuilles de papier. Un papier plus lourd, l'humidité ou une tension d'alimentation inférieure à la tension nominale peuvent diminuer la capacité de déchiquetage.
- Ce produit permet de déchiqueter agrafes et petits trombones. Retirez les trombones chaque fois que cela est possible afin de prolonger la durée de vie du produit.

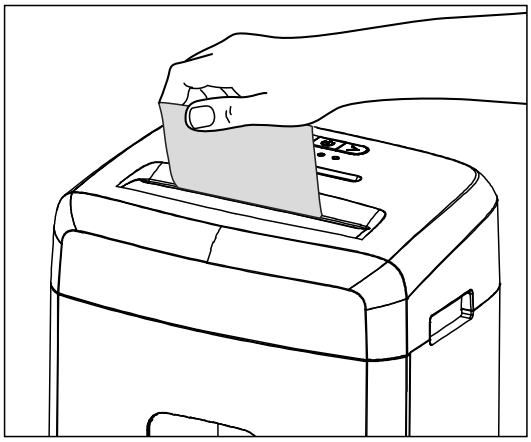

7.3.2 Carte de crédit

REMARQUE

- Déchiquetez uniquement des cartes de crédit en les introduisant verticalement au centre de la fente d'alimentation papier/cartes (**J**) et en les relâchant lorsque le déchiquetage commence.
- Le capteur est situé au centre de la fente d'alimentation papier/cartes (**J**). Ne pas insérer de cartes de crédit par les côtés de la fente d'alimentation papier/cartes (**J**).
- Ne jamais introduire plus d'une carte de crédit à la fois.

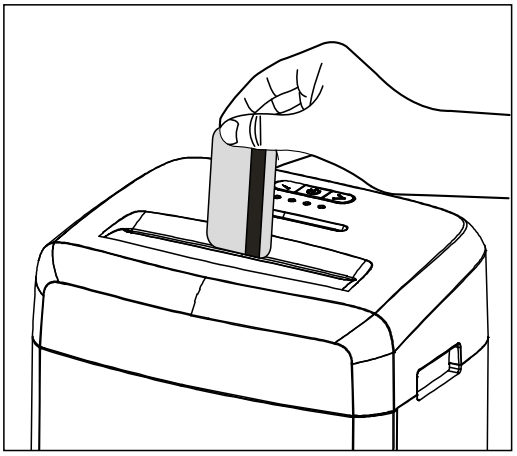


7.3.3 CD/DVD

⚠ ATTENTION Risque de blessures!

Ne pas tenir le CD/DVD avec le doigt à travers l'anneau central pendant que vous l'introduisez dans la fente d'alimentation CD/DVD (**K**).

REMARQUE

- Ne jamais introduire plus d'un CD/DVD à la fois.
- Tenez un CD/DVD par le bord, introduisez-en un à la fois, puis relâchez-le lorsque le déchiquetage commence.

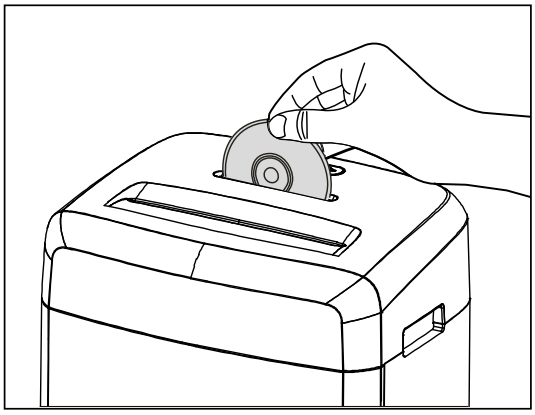

7.4 Voyants d'état

	OVERHEAT (Surchauffe) **:** Le produit a dépassé sa température maximale de fonctionnement et s'est arrêté. Cessez d'utiliser le produit sans le mettre hors tension afin de permettre au ventilateur d'accélérer le processus de refroidissement. Patientez au moins 10 minutes pour le laisser refroidir avant de reprendre toute utilisation normale.
	OVERLOAD (Surcharge) **:** Vous avez inséré une quantité excessive de papier dans la fente d'alimentation papier/cartes (**J**). Le produit accède automatiquement au mode « Retour » pour permettre le retrait du papier. Sortez manuellement le lot de papier, puis réduisez le nombre de feuilles.
	BINFULL (Corbeille pleine) **:** La corbeille (**I**) est pleine. Positionnez le commutateur On/Off (Marche/Arrêt) (**C**) sur **O**, puis débranchez le produit avant de vider la corbeille (**I**).
	DOOR OPEN (Porte Ouverte) **:** La corbeille (**I**) n'est pas installée correctement. Retirez, videz et installez correctement la corbeille (**I**). Ce produit est doté d'un dispositif de sécurité de coupure de courant et ne fonctionne pas si la corbeille (**I**) n'est pas en place.

8. Nettoyage et Entretien

⚠ ATTENTION Risque d'électrocution!

- Afin de prévenir tout risque d'électrocution, débranchez le produit avant de procéder à son nettoyage.
- Pendant le nettoyage, ne pas plonger les composants électriques du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais tenir le produit sous l'eau courante.

⚠ ATTENTION Risque d'incendie ou d'explosion!

Ne pas conserver/vaporiser de produits aérosols dans la déchiqueteuse ou à proximité de celle-ci.

8.1 Nettoyage

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Essuyez le produit après nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs, d'ustensiles métalliques ou coupants pour nettoyer le produit.


8.2 Procédure de lubrification

REMARQUE Utilisez exclusivement de l'huile spéciale pour déchiqueteuse (non fournie) pour huiler le produit une fois par mois. Dans le cas contraire, la capacité de déchiquetage du produit risque d'être réduite, le déchiquetage pourrait produire un bruit gênant et le produit risque finalement de cesser de fonctionner.

1. Appuyez sur la touche ⏻ pour désactiver le mode AUTO. Le voyant bleu s'éteint.
2. Arrosez quelques feuilles de papier d'une petite quantité d'huile, puis et introduisez ces pages par la fente d'alimentation papier/cartes (**J**).
3. Activez le mode Retour pendant 3 à 5 secondes.

⚠ ATTENTION Risque d'explosion!

Ne pas utiliser d'aérosol ni de produits sous pression.

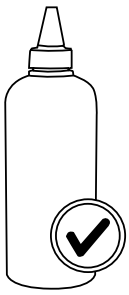



8.3 Rangement

Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux familiers.

8.4 Entretien

Toute réparation autre que celle mentionnée dans le présent manuel doit être effectuée par un centre de réparation agréé.

9. Dépannage

Problème	Solution
Impossible de mettre le produit sous tension.	◗ Assurez-vous que la fiche d'alimentation est branchée à la prise de courant. Utilisez un testeur de tension pour vérifier si la prise de courant est sous tension. ◗ Vérifiez si le commutateur Marche/Arrêt (**C**) est positionné sur **I**. ◗ Surchauffe du moteur en raison d'un fonctionnement prolongé supérieur à 20 minutes. Cessez d'utiliser le produit pendant au moins 20 minutes pour le laisser refroidir. ◗ Retirez, videz et remettez la corbeille (**I**) en place correctement. ◗ Le capteur du produit est situé près du centre de la fente d'alimentation (**K**, **J**). Introduisez directement les éléments dans la zone centrale afin d'activer le moteur, en particulier en ce qui concerne les petits morceaux de papier ou les cartes de crédit.
Le moteur fonctionne en permanence lorsqu'il est en mode AUTO.	Appuyez sur la touche ⏻ pour quitter le mode AUTO, puis nettoyez les capteurs situés près du centre des deux fentes d'alimentation à l'aide d'un coton-tige sec.
La fente d'alimentation est coincée.	◗ Appuyez sur la touche ⏻ pour quitter le mode AUTO. Appuyez sur la touche < pour éjecter les matériaux coincés. ◗ Étalez et détachez le papier à l'aide d'un morceau de papier plus épais. Appuyez sur la touche > pour déchiqueter le papier à nouveau. ◗ Au cas où la touche < ou la touche > ne vous aide pas, détachez le papier coincé avec de l'huile pour déchiqueteuse. Arrosez d'une petite quantité d'huile l'entrée de la fente d'alimentation papier/cartes (**J**) où le papier est coincé. Laissez imprégner pendant environ 30 minutes, puis répétez la procédure.

10. FCC – Déclaration de conformité du fournisseur

Identifiant Unique	B08NYC9YFX Déchiqueteuse à Coupe en Bandes, Compacte, 8 Feuilles, Sans Bac
Entité Responsable	Amazon.com Services LLC.
Informations de contact pour les États-Unis	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA
Numéro de téléphone	(206) 266-1000

10.1 Déclaration de conformité de la FCC

1. Cet appareil est conforme à la Section 15 des Règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
   (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
   (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, comprenant celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
2. Les changements ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

10.2 Déclaration sur les interférences de la FCC

Cet appareil a été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des bâtiments à vocation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles lors de réceptions radio ou télévisée pouvant être détectées en allumant et en éteignant l'appareil, nous invitons l'utilisateur à tenter de les corriger d'une ou de plusieurs manières parmi les suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise reliée à un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

11. Énoncé d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES(B) / NMB(B).

12. Caractéristiques

Numéro du modèle	C218-D
Tension nominale	120V CA 60Hz 3,5A
Consommation électrique nominale	420W
Émissions sonores	≤75dB
Alimentation en mode Veille	1W
Capacité de déchiquetage de papier	au max. 12 feuilles de papier de 75g/m^2
Dimension des particules	morceaux d'env. 5,1mm x 12,7mm (0,2po x 0,5po)
Capacité de déchiquetage de cartes de crédit	1 à la fois
Capacité de déchiquetage de CD/DVD	1 à la fois
Volume de la corbeille	23,1 litres (6,1 gallons)
Niveau de sécurité	P-4

13. Commentaires et aide

Nous aimerions recevoir vos commentaires. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire par le biais de vos bons de commande. Si vous avez besoin d'aide en ce qui concerne votre produit, connectezvous à votre compte et accédez à la page Service à la clientèle/Contactez-nous.

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar electrodomésticos, se deben tener precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluidas las siguientes:

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de descarga eléctrica!

No intente reparar el producto por su propia cuenta. En caso de malfuncionamiento, las reparaciones se deben realizar únicamente mediante personal calificado.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de incendio!

Nunca use aceites o lubricantes inflamables o derivados del petróleo en la máquina o alrededor de ella, ya que algunos aceites pueden incendiarse y causar lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de lesión!

- No sujete CD/DVD con el dedo en el círculo central mientras los ingresa a la trituradora. Esto podría causar lesiones graves.
- El producto tiene cuchillas expuestas muy afiladas en la parte inferior. Nunca toque la parte inferior del mecanismo de trituración.

- Siempre apague el producto y desconéctelo de la toma de corriente si no estará en uso y antes de limpiarlo, moverlo o vaciar la canasta para papeles.
- Jamás deseche químicos inflamables o materiales que hayan estado en contacto con químicos inflamables (por ejemplo, esmalte de uñas, acetona y gasolina) en el papelero.
- La ventilación no debe verse impedida por obstrucciones a las aberturas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Jamás triture sujetapapeles grandes, tarjetas de crédito metálicas o sobres aislados, formularios continuos, papel periódico, papel unido (como blocs de notas, chequeras, revistas, etc.), transparencias, documentos laminados, cartón y objetos con adhesivos, materiales duros o plástico (salvo tarjetas de crédito de plástico y CD/DVD).
- La toma de corriente debe estar instalada cerca del producto y ser de fácil acceso.
- Vacíe la canasta regularmente. Una canasta rebasada puede provocar atascamientos.
- El producto no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y no se deben colocar objetos con líquidos, como jarrones, sobre el producto.
- Revise con regularidad el enchufe y el cable de alimentación en busca de daños. Si el cable de alimentación está dañado, una persona calificada debe reemplazarlo para así evitar un peligro.
- Nunca intente limpiar o despejar las cuchillas trituradoras.
- Nunca supere la capacidad de trituración de hojas especificada. Esto podría dañar el producto.
- Este producto solo debe usarse en climas moderados.
- Desconecte este producto cuando no lo vaya a usar durante un periodo de tiempo extenso.
- Este electrodoméstico posee una clavija polarizada (una punta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, esta clavija solo calza en la toma de corriente de una manera. Si la clavija no entra del todo en la toma de corriente, inviértala. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No modifique la clavija de ninguna forma.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2. Explicación de los Símbolos


Evite tocar la alimentación de documentos/medios con las manos.


Evite tocar la alimentación de documentos/medios con la ropa.


El producto no se diseñó para que lo usen niños (no es un juguete).


Evite tocar la alimentación de documentos/medios con el cabello.


No utilice productos en aerosol.


Bordes afilados. No tocar.


⚠ ADVERTENCIA PIEZAS MÓVILES PELIGROSAS. Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles.


Utilice solamente aceite para trituradoras.


La protección de este producto se clasifica como Clase II. Esto significa que el producto posee una doble aislación reforzada entre el circuito del suministro de alimentación y el voltaje de salida de la carcasa. Por lo tanto, no se requiere una conexión de seguridad a una tierra eléctrica (conexión a tierra).


Solo para uso en interiores.

~ Corriente alterna (CA).

3. Uso previsto

- Este producto está hecho para triturar solo papel, CD, DVD, tarjetas de crédito y materiales similares. No triture tarjetas de saludo con chips de sonido o baterías.
- Este producto está hecho para uso doméstico y de oficina.
- Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas interiores secas.
- No se aceptará responsabilidad alguna por daños provocados por un uso inadecuado o por no cumplir con estas instrucciones.


4. Antes de Usar por Primera Vez

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y animales domésticos.

- Saque todos los materiales del empaque.
- Revise que el producto no haya sufrido daños durante su transporte.
- Antes de conectar el producto al suministro de alimentación, revise que el voltaje y la clasificación de la corriente concuerden con los detalles indicados en le etiqueta de clasificación del producto.

5. Descripción del Producto

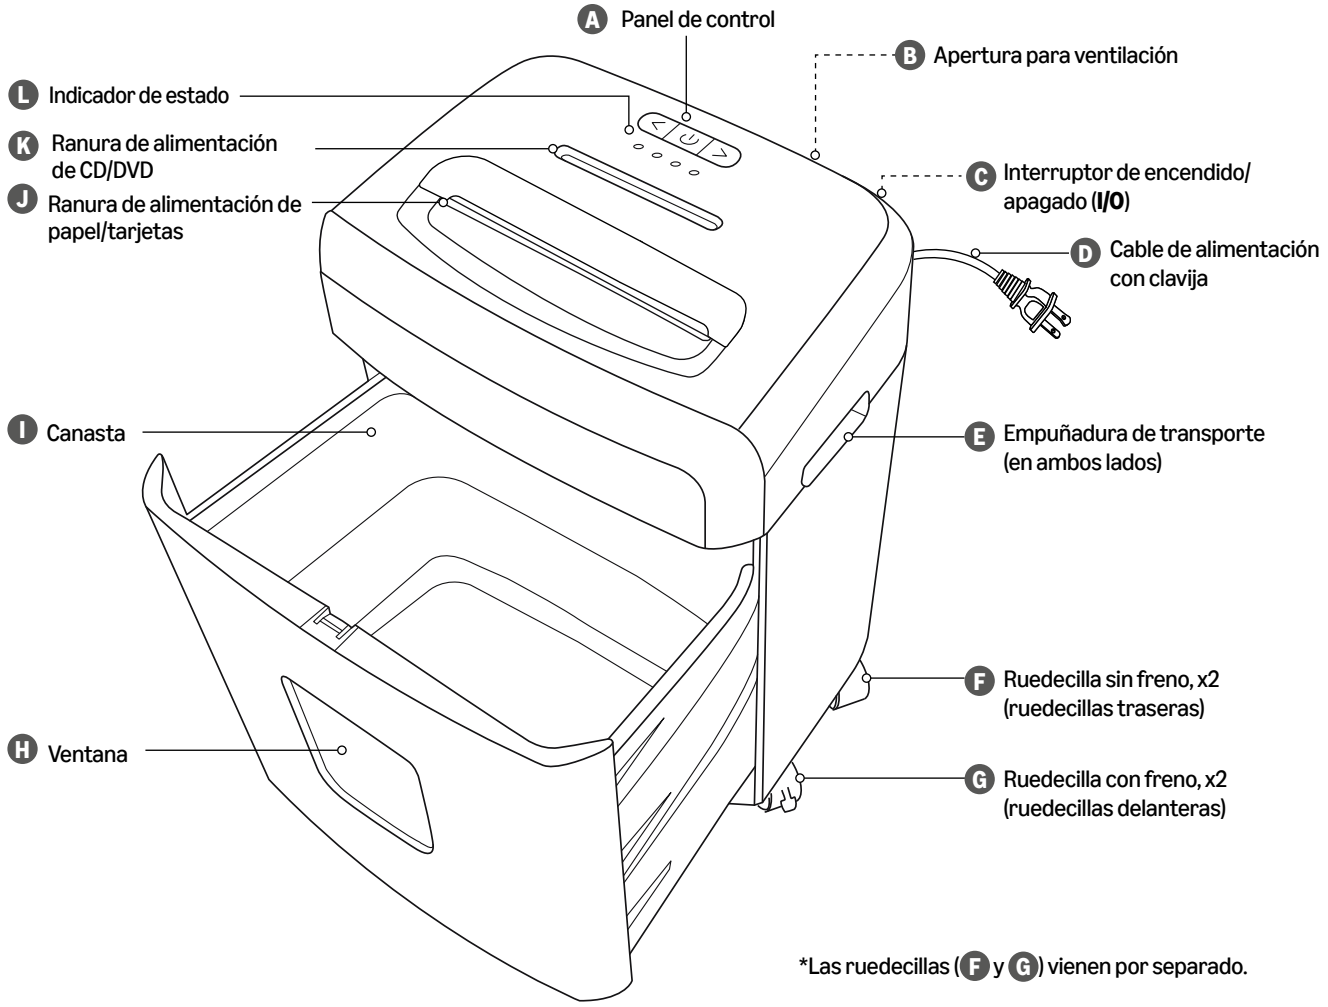


*Las ruedecillas (F y G) vienen por separado.


6. Instalación y preparación

Presione los pernos de las ruedecillas (**F** y **G**) hacia los orificios para los pernos, asegurándolos en la parte inferior del producto.

AVISO Instale las ruedecillas con freno (**G**) en la parte frontal, instale las ruedecillas sin freno (**F**) en la parte posterior.

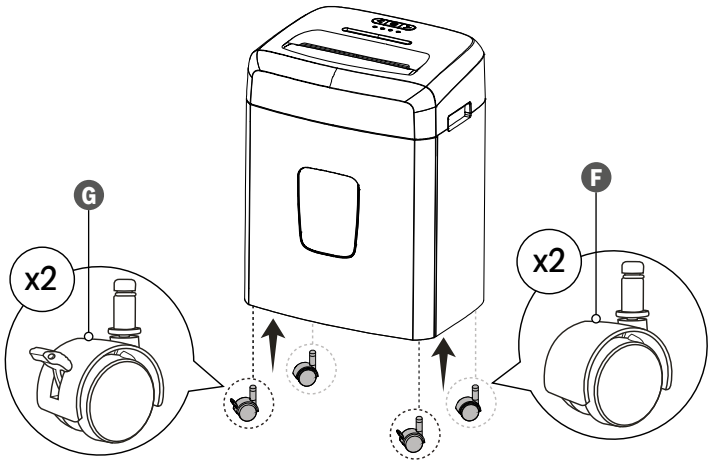

AVISO Mantenga un mínimo de 5cm (2,0 pulgadas) entre el producto y cualquier muro para así mantener una ventilación suficiente.

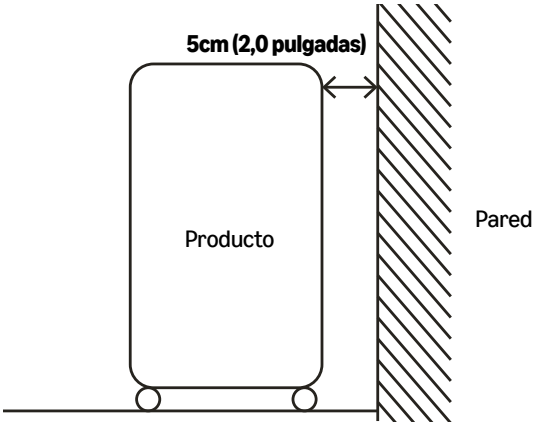

1. Mueva el producto a la ubicación deseada. Active los frenos de las ruedecillas para evitar un movimiento no deseado.
2. Conecte la clavija de alimentación (**D**) a una toma de corriente apta.
3. Compruebe que la canasta (**I**) esté bien cerrada. El producto funciona solo si la canasta está cerrada correctamente.

7. Funcionamiento

7.1 Encendido/apagado

- Coloca el interruptor de encendido/apagado (**C**) en la posición I para conectar la fuente de alimentación.
- El botón (⏻) se ilumina; el producto está en modo AUTOMÁTICO y listo para funcionar. Pulsa el botón (⏻) para activar o desactivar el producto. El botón (⏻) se ilumina (azul) o se apaga (se oscurece) según corresponda.
- Coloca el interruptor de encendido/apagado (**C**) en la posición O para desconectar la fuente de alimentación.

AVISO Tras 30 minutos de estar encendido sin funcionamiento, el producto entra en modo espera. Para salir del modo de reposo, pulsa el botón (⏻).

7.2 Panel de control

AUTO ⏻	En modo AUTO, el botón (⏻) se enciende de color azul. El motor funciona solo cuando se inserta papel/tarjetas o CD/DVD en la ranura de alimentación, y se detiene automáticamente cuando tales materiales terminan de pasar a través de ella. Para salir del modo AUTO (para desactivar el producto), pulse el botón (⏻). La luz azul se apaga y el producto entra en modo de reposo (el producto no funciona en modo de reposo). Para salir del modo de reposo, vuelve a pulsar el botón (⏻).
REV <	Cuando el producto esté en modo AUTOMÁTICO, pulsa el botón para detener inmediatamente el proceso de trituración y sigue presionándolo para extender la parte no triturada del papel/tarjeta o CD/DVD. Use el botón < para despejar el material atascado.
FWD >	Cuando el producto esté en modo AUTOMÁTICO, pulsa el botón > para iniciar manualmente el proceso de trituración.


7.3 Trituración

El producto funciona brevemente tras cada ciclo para despejar la entrada de materiales. El funcionamiento continuo durante más de 20 minutos activa un periodo de enfriamiento de 20 minutos.

7.3.1 Papel

AVISO


- Mueva siempre el interruptor de encendido/apagado (**C**) hacia la posición **O** y desconecte el producto cuando no lo esté usando.
- No supere la cantidad máxima de hojas por ciclo (máximo 12 horas de papel de 75 g/m2). Inserte el papel lo más recto posible en la ranura de alimentación para papel/tarjetas (**J**) y suéltelo.
- Una hoja de papel doblada equivale a 2 hojas de papel. Un papel más pesado, la humedad o un suministro de voltaje inferior al voltaje nominal pueden reducir la capacidad de trituración.
- Este producto puede triturar corchetes y sujetadores de papel pequeños. Saque los sujetapapeles cuando le sea posible para así extender la vida útil del producto.

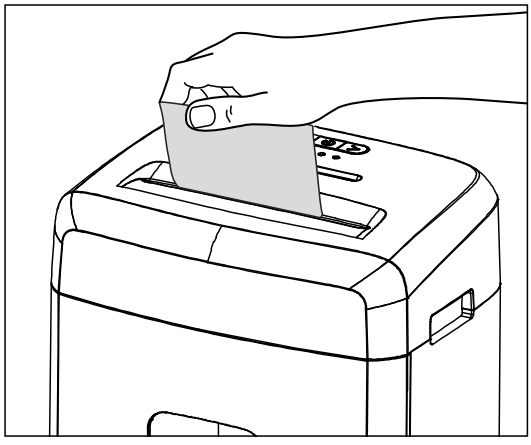

7.3.2 Tarjeta de crédito

AVISO

- Triture tarjetas de crédito introduciéndolas solo verticalmente en la parte central de la ranura de alimentación de papel/tarjetas (**J**), soltándolas cuando comience el proceso de trituración.
- El sensor se encuentra en la parte central de la ranura de alimentación de papel/tarjetas (**J**). No inserte tarjetas de crédito desde los costados de la ranura de alimentación de papel/tarjetas (**J**).
- Nunca inserte más de una tarjeta de crédito a la vez.

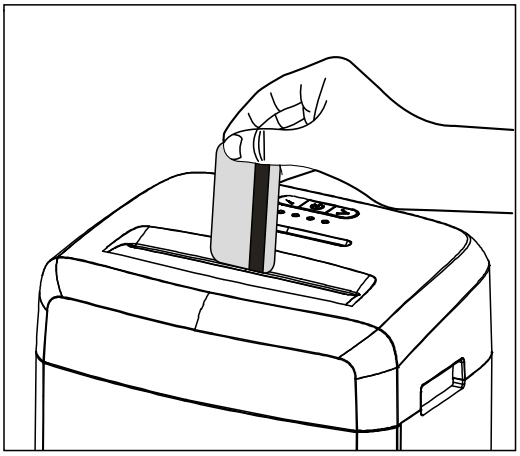


7.3.3 CD/DVD

⚠ PRECAUCIÓN ¡Riesgo de lesión!

No sostenga el CD/DVD con los dedos sobre el anillo central mientras esté introduciéndolo a través de la ranura de alimentación de CD/DVD (**K**).

AVISO

- Nunca inserte más de un CD/DVD a la vez.
- Sostenga el CD/DVD desde los bordes, introduciendo uno a la vez y soltándolos cuando comience la trituración.

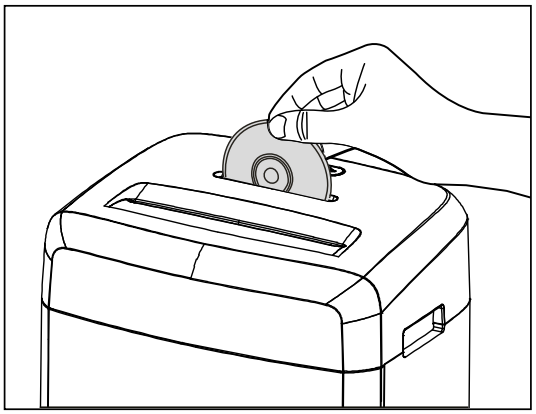

7.4 Indicadores de estado

	OVERHEAT (Sobrecalentamiento)**:** El producto superó su temperatura operativa máxima y se detuvo. Deje de usar el producto sin apagarlo para permitir que el ventilador acelere el proceso de enfriamiento. Espere durante al menos 10 minutos antes de reanudar el funcionamiento normal.
	OVERLOAD (Sobrecarga)**:** Se ha introducido demasiado papel en la ranura de alimentación de papel/tarjetas (**J**). El producto activará automáticamente el modo "Reversa" para retirar el papel. Retire el papel manualmente y reduzca la cantidad de hojas.
	BINFULL (Canasta llena): La canasta (**I**) está llena. Mueva el interruptor de encendido/apagado (**C**) hacia la posición **O** y desconecte el producto antes de vaciar la canasta (**I**).
	DOOR OPEN (Puerta Abierta)**:** La canasta (**I**) no está instalada correctamente. Saque, vacíe e instale la canasta (**I**) correctamente. Este producto posee un sistema de corte de energía y no funciona si la canasta (**I**) no está instalada.

8. Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- Para evitar descargas eléctricas, desenchufe el equipo antes de limpiarlo.
- Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Jamás coloque el producto bajo un flujo de agua.

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de incendio o explosión!

No use ni mantenga aerosoles en o cerca del producto.

8.1 Limpieza

- Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- Seque con un paño el producto después de usarlo.
- Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.


8.2 Procedimiento de lubricación

AVISO Use solo aceite para trituradoras (no incluido) para lubricar el producto una vez al mes. De lo contrario, el producto podría experimentar una reducción en su capacidad de trituración, ruidos intrusivos al triturar e incluso podría dejar de funcionar.

1. Presione el botón ⏻ para desactivar el modo AUTO. El indicador azul se apagará.
2. Coloque un poco de aceite sobre algunas hojas de papel e introdúzcalas a través de la ranura de alimentación de papel/tarjetas (**J**).
3. Active el modo reversa durante 3 a 5 segundos.

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de explosión!

No use productos en aerosol o presurizados.

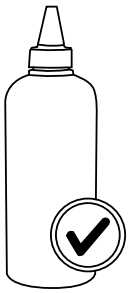



8.3 Almacenamiento

Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Mantener alejado de niños y mascotas.

8.4 Mantenimiento

Cualquier otra reparación aparte de las mencionadas en este manual se deberá realizar en un centro de reparación profesional.

9. Resolución de Problemas

Problema	Solución
El producto no enciende.	◗ Revise que la clavija esté conectada a la toma de corriente. Use un voltímetro para comprobar si la toma está energizada. ◗ Compruebe que el interruptor de encendido/apagado (**C**) esté en posición **I**. ◗ El motor se sobrecalentó debido a que se usó continuamente durante más de 20 minutos. Deje de usar el producto durante al menos 20 minutos para que se enfríe. ◗ Saque, vacíe y reinstale la canasta (**I**) correctamente. ◗ El sensor del producto está cerca del centro de la ranura de alimentación (**K**, **J**). Introduzca directamente en el área central para activar el motor, especialmente para trozos más pequeños de papel o tarjetas de crédito.
El motor funciona constantemente en modo AUTO.	Presione el botón ⏻ para salir del modo AUTO y limpie los sensores cercanos a la parte central de ambas ranuras de alimentación usando un hisopo de algodón seco.
Hay un atasco en la ranura de alimentación.	◗ Presione el botón ⏻ para salir del modo AUTO. Presione el botón < para expulsar el material atascado. ◗ Expanda y afloje el papel con un papel más grueso. Presione el botón > para triturar el papel nuevamente. ◗ Para cuando el botón < o > no sirvan, suelte el papel atascado usando aceite para trituradoras. Coloque un poco de aceite en la ranura de alimentación de papel/tarjetas (**J**) donde esté atascado el papel. Déjelo reposar alrededor de 30 minutos y repita el procedimiento.

10. Eliminación (solo para México)

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) tiene como propósito minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos sobre el medioambiente, tanto aumentando la reutilización y reciclaje de los mismos como reduciendo la cantidad de desechos eléctricos que se arrojan en rellenos sanitarios. Este producto se debe desechar por separado de la basura doméstica una vez que concluya su ciclo de vida. Tome en cuenta que es su responsabilidad eliminar el equipo electrónico en los centros de reciclaje a fin de conservar los recursos naturales. Para ver información sobre su área de entrega de reciclaje, contacte a su autoridad de manejo de desechos electrónicos local, a la oficina de administración de su ciudad o a su servicio de eliminación de desechos domésticos local.

11. Especificaciones

Número de modelo	C218-D
Voltaje nominal	120V CA 60Hz 3,5A
Consumo energético nominal	420W
Emisión de ruido	≤75dB
Energía en modo espera	1W
Capacidad de papel	máx. 12 hojas de papel de 75g/m2
Tamaño de partícula	trozos de aprox. 5,1mm x 12,7mm (0,2 pulgada x 0,5 pulgada)
Capacidad para tarjetas de crédito	1 a la vez
Capacidad para CD/DVD	1 a la vez
Volumen de la canasta	23,1 litros (6,1 galones)
Nivel de seguridad	P-4

12. Comentarios y ayuda

Nos encantaría conocer tu opinión. Anímate a valorar y comentar tus órdenes de compra. Si necesitas ayuda con tu producto, inicia sesión en tu cuenta y ve a la página de “Servicio de atención al cliente” / “Contacto”.

22
PAP

Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA • Amazon.com.ca ULC, 40 King Street West 47th Floor, Toronto, ON, M2H 3Y2, Canada • Importadora Amazon México, S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho, #261 Piso 5 Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510 México RFC: ACA140623TXA (☎: 800-874-8725)

Amazon Commercial Services Pty Ltd, L 37 2-26 Park ST, Sydney NSW 2000 Australia • Amazon Commercial Services (South Africa), Wembley Square 2 - 134 Solan Street, Gardens, Cape Town, Western Cape, 8001

V01-03/26