

PARWIN PRO
B E A U T Y



32MM Glätteisen - SMOO

Sicherheits-
und Bedienungshinweise

DE

FR

EN

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bitte befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, um das Produkt zu bedienen. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, als in der Bedienungsanleitung angegeben. Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen sollten wie folgt getroffen zu werden

GARANTIEBESTIMMUNGEN UND -BEDINGUNGEN


Um die Gefahr von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen zu verringern:

1. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist. Schalten Sie den Schalter aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
2. Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
3. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Anbauteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn es nicht richtig funktioniert, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur in ein Kundendienstzentrum.
5. Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern. Ziehen Sie nicht am Kabel, verdrehen Sie es nicht und wickeln Sie es nicht um den Haarglätter.



VOM WASSER FERNHALTEN. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen mit Wasser.

6. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann.
7. Es wird empfohlen, dass Kinder beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
8. Das Gerät sollte von heißen oder feuchten Orten ferngehalten werden.
9. Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und ziehen Sie es nicht mit nassen Händen ab.
10. Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser, auch nicht zum Reinigen.
11. Aufsätze (sofern vorhanden) können während des Gebrauchs heiß sein; lassen Sie sie vor der Handhabung abkühlen.
12. Nicht mit einem Spannungswandler betreiben

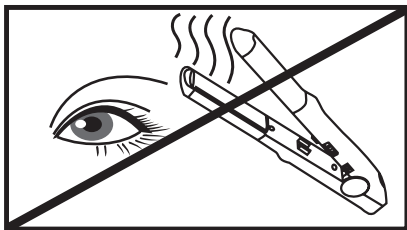

12. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, sobald Sie das Gerät nicht mehr benutzen.

13. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es aufbewahren.

14. Halten Sie die Augen fern, wenn Sie Ihr Haar mit diesem Gerät stylen, um Hitzeschäden in den Augen zu vermeiden.

Stellen Sie das Gerät immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

15. Verwenden Sie keine brennbaren Materialien (z. B. Stylingschaum usw.) auf Ihrem Haar, bevor Sie dieses Gerät zum Stylen Ihres Haares verwenden. Zur Vermeidung von Entzündungs- und Verbrennungsgefahren.

ÜBER IHR PRODUKT

Einfache Anwendung und hohe Effizienz

Mit den hochwertigen keramischen Heizkomponenten, die schnell aufheizen, was effizient und zeitsparend für Ihre Schönheitsroutine ist.

Keramik Schnelles Erhitzen

PARWIN PRO BEAUTY verwendet keramische Heizelemente für eine schnellere Erwärmung, prompte Verbraucher können schnell glätten ihr Haar zeitsparend für Ihre Verabredung oder Partei.

Die obere Abdeckung des Gehäuses ist mit einem Ein-Aus-Schalter und einem Temperaturregler ausgestattet. Der Temperaturbereich ist 130 C-170 C-200 C-230 C

32MM stumpfwinklige Heizplatten

PARWIN PRO BEAUTY verwendet ein keramisches Heizelement und ein einzigartiges Heizplattendesign mit stumpfem Winkel für professionelles, schnelleres Aufheizen; geglättetes Haar ist natürlich glatter und vermeidet Falten im Haar

Automatische Abschaltung

Das Gerät schaltet sich nach 60 Minuten Inaktivität automatisch ab. Diese Funktion sorgt für die Sicherheit zu Hause und die Langlebigkeit Ihres Geräts. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie vergessen, das Gerät auszuschalten.

BETRIEBSANLEITUNG

Parts identification



Wie zu verwenden

Bitte achten Sie auf die Spannung (110-240V), die Frequenz (50/60HZ) und die Länge des Netzkabels (1,8m), wenn Sie das Gerät benutzen und halten Sie es von feuchten Umgebungen fern.

Glätteisen sind leistungsstarke Stylinggeräte und sollten stets mit Vorsicht verwendet werden.

Wie bei allen Glätteisen, die hohe Temperaturen erreichen, sollten Sie das Gerät nicht zu häufig verwenden, um Haarschäden zu vermeiden. Wenn Sie das Glätteisen unsachgemäß verwenden, können Sie Ihr Haar überhitzen oder es sogar verbrennen.

Befolgen Sie immer die folgenden Schritte, um die richtige Temperatureinstellung für Ihren Haartyp zu wählen. Wählen Sie eine Temperatureinstellung, die für Ihren Haartyp geeignet ist.

- Wählen Sie immer eine niedrige Einstellung, wenn Sie das Glätteisen zum ersten Mal benutzen.

- Für kräftiges, lockiges oder schwer zu glättendes Haar wählen Sie eine mittlere bis hohe Einstellung
- Für feines, mittelstark strukturiertes oder leicht gewelltes Haar wählen Sie eine niedrige bis mittlere Einstellung.

2. (1)Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung an. Die weiße LED-Leuchte zeigt OFF an.

(2) Halten Sie die Einschalttaste 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt, was ebenfalls anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist. (Standard 200 °C)

(3) Drücken Sie die Einschalttaste, um die gewünschte Temperatur auszuwählen, hier gibt es 4 Temperatureinstellungen: 130 °C-170 °C-200 °C-230 °C.

(4) Die LED-Anzeige und die Temperaturverlaufskontrolle flackern, wenn Sie die gewünschte Temperatur auswählen. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, flackert die LED-Anzeige nicht mehr.

3. (1) Kämmen Sie das Haar, damit es glatt und ohne Verwicklungen ist. Benutze den Kamm, um das Haar in viele Strähnen zu unterteilen. Eine Haarsträhne kann nicht zu viel sein.

Tipp: Am besten halten Sie das Haar zuerst am Ansatz fest, um es von der Wurzel her zu glätten, und glätten es dann in Richtung des Ansatzes.

(2) Legen Sie Ihr Haar zwischen die beiden Heizplatten des Haarglätters, Klemme, um die beiden glättenden Heizplatten zu schließen.

(3) Bewegen Sie den Haarglätter von der Haarwurzel bis zu den Haarspitzen, die Dauerwelle hält nicht an, um eine Überhitzung zu vermeiden.

(4) Wiederholen Sie den Vorgang nach 20 Sekunden, bis die ideale Frisur entstanden ist.

(5)Lassen Sie das Haar abkühlen. Kämmen Sie das Haar nicht vor dem Abkühlen, sonst kann es beschädigt werden, nur um eine gute Frisur zu schaffen

4. Die Ausschaltfunktion schaltet Ihr Glätteisen automatisch aus, wenn Sie dies nach 60 Minuten vergessen.

WARTUNG

Das PARWIN PRO BEAUTY Glätteisen muss nur gewartet werden. Wenn es gereinigt werden muss, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Wischen Sie dann die Oberfläche des Geräts mit einem glatten Tuch ab. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Bringen Sie es im Bedarfsfall zur Reparatur zu einem autorisierten Kundendienstvertreter.

LAGERUNG

Um das Bügeleisen aufzubewahren, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Legen Sie alle Aufsätze in den Karton und bewahren Sie das Bügeleisen an einem sicheren und trockenen Ort auf, der sich außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

SPEZIFIKATIONEN

Name: 32MM Glätteisen

Eingangsspannung: 110-240V

Leistung: 50W

Nennfrequenz: 50 / 60HZ

Max Tomperature : 230 °C

GRÜSSE

Vielen Dank, dass Sie PARWIN PRO BEAUTY Produkte gekauft haben. Wir hoffen, dass Sie sowohl mit den Produkten als auch mit dem Service, den Sie erhalten haben, zufrieden sind. Wir würden uns freuen, von Ihnen hilfreiche Vorschläge zu unseren Produkten und unserem Kundenservice zu hören. Als wachsende Marke hoffen wir, uns mit Ihren Vorschlägen und Ihrer Unterstützung weiterzuentwickeln. Wir wissen das sehr zu schätzen! Um mehr Informationen und Rabatte zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere offizielle Website und Facebook-Seite.

Offizielle Website: www.haircaresshop.com

Facebook: [service@Haircaresshop.com](https://www.facebook.com/service@Haircaresshop.com)

BETEILIGEN SIE SICH AM SCHUTZ DER UMWELT



Ihr Gerät enthält viele verwertbare oder recycelbare Materialien.
Entsorgen Sie es bei einer Sammelstelle zur Wiederverwertung

INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Veuillez suivre les instructions énumérées dans ce manuel d'utilisation pour faire fonctionner le produit. Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres usages qui ne sont pas indiqués dans le manuel d'utilisation. Les précautions de base suivantes doivent être prises

CONDITIONS DE GARANTIE


Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Éteignez l'interrupteur et débranchez le cordon électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes souffrant de certains handicaps.
3. N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou les fiches sont endommagés. S'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez l'appareil à un centre de service pour qu'il soit examiné et réparé.
5. Ne tirez pas sur le cordon, ne le tordez pas et ne le déformez pas autour du lisseur.



TENEZ-LE ÉLOIGNÉ DE L'EAU. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un évier ou de tout autre récipient contenant de l'eau.

6. Ne placez pas cet appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être aspiré dans une baignoire ou un évier.
7. Il est recommandé de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
8. L'appareil doit être tenu à l'écart des endroits chauds ou humides.
9. Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec des mains mouillées.
10. Ne pas l'immerger ou le passer sous l'eau, même pour le nettoyer.
11. Les accessoires (lorsqu'ils sont fournis) peuvent être chauds pendant l'utilisation, laissez-les refroidir avant de les manipuler.
12. Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension.

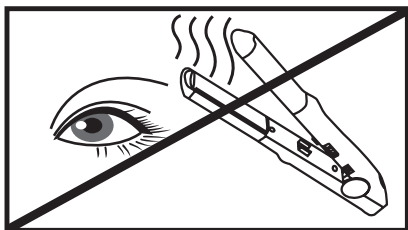

12. Débranchez toujours cet appareil de la prise de courant dès que vous avez fini de l'utiliser.

13. Assurez-vous que l'appareil a complètement refroidi avant de le ranger.

14. Tenez l'appareil à l'écart des yeux lorsque vous vous coiffez, afin d'éviter tout dommage oculaire dû à la chaleur.

Placez toujours l'appareil sur une surface plane stable et résistante à la chaleur.

15. N'utilisez pas de matériaux inflammables (tels que de la mousse coiffante, etc.) sur vos cheveux avant d'utiliser cet appareil pour vous coiffer. Pour éviter les risques d'inflammation et de brûlure.

SUR VOTRE PRODUIT

Simplicité d'utilisation et efficacité élevée

Grâce aux composants chauffants en céramique de première qualité, le chauffage est rapide, ce qui permet de gagner du temps et de l'efficacité pour vos soins de beauté.

Céramique Chauffage rapide

PARWIN PRO BEAUTY utilise des éléments chauffants en céramique pour un chauffage plus rapide, les consommateurs rapides peuvent lisser rapidement leurs cheveux, ce qui permet de gagner du temps pour vos rendez-vous ou vos soirées.

et la température restera constante tout au long de l'utilisation

Le couvercle supérieur du boîtier est équipé d'un bouton marche-arrêt et d'un bouton de réglage de la température. La plage de température est de 130 °C-170 °C-200 °C-230 °C

Plaques chauffantes à angle obtus 32MM


PARWIN PRO BEAUTY utilise un élément chauffant en céramique et une plaque chauffante à angle aigu unique pour les professionnels afin de chauffer plus rapidement ; les cheveux lissés sont naturellement plus lisses et évitent les plis dans les cheveux.

Arrêt automatique

L'appareil s'éteint automatiquement après 60 minutes d'inactivité. Cette fonction garantit la sécurité de votre domicile et la longévité de votre appareil. Vous n'aurez jamais à vous soucier d'oublier d'éteindre l'appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Parts identification

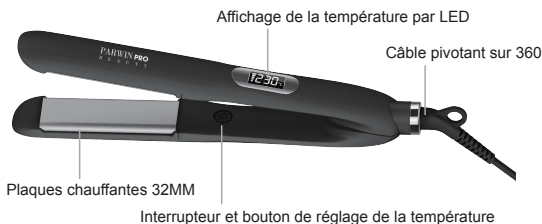

Comment l'utiliser

Démarrage : faites attention à la tension (110-240v), à la fréquence (50 / 60HZ) et à la longueur du cordon d'alimentation (1,8m) lorsque vous utilisez le produit, et tenez l'appareil à l'écart des environnements humides.

Les lisseurs sont des outils de coiffure puissants et doivent toujours être utilisés avec précaution.

Comme pour tous les lisseurs qui atteignent des températures élevées, n'utilisez pas l'appareil fréquemment afin d'éviter d'endommager les cheveux. Si vous n'utilisez pas le lisseur correctement, vous risquez de surchauffer vos cheveux, voire de les abîmer.

Suivez toujours les étapes ci-dessous pour sélectionner le réglage de chaleur adapté à votre type de cheveux. Sélectionnez un réglage de température adapté à votre type de cheveux.

- Lorsque vous utilisez le lisseur pour la première fois, choisissez toujours une température basse
- Pour les cheveux épais, bouclés ou difficiles à lisser, sélectionnez une

température moyenne à élevée.

- Pour les cheveux fins, de texture moyenne ou légèrement ondulés, sélectionnez un réglage faible à moyen.

2. (1) Branchez l'appareil sur une prise de courant dont la tension est indiquée sur l'appareil. Le voyant blanc affiche OFF

(2) Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes, ce qui indique également que l'appareil est allumé. (Par défaut 200 °C)

(3) Appuyez sur le bouton d'alimentation pour sélectionner la température désirée, il y a 4 réglages de température : 130 °C - 170 °C - 200 °C - 230 °C .

(4) L'affichage LED et la commande de progression de la température clignotent lorsque vous sélectionnez la température souhaitée. Une fois la température réglée atteinte, l'affichage LED ne clignote plus.

3. (1) Peigner les cheveux pour les rendre lisses sans les emmêler. Utilisez un peigne pour diviser les cheveux en plusieurs tresses. Une mèche de cheveux ne doit pas être trop volumineuse

Conseil : il est préférable de tenir d'abord la queue des cheveux afin de les lisser à partir des cheveux proches de la racine, puis de les lisser en direction de la queue des cheveux.

(2) Placez vos cheveux entre les deux plaques chauffantes du lisseur, pincez pour fermer les deux plaques chauffantes du lisseur.

(3) Déplacez le lisseur de la racine des cheveux à la pointe des cheveux, ne vous arrêtez pas pour éviter la surchauffe.

(4) Répétez l'opération après 20 secondes jusqu'à ce que la coiffure idéale soit créée.

(5) Laissez les cheveux refroidir. Ne pas peigner les cheveux avant qu'ils ne refroidissent, sinon ils risquent d'être abîmés pour créer une bonne coiffure.

4. La fonction d'arrêt éteindra automatiquement votre fer si vous oubliez de le faire après 60 minutes.

ENTRETIEN

Le fer plat PARWIN PRO BEAUTY ne nécessite que peu d'entretien. S'il est nécessaire de le nettoyer, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse complètement. Essuyez ensuite la surface de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Si cela s'avère nécessaire, renvoyez l'appareil à un service après-vente agréé pour le faire réparer.

STOCKAGE

Pour ranger votre fer à repasser, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse complètement, placez tous les accessoires dans la boîte et mettez le fer à repasser dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants. Ne tirez jamais sur le cordon et n'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom : Fer à lisser 32MM

Tension d'entrée : 110-240V

Puissance : 50W

Fréquence nominale : 50 / 60HZ

Température maximale : 230 °C

SALUTATIONS

Nous vous remercions d'avoir acheté des produits PARWIN PRO BEAUTY. Nous espérons que vous serez satisfait du produit et du service que vous avez reçu. Nous aimerions que vous nous fassiez part de vos suggestions utiles sur nos produits et nos services à la clientèle.

En tant qu'entreprise en pleine croissance, nous espérons nous développer encore mieux grâce à vos suggestions et à votre soutien, nous vous en sommes très reconnaissants !

Pour obtenir plus d'informations et de réductions, veuillez visiter notre site officiel et notre page Facebook.

Site web officiel: www.haircaressshop.com

Facebook: service@Haircaressshop.com

PARTICIPER À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Votre appareil contient de nombreux matériaux utilisables ou recyclables. Apportez-le à un point de collecte pour qu'il soit traité.

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please follow the instructions listed in this user's manual to operate the product. Do not operate the device for other uses which are not indicated in the instruction manual. Basic safety precautions should be taken as follows

WARRANTY TERMS & E CONDITIONS


To reduce the risk of burns, fire, electrocution, or injury to persons:

- 1 . An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plugs. If it is not working correctly, or if it has been damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces Do not pull, twist or warp the cord around the straightener.



KEEP AWAY FROM THE WATER. Do not use it use this appliance near bathtubs, showers, sinks, or other vessels containing water.

6. Do not place this device where it may fall or be drawn into a tub or sink.
7. It is recommended that children are supervised to ensure that they do not play with the device.
8. The appliance should be kept far away from hot or humid places
9. Do not plug in or unplug the appliance with wet hands.
10. Do not submerge it or run it under water, even to clean it.
11. Attachments (when furnished) may be hot during use, allow them to cool before handling.
12. Do not operate with a voltage converter.

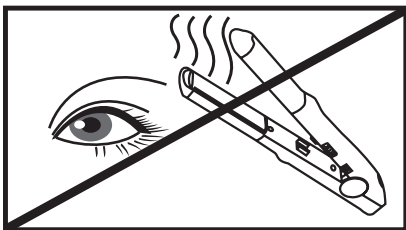

12. Always unplug this device from the socket as soon as you finished using it.
 13. Make sure it has cooled down completely before storing the appliance.
 14. Keep away from the eyes while styling your hair with this device to avoid heat causing damage to the eyes.
- Always place the appliance on a heat-resistant, stable flat surface.

15. Do not use flammable materials (such as styling mousse, etc.) on your hair before using this appliance to style your hair. For avoiding igniting and burn hazards.

ABOUT YOUR PRODUCT

Simple use and high efficiency

With the premium ceramic heating components, fast heat-up which is efficient and time-saving for your beauty routine

Ceramics Fast Heating

PARWIN PRO BEAUTY uses ceramic heating elements for faster heating up, Prompt consumers can fast straighten their hair time saving for your dating or party.

and the temperature will remain constant throughout the use

The upper cover on the housing is equipped with on-off and temperature to adjust the key. The temperature range is

130℃-170℃-200℃-230℃

32MM Blunt Angle Heating Plates


PARWIN PRO BEAUTY uses a ceramic heating element & a unique Blunt angle heating plate design for professionals for faster heating up; straightened hair is naturally smoother and avoids creases in the hair

Auto Shut Off

The device will automatically switch off after 60 minutes of inactivity. This feature to make sure home safety and the longevity of your device, never have to worry about forgetting to turn off the device.

OPERATING INSTRUCTIONS

Parts identification

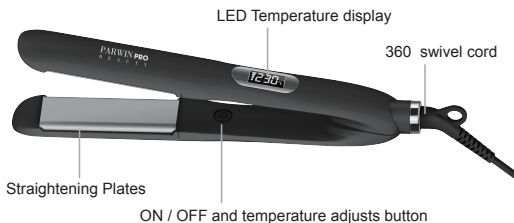

How to Use

Start: please be careful that the voltage (110-240v) , the frequency (50 / 60HZ), and the length of the power cord (1.8m) when you are using the product, keep the device away from humid environments.

Straighteners are powerful styling tools and should always be used with care. As with all straighteners that reach salon-high temperatures, please do not use the appliance frequently to avoid damage to the hair. If you use the straightener incorrectly, you could overheat your hair or even burn it. Always follow the steps below to select the right heat setting for your hair type. Select a temperature setting that is suitable for your hair type.

- Always select a low setting when you use the straightener for the first time
- For coarse, curly or hard-to-straighten hair, select a medium to high setting
- For fine, medium-textured, or softly waved hair, select a low to the medium setting

2.(1) Plug the device into a current socket of a voltage specified on the device. The white LED light will display OFF

(2) Press and hold the power button for 2-3 seconds, which also indicates the appliance is on. (Default 200 °C)

(3) Press the power button to select the desired temperature, here are 4 temperature settings: 130 °C-170 °C-200 °C-230 °C .

(4) The LED display and the temperature progress control will flicker when you select the desired temperature. Once the set temperature has been reached, the LED display will not flicker.

3. (1) Comb the hair to make it smooth without tangles. Use a comb to divide the hair into many tresses. A tress of hair cannot be too much

Tip: It is best to hold the tail of the hair first so as to straighten from the hair that is close to the root, and then straighten the hair toward the tail of the hair.

(2) Place your hair between the two heat plates of the straightener, Clamp to close the two straightening heating plates.

(3) move the hair straightener from the hair root to the hair tips, perm does not stop to prevent overheating.

(4)Repeat after 20 seconds until the ideal hairstyle is created

(5)Let the hair cool down. Do not comb the hair before cooling, otherwise, it may damage just to create a good hairstyle

4. The off function will automatically turn off your iron if you forget to do so after 60 minutes.

MAINTENANCE

The PARWIN PRO BEAUTY Flat Iron just requires little maintenance, If it is necessary to clean, unplug the appliance and wait for it to cool down completely. Then wipe the surface of the appliance with a smooth cloth. Never attempt to repair the appliance on your own. If it is required, return it to an authorized service representative for repair.

STORAGE

To store your flat iron, unplug the appliance and wait for it to cool down completely, place all of the attachments in the box and put the flat iron in a safe and dry place that is out of the reach of children, Never pull the cord or wrap the cord around the appliance.

SPECIFICATIONS

Name: 32MM Flat Iron

Input Voltage: 110-240V

Power: 50W

Rated Frequency : 50 / 60HZ

Max Temperature : 230 °C

GREETINGS

Thank you for purchasing PARWIN PRO BEAUTY products. We hope you will be pleased with both of the product and the service you received we would like to hear from you about helpful suggestions on our products and customer services.

As a growing business brand, we hope to develop much better with all your suggestions and support, We appreciate it a lot!

To get more information and discounts, Please visit our official website and Facebook Page.

OfficialWebsite: www.haircaresshop.com

Facebook: service@Haircaresshop.com

PARTICIPATE IN PROTECTING THE ENVIRONMENT



Your device contains many usable or recyclable materials.
Take it to a collection point for processing.

PARWIN **PRO**
B E A U T Y

PARWIN PRO BEAUTY
Salon is Beauty
www.haircaresshop.com
service@haircaresshop.com