CHEBIO

User Manual

Cordless Vacuum Cleaner

Apex 10



WARRANTY

The 2-Year Limited Warranty

- Your CHEBIO machine has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the Instruction Manual.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your machine is in proper operating condition during the warranty period.

According to the requirements outlined in this instruction manual, subject to the following conditions and exclusions.
Only applies to purchases made from authorized retailers of CHEBIO.
This warranty will only be valid if the machine is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED?

CHEBIO shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Machines purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the CHEBIO InstructionManual.
- The machines are used for commercial or rental purposes in addition to normal domestic use.
- Use of parts not in accordance with the CHEBIO Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by CHEBIO.
- External factors unrelated to product quality and use, like accidental water damage.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Normal wear and tear, including Dust Cup, Belt, Filter, HEPA, Brush Roller, and Power Cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush roller off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.

HOW TO CLAIM?

Please keep your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your original purchase receipt with the purchase date and order number on it.

All work will be carried out by CHEBIO or its authorized agency.

Any replaced defective parts will become the property of CHEBIO.

Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

If your machine is not functioning properly, or you still have any questions after reading this manual carefully, please feel free to contact us, we will try our best to provide you with a satisfactory solution.

CONTENTS

WAS IN DER SCHACHTEL IST ---------- 01
EINLEITUNG ZUM HAUPTTEIL ---------- 02
EINFÜHRUNG IN DEN BILDSCHIRM ---------- 03
KOMBINIERTE METHODE ---------- 04
SELBSTÄNDIGE METHODE ----------05
WANDMONTAGE ---------- 06
ABRECHNUNGSMETHODEN ---------- 07-08
ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH ---------- 09-10
WARTUNG UND INSTANDHALTUNG DER VORFILTERKOMPONENTEN ----- 11-13
BODENBÜRSTE REINIGEN ---------- 14
ANWEISUNGEN FÜR ZUBEHÖR ---------- 15

Email to Official Customer Service, we are always here to help you for any questions.

support@chebio.cn

IMPORTANT SAFETY WARNING

Before using this machine, please read all instructions in the manual and cautionary markings on the machine carefully.

① This CHEBIO machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety.

② Use only as described in this CHEBIO Operating Manual. If the machine is not working as it should, if it has received a sharp blow, if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact the CHEBIO Support Team.

③ Suitable for dry locations only. Do not install, charge or use this machine outdoors, in a bathroom or within 10 feet (3 meters) of a pool. Do not use on wet surfaces and do not expose to moisture, rain or snow.

④ When using this machine, please keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts. Do not point the hose, aluminium alloy tube or other accessories at your eyes or ears or put them in your mouth.

⑤ Do not use to pick up hard objects, such as glass slag, needles,nails, etc.

⑥ Do not touch the charger with wet hands to avoid electric shock.

⑦ Use only CHEBIO recommended accessories and replacement parts.

⑧ Do not water or spill liquid onto the vacuum cleaner. If that happens, it will increase the risk of electric shock.

⑨ Please do not use the vacuum cleaner to suck the detergent, kerosene, soot, wet dust, water, sewage, matches and otheritems.

⑩ Do not throw the battery pack away, and it should be safely disposed in accordance with local regulations.

⑪ Do not use a battery pack or machine that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

⑫ The charger has been designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage is the same as that stated on the rating plate.

⑬ Unplug the charger when not in use for extended periods.








⑭ Please fully recharge the battery, when first used or used after long time storage. If the product is not used for long time, please make sure the battery is recharged and used each three months at least.

⑮ Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or the machine outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at a temperature outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.To ensure maximum battery life, CHEBIO recommends the following:


- When not in use the machine should be stored at room temperature. Recommended range: 64°F (18°C) to 82°F (28°C).
- The ambient temperature range for operation and charging should be 50°F (8°C) to 86°F (35°C).

⑯ Please store the product under cool and dry environment. Please avoid long-time sunshine on the product.


WAS IN DER SCHACHTEL IST

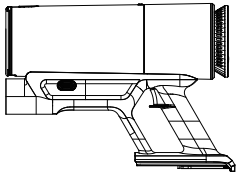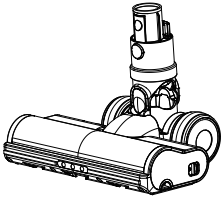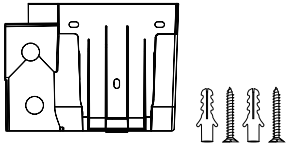			
Hauptkörper	Batteriepack	Teleskopstange	Kraftbürste
			
Netzteil	Wandbehang-Hardware-Tasche	2-in-1-Bürste	Sofa-Bürste
			
HEPA-Filter	Aromatablette	Gänsekopf-Reinigungsbürste	Benutzerhandbuch

EINLEITUNG ZUM HAUPTTEIL

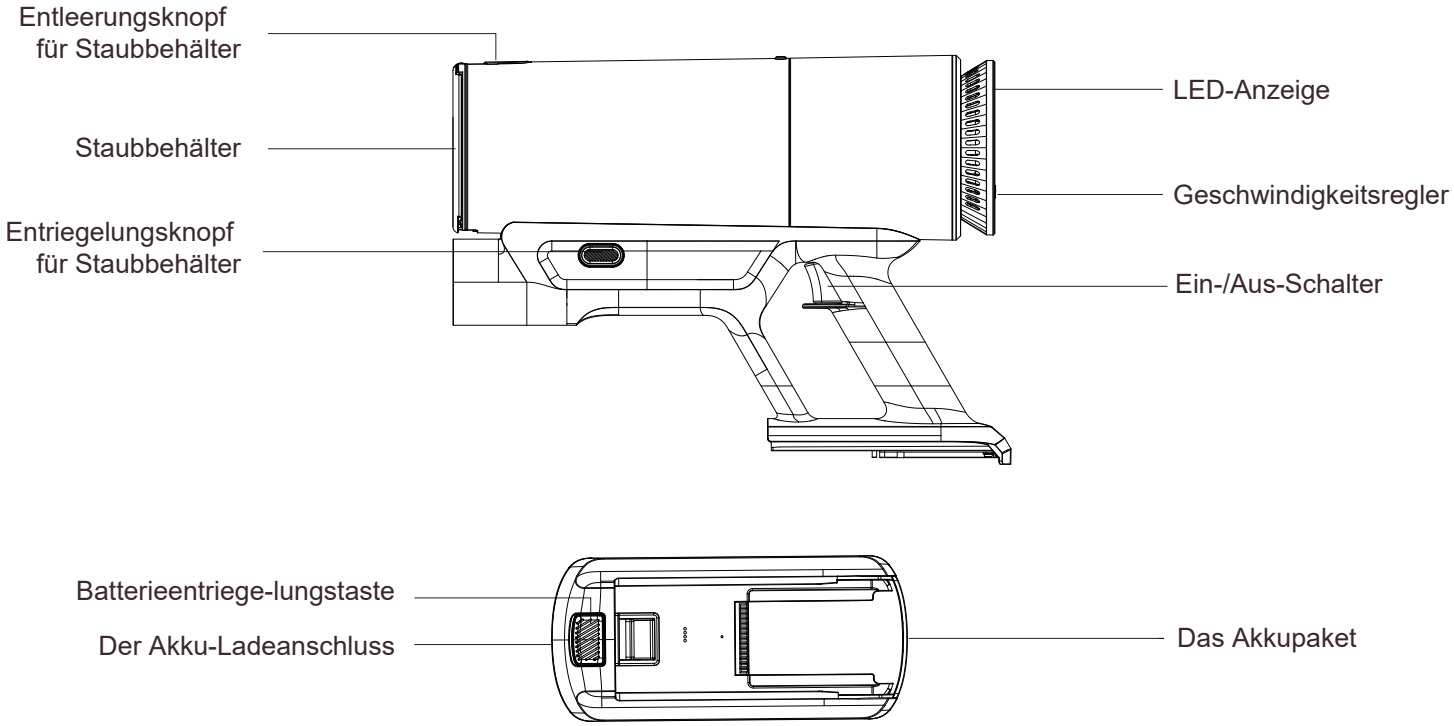

EINFÜHRUNG IN DEN BILDSCHIRM

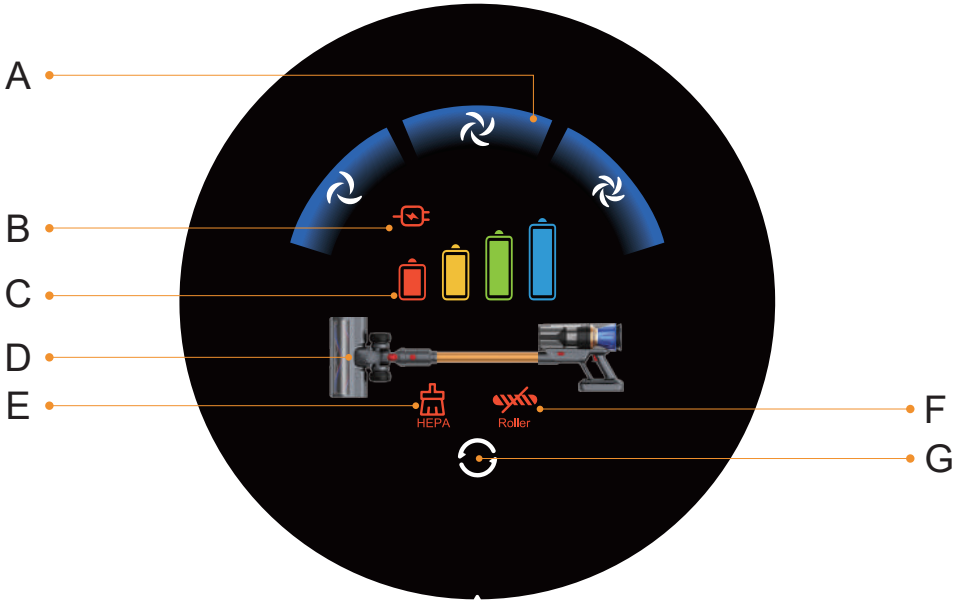

A.Ansaugmodus-Anzeige (MIN/MID/MAX)

B.Betriebsanzeige

C.Verbleibende Akkuleistung


D.Produktdesign-ID

E.Anzeige für vollen Behälter

F.Anzeige für blockierte Bodenbürste


G.Geschwindigkeitsregler

KOMBINIERTE METHODE

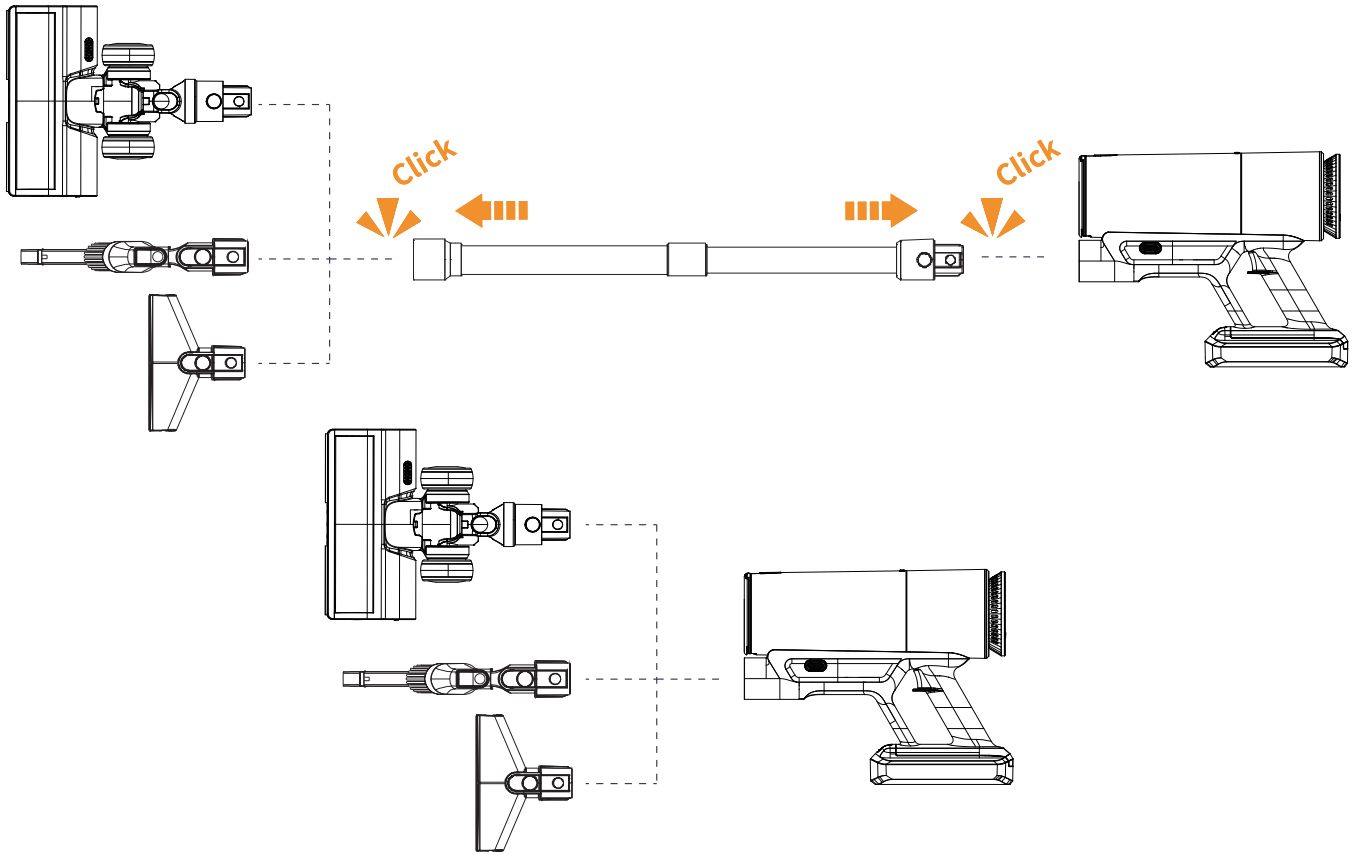


SELBSTÄNDIGE METHODE

Verriegelung der Bodenbürste: Halten Sie den Griff fest, halten Sie die Bodenbürste still, schieben Sie die Haupteinheit vorsichtig nach vorne und die Bodenbürste rastet ein.
Verriegelung aufheben: Treten Sie mit dem Fuß auf die Seite der Bürste und ziehen Sie die Haupteinheit zum Kehren vorsichtig zurück.

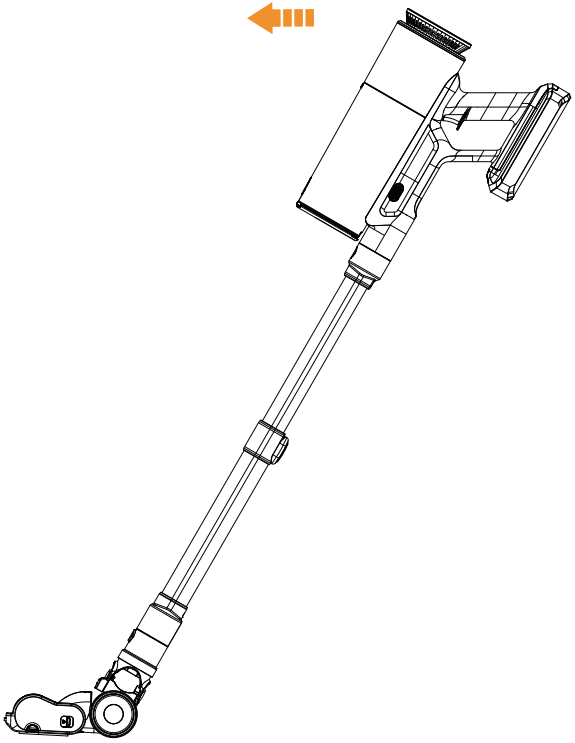


1 **Verriegelung der Bodenbürste**

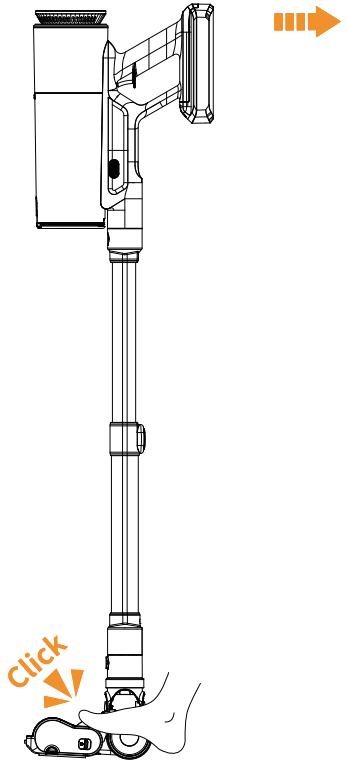


2 **Verriegelung aufheben**

WANDMONTAGE

Vergewissern Sie sich, dass sich hinter dem Montagebereich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen befinden.

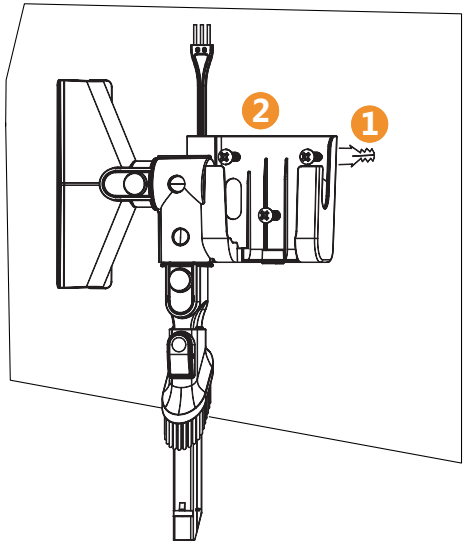


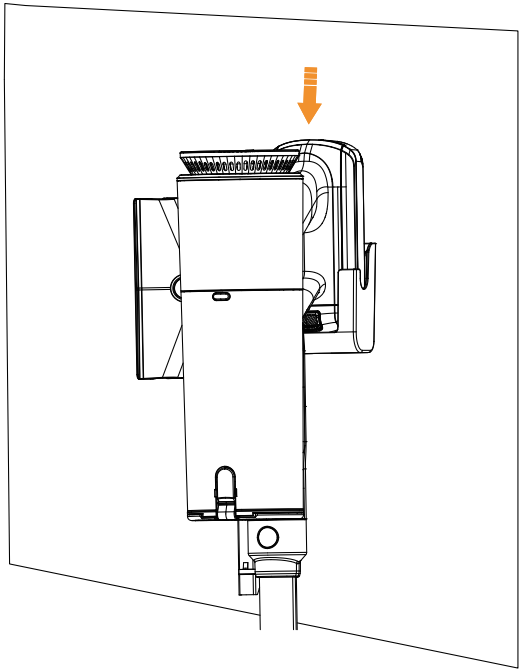


ABRECHNUNGSMETHODEN


1. Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Produkts einen speziellen Apex 10-Adapter
2. Bei der ersten Verwendung wird empfohlen, das Produkt vor der Verwendung vollständig aufzuladen.
3. Bitte laden Sie es nach jedem Gebrauch rechtzeitig auf. Es wird nicht empfohlen, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen.

Ein- und Ausbau des Akkupacks

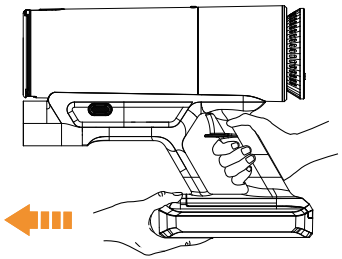


1 Entfernen Sie das Akkupaket und laden Sie es es separat aufladen

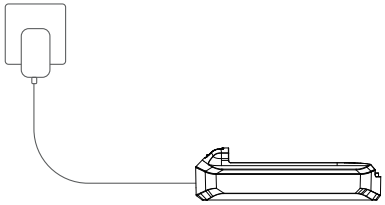


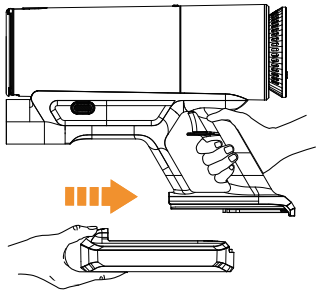

2 Verbinden Sie das Hauptgehäuse mit dem Ladegerät

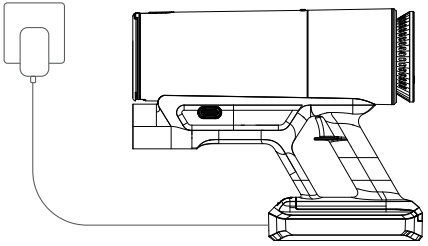


3 Zum Aufladen an die Wandhalterung hängen

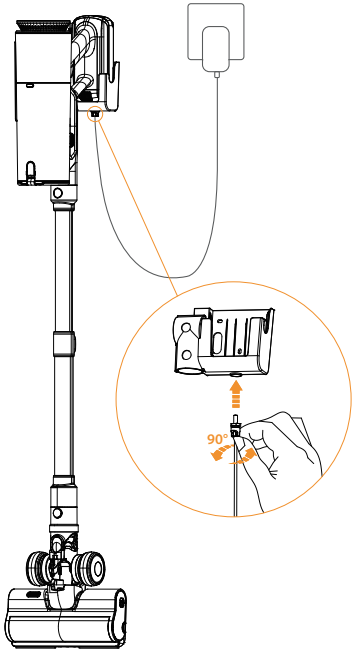


ABRECHNUNGSMETHODEN

Ladeindikator

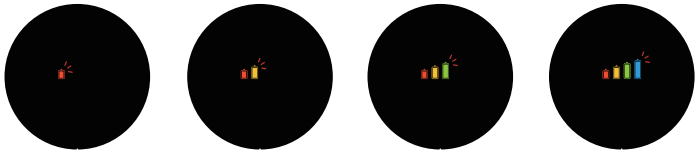


- The power bar on the display indicates the remaining charge level.
- Während des Ladevorgangs ändert sich die Leistungsanzeige auf dem Display mit der Batterieleistung, und das Batteriesymbol blinkt weiter.
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, bleibt die Anzeige 1 Stunde lang eingeschaltet und erlischt dann vollständig.

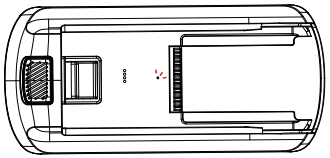



Die Batterieanzeige blinkt während des Ladevorgangs weiß, und die weiße Farbe leuchtet lange, wenn die Batterie vollständig geladen ist.

Verwendung eines falschen Adapters

Wenn Sie einen Adapter verwenden, der nicht zum Apex 10 gehört, blinken die Anzeige des Staubsaugers und der Alarm des Akkus. Das rote Licht des Akkupacks blinkt.

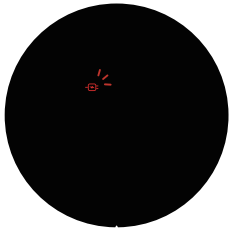

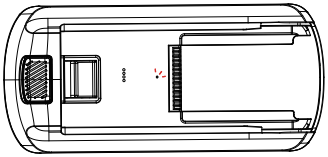


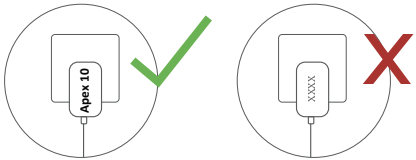


ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

Start-up

1. Drücken Sie den Netzschalter, um mit der Arbeit zu beginnen.

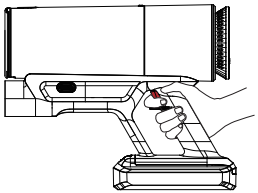


2. Echtzeitanzeige der verbleibenden Leistung und des Gangstatus.

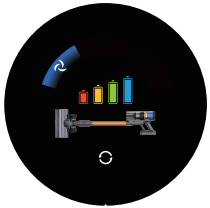

3. Anzeige für Niedrigen Batteriestand


Wenn der Akkustand unter 15 % fällt, beginnt die Akkustandsan zeige auf dem Bildschirm zu blinken. Der Staubsauger sollte so bald wie möglich aufgeladen werden.

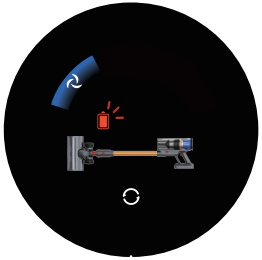


Die verbleibende Leistung dient nur als Referenz. In verschiedenen Modi und Umgebungen kann es zu einer gewissen Abweichung von der tatsächlichen Zeit kommen.

Einstellung der Saugleistung


1. Drücken Sie diese Taste, um den Gang während der Arbeit anzupassen.

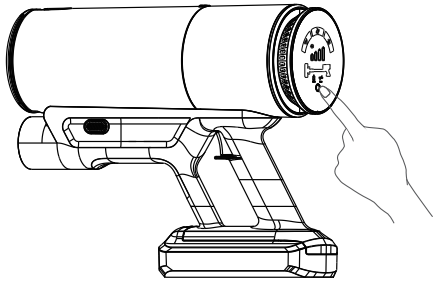


2. Leuchtanzeige für die Gangeinstellung

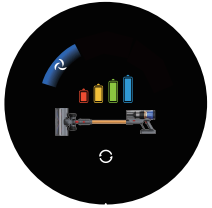

MIN

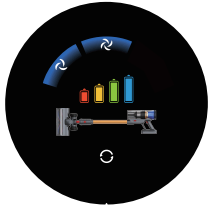

MID

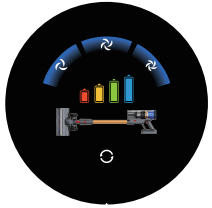


MAX

ANWEISUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH


Abgeschaltet

1. Drücken Sie während der Arbeit erneut den Netzschalter, um das Herunterfahren abzuschließen.

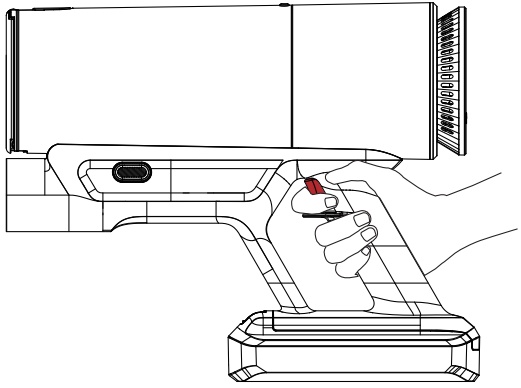


Anzeige der Störungsleuchte - voll mit Staub

Wenn das Mülleimer-Schild aufleuchtet, bedeutet dies, dass das Produkt blockiert ist. Bitte entfernen Sie das Hauptgerät, die Bodenbürste und die Rohre zur Reinigung und Inspektion.

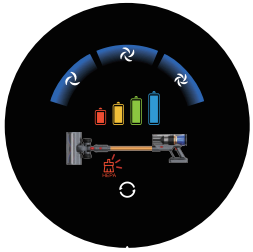

Störungsleuchte zeigt an - die Bodenbürste hat sich verfangen


Wenn das Aufwickelzeichen aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Bodenbürstenwalze festsitzt. Bitte nehmen Sie die Bodenbürste in die Hand, entfernen Sie die Walze, reinigen und überprüfen Sie sie.

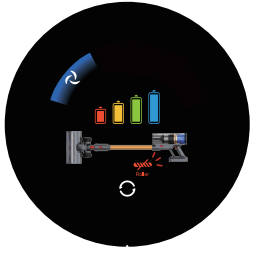

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG DER VORFILTERKOMPONENTEN


Reinigen Sie das Hauptgehäuse

Bitte wischen Sie das Hauptgerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab, waschen Sie es nicht damit.

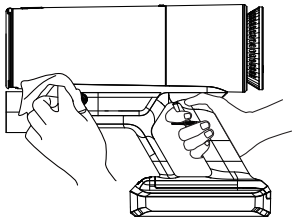


Wartung des Staubbechers

Bei längerem Gebrauch wird empfohlen, das Gerät einmal im Monat zu reinigen und einmal im Monat zu reinigen und zu warten.

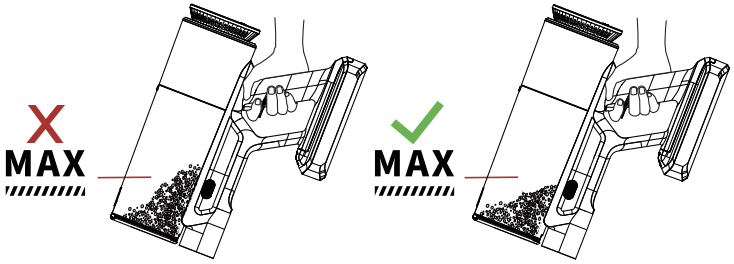


Die Staubtasse ist voll

1 Ein-Klick-Löschen-Taste

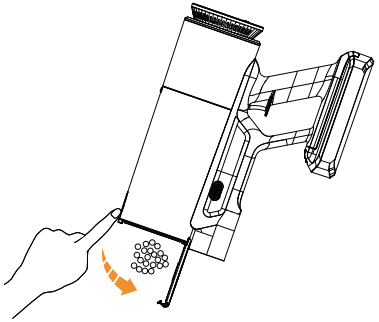


2 Entfernen des Staubbechers

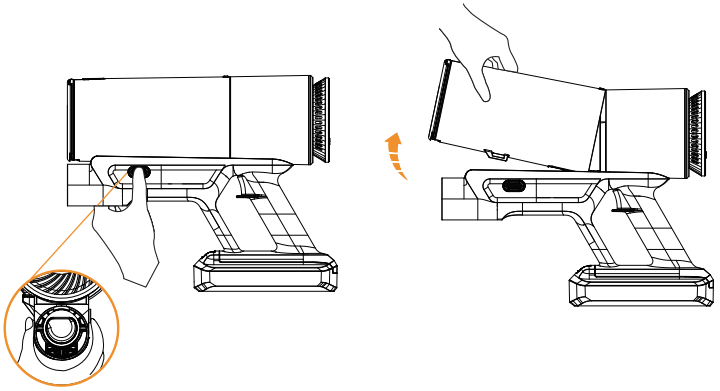

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG DER VORFILTERKOMPONENTEN

Einlassluftfilter HEPA-Wartung

HEPA empfiehlt das Waschen mit Wasser nicht. Verwenden Sie einfach eine Reinigungsbürste, um es regelmäßig zu reinigen. Bei längerer Nutzung wird empfohlen, den HEPA-Lufteinlassfilter alle 2 Wochen zu reinigen und alle 2 Monate auszutauschen, um eine dauerhaft gute Saugleistung zu gewährleisten.

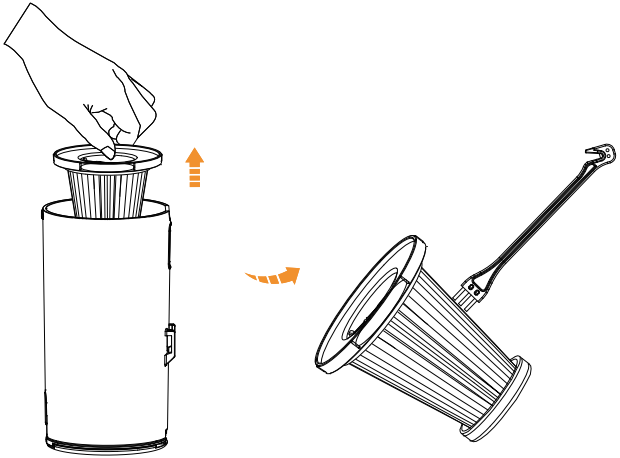


Einlassluftfilter HEPA herausnehmen und reinigen


Wartung von Zyklonfiltern

Bei längerem Gebrauch wird empfohlen, einmal im Monat zu reinigen und zu warten.

1 Demontage des Zyklonfilters

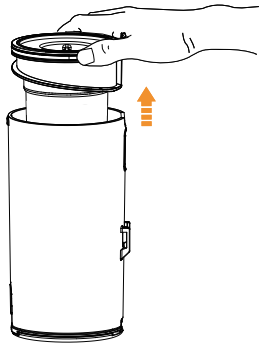



2 Demontage abgeschlossen

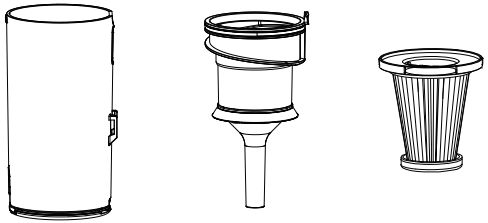

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG DER VORFILTERKOMPONENTEN


3 Reinigung des Zyklonfilters

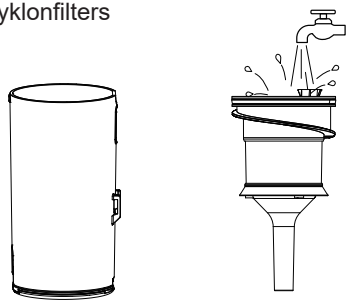




24 Stunden lang bei natürli
chem Licht trocknen lassen


Einbau von Filterkomponenten

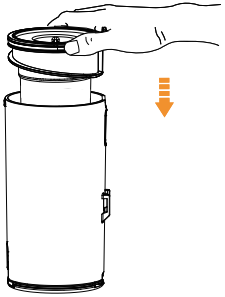


Einbau des Staubbecherfilters

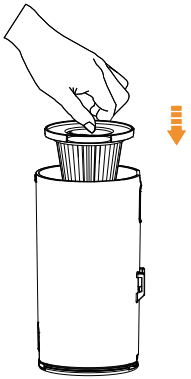

Einbau von Aromatablette

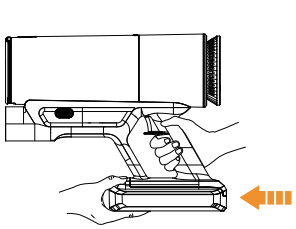


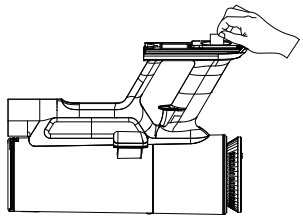


BODENBÜRSTE REINIGEN

Bodenbürste reinigen


1 Bevor Sie die Bodenbürste reinigen, müssen Sie sie aus dem Bodenbürste aus dem Hauptgerät herausnehmen und die Stromzufuhr unterbrechen.
2. benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Tuch, um das Hauptgerät abzuwischen, nicht mit Wasser abwaschen

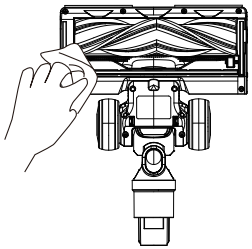


1. Bodenbürste Reinigen

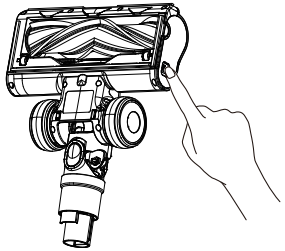


2. Öffnen Sie die Schnalle

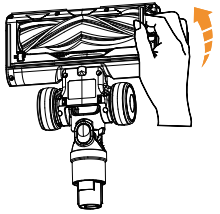


3. Nehmen Sie die Rolle heraus

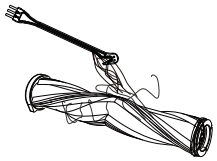


4. Saubere Umhüllung

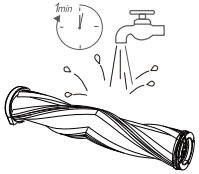

5. Abwaschbare Rolle

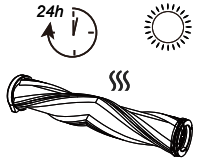

6. 24 Stunden zum Trocknen

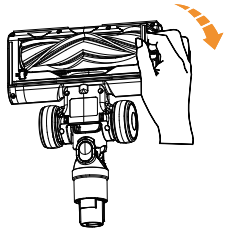

7. Rollen einbauen und Schnalle drücken

ANWEISUNGEN FÜR ZUBEHÖR

Spezifikation

Produkt	Akku-Staubsauger	Modell	Apex 10
Nennspannung	29.6V ⎓	Reinigungsmodi	MIN/MID/MAX

Fehlersuche

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Nicht möglich zu starten	1. Die Batterie ist leer. 2. Der Akku ist nicht oder nicht installiert. 3. Andere Gründe.	1.Bitte verwenden Sie zum Laden des Akkus das Netzteil von CHEBIO. 2.Bitte überprüfen Sie, ob sich der Akku im Produkt befindet, und schließen Sie ihn erneut an, um sicherzustellen, dass er richtig installiert ist. 3.Bitte wenden Sie sich an unser CHEBIO-Kundensupport-Team.
Schwache saugleistung	1. Der Staubbehälter ist voll. 2. Metallfilter und HEPA sind verstopft. 3. Das Teleskoprohr ist blockiert. 4. Die elektrische Bodenbürste ist verstopft. 5. Niedriger Batteriestand. Eine unzureichende Batterieleistung beeinträchtigt die hohe Leistungsabgabe bis zu einem gewissen Grad. 6. Falsche Modusauswahl. 7. Andere Gründe	1.Bitte leeren Sie den Staubbehälter. 2.Bitte nehmen Sie den Metallfilter und den HEPA heraus und reinigen Sie ihn gemäß den Anweisungen. 3.Bitte entfernen Sie das Teleskoprohr und prüfen Sie, ob das Rohr durch Fremdkörper blockiert ist. 4.Bitte entfernen Sie die Bodenbürstenwalze, reinigen Sie sie und prüfen Sie, ob das Bodenbürstenrohr durch Fremdkörper verstopft ist. 5.Bitte verwenden Sie zum Laden des Akkus das Netzteil von CHEBIO. 6.Wechseln Sie bei komplexen Umgebungen bitte in den mittleren und hohen Leistungsmodus, um die Reinigung zu versuchen. 7.Bitte wenden Sie sich an unser CHEBIO-Kundensupport-Team.
Kurze akkulaufzeit	1. Die Ladung ist nicht vollständig aufgeladen. 2. Häufiger Betrieb im Hochleistungsmodus. 3. Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Wenn Sie den Akku bei niedriger Temperatur betreiben, verkürzt sich die Entladezeit. 4. Andere Gründe.	1.Bitte verwenden Sie zum Laden des Akkus das Netzteil von CHEBIO. 2.Vermeiden Sie in nicht komplexen Umgebungen das Arbeiten im Hochleistungsmodus über längere Zeiträume. 3.Bitte wenden Sie sich an unser CHEBIO-Kundensupport-Team. 4.Bitte wenden Sie sich an unser CHEBIO-Kundensupport-Team.

CHEBIO

EC REP

Business name: TB EC REP EUROPEAN SL
Business address: Calle Marcelo Usera 60, LC. Madrid 28026 Spain
Contact: Jason Lin Tel： +34 682 797 075
Please email us for validity check: EUREG@TBVAT.COM

CE FC RoHS

MADE IN CHINA