
X ONE ADAPTER SERIES

Brook

X One Adapter enables you to use Xbox One controller to play games on Nintendo Switch, PS4, PC and Xbox One.

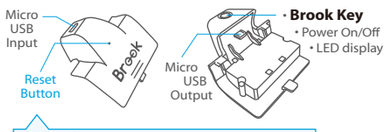

＊If there's any problem with ***X One Adapter***, press the reset button to reset.

Device mode and pairing instruction

How to switch between different modes:

1. When ***X One Adapter*** is off, long press the ***Brook Key*** for about 2 seconds until the ***Brook Key*** LED starts to flash.
2. When the ***Brook Key*** LED starts to flash, long press the combo keys until the LED goes off to switch to according mode.

Mode	Combo Keys	Wired/ Wireless	Motion Sensor	Vibration	Headset Support	Remap	Turbo
PS4	+ A	Wired	V	V	V	V	V
		Wireless	V	V	V	V	V
Switch	+ B	Wired	V	V		V	V
		Wireless	V	V		V	V
PC	+ RB	Wired		V	V	V	V
		Wireless				V	V
Xbox One	+ RB	Wired		V	V	Do It In Xbox One Setting	
	+ X	Wireless (as battery)					

Button configuration

Xbox One	PS4	Switch	PC
UP	UP	UP	UP
Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left
Right	Right	Right	Right
A	✕	B	A
B	○	A	B
X	□	Y	X
Y	△	X	Y
Menu	OPTIONS	+	Menu
View	Touch Key	-	View
Lx	Lx	Lx	Lx
Ly	Ly	Ly	Ly
Ry	Ry	Ry	Ry
Rx	Rx	Rx	Rx
LB	L1	L	LB
RB	R1	R	RB
LT	L2	ZL	LT
RT	R2	ZR	RT
LTSB	L3	LTSB	LTSB
RTSB	R3	RTSB	RTSB
Xe	PS	Home	Xe

*** Brook Key = Share**

Xbox One	PS4	Switch
Brook Key	Share	Capture
View + R stick	Touch Key + Touch Pad	

On PS4 (*Wired use for the first time)

Wired

1. ***X One Adapter*** in PS4 mode + A
2. Connect ***X One Adapter*** to PS4 directly with a USB cable.
3. short press the Xbox key

Wireless

► **For the first time use**:
After completing wired use 1 2 3, disconnect the USB cable, and short press the **Brook Key** to awake the controller for use.

► **For future use**: Short press the **Brook Key** to awake the controller for wireless use.


► **When X One Adapter and PS4 are off**:
short press the **Brook Key** to boot the PS4.

On Switch (*Wired use for the first time)

1. ***X One Adapter*** in Switch mode + B
2. On switch, go to System Settings → Controllers and Sensors, and turn ***ON Pro Controller Wired Communication***.



Wired



Connect ***X One Adapter*** to Switch dock directly with a USB cable.

Wireless


Pairing Method 1

► **For the first time use**:

1. Go to controllers



2. "Change Grip/Order" and disconnect the USB cable.

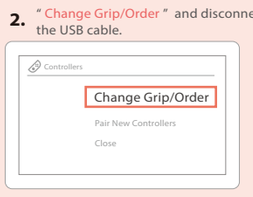

3. Long press the **Brook Key** for about 2 seconds for pairing.

► **For future use**: When Switch has turned on, short press the **Brook Key** to awake the controller for wireless use.

OR

Pairing Method 2

1. ***X One Adapter*** in Switch mode + B
2. Connect ***X One Adapter*** to Switch directly with a USB cable.
3. short press the Xbox key


► **For the first time use**:
After completing wired use 1 2 3, disconnect the USB cable, and short press the **Brook Key** to awake the controller for use.

► **For future use**: Short press the **Brook Key** to awake the controller for wireless use.

► **If it cannot be successfully paired**:
Reboot Switch and do it again.

How to install


Notice! Plug the Micro USB properly

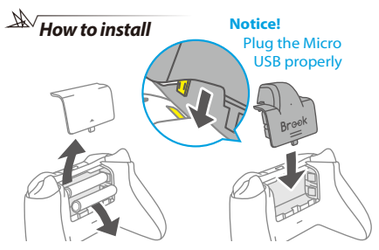

Step 1. Remove the Xbox One controller battery cover and take out the batteries.

Step 2. Place ***X One Adapter*** into Xbox One controller.

How to charge the battery and the LED display

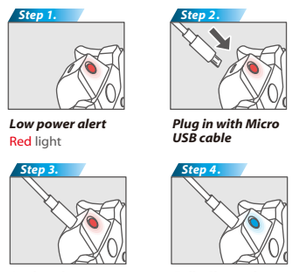

Low power alert Red light

Plug in with Micro USB cable

In charging Red light

Fully Charged Blue light

Turbo Setting

Turbo function available buttons: A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LTSB、RTSB、Paddles (1、2、3、4) , in total 14 buttons (referred to as ***FK***). For paddles, you need to clear the original setting on Xbox One before setting turbo on them.

Step

1. **Enter Mode** — View + Xbox
2. **Set Turbo Key** — View + **FK** (multiple) — When **View** button is pressed, the pressed **FK** buttons will be set to have turbo function. i.e.: **View+A, X, LB...**
3. **Cancel Turbo Key** — **FK** (multiple) — Simply pressing the indicated button without pressing **View**. i.e.: **A, X, LB...**
4. **Confirm Turbo key** — Menu
5. **Exit Setting** — Xbox

Note Cancel All Turbo Setting — View + Menu — Cancel all turbo settings in Enter Mode.

After step 5(Exit Setting), press **Brook Key + **Menu** (LED display will go off) to save the Turbo setting.*

Remap Setting

Remap function available buttons: ↑、↓、←、→、A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LTSB、RTSB, in total 14 buttons (referred to as ***FB***) .

Step

1. **Enter Mode** — Menu + Xbox — Can do complex button setting. i.e. : **Set X to (→ + A + B)**
2. **Remap Button Selection** — **FB** (Choice one) — i.e. : **press X**
3. **Remap Button Selection** — View + **FB** (Optional) — When pressing the **View** button, the pressed **FB** buttons will all be set. i.e.: **View + (→+A+B)**
4. **Confirm Remap Setting** — Menu — Setting confirm.
5. **Exit Setting** — Xbox

Note Cancel All Remap Setting — View + Menu — Cancel all remap settings in Enter Mode.

After step 5(Exit Setting), press **Brook Key + **Menu** (LED display will go off) to save the Remap setting.*

On Xbox One


Wired

1. Change to Xbox one mode. + RB
2. Connect Xone Adapter to Xbox one directly with a USB cable.

Wireless *Make sure the controller has synced with the Xbox One console before.

1. ***X One Adapter*** in Xbox One mode + X

► **When X One Adapter is off**:



2. **Pairing Method 1**
Short press the **Brook Key**, then immediately press and hold the Xbox Key until the paring is completed. **When Xbox One is off,** it can also boot the Xbox One.

OR

2. **Pairing Method 2**
Press and hold the Xbox Key, then short press the **Brook Key**, it will start to pair with Xbox One. **When Xbox One is off,** it can also boot the Xbox One.

On PC

Wired

1. ***X One Adapter*** in PC mode + RB
2. Connect ***X One Adapter*** to PC directly with a USB cable.

Wireless (Bluetooth)

1. Change to PC mode. + RB
2. Go to Bluetooth on PC → Add Bluetooth or other device. Then, PC will start to search for Bluetooth device.
3. When Xone Adapter is off, long press the Brook Key for about 2 seconds until the Brook Key LED starts to flash.
4. Find "Brook Xone Adapter" for pairing.
5. After pairing is successful, you can test the functionality in Devices and Printers.

*You only need to set Xone Adapter up for first time. For future use, make sure the Bluetooth on PC has turned on, and short press the Brook Key to awake the controller. Then, it will connect to PC with Bluetooth wirelessly.

Cautions

1. Please keep away from electrical conductive objects.
2. Please do not disassemble the battery or place it in high temperature enviroment.
3. Please recycle the battery when you don't use it.

Product Number	ZPMN023 / C17030
Input	Micro USB 5V / 500 mA (min)
Output	DC 5V
Capacitance	800 mAh
Dimensions	L41mm x W25mm x H6.5mm
Weight	15±2g (Battery Included)

Product Number	ZPPN00A Model:**X One Adapter Extra**
Input	Micro USB 5V / 500 mA (min)
Output	DC 5V
Capacitance	1600 mAh
Dimensions	L44mm x W26mm x H13.8mm
Weight	26±2g (Battery Included)

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

*** There's irregular update. If you have any problem using the product, please log on to Brook's website for the latest information.**

For more details please visit our official website at
www.brookaccessory.com


We back you up | Brook Gaming

201909V8

X ONE ADAPTER SERIES

Brook

本製品 X One adapter は、Xbox One シリーズ用コントローラーにつなぐことで Nintendo Switch 、PlayStation 4、Personal Computer 、Xbox One 本体と接続してゲームできるようにするアダプターです。

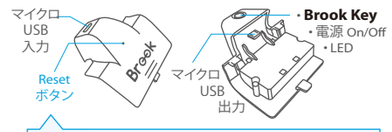

＊お使いの X One アダプターが動作していないときは Reset ボタンを押して再起動してください。

プラットフォーム選択と本体ペアリング設定方法

1. X One Adapter が点灯していない時 , ***Brook Key*** ボタン点灯するまで 2 秒長押しください。
2. 点灯してから、以下の表に合わせてコンボキーを押して各プラットフォーム選択ください。

モード	コンボキー	有線/無線	モーションセンサー	モーター振動	オーディオ入出力	ボタン割り当て	連射ボタン
PS4	+ A	有線	V	V	V	V	V
		無線	V	V	V	V	V
Switch	+ B	有線	V	V		V	V
		無線	V	V		V	V
PC	+ RB	有線		V	V	V	V
		無線				V	V
Xbox One	+ RB	有線		V	V	Xbox 設定を使用する	
	+ X	無線 (バッテリーとして取扱い)					

ボタン対応表

Xbox One	PS4	Switch	PC
UP	UP	UP	UP
Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left
Right	Right	Right	Right
A	✕	B	A
B	○	A	B
X	□	Y	X
Y	△	X	Y
Menu	OPTIONS	+	Menu
View	Touch Key	-	View
Lx	Lx	Lx	Lx
Ly	Ly	Ly	Ly
Ry	Ry	Ry	Ry
Rx	Rx	Rx	Rx
LB	L1	L	LB
RB	R1	R	RB
LT	L2	ZL	LT
RT	R2	ZR	RT
LTSB	L3	LTSB	LTSB
RTSB	R3	RTSB	RTSB
Xe	PS	Home	Xe

*** Brook Key = Share**

ボタン	PS4	Switch
Brook Key	Share	Capture
View + R stick	Touch Key + Touch Pad	

PS4 とペアリング (＊初回必ず有線でつなぐ)

有線でつなぐ

1. ***PS4*** モードに切り替えます + A
2. USB ケーブルで本体に差し込みます
3. Xbox キーを短く押して

無線でつなぐ


► **初回設定**:
有線でつないで 1 2 3 までのステプを完成する前提として、USB ケーブルを本体からはずし、**Brook Key** を押して無線でコントローラーを使えます。

► **初回設定済み**: 本体とつなぐ必要がありません。そのまま **Brook Key** を押せば PS4 で操作できます。


► **X One Adapter が点灯していない状態**:
短く **Brook Key** を押せば PS4 本体を ON にしさせます。

Switch とペアリング (＊初回必ず有線でつなぐ)

1. ***Swich*** モードーに切り替えます + B
2. Switch 本体の設定画面の System Settings -> Controllers and Sensors の ***Pro Controller Wired Communication*** を ***ON*** にしてください 。

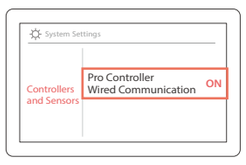

有線でつなぐ



USB ケーブルで本体に差し込みましたら操作できます。

無線でつなぐ


ペアリング方法その 1

► **初回設定**:

1. Controller アイコンをクリックください



2. "Change Grip/Order" を選んで

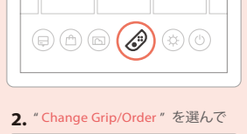


3. **Brook Key** を 2 秒ぐらい長押しペアリングください。

► **初回設定済み**: 本体とつなぐ必要がありません。そのまま **Brook Key** を押せば Switch で操作できます。

或いは

ペアリング方法その 2

1. ***Swich*** モードーに切り替えます + B

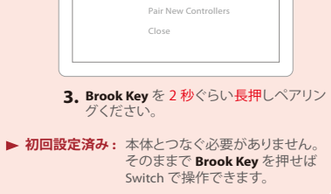

2. USB ケーブルで本体に差しこみます
3. Xbox キーを短く押して


► **初回設定**:
有線でつないで 1 2 3 までのステプを完成する前提として、USB ケーブルを本体からはずし、**Brook Key** を押して無線でコントローラーを使えます。

► **初回設定済み**: 本体とつなぐ必要がありません。そのまま **Brook Key** を押せば Switch で操作できます。

► **ペアリングよく出来ない場合**:
Switch 本体をレストください。

取り付け方


注意！プラグインマイクロ USB が正しく差し込んでください

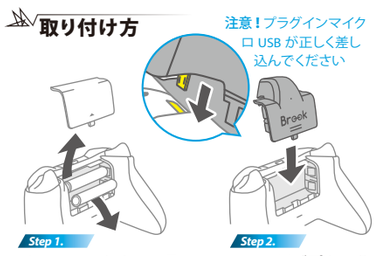

Step 1. Xbox One コントローラーの電池ふたを外して電池を取り出します。

Step 2. X One アダプターを Xbox One コントローラーにつなぎます。

充電方法 & LED

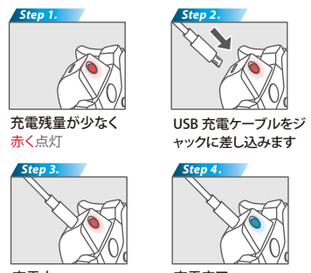

充電残量が少なく 赤く点灯

USB 充電ケーブルをジャックに差し込みます

充電中 赤く点灯

充電完了 青く点灯

Turbo 連打設定モード

A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LTSB、RTSB、Paddles (1、2、3、4) の全 14 ボタン（以下 ***FK*** と表記します）をボタン対応および連打設定に使えます。

Step

1. **モードに入る** — View + Xbox
2. **連打ボタン設定** — View + **FK** (複数選択可) — **View** ボタンを押している間、押された **FK** ボタン（複数可）は連打機能を設定されます。**例：View + A, X, LB...**
3. **連打ボタン取り消し** — **FK** (複数選択可) — **View** が押されていない間に押された **FK** （複数選択可）のボタン連打機能は取り消されます。**例：A, X, LB...**
4. **連打設定の確認** — Menu
5. **モードを出る** — Xbox

備考 すべての連打の取り消し — View + Menu — モードに入ると **View+Menu** を押す。

＊ステップ 5 の後（設定終了）***Brook*** と ***Menu*** を同時に押してください（本製品の LED が点灯し）。連射設定が完了します。

Remap ボタン対応変更設定モード

Remap 機能では ↑、↓、←、→、A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LTSB、RTSB の全 14 ボタン（以下 ***FB*** と表記します）を組み合わせボタン対応設定に使えます。

Step

1. **モードに入る** — View + Xbox — 組み合わせボタン対応設定が可能です。例：**X** を **(→+A+B)** に設定
2. **対応を変更したいボタンの選択** — **FB** (複数選択不可) — 例：**X** ボタンを押す
3. **対応を変更したいボタンの選択** — View + **FB** (複数選択可) — **View** が押されている間に押されたすべての **FB** ボタンが、対応させたいボタンとして設定されます。例：**View+(→+A+B)** を押す
4. **対応設定の確認** — Menu — 設定を確認する
5. **モードを出る** — Xbox

備考 すべての対応設定の取り消し — View + Menu — モードに入ると組み合わせボタンを押す

＊ステップ 5 の後（設定終了）***Brook*** と ***Menu*** を同時に押してください（本製品の LED が点灯し）。ボタンの割り当て設定が完了します。

Xbox One とペアリング

有線でつなぐ

1. まず Xbox one モードに切り替える + RB
2. そのまま、Xbox One が挿し込んで直ぐ使用できる

無線でつなぐ ＊事前にコントローラーが Xbox One とペアリングできたかどうかご確認ください。

1. ***Xbox One*** モードーに切り替えください。 + X

► **X One Adapter が点灯していない状態**:



2. **ペアリング方法その 1**
短く **Book Key** を押してからまた Xbox Key を長押して X Box One 本体とつなぎます。**Xbox が OFF にしても ON にさせられます。**

或いは

2. **ペアリング方法その 2**
Xbox キーを押したまま、**Book Key** を短く押して X Box One 本体とつなぎます。**Xbox が OFF にしても ON にさせられます。**

PC とペアリング

有線でつなぐ

1. ***PC*** モードに切り替えます + RB
2. PC と接続すれば操作できます。

無線でつなぐ (Bluetooth)

1. まず PC モードに切り替える + RB
2. Bluetooth 装置をオンにし、新デバイスを追加する
3. Brook キーをフラッシュまで 2 秒間長押す
4. パソコンで Bluetooth デバイスを検索し、Brook Xone アダプタを見つけてペアリングしてくれる
5. ペアリング完了したら、パソコンの装置コントロールパネルにてデバイスをテストしてくれる

＊注意：Bluetooth ペアリング設定が初回使用するだけ。一回設定されたら、Bluetooth にオンの状態で Brook キー を短く押したら直ぐ接続できる

注意

1.導電性の物体に近づけないでください。
2.電池を取り外したり高温の場所に置いたりしないでください。
3.電池を処分する際は環境にご留意ください。

型 番	ZPMN023 / C17030
入 力	マイクロ USB 5V / 500 mA (min)
出 力	DC 5V
容 量	800 mAh
体 積	L41mm x W25mm x H6.5mm
重 量	15±2g (電池を含む)

型 番	ZPPN00A Model:**X One Adapter Extra**
入 力	マイクロ USB 5V / 500 mA (min)
出 力	DC 5V
容 量	1600 mAh
体 積	L44mm x W26mm x H13.8mm
重 量	26±2g (電池を含む)

＊商品に対しての関連情報を常に更新しておりますので引き続き当社のウェブサイトにてご参考ください。

詳細は当社のホームページにてご確認ください
www.brookaccessory.com


We back you up | Brook Gaming

201909V8

X ONE ADAPTER SERIES

Brook

X One Adapterは Xbox One 컨트롤러에 결합하여 Nintendo Switch, Playstation 4, PC, Xbox One에 유선 또는 무선으로 사용할 수 있는 제품입니다.

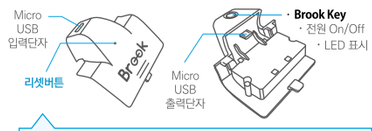

＊**X One Adapter**를 사용하던 도중 문제가 발생하는 경우, 제품 뒷면 리셋 버튼을 눌러주세요.
(*구멍이 작기 때문에 얇은 핀이 필요합니다)

모드 변경과 등록 방법

1. **X One Adapter**를 컨트롤러에 장착 후 전원이 꺼진 상태에서 Brook 버튼을 2초간 길게 눌러주세요.
2. 모드 변경 대기 상태에서는 **Brook 버튼**의 LED가 깜박입니다. 이때 **조합 버튼**을10 초간 길게 눌러주시면 모드 변경이 완료되면서 LED가 즉시 꺼집니다.

모드	조합 버튼	유선/무선	모션 센서	진동	헤드셋 지원	리맵핑	터보
PS4	+ A	유선	V	V	V	V	V
		무선	V	V	V	V	V
Switch	+ B	유선	V	V		V	V
		무선	V	V		V	V
PC	+ RB	유선		V	V	V	V
		무선				V	V
Xbox One	+ RB	유선		V	V	Xbox One 에서 설정하세요	
	+ X	무선 (배터리와 동일)					

버튼 설정

Xbox One	PS4	Switch	PC
UP	UP	UP	UP
Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left
Right	Right	Right	Right
A	✕	B	A
B	○	A	B
X	□	Y	X
Y	△	X	Y
Menu	OPTIONS	+	Menu
View	Touch Key	-	View
Lx	Lx	Lx	Lx
Ly	Ly	Ly	Ly
Ry	Ry	Ry	Ry
Rx	Rx	Rx	Rx
LB	L1	L	LB
RB	R1	R	RB
LT	L2	ZL	LT
RT	R2	ZR	RT
LTSB	L3	LTSB	LTSB
RTSB	R3	RTSB	RTSB
Xe	PS	Home	Xe

*** Brook Key = Share**

Xbox One	PS4	Switch
Brook Key	Share	Capture
View + R stick	Touch Key + Touch Pad	

PS4에 등록 (*처음 등록시 유선 연결 필요)

유선 연결

1. X One Adapter를 **PS4 모드**로 변경합니다. + A
2. USB 케이블을 PS4 본체와 **X One Adapter**에 연결합니다. (*케이블은 동봉되어 있지 않습니다)
3. 컨트롤러에서 홈 버튼을 살짝 한번 눌러주신 후 PS4에서 유저 로그인을 진행합니다.

무선 연결


► 처음 사용하는 경우 :
바로 위쪽의 유선 연결 가이드 순서 1 2 3 까지 진행하신 후, USB 케이블을 분리하면 무선으로 바로 사용할 수 있습니다.

► 등록한 이후 다시 사용하는 경우 :
X One Adapter 의 전원이 꺼져있는 경우에는 **Brook 버튼**을 짧게 한번 눌러주시면 무선으로 바로 연결됩니다.

► PS4와 X One Adapter가 모두 꺼져있는 경우 :
Brook 버튼을 짧게 한번 눌러주시면 PS4 전원이 켜지면서 바로 무선으로 연결됩니다.

Switch에 등록

1. X One Adapter를 **Switch 모드**로 변경합니다. + B
2. Switch 본체 메뉴에서 [System Settings] → [Controllers and Sensors] 메뉴로 이동하신 후 [Pro Controller Wired Communication] 항목을 ON으로 변경합니다.

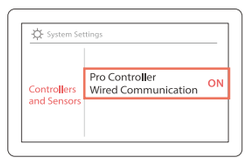

유선 연결




USB 케이블을 Switch 독과 **X One Adapter**에 연결합니다. (*케이블은 동봉되어 있지 않습니다)

무선 연결


페어링 방법 1

► **처음 연결하는 경우**:

1. Controller 아이콘을 클릭합니다.

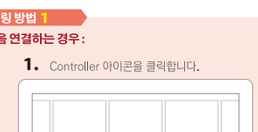

2. Change Grip/Order 메뉴를 클릭합니다.

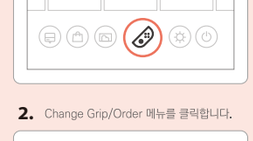

3. **Brook 버튼**을 2초간 길게 눌러주면 페어링이 진행되며 컨트롤러가 Switch 화면에 표시됩니다.

► **등록한 이후 다시 사용하는 경우**:
Switch의 전원이 켜진 상태에서 **Brook 버튼**을 짧게 한번만 눌러주시면 무선으로 바로 연결됩니다.

OR

페어링 방법 2

1. X One Adapter를 **Switch 모드**로 변경합니다. + B

2. USB 케이블을 Switch 독과 **X One Adapter**에 연결합니다. (*케이블은 동봉되어 있지 않습니다)
3. 컨트롤러에서 홈 버튼을 살짝 한번 눌러주신 후 PS4에서 유저 로그인을 진행합니다.


► **처음 연결하는 경우**:
바로 위쪽의 유선 연결 가이드 순서 1 2 3 까지 진행하신 후, USB 케이블을 분리하면 무선으로 바로 사용할 수 있습니다.

► **등록한 이후 다시 사용하는 경우**:
X One Adapter 의 전원이 꺼져있는 경우에는 **Brook 버튼**을 짧게 한번 눌러주시면 무선으로 바로 연결됩니다.

► **무선 페어링이 실패하는 경우**:
Switch의 전원을 종료하신 후 다시 켜서 처음부터 다시 시도해 주시기 바랍니다.

장착 안내

주의! Micro USB 단자가 제대로 연결되는지 확인해 주세요.

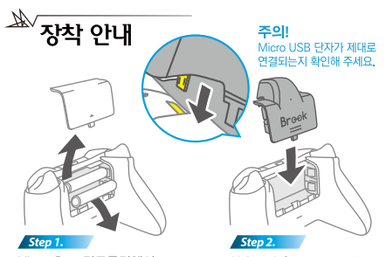


Step 1. Xbox One 컨트롤러에서 배터리 커버와 건전지를 모두 분리합니다.

Step 2. **X One Adapter**를 모양에 맞게 Xbox One 컨트롤러에 장착합니다.

※ 장착시 무리하게 힘을 주면 파손의 위험이 있으니 주의해 주시기 바랍니다.
※ 장착이 어려울 경우 판매 페이지의 조립 영상을 참고해 주시기 바랍니다.

충전 방법과 LED 표시

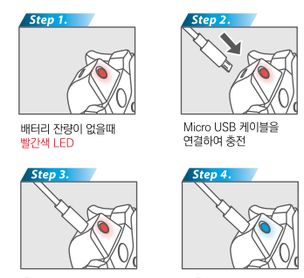

배터리 잔량이 없을때 빨간색 LED

Micro USB 케이블을 연결하여 충전

충전중 빨간색 LED

완충시 파란색 LED

터보 설정

터보 설정 가능한 버튼은 'A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LTSB, RTSB, 패들(4개)' 총 14개 버튼입니다.
(터보 설정 가능한 14개 버튼을 이제 **FK**로 표기합니다)
패들에 터보 설정을 하기 전에, 먼저 패들에 설정을 초기화하신 후 터보 설정을 진행해 주셔야 합니다.

Step

1. **터보 설정 시작** — View + Xbox — 터보 설정이 시작되면 **X One Adapter**의 LED가 꺼집니다.
2. **버튼에 터보 설정을 적용하는 경우** — View + **FK** (여러개 지정 가능) — **View** 버튼을 누른 상태에서 터보를 할당할 버튼을 하나씩 눌러줍니다. (예시 : X, B, Y 3개에 터보를 할당할 경우 **View**를 누른 상태로 X, B, Y 입력)
3. **버튼에 적용된 터보 설정을 해제하는 경우** — **FK** (여러개 지정 가능) — 터보를 해제할 버튼을 하나씩 눌러줍니다. **View** 버튼은 누르지 않습니다. (예시 : 터보가 할당된 X, B, Y 3개에 터보를 해제하는 경우 X, B, Y 입력)
4. **터보 설정 저장** — Menu
5. **터보 설정 종료** — Xbox — 터보 설정이 종료되면 **X One Adapter**의 LED가 켜집니다.

도움말 **모든 버튼의 터보 설정을 일괄 삭제** — View + Menu — 터보 설정을 시작하고 **View** 버튼과 **Menu** 버튼을 함께 눌러줍니다.

＊ 스텝5까지 설정을 진행 후 ***Brook*** 버튼과 ***Menu*** 버튼을 함께 누르면 LED가 점멸하면서 터보 설정값이 저장됩니다.

버튼 리맵핑 설정

리맵핑 설정 가능한 버튼은 '↑, ↓, ←, →, A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LTSB, RTSB' 총 14개 버튼입니다.
(리맵핑 설정 가능한 14개 버튼을 이제 **FB**로 표기합니다)

Step

1. **리맵핑 설정 시작** — Menu + Xbox — 리맵핑 설정이 시작되면 **X One Adapter**의 LED가 꺼집니다.
2. **리맵핑할 버튼을 하나만 지정** — **FB** (1개만 지정 가능) — 신호를 변경할 버튼을 하나 지정합니다. (연습으로 X버튼을 누르면 →, A, B 버튼 3개가 눌러도록 하셨습니다)
3. **Step 2에서 지정한 버튼을 이제부터 어떤 신호로 동작할지 선택** — View + **FB** (여러개 지정 가능) — Step 2에서 선택한 버튼은 이제 **View** 버튼과 함께 누르는 버튼 신호로 변경 됩니다. (예시 : **View** +→, A, B)
4. **리맵핑 설정 저장** — Menu
5. **리맵핑 설정 종료** — Xbox — 리맵핑 설정이 종료되면 **X One Adapter**의 LED가 켜집니다.

도움말 **모든 버튼의 리맵핑 설정을 일괄 삭제** — View + Menu — 리맵핑 설정을 시작하고 **View** 버튼과 Menu 버튼을 함께 눌러줍니다.

＊ 스텝5까지 설정을 진행 후 ***Brook*** 버튼과 ***Menu*** 버튼을 함께 누르면 LED가 점멸하면서 리맵핑 설정값이 저장됩니다.

XBOX ONE에 등록

유선 연결

1. X One Adapter를 **Xbox One** 모드로 변경합니다. + RB
2. Micro USB 케이블을 사용하여 **Xbox One** 본체의 USB포트에 연결합니다.

무선 연결 ※ 등록하기전 Xbox One 컨트롤러를 Xbox One 콘솔에 유선으로 연결하여 동작을 확인하신 후 X One Adapter를 장착해 주세요.

1. X One Adapter를 **Xbox One** 모드로 변경합니다. + X

► **X One Adapter가 꺼진 상태에서**:



2. **페어링 방법 1**
Brook 버튼을 짧게 눌러서 어댑터를 켠 후 바로 컨트롤러의 **홈 버튼**을 누르고 있으면 Xbox One 본체와 페어링이 진행 됩니다. **만약 Xbox One 본체의 전원이 꺼져있다면** 본체 전원이 켜지면서 페어링이 진행 됩니다.

OR

2. **페어링 방법 2**
컨트롤러의 **홈 버튼**을 누르고 있는 상태에서 **Brook 버튼**을 짧게 눌러서 어댑터를 키면 Xbox One 본체와 페어링이 진행됩니다. **만약 Xbox One 본체의 전원이 꺼져있다면** 본체 전원이 켜지면서 페어링이 진행 됩니다.

PC에 등록

유선 연결

1. X One Adapter를 **PC** 모드로 변경합니다. + RB
2. USB 케이블을 PC 본체와 **X One Adapter**에 연결합니다.

무선 연결 (Bluetooth)

1. X One Adapter를 **PC** 모드로 변경합니다. + RB
2. PC에서 블루투스 장치 추가를 진행합니다. 데스크탑 PC의 경우 별도로 블루투스 동글이 필요합니다.
3. **X One Adapter**의 전원이 꺼진 상태에서 Brook 버튼을 2초이상 길게 눌러주면 LED가 깜빡입니다.
4. PC에서 "**Brook Xone Adapter**" 장치가 표시되면 페어링을 진행합니다.
5. 페어링이 완료되면 바로 사용 가능합니다.

*처음 페어링이 성공한 이후에는 다시 연결을 하실때는 브룩 버튼을 짧게 한번만 눌러서 전원을 켜주시면 바로 페어링이 진행됩니다.

주 의

1. 전도성이 높은 물건을 주변에 두지 마십시오.
2. 직사광선 및 화기와 강한 압력을 피해 주세요.
3. 폐기 시 건전지(배터리) 전용 수거함에 버려주세요.

모 델 번 호	ZPMN023 / C17030
입 력	Micro USB 5V / 500 mA (min)
출 력	DC 5V
용 량	800 mAh
크 기	가로41mm x 세로25mm x 높이 6.5mm
무 게	15±2g
인 증 번 호	R-CRM-zpc-ZPMN023

모 델 번 호	ZPPN00A Model:**X One Adapter Extra**
입 력	Micro USB 5V / 500 mA (min)
출 력	DC 5V
용 량	1600 mAh
크 기	가로44 mm x 세로26 mm x 높이13.8 mm
무 게	16±2g
인 증 번 호	

＊ 업데이트를 통해 지속적으로 기능 개선이 이루어지고 있습니다.
제품 사용에 문제가 있다면 홈페이지에서 최신 업데이트 정보를 확인해 주세요.

더 자세한 정보는 제조사 공식 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
www.brookaccessory.com


We back you up | Brook Gaming

201909V8

X ONE ADAPTER SERIES

Brook

X One 轉接器可將 Xbox One 系列手把透過轉接器與 Nintendo Switch 、PlayStation 4、Personal Computer 和 Xbox One 主機連線進行遊戲。

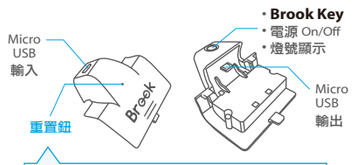

如何安裝



模式切換方式與配對使用說明

X One Adapter 熄燈狀態下：

1. 長按 **Brook Key 2** 秒至 **Brook Key** 閃燈
2. 閃燈時，按壓組合鍵至熄燈以切至不同模式

模式	組合鍵	使用	體感操作	馬達震動	耳機麥克風	按鍵對應變更	按鍵連發
PS4	+ A	有線	V	V	V	V	V
		無線	V	V	V	V	V
Switch	+ B	有線	V	V		V	V
		無線	V	V		V	V
PC	+ RB	有線		V	V	V	V
		無線				V	V
Xbox One	+ RB	有線		V	V	請在 Xbox one 主機上設定	
	+ X	無線（等同電池）					

如何充電 & 燈號顯示



按鍵對應表

Xbox One	PS4	Switch	PC
UP	UP	UP	UP
Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left
Right	Right	Right	Right
A	✕	B	A
B	○	A	B
X	□	Y	X
Y	△	X	Y
Menu	OPTIONS	+	Menu
View	Touch Key	-	View
Lx	Lx	Lx	Lx
Ly	Ly	Ly	Ly
Ry	Ry	Ry	Ry
Rx	Rx	Rx	Rx
LB	L1	L	LB
RB	R1	R	RB
LT	L2	ZL	LT
RT	R2	ZR	RT
LTSB	L3	LTSB	LTSB
RTSB	R3	RTSB	RTSB
Xe	PS	Home	Xe

*** Brook Key = Share**

按鍵	PS4	Switch
Brook Key	Share	Capture
View + R stick	Touch Key + Touch Pad	

在 PS4 上使用（* 首次需有線使用）

有線使用

1 切至 PS4 模式 + A



無線使用

► **首次設定**：完成有線使用設定 1 2 3 後，拔掉 USB，短按 **Brook Key** 喚醒手把使用。

► **之後使用**：不需接線，可直接短按 **Brook Key** 連接至 PS4 使用。

► **X One Adapter** 熄燈狀態下：



在 Switch 上使用（* 首次需有線使用）

1 切至 Switch 模式 + B

2 打開 Switch 主機上的 System Settings → Controllers and Sensors, 將 ***Pro Controller Wired Communication*** 設定改為 ***ON***。



有線使用




無線使用

連線方式 1

► **首次設定**：

1. 點選 controllers 圖案

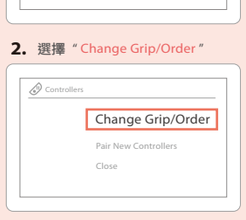

2. 選擇 “Change Grip/Order”


3. **長按 Brook Key 2 秒**進行配對。

► **之後使用**：不需接線，當 Switch 已開機，可直接短按 **Brook Key** 連接至 Switch 使用。

或

連線方式 2

1 切至 Switch 模式 + B

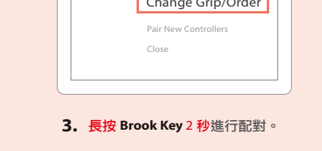

► **首次設定**：完成有線使用設定 1 2 3 後，拔掉 USB，短按 **Brook Key** 喚醒手把使用。

► **之後使用**：不需接線，可直接短按 **Brook Key** 連接至 Switch 使用。

► **無法配對時**：請將 Switch 重新開機。

Remap 按鍵對應變更設定

可變更位置的按鍵 (Remap)：↑、↓、←、→、A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LTSB、RTSB 共 14 顆按鍵功能（以下稱為 **FB**）。

Step

1 進入模式 — Menu + Xbox — 能夠做複合按鍵對應。例：**X** 設為 **(→+A+B)**

2 欲變更對應之按鍵選擇 — **FB**（僅能單選） — 例：單按 **X**

3 欲對應之按鍵選擇 — View（可複選） + **FB** — **View** 按住期間內被按下的所有 **FB** 鍵，皆會被設定為欲對應之按鍵。例：按 **View** + **(→+A+B)**

4 對應設定確認 — Menu — 確認設定

5 退出模式 — Xbox

附註 所有對應設定取消 — View + Menu — 進入模式後再按壓組合鍵

* 於第 5 步退出模式後，同時按壓 **Brook Key + Menu**（Brook LED 熄掉再亮起）來儲存按鍵對應變更設定

在 Xbox One 上使用

有線使用


1 切至 Xbox One 模式 + RB

2 接上 Xbox One 即可使用

無線使用 * 需先確認此手把已跟 Xbox One 配對過

1 切至 Xbox One 模式 + X

► **X One Adapter** 熄燈狀態下：

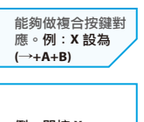

2 **連線方式 1**

短按 **Brook Key**，接著馬上**長按** Xbox 鍵至連線至主機。**Xbox One 主機關機狀態下**，亦可同時將主機開機。



或

2 **連線方式 2**

按住 Xbox 鍵，接著短按 **Brook Key** 以進行配對。**Xbox One 主機關機狀態下**，亦可同時將主機開機。

在 PC 上使用

有線使用

1 切至 PC 模式 + RB

2



無線使用（藍芽）

1 切至 PC 模式 + RB

2 在 PC 上開啟藍芽並且新增裝置

3 長按 Brook Key 2 秒至 Brook 閃燈

4 在 PC 上搜尋藍芽裝置，找到 Brook Xone Adapter 進行配對

5 配對成功後，可到裝置與印表機裡，測試功能

* 備註：藍芽配對設定只有在首次使用需要，一旦設定成功，在 PC 藍芽開啟的狀態下，直接短按 Brook Key 連接即可。

注意

1. 請遠離相關導電物體
2. 請勿隨意拆解電池或放置於高溫中
3. 電池請回收處理，不任意拋棄

型 號	ZPMN023 / C17030 Model:**X One Adapter**
輸 入	Micro USB 5V / 500 mA (min)
輸 出	DC 5V
容 量	800 mAh
尺 寸	長 41mm x 寬 25mm x 高 6.5mm
重 量	15±2 公克（包含電池）

型 號	ZPPN00A Model:**X One Adapter Extra**
輸 入	Micro USB 5V / 500 mA (min)
輸 出	DC 5V
容 量	1600 mAh
尺 寸	長 44mm x 寬 26mm x 高 13.8mm
重 量	26±2 公克（包含電池）

NCC 聲明

一般使用安全須知

◆ 使用本產品之前，請閱讀安全須知和操作指示的全部內容。請遵守所有操作和使用指示。產品內部電池有任何損壞或洩漏跡象時，請勿對產品進行充電。請勿焚燒本產品，請勿將本產品浸入任何液體中。

電池和充電

◆ 本產品只能使用所附帶之充電插座進行充電，不得搭配使用任何類型的電源轉換器。一旦使用其他電源轉換器，產品保固將立即失效。

警告：請勿讓本電子產品電池或充電座 的電子元件外露。產品內部組件一律不得由使用者自行維修，而應交由合格人員進行維修。

低功率電波輻射性電機管理辦法

◆ 第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

◆ 第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

電氣安全相關注意事項

請勿讓兒童把玩本電子產品。

* **產品會不定期更新，如果操作上有任何疑慮請至官網查詢最新資訊**

更多詳細操作請上 Brook 官網查詢

www.brookaccessory.com


We back you up | Brook Gaming

201909V8


X ONE ADAPTER SERIES

Brook

X One 转接器可将 Xbox One 系列手把透过转接器与 Nintendo Switch 、PlayStation 4、Personal Computer 和 Xbox One 主机连线进行游戏。

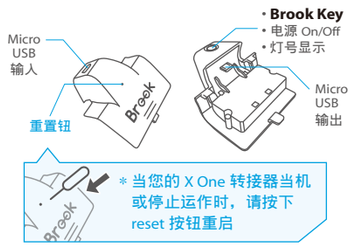

如何安装

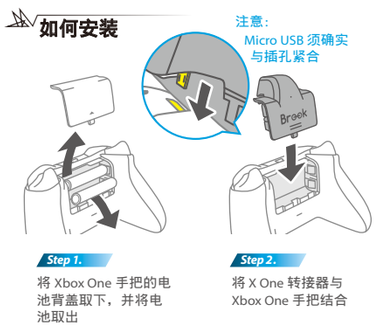

模式切换方式与配对使用说明

X One Adapter 熄灯状态下：

1. 长按 **Brook Key 2** 秒至 **Brook Key** 闪灯
2. 闪灯时，按压组合键至熄灯以切至不同模式

模式	组合键	使用	体感操作	马达震动	耳机麦克风	按键对应变更	按键连发
PS4	+ A		V	V	V	V	V
			V	V	V	V	V
Switch	+ B		V	V		V	V
			V	V		V	V
PC	+ RB			V	V	V	V
						V	V
Xbox One	+ RB			V	V	请在 Xbox one 主机上设定	
	+ X						

如何充电 & 灯号显示



按键对应表

Xbox One	PS4	Switch	PC
UP	UP	UP	UP
Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left
Right	Right	Right	Right
A	✕	B	A
B	○	A	B
X	□	Y	X
Y	△	X	Y
Menu	OPTIONS	+	Menu
View	Touch Key	-	View
Lx	Lx	Lx	Lx
Ly	Ly	Ly	Ly
Ry	Ry	Ry	Ry
Rx	Rx	Rx	Rx
LB	L1	L	LB
RB	R1	R	RB
LT	L2	ZL	LT
RT	R2	ZR	RT
LTSB	L3	LTSB	LTSB
RTSB	R3	RTSB	RTSB
Xe	PS	Home	Xe

*** Brook Key = Share**

按键	PS4	Switch
Brook Key	Share	Capture
View + R stick	Touch Key + Touch Pad	

在 PS4 上使用（* 首次需有线使用）

有线使用

1 切至 PS4 模式 + A



无线使用

► **首次设定**：完成有线使用设定 1 2 3 后，拔掉 USB，短按 **Brook Key** 唤醒手把使用。

► **之后使用**：不需接线，可直接短按 **Brook Key** 连接至 **PS4** 使用。

► **X One Adapter** 熄灯状态下：



在 Switch 上使用（* 首次需有线使用）

1 切至 Switch 模式 + B

2 打开 Switch 主机上的 System Settings → Controllers and Sensors, 将 Pro Controller Wired Communication 设定改为 **ON**。



有线使用




无线使用

连线方式 1

► **首次设定**：

1. 点选 **controllers** 图案

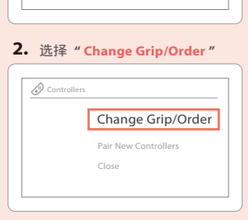

2. 选择 “**Change Grip/Order**”


3. **长按 Brook Key 2 秒**进行配对。

► **之后使用**：不需接线，当 **Switch** 已开机，可直接短按 **Brook Key** 连接至 **Switch** 使用。

或

连线方式 2

1 切至 Switch 模式 + B

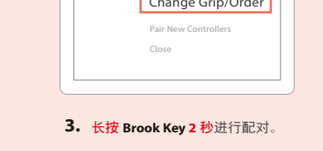

► **首次设定**：完成有线使用设定 1 2 3 后，拔掉 USB，短按 **Brook Key** 唤醒手把使用。

► **之后使用**：不需接线，可直接短按 **Brook Key** 连接至 **Switch** 使用。

► **无法配对时**：请将 **Switch** 重新开机。

Remap 按键对应变更设定

可变更位置的按键 (Remap)：↑、↓、←、→、A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LTSB、RTSB 共 14 颗按键功能（以下称为 **FB**）。

Step

1 进入模式 — Menu + Xbox — 能够做复合按键对应。例：**X** 设为 **(→+A+B)**

2 欲变更对应之按键选择 — **FB**（仅能单选） — 例：单按 **X**

3 欲对应之按键选择 — View + **FB**（可复选） — **View** 按住期间内被按下的所有 **FB** 键，皆会被设定为欲对应之按键。例：按 **View** + **(→+A+B)**

4 对应设定确认 — Menu — 确认设定

5 退出模式 — Xbox

附注 所有对应设定取消 — View + Menu — 进入模式后再按压组合键

* 於第 5 步退出模式後，同时按压 **Brook Key + Menu**（Brook LED 熄掉再亮起）来储存按键连发设定

在 Xbox One 上使用

无线使用


1 切至 Xbox One 模式 + RB

2 接上 Xbox One 即可使用

无线使用 * 需先确认此手把已跟 Xbox One 配对过

1 切至 Xbox One 模式 + X

► **X One Adapter** 熄灯状态下：



2 **连线方式 1**

短按 **Brook Key**，接著马上**长按** Xbox 键至连线至主机。**Xbox One 主机关机状态下**，亦可同时将主机开机。



或

2 **连线方式 2**

按住 Xbox 键，接著短按 **Brook Key** 以进行配对。**Xbox One 主机关机状态下**，亦可同时将主机开机。

在 PC 上使用

有线使用

1 切至 PC 模式 + RB

2



无线使用（蓝芽）

1 切至 PC 模式 + RB

2 在 PC 上开启蓝芽并且新增装置

3 长按 Brook Key 2 秒至 Brook 闪灯

4 在 PC 上搜寻蓝芽装置，找到 Brook Xone Adapter 进行配对

5 配对成功後，可到装置与印表机里，测试功能

* 备注：蓝芽配对设定只有在首次使用需要，一旦设定成功，在 PC 蓝芽开启的状态下，直接短按 Brook Key 连接即可。

注意

1. 请远离相关导电物体
2. 请勿随意拆解电池或放置於高温中
3. 电池请回收处理，不任意抛弃

型 号	ZPMN023 / C17030
输 入	Micro USB 5V / 500 mA (min)
输 出	DC 5V
容 量	800 mAh
尺 寸	长 41mm x 宽 25mm x 高 6.5mm
重 量	15±2 公克（包含电池）

型 号	ZPPN00A Model:**X One Adapter Extra**
输 入	Micro USB 5V / 500 mA (min)
输 出	DC 5V
容 量	1600 mAh
尺 寸	长 44mm x 宽 26mm x 高 13.8mm
重 量	26±2 公克（包含电池）

* 产品会不定期更新，如果操作上有任何疑虑请至官网查询最新资讯

更多详细操作请上 Brook 官网查询

www.brookaccessory.com

We back you up | Brook Gaming

201909V8