

AVINIA



Rotaty Countdown Timer

AVINIA





Knob timer

Overview:

The digital timer with count up and down function , which can be used as a countdown timer, counting down from 99 minutes and 55 seconds to zero, or as a stopwatch counting up from zero to 99 minutes and 55 seconds. You can use it for kitchen cooking and baking, exercise,gym,workout, sports,games, classroom teaching and more.

Product panel: LED display

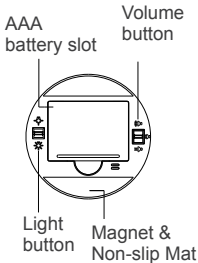

How to Use the Digital Timer:

Using as a countdown timer

1. Countdown Time Setting:

Rotate the product circle to set the required time data , rotate to right or left to increase (+) or decrease (-) time data.

Setting increment: Second: 5 seconds

Minute data quick setup: Rotate the circle rapidly and assure the rotate angle is greater than 60 degrees, the minute data appear and rotate to right or left to increase (+) or decrease (-) the minute time data.

Setting increment: 1 minute

2. Start/Stop Countdown:

After countdown time is set, press [o] button to work immediately.


Press [o] button to pause countdown and press [o] button again hold for zero clearing. Working increment: 1 second

3. Buzzer alarm :

When the countdown time come to 00:00, buzzer alarm activates and LED screen will flash, buzzer alarm will last 60 seconds and shut down automatically.

Press [o] button to stop buzzer alarm manually.

Press volume button to choose the required volume.




4. Recall the last Countdown Time:

After last countdown completed at 00:00, simply press [o] button once to recall the last countdown setting, press [o] button again to restart another countdown circle

5. LED brightness mode:

Press light button to choose required brightness.

Status	Normal Mode	High brightness Mode
Non-working	LED high brightness auto dim after 5 seconds and shut down after 10 seconds	LED high brightness auto shut down after 5 seconds
Working	LED high brightness auto dim after 5 seconds and keep dimming	LED brightness will keep at high brightness till timing stops



6. Count up as a stopwatch:

Press and hold [o] button to clear any time data to 00:00, press [o] button again and the product starts counting up as a stopwatch. Counting up from 00 minute 00 seconds to Max: 99 minutes 55 seconds Press [o] button to pause count up and press [o] button again hold for zero clearing. Working increment: 1 second

7. Installation/Fixing:

Method 1 : Simple place the timer upright on any flat surface

Method 2: Four strong magnets at the back for fix on any iron surface, simply stick to fridge door, microwave oven etc.

Specification:

Operating Voltage	4.5 V(3 AAA batteries)
Timing range	0~99 min 55 sec
Operating Temperature	0°C~50°C
Volume Level	Mute/60~75DB/80~90DB
Battery e Lif	3 months
Product Size	Dia.78x28.5 mm
Weight	90 g

AVINIA



Knob timer

Überblick:

Überblick:

Der digitale Timer mit Auf- und Abwärtszählfunktion, der als Countdown Timer verwendet werden kann, der von 99 Minuten und 55 Sekunden auf Null herunterzählt, oder als Stoppuhr, der von Null auf 99 Minuten und 55 Sekunden hochzählt. Sie können es zum Kochen und Backen in der Küche, für Bewegung, Fitnessstudio, Training, Sport, Spiele, Unterricht und mehr verwenden.

Produktpanel:


LED display



Button

AAA battery slot

Volume button

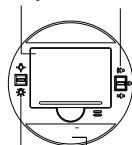

Light button

Magnet & Non-slip Mat



So verwenden Sie den Digitaltimer:

Verwendung als Countdown-Timer

1. Countdown-Zeiteinstellung:

Drehen Sie den Produktkreis, um die erforderlichen Zeitdaten einzustellen, drehen Sie ihn nach rechts oder links, um die Zeitdaten zu erhöhen (+) oder zu verringern (-). Schrittweite: Sekunde: 5 Sekunden
Schnelleinstellung der Minutendaten: Drehen Sie den Kreis schnell und vergewissern Sie sich, dass der Drehwinkel größer als 60 Grad ist. Die Minutendaten werden angezeigt und nach rechts oder links gedreht, um die Minutendaten zu erhöhen

(+) oder zu verringern (-).

Einstellschritt: 1 Minute


2. Countdown starten/stoppen:

Nachdem die Countdown-Zeit eingestellt ist, drücken Sie die Taste [o], um sofort zu arbeiten.
Drücken Sie die Taste [o], um den Countdown

anzuhalten, und halten Sie die Taste [o] erneut gedrückt, um die Null zu löschen. Arbeitsschritt: 1 Sekunde

3. Summeralarm:

Wenn die Countdown-Zeit 00:00 erreicht, wird der Summeralarm aktiviert und der LED Bildschirm blinkt, der Summeralarm dauert 60 Sekunden und wird automatisch abgeschaltet. Drücken Sie die Taste [o], um den Summeralarm manuell zu stoppen. Drücken Sie die Lautstärketaste, um die gewünschte Lautstärke auszuwählen.



4. Rufen Sie die letzte Countdown-Zeit auf:

Nachdem der letzte Countdown um 00:00 Uhr abgeschlossen ist, drücken Sie einfach einmal die [o]-Einstellung abzurufen, drücken Sie die [o] Taste, um die letzte Countdown-Taste erneut, um einen weiteren Countdown-Kreis zu starten

5. LED-Helligkeitsmodus:

Drücken Sie die Lichttaste, um die gewünschte Helligkeit auszuwählen.

Status	Normaler Modus	Modus mit hoher Helligkeit
Nicht arbeitend	LED mit hoher Helligkeit wird nach 5 Sekunden automatisch gedimmt und nach 10 Sekunden abgeschaltet	LED mit hoher Helligkeit schaltet sich nach 5 Sekunden automatisch ab
Arbeiten	LED mit hoher Helligkeit wird nach 5 Sekunden automatisch gedimmt und weiter gedimmt	Die LED-Helligkeit bleibt auf hoher Helligkeit, bis das Timing stoppt



6. Als Stoppuhr hochzählen:

Halten Sie die [o]-Taste gedrückt, um alle Zeitdaten bis 00:00 zu löschen, drücken Sie die [o]-Taste erneut und das Produkt beginnt, als Stoppuhr aufwärts zu zählen. Hochzählen von 00 Minute 00 Sekunden bis Max: 99 Minuten 55 Sekunden Drücken Sie die Taste [o], um das Hochzählen anzuhalten, und halten Sie die Taste [O] erneut gedrückt, um die Null zu löschen. Arbeitsschritt: 1 Sekunde

7. Installation/Befestigung:

Methode 1: Stellen Sie den Timer einfach aufrecht auf eine ebene Fläche. Methode 2: Vier starke Magnete auf der Rückseite zum Befestigen auf jeder Eisenoberfläche, einfach an Kühlschranktür, Mikrowelle usw.

Spezifikation:

Betriebsspannung	4,5 V (3 AAA-Batterien)
Zeitbereich	0-99 Min. 55 Sek
Betriebstemperatur	0°C-50°C
Lautstärke	Stumm/60-75DB/80-90DB
Akku und Lif	3 Monate
Produktgröße	Durchmesser 78 x 26,5 mm
Gewicht	90 gr

AVINIA



Knob timer

Aperçu:

La minuterie numérique avec fonction de compte à rebours, qui peut être utilisée comme compte à rebours, compte à rebours de 99 minutes et 55 secondes à zéro, ou comme chronomètre comptant de zéro à 99 minutes et 55 secondes. Vous pouvez la cuisine et la pâtisserie, l'exercice, la gym, l'entraînement, le sport, les jeux, l'enseignement en classe et plus encore.

Panneau produit :

LED display



Button

AAA battery slot
Volume button



Light button

utiliser pour
Magnet &
Non-slip Mat



Comment utiliser la minuterie numérique :

Utilisation comme compte à rebours :

1. Réglage du compte à rebours :

Faites pivoter le cercle du produit pour définir les données de temps requises, tournez vers la droite ou la gauche pour augmenter (+) ou diminuer (-) les données de temps. Incrément de réglage :

Seconde : 5 secondes Configuration rapide des données minute : faites pivoter le cercle rapidement et assurez vous que l'angle de rotation est supérieur à 60 degrés, les données minute apparaissent et tournent vers la droite ou la gauche pour augmenter (+) ou diminuer (-) les données de temps minute.


Incrément de réglage : 1 minute

2. Démarrer/Arrêter le compte à rebours

Une fois le compte à rebours réglé, appuyez sur le bouton [o] pour travailler immédiatement. Appuyez sur le bouton [o] pour mettre en pause le compte à rebours et appuyez à nouveau sur le bouton [o] pour effacer le zéro. Incrément de travail : 1 seconde

3. Alarme sonore :

Lorsque le compte à rebours arrive à 00:00, l'alarme sonore s'active et l'écran LED clignote, l'alarme sonore durera 60 secondes et s'éteindra automatiquement. Appuyez sur le bouton [o] pour arrêter manuellement l'alarme du buzzer. Appuyez sur le bouton de volume pour choisir le volume requis.



4. Rappel du dernier compte à rebours :

Une fois le dernier compte à rebours terminé à 00:00, appuyez simplement une fois sur le bouton [o] pour rappeler le dernier réglage du compte à rebours, appuyez à nouveau sur le bouton [o] pour redémarrer un autre cercle de compte à rebours


5. Mode de luminosité LED

Appuyez sur le bouton d'éclairage pour choisir la luminosité requise.

Etat	Mode normal	Mode haute luminosité
Ne fonctionne pas	LED haute luminosité s'assombrir automatiquement après 5 secondes et s'éteint après 10 secondes	LED haute luminosité s'éteint automatiquement après 5 secondes
Travail	La LED haute luminosité s'assombrir automatiquement après 5 secondes et continue de s'assombrir	La luminosité de la LED restera à une luminosité élevée jusqu'à ce que le chronométrage s'arrête

Normal

High brightness



6. Comptez comme un chronomètre :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton [o] pour effacer toutes les données de temps à 00:00, appuyez à nouveau sur le bouton [o] et le produit commence à compter comme un chronomètre. Comptage de 00 minutes 00 secondes à Max : 99 minutes 55 secondes Appuyez sur le bouton [o] pour mettre en pause le comptage et appuyez à nouveau sur le bouton [o] pour effacer le zéro. Incrément de travail : 1 seconde

7. Installation/Fixation :

Méthode 1 : Placez simplement la minuterie à la verticale sur n'importe quelle surface plane

Méthode 2 : quatre aimants puissants à l'arrière pour une fixation sur n'importe quelle surface en fer, il suffit de coller à la porte du réfrigérateur, au four à micro-ondes, etc.

Spécification:

Tension de fonctionnement	4.5 V (3 piles AAA)
Période de temporisation	0-99 minutes 55 secondes
Température de fonctionnement	0°C-50°C
Niveau sonore	Muet/60 - 70dB/80 - 90dB
Batterie et durée de vie	3 mois
Taille du produit	Dia.78x28.5 mm
Poids	90g

AVINIA




Knob timer

Panoramica:

Il timer digitale con funzione di conteggio avanti e indietro, che può essere utilizzato come timer per il conto alla rovescia, contando alla rovescia da 99 minuti e 55 secondi a zero, o come cronometro contando in avanti da zero a 99 minuti e 55 secondi. Puoi usarlo per cucinare e cuocere in cucina, esercizio fisico, palestra, allenamento, sport, giochi, insegnamento in classe e altro ancora.

Pannello del prodotto:

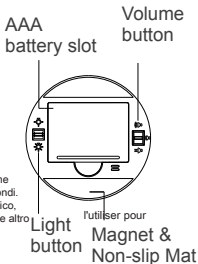

LED
display



Button



Come utilizzare il timer digitale:

Utilizzo come timer per il conto alla rovescia

1. Impostazione del tempo del conto alla rovescia: Ruotare il cerchio del prodotto per impostare i dati temporali richiesti, ruotare a destra o sinistra per aumentare (+) o diminuire (-) i dati temporali.

Incremento impostazione: Secondo: 5 secondi
Configurazione rapida dei dati dei minuti: ruotare rapidamente il cerchio e assicurarsi che l'angolo di rotazione sia maggiore di 60 gradi, i dati dei minuti vengono visualizzati e ruotare a destra o a sinistra per aumentare (+) o diminuire (-) i dati dell'ora dei minuti. Incremento impostazione: 1 minuto

2. Avvia/arresta conto alla rovescia:

Dopo aver impostato il conto alla rovescia, premere il pulsante [o] per lavorare immediatamente.

Premere il pulsante [o] per mettere in pausa il conto alla rovescia e premere nuovamente il pulsante [o] per azzerarlo. Incremento di lavoro: 1 secondo

3. Allarme acustico:

Quando il conto alla rovescia arriva alle 00:00, l'allarme acustico si attiva e lo schermo LED lampeggia, l'allarme acustico durerà 60 secondi e si spegnerà automaticamente. Premere il pulsante [o] per interrompere manualmente l'allarme acustico. Premere il pulsante del volume per scegliere il volume richiesto.



4. Richiama l'ultimo conto alla rovescia:


Dopo l'ultimo conto alla rovescia completato alle 00:00, premere semplicemente una volta il pulsante [o] per richiamare l'ultima impostazione del conto alla rovescia, premere nuovamente il pulsante [o] per ricominciare un altro cerchio del conto alla rovescia



5. Modalità di luminosità del LED:

Premere il pulsante luce per scegliere la luminosità richiesta.

Stato	Modalità normale	Modalità ad alta luminosità
Non funzionante	Il LED ad alta luminosità si spegne automaticamente dopo 5 secondi e si spegne dopo 10 secondi	Il LED ad alta luminosità si spegne automaticamente dopo 5 secondi
Lavorando	Il LED ad alta luminosità si spegne automaticamente dopo 5 secondi e continua ad alternare	La luminosità del LED si mantiene ad alta luminosità fino all'arresto del tempo



6. Conta come cronometro:

Tenere premuto il pulsante [o] per cancellare i dati orari fino a 00:00, premere nuovamente il pulsante [o] e il prodotto inizia a contare come un cronometro. Conteggio da 00 minuti 00 secondi a Max: 99 minuti 55 secondi. Premere il pulsante [o] per mettere in pausa il conteggio e premere nuovamente il pulsante [o] per azzerarlo. Incremento di lavoro: 1 secondo

7. Installazione/fissaggio:

Metodo 1: posizionare semplicemente il timer in posizione verticale su qualsiasi superficie piana

Metodo 2: quattro potenti magneti sul retro per il fissaggio su qualsiasi superficie di ferro, basta attaccarli alla porta del frigorifero, al forno a microonde ecc.

Specifica:

Temperatura di esercizio	0-55°C (32-131°F)
Intervallo di tempo	0-99:59:59 sec
Temperatura di esercizio	0°C-100°C
Intervallo di volume	50dB-120dB-130dB
Batteria a LiF	3 anni
Taglia del prodotto	150x75x25 mm
Peso	80 g

AVINIA



Knob timer


Visión general:

El temporizador digital con función de conteo ascendente y descendente, que se puede utilizar como temporizador de cuenta regresiva, contando regresivamente desde 99 minutos y 55 segundos hasta cero, o como cronómetro contando desde cero hasta 99 minutos y 55 segundos. Puede usarlo para cocinar y hornear en la cocina, hacer ejercicio, hacer ejercicio, hacer ejercicio, practicar deportes, jugar, enseñar en el aula y más.

Panel de productos:

AAA
battery slot


Volume
button

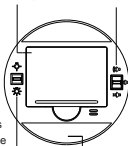

Light
button

l'utiliser pour
Magnet &
Non-slip Mat

LED
display



Button



Cómo usar el temporizador digital:

Usar como un temporizador de cuenta regresiva

1. Configuración del tiempo de cuenta regresiva:

Gire el círculo del producto para configurar los datos de tiempo requeridos, gire hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar (+) o disminuir (-) los datos de tiempo. Incremento de configuración: Segundo: 5 segundos Configuración rápida de datos de minutos: gire el círculo rápidamente y asegúrese de que el ángulo de rotación sea superior a 60 grados, los datos de minutos aparecen y giran hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar (+) o disminuir (-) los datos de minutos. Incremento de ajuste: 1 minuto


2. Cuenta regresiva de inicio

/parada:

Después de configurar el tiempo de cuenta regresiva, presione el botón [o] para trabajar de inmediato. Presione el botón [o] para hacer una pausa en la cuenta regresiva y presione el botón [o] nuevamente para borrar a cero. Incremento de trabajo: 1 segundo

3. Alarma de zumbador:

Cuando el tiempo de la cuenta regresiva llega a las 00:00, la alarma del zumbador se activa y la pantalla LED parpadeará, la alarma del zumbador durará 60 segundos y se apagará automáticamente. Presione el botón [o] para detener la alarma del zumbador manualmente. Presione el botón de volumen para elegir el volumen requerido.



4. Recordar el último tiempo de cuenta regresiva:

Después de completar la última cuenta regresiva a las 00:00, simplemente presione el botón [o] una vez para recuperar la configuración de la última cuenta regresiva, presione el botón [o] nuevamente para reiniciar otro círculo de cuenta regresiva

5. Modo de brillo LED:

Presione el botón de luz para elegir el brillo requerido.

Estado	Modo normal	Modo de alto brillo
No funciona	Si LED de alto brillo se atenúa automáticamente después de 5 segundos y se apaga después de 10 segundos	LED de alto brillo apagado automáticamente después de 5 segundos
Laboral	LED de alto brillo con atenuación automática después de 5 segundos y continúa atenuando	Si brillo del LED se mantendrá alto hasta que se detenga el tiempo



6. Cuenta como un cronómetro: .

Mantenga presionado el botón [o] para borrar cualquier dato de tiempo hasta las 00:00, presione el botón [o] nuevamente y el producto comenzará a contar como un cronómetro. Contando desde 00 minutos 00 segundos hasta Max: 99 minutos 55 segundos Presione el botón [o] para hacer una pausa en la cuenta ascendente y presione el botón [o] nuevamente y manténgalo presionado para borrar a cero. Incremento de trabajo: 1 segundo

7. Instalación/Fijación:

Método 1: simplemente coloque el temporizador en posición vertical sobre cualquier superficie plana

Método 2: cuatro imanes fuertes en la parte posterior para fijarlos en cualquier superficie de hierro, simplemente adhiéralo a la puerta del refrigerador, al horno de microondas, etc.

Especificación

Tensión de funcionamiento	3.3 V (3 pilas AAA)
Alcance de tiempo	0-99 min 55 seg
Temperatura de funcionamiento	0°C-40°C
Nivel de volumen	Silencioso/60-75dB/80-90dB
Vida útil de la batería	3 meses
Tamaño del producto	75x28.5 mm de diámetro
Peso	80g

日本語：

概要：

上下計数機能を備えたデジタルタイマーは、カウントダウンタイマーとして使用することができ、99分55秒からゼロまででカウントダウンすることができ、あるいはストップウォッチとして使用することができ、ゼロから99分55秒まででカウントダウンすることができます。キッチン調理やベイク処理、トレーニング、ジム、トレーニング、スポーツ、ゲーム、投票などに使用できます。

製品パネル：

デジタルタイマーを使用する方法：

カウントダウンタイマーとして使用

1. カウントダウン設定：

製品円を回転して必要な時間データを設定し、右または左に回転して(+)を増やすか(-)

時間データを減らす。

増分の設定：秒：5秒

分データ高速設定：円を高速回転し、回転角度が60度より大きいことを確認し、分データを表示し、右または左に回転して(+)または(-)分時間データを増加します。

増分の設定：1分

2. カウントダウンの開始/停止：

カウントダウンを設定したら、[o] ボタンを押すとすぐに動きます。

[o] ボタンを押してカウントダウンを一時停止し、[o] ボタンを押したままクリアします。

動作増分：1秒

3. ブザー警報：

00:00 まででカウントダウンすると、ブザーアラームが活性化し、LED 画面が点滅し、ブザーアラームが60秒間持続し、自動的にオフになります。

[o] ボタンを押してブザーアラームを手動で停止します。

音量ボタンを押して必要な音量を選択します。

4. 前回のカウントダウンを使用します：

00:00 に最後のカウントダウンを完了したら、[o] ボタンを押すだけで最後のカウントダウン設定を呼び出し、再び[o] ボタンを押すと別のカウントダウンサイクルを再開することができます

5. LED 輝度モード：

ライトボタンを押して必要な明るさを選択します。

ステータス	通常モード	高輝度モード
非作業	LED の高輝度は 5 秒後に自動的に暗くなり、10 秒後に閉じます。	LED の高輝度 5 秒後に自動的にオフします。
作業	LED の高輝度 5 秒後に自動的に暗くなり暗くなります。	LED の輝度は、タイミングが停止するまで高輝度に維持します。

6. ストップウォッチとしてカウントアップ：

[o] ボタンを押したまま、任意の時間データを 00:00 までクリアし、[o] ボタンを押すと、製品はストップウォッチとしてカウントします。

00 分 00 秒から最大値まで：99 分 55 秒

[o] ボタンを押してカウントアップを一時停止し、[0] ボタンを再度押したままクリアします。

動作増分：1秒

7. 取り付け/固定：

方法 1：タイマーを任意の平面に単純に垂直に配置します。

方法 2：裏面の 4 つの強力な磁石は、任意の鉄の表面に固定することができます。冷蔵庫のドア、電子レンジなどに貼るだけで十分です。

仕様

作動電圧	4.5 V(3 AAA バッテリ)
タイミングレンジ	0-99 分 55 秒
作動温度	0°C-50°C
音響レベル	2 ユーロ B2-75dB/60-90dB
バッテリー寿命	3 ヶ月
製品サイズ	Dia. 75x28.5 mm
重量	90 g