

USER MANUAL



IN THE BOX

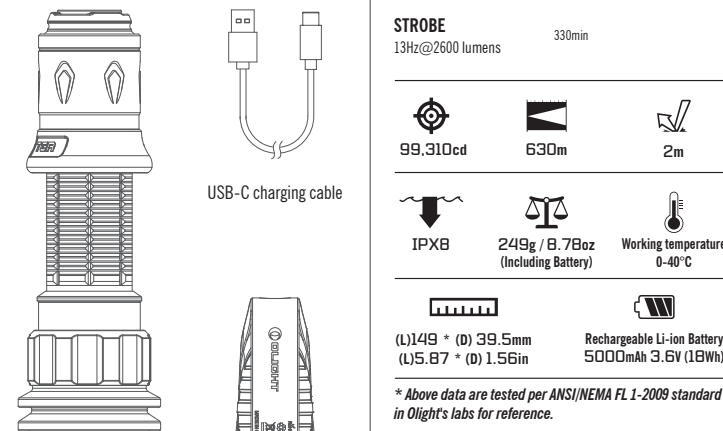


Table 1: Specification	
REGULAR MODE	
COOL WHITE CCT: 5070-6700K CRI>70	
HIGH 2,600 lumens	3min
LOW 300 lumens	8h

Table 2: USB-C charging cable	
Charge Type	USB-C
Cable Length	0.9m
Input	5V/2A
Time to fully charge	About 3.5 hours

MCC (Optional Accessory)	
Cable Length	0.5m
Input	5V/2A
Output	CC&CV 4.2V-0.5V 2.0A
Time to fully charge	About 5 hours




Table 3: Battery level indicator	
Light Color	Green: >60% Orange: 10-60% Red: 5-10% Blink Red: <5%

Table 4: Battery level indicator	
Light Color	Green: >60% Orange: 10-60% Red: 5-10% Blink Red: <5%

Table 5: Battery level indicator	
Light Color	Green: >60% Orange: 10-60% Red: 5-10% Blink Red: <5%

Table 6: Battery level indicator	
Light Color	Green: >60% Orange: 10-60% Red: 5-10% Blink Red: <5%

Figure 1 Remove the insulating film

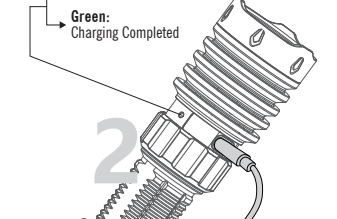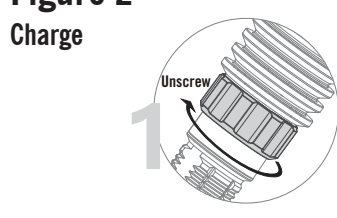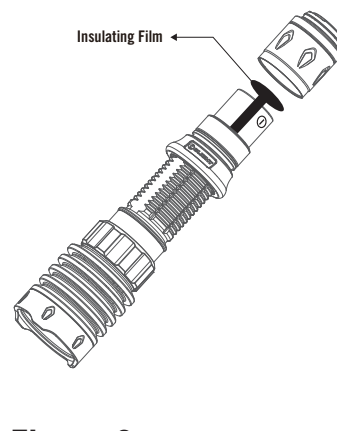

Regular Mode Figure 3 Turn on/off Low mode (1):

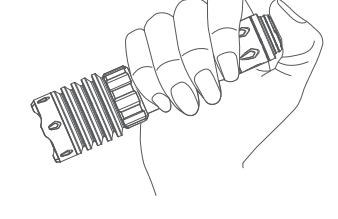
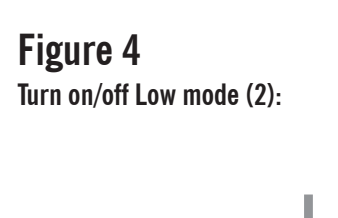
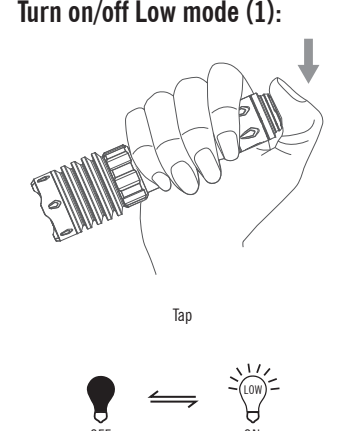


Figure 5 Turn on/off High mode (1):






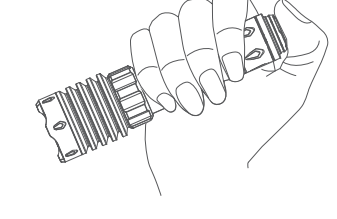


Figure 7 Switch to High mode:

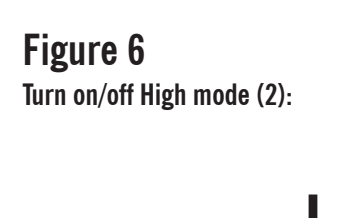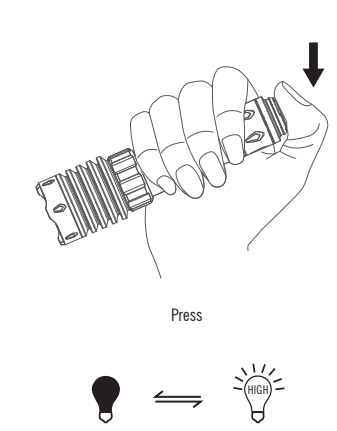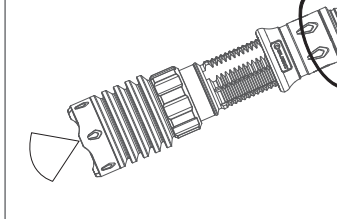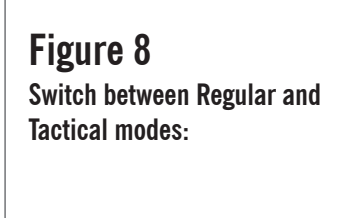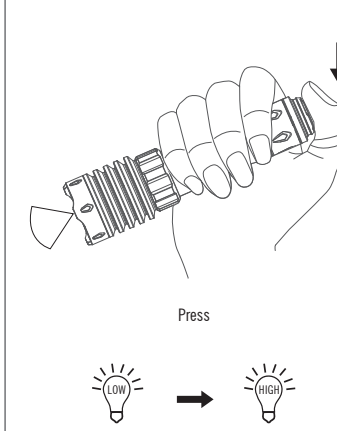

Tactical Mode Figure 9 Turn on/off Mid mode (1):

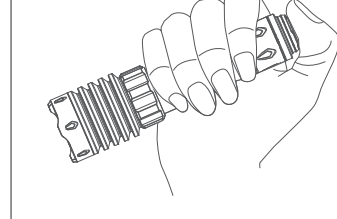
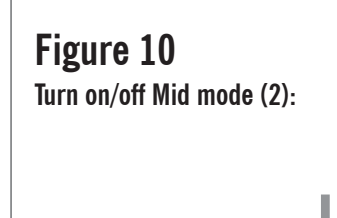
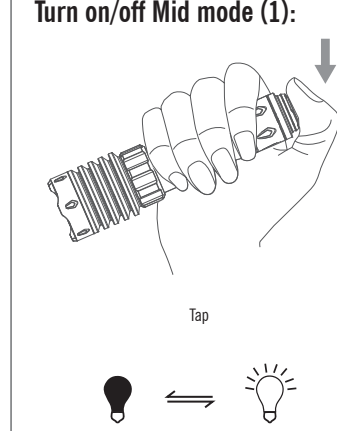


Figure 11 Turn on/off Strobe (1):

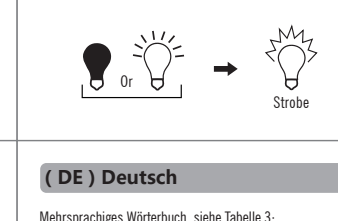
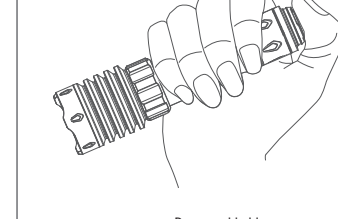
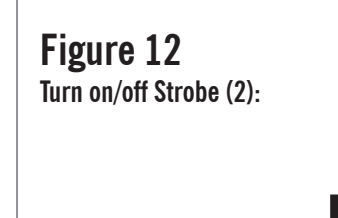
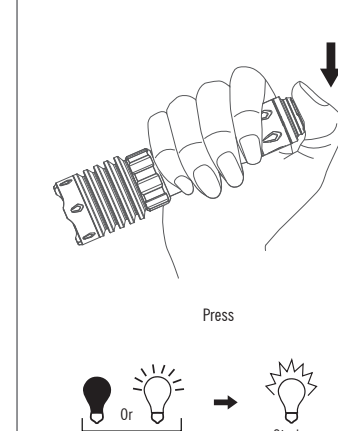


Figure 12 Turn on/off Strobe (2):



Figure 13 Battery level indicator

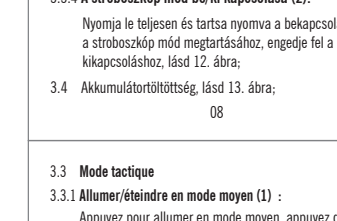
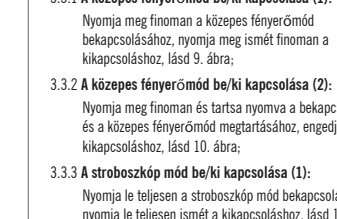
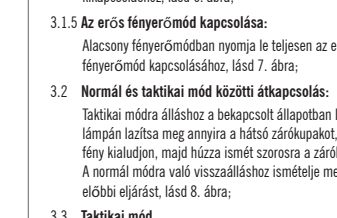
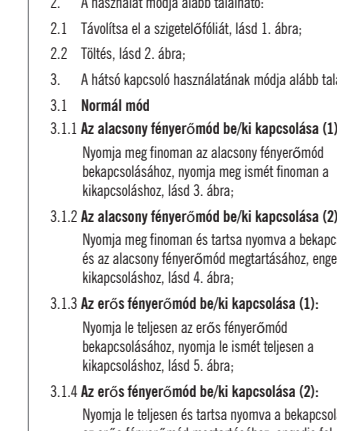


Figure 14 Battery level indicator

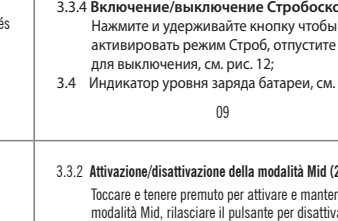
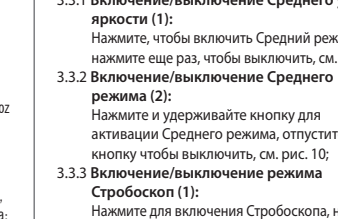
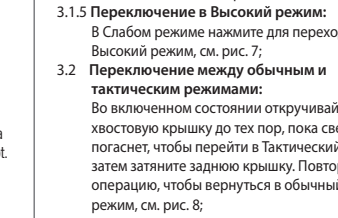
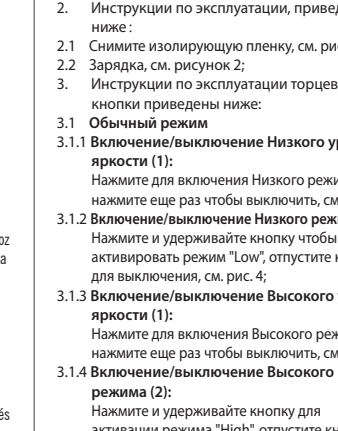


Figure 15 Battery level indicator

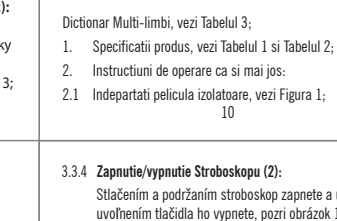
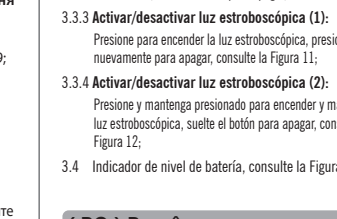
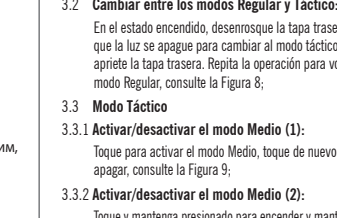
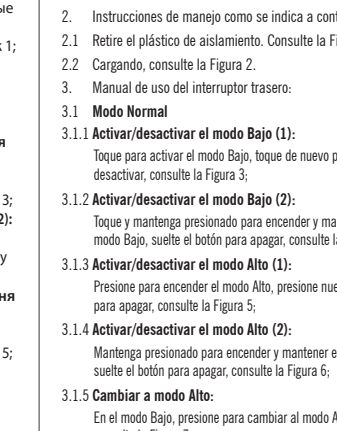


Figure 16 Battery level indicator

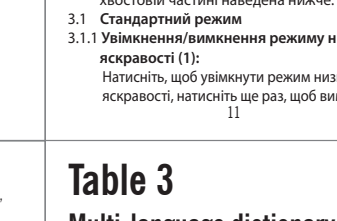
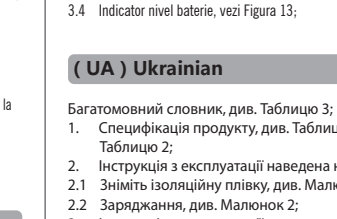
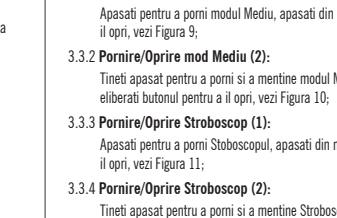
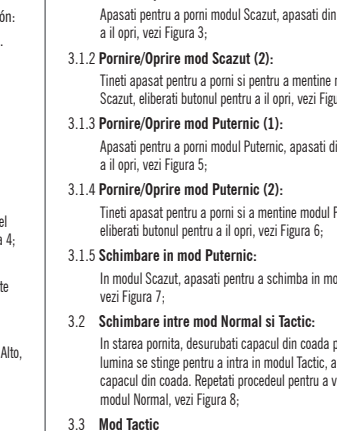


Figure 17 Battery level indicator

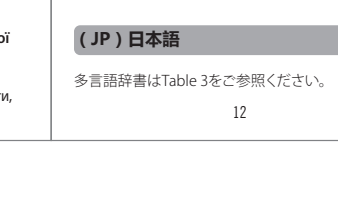
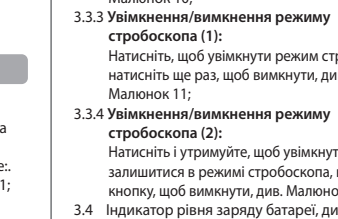
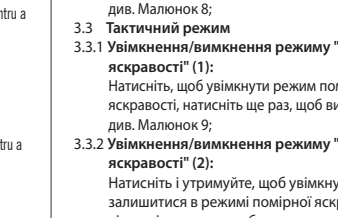
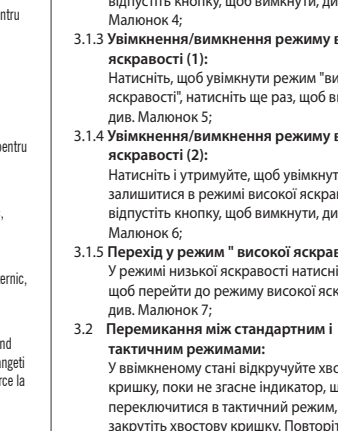


Figure 18 Battery level indicator

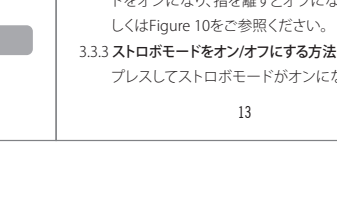
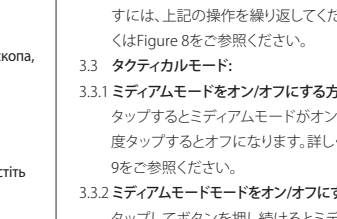
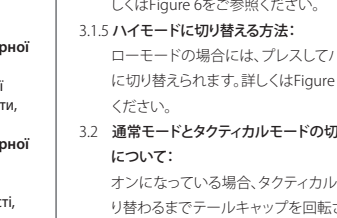
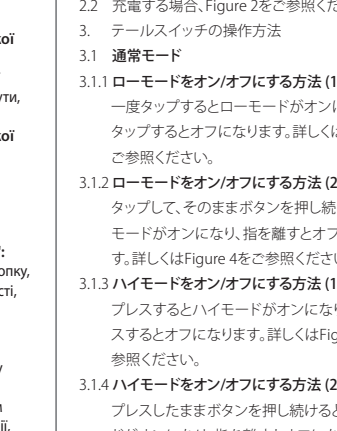


Figure 19 Battery level indicator

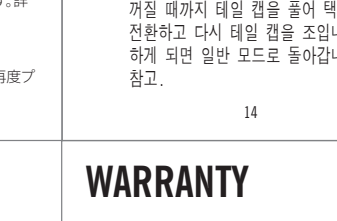
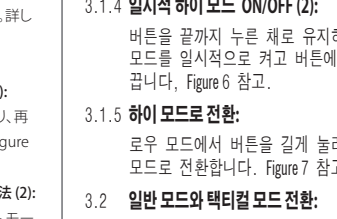
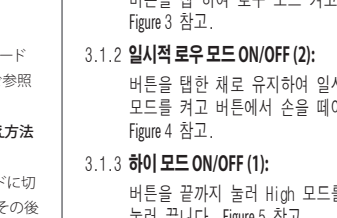
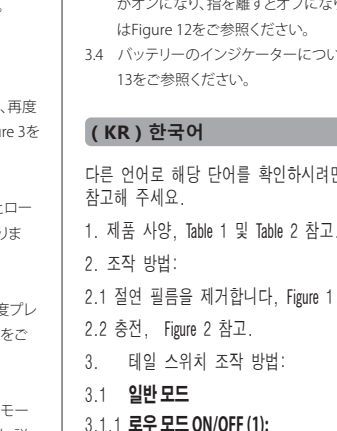


Figure 20 Battery level indicator

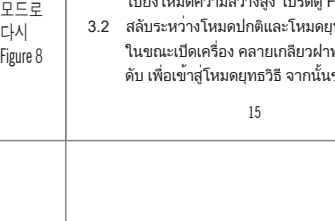
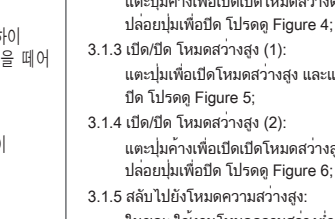
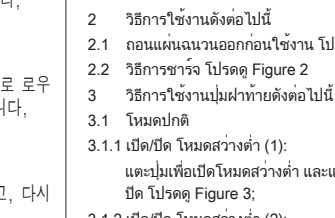
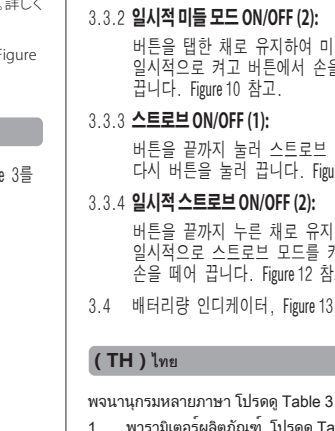


Figure 21 Battery level indicator





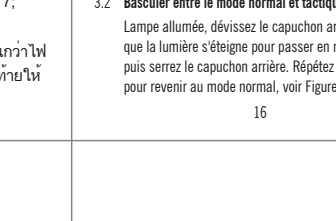


Figure 13 Battery level indicator

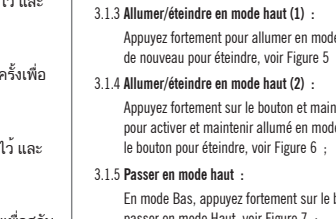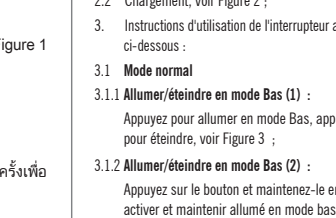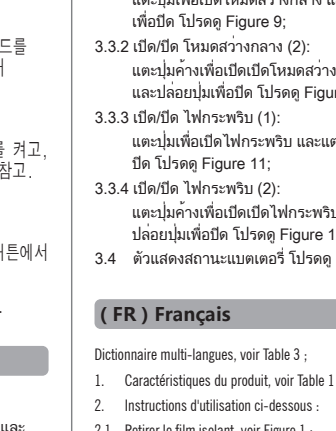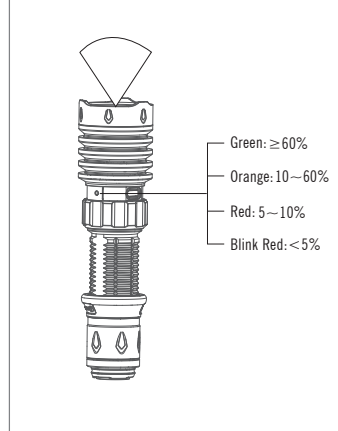

CONTENTS

(EN) English	01
(CN) 简体中文	01
(FI) Finnish	02
(NO) Norwegian	03
(SV) Swedish	04
(NL) Nederlands	05
(PL) Polska	06
(DE) Deutsch	07
(HU) Magyarország	08
(RU) Русский	09
(ES) Español	10
(UA) Ukrainian	11
(JP) 日本語	12
(KR) 한국어	14
(TH) ไทย	15
(FR) Français	16
(IT) Italiano	17
(SK) Slovenský jazyk	18
(PT) Português	19

(EN) English	01
Multi-language dictionary, see Table 3.	
1. Product specification, see Table 1 and Table 2.	
2. Operating instructions as below:	
3.1.1. Remove the insulating film, see Figure 1.	
2. Charge, see Figure 2.	
3. Tail switch operating instructions as below:	
3.1.1. Turn on/off Low mode (1):	
Tap to turn on Low mode, tap again to turn off, see Figure 3.	
3.1.2. Turn on/off Low mode (2):	
Tap and hold to turn on and maintain Low mode, release the button to turn off, see Figure 4.	
3.1.3. Turn on/off High mode (1):	
Press to turn on High mode, press again to turn off, see Figure 5.	
3.1.4. Turn on/off High mode (2):	
Press and hold to turn on and maintain High mode, release the button to turn off, see Figure 6.	
3.1.5. Switch to High mode:	
In the state, uncrowd the tail cap until the light goes out to switch to Tactical mode, then tighten the tail cap. Repeat the operation to return to Regular mode, see Figure 6.	
3.2. Switch between Regular and Tactical modes:	
In the state, uncrowd the tail cap until the light goes out to switch to Tactical mode, then tighten the tail cap. Repeat the operation to return to Regular mode, see Figure 6.	
3.3. Tactical Mode	
3.1.1. Turn on/off Mid mode (1):	
Tap to turn on Mid mode, tap again to turn off, see Figure 9.	
3.1.2. Turn on/off Mid mode (2):	
Tap and hold to turn on and maintain Mid mode, release the button to turn off, see Figure 10.	
3.1.3. Turn on/off Strobe (1):	
Press to turn on Strobe, press again to turn off, see Figure 11.	
3.1.4. Turn on/off Strobe (2):	
Press and hold to turn on and maintain Strobe, release the button to turn off, see Figure 12.	
3.4. Battery level indicator, see Figure 13.	

(CN) 简体中文	01
多语言词典, 参见 Table 3.	
1. 产品规格, 参见 Table 1 和 Table 2.	
2. 操作说明如下:	
3.1.1. 移除绝缘膜, 参见 Figure 1.	
2. 充电, 参见 Figure 2.	
3. 尾开关操作说明如下:	
3.1.1. 开启/关闭低模式 (1):	
轻触以开启低模式, 再次轻触以关闭, 参见 Figure 3.	
3.1.2. 开启/关闭低模式 (2):	
长按以开启低模式并维持, 释放按键关闭, 参见 Figure 4.	
3.1.3. 开启/关闭高模式 (1):	
轻触以开启高模式, 再次轻触以关闭, 参见 Figure 5.	
3.1.4. 开启/关闭高模式 (2):	
长按以开启高模式并维持, 释放按键关闭, 参见 Figure 6.	
3.1.5. 切换至高模式:	
在待机状态下松开尾部开关直到灯光熄灭为止 (行军模式即可使用), 再次轻触尾部开关以返回常规模式, 参见 Figure 6.	
3.2. 切换常规模式与战术模式:	
在待机状态下松开尾部开关直到灯光熄灭为止 (行军模式即可使用), 再次轻触尾部开关以返回常规模式, 参见 Figure 6.	
3.3. 战术模式	
3.1.1. 开启/关闭中模式 (1):	
轻触以开启中模式, 再次轻触以关闭, 参见 Figure 9.	
3.1.2. 开启/关闭中模式 (2):	
长按以开启中模式并维持, 释放按键关闭, 参见 Figure 10.	
3.1.3. 开启/关闭 strobe (1):	
轻触以开启 strobe, 再次轻触以关闭, 参见 Figure 11.	
3.1.4. 开启/关闭 strobe (2):	
长按以开启 strobe 并维持, 释放按键关闭, 参见 Figure 12.	
3.4. 电池电量指示, 参见 Figure 13.	

(FI) Finnish	02
Monikielinen sanakirja, katso taulukko 3.	
1. Tuotteen tekniset tiedot, katso taulukko 1 ja 2.	
2. Käyttöohjeet alla:	
3.1.1. Poista suojauskalvo, katso kuva 1.	
2. Lataus, katso kuva 2.	
3. Vastavirtakytkimen käyttöohjeet alla:	
3.1.1. Kytke päälle matala tila (1):	
Paina kytkintä alhaalta, jolloin valonvalo palautuu matala tilaan, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 3.	
3.1.2. Kytke päälle matala tila (2):	
Paina kytkintä alhaalta ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Strobo-tilan käynniksi, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 4.	
3.1.3. Kytke päälle korkea tila (1):	
Paina kytkintä ylhäältä, jolloin valonvalo palautuu korkea tilaan, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 5.	
3.1.4. Kytke päälle korkea tila (2):	
Paina kytkintä ylhäältä ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Strobo-tilan käynniksi, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 6.	
3.1.5. Vaihda tila korkeaan tilaan:	
Valmistellessa päällä, vaihta takaisin tila käyttöön kiertämällä peukurokkaa auki, kumme valonvalon. Käytä peukurokkaa takaisin kiinni, ja toista toimintoa jatkaksesi tavalliseen tilaan, katso kuva 6.	
3.2. Taktinen tila	
3.1.1. Kytke päälle matala-tila (1):	
Näpyä kytkintä kytkäksesi Matala-tilaan käyttöön, näpyä uudestaan sammuttaaksesi valonvalon, katso kuva 3.	
3.1.2. Kytke päälle matala-tila (2):	
Näpyä kytkintä ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Matala-tilaan käyttöön, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 4.	
3.1.3. Kytke päälle korkea-tila (1):	
Näpyä kytkintä ylhäältä, jolloin valonvalo palautuu korkea-tilaan, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 5.	
3.1.4. Kytke päälle korkea-tila (2):	
Näpyä kytkintä ylhäältä ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Strobo-tilaan käyttöön, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 6.	
3.1.5. Vaihda tila korkeaan tilaan:	
Valmistellessa päällä, vaihta takaisin tila käyttöön kiertämällä peukurokkaa auki, kumme valonvalon. Käytä peukurokkaa takaisin kiinni, ja toista toimintoa jatkaksesi tavalliseen tilaan, katso kuva 6.	
3.2. Taktinen tila	
3.1.1. Kytke päälle matala-tila (1):	
Näpyä kytkintä kytkäksesi Matala-tilaan käyttöön, näpyä uudestaan sammuttaaksesi valonvalon, katso kuva 3.	
3.1.2. Kytke päälle matala-tila (2):	
Näpyä kytkintä ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Matala-tilaan käyttöön, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 4.	
3.1.3. Kytke päälle korkea-tila (1):	
Näpyä kytkintä ylhäältä, jolloin valonvalo palautuu korkea-tilaan, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 5.	
3.1.4. Kytke päälle korkea-tila (2):	
Näpyä kytkintä ylhäältä ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Strobo-tilaan käyttöön, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 6.	
3.1.5. Vaihda tila korkeaan tilaan:	
Valmistellessa päällä, vaihta takaisin tila käyttöön kiertämällä peukurokkaa auki, kumme valonvalon. Käytä peukurokkaa takaisin kiinni, ja toista toimintoa jatkaksesi tavalliseen tilaan, katso kuva 6.	
3.2. Taktinen tila	
3.1.1. Kytke päälle matala-tila (1):	
Näpyä kytkintä kytkäksesi Matala-tilaan käyttöön, näpyä uudestaan sammuttaaksesi valonvalon, katso kuva 3.	
3.1.2. Kytke päälle matala-tila (2):	
Näpyä kytkintä ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Matala-tilaan käyttöön, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 4.	
3.1.3. Kytke päälle korkea-tila (1):	
Näpyä kytkintä ylhäältä, jolloin valonvalo palautuu korkea-tilaan, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 5.	
3.1.4. Kytke päälle korkea-tila (2):	
Näpyä kytkintä ylhäältä ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Strobo-tilaan käyttöön, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 6.	
3.1.5. Vaihda tila korkeaan tilaan:	
Valmistellessa päällä, vaihta takaisin tila käyttöön kiertämällä peukurokkaa auki, kumme valonvalon. Käytä peukurokkaa takaisin kiinni, ja toista toimintoa jatkaksesi tavalliseen tilaan, katso kuva 6.	
3.2. Taktinen tila	
3.1.1. Kytke päälle matala-tila (1):	
Näpyä kytkintä kytkäksesi Matala-tilaan käyttöön, näpyä uudestaan sammuttaaksesi valonvalon, katso kuva 3.	
3.1.2. Kytke päälle matala-tila (2):	
Näpyä kytkintä ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Matala-tilaan käyttöön, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 4.	
3.1.3. Kytke päälle korkea-tila (1):	
Näpyä kytkintä ylhäältä, jolloin valonvalo palautuu korkea-tilaan, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 5.	
3.1.4. Kytke päälle korkea-tila (2):	
Näpyä kytkintä ylhäältä ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Strobo-tilaan käyttöön, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 6.	
3.1.5. Vaihda tila korkeaan tilaan:	
Valmistellessa päällä, vaihta takaisin tila käyttöön kiertämällä peukurokkaa auki, kumme valonvalon. Käytä peukurokkaa takaisin kiinni, ja toista toimintoa jatkaksesi tavalliseen tilaan, katso kuva 6.	
3.2. Taktinen tila	
3.1.1. Kytke päälle matala-tila (1):	
Näpyä kytkintä kytkäksesi Matala-tilaan käyttöön, näpyä uudestaan sammuttaaksesi valonvalon, katso kuva 3.	
3.1.2. Kytke päälle matala-tila (2):	
Näpyä kytkintä ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Matala-tilaan käyttöön, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 4.	
3.1.3. Kytke päälle korkea-tila (1):	
Näpyä kytkintä ylhäältä, jolloin valonvalo palautuu korkea-tilaan, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 5.	
3.1.4. Kytke päälle korkea-tila (2):	
Näpyä kytkintä ylhäältä ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Strobo-tilaan käyttöön, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 6.	
3.1.5. Vaihda tila korkeaan tilaan:	
Valmistellessa päällä, vaihta takaisin tila käyttöön kiertämällä peukurokkaa auki, kumme valonvalon. Käytä peukurokkaa takaisin kiinni, ja toista toimintoa jatkaksesi tavalliseen tilaan, katso kuva 6.	
3.2. Taktinen tila	
3.1.1. Kytke päälle matala-tila (1):	
Näpyä kytkintä kytkäksesi Matala-tilaan käyttöön, näpyä uudestaan sammuttaaksesi valonvalon, katso kuva 3.	
3.1.2. Kytke päälle matala-tila (2):	
Näpyä kytkintä ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Matala-tilaan käyttöön, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 4.	
3.1.3. Kytke päälle korkea-tila (1):	
Näpyä kytkintä ylhäältä, jolloin valonvalo palautuu korkea-tilaan, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 5.	
3.1.4. Kytke päälle korkea-tila (2):	
Näpyä kytkintä ylhäältä ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Strobo-tilaan käyttöön, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 6.	
3.1.5. Vaihda tila korkeaan tilaan:	
Valmistellessa päällä, vaihta takaisin tila käyttöön kiertämällä peukurokkaa auki, kumme valonvalon. Käytä peukurokkaa takaisin kiinni, ja toista toimintoa jatkaksesi tavalliseen tilaan, katso kuva 6.	
3.2. Taktinen tila	
3.1.1. Kytke päälle matala-tila (1):	
Näpyä kytkintä kytkäksesi Matala-tilaan käyttöön, näpyä uudestaan sammuttaaksesi valonvalon, katso kuva 3.	
3.1.2. Kytke päälle matala-tila (2):	
Näpyä kytkintä ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Matala-tilaan käyttöön, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 4.	
3.1.3. Kytke päälle korkea-tila (1):	
Näpyä kytkintä ylhäältä, jolloin valonvalo palautuu korkea-tilaan, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 5.	
3.1.4. Kytke päälle korkea-tila (2):	
Näpyä kytkintä ylhäältä ja pidä pohjan painettuna kytkäksesi Strobo-tilaan käyttöön, vapauttaaksesi valonvalon, katso kuva 6.	
3.1.5. Vaihda tila korkeaan tilaan:	</