MEDION®

Bedienungsanleitung
Notice d‘utilisation
Handleiding
Manual de instrucciones
Istruzioni per l‘uso



Luftreiniger
Refroidisseur d‘air
Luchtreiniger
Purificatore d‘aria
Purificador de aire

MEDION® MD 19878

Inhaltsverzeichnis

1. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung 5
1.1. Zeichenerklärung 5
2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch 6
3. Sicherheitshinweise 7
3.1. Elektrische Sicherheit 8
3.2. Gerät aufstellen 10
3.3. Produktspezifische Gefahren 10
3.4. Gerät reinigen und warten 11
4. Informationen zu UV-C-Licht 11
5. Lieferumfang 12
6. Geräteübersicht 13
6.1. Bedienelemente 14
7. Vor der ersten Verwendung 14
8. Luftreiniger verwenden 16
8.1. Lüftergeschwindigkeit einstellen 16
8.2. Luftqualität ablesen 16
8.3. Schlafmodus 16
8.4. Helligkeit der Beleuchtung einstellen 16
8.5. Schaltzeituhr einstellen 17
8.6. Anzeige Luftfilter austauschen 17
8.7. UV-C Lampe einstellen 17
8.8. Gerät ausschalten 17
9. Steuerung des Luftreinigers über die App 18
9.1. Systemvoraussetzungen 18
9.2. Installation über Google Play Store® oder Apple® App Store 18
9.3. Einrichtung der App und Verbindung mit dem Luftreiniger 19
10. Gerät reinigen/warten 20
10.1. Gehäuse reinigen 20
10.2. Luftfilter reinigen 20
10.3. Luftfilter austauschen 21
10.4. Luftfilter austauschen bei starker Luftbelastung 21
10.5. UV-C-Lampe austauschen 22
11. Lagerung/Transport 23
12. Problemlösung 23
13. Entsorgung 24
14. Technische Daten 25
15. EU Konformitätsinformation 25
16. Ersatzteile 25
17. Serviceinformationen 26

18. Datenschutzerklärung 28
19. Impressum..... 29

1. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.
Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die gesamte Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

1.1. Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



GEFAHR!
Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



WARNUNG!
Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



WARNUNG!
Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!



VORSICHT!
Warnung vor möglichen mittelschweren und oder leichten Verletzungen!



HINWEIS!
Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!



Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!

CE-Kennzeichnung
Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien (siehe Kapitel „Konformitätsinformation“).

Symbol für Wechselstrom



Gerät umweltgerecht entsorgen
(siehe „13. Entsorgung“ auf Seite 24)

- Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung

▸ Auszuführende Handlungsanweisung

■ Auszuführende Handlungsanweisung zur Vermeidung von Gefahren

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zur Raumluftreinigung und -kühlung in geschlossenen, privaten Innenräumen.
Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

3. Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN – SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr für Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Gerät und Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz aufbewahren.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 8 Jahre sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen.



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.

3.1. Elektrische Sicherheit



WARNUNG!

Risiko eines Stromschlags/Kurzschlusses!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags/Kurzschlusses durch stromführende Teile.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte und gut erreichbare Steckdose an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.
- Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.
- Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Gegenständen oder Oberflächen (z. B. Herdplatte) in Berührung kommt.
- Vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Benutzung das Gerät sowie das Netzkabel auf Beschädigungen überprüfen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Wenn Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich umgehend an den Service.
- Auf keinen Fall selbständig Veränderungen am Gerät vornehmen oder versuchen, ein Geräteteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren.
- Das Netzkabel ausschließlich durch eine dafür qualifizierte Fachwerkstatt instand setzen lassen oder an den Service wenden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse oder führen durch die Belüftungsschlitze Gegenstände ein.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.

- Schalten Sie das Gerät grundsätzlich aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn
  - Sie das Gerät reinigen oder warten,
  - Sie das Gerät auf- oder abbauen,
  - das Gerät feucht oder nass geworden ist,
  - Sie das Gerät nicht mehr gebrauchen,
  - bei fehlender Aufsicht,
  - bei Gewitter.

Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht oder unter fließendes Wasser gehalten werden oder in feuchten Räumen verwendet werden, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

- Vermeiden Sie Berührungen mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von Waschbecken, Spülen oder ähnlichen.
- Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen oder Getränke auf oder in die Nähe des Geräts stellen.
- Das Gerät oder das Netzkabel niemals mit nassen Händen berühren.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
  - Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe,
  - extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
  - direkte Sonneneinstrahlung,
  - offenes Feuer.
- Betreiben Sie das Gerät nur bei einer Betriebstemperatur von 4 °C bis 38 °C.

3.2. Gerät aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Tischkante; es könnte kippen und herunterfallen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird und verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, dass zu allen Seiten um das Gerät mindestens 38 cm Abstand zu anderen Gegenständen ist.
- Betreiben Sie das Gerät nur in Räumen mit einer Maximalgröße von 32 m^2.

3.3. Produktspezifische Gefahren

- Stellen Sie das Gerät so auf, dass sich keine Personen, Pflanzen oder Tiere im kühlen Luftstrom befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Raum, in dem die Möglichkeit besteht, dass brennbare Gase austreten können.
- Verwenden Sie das Gerät nie in Räumen mit überhöhter Sauerstoffkonzentration (z. B. Laborräumen oder in Räumen mit sauerstoffproduzierenden Geräten).
- Das Gerät entfernt weder Kohlenmonoxid (CO) oder Radon (Rn) aus der Raumluft. Es eignet sich nicht als Sicherheitsgerät bei Unfällen mit Verbrennungsvorgängen oder gefährlichen Chemikalien.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernseh- und Radiogeräten auf, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie in der Geräteumgebung brennbare Stoffe, wie Raumdüfte, Insektengifte, Räucherstäbchen, Ölrückstände o. ä.
- Achten Sie darauf, dass Luftein- und -auslass nicht verdeckt werden.
- Achten Sie auf den korrekten Sitz der Luftfilter, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- Das Gerät ersetzt nicht ein angemessenes Lüften, regelmäßiges Staubsaugen, die Verwendung einer Dunstabzugshaube oder das Durchlüften beim Kochen.
- Dieses Gerät enthält einen UV-C-Emitter. Das, im Normalbetrieb, unsichtbare UV Licht, ist für Menschen unbedenklich da es sich um eine geringe Dosis handelt.
- Die UV-C Lampe enthält Quecksilber. Geben Sie die UV-C Lampe an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.
  Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.
- Betreiben Sie den UV-C-Emitter des Luftreinigers nicht außerhalb des Geräts und betreiben Sie den Luftreiniger nur im äußerlich unbeschädigten Zustand, da die direkte UV-C-Strahlung Augen und Haut schädigen.

3.4. Gerät reinigen und warten

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder brennbaren Reinigungsmitteln, um das Risiko eines Stromschlags und/oder Brandgefahr zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es reinigen, den Filter wechseln oder die UV-C-Lampe austauschen.

4. Informationen zu UV-C-Licht

Dieser Luftreiniger ist mit einer UV-C-Lampen ausgestattet, diese befindet sich im Inneren des Gerätes und wird von der eingesogenen Luft umflossen und dann wird die Luft durch den Filter nach außen geleitet. Dabei wird die umfließende Luft bestrahlt und die DNA und RNA jeglicher Mikroorganismen zerstört und beseitigt so Viren, Bakterien und Pilze aus der Luft.
Der eingesetzte Filter verdeckt die UV-C-Lampe und es gelangt kein UV-Licht aus dem Gerät.
Die UV-C Lampe kann in Anwesenheit von Menschen arbeiten.

5. Lieferumfang



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.


- Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.
- Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen lassen.

- Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Überprüfen Sie die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett oder beschädigt ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:


- Luftreiniger
- Bedienungsanleitung

6. Geräteübersicht

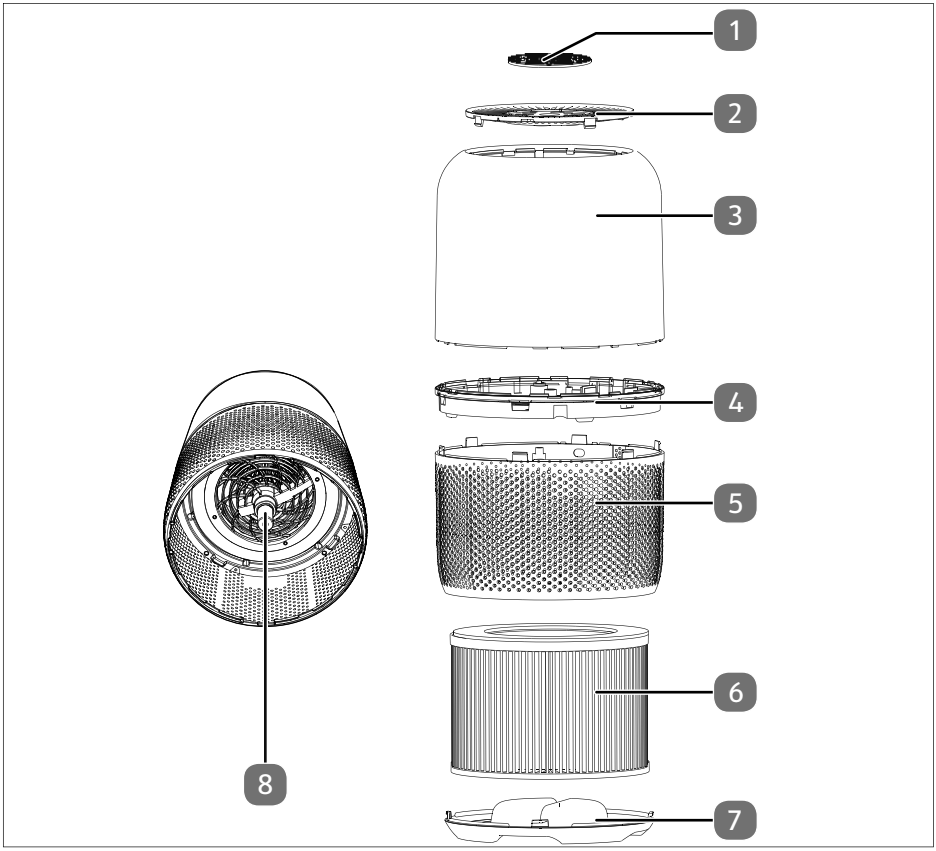

1) Bedienfeld (Details siehe „6.1. Bedienelemente“)
2) Abdeckung Luftauslass
3) Gehäuse
4) Verbindungsring
5) Basisgehäuse
6) Luftfilter
7) Sockelabdeckung
8) UV-C Lampe

6.1. Bedienelemente

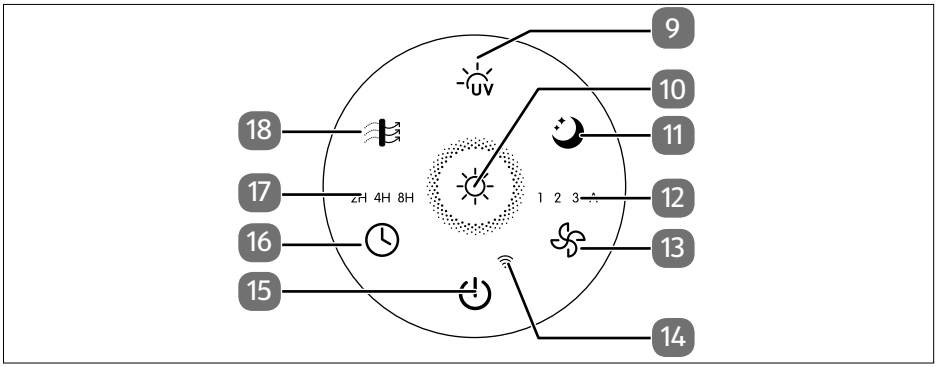


9) UV-Lampe ein-/ausschalten
10) Schaltfläche Beleuchtung ein-/ausschalten
11) Schaltfläche Schlafmodus einstellen
12) Anzeige Lüftergeschwindigkeit
13) Schaltfläche Lüftergeschwindigkeit einstellen
14) WLAN Betriebs-LED
15) Schaltfläche Ein-/Ausschalten
16) Schaltfläche Zeitschaltuhr einstellen
17) Anzeige Zeitvorwahl
18) Anzeige Luftfilter austauschen/ Schaltfläche Luftfilterlebensdauer zurücksetzen


7. Vor der ersten Verwendung

Bei Lieferung ist der Luftfilter im Gerät verpackt. Entfernen Sie vor dem Gebrauch des Luftreinigers die Verpackung des Luftfilters.


- Legen Sie den Luftreiniger auf eine weiche, ebene Fläche, um ein Herunterfallen oder Verkratzen zu vermeiden.

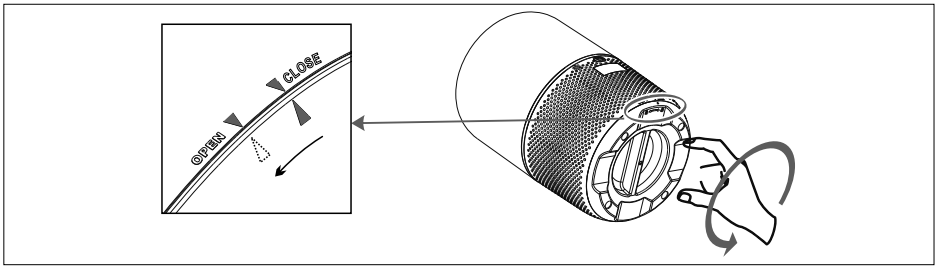

- Drehen Sie die Sockelabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um die Sockelabdeckung zu entfernen. Orientieren Sie sich hierfür an den Pfeilmarkierungen am Gerät, um das Gehäuse zu öffnen (siehe Abbildung oben, Pfeil auf Position **OPEN**).

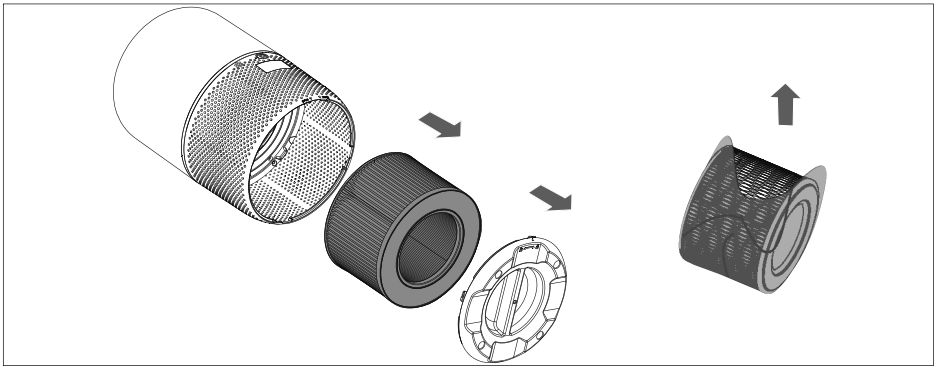

- Nehmen Sie den Luftfilter heraus.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Luftfilter.
- Setzen Sie den Luftfilter wieder in das Basisgehäuse.

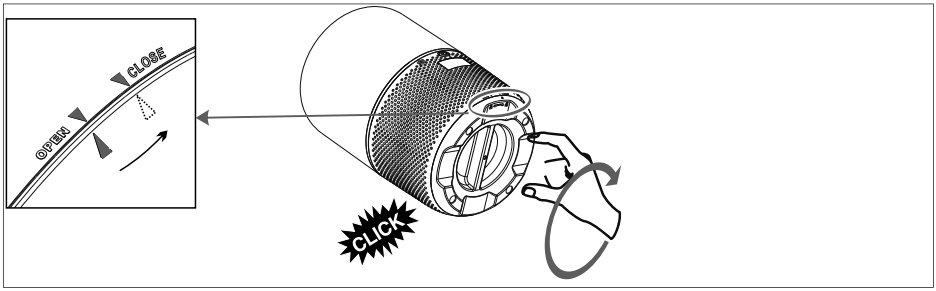

- Drehen Sie die Sockelabdeckung im den Uhrzeigersinn, um die Sockelabdeckung zu befestigen. Orientieren Sie sich hierfür an den Pfeilmarkierungen am Gerät, um das Gehäuse zu schließen (siehe Abbildung oben, Pfeil auf Position **CLOSE**). Drehen Sie, bis der Deckel hörbar einrastet.
- Stellen Sie den Luftreiniger aufrecht auf eine stabile, ebene Fläche mit ausreichend Abstand zu anderen Gegenständen.

8. Luftreiniger verwenden

- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose.

Die Anzeigen leuchten kurz auf und erlöschen wieder.

- Drücken Sie die Schaltfläche ⏻, um das Gerät einzuschalten.

Die Luftqualitätsanzeige und die Lüftergeschwindigkeit **1** leuchten.

8.1. Lüftergeschwindigkeit einstellen

Drücken Sie die Taste mehrfach, um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit einzustellen.
Es sind die Einstellungen **1** (niedrig), **2** (mittel), **3** (hoch) sowie **A** (Automatik) möglich.



Im Automatikmodus wird die Lüftergeschwindigkeit an die gemessene Luftqualität angepasst.

8.2. Luftqualität ablesen

Die Luftqualität wird durch verschiedene Farben der Luftqualitätsanzeige angezeigt:

Farbe Luftqualitätsanzeige	Bedeutung
Blau	Sehr gut
Grün	Gut
Orange	Ungesund
Rot	Gefährlich

8.3. Schlafmodus

Im Schlafmodus arbeitet der Lüfter besonders leise. Nur die Anzeigen und leuchten.

- Drücken Sie die Schaltfläche , um den Schlafmodus einzuschalten.
- Drücken Sie eine beliebige Schaltfläche außer und , um den Schlafmodus auszuschalten.

8.4. Helligkeit der Beleuchtung einstellen

Bei eingeschaltetem Nachtlicht leuchten die Anzeigen weiß.

- Drücken Sie im Betrieb die Schaltfläche , um das Nachtlicht einzuschalten.
- Drücken Sie die Schaltfläche erneut, um das Nachtlicht auszuschalten.

8.5. Schaltzeituhr einstellen

Mit der Schaltzeituhr können Sie die Betriebszeit auf 2, 4 oder 8 Stunden begrenzen. Nach der eingestellten Dauer schaltet sich das Gerät automatisch ab.

- Drücken Sie die Schaltfläche ⏲ einmal oder mehrfach, um die Schaltzeituhr einzustellen.

Die gewählte Zeitvorwahl wird durch das Leuchten der Anzeige **2 HR**, **4 HR** oder **8 HR** angezeigt.

8.6. Anzeige Luftfilter austauschen

Das Leuchten der Anzeige zeigt an, dass der Luftfilter ersetzt werden muss.

- Reinigen oder ersetzen Sie den Luftfilter (siehe Kapitel „10.3. Luftfilter austauschen“ auf Seite 21).

Die Lebensdauer des Luftfilters hängt von der Luftqualität des Raumes und der Nutzungsdauer ab. Die Verwendung des Geräts in einer feuchten Umgebung verkürzt die Lebensdauer des Luftfilters.

8.7. UV-C Lampe einstellen

- Drücken Sie die Schaltfläche UV, um die UV-C Lampe einzuschalten.
- Drücken Sie die Schaltfläche UV erneut, um die UV-C Lampe wieder auszuschalten.

8.8. Gerät ausschalten

- Drücken Sie die Schaltfläche ⏻, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie erst dann den Netzstecker.

Beim erneuten Einschalten startet das Gerät mit den Einstellungen, die zuletzt verwendet wurden.

9. Steuerung des Luftreinigers über die App

Der volle Funktionsumfang Ihres Luftreinigers steht Ihnen mit der Nutzung unserer Steuerungsapp zu Verfügung.
Laden Sie sich unsere App im **Google Play Store®** oder im **Apple® App Store** herunter.

9.1. Systemvoraussetzungen

- Smartphone/Tablet mit mindestens WLAN 802.11 b/g
- 2,4 GHz WLAN Netz
- Android™ Plattform 7 oder höher
- iOS 12 oder höher
- Die frei erhältliche MEDION Air App

Die Steuerung über die MEDION Air funktioniert nur im 2,4 GHz WLAN Netz, ein Betrieb im 5 GHz WLAN Netz ist nicht möglich.

9.2. Installation über Google Play Store® oder Apple® App Store

- Verbinden Sie den Luftreiniger mit dem Stromnetz und schalten Sie den Luftreiniger ein.
- Scannen Sie den nebenstehenden QR Code.
  Über den QR Code gelangen Sie in den **Google Play Store®** oder den **Apple® App Store** und können sich die Steuerungsapp herunterladen.
- Installieren Sie die App und folgen Sie dabei jeweils den Anweisungen zur Installation auf dem Bildschirm.

Um die Applikationen installieren zu können, muss eine Internetverbindung bestehen.

Die Installation kann bei verschiedenen Betriebssystemen abweichen.

9.3. Einrichtung der App und Verbindung mit dem Luftreiniger



Folgen Sie den Anweisungen in der App, um den Luftreiniger korrekt zu verbinden und die Einrichtung abzuschließen.

Um den Luftreiniger mit der App steuern zu können, benötigen Sie ein MEDION Kundenkonto oder Sie müssen bei der Ersteinrichtung ein Benutzerkonto einrichten.

- Öffnen Sie die App.
- Richten Sie sich bei der Erstanwendung ein neues Konto ein.
- Geben Sie hierzu Ihren Namen und eine E-Mail-Adresse an.
- Legen Sie ein Passwort fest. Wiederholen Sie es zur Bestätigung.

Sollten Sie bereits über ein MEDION Kundenkonto verfügen, können Sie dieses selbstverständlich nutzen.

- Geben Sie dann im Anmeldefenster Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- Bestätigen Sie alle Eingaben und folgen Sie den Anweisungen in der App.
- Stellen Sie sicher, dass das WLAN Signal in dem Anwendungsraum des Luftreiniger ausreichend stark ist.



Die Steuerung über die MEDION Robots App funktioniert nur im 2,4 GHz WLAN Netz, ein Betrieb im 5 GHz WLAN Netz ist nicht möglich.

- Wählen Sie Ihr 2,4 GHz WLAN Netz aus und geben Sie das Passwort ein.
- Drücken und halten Sie die Schaltfläche auf dem Gerät für 3 Sekunden bis die das WLAN-Symbol im Display zu blinken beginnt.
- Folgen Sie nun den Anweisungen in der App, um die Verbindung herzustellen.

10. Gerät reinigen/warten



WARNUNG!

Risiko eines Stromschlags/Kurzschlusses!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags/Kurzschlusses durch stromführende Teile.

- Ziehen Sie vor der Reinigung oder Luftfilterwechsel den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder brennbaren Reinigungsmitteln, um das Risiko eines Stromschlags und/oder Brandgefahr zu vermeiden.



HINWEIS!

Möglicher Sachschaden!

Der Luftfilter ist nicht waschbar.

- Luftfilter nicht in die Spülmaschine geben oder per Hand waschen.

10.1. Gehäuse reinigen

- Reinigen Sie die Außenflächen sowie den Luftein- und auslass mit einem weichen, nebelfeuchten Tuch.

10.2. Luftfilter reinigen

Um die Lebensdauer Ihres Luftfilters und des Luftreinigers möglichst effektiv auszunutzen sollten Sie den Luftfilter alle 14 Tage reinigen.



HINWEIS!


Möglicher Sachschaden!

Der Luftfilter ist nicht waschbar.

- Luftfilter nicht in die Spülmaschine geben oder per Hand waschen.

- Trennen Sie den Luftreiniger vom Stromnetz.
- Stellen Sie den Luftfilter mit der Oberseite nach unten auf eine stabile, weiche Oberfläche.

- Entnehmen Sie den Luftfilter wie unter „7. Vor der ersten Verwendung“ auf Seite 14 beschrieben.
- Saugen Sie den Luftfilter und das untere Gehäuse des Luftreinigers mit einem Staubsauger aus und entfernen Sie so Staub, Haare und Fell.

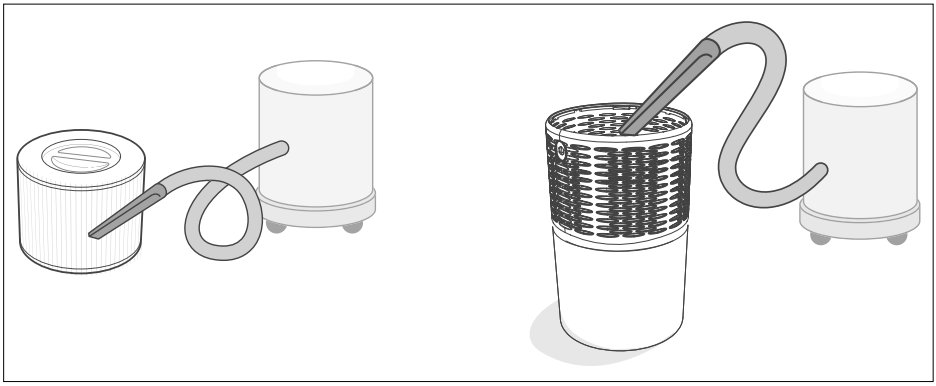

10.3. Luftfilter austauschen

Tauschen Sie den Luftfilter alle 6 bis 8 Monate aus, spätestens jedoch, wenn die Anzeige leuchtet.

- Schalten Sie den Luftreiniger aus und trennen Sie den Luftreiniger vom Stromnetz.
- Entnehmen Sie den Luftfilter wie unter „7. Vor der ersten Verwendung“ auf Seite 14 beschrieben.
- Setzen Sie einen neuen Luftfilter gleichen Typs ein.
- Verschließen Sie das Gehäuse mit der Sockelabdeckung.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Drücken Sie die Schaltfläche , um das Gerät einzuschalten.
- Drücken und halten Sie die Schaltfläche für ca. 3 Sekunden, um die Lebensdauer des Luftfilters zurückzusetzen.

10.4. Luftfilter austauschen bei starker Luftbelastung

Wird der Luftreiniger bei starker Luftbelastung eingesetzt, kann die Lebensdauer des Luftfilters erheblich verkürzt werden. Sie können den Luftfilter auch dann austauschen, wenn die Anzeige nicht leuchtet.

Zeichen für einen verbrauchten Luftfilter sind z. B. folgende:

- Erhöhtes Betriebsgeräusch
- Verminderter Luftstrom
- Luftfilter verbraucht
- Geruchsentwicklung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein hartes Zurücksetzen durchzuführen.

- Schalten Sie den Luftreiniger aus und trennen Sie den Luftreiniger vom Stromnetz.
- Entnehmen Sie den Luftfilter wie unter „7. Vor der ersten Verwendung“ auf Seite 14 beschrieben.
- Setzen Sie einen neuen Luftfilter gleichen Typs ein.
- Verschließen Sie das Gehäuse mit der Sockelabdeckung.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Drücken und halten Sie die Schaltfläche für ca. 3 Sekunden, um die Lebensdauer des Luftfilters zurückzusetzen.

Die Anzeige leuchtet.

- Drücken und halten Sie die Schaltfläche erneut für ca. 3 Sekunden,

Der Luftreiniger schaltet sich aus. Das Zurücksetzen ist nun abgeschlossen.

10.5. UV-C-Lampe austauschen

Tauschen Sie die UV-C-Lampe nach ca. 5000 Betriebsstunden aus, spätestens jedoch, wenn die Anzeige UV blinkt.

Sie können die UV-C Lampe jederzeit austauschen, auch wenn die Anzeige UV nicht blinkt.
Setzen Sie die UV-C Lampe wie unter beschrieben zurück.

- Schalten Sie den Luftreiniger aus und trennen Sie den Luftreiniger vom Stromnetz.
- Entnehmen Sie den Luftfilter wie unter „7. Vor der ersten Verwendung“ auf Seite 14 beschrieben.
- Entfernen Sie die verbrauchte UV-C Lampe, indem Sie diese vorsichtig und gerade aus dem Sockel ziehen.
- Setzen Sie einen neuen UV-C-Lampe gleichen Typs ein. Achten Sie darauf die Lampe gerade und vorsichtig einsetzen.
- Setzen Sie den Luftfilter wieder ein.
- Verschließen Sie das Gehäuse mit der Sockelabdeckung.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Drücken Sie die Schaltfläche , um das Gerät einzuschalten.
- Drücken und halten Sie die Schaltfläche UV für ca. 3 Sekunden, um die Lebensdauer der UV-C Lampe zurückzusetzen.

11. Lagerung/Transport

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staub- und frostfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Um Beschädigungen bei einem Transport zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Originalverpackung zu nutzen.

12. Problemlösung

Bei einer Störung des Geräts prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können.
Versuchen Sie auf keinen Fall, die Geräte selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Problem	Behebung
Gerät lässt sich nicht einschalten.	▸ Netzanschluss prüfen. ▸ Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an.
Geringer Luftstrom Luftauslass	▸ Luftfilter verbraucht. Luftfilter muss ausgetauscht werden. ▸ Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zu anderen Gegenständen mindestens 38 cm beträgt, um einen Luftaustausch zu gewährleisten. ▸ Lüftergeschwindigkeit erhöhen.
Keine Verbesserung der Luftqualität	▸ Sitz des Luftfilters überprüfen. ▸ Ggf. Luftfilter austauschen ▸ Vergewissern Sie sich, dass die Raumgröße nicht mehr als 32 m^2 beträgt.
Ungewöhnliche Geräuschentwicklung	▸ Gerät nicht ordnungsgemäß zusammengesetzt. Setzen Sie das Gerät wie in „7. Vor der ersten Verwendung“ auf Seite 14 beschrieben ein. ▸ Luftfilter verbraucht. Luftfilter austauschen.
Trotz Filteraustauschs leuchtet die Anzeige	▸ Luftfilterlebensdauer zurücksetzen (siehe „10.3. Luftfilter austauschen“ auf Seite 21.


Problem	Behebung
Nach dem Einschalten werden immer wieder Signaltöne ausgegeben.	▸ Gerät defekt. Gerät ausschalten und Stecker aus der Steckdose ziehen. Kontaktieren Sie den Service.
UV-C Symbol blinkt	▸ Die UV-C Lampe ist defekt und muss ausgetauscht werden, tauschen Sie die Lampe wie im Kapitel „10.5. UV-C-Lampe austauschen“ auf Seite 22 beschrieben aus.

13. Entsorgung



VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



GERÄT

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

14. Technische Daten

Gerät	
Nennspannung:	220-240V~ 50-60 Hz; 35W
Leistung:	35 W
Schutzklasse	II
Abmessungen (B x H):	ca. Ø 21,5 x 33 cm
Nettogewicht:	2,9 kg
CADR-Wert	150 m^3/h
Betriebslautstärke	52 dB(A)
Größe Aufstellungsort	max. 32 m^2 (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
UV-C-Lampe	
UV-C Spektrum	254 nm
Lampenleistung	3 W

15. EU Konformitätsinformation

CE Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

16. Ersatzteile

Mit der MEDION Ersatzteilsuche unter https://www.medion.com/medionserviceshop finden Sie schnell das passende Ersatzteil für Ihr MEDION Produkt.
Verfügbar sind:

Luftfilter	MSN 5006 8773
UV-Lampe	MSN 5006 8774

17. Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service-Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben.
  Sie finden unsere Service-Community unter community.medion.com.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Deutschland	
Öffnungszeiten	**Multimedia-Produkte (PC, Notebook, etc.)**
Mo. - Fr.: 07:00 - 23:00 Sa. / So.: 10:00 - 18:00	✆ 0201 22099-111
	Haushalt & Heimelektronik
	✆ 0201 22099-222
	Mobiltelefon; Tablet & Smartphone
	✆ 0201 22099-333
Serviceadresse	
MEDION AG **45092 Essen** **Deutschland**	
Österreich	
Öffnungszeiten	**Rufnummer**
Mo. - Fr.: 08:00 - 21:00 Sa. / So.: 10:00 - 18:00	✆ 01 9287661
Serviceadresse	
MEDION Service Center **Franz-Fritsch-Str. 11** **4600 Wels** **Österreich**	

Schweiz	
Öffnungszeiten	**Rufnummer**
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00	0848 - 33 33 32
Serviceadresse	
MEDION/LENOVO Service Center **Ifangstrasse 6** **8952 Schlieren** **Schweiz**	
Belgien	
Öffnungszeiten	**Rufnummer**
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00	02 - 200 61 98
Serviceadresse	
MEDION B.V. **John F.Kennedylaan 16a** **5981 XC Panningen** **Nederland**	
Luxemburg	
Öffnungszeiten	**Rufnummer**
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00	34-20 808 664
Serviceadresse	
MEDION B.V. **John F.Kennedylaan 16a** **5981 XC Panningen** **Nederland**	

Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal www.medionservice.com zum Download zur Verfügung.
Dort finden Sie auch Treiber und andere Software zu diversen Geräten.
Sie können auch den nebenstehenden QR Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

18. Datenschutzerklärung

Sehr geehrter Kunde!

Wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen als Verantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com unterstützt. Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) und stützen uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf den mit uns geschlossenen Kaufvertrag.

Ihre Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) an die von uns beauftragten Reparaturdienstleister übermitteln. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im Regelfall für die Dauer von drei Jahren, um Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu erfüllen.

Uns gegenüber haben Sie das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit.

Beim Auskunfts- und beim Löschungsrecht gelten jedoch Einschränkungen nach den §§ 34 und 35 BDSG (Art. 23 DS-GVO), Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG). Für die MEDION AG ist das die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.de.

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht möglich.

19. Impressum

Copyright © 2021
Stand: 17.05.2021

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.
Das Copyright liegt beim Inverkehrbringer:

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.

07/2021

MSN 5006 7707