

# MECHEN

## USER MANUAL

Bluetooth MP3 PLAYER

D51

Thanks for your purchase!  
Welcome to download manuals at [www.mechen.com.cn](http://www.mechen.com.cn)  
Any after sales service needed, please feel free to contact us  
✉ [mechenservice@hotmail.com](mailto:mechenservice@hotmail.com)

# Contents

English ..... 01-09

Deutsch ..... 10-18


Français ..... 19-28

Italiano ..... 29-37

Español ..... 38-46

日本語 ..... 47-55

# Instruction of Buttons

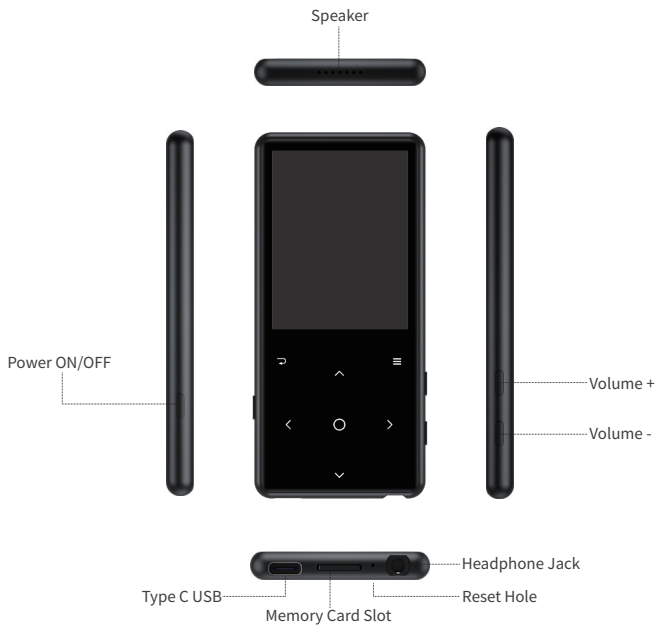



Return



1. Menu
2. Lock/Unlock the screen by long press this key.
3. Switch between Year, Month, Date in Calendar



1. Confirm
2. Play/Pause
3. Move to the next station in FM Radio >Auto tune
4. Start/Stop Autoplay when reading Ebook



1. Move to the previous track when viewing music lists in Music
2. Move to the previous folder in Folder view
3. Volume + when playing a song
4. Move to the previous page when reading Ebook



1. Move to the next track when viewing music lists in Music
2. Move to the previous folder in Folder view
3. Volume - when playing a song
4. Move to the next page when reading Ebook



1. Switch to the previous track when playing a music
2. Brightness - when reading Ebook
3. Move to the previous station in FM Radio >Manual tune
4. Move to the previous picture when viewing in Photos
5. Move to the previous year/month/date in Calendar



1. Switch to the next track when playing a music
2. Brightness + when reading Ebook
3. Move to the next station in FM Radio > Manual tune
4. Move to the next picture when viewing in Photos
5. Move to the next year/month/date in Calendar

## Charge the Player

### 1. Use 5v, 500mA Charger

Plug one end of the USB cable into the USB port of a charger, the other end to the port on your device. After fully charged, disconnect the cable from your device by pulling it straight outward.

### 2. Charge by Computer

Connect the device to a running computer via the included USB cable.

Note: To prevent battery deterioration, you are supposed to charge the battery at least once a year.

## Quick Guide

### Multi-functions

Music, Bluetooth, FM Radio, Recordings, Pictures, E-book, Setting, Folder, Alarm, Stopwatch, Calendar

### Power on, off

Long press the power button for 3 seconds to turn on / off the player.


### Reset


Long press the power button for 15 seconds to reset this unit.

### Touch Control

Tap the keys to control the MP3 Player.

### Lock Screen

Long press the button  to lock the screen in case any wrong operation caused by unintentional touch.

Unlock it by long press the button  again.


### Memory Expansion

Support up to 128GB TF card.


# Main Functions

## ► Music

### Menu under Music:

All songs, Resume, Now Playing/Last Played, Artists, Albums, Genres, Playlists, Update playlist, Card Folder (if you've inserted a memory card), Local Folder. When the song is being played, tap the button  on the top right, you will find the sub-menu below.

  
when playing a song,  
tap the button

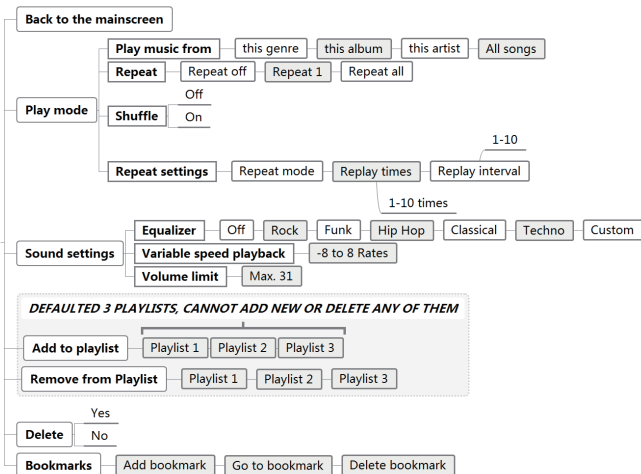

MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, these music formats are supported

## Data Transfer


Using the supplied USB cable, connect your computer and copy over media files as if it was a flash driver or use music management software such as Windows Media Player to transfer the files (not work for iTunes).

### Attention:

1. ONLY 4000 music tracks can be displayed in the music lists, please go to the folders to find the complete tracks.
2. If your computer cannot detect the MP3 Player, pls update your USB driver or try another cable.

## ► Bluetooth

### How to pair D51 with Bluetooth devices?

1. Follow the routes: Bluetooth > Bluetooth on/off > Bluetooth on to turn on the Bluetooth mode.
2. Search for Device to find available Bluetooth device around.
3. Go to Device list and choose the Bluetooth device you want to pair, press the button  to confirm Pair.
4. Once the Bluetooth connection is done, you will find a green Bluetooth icon on the screen.

### Attention:

1. D51 cannot pair with Smart Phones.
2. Must select Bluetooth to reconnect with your Bluetooth device if you turned off the MP3 Player last time.
3. If you have connected your Bluetooth earphone with your mobile phone , please disconnect them before pairing with the D51, or the connection would be a failure.
4. When listen to radio by Bluetooth, wired headphones are needed as radio antenna.

## ► E-book


ONLY TXT files are supported.

Turn pages by tap the button  or  to go to the previous or the next page.

When you' re reading the Ebook, tap the button  , sub-menu appears:



tap the button when  
you reading Ebook

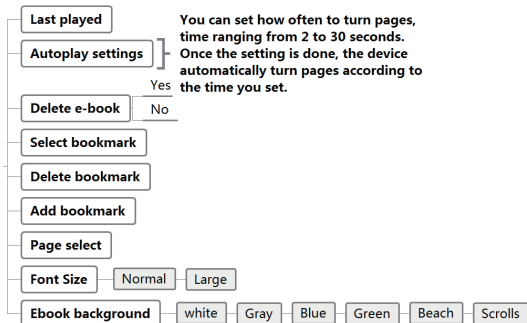


The sub-menu contains the following options:

- Last played
- Autoplay settings (with a bracket indicating a sub-menu)
- Delete e-book (with Yes/No options)
- Select bookmark
- Delete bookmark
- Add bookmark
- Page select
- Font Size (with Normal and Large options)
- Ebook background (with white, Gray, Blue, Green, Beach, and Scrolls options)


**You can set how often to turn pages, time ranging from 2 to 30 seconds. Once the setting is done, the device automatically turn pages according to the time you set.**

## ► FM Radio

Reminder: Must connect earphones to use as radio antenna!

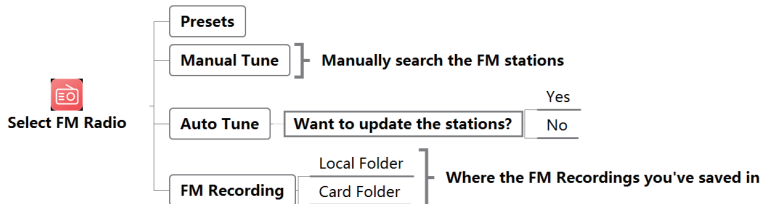

**when playing the FM Radio, tap the button**

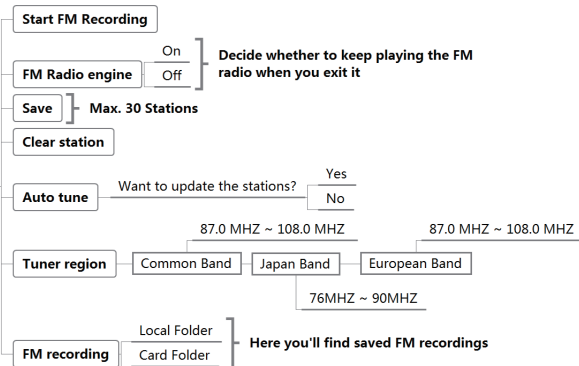


## ► Photos

Photos format in JPG and BMP ONLY


## ► Settings

Check here to get what's in Settings.

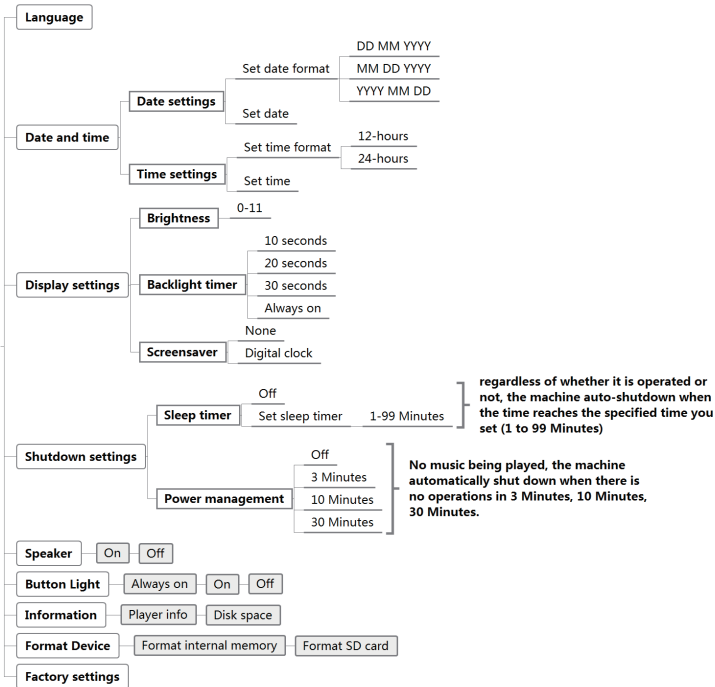


## ▶ Recordings

Below are what you'll find in Recordings.

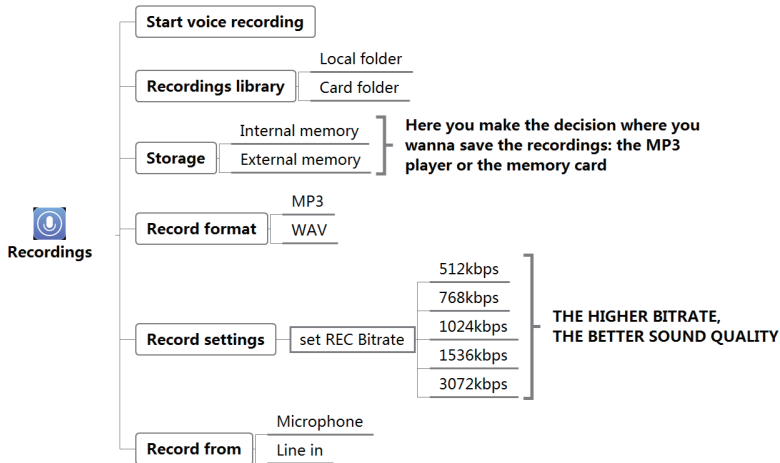

You can not only record from the microphone but also from Line-In ( transfer audios from smartphone to this MP3 player directly)

### How to record from Line-in?

1. Connect the mp3 player with smartphone by line-in cable
2. Select Recordings > Record from > Line in
3. Press the button  to go back, then select Start voice recording
4. After saved the file, you can play it from Recordings library

### ► Folder view

MP3 and SD card's memory will be sorted by edit time, the first file be dropped in will be listed at the top. If you renamed the file or do some other modifications, the file goes to the bottom of the list. This trick only works for "Folder", not "Music".  
Don't forget to add a bookmark when you use audio book.

### ► Tools

Calendar, Stopwatch, Alarm

## Specifications

Display Screen	2.4 inch TFT
Resolution	240*320 pixels
Flash Memory	32GB
External Memory	Max. 128GB
Bluetooth	5.0
Music Format	MP3, WAV, FLAC, APE, OGG
Record Format	MP3, WAV
Picture Format	BMP, JPEG
Record Bit Rate	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps 3072Kbps
Battery	410 mAh
USB Socket	Type C
Earphone Jack	3.5mm
Product Dimensions	107mm*50mm*7.5mm

# Instruction of Buttons





Zurück



1. Menü
2. Sperren/Entsperren des Bildschirms durch langes Drücken dieser Taste
3. Umschalten zwischen Jahr, Monat, Datum im Kalender



1. Bestätigen
2. Wiedergabe/Pause
3. Zum nächsten Sender in UKW-Radio >Autom. Einstellung
4. Autoplay beim Lesen von E-Buch starten/stoppen



1. Zum vorherigen Titel wechseln, wenn die Musikliste in der Musikansicht angezeigt wird
2. Zum vorherigen Ordner in der Ordneransicht wechseln
3. Lautstärke + bei der Wiedergabe eines Titels
4. 4)Beim Lesen von E-buch auf die vorherige Seite wechseln



1. Zum nächsten Titel wechseln, wenn die Musikliste in der Musikansicht angezeigt wird
2. Zum vorherigen Ordner in der Ordneransicht wechseln
3. Lautstärke - bei der Wiedergabe eines Titels
4. Beim Lesen von E-buch auf die nächste Seite wechseln



1. Umschalten zum vorherigen Titel beim Abspielen von Musik
2. Helligkeit - beim Lesen eines E-buch
3. Wechseln zum vorherigen Sender im UKW-Radio >Manuelle Einstellung
4. Wechseln zum vorherigen Bild bei der Anzeige von Bilder
5. Wechseln zum vorherigen Jahr/Monat/Datum im Kalender



1. Umschalten zum nächsten Titel beim Abspielen einer Musik
2. Helligkeit + beim Lesen von E-buch
3. Wechseln zum nächsten Sender im UKW-Radio > Manuelle Abstimmung
4. Wechseln zum nächsten Bild bei der Anzeige von Bilder
5. Wechseln zum nächsten Jahr/Monat/Datum im Kalender

## Aufladen des MP3-Players

### 1. Verwenden Sie ein 5V, 500mA Ladegerät

Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss eines Ladegeräts, das andere Ende in den Anschluss Ihres Geräts. Nach dem Aufladen trennen Sie das Kabel vom Gerät, indem Sie es gerade nach außen ziehen.

### 2. Aufladen am Computer

Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel an einen laufenden Computer an.

**Hinweis:** Um eine Batterieverschlechterung zu verhindern, sollen Sie den Akku mindestens einmal im Jahr aufladen.

## Kurzanleitung

### Multi-Funktionen

Musik, Bluetooth, FM-Radio, Aufzeichnungen, Schrittzähler, Einstellen, Ordneransicht, Alarm, Stoppuhr, Kalender, Bilder, E-Buch


### Zurücksetzen

Drücken Sie die Netztaaste 25 Sekunden lang, um dieses Gerät zurückzusetzen.

### Berührungssteuerung

Tippen Sie auf die Tasten, um den MP3-Player zu steuern.

### Bildschirm sperren

Drücken Sie lange auf die Taste , um den Bildschirm zu sperren, falls eine Fehlbedienung durch unbeabsichtigte Berührung erfolgt.

Entsperren Sie ihn durch erneutes langes Drücken der Taste .


### Speichererweiterung


Unterstütze bis zu 128 GB TF-Karte

# Hauptfunktionen

## ► Musik

MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, diese Musikformate werden unterstützt.

Listen in der Musik: Alle Titel, Haltepunktwiedergabe, Aktueller Titel/Letzter Titel, Interpreten, Alben, Genres, Wiedergabeliste, Playlist aktualisieren, Kartei, (wenn Sie eine Speicherkarte einglegt haben), Hauptmenü  
Wenn das Lied abgespielt wird, tippen Sie auf die Taste  oben rechts, dann finden Sie das Untermenü unten.

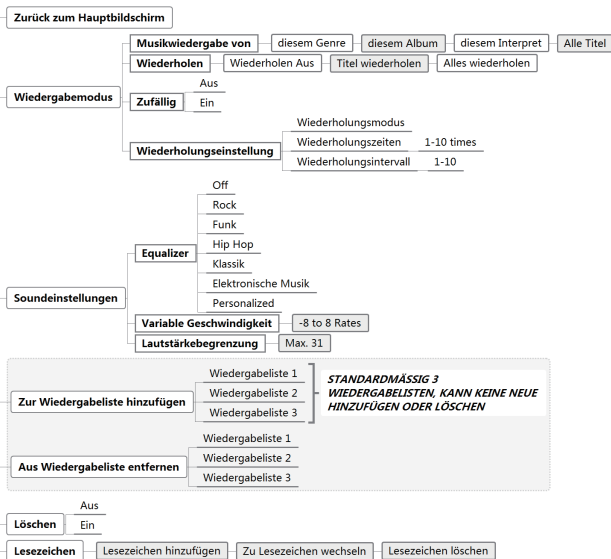

Wie koppelt man den D51 mit Bluetooth-Geräten?

## Datenübertragung


Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an und kopieren Sie die Mediendateien wie bei einem Flash-Treiber oder verwenden Sie eine Musikverwaltungssoftware wie den Windows Media Player, um die Dateien zu übertragen (funktioniert nicht bei iTunes).

## Achtung!

1. In den Musiklisten können nur 4000 Musikspuren angezeigt werden, gehen Sie in die Ordner, um die kompletten Titel zu finden.
2. Wenn Ihr Computer den MP3-Player nicht erkennt, aktualisieren Sie bitte Ihren USB-Treiber oder versuchen Sie ein anderes Kabel.

## ► Bluetooth

### Wie koppelt man den D51 mit Bluetooth-Geräten?


1. Folgen Sie den Anweisungen: Bluetooth > Bluetooth Ein / Aus > Bluetooth Ein, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.
2. Nach Geräte suchen, um ein verfügbares Bluetooth-Gerät in der Nähe zu finden.
3. Wählen Sie in der Geräteliste das Bluetooth-Gerät aus, das Sie koppeln möchten, und drücken Sie die Taste  zur Bestätigung der Kopplung.
4. Sobald die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, finden Sie ein grünes Bluetooth-Symbol auf dem Bildschirm.

## Achtung!

1. Das D51 kann nicht mit Smart Phones gekoppelt werden.
2. Sie müssen Bluetooth auswählen, um die Verbindung mit Ihrem Bluetooth-Gerät wiederherzustellen, wenn Sie den MP3-Spieler beim letzten Mal ausgeschaltet haben.
3. Wenn Sie Ihren Bluetooth-Kopfhörer mit Ihrem Mobiltelefon verbunden haben, trennen Sie sie bitte, bevor Sie mit dem D51 zusammenpassen, oder die Verbindung wäre ein Fehler.
4. Wenn Sie über Bluetooth Radio hören, sind kabelgebundene Kopfhörer als Radioantenne erforderlich.

## ► UKW-Radio


**Zur Erinnerung:** Für die Verwendung als Radioantenne muss ein Kopfhörer angeschlossen werden!

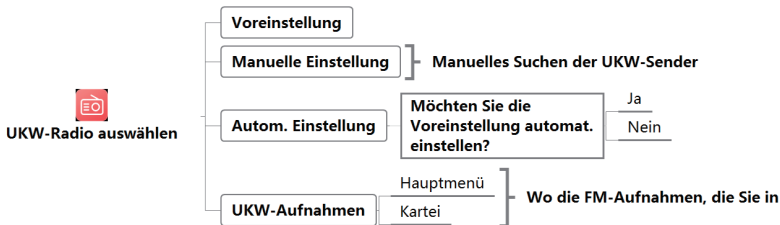

Tippen Sie auf die Schaltfläche Menü , um mehr zu erfahren.



bei der Wiedergabe des UKW-Radio, tippen Sie auf die Taste

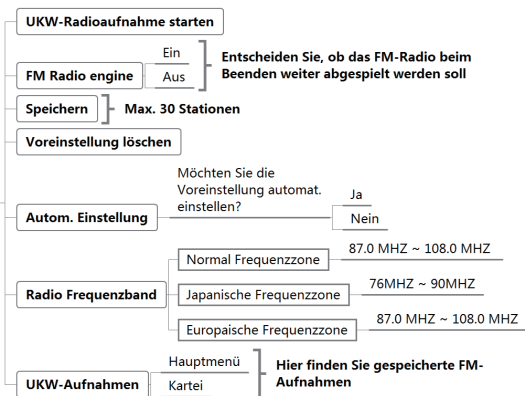

## ► Bilder

Fotos nur im Format JPG und BMP.

## ► E-Buch

Es werden NUR TXT-Dateien unterstützt.

Blättern Sie durch Tippen auf die Schaltfläche  oder , um zur vorherigen oder nächsten Seite zu gelangen.


Wenn Sie das Ebook lesen, tippen Sie auf die Schaltfläche , das Untermenü erscheint:

## ► Einstellen

Hier erfahren Sie, was in den Einstellungen steht.




Einstellen

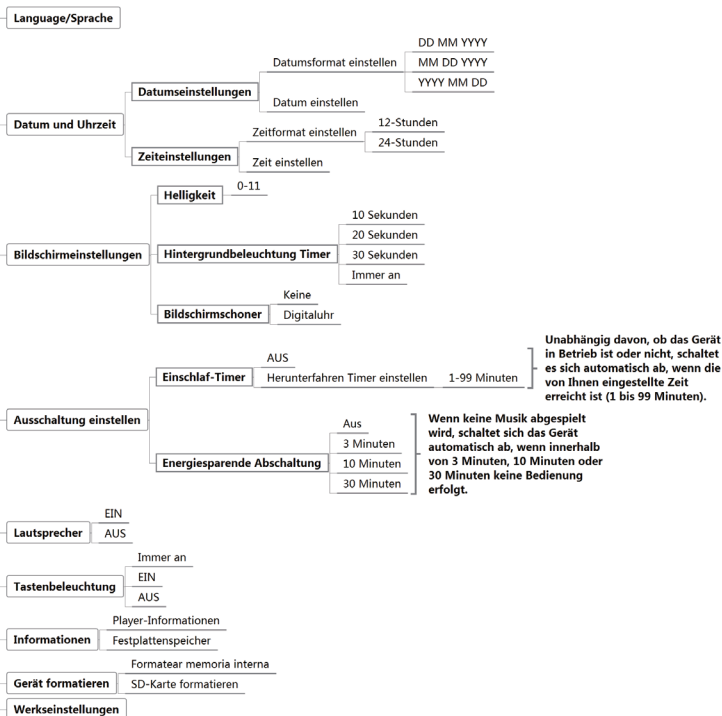

## ► Aufzeichnungen

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Aufzeichnungen.

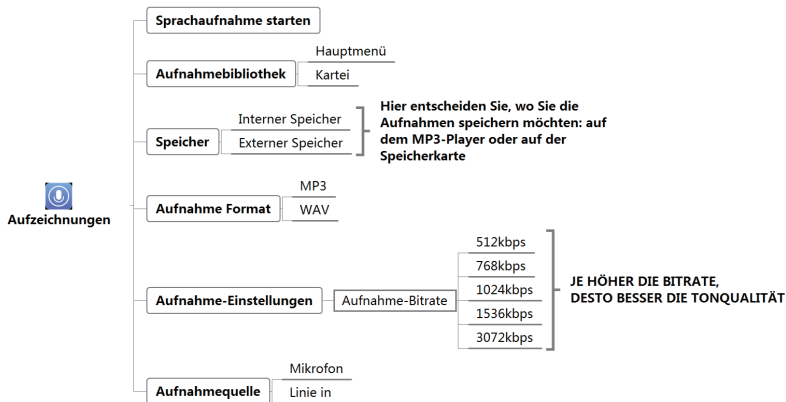

Sie können nicht nur vom Mikrofon aufnehmen, sondern auch von Linie-In (Audios von Smartphone direkt auf diesen MP3-Player übertragen)

### Linie-in-Voice-Rekorder

Übertragen Sie Audiodateien vom Smartphone direkt auf den mp3 Schritt:

1. Verbinden Sie den mp3-Player und das Smartphone per AUX-Kabel
2. Wählen Sie Aufzeichnungen > Aufnahmequelle > Linie in
3. Drücken Sie die Taste , um zurückzugehen, und wählen Sie dann Sprachaufnahme starten.
4. Nachdem Sie die Datei gespeichert haben, können Sie sie unter Aufnahmebibliothek abspielen.

## ► Ordneransicht

MP3- und TF-Karten-Speicher werden nach Bearbeitungszeit sortiert, die erste Datei, die eingefügt wird, wird oben aufgelistet.

Wenn Sie die Datei umbenennen oder andere Änderungen vornehmen, wird die Datei am Ende der Liste angezeigt.

Vergessen Sie nicht, ein Lesezeichen hinzuzufügen, wenn Sie ein Hörbuch verwenden.

## ► Werkzeuge

Kalender, Sekundenuhr, Alarm

# Spezifikationen

Bildschirmgröße	2.4 inch TFT
Bildschirmauflösung	240*320 pixels
Flash-Speicher	32GB
Externer Speicher	Max. 128GB
Bluetooth	5.0
Audio-Format	MP3, WAV, FLAC, APE, OGG
Aufnahmeformat	MP3, WAV
Bildformat	BMP, JPEG
Bitrate aufzeichnen	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps 3072Kbps
Batterie	410 mAh
USB-Buchse	Type C
Kopfhöreranschluss	3.5mm
Abmessungen	107mm*50mm*7.5mm

# Instruction des boutons





Retour



1. Menu
2. Verrouiller/déverrouiller l'écran en appuyant longuement sur cette touche.
3. Basculez entre l'année, le mois et la date dans le Calendrier.



1. Confirmer
2. Lecture/Pause
3. Passer à la station suivante dans Radio FM >Réglage auto
4. Démarrer/arrêter la lecture automatique lors de la lecture d'un Ebook



1. Passer à la piste précédente lors de l'affichage des listes de musique dans Musique
2. Passez au dossier précédent dans l'affichage des dossiers.
3. Volume + lors de la lecture d'une chanson
4. Passer à la page précédente lors de la lecture d'un Livre Électronique



1. Passer à la piste suivante lors de l'affichage des listes de musique dans Musique
2. Aller au dossier précédent dans Dossier
3. Volume - lors de la lecture d'une chanson
4. Passer à la page suivante lors de la lecture d'un Livre Électronique



1. Passage à la piste précédente lors de la lecture d'une musique
2. Luminosité - lors de la lecture d'un Livre Électronique
3. Passez à la station précédente dans Radio FM >Réglage manuel
4. Passez à l'image précédente lors de la visualisation dans Photos
5. Aller à l'année/mois/date précédente dans le Calendrier



1. Passage à la piste suivante lors de la lecture d'une musique
2. Luminosité + lors de la lecture d'un Livre Électronique
3. Passez à la station suivante dans Radio FM > Réglage manuel
4. Passez à l'image suivante lorsque vous regardez des photos.
5. Passez à l'année/mois/date suivante dans le Calendrier.

## Chargez le Joueur

### 1. Utilisez un chargeur 5V, 500mA

Branchez une extrémité du câble USB sur le port USB d'un chargeur, l'autre extrémité sur le port de votre appareil. Une fois le lecteur entièrement chargé, débranchez le câble de votre appareil en le tirant tout droit vers l'extérieur.

### 2. Chargement par ordinateur

Connectez l'appareil à un ordinateur en marche via le câble USB fourni.

**Note:** Afin d'éviter la détérioration sur la batterie, vous devez charger la batterie une fois par an au moins.

## Guide Rapide

### Multi-fonctions

Musique, Bluetooth, Radio FM, Enregistrements, Podomètre, Paramètres, Chronomètre, Dossier, Réveil, Chronomètre, Calendrier, Photos, Livre électronique

### Mise sous / Hors tension

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour 3 secondes, afin d'allumer / d'éteindre le lecteur.


### Reset

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour 15 secondes afin de réinitialiser la présente unité.

### Contrôle tactile

Touchez les touches pour contrôler le lecteur MP3.

### Verrouillage de l'écran

Appuyez longuement sur le bouton  pour verrouiller l'écran en cas de mauvaise opération causée par un toucher involontaire.

Pour le déverrouiller, appuyez à nouveau longuement sur le bouton .


## Extension de la Mémoire


Cette fonction est supportée jusqu'à la carte TF 128GB.

# Fonctions Principales

## ► Musique

MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, diese Musikformate werden unterstützt.

Listes dans Musique: Tous les titres, Reprendre, Lecture en cours/Dernière lecture, Artistas, Álbumes, Géneros, Liste de lecture, Créer la liste du lecture, Dossier de la Carte(si vous avez inséré une carte mémoire), Dossier local  
Lorsque la chanson est en cours de lecture, appuyez sur le bouton  en haut à droite, vous trouverez le sous-menu ci-dessous.

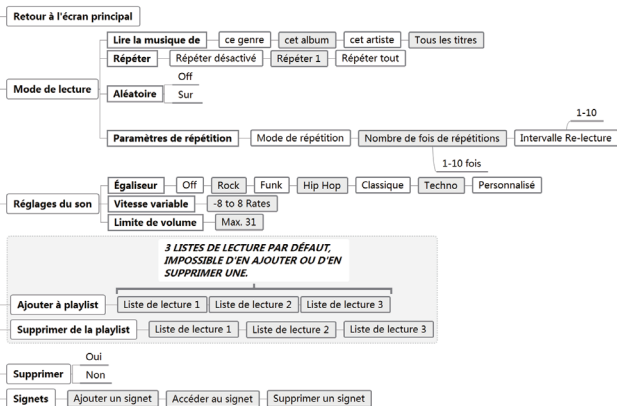

lors de la lecture d'une chanson,  
appuyez sur le bouton

MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, ces formats de musique sont pris en charge.

## Transfert de données


À l'aide du câble USB fourni, connectez votre ordinateur et copiez les fichiers multimédias comme s'il s'agissait d'un pilote flash ou utilisez un logiciel de gestion de musique tel que Windows Media Player pour transférer les fichiers (ne fonctionne pas pour iTunes).

### Attention:

1. 4000 morceaux de musique peuvent être affichés UNIQUEMENT dans les listes des musiques, veuillez aller dans les dossiers afin de trouver les morceaux complets.
2. Si votre ordinateur ne peut pas détecter le lecteur MP3, veuillez mettre à jour votre pilote USB ou essayer un autre câble.

## ► Bluetooth

### Comment coupler le D51 avec des appareils Bluetooth ?


1. Suivez les itinéraires : Bluetooth > Bluetooth On/Off > Bluetooth activé pour activer le mode Bluetooth.
2. Recherchez un appareil pour trouver un appareil Bluetooth disponible dans les environs.
3. Allez dans Nom de l'appareil et choisissez le périphérique Bluetooth que vous voulez jumeler, appuyez sur le bouton  pour confirmer le jumelage.
4. Une fois la connexion Bluetooth établie, vous verrez une icône Bluetooth verte sur l'écran.

### Attention:

1. Le D51 ne peut pas s'apparier avec les Smart Phones.
2. Vous devez sélectionner Bluetooth pour vous reconnecter à votre appareil Bluetooth si vous avez éteint le lecteur MP3 la dernière fois.
3. Si vous avez connecté votre écouteur Bluetooth avec votre téléphone mobile, veuillez le déconnecter avant de le coupler avec D51, faute de quoi, la connexion serait échouée.
4. Lorsque vous écoutez la radio par Bluetooth, les écouteurs filaires sont nécessaires comme antenne radio.


## ► Radio FM

**Rappel:** Vous devez connecter des écouteurs pour les utiliser comme antenne radio!

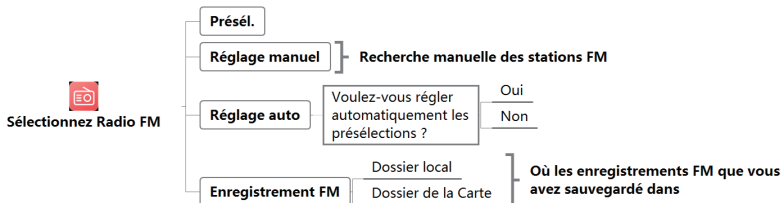

Appuyez sur le bouton Menu  pour en savoir plus.

  
lorsque vous écoutez la Radio FM,  
appuyez sur le bouton

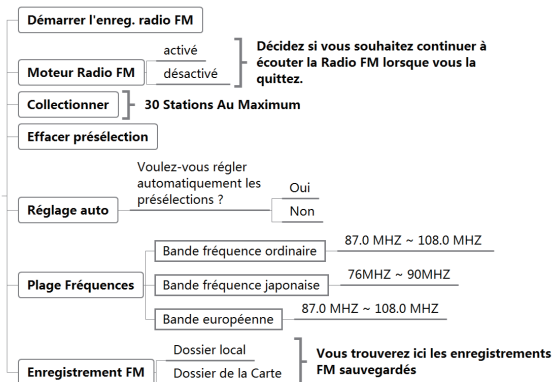

## ► Photos

Photos au format JPG et BMP UNIQUEMENT.

## ► Livre Électronique

SEULS les fichiers TXT sont pris en charge.

Tournez les pages en appuyant sur le bouton  ou  pour aller à la page précédente ou suivante.

Lorsque vous lisez l'Ebook, appuyez sur le bouton , un sous-menu apparaît :



appuyez sur le bouton lorsque vous lisez Livre électronique

### Dernière lecture

Vous pouvez définir la fréquence à laquelle les pages doivent être tournées, le temps allant de 2 à 30 secondes. Une fois le réglage effectué, l'appareil tourne automatiquement les pages en fonction du temps que vous avez défini.

### Paramètres de lecture auto

Oui

Supprimer un livre électronique

Non

Sélectionner un Signet

Supprimer un Signet

Ajouter un Signet

Sélectionner la page

Taille de police

Normal

Grand

Couleur de fond

Blanc

Gris

Bleu

Vert

Plage


Parchemins

## ► Paramètres

Regardez ici pour savoir ce qu'il y a dans les paramètres.




Paramètres

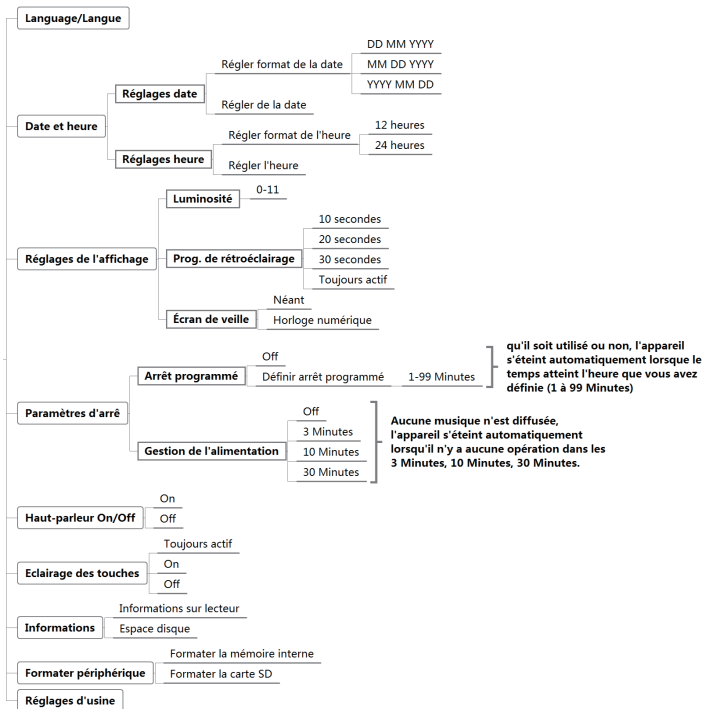


## ► Enregistrements

Voici ce que vous trouverez dans les Enregistrements.

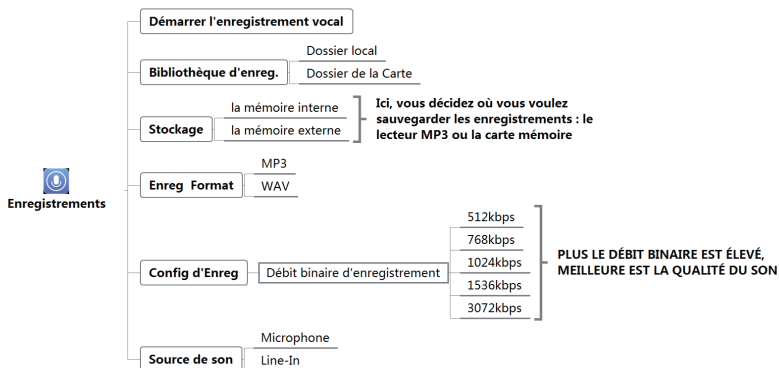

Vous pouvez enregistrer non seulement à partir du microphone, mais aussi à partir de l'Entrée de Ligne (transférer directement les fichiers audio à partir du téléphone intelligent vers le présent lecteur MP3)

### Transférer les fichiers audio du smartphone vers le mp3 directement Étapes :

1. Connectez le lecteur mp3 et le smartphone par un câble d'entrée de ligne.
2. Sélectionnez Enregistrement > Source de son > Line-In.
3. Appuyez sur le bouton  pour revenir en arrière, puis sélectionnez Démarrer l'enregistrement vocal.
4. Après avoir enregistré le fichier, vous pouvez le lire à partir de la Bibliothèque d'enreg.

### ► Dossier

1. La mémoire du MP3 et de la carte TF sera triée par temps d'édition, le premier fichier déposé sera listé en haut.
2. Si vous renommez le fichier ou effectuez d'autres modifications, le fichier se retrouve en bas de la liste. Cette astuce ne fonctionne que pour « Dossier », pas pour « Musique ».
3. N'oubliez pas d'ajouter un signal lorsque vous utilisez un livre audio.

## ► Outils

Calendrier, Chronomètre, Réveil

# Spécifications

Taille de l'écran	2.4 inch TFT
Résolution de l'écran	240*320 pixels
Mémoire flash	32 GO
Mémoire externe	Max. 128 GO
Bluetooth	5.0
Format Audio	MP3, WAV, FLAC, APE, OGG
Format d'enregistrement	MP3, WAV
Format de l'image	BMP, JPEG
Débit binaire d'enregistrement	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps 3072Kbps
Batterie	410 mAh
Prise USB	Type C
Prise d'écouteurs	3.5mm
Dimensions du produit	107mm*50mm*7.5mm

# Istruzione dei pulsanti





## Ritorni



1. Menu
2. Bloccare/sbloccare lo schermo premendo a lungo questo tasto.
3. Passare da Anno, Mese, Data a Calendario



1. Conferma
2. Riproduzione/Pausa
3. Passare alla stazione successiva in Radio FM >Sintonizzazione automatica
4. Avviare/arrestare la riproduzione automatica durante la lettura di Libro elettronico



1. Passare al brano precedente quando si visualizzano gli elenchi musicali in Musica
2. Spostarsi alla cartella precedente nella Vista Cartelle
3. Volume + durante la riproduzione di un brano
4. Passare alla pagina precedente durante la lettura di Libro elettronico



1. Passare al brano successivo quando si visualizzano gli elenchi musicali in Musica
2. Passare alla cartella precedente nella Vista Cartelle
3. Volume - durante la riproduzione di un brano
4. Passare alla pagina successiva durante la lettura di Libro elettronico



1. Passare al brano precedente durante la riproduzione di musica
2. Luminosità - durante la lettura di un Libro elettronico
3. Passare alla stazione precedente in Radio FM >Sintonizzazione manuale
4. Passare all'immagine precedente durante la visualizzazione in Immagini
5. Passare all'anno/mese/data precedente nel Calendario



1. Passare al brano successivo durante la riproduzione di musica
2. Luminosità + quando si legge un Libro elettronico
3. Passare alla stazione successiva in Radio FM > Sintonizzazione manuale
4. Passare all'immagine successiva quando si visualizzano le Immagini
5. Passare all'anno/mese/data successivi nel Calendario

## Caricare il giocatore

### 1. Utilizzare un caricatore da 5V, 500mA

Inserire un'estremità del cavo USB nella porta USB di un caricatore, l'altra estremità nella porta del dispositivo. Una volta caricato completamente, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno.

### 2. Ricarica tramite computer

Collega il dispositivo a un computer in funzione tramite il cavo USB incluso.

**Nota:** Per prevenire il deterioramento della batteria, si consiglia di caricare la batteria almeno una volta all'anno.

## Guida rapida

### Multifunzioni

Musica, Bluetooth, Radio FM, RegISTRAZIONI, Pedometro, Imposta, Cartella, Allarme, Cronometro, Calendario, Immagini, Libro elettronico

### Accensione/Spengimento

Premere a lungo il pulsante Power per 3 secondi per accendere/spengere il riproduttore.



### Reset

Premere a lungo il pulsante Power per 15 secondi per ripristinare il l' unità.

### Controllo a sfioramento

Toccare i tasti per controllare il lettore MP3.

### Blocco Schermo


Tenere premuto il tasto  per bloccare/sblocco lo schermo in caso di errata operazione imputabile al tocco incidentale. Sbloccarlo tenendo premuto il tasto  di nuovo.


### Espansione della Memoria

Supporta schede TF fino a 128 GB.

# Funzioni principali

## ► Musica

Liste in Musica: Tutti i brani, Riprendi, In riproduzione/Ultima riproduzione, Artisti, Album, Generi, Playlist, Aggiorna Playlist, Scheda di directory (se è stata inserita una scheda di memoria), directory locale Quando il brano è in riproduzione, toccare il tasto  in alto, troverà il sottomenu.

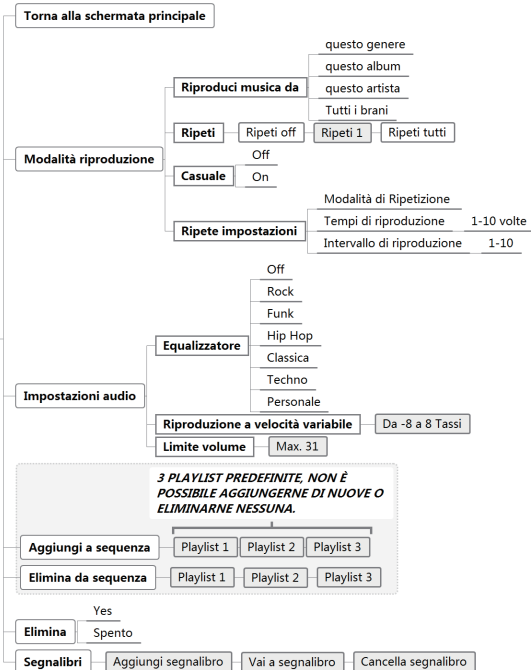

durante la riproduzione di un brano,  
toccare il pulsante

MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, questi formati musicali sono supportati.

### Trasferimento di Dati


Usando il cavo USB fornito, connettere il computer e riprodurre i file mediali come se fosse un driver flash o usare il software gestionale musicale come Windows Media Player per trasferire i file (non funziona per iTunes).

### Attenzione:

1. SOLO 4000 brani possono essere visualizzati negli elenchi della musica. Accedere alle cartelle per trovare i brani completi.
2. Qualora il Suo computer non rileva il Lettore MP3, per favore aggiornare il Suo driver Usb o provare l'altro cavo.

### ► Bluetooth

#### Comment coupler le D51 avec des appareils Bluetooth ?

1. Seguire il percorso Bluetooth > Bluetooth on/off > Bluetooth on per attivare la modalità Bluetooth.
2. Ricercare il Dispositivo per trovare il dispositivo Bluetooth disponibile nelle vicinanze.
3. Andare alla Lista Dispositivo e scegliere il dispositivo Bluetooth da associare, premere sul tasto  per confermare l'associazione.
4. Appena che è fatta la connessione Bluetooth, troverà una icona di Bluetooth verde sullo schermo.

### Attenzione :

1. D51 non viene associato con gli smartphone.
2. Deve selezionare Bluetooth per riconnettere il Suo dispositivo Bluetooth qualora spegne il Lettore MP3 la volta scorsa.
3. Se l'auricolare Bluetooth è collegato al telefono cellulare, scollegarli prima l'accoppiamento con il D51, altrimenti la connessione potrebbe fallire.
4. Quando ascolta il radio mediante Bluetooth, le cuffie con fili sono necessarie come l'antenna.


### ► Radio FM

**Promemoria:** Deve connettere le cuffie come una antenna radio!





Toccare il pulsante del menu

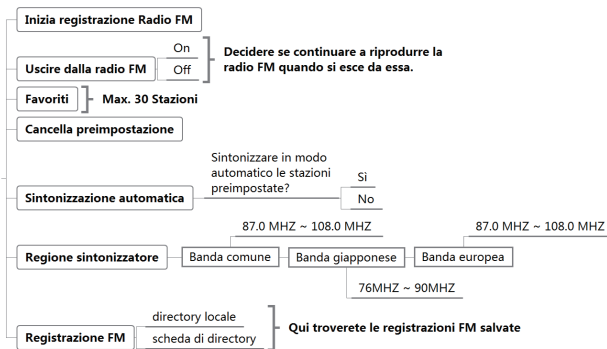


## ► Registrazioni

Di seguito sono elencati i contenuti delle registrazioni.




Registrazioni

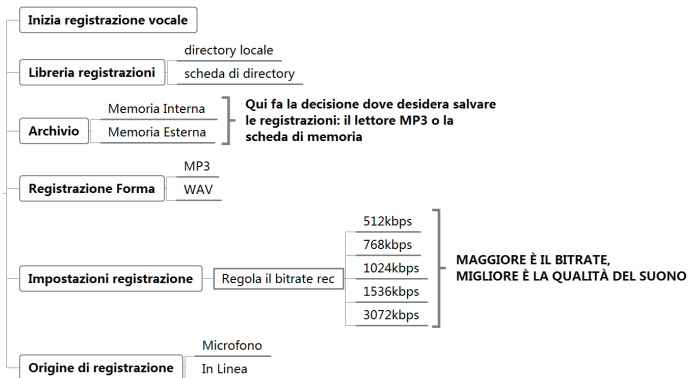

## ► Imposta

Controllate qui per sapere cosa c'è nelle Impostazioni.

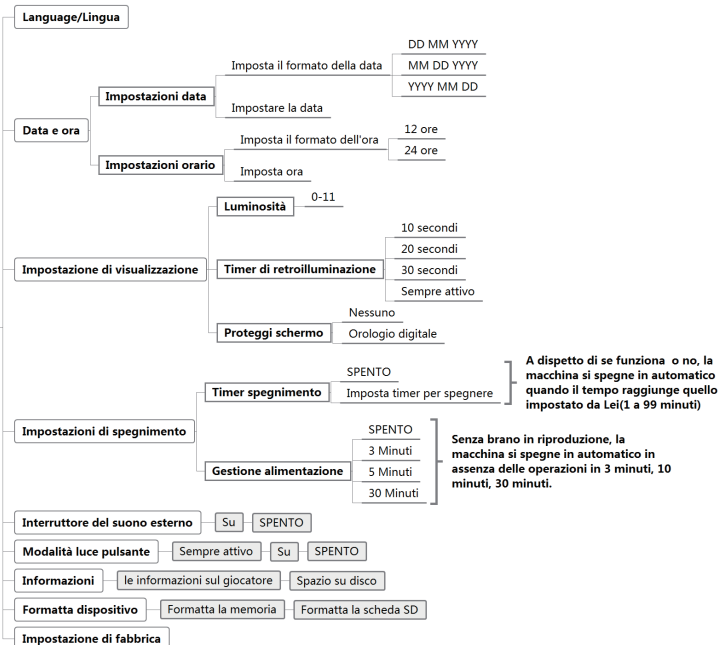


## ► Immagini


SOLO foto in formato JPG e BMP.

## ► Libro Elettronico


SOLO i file in TXT sono sostenuti.

Voltare le pagine toccando il tasto  o  andare alla pagina precedente o prossima.

Quando si legge un libro elettronico, toccare il tasto , appaia il sottomenu:

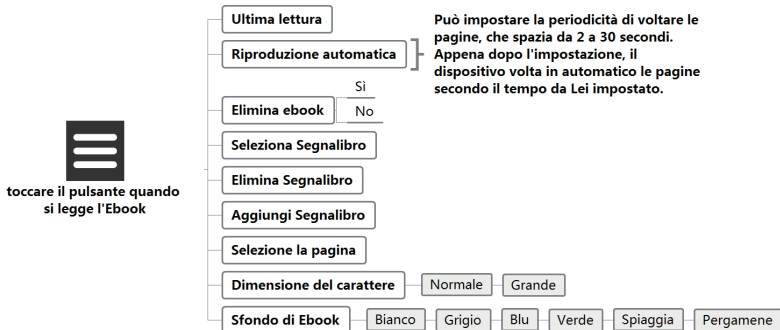

## Registratore vocale In Linea Trasferire i file d' audio dallo smartphone addirittura al mp3 Passi:

1. Connettere il lettore mp3 e lo smartphone mediante il cavo In Linea
2. Selezionare Regrazioni > Origine di registrazione > In Linea
3. Premere il pulsante  per tornare indietro, quindi selezionare Inizia registrazione vocale.
4. Salvato il file, può leggerlo dalla Libreria registrazioni

## ► Vista Cartelle

MP3 e memoria della scheda TF saranno classificati per il tempo di modifica, il primo file scaricato sarà elencato in cima.

Qualora ridenomina il file o fare altre modifiche, il file cadrà in fondo alla lista.

Questa tecnica funziona soltanto per "Vista Cartella", non "Musica".

Non dimenticare di aggiungere una etichetta quando usa il libro audio.

## ► Strumenti

Calendario, Cronometro, Allarmel

# Specifiche

Dimensione schermo	2.4 inch TFT
Risoluzione dello Schermo	240*320 pixels
Memoria Flash	32GB
Memoria esterna	Max. 128GB
Bluetooth	5.0
Formato audio	MP3, WAV, FLAC, APE, OGG
Formato di Registrazione	MP3, WAV
Formato dell'immagine	BMP, JPEG
Velocità di registrazione	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps 3072Kbps
Batteria	410 mAh
Presa USB	USB tipo C
Jack per auricolari	3.5mm
Dimensione del prodotto	107mm*50mm*7.5mm

# Instrucción de los botones





Regresar



1. Menú
2. Bloquear/Desbloquear la pantalla con una pulsación larga de esta tecla.
3. Cambiar entre Año, Mes, Fecha en el Calendario



1. Confirmar
2. Reproducir/Pausa
3. Pasar a la siguiente emisora en Radio FM > Sintonización automática
4. Iniciar/Detener la reproducción automática al leer el E-libro



1. Desplazarse a la pista anterior al ver las listas de música en Música
2. Desplazarse a la carpeta anterior en la vista de Carpeta
3. Volumen + al reproducir una canción
4. Mover a la página anterior al leer E-libro



1. Pasar a la siguiente pista cuando se ven las listas de música en Música
2. Mover a la carpeta anterior en la vista de Carpeta
3. Volumen - al reproducir una canción
4. Mover a la siguiente página al leer E-libro



1. Cambiar a la pista anterior cuando se reproduce una música
2. Brillo - cuando se lee un E-libro
3. Pasar a la emisora anterior en Radio FM > Sintonización manual
4. Mover a la imagen anterior cuando se ve en Imágenes
5. Desplazarse al año/mes/fecha anterior en Calendario



1. Cambiar a la siguiente pista cuando se reproduce una música
2. Brillo + al leer E-libro
3. Pasar a la siguiente emisora en Radio FM > Sintonización manual
4. Pasar a la siguiente imagen cuando se ve en Imágenes
5. Pasar al siguiente año/mes/fecha en Calendario

## Cargar al jugador

### 1. Utilice un cargador de 5V, 500mA

Enchufe un extremo del cable USB en el puerto USB de un cargador y el otro extremo en el puerto de su dispositivo. Cuando esté completamente cargado, desconecte el cable de su dispositivo tirando de él hacia fuera.

### 2. Cargar con el ordenador

Conecta el dispositivo a un ordenador en funcionamiento mediante el cable USB incluido.

**Nota:** Para evitar el deterioro de la batería, se supone que debe cargarla al menos una vez al año.

## Guía rápida

### Multifunciones

Música, Bluetooth, Radio FM, Grabaciones, Podómetro, Ajustes, Carpeta, Alarma, Cronómetro, Calendario, Imágenes, E-libro

### Encendido y apagado

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender / apagar el reproductor.


### Reiniciar

Mantenga presionado el botón de encendido durante 15 segundos para reiniciar esta unidad.

### Control táctil

Toca las teclas para controlar el reproductor de MP3.

### Bloquear Pantalla

Mantenga pulsado el botón  para bloquear la pantalla en caso de que se produzca una operación incorrecta por un toque involuntario.


Desbloquee la pantalla pulsando de nuevo el botón  .


### Expansión de la Memoria

Soporta una tarjeta TF de hasta 128GB

# Funciones Principales

## ► Música

Listas de Música: Todas las canciones, Reanudar, Reproduciendo, Última reproducción, Artistas, Álbumes, Géneros, Lista de reproducción, Actualizar lista de reproducción, Índice de tarjeta (si has insertado una tarjeta de memoria), Carpeta local. Cuando la canción se está reproduciendo, toque el botón  de la parte superior derecha, encontrará el submenú de abajo.

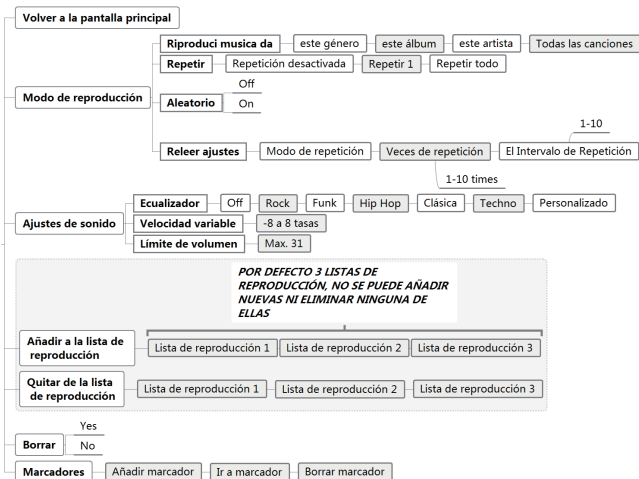

MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, estos formatos de música son compatibles.

## Transferencia de datos


Use el cable USB incluido para conectarse a la computadora y copiar archivos multimedia como si fuera un controlador flash, o use un software de administración de música como Windows Media Player para transferir archivos (no aplicable a iTunes).

### Atención:

- 1.SÓLO se pueden mostrar 4000 pistas de música en las listas de música, por favor vaya a las carpetas para encontrar las pistas completas.
- 2.Si su computadora no puede detectar el reproductor MP3, actualice su controlador USB o pruebe con otro cable.

### ► Bluetooth

#### ¿Cómo emparejar el D51 con dispositivos Bluetooth?


1. Siga las rutas: Bluetooth > activar / desactivar Bluetooth > Bluetooth activado para activar el modo Bluetooth.
2. Buscar Dispositivos es para encontrar un dispositivo Bluetooth disponible alrededor.
3. Vaya a la lista de Dispositivos y elija el dispositivo Bluetooth que desee emparejar, pulse el botón  para confirmar el emparejamiento.
4. Una vez realizada la conexión Bluetooth, encontrará un icono verde de Bluetooth en la pantalla.

### Atención:

1. El D51 no se puede emparejar con teléfonos inteligentes.
- 2.Debe seleccionar Bluetooth para volver a conectarse con su dispositivo Bluetooth si apagó el reproductor de MP3 la última vez.
- 3.Si ha conectado sus auriculares Bluetooth con su teléfono móvil, por favor desconéctelos antes de emparejar con el D51, o la conexión será un fracaso.
- 4.Cuando escuche la radio por Bluetooth, se requieren auriculares con cable como antena de radio

### ► Radio FM

**Recordatorio:** ¡Debe conectar los auriculares para usarlos como antena de radio!

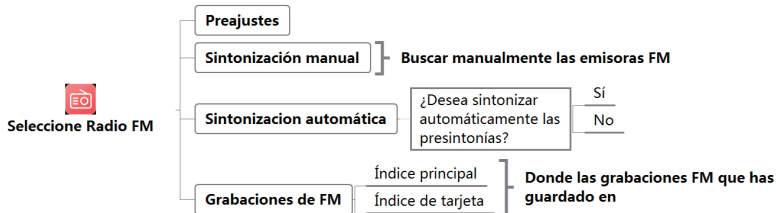

Pulse el botón Menú  para saber más.



cuando se reproduce la Radio FM,  
pulse el botón



## ► Imágenes

Fotos en formato JPG y BMP SOLO.

## ► E-libro


SOLO se admiten archivos TXT.

Al pasar las páginas, toque el botón  o  para ir a la página anterior o a la siguiente.

Al leer el Ebook, pulse el botón , aparece el submenú:



pulse el botón cuando  
está leyendo el E-libro

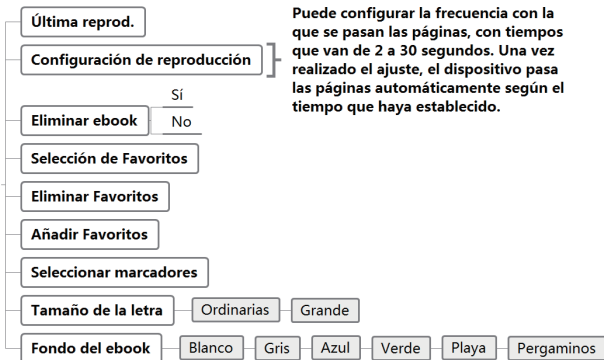


Puede configurar la frecuencia con la que se pasan las páginas, con tiempos que van de 2 a 30 segundos. Una vez realizado el ajuste, el dispositivo pasa las páginas automáticamente según el tiempo que haya establecido.

## ► Ajustes

Comprueba aquí lo que hay en Ajustes.




Ajustes

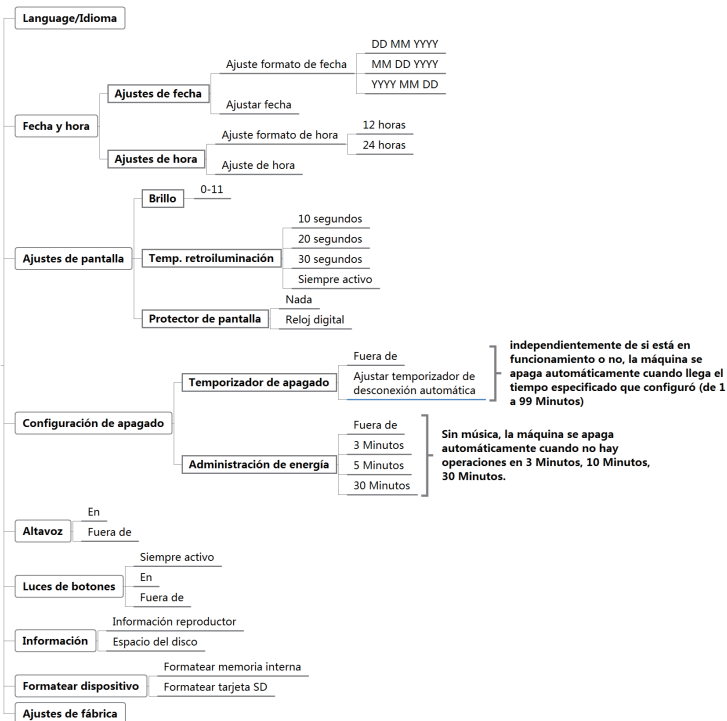

## ► Grabaciones

A continuación, lo que encontrará en las grabaciones.

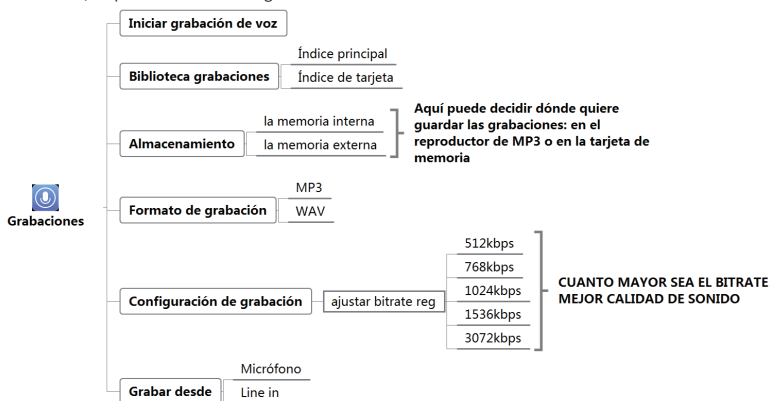

No sólo puede usted grabar desde el micrófono sino también desde Line-In (transferir los audios del teléfono inteligente a este reproductor de MP3 directamente)

### ¿Cómo se graba desde la Line In?

1. Conecte el reproductor de mp3 y el teléfono inteligente mediante un cable de entrada.
2. Seleccione Grabaciones > Grabar desde > Line In
3. Pulse el botón para retroceder y seleccione Iniciar grabación de voz
4. Después de guardar el archivo, puede reproducirlo desde Biblioteca grabaciones.

## ► Carpeta

La memoria de la tarjeta MP3 y TF se ordenará por tiempo de edición, el primer archivo que se coloque aparecerá en la parte superior.

Si cambió el nombre del archivo o realizó otras modificaciones, el archivo se coloca al final de la lista. Este truco solo funciona para "Carpeta", no "Música".

No olvide agregar un marcador de libro cuando utilice un libro de audio.

## ► Herramientas

Calendario, Cronómetro, Alarma

# Specifications

Tamaño de pantalla	2.4 inch TFT
Resolución de la pantalla	240*320 pixels
Memoria flash	32GB
Memoria externa	Max. 128GB
Bluetooth	5.0
Formato de audio	MP3, WAV, FLAC, APE, OGG
Formato de grabación	MP3, WAV
Formato de imagen	BMP, JPEG
Tasa de bits de grabación	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps 3072Kbps
Batería	410 mAh
Toma USB	USB tipo C
Toma de auriculares	3.5mm
Dimensiones del producto	107mm*50mm*7.5mm

# ボタン操作の説明





戻る



1. メニュー
2. 長押しして画面をロック/ロック解除ができます。
3. カレンダーの年、月、日の切り替え



1. 確認
2. 再生/一時停止
3. FM ラジオ > 自動チューニング 次のステーションに移動する
4. 電子書籍閲覧時の自動再生スタート/ストップ



1. ミュージックで音楽リストを表示しているときに、前のトラックに移動する
2. フォルダービューで前のフォルダーに移動する
3. 曲を再生する時に音量を調節する
4. 電子書籍を読むときに前のページに移動する



1. ミュージックで音楽リストを表示しているときに、次のトラックに移動する
2. フォルダービューで次のフォルダーに移動する
3. 曲を再生する時に音量を調節する
4. 電子書籍を読むときに次のページに移動する



1. 前の曲への切り替え (音楽再生時)
2. 明るさを調節 (電子書籍を読むとき)
3. FMラジオ>マニュアルチューンで前のステーションに移動する
4. 写真を見るとき前の画像に移動する
5. カレンダーの前の年/月/日付に移動する



1. 音楽再生時、次の曲へ切り替え
2. 明るさを調節(電子書籍を読むとき)
3. FMラジオ>マニュアルチューンで次のステーションに移動する
4. 写真を見るとき次の画像に移動する
5. カレンダーで次の年/月/日に移動する

## 本機を充電する

### 1. 5V/500mAの充電器を使用

USBケーブルで5V/500mAの充電器と接続すれば、充電できます。充電が完了したら、ケーブルをまっすぐ外側に引っ張り、機器から取り外してください。

### 2. パソコンで充電

付属のUSBケーブルで、パソコンと接続すれば、充電できます。

**注意:** 電池の劣化を防ぐために、少なくとも年に1回以上充電してください。

## クイックガイド

### 多機能

音楽、Bluetooth、FMラジオ、録音、万歩計、設定、フォルダー、アラーム、ストップウォッチ、カレンダー、画像、電子ブック

### 電源ON/OFF

電源ボタンを3秒間長押し、プレーヤーの電源をオン/オフに切り替えます。


### Rリセット


電源ボタンを15秒間長押しして、本機をリセットします。

### タッチ操作

ボタンをタップしてMP3プレーヤーを操作することができます。

### 画面のロック

ボタン  を長押しすると、不用意なタッチによる誤操作を防止、画面がロックされます。


再度ボタン  を長押しするとロックが解除されます。


### メモリーの拡張

最大128GBのTFカードが対応

# 主な機能

## ▶音楽

「音楽」メニューで、以下の項目が見えます：すべての曲、リジューム再生、再生中、前回再生した曲、アーティスト、アルバム、ジャンル、プレイリスト、プレイリストを更新、カードフォルダー（メモリカードを挿入した場合）、ローカルフォルダー  
音楽再生中、右上のボタンをタップすると、サブメニューが見えます。

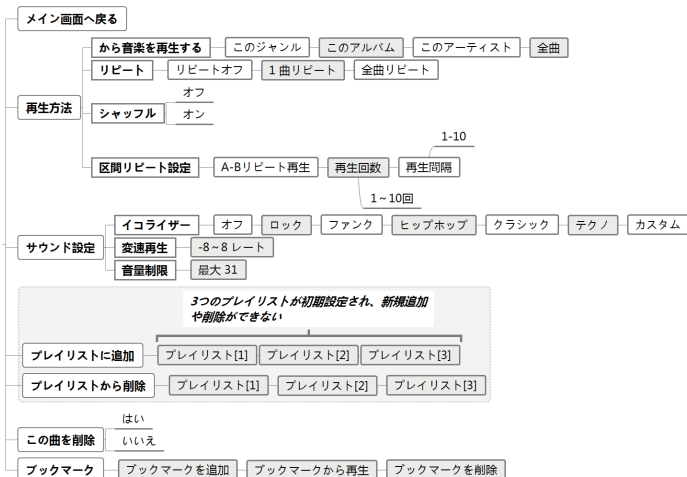

  
曲の再生中に  
をタップします。

MP3、WAV、FLAC、APE、OGG、これらの音楽フォーマットに対応しています。

## データ転送

付属のUSBケーブルでコンピューターを接続し、フラッシュドライブのようにメディアファイルをコピーして、またはWindowsMediaPlayerなどの音楽管理ソフトウェアでファイルを転送します (iTuneが非対応)。

## 注意:

1. 音楽リストは最大に4000曲しか表示できないので、完全な選曲はフォルダーでチェックしてください。
2. コンピューターがMP3プレーヤーを検出できない場合は、USBドライバーを更新して、または別のケーブルでお試ください。

## ▶ Bluetooth

### D51をBluetoothデバイスとペアリングする方法は?

1. Bluetoothオン: Bluetooth > Bluetooth オン/オフ > Bluetooth オン
2. デバイスを検索: 周りの利用できるデバイスを検索
3. デバイスリスト画面に入り、ペアリングしたいデバイスを選択し、確認ボタンをタップすれば、ペアリングできます
4. Bluetooth接続が成功すると、画面で緑のBluetoothアイコンが見えます。

## 注意:

1. 本機はスマートフォンとペアリングできません。
2. MP3プレーヤーをオフにすると、次回使用の時、Bluetooth画面で、デバイスと再接続する必要があります。
3. 本機とペアリングする前に、他のデバイスとの接続を切断してください。そうしないと、接続は失敗する可能性があります。
4. Bluetooth経由でラジオを聞く場合は、アンテナとして有線ヘッドホンの接続が必要です。


## ▶ 画像

JPGとBMPのみの写真フォーマットが対応します。

## ▶ 電子ブック

TXTファイルのみが対応。☑ 或いは ☑ ボタンをタップすれば、機能の選択ができます。


電子ブックを読んでいるとき、■ ボタンをタップすれば、サブメニューが見えます。

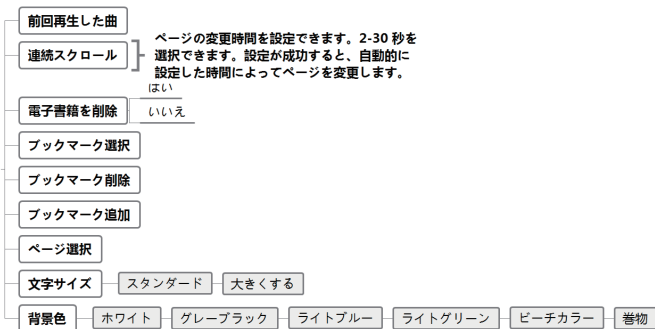


## ▶ FM ラジオ


ご注意: 有線イヤホンを挿入してください(アンテナとして働きます)

  
FMラジオを選択する

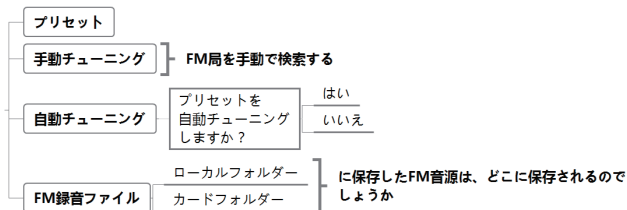


「メニュー」ボタンをタップすると、さらに詳しく見ることができます。

  
FMラジオを再生しているときをタップします

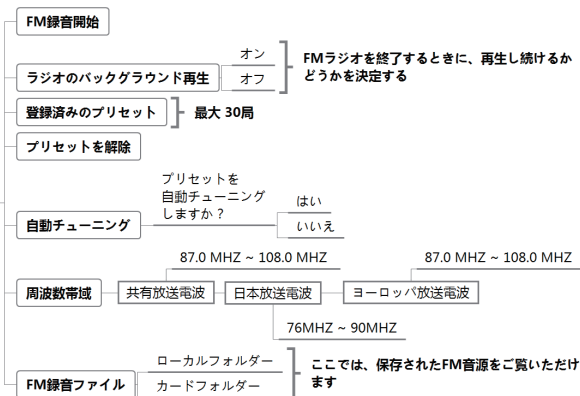

## ▶ 設定

「設定」をタップすれば、以下の内容が見えます。

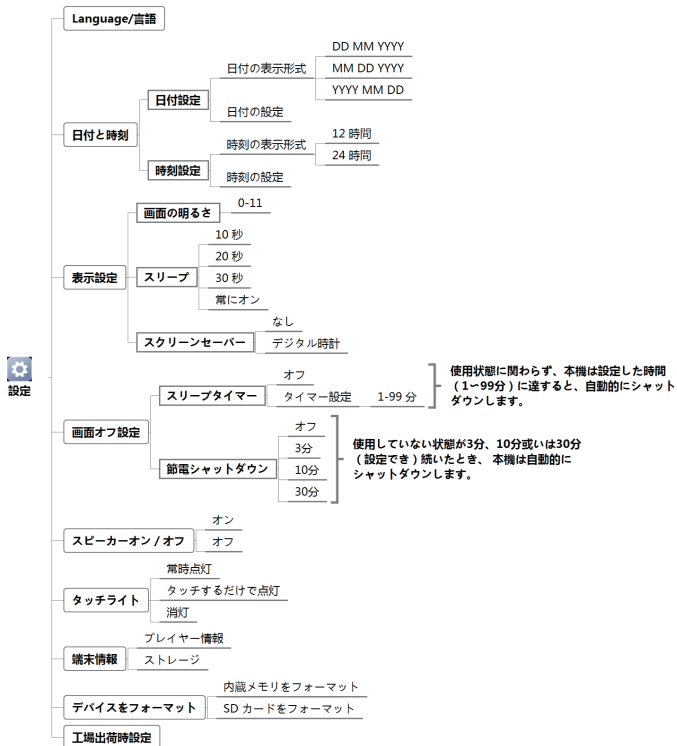


使用状態に関わらず、本機は設定した時間（1-99分）に達すると、自動的にシャットダウンします。

使用していない状態が3分、10分或いは30分（設定でき）続いたとき、本機は自動的にシャットダウンします。

## ▶ 録音

「録音」をタップすれば、以下の内容が見えます。

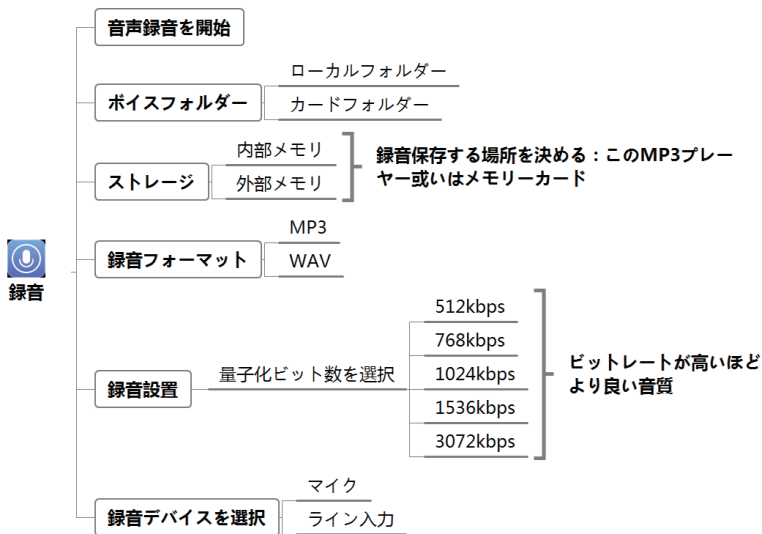

マイクからだけでなく、ライン入力録音もできます(スマートフォンからMP3プレーヤーに直接音声を送ります)

ダイレクト録音の方法は以下です：

1. AUXケーブル(オーディオケーブル)でMP3プレーヤーをスマートフォンに接続します。
2. 録音 > 録音デバイスを選択 > ライン入力
3. 録音ボタンをタップすれば、前の画面に戻る、そして音声録音を開始選択します
4. ファイルを保存したら、ボイスフォルダー画面で再生できます。

## ▶フォルダービュー

MP3とSDカードのメモリーは編集時間でファイルをソートし、最初にドロップされたファイルがトップ位置でリストされます。ファイル名を変更したり、その他の変更を加えたりすると、ファイルはリストの最後に移動します。このトリックは「フォルダービュー」でのみ機能し、「音楽」に適用しません。

オーディオブックを使用するときは、ブックマークを追加することを忘れないでください。

## ▶ ツール

カレンダー、ストップ・ウォッチ、アラーム

# 仕様

画面のサイズ	2.4 inch TFT
画面の解像度	240*320
内蔵メモリー	32GB
外部メモリー	最大128GBまで拡張可能
Bluetooth	5.0
オーディオのフォーマット	MP3、WAV、FLAC、APE、OGG
録音フォーマット	MP3、WAV
画像形式	BMP、JPEG
記録ビットレート	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps 3072Kbps
電池容量	410 mAh
USBソケット	USB C
イヤホンジャック	3.5mm
サイズ	107mm*50mm*7.5mm

## Responsible Person



eVatmaster Consulting GmbH  
Bettinastr. 30 Frankfurt am Main 60325  
Email: [contact@evatmaster.com](mailto:contact@evatmaster.com) Tel.: +496995179070



CET Product Service Ltd.  
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibbstone Rd, Stokenchurch  
High Wycombe HP14 3FE UK  
E-mail: [info.cetservice@gmail.com](mailto:info.cetservice@gmail.com) Tel.: +447419325266

## Manufacturer

Shenzhen Yunmei Industrial Co., Ltd  
501, No.8 Chongqing Road, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen  
Email: [mechenservice@hotmail.com](mailto:mechenservice@hotmail.com)



Made in China



Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



All rights reserved. MECHEN, the MECHEN logo and other MECHEN marks are owned by MECHEN and may be registered.

All other trademarks are the property of their respective owners.

MECHEN assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. Information contained herein is subject to change without notice.