amazon basics

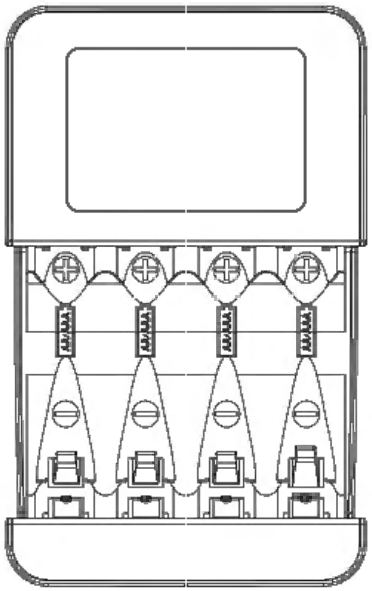

Intelligent Digital Battery Charger for 4 AA, AAA
Chargeur de Piles Numérique Intelligent pour 4 Piles AA, AAA
Intelligentes Digitales Akku-Ladegerät für 4 AA, AAA-Akkus
Caricabatterie Digitale Intelligente per 4 AA, AAA
Cargador de Batería Digital Inteligente para 4 Baterías AA, AAA
Intelligente Digitale Batterijlader voor 4 AA, AAA
Inteligentna cyfrowa ładowarka akumulatorów 4 x AA, AAA
Intelligent digital batteriladdare för 4 st. AA- eller AAA-batterier

B07QMR7QYF, B07QT2VKB5

EN ..... Page 2
FR ..... Page 9
DE ..... Seite 16
IT ..... Pagina 25
ES ..... Página 32
NL ..... Pagina 39
PL ..... Strona 46
SV ..... Sidan 53

EN

Table of Contents

1. Safety Instructions 3

1.1 Battery Warnings 4

2. Symbols Explanation 4

3. Intended use 4

4. Before First Use 4

5. Features 5

6. Charging Instructions 5

7. Bad Cell Detection 6

8. Cleaning and Maintenance 6

8.1 Cleaning 6

8.2 Maintenance 6

9. Disposal (for Europe only) 7

10. Specifications 7

10.1 Importer Information 7

11. Charging Time 8

12. Feedback and Help 8

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical devices, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- Do not charge non-rechargeable batteries.
- This charger is intended for use with AA & AAA Nickel Metal-Hydride (Ni-MH) rechargeable batteries only. Attempting to charge other types of batteries may cause personal injury and damage to the charger.
- Do not expose the charger to rain or moisture. For indoor use only.
- Unplug from power source when not in use.
- Never use an extension cord or any attachment not recommended by manufacturer; otherwise this may result in a risk of fire, electric shock or personal injury.
- Do not operate the charger if it has been subjected to shock or damage. Take it to a qualified serviceman for repair.
- Do not disassemble the charger. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
- Unplug the charger from the mains before attempting any maintenance or cleaning.
- Before disposing of your charger, remove the batteries from the unit and dispose of them safely.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children may not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

1.1 Battery Warnings

- Batteries are not charged upon delivery. They must be charged prior to first use.
- Charge only Ni-MH rechargeable batteries in this charger.
- Batteries may leak or explode causing personal injury if inserted improperly, disposed of in fire, mixed with other battery types or short-circuited.

2. Symbols Explanation

CE

This symbol stands for "Conformité Européenne", which declares "Conformity with EU directives, regulations and appplicable standards". With the CE-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulation.

UK CA

This symbol stands for "United Kingdom Conformity Assessed". With the UKCA-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable regulations and standards within Great Britain.

3. Intended use

- This charger is designed to recharge AA & AAA Nickel Metal-Hydride (Ni-MH) rechargeable batteries only. The built-in high-efficiency switching mode power transformer adjusts automatically to any voltage between 100-240 V~, for intenational use.
- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

4. Before First Use

Check for transport damages.

⚠ DANGER Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

5. Features

- Recharge 1 to 4 pieces of AA or AAA Ni-MH batteries at a time.
- Built-in switching power technology for mains outlet (100-240 V~).
- Microprocessor Controlled – Batteries life well protected by negative delta V cut-off detection; safety timer control to protect the batteries from overcharge.
- Automatic charging current selection for AA & AAA batteries.
- LCD Display to indicate the charging mode.
- Protection against reverse battery insertion.

6. Charging Instructions

1. Insert 1 to 4 AA/AAA rechargeable Ni-MH batteries into the battery compartment.
2. Always insert batteries correctly with regard to the polarities (+ and –) marked on the battery and the battery compartment.
3. Plug the charger into a standard mains outlet (100-240 V~). When using overseas, a proper plug adaptor may be required (not supplied). "CHARGE" is displayed to indicate proper charging operation.

Charge

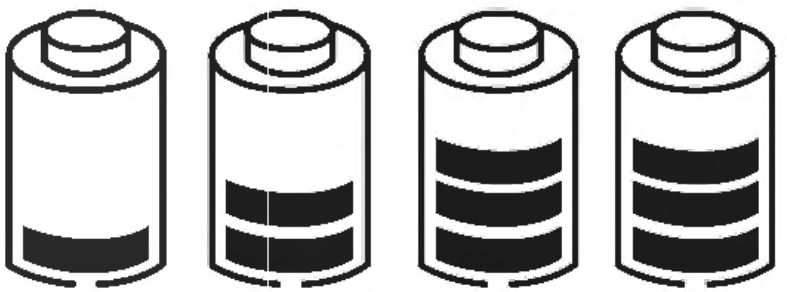

4. After charging is completed, "READY" is displayed to indicate that the batteries are ready for use.

Ready

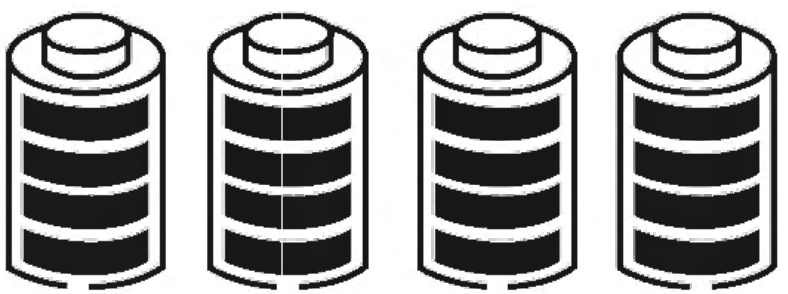

7. Bad Cell Detection

When charging begins, the charger will detect the health status of each cell in the battery compartment. If any cells are found to be not suitable for charging (i.e. cells may be too old, soiled, short-circuited or are of alkaline type), the warning "BAD" is displayed and the battery icon flashes.

In this case, check the batteries & battery contact and re-insert the batteries into the charger. If the 'BAD' icon appears again, the batteries are not suitable for charging. Replace them with new rechargeable Ni-MH batteries.

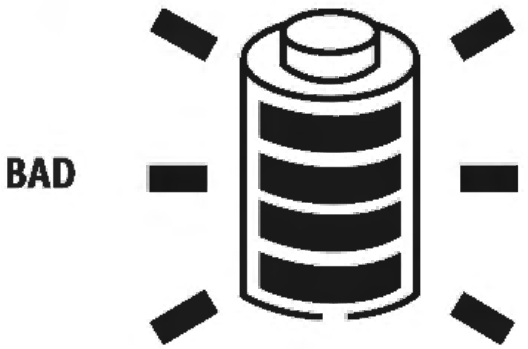

8. Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING **Risk of electric shock!**

- Unplug the product before cleaning.
- During cleaning, do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

8.1 Cleaning

- To clean, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Dry the product after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive sources, metal or sharp utensils to clean the product.

8.2 Maintenance

- Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in original packaging.
- Avoid any vibrations and shocks.

9. Disposal (for Europe only)

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) laws aim to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

10. Specifications

Input:	100-240 V~, 50-60 Hz, 5.5 W
Output:	4 x AA (1.5 V ⎓, 450 mA) 4 x AAA (1.5 V ⎓, 200 mA)

10.1 Importer Information

	For EU	
Postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	
Business Reg.:	134248	

	For UK	
Postal:	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom	
Business Reg.:	BR017427	

11. Charging Time

Size	Charging current	Capacity	Charging time
AA	450 mA	2000 – 2300 mAh	4–5 hours
		2300 – 2500 mAh	5–6 hours
AAA	200 mA	700 – 1000 mAh	4–6 hours

NOTICE The charging time varies depending upon the brand, capacity and condition of batteries being charged.

12. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.

amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

Table des Matières

1. Consignes de sécurité 10
1.1 Avertissements Relatifs aux Piles 11
2. Signification des Symboles 11
3. Utilisation Prévue 11
4. Avant La Première Utilisation 12
5. Caractéristiques 12
6. Consignes Relatives au Chargement 12
7. Détection de Pile Défectueuse 13
8. Nettoyage et Entretien 13
8.1 Nettoyage 14
8.2 Entretien 14
9. Mise au rebut (pour l'Europe uniquement) 14
10. Caractéristiques 15
10.1 Renseignements sur l'Importateur 15
11. Durée de Chargement 15
12. Vos Avis et Aide 15

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

- Ne rechargez pas de piles non rechargeables.
- Ce chargeur est conçu exclusivement pour être utilisé avec des piles rechargeables à hydrure métallique de nickel (Ni-MH) AA et AAA. Toute tentative visant à charger d'autres types de piles risque d'entraîner des blessures corporelles et d'endommager le chargeur.
- N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à l'humidité. Exclusivement destiné à un usage intérieur.
- Débranchez l'appareil de la source d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez jamais une rallonge ou tout autre accessoire non conseillé par le fabricant, sans quoi des risques d'incendie, de décharges électriques ou de blessures corporelles peuvent survenir.
- N'utilisez pas le chargeur si celui-ci a subi des chocs ou dommages. S'il nécessite une réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- Ne démontez pas le chargeur. Un remontage incorrect peut entraîner des risques de chocs électriques ou d'incendie.
- Débranchez le chargeur du secteur avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.
- Avant de mettre votre chargeur au rebut, retirez les piles de l'appareil et mettez-les au rebut de manière sûre.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1.1 Avertissements Relatifs aux Piles

- Les piles sont livrées non chargées. Elles doivent être chargées avant leur première utilisation.
- Chargez uniquement des piles rechargeables Ni-MH dans ce chargeur.
- Les piles peuvent fuir ou exploser, causant des blessures corporelles, si elles sont mal insérées, jetées au feu, mélangées à d'autres types de piles ou court-circuitées.

2. Signification des Symboles

CE

Ce symbole signifie « Conformité Européenne », qui déclare la « Conformité aux directives, règlements et normes en vigueur dans l'UE ». En apposant, le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.

3. Utilisation Prévue

- Ce chargeur est conçu exclusivement pour charger des piles rechargeables à hydrure métallique de nickel (Ni-MH) AA et AAA. Pour une utilisation internationale, l'alimentation à découpage à haut rendement intégrée s'adapte automatiquement à toute tension comprise entre 100 et 240 V~.
- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.
- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur.
- Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect de ces instructions.

4. Avant La Première Utilisation

Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.

⚠ DANGER Risque d'étouffement !

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

5. Caractéristiques

- Rechargez de 1 à 4 unités AA ou AAA Ni-MH à la fois.
- Alimentation à découpage à haut rendement intégrée pour prises secteur (100-240 V~).
- Contrôlé par microprocesseur - Durée de vie des piles préservée par coupure sur détection de delta V négatif ; temporisation de sécurité pour protéger les piles des surcharges.
- Sélection automatique de l'intensité de chargement pour les piles de type AA et AAA.
- Écran LCD pour indiquer le mode de chargement.
- Protection contre l'insertion des piles dans le mauvais sens.

6. Consignes Relatives au Chargement

1. Insérez de 1 à 4 piles rechargeables AA/AAA Ni-MH dans le compartiment des piles.
2. Insérez toujours les piles correctement en respectant les polarités (+ et –) indiquées sur la pile et le compartiment à piles.
3. Branchez le chargeur à une prise secteur standard (100-240 V~). En cas d'utilisation à l'étranger, un adaptateur de fiche approprié peut s'avérer nécessaire (non fourni). « CHARGE » s'affiche pour indiquer le bon fonctionnement du chargement.

Chargement

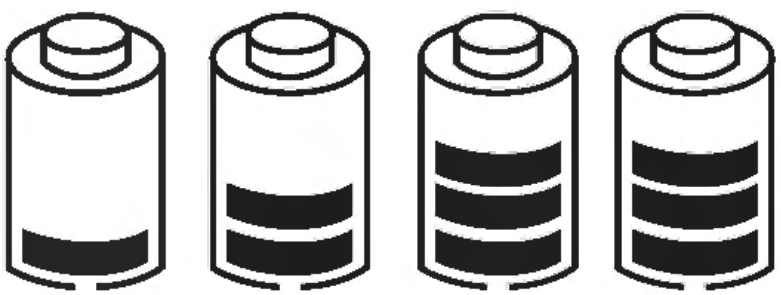

4. Une fois le chargement achevé, « READY » s'affiche pour indiquer que les piles sont prêtes à l'emploi.

Prêt

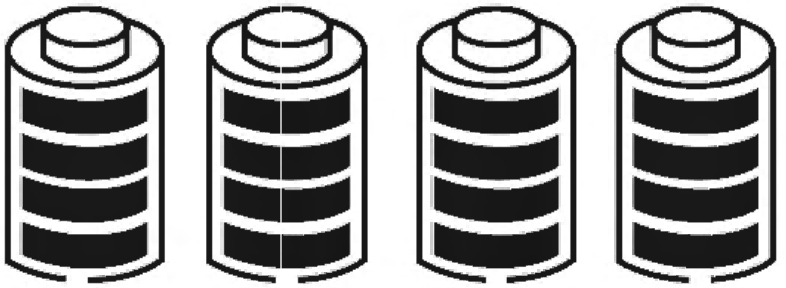

7. Détection de Pile Défectueuse

Lorsque le chargement démarre, le chargeur détecte la condition physique de chaque pile du compartiment à piles. Si des piles ne se prêtent pas au chargement (comme des piles trop vétustes, oxydées, court-circuitées ou alcalines), l'avertissement « BAD » s'affiche et le pictogramme Pile clignote.

Le cas échéant, vérifiez les piles et leurs contacts et réinsérez les piles dans le chargeur. Si le pictogramme « BAD » réapparaît, cela signifie que les piles sont impropres au chargement. Remplacez-les par de nouvelles piles rechargeables Ni-MH.

MAUVAIS

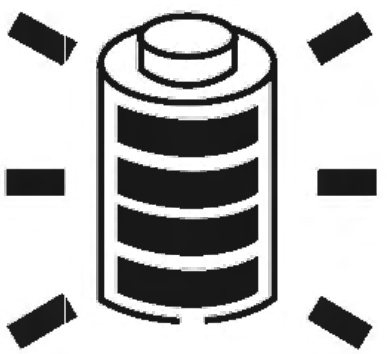

8. Nettoyage et Entretien

⚠ AVERTISSEMENT **Risques d'électrocution !**

- Débranchez le produit avant de le nettoyer.
- Pendant le nettoyage, ne pas plonger les composants électriques du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.

8.1 Nettoyage

- Nettoyez le produit en l'essuyant à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Séchez le produit après le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

8.2 Entretien

- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, de préférence dans son emballage d'origine.
- Évitez toute vibration et tout choc.

9. Mise au rebut (pour l'Europe uniquement)

Les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement et la santé des individus, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que le produit en fin de vie doit être mis au rebut séparément des déchets ménagers ordinaires. Sachez qu'il est de votre responsabilité de mettre au rebut l'équipement électronique dans les centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

10. Caractéristiques

Entrée :	100-240 V~, 50-60 Hz, 5,5 W
Sortie :	4 x AA (1,5 V ⎓, 450 mA) 4 x AAA (1,5 V ⎓, 200 mA)

10.1 Renseignements sur l'Importateur

	Pour l'UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
No d'immatriculation :	134248

11. Durée de Chargement

Taille	Intensité de chargement	Capacité	Durée de chargement
AA	450 mA	2 000-2 300 mAh	De 4 à 5 heures
		2 300-2 500 mAh	De 5 à -6 heures
AAA	200 mA	700-1 000 mAh	De 4 à -6 heures

REMARQUE La durée de chargement varie en fonction de la marque, de la capacité et de l'état des piles en cours de charge.

12. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#
BE : amazon.com.be/review/review-your-purchase#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us
BE : amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitsanweisungen 17
1.1 Batterie-Warnhinweise 18
2. Erläuterung der Symbole 18
3. Verwendungszweck 18
4. Vor der ersten Verwendung 19
5. Merkmale 19
6. Anleitungen zum Aufladen 19
7. Erkennung beschädigter Akkus 20
8. Reinigung und Pflege 20
8.1 Reinigung 21
8.2 Wartung 21
9. Entsorgung (nur für Europa) 21
10. Spezifikationen 23
10.1 Informationen zum Importeur 23
11. Ladedauer 24
12. Feedback und Hilfe 24

1. SICHERHEITSANWEISUNGEN

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigefügt werden.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und/oder Verletzungen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

- Herkömmliche, nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Das Ladegerät ist nur zur Verwendung mit wiederaufladbaren AA & AAA Nickel Metal-Hydride (Ni-MH)-Batterien vorgesehen. Durch das Aufladen anderer Akkutypen können Verletzungen oder Schäden am Gerät verursacht werden.
- Setzen Sie das Ladegerät keinem Regen oder Feuchtigkeit aus. Nur für den Innengebrauch geeignet.
- Bei Nichtverwendung vom Stromnetz trennen.
- Niemals ein Verlängerungskabel oder jegliche nicht vom Hersteller empfohlene Anbringung verwenden, ansonsten kann dies zur Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr führen.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, falls es Vibrationen ausgesetzt war oder beschädigt ist. Lassen Sie es von einem qualifizierten Fachmann reparieren.
- Nehmen Sie das Ladegerät nicht auseinander. Bei unsachgemäßem Wiederzusammenbau besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Feuers.
- Trennen Sie das Ladegerät vor der Wartung oder Reinigung von der Steckdose.
- Entfernen Sie vor der Entsorgung Ihres Ladegerätes die Akkus aus dem Gerät und entsorgen Sie diese auf sichere Weise.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn diese von einer Person beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht unbeaufsichtigt durchgeführt werden.

1.1 Batterie-Warnhinweise

- Bei Lieferung sind die Batterien nicht aufgeladen. Sie müssen vor der ersten Verwendung aufgeladen werden.
- In diesem Ladegerät nur wiederaufladbare Ni-MH-Batterien aufladen.
- Batterien können bei fehlerhaftem Einlegen, Entsorgung durch Feuer, vermischen mit anderen Batteriearten oder bei Kurzschluss auslaufen oder explodieren und dadurch Verletzungen verursachen.

2. Erläuterung der Symbole

CE

Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne", womit die „Konformität mit EU-Richtlinien, Verordnungen und anwendbaren Normen" deklariert wird. Mit dem CE-Zeichen bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen konform ist.

3. Verwendungszweck

- Dieses Ladegerät wurde ausschließlich dazu entworfen, um wiederaufladbare AA & AAA Nickel Metal-Hydride -Batterien (Ni-MH) aufzuladen. Der eingebaute hocheffiziente und umschaltende Netztransformator stellt sich zur internationalen Verwendung automatisch auf jegliche Spannung zwischen 100-240 V~ ein.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenbereichen vorgesehen.
- Es wird keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung übernommen.

4. Vor der ersten Verwendung

Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

⚠ GEFAHR Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – solche Materialien stellen Gefahrensituationen für Kinder, u. a. durch Erstickung, dar.

5. Merkmale

- 1 bis 4 AA- oder AAA-Ni-MH-Batterien auf einmal aufladen.
- Eingebaute umschaltende Spannungstechnologie für Hauptanschlüsse (100-240 V~).
- Mikroprozessorgesteuert - Die Batterielebensdauer ist durch negative Delta-V-Abschaltungsfeststellung gut geschützt; Sicherheitssteuerung der Zeitschaltuhr, um Batterien vor Überladung zu schützen.
- Automatische Auswahl des Ladestroms für AA- und AAA-Akkus.
- LCD-Display, um den Lademodus anzuzeigen.
- Schutz gegen falsches Einlegen der Akkus.

6. Anleitungen zum Aufladen

1. 1 bis 4 wiederaufladbare Ni-MH-Batterien in das Batteriefach einlegen.
2. Legen Sie Batterien immer richtig ein, unter Berücksichtigung der Polaritäten (+ und –) auf der Batterie und im Batteriefach.
3. Das Ladegerät an eine standardmäßige Steckdose (100-240 V~) anschließen. Im Ausland benötigen Sie ggf. einen geeigneten Stromadapter (nicht enthalten). „CHARGE" wird angezeigt, um den korrekten Ladevorgang anzuzeigen.

Laden

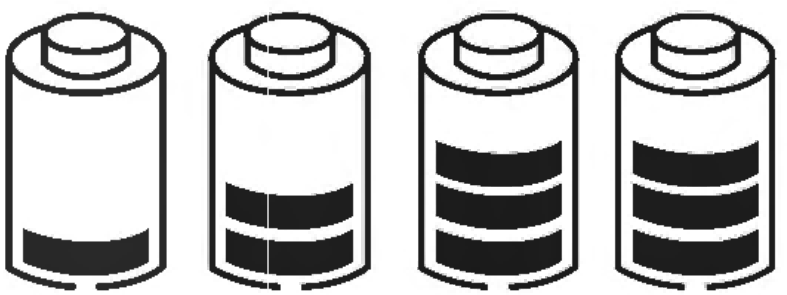

4. Bei beendetem Ladevorgang wird „READY“ angezeigt, um anzuzeigen, dass die Batterie zur Benutzung bereit ist.

Bereit

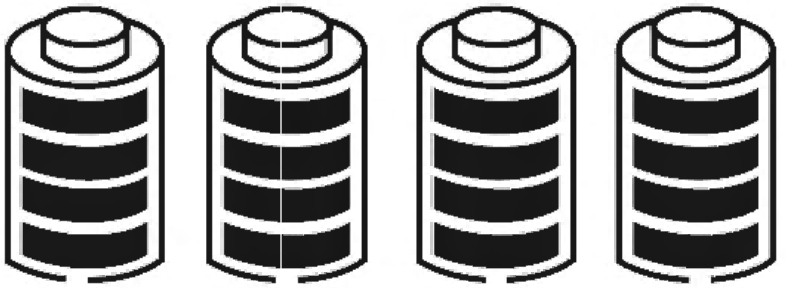

7. Erkennung beschädigter Akkus

Beim Ladebeginn stellt das Ladegerät den Betriebszustand jeder Zelle im Batteriefach fest. Wenn Zellen festgestellt werden, die zum Laden ungeeignet erscheinen (z. B. zu alte, verschmutzte, kurzgeschlossene oder Alkalin-Batterien), erscheint die Warnung „BAD“ und das Batteriesymbol blinkt.

In diesem Fall die Batterien und Batteriekontakte überprüfen und die Batterien erneut in das Ladegerät einlegen. Wenn das „BAD“-Symbol erneut erscheint, sind die Batterien nicht zum Laden geeignet. Batterien durch neue wiederaufladbare Ni-MH-Batterien ersetzen.

SCHLECHT

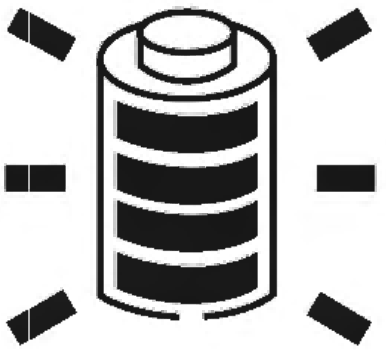

8. Reinigung und Pflege

⚠ WARNUNG Stromschlaggefahr!

- Vor der Reinigung das Produkt vom Stromnetz trennen.
- Tauchen Sie während der Reinigung keine elektrischen Teile des Produkts in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt nicht unter fließendes Wasser.

8.1 Reinigung

- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, leicht feuchtes Tuch.
- Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung.
- Niemals korrosive Reinigungsmittel, Drahtbürsten, scheuernde Mittel, Metall oder scharfkantige Gegenstände verwenden, um das Produkt zu reinigen.

8.2 Wartung

- Bewahren Sie das Produkt am besten in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Vermeiden Sie Vibrationen und Stöße.

9. Entsorgung (nur für Europa)

Das Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).
- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen.

Prepaid-Etikett mit Landbell Group erstellen

Verpackungs-anweisungen

Liste der Annahmestellen

Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen

Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten

Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungsmenü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte).

Amazon EU S.à.r.l haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

Amazon WEEE Registrierung in Deutschland
Amazon EU S.a.r.L., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?
Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

HINWEIS	Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

10. Spezifikationen

Eingang:	100-240 V~, 50-60 Hz, 5,5 W
Ausgang:	4 x AA (1,5 V ⎓, 450 mA) 4 x AAA (1,5 V ⎓, 200 mA)

10.1 Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handelsregisternummer:	134248

11. Ladedauer

Größe	Ladespannung	Kapazität	Ladedauer
AA	450 mA	2000 – 2300 mAh	4-5 Stunden
		2300 – 2500 mAh	5-6 Stunden
AAA	200 mA	700-1000 mA	4-6 Stunden

HINWEIS Die Ladedauer variiert, abhängig von der Marke, der Kapazität und dem Zustand der zu ladenden Batterien.

12. Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.

DE: amazon.de/review/review-your-purchases#
BE: amazon.com.be/review/review-your-purchase#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.

DE: amazon.de/gp/help/customer/contact-us
BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

Sommario

1. Istruzioni per la sicurezza 26
1.1 Avvertenze Sulla Batteria 27
2. Spiegazione dei simboli 27
3. Uso Previsto 27
4. Prima del Primo Utilizzo 27
5. Caratteristiche 28
6. Istruzioni di Carica 28
7. Rilevamento di Batterie Difettose 29
8. Pulizia e Manutenzione 29
8.1 Pulizia 29
8.2 Manutenzione 30
9. Smaltimento (solo per l'Europa) 30
10. Specifiche 30
10.1 Informazioni sull'Importatore 30
11. Tempo di ricarica 31
12. Feedback e Aiuto 31

1. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e / o lesioni a persone tra cui:

- Non caricare batterie non ricaricabili.
- Il caricabatterie è progettato per il solo uso con batterie ricaricabili nichel-metallo idruro (Ni-MH) AA e AAA. Tentare di caricare altri tipi di batterie potrebbe causare lesioni alle persone e danni al caricabatterie.
- Non esporre il caricabatterie a pioggia o umidità. Solo per uso interno.
- Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione quando non in uso.
- Non utilizzare mai una prolunga o un attacco non raccomandato dal produttore, altrimenti ciò potrebbe comportare il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali.
- Non azionare il caricabatterie se ha subito scosse elettriche o danni. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato per la riparazione.
- Non smontare il caricabatterie. Un rimontaggio non corretto può comportare il rischio di scosse elettriche o incendi.
- Scollegare il caricabatterie dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia.
- Prima di smaltire il caricabatterie, rimuovere le batterie dall'unità e smaltirle in modo sicuro.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, purché siano sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in sicurezza e ne comprendano i pericoli connessi.

- I bambini non devono giocare con questo apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

1.1 Avvertenze Sulla Batteria

- Le batterie non sono caricate al momento della consegna. Devono essere caricate prima del primo utilizzo.
- Caricare in questo caricabatterie solo batterie ricaricabili Ni-MH.
- Se inserite in modo improprio, smaltite nel fuoco, mischiate con altri tipi di batterie o cortocircuitate, le batterie possono perdere o esplodere causando lesioni personali.

2. Spiegazione dei simboli

CE

Questo simbolo si riferisce a "Conformité Européenne", che dichiara la "Conformità alle direttive, ai regolamenti e alle norme applicabili dell'UE". Con il marchio CE il produttore conferma che questo prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei in vigore.

3. Uso Previsto

- Il caricabatterie è progettato per ricaricare solo batterie ricaricabili nichel-metallo idruro (Ni-MH) AA e AAA . Il trasformatore integrato a commutazione ad alta efficienza si adatta automaticamente a qualsiasi tensione compresa tra 100 e 240 V~, per uso internazionale.
- Questo prodotto è destinato unicamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso commerciale.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.
- La Società non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto o dal mancato rispetto delle presenti istruzioni.

4. Prima del Primo Utilizzo

Verificare che non vi siano danni causati dal trasporto.

⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!

Tenere qualsiasi materiale d'imballaggio lontano dai bambini: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

5. Caratteristiche

- Ricaricare da 1 a 4 batterie Ni-MH AA o AAA alla volta.
- Tecnologia di commutazione incorporata per la presa di rete (100-240 V~).
- Controllo a microprocessore - La durata delle batterie è ben protetta dal rilevamento delta V negativo; controllo timer di sicurezza per proteggere le batterie dal sovraccarico.
- Selezione automatica della corrente di carica per batterie AA e AAA.
- Display LCD per indicare la modalità di ricarica.
- Protezione contro l'inserimento inverso della batteria.

6. Istruzioni di Carica

1. Inserire da 1 a 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA/AAA nel vano batterie.
2. Inserire sempre batterie correttamente rispettando le polarità (+ e -) contrassegnate sulla batteria e il vano batterie.
3. Inserire il caricabatterie in una presa di corrente standard (100-240 V~). Per l'utilizzo oltreoceano, potrebbe essere necessario un adattatore di spina adeguato (non incluso). Viene visualizzato "CHARGE" ad indicare il corretto funzionamento della carica.

Carica

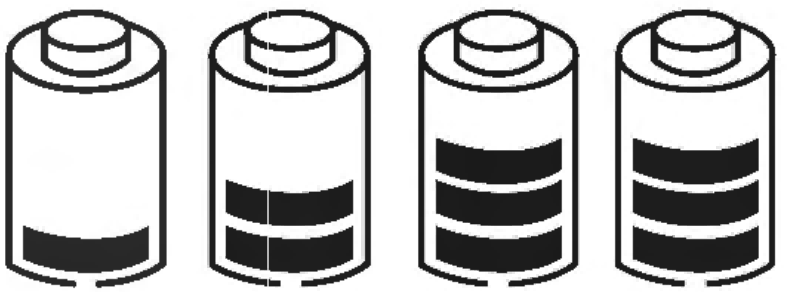

4. Al termine della carica, viene visualizzato "READY" ad indicare che le batterie sono pronte per l'uso.

Pronto

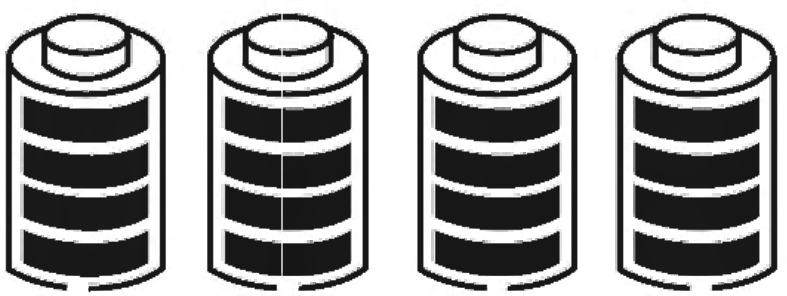

7. Rilevamento di Batterie Difettose

Quando inizia la carica, il caricabatterie rileva lo stato di salute di ciascuna cella presente nel vano batterie. Se le celle non sono adatte per la carica (le celle possono essere troppo vecchie, sporche, cortocircuitate o di tipo alcalino), viene visualizzato l'avviso "BAD" e l'icona della batteria lampeggia.

In questo caso, controllare le batterie e il contatto esse e reinserire le batterie nel caricabatterie. Se compare nuovamente l'icona "BAD", le batterie non sono adatte alla ricarica. Sostituirle con nuove batterie ricaricabili Ni-MH.

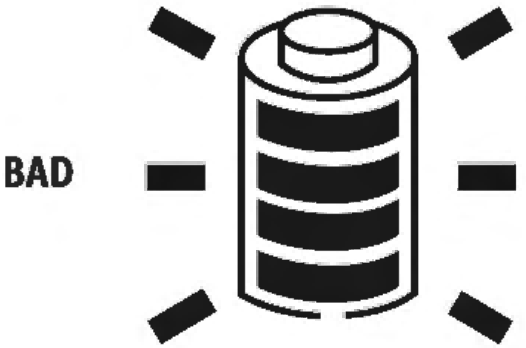

8. Pulizia e Manutenzione

⚠ AVVERTENZA **Rischio di scossa elettrica!**

- Scollegare il prodotto prima della pulizia.
- Non immergere le parti elettriche del prodotto in acqua o in altri liquidi durante la pulizia. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

8.1 Pulizia

- Per la pulizia passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Asciugare il prodotto dopo la pulizia.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

8.2 Manutenzione

- Conservare in un luogo fresco e asciutto, idealmente nella confezione originale, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evitare vibrazioni e urti.

9. Smaltimento (solo per l'Europa)

Le leggi sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mirano a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente e la salute umana, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Tenere presente che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ogni paese dovrebbe avere i propri centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

10. Specifiche

Ingresso:	100-240 V~, 50-60 Hz, 5,5 W
Uscita:	4 x AA (1,5 V ⎓, 450 mA) 4 x AAA (1,5 V ⎓, 200 mA)

10.1 Informazioni sull'Importatore

	Per l'UE
Posta:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro imprese:	134248

11. Tempo di ricarica

Dimensioni	Corrente di carica	Capacità	Tempo di carica
AA	450 mA	2000 – 2300 mAh	4–5 ore
		2300 – 2500 mAh	5-6 ore
AAA	200 mA	700 – 1000 mAh	4-6 ore

AVVISO Il tempo di carica varia in base alla marca, alla capacità e alla condizione delle batterie in carica.

12. Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.

amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.

amazon.it/gp/help/customer/contact-us

Tabla de Contenido

1. Instrucciones de seguridad 33
1.1 Advertencias de la Batería 34
2. Explicación de los símbolos 34
3. Uso Previsto 34
4. Antes del Primer Uso 34
5. Características 35
6. Instrucciones de carga 35
7. Detección de Celdas Defectuosas 36
8. Limpieza y Mantenimiento 36
8.1 Limpieza 36
8.2 Mantenimiento 36
9. Eliminación (solo para Europa) 37
10. Especificaciones 37
10.1 Información del Importador 37
11. Tiempo de Carga 38
12. Comentarios y Ayuda 38

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar dispositivos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y/o de daños personales incluyendo las siguientes:

- No cargue baterías no recargables.
- Este cargador está diseñado para ser utilizado solo con baterías recargables de níquel-hidruro metálico (Ni-MH) AA o AAA. Intentar cargar otros tipos de pilas podría provocar lesiones a personas y daños al cargador.
- No exponga el cargador la lluvia o a la humedad. Solo para uso bajo techo.
- Desenchufe de la fuente de alimentación si no está en uso.
- Nunca utilice un cable de extensión ni ningún otro accesorio no recomendado por fabricante; de lo contrario, podría causar un riesgo de incendio, una descarga eléctrica o daños personales.
- No utilice el cargador si ha estado sujeto a golpes o daños. Llévelo a un técnico calificado para que lo repare.
- No desarme el cargador. El montaje incorrecto puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- Desenchufe el cargador de la corriente antes de intentar realizar cualquier tarea de mantenimiento o de limpieza.
- Antes de desechar el cargador, retire las baterías de la unidad y deséchelo con seguridad.
- Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan todos los peligros relacionados.

- Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.
- Los niños no deben realizar la limpieza y mantenimiento sin supervisión.

1.1 Advertencias de la Batería

- Las baterías no están cargadas en el momento del envío. Deben cargarse antes del primer uso.
- Cargue solo baterías recargables Ni-MH en este cargador.
- Las baterías pueden sufrir fugas o explotar provocando daños personales si se insertan de forma incorrecta, se desechan en el fuego, se mezclan con otros tipos de baterías o se cortocircuitan.

2. Explicación de los símbolos

CE

Este símbolo corresponde a "Conformité Européenne", que declara la "Conformidad con las directivas, normas y reglamentos europeos aplicables". Con el marcado CE, el fabricante confirma que este producto cumple con las directivas y los reglamentos europeos aplicables.

3. Uso Previsto

- Este cargador está diseñado para recargar solo baterías recargables de níquel-hidruro metálico (Ni-MH) AA o AAA. El transformador de alimentación conmutable de alta eficiencia integrada ajusta automáticamente a cualquier tensión entre 100-240 V~, para uso internacional.
- Este producto solo se ha diseñado para uso doméstico. No es apto para uso comercial.
- Este producto solo es apto para usar en interiores secos.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños provocados por el uso inadecuado o por el incumplimiento de estas instrucciones.

4. Antes del Primer Uso

Compruebe si se han producido daños durante el transporte.

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños; estos materiales son peligro potencial (p. ej. asfixia).

5. Características

- Recargue 1 o 4 baterías Ni-MH AA/AAA a la vez.
- Tecnología de alimentación conmutable integrada para la toma de corriente (100-240 V~).
- Controlado por microprocesador: la vida útil de las baterías bien protegida por la detección de corte negativo delta V; control del temporizador de seguridad para proteger las baterías de la sobrecarga.
- Selección automática de la corriente de carga para pilas AA y AAA.
- Pantalla LCD para indicar el modo de carga.
- Protección contra la inserción de batería invertida.

6. Instrucciones de carga

1. Inserte 1 o 4 baterías Ni-MH recargables AA/AAA en el compartimiento de la batería.
2. Inserte siempre las baterías correctamente según las polaridades (+ y –) marcadas en la batería y en el compartimento de la batería.
3. Enchufe el cargador a una toma de corriente estándar (100-240 V~). Al utilizarse en otro país, utilice el adaptador adecuado (no incluido). Se visualiza "CHARGE" para indicar el funcionamiento correcto de la carga.

Carga

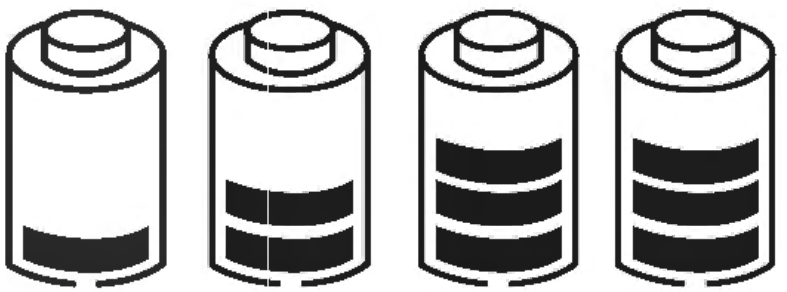

4. Una vez finalizada la carga, se visualiza "READY" para indicar que las baterías están listas para usar.

Listo

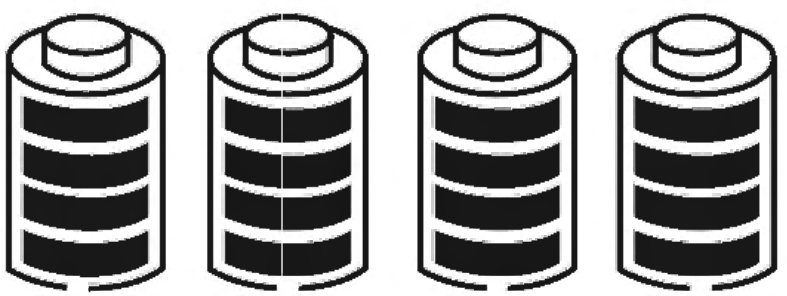

7. Detección de Celdas Defectuosas

Cuando empieza la carga, el cargador detecta el estado de cada batería en el compartimento. Si algunas de las baterías no son adecuadas para la carga (p. ej. demasiado viejas, sucias, cortocircuitadas o alcalinas), se visualiza "BAD" y el icono de la batería parpadea.

En este caso, revise las baterías y el contacto y vuelva a insertarlas al cargador. Si el icono "BAD" aparece de nuevo, las baterías no son adecuadas para la carga. Sustitúyalas por baterías Ni-MH recargables nuevas.

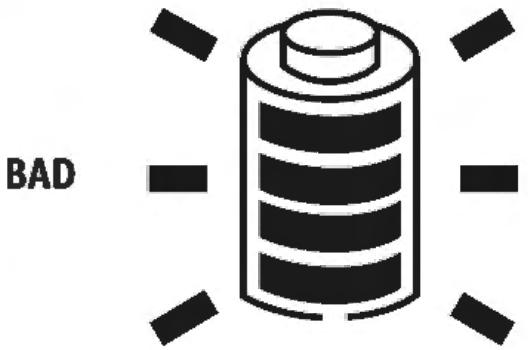

8. Limpieza y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- Desenchufe el producto antes de limpiarlo.
- Durante la limpieza, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Nunca sujete el producto bajo el agua.

8.1 Limpieza

- Para limpiar, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Seque el producto después de limpiarlo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

8.2 Mantenimiento

- Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas, idealmente en su embalaje original.
- Evita todo tipo de vibraciones y golpes.

9. Eliminación (solo para Europa)

El objetivo de la legislación sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los aparatos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente y la salud humana, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que va al vertedero. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

10. Especificaciones

Entrada:	100-240 V~, 50-60 Hz, 5,5 W
Salida:	4 x AA (1,5 V ⎓, 450 mA) 4 x AAA (1,5 V ⎓, 200 mA)

10.1 Información del Importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Núm. inscripción mercantil:	134248

11. Tiempo de Carga

Dimensiones	Corriente de carga	Capacidad	Tiempo de carga
AA	450 mA	2000 – 2300 mAh	4–5 horas
		2300 – 2500 mAh	5-6 horas
AAA	200 mA	700 – 1000 mAh	4-6 horas

AVISO El tiempo de carga variará en función de la marca, capacidad y estado de las pilas que se estén cargando.

12. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.

amazon.es/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.

amazon.es/gp/help/customer/contact-us

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructies 40
1.1 Batterijwaarschuwingen 41
2. Uitleg van de symbolen 41
3. Beoogd Gebruik 41
4. Vóór het Eerste Gebruik 41
5. Kenmerken 42
6. Oplaadinstructies 42
7. Detectie Slechte Batterij 43
8. Reiniging en Onderhoud 43
8.1 Reiniging 43
8.2 Onderhoud 44
9. Verwijdering (alleen voor Europa) 44
10. Specificaties 44
10.1 Informationen zum Importeur 44
11. Laadduur 45
12. Feedback en Hulp 45

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid wanneer u elektrische apparaten gebruikt, dit om het risico op brand, elektrische schok en letsel aan personen te beperken, waaronder de volgende:

- Laad geen wegwerpbatterijen op.
- Deze lader is alleen bestemd voor gebruik met AA en AAA Nikkel-metaal-hydride (Ni-MH) oplaadbare batterijen. Het opladen van andere soorten batterijen kan tot persoonlijk letsel en schade aan de lader leiden.
- Zorg ervoor dat de lader niet wordt blootgesteld aan regen of vocht. Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer niet in gebruik.
- Gebruik nooit een verlengsnoer of opzetstuk dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, dit kan een risico op brand, elektrische schok of letsel aan personen veroorzaken.
- Gebruik de lader niet als deze aan schokken is onderworpen of beschadigd is. Breng naar een vakman voor reparatie.
- Haal de lader niet uit elkaar. De lader verkeerd in elkaar zetten kan tot brandgevaar of gevaar voor elektrische schokken leiden.
- Haal de lader uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert of de lader wilt schoonmaken.
- Voordat u uw lader weggooit, verwijder de batterijen uit het toestel en gooi deze op een juiste manier weg.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysische, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spellen.
- Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

1.1 Batterijwaarschuwingen

- De batterijen zijn bij levering niet opgeladen. Deze moeten voorafgaand aan het eerste gebruik worden opgeladen.
- Laad alleen Ni-MH oplaadbare batterijen in deze lader op.
- Batterijen kunnen lekken of exploderen en persoonlijk letsel veroorzaken wanneer ze verkeerd worden ingebracht, in vuur worden gegooid, met andere types van batterijen worden gebruikt, of worden kortgesloten.

2. Uitleg van de symbolen

CE

Dit symbool is de afkorting van "Conformité Européenne" wat "Conformiteit met de EU-richtlijnen, voorschriften en geldende normen" betekent. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de geldende Europese richtlijnen en voorschriften.

3. Beoogd Gebruik

- Deze lader is alleen bestemd voor het opladen van AA en AAA Nikkel-metaal-hydride (Ni-MH) oplaadbare batterijen. De geïntegreerde en hoog efficiënte schakelvoeding past zich automatisch aan aan elke spanning tussen 100-240 V~ zodat u deze ook in het buitenland kunt gebruiken.
- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge binnenruimten.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van verkeerd gebruik of het negeren van deze instructies is ontstaan.

4. Vóór het Eerste Gebruik

Controleer op transportschade.

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!

Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

5. Kenmerken

- Laad tegelijkertijd 1 tot 4 AA of AAA Ni-MH batterijen op.
- Geïntegreerde schakelvoeding-technologie voor stopcontact (100-240 V~).
- Microprocessor gestuurd – De batterijen zijn beschermd door middel van een negatieve delta V uitschakelfunctie en veiligheidstimer om de batterijen tegen overladen te beschermen.
- Automatische laadstroom selecteren voor AA en AAA batterijen.
- LC-display om de laadmodus aan te geven.
- Bescherming tegen omgekeerd plaatsen van batterijen.

6. Oplaadinstructies

1. Installeer 1 tot 4 AA/AAA Ni-MH batterijen in het batterijcompartiment.
2. Installeer de batterijen altijd volgens de polen (+ en –) zoals aangegeven op de batterij en het batterijcompartiment.
3. Steek de stekker van de lader in een standaard stopcontact (100-240 V~). Bij gebruik in het buitenland kan een gepaste adapterstekker nodig zijn (niet inbegrepen). "CHARGE" wordt weergegeven om een juiste laadwerking aan te geven.

Opladen

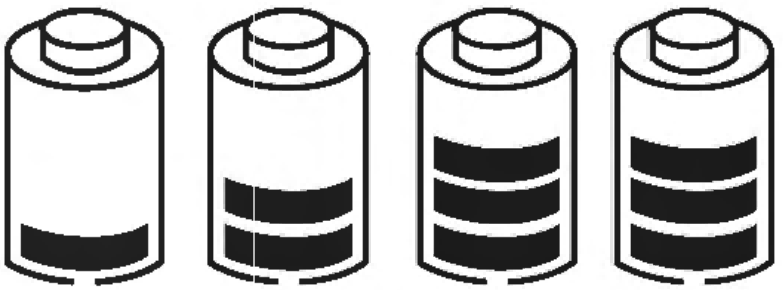

4. Na het opladen wordt "READY" weergegeven om aan te geven dat de batterijen klaar voor gebruik zijn.

Klaar

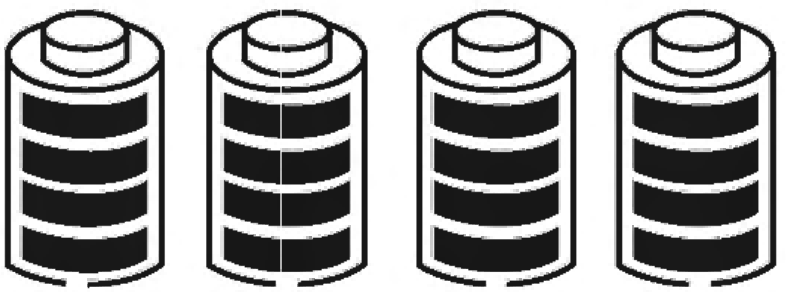

7. Detectie Slechte Batterij

Eenmaal het oplaadproces is gestart, detecteert de lader de 'gezondheidstoestand' van elke batterij in het batterijcompartiment. Als er batterijen worden gevonden die niet voor het opladen geschikt zijn (i.e. batterijen zijn te oud, vuil, kortgesloten of van het type alkaline), wordt de waarschuwing "BAD" weergegeven en knippert het batterijpictogram.

In dit geval, controleer de batterijen en de batterijcontacten en installeer de batterijen opnieuw in de lader. Als het 'BAD' pictogram opnieuw verschijnt, zijn de batterijen niet geschikt om te worden opgeladen. Vervang ze door nieuwe oplaadbare Ni-MH batterijen.

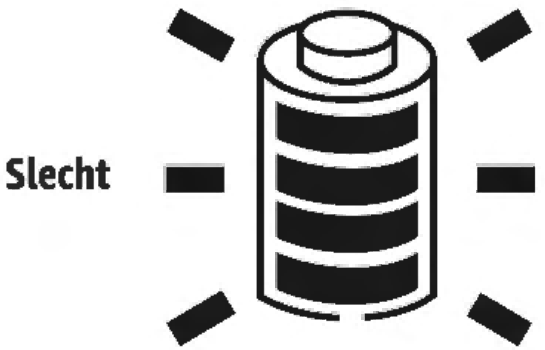

8. Reiniging en Onderhoud

⚠ WAARSCHUWING **Risico op een elektrische schok!**

- Ontkoppel het product voordat het wordt schoongemaakt.
- Dompel de elektrische onderdelen van het product tijdens het schoonmaken niet onder in water of een andere vloeistof. Houd het product nooit onder stromend water.

8.1 Reiniging

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Veeg het product na het schoonmaken droog.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

8.2 Onderhoud

- Berg het product op in een koele, droge ruimte, en uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.
- Vermijd trillingen en stoten.

9. Verwijdering (alleen voor Europa)

De wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft als doel het effect van elektrische en elektrische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt, te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. N.B.: het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een recyclingcentrum om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

10. Specificaties

Invoer:	100-240 V~, 50-60 Hz, 5,5 W
Uitvoer:	4 x AA (1,5 V ⎓, 450 mA) 4 x AAA (1,5 V ⎓, 200 mA)

10.1 Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handelsregisternummer:	134248

11. Laadduur

Grootte	Laadstroom	Capaciteit	Oplaadtijd
AA	450 mA	2000 – 2300 mAh	4-5 uur
		2300 – 2500 mAh	5-6 uur
AAA	200 mA	700 – 1000 mAh	4-6 uur

OPMERKING De oplaadtijd is afhankelijk van het merk, vermogen en de staat van de op te laden batterijen.

12. Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.

NL: amazon.nl/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.

NL: amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

Spis treści

1. Zasady bezpieczeństwa 47
1.1 Ostrzeżenia związane z akumulatorami 48
2. Objaśnienie Symboli 48
3. Przeznaczenie 48
4. Przed pierwszym użyciem 48
5. Cechy 49
6. Instrukcje ładowania 49
7. Wykrywanie uszkodzonych ogniw 50
8. Czyszczenie i konserwacja 50
8.1 Czyszczenie 50
8.2 Konserwacja 51
9. Utylizacja (dotyczy Europy) 51
10. Dane techniczne 51
10.1 Informacje o importerze 52
11. Czas ładowania 52
12. Opinie i Pomoc 52

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami; niniejszy dokument zachować do użytku w przyszłości. Jeśli produkt jest przekazywany stronie trzeciej, niniejsza Instrukcja Obsługi musi być do niego dołączona.

Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i/lub urazów ciała, a w tym:

- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Ładowarka jest przeznaczona do ładowania wyłącznie akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych (Ni-MH) typu AA i AAA. Próba ładowania akumulatorów innego typu może spowodować obrażenia osobiste i uszkodzenie ładowarki.
- Nie wystawiać ładowarki na działanie deszczu lub wilgoci. Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Odłączyć produkt od zasilania, kiedy nie jest używany.
- Nie używać przedłużacza ani żadnych przystawek niezalecanych przez producenta, takie postępowanie może spowodować ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego i obrażenia osobiste.
- Nie używać ładowarki po jej uszkodzeniu lub narażeniu na wstrząsy. Przekazać do naprawy wykwalifikowanej osobie.
- Nie demontować ładowarki. Nieprawidłowy montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Odłączyć ładowarkę od zasilania sieciowego przed konserwacją i czyszczeniem.
- Przed wyrzuceniem ładowarki wyjąć akumulatory i wyrzucić je w bezpieczny sposób.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat, przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi i umysłowymi oraz osoby o braku doświadczenia i wiedzy, o ile odbywa się to pod nadzorem lub osoby te otrzymały instrukcje odnośnie używania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia związane z korzystaniem z urządzenia.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

1.1 Ostrzeżenia związane z akumulatorami

- Akumulatory są dostarczane w stanie nienaładowanym. Przed pierwszym użyciem należy je naładować.
- Ładowarką wolno ładować wyłącznie akumulatory typu Ni-MH.
- Po nieprawidłowym włożeniu, wrzuceniu do ognia, zwarciu lub użyciu z akumulatorami innego typu może dojść do wycieku lub wybuchu akumulatorów i obrażeń osobistych.

2. Objaśnienie Symboli

CE

Ten symbol to skrót od „Conformité Européenne", co oznacza zgodność z dyrektywami UE, przepisami i obowiązującymi normami. Oznakowaniem CE producent potwierdza, że produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i rozporządzeniami europejskimi.

3. Przeznaczenie

- Ładowarka służy do ładowania wyłącznie akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych (Ni-MH) typu AA i AAA. Wbudowany zasilacz impulsowy o wysokiej wydajności automatycznie dostosowuje się do dowolnego napięcia z zakresu 100–240 V~ i umożliwia użytkowanie międzynarodowe.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.

4. Przed pierwszym użyciem

Sprawdzić pod kątem uszkodzeń transportowych.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO **Ryzyko uduszenia!**

Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci – stanowią potencjalne źródło zagrożeń, np. uduszenia.

5. Cechy

- Jednoczesne ładowanie 1 do 4 akumulatorów Ni-MH AA lub AAA.
- Wbudowana technologia zasilania impulsowego do pracy w gniazdkach sieciowych 100–240 V~.
- Sterowanie mikroprocesorowe – żywotność akumulatorów jest doskonale chroniona przez mechanizm odcięcia przy ujemnej wartości delta V, a zegar bezpieczeństwa chroni akumulatory przed przeładowaniem.
- Automatyczny dobór prądu ładowania do akumulatorów AA i AAA.
- Wyświetlacz LCD wskazuje tryb ładowania.
- Ochrona przed odwrotnym włożeniem akumulatorów.

6. Instrukcje ładowania

1. Włożyć 1 do 4 akumulatorów AA/AAA typu Ni-MH do komory.
2. Akumulatory zawsze należy wkładać prawidłowo, zwracając uwagę na znaki polaryzacji (+ i –) na akumulatorach i na produkcie.
3. Podłączyć ładowarkę do zwykłego gniazdka sieciowego (100–240 V~). Użycie w innych krajach może wymagać odpowiedniej przejściówki (brak w zestawie). Aby wskazać właściwą pracę ładowania, wyświetlacz LCD wskazuje „CHARGE".

Ładowanie

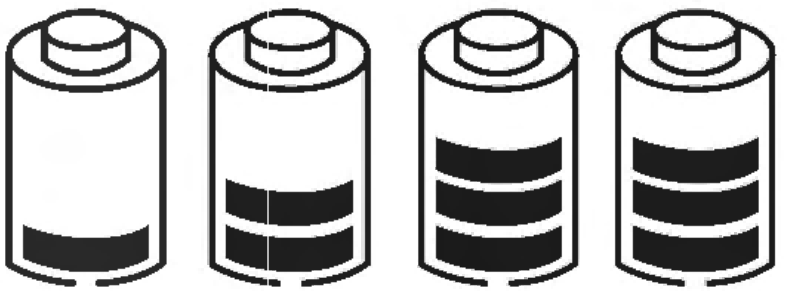

4. Po zakończeniu ładowania na wyświetlaczu pojawia się wskazanie „READY", wtedy akumulatory są gotowe do użycia.

Gotowość

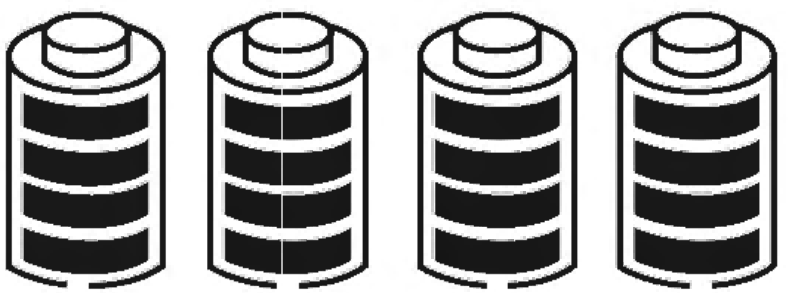

7. Wykrywanie uszkodzonych ogniw

Przy rozpoczęciu ładowania ładowarka ocenia stan każdego ogniwa w komorze akumulatorów. Jeśli któreś z nich nie nadaje się do ładowania (np. ogniwo zbyt stare, zabrudzone, w stanie zwarcia lub typu alkalicznego), na wyświetlaczu pojawia się wskazanie błędu „BAD" i miga ikona akumulatora.

W takim przypadku należy sprawdzić akumulatory, ich połączenie i ponownie włożyć je do ładowarki. Jeśli ponownie pojawi się wskazanie „BAD", akumulatory nie nadają się do ładowania. Należy je wymienić na nowe akumulatory Ni-MH.

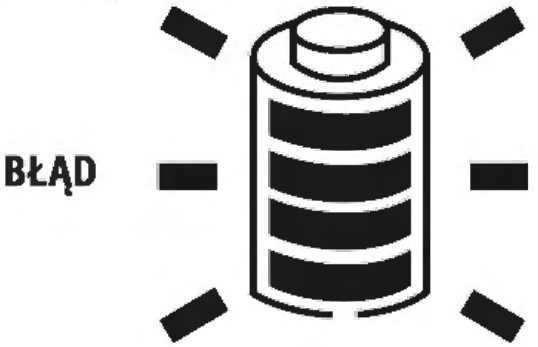

8. Czyszczenie i konserwacja

⚠ OSTRZEŻENIE **Ryzyko porażenia prądem elektrycznym!**

- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od zasilania.
- Podczas czyszczenia nie wolno zanurzać elektrycznych części produktu w wodzie ani w innych cieczach. Nigdy nie trzymać produktu pod bieżącą wodą.

8.1 Czyszczenie

- Czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- Wysuszyć produkt po czyszczeniu.
- Do czyszczenia produktu nigdy nie używać żrących detergentów, drucianych szczotek, środków ściernych ani ostrych narzędzi.

8.2 Konserwacja

- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od dzieci i zwierząt, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
- Unikać wibracji i wstrząsów.

9. Utylizacja (dotyczy Europy)

Przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) mają na celu zminimalizowanie wpływu jaki sprzęt elektryczny i elektroniczny ma na środowisko oraz ludzkie zdrowie poprzez zwiększenie ponownego wykorzystania i recyklingu oraz zmniejszenie ilości odpadów WEEE trafiających na wysypiska śmieci. Symbol na tym produkcie lub jego opakowaniu wskazuje, że po zakończeniu przydatności do użycia produkt ten należy wyrzucić oddzielnie od zwykłych odpadów domowych. Należy pamiętać, że w celu ochrony zasobów naturalnych obowiązkiem użytkownika jest usuwanie sprzętu elektronicznego poprzez przekazywanie go do centrum recyklingu. Każdy kraj ma swoje centra zbiórki do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby uzyskać informacje na temat miejsc przekazywania sprzętu do recyklingu, należy skontaktować się z odpowiednim organem ds. gospodarki odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych.

10. Dane techniczne

Wejście:	100–240 V~, 50–60 Hz, 5,5 W
Wyjście:	4 x AA (1,5 V ⎓, 450 mA) 4 x AAA (1,5 V ⎓, 200 mA)

10.1 Informacje o importerze

	W Unii Europejskiej
Adres pocztowy:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg
Kod rejestracyjny przedsiębiorstwa:	134248

11. Czas ładowania

Rozmiar	Prąd ładowania	Pojemność	Czas ładowania
AA	450 mA	2000–2300 mAh	4–5 godzin
		2300–2500 mAh	5–6 godzin
AAA	200 mA	700–1000 mAh	4–6 godzin

WSKAZÓWKA Czas ładowania może być zmienny zależnie od marki, pojemności i stanu ładowanych akumulatorów.

12. Opinie i Pomoc

Bardzo chcielibyśmy usłyszeć Twoją opinię. Aby upewnić się, że zapewniamy najlepszą możliwą obsługę klienta, prosimy o rozważenie napisania recenzji klienta.

amazon.pl/review/review-your-purchases#

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu Amazon Basics, skorzystaj z poniższej witryny internetowej lub numeru.

amazon.pl/gp/help/customer/contact-us

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsinstruktioner 54
1.1 Batterivarningar 55
2. Symbolförklaring 55
3. Avsedd användning 55
4. Före första användning 55
5. Funktioner 56
6. Laddningsinstruktioner 56
7. Detektering av defekta batterier 57
8. Rengöring och underhåll 57
8.1 Rengöring 57
8.2 Underhåll 58
9. Bortskaffning (endast för Europa) 58
10. Specifikationer 58
10.1 Uppgifter om importören 58
11. Laddningstid 59
12. Återkoppling och Hjälp 59

1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs dessa instruktioner noggrant och behåll dem för framtida referens. Om denna produkt lämnas över till tredje part måste dessa instruktioner medfölja.

När du använder elektriska apparater måste du alltid följa grundläggande säkerhetsåtgärder för att minska risken för brand, elektrisk chock eller personskada, inklusive följande:

- Ladda inte icke laddbara batterier.
- Denna laddare är endast avsedd att användas med laddbara nickelmetallhydrid (Ni-MH)-batterier av storlekarna AA och AAA. Försök att ladda andra typer av batterier kan orsaka personskador och skador på laddaren.
- Utsätt inte laddaren för regn eller fukt. Endast för inomhusbruk.
- Dra ur stickkontakten ur eluttaget när laddaren inte används.
- Använd aldrig en förlängningskabel eller något annat tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Annars kan det uppstå fara för brand, elektrisk chock eller personskador.
- Använd inte laddaren om den har utsatts för stötar eller skador. Ta den till en kvalificerad servicetekniker för reparation.
- Ta inte isär laddaren. Felaktig återmontering kan leda till fara för elektrisk chock eller brand.
- Koppla bort laddaren från elnätet före underhåll eller rengöring.
- Innan du bortskaffar laddaren, ta ut batterierna ur den och ta hand om dem på ett säkert sätt.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de står under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de aktuella farorna.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

1.1 Batterivarningar

- Batterierna är inte laddade vid leverans. De måste laddas innan de används första gången.
- Ladda endast laddbara Ni-MH-batterier i denna laddare.
- Batterier kan läcka eller explodera och orsaka personskador om de sätts i felaktigt, utsätts för brand, blandas med andra batterityper eller kortsluts.

2. Symbolförklaring

CE

Symbolen står för "Conformité Européenne", vilket deklarerar "Överensstämmelse med EU-direktiv, regleringar och tillämpliga standarder". Med CE-märkningen bekräftar tillverkaren att denna produkt överensstämmer med tillämpliga europeiska direktiv och förordningar.

3. Avsedd användning

- Denna laddare är endast avsedd för laddning av laddbara nickelmetallhydrid (Ni-MH)-batterier av storlekarna AA och AAA. Den inbyggda högeffektiva switchade transformatorn anpassar sig automatiskt till vilken inspänning som helst i spannet 100–240 V~, för internationell användning.
- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Denna produkt är endast avsedd att användas i torra inomhusmiljöer.
- Vi åtar oss inget ansvar för skador som beror på felaktig användning eller på att denna bruksanvisning inte följts.

4. Före första användning

Kontrollera om det finns några transportskador.

⚠ FARA Kvävningsrisk!

Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Sådant material utgör en potentiell fara, bl.a. på grund av kvävningsrisk.

5. Funktioner

- Ladda 1 till 4 st. Ni-MH-batterier av storlekarna AA eller AAA i taget.
- Inbyggt switchat matningsdon för inspänningar i spannet (100–240 V~).
- Mikroprocessorstyrd – Batteriernas livslängd bevaras effektivt av negativ delta V-avstängningsdetektering som innebär timerstyrning för att skydda batterierna mot överladdning.
- Automatiskt val av laddningsström för AA- och AAA-batterier.
- LCD-display som indikerar laddningsläget.
- Skydd mot felvändning av batterier.

6. Laddningsinstruktioner

1. Sätt in 1 till 4 st. laddbara Ni-MH-batterier av storlek AA eller AAA i batterifacket.
2. Sätt alltid i batterierna rättvända med avseende på polaritet (+ och –) enligt markeringarna på batteriet och produkten.
3. Anslut laddaren till ett vanligt eluttag (100–240 V~). Vid användning i vissa länder kan en reseadapter behövas (medföljer ej). "CHARGE" visas för att indikera korrekt laddningsfunktion.

Ladda

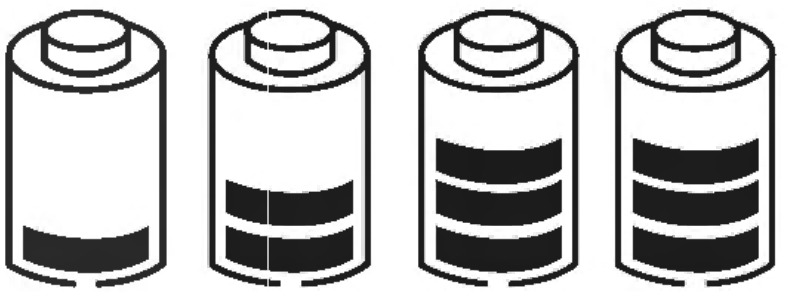

4. När laddningen är klar visas "READY" för att indikera att batterierna är redo att användas.

Klar

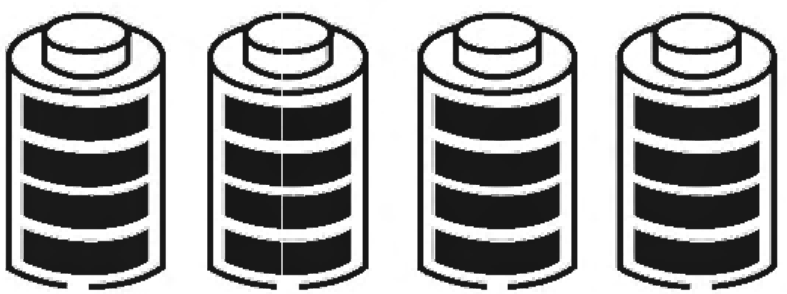

7. Detektering av defekta batterier

När laddningen börjar kontrollerar laddaren att hälsotillståndet för varje batteri i batterifacket. Om några batterier visar sig vara olämpliga för laddning (dvs. batterierna kan vara för gamla, smutsiga, kortslutna eller av felaktig typ) visas texten "BAD" och batterisymbolen blinkar.

I sådana fall, kontrollera batterierna och batteripolerna och sätt tillbaka batterierna i laddaren om de förefaller OK. Om texten "BAD" visas på nytt är batterierna inte lämpliga för laddning. Byt dem mot nya laddbara Ni-MH-batterier.

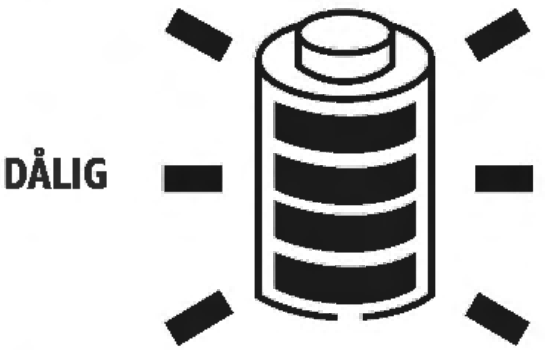

8. Rengöring och underhåll

⚠ VARNING **Fara för elektrisk chock!**

- Skilj produkten från eluttaget före rengöring.
- Doppa inte produktens elektriska delar i vatten eller andra vätskor under rengöringen. Håll aldrig produkten under rinnande vatten.

8.1 Rengöring

- Rengör med en mjuk, lätt fuktad trasa.
- Torka produkten torr efter rengöring.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipmedel, metallredskap eller vassa verktyg för att rengöra produkten.

8.2 Underhåll

- Förvara produkten på en sval och torr plats utom räckhåll för barn och husdjur, helst i originalförpackningen.
- Undvik vibrationer och stötar.

9. Bortskaffning (endast för Europa)

Lagstiftningen om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) syftar till att minimera elektriska och elektroniska produkters inverkan på miljön och människors hälsa genom att öka återanvändning och återvinning samt genom att minska mängden WEEE som går till deponering. Symbolen på denna produkt eller dess förpackning betyder att denna produkt måste bortskaffas separat från vanligt hushållsavfall vid slutet av dess livslängd. Var medveten om att det är ditt ansvar att avfallshantera elektronisk utrustning på återvinningscentraler för att bevara naturresurser. Varje land bör ha insamlingscentraler för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. För information om din återvinningscentral, kontakta kompetent myndighet för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall, din kommun eller företaget som hanterar ditt hushållsavfall.

10. Specifikationer

Ingång:	100–240 V~, 50–60 Hz, 5,5 W
Utgångar:	4 x AA (1,5 V ⎓, 450 mA) 4 x AAA (1,5 V ⎓, 200 mA)

10.1 Uppgifter om importören

	För EU
Postadress:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Org.nr:	134248

11. Laddningstid

Storlek	Laddström	Kapacitet	Laddningstid
AA	450 mA	2000–2300 mAh	4–5 timmar
		2300–2500 mAh	5–6 timmar
AAA	200 mA	700–1000 mAh	4–6 timmar

OBS Laddningstiden varierar beroende på märke, kapacitet och tillstånd hos batterierna som laddas.

12. Återkoppling och Hjälp

Vi vill gärna höra din åsikter. För att säkerställa att vi erbjuder bästa möjliga kundupplevelse, skriv gärna en kundrecension.

amazon.se/review/review-your-purchases#

Om du behöver hjälp med din Amazon Basics-produkt, använd webbsidan eller telefonnumret nedan.

amazon.se/gp/help/customer/contact-us

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH
TILLVERKAD I KINA

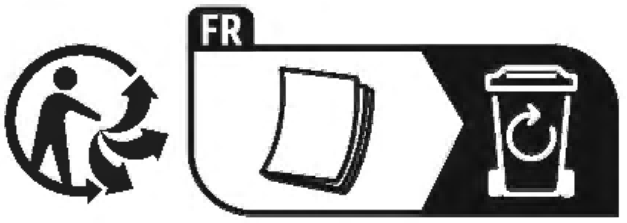

V03-09/23