TOSIMA



ULTRASONIC WATER SPRAY
WINDOW CLEANING ROBOT

W5 USER MANUAL

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Fensterreiniger entschieden haben. Bevor Sie das Gerät benutzen und um eine optimale Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Die hierin enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern das Risiko von Tod, Verletzungen und Stromschlägen, wenn sie korrekt befolgt werden. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf, zusammen mit der ausgefüllten Garantiekarte, dem Kaufbeleg und der Verpackung. Geben Sie diese Anleitung gegebenenfalls an den nächsten Besitzer des Geräts weiter. Beachten Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen und Unfallverhütungsmaßnahmen, wenn Sie ein Elektrogerät benutzen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn der Kunde diese Anforderungen nicht beachtet.


Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne online per E-Mail kontaktieren: cs@tosima.cn

WICHTIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

- Überprüfen Sie das Sicherheitskabel sorgfältig und vergewissern Sie sich, dass es keine Schäden aufweist und fest mit einem Gegenstand verbunden ist.
- Wenn das Gerät hoch über dem Boden arbeitet, sollten Sie Warnmarkierungen auf dem Boden anbringen.
- Sprühen Sie kein Wasser in das Gerät und verwenden Sie das Gerät nicht auf Glas mit Rissen.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie die Außenfläche des Geräts reinigen und vermeiden Sie dadurch Verletzungen, die durch das laufende Gerät verursacht werden können.
- Berühren Sie die rotierenden Teile oder Öffnungen des Geräts mit der Hand oder einem anderen Körperteil nicht.
- Wenn Sie dieses Gerät bedienen, befolgen Sie bitte die Anweisungen in diesem Handbuch. Wenn unlösbare Probleme auftauchen, wenden Sie sich direkt an den Kundendienst. Reparieren Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Es darf nur zu Hause verwendet werden.
- Verwenden Sie kein Ladegerät von einem Drittanbieter und entfernen Sie den Rahmen, den Akku und das Ladegerät nicht ohne Genehmigung.
- Wenn dieses Produkt beschädigt ist oder Risse aufweist, verwenden Sie es nicht mehr und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Halten Sie das Ladegerät von Wärmequellen fern.
- Wenn Sie dieses Produkt transportieren möchten, empfehlen wir Ihnen, die Originalverpackung zu verwenden und das Produkt auszuschalten.
- Wenn Sie dieses Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, laden Sie es vollständig auf und schalten Sie es aus. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort auf. Das Produkt sollte mindestens alle drei Monate aufgeladen werden, um zu verhindern, dass die Batterie durch eine zu lange Lagerung beschädigt wird.

STÜCKLISTE

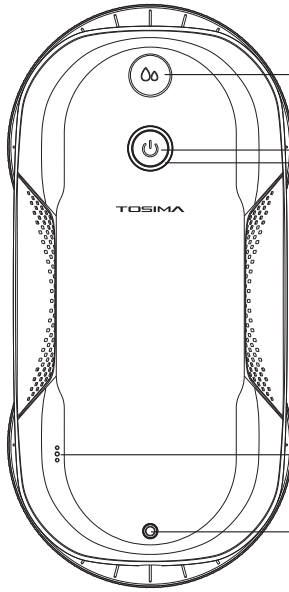

Abdeckung des Wassertanks


EIN/AUS/Pause-Taste
Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang: Einschalten/Ausschalten
Kurz drücken: Start/Fortsetzen/Pause

Statusanzeige


Summer

Loch für Netzkabel

Seitenansicht

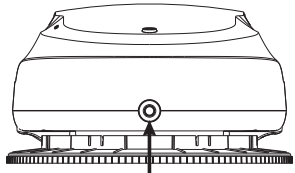

Anschluss für eingebautes Kabel

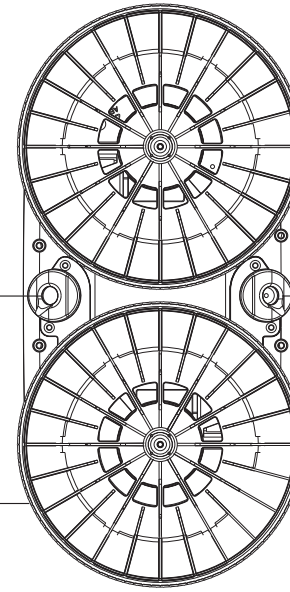


Düse


Düse

Mopphalter
(normalerweise nicht demontiert, direktes Einlegen der Tücher)

INHALT DER BOX

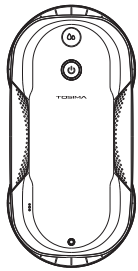


Fenster Reinigungsroboter x 1

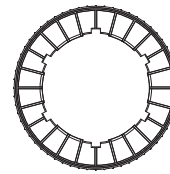


Mopphalter x2 (installiert)




Fernbedienung x1




Wischmopps x8



Sicherheitskabel x1

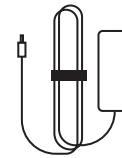

Adapter x1

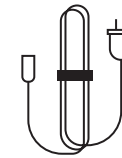

AC-Kabel x1



Wasserflasche x1



Benutzerhandbuch x1



Wassertank Abdeckung x1




Düsen x 2

INSTALLATIONSANWEISUNGEN


Vergewissern Sie sich, dass der Verschlussknopf des Sicherheitskabels fest am Rahmen befestigt ist.

Wir empfehlen, den Karabinerhaken des Sicherheitskabels an einem Gegenstand zu befestigen, der stark genug ist, um nicht mitgeschleift zu werden, und eine angemessene Länge für die Funktion des Geräts zu gewährleisten.

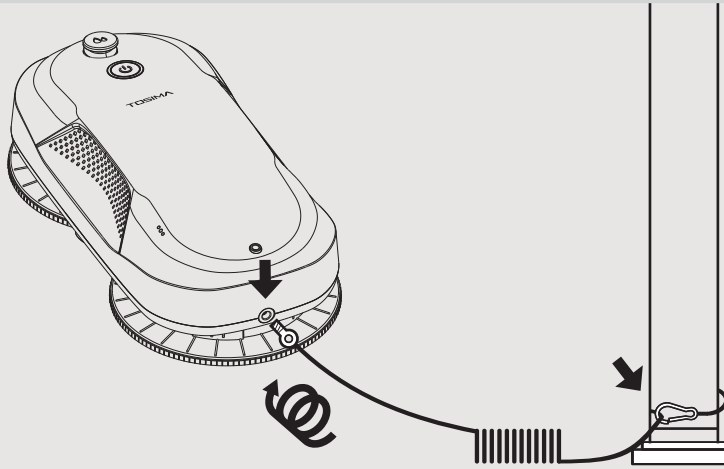


Legen Sie auf jeden Mopphalter einen Mopp.

Wenn sich Sand und Staub auf der Glasoberfläche befinden, empfiehlt es sich, diese zuerst manuell zu reinigen, um Kratzer auf dem Glas zu vermeiden, wenn der Roboter arbeitet. Wenn eine manuelle Reinigung nicht möglich ist, wird empfohlen, die Wassersprühfunktion auszuschalten und den Sand und Staub zunächst mit einem trockenen Mopp abzuwischen.

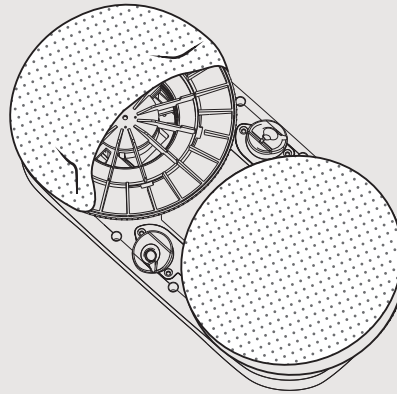

Den Wassertank füllen und mit dem Stopfen verschließen

⚠ Dieses Produkt darf nicht durchnässt sein, trocknen Sie die Restfeuchtigkeit auf der Oberfläche nach dem Einfüllen des Wassers ab. Die Verwendung von konzentrierter Reinigungsflüssigkeit in diesem Produkt ist strengstens verboten, um die Sprühöffnung und die Pumpe nicht zu verstopfen.

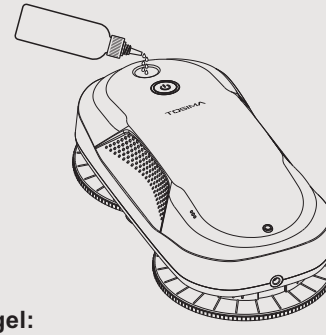


Alarm bei Flüssigkeitsmangel:

Wenn die Wassersprühfunktion eingeschaltet ist und der Roboter einen Mangel an Flüssigkeit im Wassertank feststellt, ertönt das Warnsignal kurz 5 Mal (5 kurze "Di" im Abstand von 5 Sekunden).


Wenn die Wassersprühfunktion ausgeschaltet ist und der Roboter keinen Flüssigkeitsmangel im Wassertank feststellt, gibt es kein Warnsignal aus.

Bitte vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Mopphalter in der richtigen Position angebracht ist.

Nach der Installation des Halters schauen Sie ihn bitte von allen Seiten an, um sicherzustellen, dass jeder Schnapper an seinem Platz ist und keine Luft entweicht.

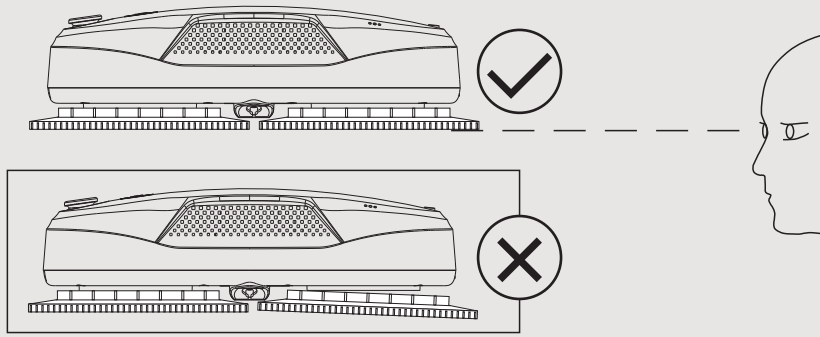


Stecken Sie das Netzkabel des Fensterreinigers in das Ende des Adapters und stellen Sie sicher, dass sie fest verbunden sind. Verbinden Sie die beiden Enden des Netzkabels mit dem Adapter bzw. mit der Steckdose.

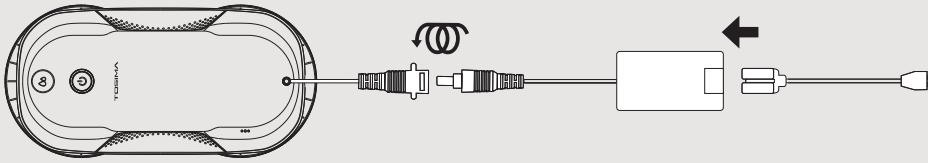


Drücken Sie lange auf die Einschalttaste (mehr als 3 Sekunden), und der Roboter schaltet sich ein. Nachdem das Gebläse gelaufen ist, befestigen Sie den Roboter an der Scheibe an einer Stelle, die weit vom Fensterrahmen entfernt ist.

Wenn der Roboter sich nicht an Glas festsaugen kann, überprüfen Sie bitte, ob sich die Halterung verbogen hat und Luft austritt.

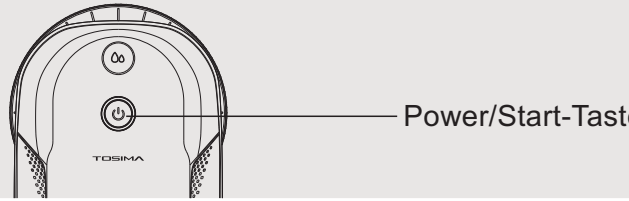

Wenn der Roboter nicht sprüht, obwohl genug Wasser im Wassertank ist, reinigen Sie bitte die Düsenoberfläche mit einem Wattestäbchen.

Wenn der Roboter nicht sprüht, versuchen Sie es bitte:
A. Wischen Sie die Düsenoberfläche mit einem Wattestäbchen ab.
B. Testen Sie die Sprühfunktion: Starten Sie den Roboter neu und halten Sie ihn in der Hand (Oberseite nach oben und Unterseite nach unten), anstatt ihn auf das Glas oder den Tisch zu legen. Drücken Sie dann die Taste „kleiner Wasserstrahl“ auf der Fernbedienung, ohne sie loszulassen, um die linke Düse zu testen. Drücken Sie die Taste „starker Wasserstrahl“ auf der Fernbedienung, ohne sie loszulassen, um die rechte Düse zu testen.

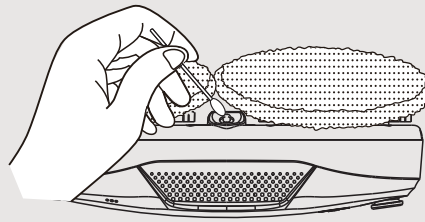

ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Sicherheitsseil

Prüfen Sie, ob das Sicherheitsseil intakt und an einem stabilen Gegenstand befestigt ist.

Inspektion der Arbeitsumgebung

Stellen Sie sicher, dass die Glasoberfläche trocken ist. Bitte verwenden Sie den Roboter nicht bei Regen oder wenn die Glasoberfläche beschlagen ist.

Nicht auf zerbrochenem oder gesprungenem Glas verwenden.
Wenn im Freien in der Höhe gearbeitet werden muss, müssen Sicherheitswarnungen am Boden angebracht werden, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Der Roboter darf nicht verwendet werden, wenn sich Aufkleber oder Öl auf der Glasoberfläche befinden, um zu verhindern, dass der Roboter ausrutscht und herunterfällt.

Nass und trocken wischen

Wenn sich Sand und Staub auf der Glasoberfläche befinden, empfiehlt es sich, diese zunächst manuell zu reinigen, um Kratzer auf dem Glas zu vermeiden, wenn der Roboter arbeitet. Wenn eine manuelle Reinigung nicht möglich ist, empfiehlt es sich, die Wassersprühfunktion auszuschalten und den Sand und Staub zunächst mit einem trockenen Wischmopp abzuwischen.
Wenn nur Schmutzflecken vorhanden sind, können diese direkt mit dem Wasserspray abgewischt werden (Standardeinstellung: Wasserspray einschalten).
Wenn der Roboter beim Klettern ausrutscht oder sich verdreht, setzen Sie bitte ein trockenes Tuch ein und schalten Sie den Wassersprüher ein.

Wenn es kleine Bereiche mit hartnäckigen Flecken gibt, können Sie die „Punktuelle Reinigung" verwenden und das Wasserspray einschalten.

Wenn der Roboter stark wackelt oder klappert, legen Sie bitte ein trockenes Wischtuch ein.

Starten

① Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel und der Stecker vollständig angeschlossen sind.
② Drücken Sie die Start/Power-Taste lange (mehr als 3 Sekunden), um den Roboter einzuschalten. Nachdem das Gebläse läuft, befestigen Sie den Roboter an der Scheibe an einer Stelle, die weit vom Fensterrahmen entfernt ist.
③ Vergewissern Sie sich, dass der Roboter an der Scheibe fest sitzt und lassen Sie ihn dann los.
④ Drücken Sie kurz die Power-Taste, um den Roboter zu starten.


Entfernen des Roboters vom Glas

① Wenn der Roboter läuft, halten Sie das Sicherheitsseil mit einer Hand fest, drücken Sie kurz, um den Roboter anzuhalten und nehmen Sie ihn mit der anderen Hand herunter.
② Wenn Sie den Roboter nicht erreichen können und die Fernbedienung nicht zur Hand haben, bleiben Sie bitte in der Nähe des Glases, um am Sicherheitsseil zu ziehen, und ziehen Sie den Roboter langsam zurück an die Stelle, die Sie mit der Hand erreichen können, und nehmen Sie den Roboter nach dem Ausschalten vom Glas.
③ Drücken Sie die Power-Taste lange (länger als 3 Sekunden), nachdem Sie den Roboter abgenommen haben, um ihn auszuschalten.

Schutz vor Stromausfällen

① Dieser Roboter ist mit einem internen Akku ausgestattet, der den Roboter zwanzig Minuten lang am Laufen halten kann, falls er versehentlich vom Stromkabel getrennt wird. In diesem Fall wird ein akustischer und optischer Alarm auslöst. Bitte nehmen Sie den Roboter dann so schnell wie möglich ab.
② Wenn die Statusanzeige vor dem Einschalten des Geräts rot leuchtet, bedeutet dies, dass der interne Akku zu schwach ist, um den Roboter zu starten. Bitte schließen Sie den Roboter an das Stromnetz an, um ihn aufzuladen, bis die rote Lampe erloschen ist.

ROUTENPLANUNG

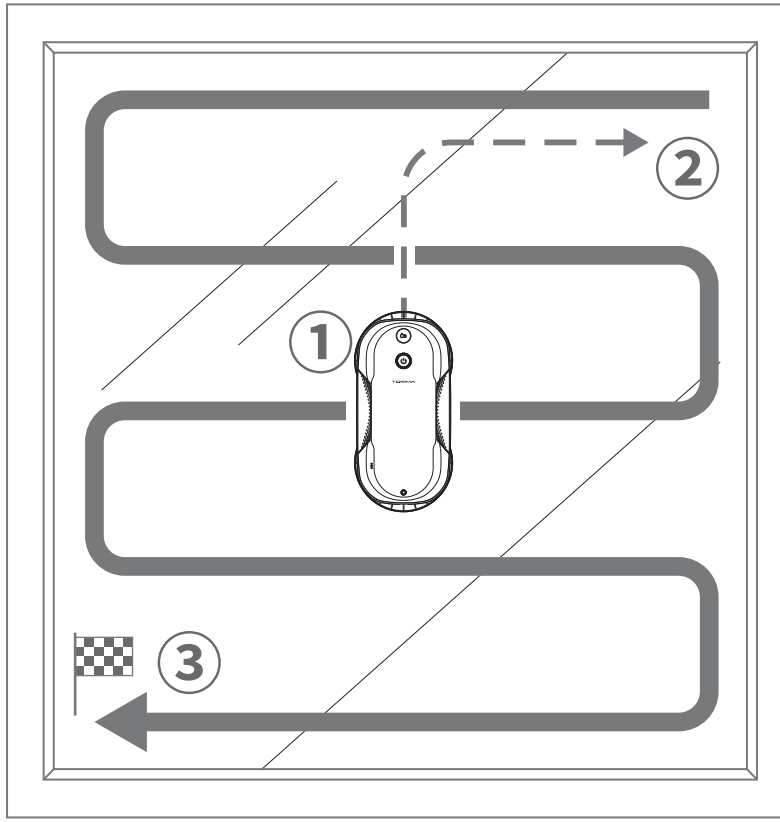


① Setzen Sie den Fensterreiniger in die Mitte der Scheibe, weit weg vom Fensterrahmen. Drücken Sie lange auf die Power/Start-Taste, um den Roboter einzuschalten, und dann kurz auf die Taste, um ihn zu starten. Der Roboter bewegt sich automatisch nach oben und dann nach rechts, bis er die obere rechte Ecke des Glases erreicht.

② Nachdem der Roboter die obere rechte Ecke erreicht hat, beginnt er, das Glas zu reinigen, indem er eine S-förmige Kurve von oben nach unten zieht. Wenn die Wassersprühfunktion des Roboters eingeschaltet ist, dann sprüht die rechte Düse Wasser und die linke Düse sprüht kein Wasser, wenn der Roboter nach rechts fährt. Wenn der Roboter nach links fährt, sprüht die linke Düse Wasser und die rechte Düse sprüht kein Wasser.

③ Nach Abschluss der Reinigung hält der Roboter je nach Glasform in der unteren linken oder rechten Ecke an.

PUNKTUELLE REINIGUNG

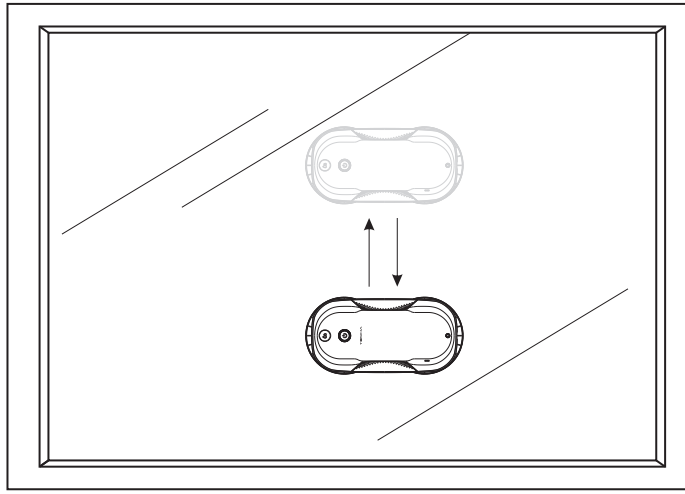


Punktuelles Wischen:

Im benutzerdefinierten Bereich beginnt der Roboter mit der Reinigung durch Auf- und Abwärtsbewegungen bei der Punktuellen Reinigung. Öffnen Sie die Wassersprühfunktion, wenn Sie verschmutzte Bereiche reinigen. Die nach oben gerichtete Düse sprüht während der Reinigung Wasser, um ein besseres Reinigungsergebnis zu erzielen.

BEDEUTUNG DER LED-ANZEIGELAMPE UND STIMME

	LED-Anzeige	Bedeutung
Statusanzeige	Grünes Licht	Normaler Betrieb
	Grünes Licht + Drei lange Töne	Die Fensterreinigung ist abgeschlossen.
Ladeanzeige	Rotes Licht	Der Akkustand ist niedrig, bitte laden Sie ihn 15 Minuten vor dem Einschalten auf.
Statusanzeige	Rot blinkend	Der Roboter ist nicht angeschlossen; bitte schließen Sie die Stromversorgung an oder entfernen Sie den Roboter vom Glas. Unzureichende Saugleistung; bitte prüfen Sie, ob der Roboter Luft verliert. Die Reibung mit dem Glas ist zu groß oder zu klein, ersetzen Sie das wischmopps entsprechend.
	Rot und Grün im Wechsel	Roboterfehler, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

FERNBEDIENUNG

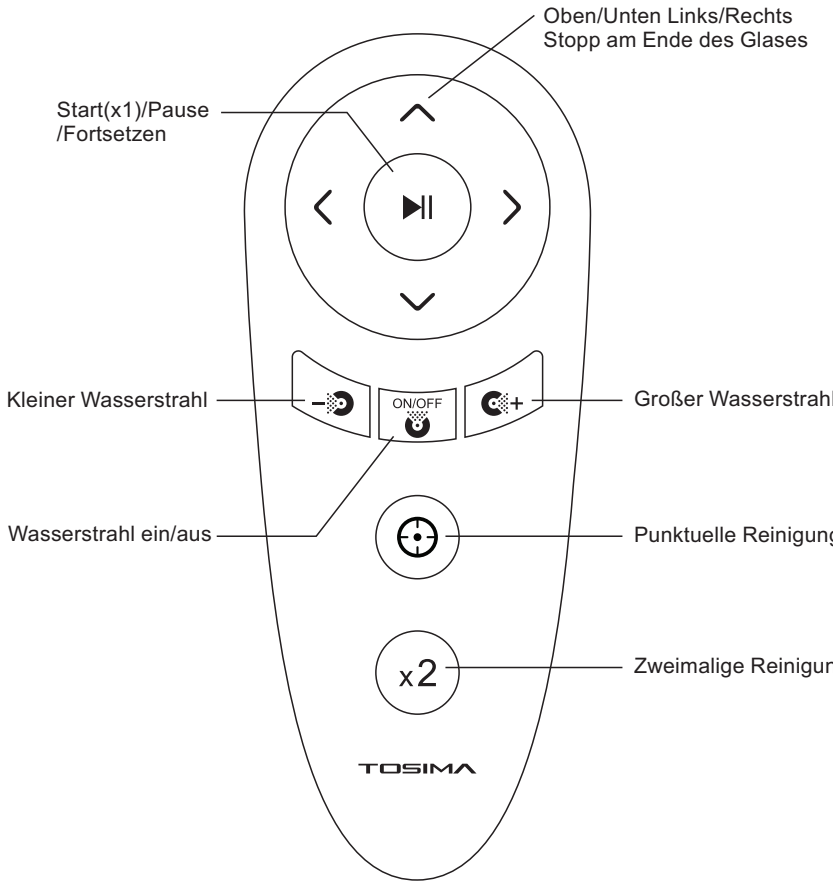

Um eine Fehlbedienung durch Kinder zu verhindern, drücken Sie bitte zwischen den Befehlen über die Fernbedienung die Pausentaste. Andernfalls ist die Taste für Steuerungsbefehle unwirksam.

PARAMETER

Modell:	W5
Spannung:	24V
Watt:	72W
Dezibel:	≈65db
Größe:	269.3*136.8*77.5mm
Strom:	300mA
Kapazität:	500mAh
UPS-Akku-Nutzungszeit:	Ca. 25 Minuten (die verbleibende Leistung des eingebauten Akkus beeinflusst die Zeit)
Absaugleistung:	2200-3200pa
Minimale Nutzungsfläche:	300*300mm

WARTUNG DES WASSERTANKS

① Bitte stellen Sie sicher, dass kein Wasser oder eine andere Flüssigkeit aus dem Wassertank ausläuft. Falls versehentlich etwas verschüttet wurde, trocknen Sie ihn sofort, um Wasserschäden am Roboter zu vermeiden.

② Wenn der Roboter nicht in Gebrauch ist, vergewissern Sie sich bitte, dass sich keine Flüssigkeitsreste im Wassertank befinden. Wenn Sie eine Reinigungslösung verwenden, empfehlen wir, die Lösung auszugießen und dann etwas frisches Wasser einzufüllen, um den Wassertank zu reinigen, und kein Wasser im Tank zu lassen.

Vergewissern Sie sich, dass die zugegebene Lösung keine Verunreinigungen enthält, um ein Verstopfen der Düse und der Pumpe zu vermeiden.

FEHLERBEHEBUNG

① Wenn die Fehleranzeige rot blinkt und dabei kurze Töne von sich gibt, überprüfen Sie bitte, ob:

- Der Stecker des Netzkabels gelockert oder beschädigt ist und zu Stromausfall oder schlechtem Kontakt führt.
- Das Glas oder der Wischmopp zu nass ist und eine zu geringe Reibung verursacht.
- Das Glas Verunreinigungen aufweist und eine zu hohe Reibung verursacht.
- Der Mopphalter nicht korrekt installiert ist und zu Luftverlusten führt.
- Auf der Glasoberfläche klebrige Gegenstände sind, die eine zu große Reibung auf dem Wischtuch verursachen.
- Die Saugöffnung blockiert ist.

② Die Fehleranzeige blinkt abwechselnd rot und grün und gibt einen Alarmton aus. Das bedeutet, dass ein Problem im Inneren des Roboters gibt. Bitte wenden Sie sich direkt an den Kundendienst.
Bei Spezialgläsern benötigt die Reinigung der Unterseite des Glases mehr Zeit, bitte verwenden Sie die Fernbedienung.

③ Wenn der Roboter sich nicht frei bewegen kann, wechseln Sie bitte den Mopp aus und überprüfen Sie die Schrauben der Reinigungswalze, um sicherzustellen, dass sie nicht gelockert sind.

④ Wenn der Mopphalter des Roboters zu stark wackelt, wenn der Roboter arbeitet, überprüfen Sie bitte, ob das Wischtuch zu nass ist, und ersetzen Sie es durch ein trockenes Tuch.

⑤ Wenn der Roboter anfängt zu arbeiten und das Wasser wird etwas verzögert versprüht, so ist dies normal.

⑥ Wenn es einen Mangel an Flüssigkeit gibt, erklingt "Di Di Di Di Di" - 5 Alarmtöne alle 5 Sekunden.

⑦ Wenn nach der Reinigung runde Flecken auf der Glasoberfläche zurückbleiben, wechseln Sie bitte den Mopp aus.

⑧ Nach Abschluss des gesamten Reinigungsprozesses bewegt sich der Roboter weiter und hält nicht automatisch an. Drücken Sie die Pausentaste und nehmen Sie ihn herunter.

⑨ Wenn er in Gebrauch ist, kann es gelegentlich zu Fehlern kommen, bitte starten Sie den Roboter neu, um das Problem zu beheben.

⑩ Wenn der Roboter bei der Arbeit nach unten rutscht, überprüfen Sie bitte, ob:

- Das Tuch zu nass oder zu schmutzig ist.
- Falls der Roboter die Arbeit nach einer Weile nicht wieder aufnimmt, ersetzen Sie das Tuch durch ein trockenes und sauberes Tuch.
- Das Tuch zu trocken ist, und daher ein Ausrutschen zu verursacht. Schalten Sie die Wassersprühfunktion ein, um das Wischtuch zu befeuchten, dann kann der Roboter die Arbeit wieder aufnehmen.

⑪ Ursache für Luftaustritt, bitte prüfen Sie, ob:

- Der Mopphalter richtig installiert ist.
- Die Wischtuchanlage eben ist.
- Die Oberfläche des Glases oder einer anderen zu reinigenden Fläche gekrümmt oder mit einer unebenen Oberfläche wie z.B. Aufklebern versehen ist.
- Der Roboter an den Fensterrahmen geht, sodass der Mopphalter verformt wird, und eine breite Palette von Luftlecks produziert.

SICHERHEIT



Anforderungen an die Verwendung:

① Vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitsseil nicht gerissen ist und an einem unbeweglichen Gegenstand befestigt ist, wenn Sie den Roboter benutzen. Wenn Sie draußen in der Höhe arbeiten müssen, müssen Sie eine Sicherheitswarnung am Boden aufstellen, um Verletzungen durch Abstürze zu vermeiden.

② Nicht in Wasser tränken. Nicht im Regen oder bei feuchtem oder beschlagenem Glas verwenden.

③ Verwenden Sie ihn nicht auf rissigem und zerbrochenem Glas. Die Fensterfläche muss größer als 30*30cm (Höhe) sein. Bitte überprüfen Sie, ob das Glas mit super schmalen Rahmen, abgeschrägten Rahmen, abgeschrägtem Glas, keinen Rahmen oder Glaskleber mit unebenen, erhöhten, undichten Nähten, Lücken ist und es andere abnorme Situation gibt. Wenn nötig, verwenden Sie die Fernbedienung, um den Roboter zu steuern.

* Es wird nicht empfohlen, das Gerät in den oben genannten Situationen zu benutzen, da es bei abnormalen Bedingungen zu einem Sturz kommen kann.

④ Achten Sie darauf, den Roboter auszuschalten, wenn Sie die Oberfläche des Roboters reinigen, um Gefahren während der Bewegung des Roboters zu vermeiden.

⑤ Bitte bewahren Sie den Roboter und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf und verbieten Sie Kindern, dieses Produkt zu bedienen. Wenn der Roboter in Betrieb ist, ist es strengstens verboten, das Produkt mit den Fingern oder anderen Körperteilen zu berühren.

⑥ Bitte verwenden Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie ein Problem nicht lösen können. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, um Gefahren zu vermeiden.

⑦ Nur bei einer Umgebungstemperatur von 0°C ~ 40°C (32°F~108°F) benutzten. Wenn die Temperatur niedriger sein sollte, wird es empfohlen, das Wasser mit Frostschutzmittel zu ersetzen.

⑧ Die Lagerumgebung sollte trocken sein, vermeiden Sie direktes Licht, lagern Sie den Roboter nicht zusammen mit Öl, Gas oder brennbaren Gegenständen.



Akku&Aufladen:

① Verwenden Sie keine Adapter von Drittanbietern und nehmen Sie den Roboter, den Akku und den Adapter nicht auseinander und verändern Sie sie nicht.

② Benutzen Sie das Ladegerät nicht mehr, wenn es beschädigt oder kaputt ist, sondern wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

③ Halten Sie den Adapter von Wärmequellen fern.

④ Wenn das Produkt versendet werden soll, wird es empfohlen, den ausgeschaltetem Roboter in der Originalverpackung zu versenden.

⑤ Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es bitte vollständig auf, schalten Sie den Roboter aus und bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort auf. Mindestens alle 3 Monate einmal aufladen, um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, was die Lebensdauer des Akkus verkürzen würde.

GARANTIE

W5 Fenster Reinigungsoboter mit Wasserstrahl in zwei Richtungen

Teile	Inhalt der Garantie	Garantiezeit
Roboter	Roboter	1Jahr
Zubehör	Motor / Gebläse / Ladeadapter / integrierter Li-Akku / Fernbedienung	1Jahr
Verbrauchsmaterial	Tücher / Fernbedienung / Batterien/ Sprühdosen oder Flaschen	/

Keine Garantie auf Verbrauchsmaterial!
Die Produkte müssen in den Originalkartons transportiert werden, um die Produktsicherheit zu gewährleisten. Es wird empfohlen, die Kartons nach Erhalt mindestens 30 Tage lang aufzubewahren!

Nicht-Garantieanspruch

① Unerlaubte Reparaturen, Fehlbedienung, Kollisionen, Fahrlässigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Unfälle, Änderungen usw.
② Unsachgemäße Verwendung von nicht normgerechtem Zubehör oder Abreißen, Ändern von Etiketten oder Anti-Fälschungs-Etiketten.
③ Überschreitung der Garantiezeit.
④ Nichteinhaltung der Vorschriften bei Leistungsmängeln.
⑤ Durch menschliche Ursachen verursachte Schäden an diesem Produkt und Zubehör.
⑥ Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden.
⑦ Kein gültiger Kaufdatumsnachweis.

STÖRUNGSLISTE

Teile	Störungsinhalt
Roboter	Es kann nicht gestartet werden, wenn der Strom eingeschaltet ist. Die Fernbedienung kann nicht bedient werden
Adapter	Der Roboter wird nicht richtig mit Strom versorgt

KUNDENINFORMATIONEN

BENUTZERNAME:

TEL:

ADRESSE:

PRODUKTNAME/MODELLNUMMER:

KAUFDATUM:

Bestätigung des Kaufdatums mit gültigen Informationen zum Kaufdatum (z. B. Kaufbeleg, Kaufrechnung, Screenshot der Bestellung usw.)

WARTUNGSPROTOKOLLE

Datum der Wartung	Fehlerbeschreibung und Ersatzteile	Wartungszentrum	Wartungsingenieur

Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig geprüft, und wir behalten uns das Recht vor, etwaige Druckfehler oder Missverständnisse im Inhalt zu interpretieren.