




User Manual

Night Light Alarm Clock Speaker

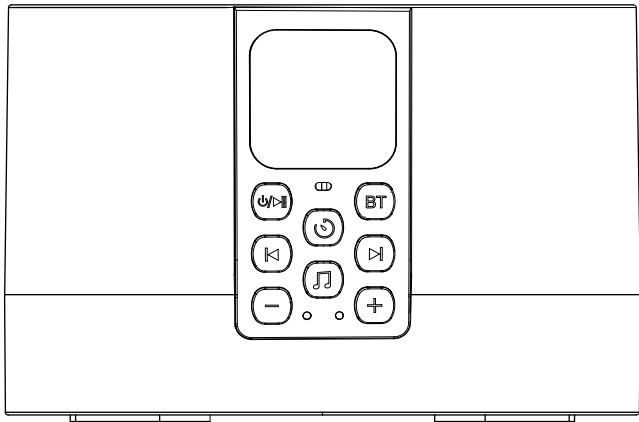


Note: Please charge the device for the first time. The white light will automatically turn off soon after it is turned on in low battery. If it needs to be used for a long time, please insert the DC/5V power adapter. If there is no operation in the clock mode for 5 mins, the clock display will be automatically turned off.

【Product Appearance】

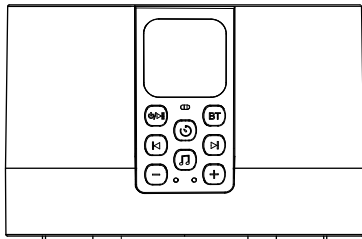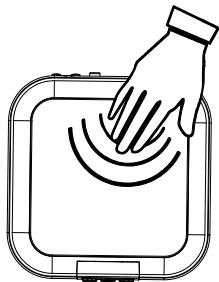


【Operation Instruction】

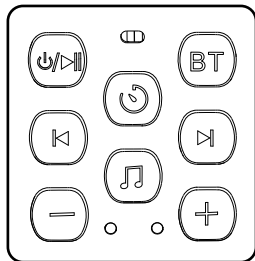

1. “” KEY: Press to enter the sleep timer in any mode. Press and hold for 2 seconds to exit.
2. “” KEY: Press to enter the Bluetooth Mode. When inserted TF card/U disk, press the “” key to exit or re-enter TF card /U disk player mode.
3. “” KEY: Press “” key to enter or quit the natural sound mode.

4. “⏮” KEY: Press “⏮” KEY to play the next song.
5. “⏮” KEY: Press “⏮” KEY to play the previous song.
6. “+” KEY: Press “+” KEY to increase the volume in Sleep Helper / Bluetooth/MP3 Player mode.
7. “-” KEY: Press “-” KEY to decrease the volume in Sleep Helper / Bluetooth / MP3 Player mode.
8. “⏮/⏭” KEY: In Bluetooth Mode, MP3 Mode and Sleep Helper Mode, press to play/pause the music. Press and hold for 2 seconds to enter Standby Mode. When the device is in Standby Mode, touch the Speaker Mesh or press the “⏮/⏭” key to turn on the device.
9. “Speaker Mesh”: Touch Speaker Mesh to select a light mode. When the alarm goes off, touch the Speaker Mesh to perform the snooze function.
10. “⌚” KEY: Press to show alarm time and adjust the alarm on or off. Press and hold for 2 seconds to enter the Alarm Setting Mode.



11. “⌚” KEY: Press and hold for 2 seconds to enter the Time Setting Mode.

12. “Power On/Off” KEY: Toggle the switch to power the device on or off.
13. “Reset” KEY: Poke this small hole to restore all settings of the device.

【Device power supply and Charging instructions】

- 1.(USB 5V) power supply.
- 2.Built in Lithium Rechargeable Battery(Not removable) .
- 3.Charge the lithium battery in the device with a USB cable, red LED indicator will light up. After about 5 hours, the green LED indicator lights up when full capacity is reached.
- 4.If the device has not been used for more than a month, please charge it once a month to keep the lithium battery active.
- 5.If the device is not used for two or three months, to avoid over-discharging the battery or battery leakage problem, please check the lithium battery before use.
6. Battery Status Indicator Show



100%~80%



20%

【LIGHT FUNCTION INSTRUCTION】

Touch “Speaker Mesh” to control the night light

- 1.Warm White Light--Low Brightness: 30% brightness , gentle lamplight
- 2.Warm White Light--Middle Brightness: 60% brightness, soft lamplight
- 3.Warm White Light--High Brightness: 100% brightness, very bright
- 4.Colorful Ambient Light: 8 colored ambient lights are available for selection, let you enjoy excellent vision.

Press the speaker mesh to switch between 3 warm white light.
Touch and hold speaker mesh to select 8 different colors.

【BLUETOOTH MODE】



Press “BT” key to enter Bluetooth Mode.

Press “⏮” key to play / pause the song.

Press “+” key to increase the volume.

Press “⏭” key to play the next song.

Press “-” key to decrease the volume.

Press “⏮” key to play the previous song.

*User also can use Mobile phone to control the device.

How to connect speaker by Bluetooth

First, press the “BT” key on the device to enter the Bluetooth mode, then turn on the Bluetooth device in the mobile phone/MID/computer, and select the device name as "DY28Z" to connect.


Once connected, the user will hear an indicated sound.

【TIME MODE】



Press and hold “⌚” key for 2 seconds to enter the Time Setting Mode. And then press the “⌚” key again to select the flashing digits in sequence (12/24h/hour/minute), and press “+” or “-” to adjust the digits (12/24h/hour/minute). Finally press the “⌚” key again to confirm the setting.

【ALARM MODE】

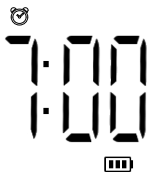

Press “” key to turn on the alarm alert icon or turn off the alarm alert icon .

Press and hold “” key to enter the alarm setting mode.

Press “” key to select the flashing digits in sequence hour/minute and press “” or “” key to adjust the digits (hour/minute).

Press “” key to confirm the ringtone of alarm setting and press “” or “” key to select the ringtone of alarm.

Press “” key to select the volume of alarm setting.

Press “” or “” key to adjust the volume of alarm.

Press “” key to confirm the setting.




When the alarm alert and the wake up light is on, touch “Speaker mesh” to turn on snooze function.

After 9mins, the alarm will alert again. When the alarm alerts or the snooze function is on , press any key to stop the alarm function.

When the alarm goes off for 9 mins without any operation on it, the alarm function will be stopped automatically.

【MP3 PLAYER MODE】

Inserted TF card/U disk to enter TF card /U disk player mode. When inserted TF card/U disk ,press “BT” key to enter TF card /U disk player mode.

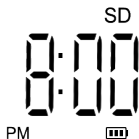


- Press “⏮” key to play / pause the song.
 Press “⊕” key to increase the volume.
 Press “⏭” key to play the next song.
 Press “⊖” key to decrease the volume.
 Press “⏮” key to play the previous song.

【SLEEP HELPER MODE】

- Press “🎵” key to enter or quit the natural sound mode
 Press “⏮” key to play / pause the song.
 Press “⊕” key to increase the volume.
 Press “⏭” key to play the next natural sound.
 Press “⊖” key to decrease the volume.
 Press “⏮” key to play the previous natural sound.

【Sleep Timer MODE】



Press “” key to select the sleep timer time icon in sequence 15 min, 30 min, 60 min ,90 min to set the countdown time and the timer icon flash.

Press “” key again to view the remaining countdown time.

Press and hold “” key to turn off sleep timer and the timer icon doesn't be showed. Sleep timer is off.

*After 15mins, 30mins,60mins or 90mins, the device will power off, including the nightlight function.

*When you use the sleep timer again , please do the above procedure.

【FAQ】

No power	Check if the lithium rechargeable battery has power Check if the DC5V plug is inserted correctly
No sound or Sound distortion	Check if the volume level is in the zero state. Check if the music files are damaged. Corrupted music files produce distorted sound and cannot be played. Please keep good music files. Check whether the power of the rechargeable lithium battery is insufficient.
Device hang up	Use <1mm stick to press and hold reset key inside hole between time set key and alarm set key. Switch OFF the power then Switch ON the power again or After Charging, Switch ON the power once again.

【Specification】

Display	LED	
Built in lithium Rechargeable Battery	Play time : Up to 4-5 hours *Depending on volume level	
MP3	Output power	10W
	MP3 Bit Rate	8K bps – 320K bps
	Signal noise Ratio(SNR)	85dB
	Signal Distortion	< 0.55%
Music Format	MP3	
Operation temperature	0 to 40 Celsius Degree	

WARNING:


- Not suitable for children under 3 years.
- Choking hazard - Contain small parts.
- No scratching, poking, throwing, or disassembling.
- Avoid water, fire, and flammables.
- Parental supervision required.

**RoHS**

Made in China
Model:DY28Z



Manuel D'utilisation

Réveil Lumineux avec Haut-parleur Bluetooth

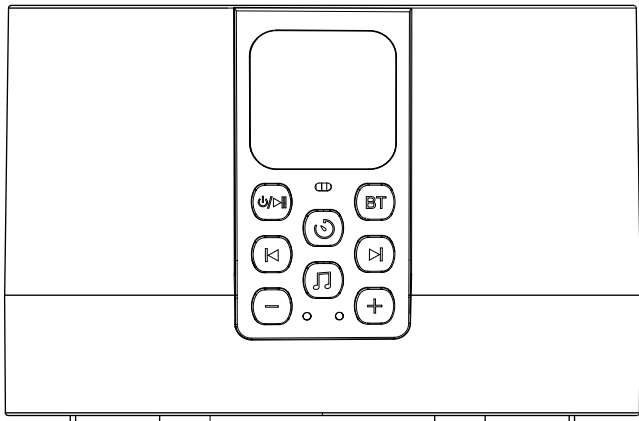


Remarque: veuillez recharger l'appareil pour la première fois. La lumière blanche s'éteindra automatiquement bientôt après sa mise en marche dans une batterie basse. S'il doit être utilisé pendant longtemps, veuillez insérer l'adaptateur d'alimentation DC 5V.

【APPARENCE DE L'APPAREIL】

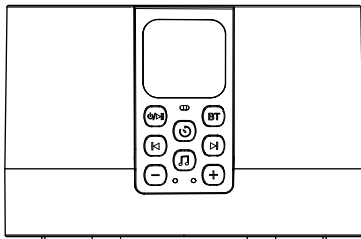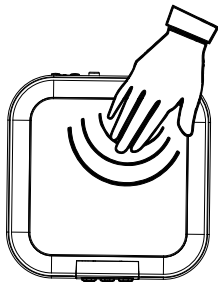


【INSTRUCTION D'OPÉRATION】

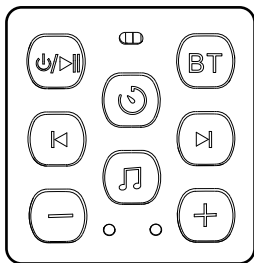

1. “⏻” Bouton: Appuyez sur pour entrer la minuterie de sommeil dans n'importe quel mode. Appuyez sur et maintenez 2 secondes pour quitter.
2. “BT” Bouton: Appuyez sur pour entrer le mode Bluetooth. Lors de la carte TF/Disque U inséré, appuyez sur le bouton “BT” pour quitter ou rentrer en mode de lecture de carte TF/Disque U.
3. “🎵” Appuyez sur le bouton “🎵” pour entrer ou quitter le mode sonore naturel.

4. "⏮" Bouton: Appuyez sur le bouton "⏮" pour jouer la chanson suivante.
5. "⏮" Bouton: Appuyez sur le bouton "⏮" pour jouer la chanson précédente.
6. "⏮" Bouton: Appuyez sur la bouton "⏮" pour augmenter le volume en mode Aide au Sommeil /Bluetooth /Lecteur MP3.
7. "⏮" Bouton: Appuyez sur la bouton "⏮" pour diminuer le volume en mode Aide au Sommeil /Bluetooth /Lecteur MP3.
8. "⏮" Bouton: En mode Bluetooth, en mode MP3 et en mode Aide-sommeil, appuyez sur pour jouer/pauses la musique. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour entrer le mode de veille. Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez sur le maillage du haut-parleur ou appuyez sur le bouton "⏮" pour allumer l'appareil.
9. "Maillage du Haut-parleur": touchez le maillage du haut-parleur pour sélectionner un mode de lumière. Lorsque l'alarme se déclenche, touchez le maillage du haut-parleur pour effectuer la fonction de répétition.
10. "⏮" Bouton: Appuyez sur pour afficher le temps d'alarme et allumer ou désactiver l'alarme. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour entrer le mode de réglage de l'alarme.



11. "⏮" Bouton: Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour entrer le mode de réglage du temps.

12. "Power On/Off" Bouton: Basculez l'interrupteur pour alimenter ou désactiver l'appareil.

13. "Reset" Bouton: piquez ce petit trou pour restaurer tous les paramètres de l'appareil.

【 INSTRUCTIONS D'ALIMENTATION ET DE CHARGE DE L'APPAREIL 】

1. (USB 5V) Alimentation.
2. Batterie rechargeable au lithium intégrée (non amovible).
3. Chargez la batterie au lithium dans l'appareil avec un câble USB, l'indicateur LED rouge s'allume. Après environ 5 heures, l'indicateur LED vert s'allume lorsque la pleine capacité est atteinte.
4. Si l'appareil n'a pas été utilisé depuis plus d'un mois, veuillez le charger une fois par mois pour maintenir la batterie au lithium active.
5. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant deux ou trois mois, pour éviter la décharge sur la batterie ou le problème de fuite de la batterie, veuillez vérifier la batterie de lithium avant utilisation.
6. Indicateur d'état de la batterie



100%~80%



20%

【 INSTRUCTION DE FONCTION LUMIÈRE 】

Touchez le "maillage du haut-parleur" pour contrôler la veilleuse

1. Lumière blanche chaude - Basse luminosité: 30% de luminosité, lampe douce.
2. Lumière blanche chaude - Luminosité moyenne: 60% de luminosité, très chaude.
3. Lumière blanche chaude - Luminosité élevée: 100% de luminosité, très brillante.
4. Lumière ambiante colorée: 8 lumières d'ambiance colorées sont disponibles pour une excellente vision.

Appuyez sur la maillage du haut-parleur pour basculer entre 3 lumières blanches chaudes.

Touchez et maintenez le maillage du haut-parleur pour sélectionner 8 couleurs différentes.

【MODE BLUETOOTH】



- Appuyez sur le bouton “BT” pour entrer en mode Bluetooth.
- Appuyez sur le bouton “▶/⏸” pour jouer ou mettre en pause la chanson.
- Appuyez sur le bouton “+” pour augmenter le volume.
- Appuyez sur le bouton “⏮” pour jouer la chanson suivante.
- Appuyez sur le bouton “-” pour diminuer le volume.
- Appuyez sur le bouton “⏪” pour jouer la chanson précédente.

*L'utilisateur peut également utiliser le téléphone mobile pour contrôler l'appareil.

Comment Connecter le Haut-parleur par Bluetooth

Tout d'abord, appuyez sur le bouton “BT” de l'appareil pour entrer en mode Bluetooth, puis allumez l'appareil Bluetooth dans le téléphone mobile et sélectionnez le nom de l'appareil comme “DY28Z” pour vous connecter.

Une fois connecté, l'utilisateur entendra un son indiqué.


【MODE HORLOGE】



Appuyez sur le bouton “🕒” pour changer le format de temps de 12 à 24 heures ou 24 à 12 heures;

Appuyez sur et maintenez le bouton “🕒” enfoncée pendant 2 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure. Appuyez ensuite de nouveau sur la touche “🕒” pour sélectionner les chiffres clignotants (12/24h/heure/minute), puis appuyez sur “+” ou “-” pour régler les chiffres (12/24h/heure/minute). Enfin, appuyez de nouveau sur la touche “🕒” pour confirmer le réglage.

MODE ALARME

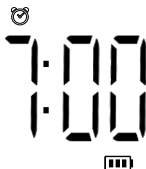

Appuyez sur le bouton “” pour allumer ou éteindre l'icône d'alerte d'alarme.

Appuyez sur et maintenez le bouton “” pour entrer le mode de réglage de l'alarme.

Appuyez sur le bouton “” pour sélectionner les chiffres clignotants en heure/minute de séquence et appuyez sur le bouton “” ou “” pour régler les chiffres (heure/minute).

Appuyez sur le bouton “” pour confirmer le réglage de la sonnerie, puis appuyez sur la bouton “” ou “” pour sélectionner la sonnerie.

Appuyez sur le bouton “” pour sélectionner le volume du réglage d'alarme.

Appuyez sur le bouton “” ou “” pour ajuster le volume d'alarme.

Appuyez sur le bouton “” pour confirmer le réglage.




Lorsque l'alerte de l'alarme et la lumière de réveil sont allumées, touchez le “maillage du haut-parleur” pour activer la fonction de répétition.

Après 9 minutes, l'alarme s'alertera à nouveau. Lorsque les alertes d'alarme ou la fonction de répétition sont activées, appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter la fonction d'alarme.

Lorsque l'alarme se déclenche pendant 9 minutes sans aucune opération dessus, la fonction d'alarme sera arrêtée automatiquement.


MODE LECTEUR MP3

Insérez la carte TF/Disque U pour entrer le mode de lecture de la carte TF/Disque U. Lors de la carte TF/Disque U inséré, appuyez sur le bouton "BT" pour entrer le mode de lecture de la carte TF/Disque U.

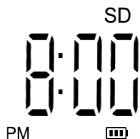


- Appuyez sur le bouton “⏮” pour jouer/pauses la chanson.
- Appuyez sur le bouton “⏮” pour augmenter le volume.
- Appuyez sur le bouton “⏮” pour jouer la chanson suivante.
- Appuyez sur le bouton “⏮” pour diminuer le volume.
- Appuyez sur le bouton “⏮” pour jouer la chanson précédente.

MODE AIDE-SOMMEIL

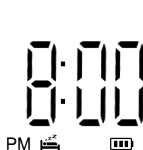

- Appuyez sur le bouton “⏮” pour entrer ou quitter le mode son de la nature.
- Appuyez sur le bouton “⏮” pour jouer/pauses la chanson.
- Appuyez sur le bouton “⏮” pour augmenter le volume.
- Appuyez sur le bouton “⏮” pour jouer le prochain son de la nature.
- Appuyez sur le bouton “⏮” pour diminuer le volume.
- Appuyez sur le bouton “⏮” pour jouer le son de la nature précédent.

MODE MINUTERIE DE AIDE-SOMMEIL



Appuyez sur le bouton “⏮” pour sélectionner le temps de la minuterie de sommeil dans la séquence 15 min, 30 min, 60 min, 90 min pour définir le temps de compte à rebours et l'icône de la minuterie clignote.

Appuyez à nouveau sur le bouton “⏮” pour afficher le temps compte restant.

Appuyez sur et maintenez le bouton “⏮” pour désactiver la minuterie de sommeil et l'icône de la minuterie ne sera pas montrée. La minuterie de sommeil est éteinte.

- * Après 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes ou 90 minutes, l'appareil s'éteindra, y compris la fonction de veilleuse.
- * Lorsque vous utilisez à nouveau la minuterie de sommeil, veuillez effectuer la procédure ci-dessus.

【FAQ】

Aucune puissance	Vérifiez si la batterie rechargeable au lithium a de la puissance. Vérifiez si la fiche DC 5V est correctement insérée.
Aucun son ou distorsion sonore	Vérifiez si le niveau de volume est à l'état zéro. Vérifiez si les fichiers musicaux sont endommagés. Les fichiers musicaux corrompus produisent un son déformé et ne peuvent pas être joués. Veuillez garder de bons fichiers musicaux. Vérifiez si la puissance de la batterie de lithium rechargeable est insuffisante.
Dispositif bloqué	Utilisez le bâton <1 mm pour appuyer et maintenir le bouton Reset à l'intérieur du trou entre le bouton du réglage du temps et le bouton du réglage d'alarme. Éteignez l'alimentation puis allumez à nouveau l'alimentation ou après la charge, activez à nouveau l'alimentation.

【SPÉCIFICATIONS】

Affichage	LED	
Batterie rechargeable au lithium intégrée	Durée de lecture: jusqu'à 4-5 heures *Selon le niveau de volume	
MP3	Puissance de sortie	10W
	Taux bit mp3	8K bps-320K bps
	Ratio de bruit du signal (SNR)	85dB
	Distorsion du signal	< 0.55%
Format musical	MP3	
Température de fonctionnement	0 à 40 degré Celsius	

⚠ AVERTISSEMENT:

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Risque d'étouffement – Contient de petites pièces.
- Ne pas gratter, piquer, jeter ou démonter.
- Éviter l'eau, le feu et les produits inflammables.
- Surveillance parentale requise.

CE FC  UK
CA

RoHS




Fabriquée en Chine

Modèle: DY28Z



Benutzerhandbuch

Wecker mit Nachlicht und Lautsprecher

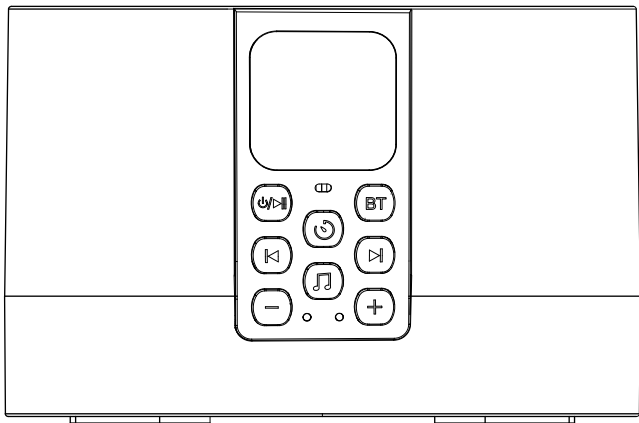


Hinweis: Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung auf. Das weiße Licht schaltet sich automatisch ab, wenn es bei niedrigem Akkustand eingeschaltet wird. Für den Dauerbetrieb bitte das 5V-Netzteil verwenden. Bei 5 Minuten Inaktivität im Uhr-Modus schaltet sich die Anzeige automatisch ab.

【PRODUKTDARSTELLUNG】

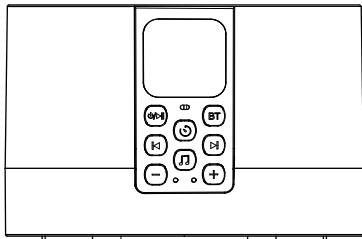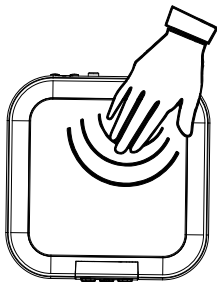

【BEDIENUNGSANLEITUNG】

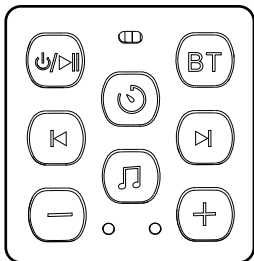


1. Drücken Sie die Taste “”, um den Einschalttimer in einem beliebigen Modus zu aktivieren. Zum Beenden 2 Sekunden gedrückt halten.

2. Drücken Sie die Taste “”, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.

Bei eingelegerter TF-Karte/USB-Stick die Taste “” drücken, um den TF-Karten-/USB-Stick-Player-Modus zu beenden oder wieder zu aktivieren.

3. Drücken Sie die Taste “”, um den Naturklangmodus zu aktivieren oder zu beenden.

4. Drücken Sie die TASTE “⏮”, um den nächsten Titel abzuspielen.
5. Drücken Sie die TASTE “⏭”, um den vorherigen Titel abzuspielen.
6. Drücken Sie die TASTE “+”, um die Lautstärke im Schlafhilfe-/Bluetooth-/MP3-Player-Modus zu erhöhen.
7. Drücken Sie die TASTE “-”, um die Lautstärke im Schlafhilfe-/Bluetooth-/MP3-Player-Modus zu verringern.
8. Drücken Sie die TASTE “⏮/⏭” im Bluetooth-Modus, MP3-Modus und Schlafhilfe-Modus, um die Musik abzuspielen/anzuhalten. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln. Berühren Sie im Standby-Modus das Lautsprechernetz oder drücken Sie die TASTE “⏮/⏭”, um das Gerät einzuschalten.
9. Berühren Sie das Lautsprechernetz, um einen Lichtmodus auszuwählen. Berühren Sie beim Wecken das Lautsprechernetz, um die Schlummerfunktion zu aktivieren.
10. Drücken Sie die TASTE “⌚”, um die Weckzeit anzuzeigen und den Wecker ein- oder auszuschalten. 2 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Alarameinstellungsmodus zu gelangen.



11. Halten Sie die TASTE “⌚” 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
12. Mit dieser Taste “ON/OFF” schalten Sie das Gerät ein oder aus.
13. Durch Drücken dieser Taste “Reset” werden alle Geräteeinstellungen wiederhergestellt.

【GERÄTESTROMVERSORGUNG UND LADEHINWEISE】

1. Stromversorgung (USB 5V).
2. Integrierter Lithium-Akku (nicht herausnehmbar).
3. Laden Sie den Lithium-Akku im Gerät über ein USB-Kabel auf. Die rote LED leuchtet auf. Nach ca. 5 Stunden leuchtet die grüne LED auf, sobald die volle Kapazität erreicht ist.
4. Wenn das Gerät länger als einen Monat nicht benutzt wurde, laden Sie es bitte einmal im Monat auf, um den Lithium-Akku aktiv zu halten.
5. Wenn das Gerät zwei bis drei Monate lang nicht benutzt wurde, überprüfen Sie den Lithium-Akku vor der Verwendung, um eine Tiefentladung oder ein Auslaufen des Akkus zu vermeiden.
6. Batteriestatusanzeige



100%~80%



20%

【LICHTFUNKTIONSANLEITUNG】

Berühren Sie Lautsprechergitter, um das Nachtlcht zu steuern.

1. Warmweißes Licht – Niedrige Helligkeit: 30% Helligkeit, sanftes Lampenlicht
2. Warmweißes Licht – Mittlere Helligkeit: 60% Helligkeit, sanftes Lampenlicht
3. Warmweißes Licht – Hohe Helligkeit: 100% Helligkeit, sehr hell
4. Buntes Umgebungslicht: 8 farbige Umgebungslichter stehen zur Auswahl für hervorragende Sicht.

Drücken Sie das Lautsprechergitter, um zwischen 3 warmweißen Lichtern zu wechseln.

Berühren und halten Sie das Lautsprechergitter, um 8 verschiedene Farben auszuwählen.

【BLUETOOTH -MODUS】



Drücken Sie die Taste “”, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

Drücken Sie die Taste “”, um den Song abzuspielen/anzuhalten.

Drücken Sie die Taste “”, um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie die Taste “”, um den nächsten Song abzuspielen.

Drücken Sie die Taste “”, um die Lautstärke zu verringern.

Drücken Sie die Taste “” um den vorherigen Song abzuspielen.

*Sie können das Gerät auch über Ihr Mobiltelefon steuern.

【So verbinden Sie den Lautsprecher per Bluetooth】

Drücken Sie zunächst die Taste “” am Gerät, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Schalten Sie dann das Bluetooth-Gerät im Mobiltelefon/MID/Computer ein und wählen Sie den Gerätenamen “DY28Z”, um die Verbindung herzustellen.


Sobald die Verbindung hergestellt ist, ertönt ein Signalton.

【ZEITMODUS】



Halten Sie die Taste “” 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu wechseln. Drücken Sie anschließend erneut die Taste “”, um die blinkenden Ziffern der Reihe nach auszuwählen (12/24 h/Stunde/Minute). Drücken Sie anschließend erneut die Taste “” oder “”, um die Ziffern anzupassen (12/24 h/Stunde/Minute). Drücken Sie abschließend erneut die Taste “”, um die Einstellung zu bestätigen.

【WECKMODUS】

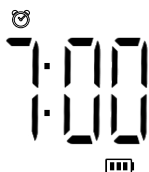

Drücken Sie die Taste “”, um das Alarmsymbol ein- oder auszuschalten.

Halten Sie die Taste “” gedrückt, um in den Alarめinstellungsmodus zu gelangen.

Drücken Sie die Taste “” um die blinkenden Ziffern der Stunde/Minute auszuwählen, und drücken Sie die Taste “” oder “”, um die Ziffern (Stunde/Minute) einzustellen.

Drücken Sie die Taste “”, um den Klingelton der Alarめinstellung zu bestätigen, und drücken Sie die Taste “” oder “”, um den Klingelton auszuwählen.

Drücken Sie die Taste “”, um die Alarmlautstärke einzustellen.

Drücken Sie die Taste “” oder “”, um die Alarmlautstärke einzustellen.

Drücken Sie die Taste “” zur Bestätigung der Einstellung.



Wenn der Alarm und das Wecklicht eingeschaltet sind, berühren Sie Lautsprechernetz, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Nach 9 Minuten ertönt der Alarm erneut. Wenn der Alarm ertönt oder die Schlummerfunktion aktiviert ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Alarmfunktion zu beenden. Wenn der Alarm 9 Minuten lang ohne Bedienung ertönt, wird die Alarmfunktion beendet. Automatisch.

【MP3 -PLAYER -MODUS】

Legen Sie eine TF-Karte/einen USB-Stick ein, um in den Player-Modus zu wechseln.

Drücken Sie nach dem Einlegen der TF-Karte/des USB-Sticks die Taste “BT”, um in den Player-Modus zu wechseln.



- Drücken Sie die Taste "⏮", um den Song abzuspielen/anzuhalten.
- Drücken Sie die Taste "⏮+", um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste "⏮⏭", um den nächsten Song abzuspielen.
- Drücken Sie die Taste "⏮-", um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie die Taste "⏮⏪", um den vorherigen Song abzuspielen.

【EINSCHLAFHILFE-MODUS】

- Drücken Sie die Taste "🎵", um den Naturgeräuschmodus zu aktivieren oder zu beenden.
- Drücken Sie die Taste "⏮", um den Song abzuspielen/anzuhalten.
- Drücken Sie die Taste "⏮+", um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste "⏮⏭", um den nächsten Naturgeräuschmodus abzuspielen.
- Drücken Sie die Taste "⏮-", um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie die Taste "⏮⏪", um den vorherigen Naturgeräuschmodus abzuspielen.

【EINSCHLAFTIMER-MODUS】



- Drücken Sie die Taste "⏮⏭", um das Symbol für den Einschlaf timer in der Reihenfolge 15 Min., 30 Min., 60 Min. und 90 Min. auszuwählen. Die Countdown-Zeit wird eingestellt, und das Timer-Symbol blinkt.
- Drücken Sie die Taste "⏮⏭" erneut, um die verbleibende Countdown-Zeit anzuzeigen.
- Halten Sie die Taste "⏮⏭" gedrückt, um den Einschlaf timer auszuschalten. Das Timer-Symbol wird dann nicht mehr angezeigt. Der Einschlaf timer ist deaktiviert.

*Nach 15 Min, 30 Min, 60 Min. oder 90 Min. schaltet sich das Gerät aus, einschließlich der Nachtlichtfunktion.

*Wenn Sie den EinschlafTIMER erneut verwenden möchten, führen Sie bitte die oben beschriebenen Schritte aus.

【FAQ】

Kein Strom	Prüfen Sie, ob der Lithium-Akku geladen ist. Prüfen Sie, ob der DC5V-Stecker richtig eingesteckt ist.
Kein Ton oder Tonverzerrungen	Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf Null eingestellt ist. Prüfen Sie, ob die Musikdateien beschädigt sind. Beschädigte Musikdateien verursachen Klangverzerrungen und können nicht abgespielt werden. Bitte bewahren Sie einwandfreie Musikdateien auf. Prüfen Sie, ob die Leistung des Lithium-Akkus ausreicht.
Gerät hängt sich auf.	Halten Sie die Reset-Taste mit einem <1 mm langen Stab in der Öffnung zwischen Zeit- und Alarmeinstellung gedrückt. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein oder schalten Sie es nach dem Laden erneut ein.

【 SPEZIFIKATIONEN 】

Anzeige	LED	
Eingebaute Wiederaufladbar Lithium-Batterie	Spielzeit: Bis zu 4-5 Stunden *Abhängig von der Volumenstufe	
MP3	Ausgangsleistung	10W
	MP3 -Bitrate	8K BPS - 320K BPS
	Signalrauschverhältnis (SNR)	85db
	Signalverzerrung	< 0.55%
Musikformat	MP3	
Betrieb Temperatur	0 bis 40 Celsius Grad	

⚠ WARNUNG:

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Erstickungsgefahr – Enthält kleine Teile.
- Kein Kratzen, Stechen, Werfen oder Zerlegen.
- Wasser, Feuer und brennbare Materialien vermeiden.
- Elternaufsicht erforderlich.



Modell: DY28Z
Made in China