



Mode d'emploi

Prolongateur Wi-Fi CPL ac AV1300 pass-through Gigabit
TL-WPA8631P/TL-WPA8635P

Contenu

À propos de ce guide	1
Chapitre 1. Familiarisez-vous avec votre prolongateur CPL	3
1. 1. Présentation du produit	4
1. 2. Apparence du produit	4
Légende des voyants	4
Interface physique	5
Chapitre 2. Première utilisation	8
2. 1. Pour configurer un nouveau réseau sans fil sécurisé	8
2. 2. Pour étendre le réseau sans fil existant	11
Chapitre 3. Configuration via l'interface de gestion Web	13
3. 1. Interface de gestion	14
vous	14
le compte de connexion	15
CPL	15
3. 2. 1. Ajoutez un nouvel appareil au réseau CPL	15
3. 2. 2. Modifier le nom du réseau CPL	16
Déplacer	17
3. 4. Clonage Wi-Fi	17
3. 5. Réseau sans fil	19
3. 5. 1. Personnalisez les paramètres sans fil	19
2. Clients sans fil	21
LED	21
fonction sans fil	23
parental	25
3. 9. Réseau Invité	27
3. 10. Filtre MAC	28
3. 11. Gestion	30
3. 11. 1. Adresse IP du réseau local	30
3. 11. 2. Configurer l'heure du système	30
11. 3. Mettre à niveau le micrologiciel	32
11. 4. Paramètres de configuration de sauvegarde et de restauration	32
3. 11. 5. Journal système	34

Chapitre 4. OneMeshTM avec une itinérance transparente	35
4. 1. Qu'est-ce qu'un réseau OneMeshTM	36
Réseau unifié OneMeshTM	36 4. 2.
Comment configurer un réseau OneMeshTM	37

À propos de ce guide

Ce guide est un complément au Guide d'installation rapide. Le Guide d'installation rapide fournit des instructions pour une configuration Internet rapide, tandis que ce guide contient des détails sur chaque fonction et montre comment les configurer dans des scénarios typiques.

Les fonctionnalités disponibles dans le CPL peuvent varier selon le modèle et la version du logiciel. La disponibilité du CPL peut également varier selon la région ou le FAI. Toutes les images, étapes et descriptions de ce guide ne sont que des exemples et peuvent ne pas refléter votre expérience réelle.

Conventions

Dans ce guide, les conventions suivantes sont utilisées :

Convention	La description
Extension CPL Signifie AV1300 Powerline ac Wi-Fi Extender sans aucune explication.	
Bleu sarcelle souligné	Les hyperliens sont en bleu sarcelle et soulignés. Vous pouvez cliquer pour rediriger vers un site Web ou une section spécifique.
Sarcelle	Les informations clés apparaissent en bleu sarcelle, y compris le texte de la page de gestion tels que les menus, les éléments, les boutons, etc.
>	Les structures de menu pour montrer le chemin pour charger la page correspondante. Par exemple, Wireless > MAC Filter signifie que la page de la fonction MAC Filter se trouve dans le menu Wireless.
 Noter:	Ignorer ce type de remarque peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.
 Des astuces:	Indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre appareil.
Symboles sur la page Web	 cliquez pour modifier l'entrée correspondante.  cliquez pour supprimer l'entrée correspondante.  cliquez pour activer ou désactiver l'entrée correspondante.

*Compatible avec tous les adaptateurs CPL HomePlug AV et AV2 Standard. Ce produit peut ne pas être compatible avec les routeurs ou les passerelles dont le micrologiciel a été modifié, est basé sur des programmes open source, ou est non standard ou obsolète.

*Les débits de signal sans fil maximum sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit de données sans fil et la couverture sans fil réels ne sont pas garantis et varieront en raison de 1) facteurs environnementaux, y compris les matériaux de construction, les objets physiques et les obstacles, 2) les conditions du réseau, y compris les interférences locales, le volume et la densité du trafic, l'emplacement du produit, la complexité du réseau et la surcharge du réseau, et 3) les limites du client, y compris les performances nominales, l'emplacement, la connexion, la qualité et l'état du client.

*Les débits maximum du signal CPL sont les débits physiques dérivés de HomeplugAV/Spécifications AV2. Le débit de données CPL réel et la plage CPL ne sont pas

garanti et variera en fonction des conditions du réseau et des facteurs environnementaux, y compris les interférences électriques, le volume de trafic et les frais généraux du réseau, le disjoncteur AFCI et la ligne électrique étant situés dans un circuit séparé.

Plus d'informations

- Les derniers logiciels, applications de gestion et utilitaires sont disponibles à partir du [téléchargement Centre](https://www.tp-link.com/support/download) à <https://www.tp-link.com/support/download>.
- Le Guide d'installation rapide (QIG) se trouve là où vous trouvez ce guide ou à l'intérieur du paquet du prolongateur CPL.
- Les spécifications peuvent être trouvées sur la page du produit à l' [adresse https://www.tp-link.com](https://www.tp-link.com).
- La communauté TP-Link vous permet de partager des connaissances et de discuter de nos produits sur <https://community.tp-link.com/>.
- Les informations de contact de notre support technique se trouvent dans la [section Contacter le support technique](#) .
Page d' [assistance](https://www.tp-link.com/support) sur <https://www.tp-link.com/support>.

Chapitre 1

Apprenez à connaître votre ligne électrique Extenseur

Ce chapitre présente ce que le prolongateur CPL peut faire et décrit ses principales caractéristiques et son apparence.

Il contient les rubriques suivantes :

- [Présentation du produit](#)

- [Apparence du produit](#)

1. 1. Présentation du produit

Le Powerline Wi-Fi Extender de TP-Link est un dispositif d'extension de réseau filaire/sans fil combiné. Avec l'aide des circuits électriques existants de votre maison, il peut étendre votre Wi-Fi partout où vous le souhaitez dans votre maison.

Avec des ports Ethernet et des antennes intégrées, le prolongateur Wi-Fi Powerline fournit un accès filaire et sans fil à plusieurs ordinateurs et appareils mobiles.


Avec diverses caractéristiques et fonctions, le prolongateur Wi-Fi CPL est le choix parfait pour votre réseau domestique ou professionnel.

1. 2. Apparence du produit

L'apparence de votre prolongateur CPL peut différer légèrement de celle illustrée en raison de la région et de la version du produit.

Remarque : La version européenne est utilisée à des fins de démonstration dans ce guide de l'utilisateur.

1. 2. 1. Légende des voyants

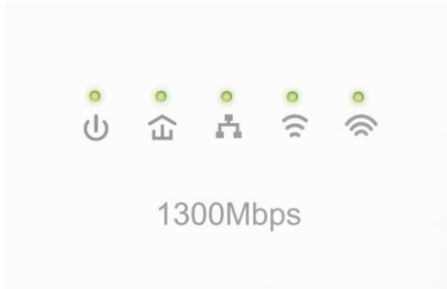


Les LED indiquent l'état de fonctionnement du prolongateur CPL. Pour plus de détails, veuillez vous référer au tableau suivant.

Nom	Statut	Indication
 Du pouvoir	Allumé éteint	L'alimentation est allumée/éteinte.
	Clignotant	L'appairage est en cours.
 Ligne électrique	Sur	Le prolongateur CPL est connecté au réseau CPL et se trouve à un emplacement approprié.
	À l'arrêt	Le prolongateur CPL n'est pas connecté au réseau CPL.
 Ethernet	Sur	Au moins un port LAN est connecté à un périphérique sous tension.
	À l'arrêt	Aucun port LAN n'est connecté à un périphérique sous tension.

Nom	Statut	Indication
 Sans fil 2,4GHz	Sur	La bande sans fil 2,4 GHz est activée.
	A l'arrêt	La bande sans fil 2,4 GHz est désactivée.
	Clignotant	Le prolongateur CPL clone les paramètres du réseau sans fil 2,4 GHz à partir du routeur principal.
 Sans fil 5 GHz	Sur	La bande sans fil 5 GHz est activée.
	A l'arrêt	La bande sans fil 5 GHz est désactivée.
	Clignotant	Le prolongateur CPL clone les paramètres du réseau sans fil 5 GHz à partir du routeur principal.

1. 2. 2. Interface physique

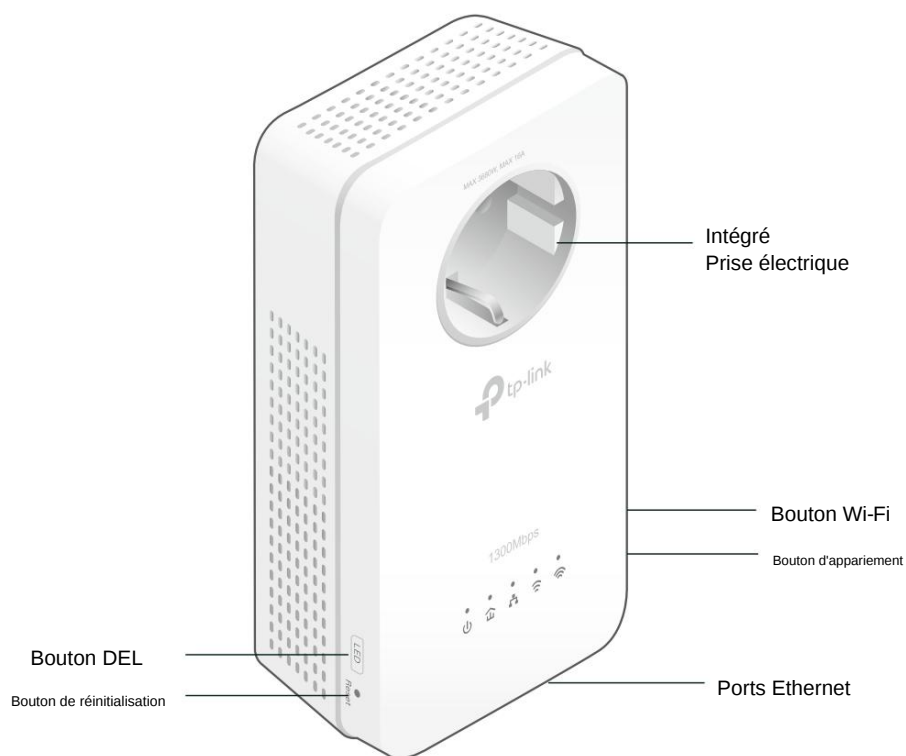

Prise électrique intégrée

Utilisé comme prise de courant alternatif pour alimenter d'autres appareils. Son filtre de bruit intégré réduit également certains bruits électriques susceptibles d'interférer avec les performances de la ligne électrique.

Bouton Wi-Fi

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour commencer ou arrêter la copie des paramètres Wi-Fi à partir du routeur. Accédez à [Wi-Fi Clone](#) pour plus d'informations.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction sans fil. La fonction sans fil est activée par défaut.

Bouton d'appariement

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde sur deux appareils CPL en moins de deux minutes pour rejoindre un réseau CPL. Allez à [Configurer un nouveau réseau sans fil sécurisé](#) pour plus d'informations.

Port Ethernet

Connectez les ports Ethernet à vos appareils filaires, tels qu'un ordinateur, un routeur ou une console de jeu, via des câbles Ethernet.

Bouton DEL


Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour allumer ou éteindre toutes les LED. Toutes les LED sont allumées par défaut. Si vous n'avez pas envie d'être dérangé par la lumière LED la nuit, appuyez et maintenez le bouton pendant 1 seconde pour éteindre toutes les LED. Le lendemain matin, appuyez simplement sur la touche à nouveau pour les allumer.

Réinitialiser


Appuyez sur le bouton Reset et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes pour réinitialiser le prolongateur CPL aux paramètres d'usine par défaut.

Noter:

1. Utilisez le produit dans les instructions ci-dessous.

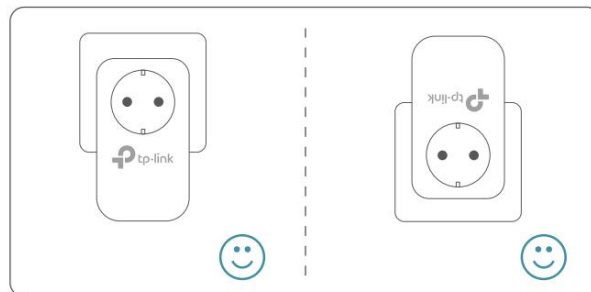

2. Branchez le produit directement sur une prise murale au lieu d'une multiprise.

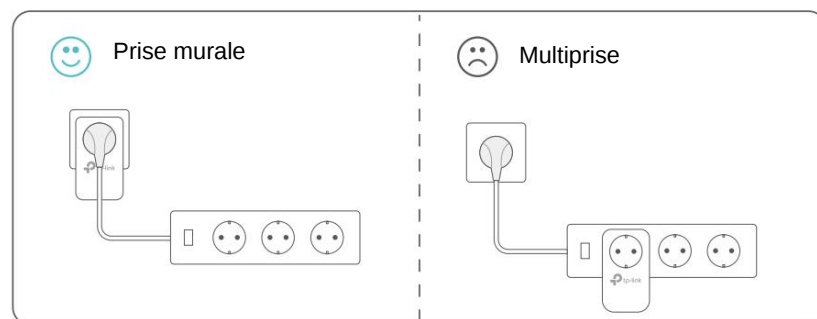

Chapitre 2

Utilisation initiale

Ce chapitre vous explique comment utiliser le prolongateur CPL lorsque vous ouvrez l'emballage pour la première fois.

Il contient les rubriques suivantes :

- [Pour configurer un nouveau réseau sans fil sécurisé](#)
- [Pour étendre le réseau sans fil existant](#)

2. 1. Pour configurer un nouveau réseau sans fil sécurisé

Je veux:


Utilisez le kit CPL Wi-Fi pour configurer un nouveau réseau sans fil sécurisé dans ma maison.

Par exemple, j'ai un routeur sans fil dans ma maison, mais le signal sans fil ne peut pas atteindre tous les coins. J'ai donc acheté un kit CPL Wi-Fi pour étendre le réseau sans fil. Le kit CPL Wi-Fi comprend un adaptateur CPL et un prolongateur CPL.


Comment puis je faire ça?

Méthode 1 : Plug-and-Play

1. Connectez l'adaptateur CPL à un port LAN disponible du routeur.
2. Branchez l'adaptateur CPL dans une prise murale.
3. Branchez le prolongateur CPL dans une prise murale à proximité de l'adaptateur. Attendez que le voyant CPL du répéteur s'allume en continu.

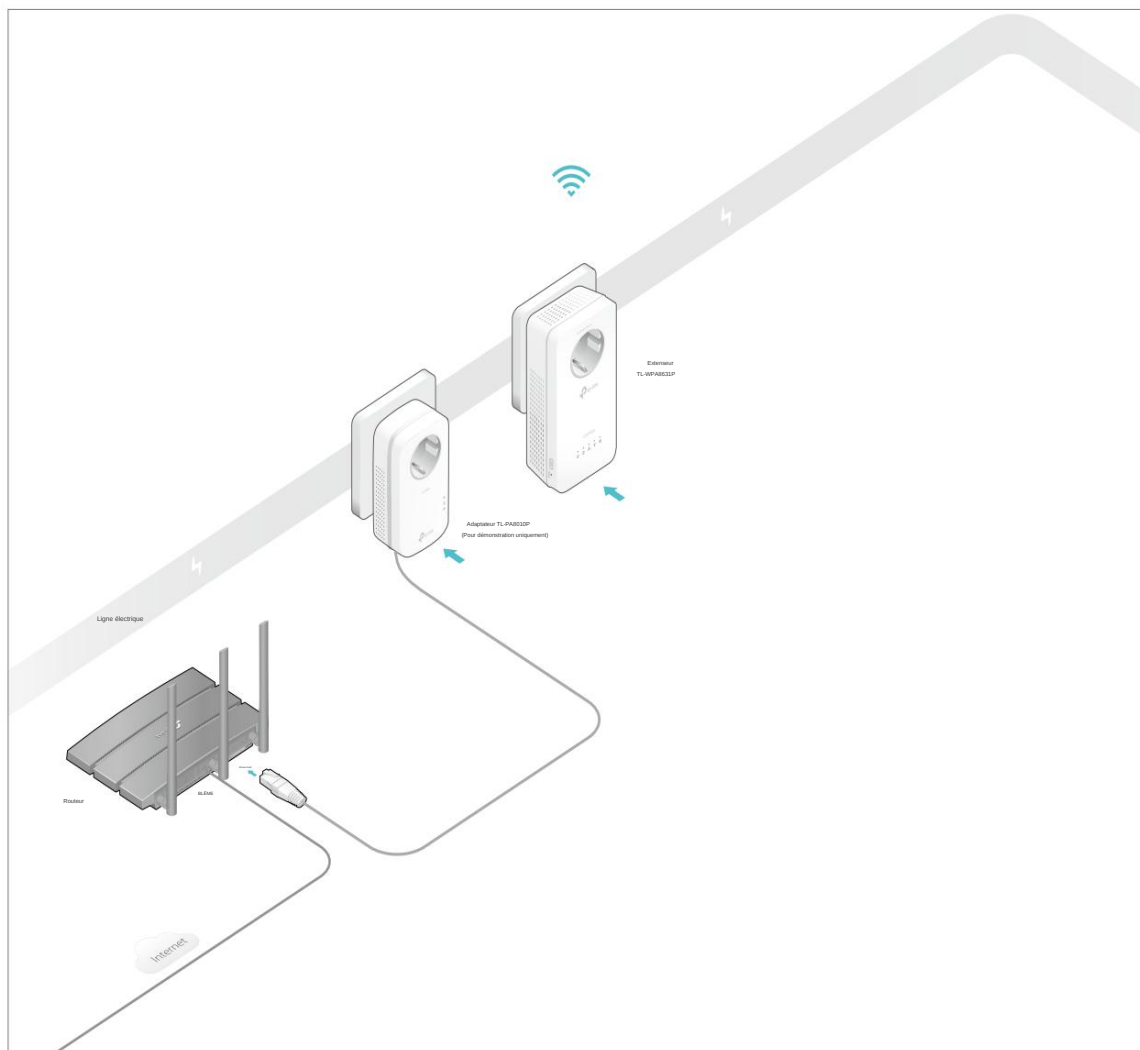

4. Déplacez le nouveau répéteur dans la zone Wi-Fi "morte". Connectez vos appareils à Internet à l'aide des SSID (nom du réseau) et du mot de passe imprimés sur l'étiquette sur le côté du répéteur.

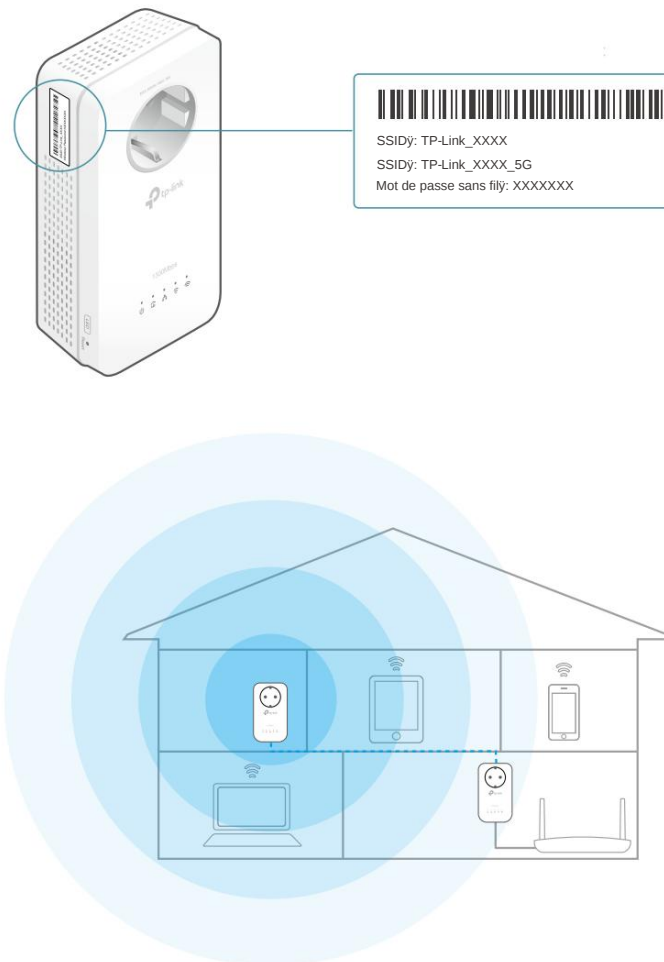

Fait!

Profitez maintenant d'Internet avec les SSID et le mot de passe imprimés sur l'étiquette!


Méthode 2 : couplage

1. Connectez l'adaptateur CPL à un port LAN disponible du routeur.
2. Branchez l'adaptateur CPL dans une prise murale.
3. Branchez le prolongateur CPL dans une prise murale à proximité de l'adaptateur.
4. Associez les appareils CPL.


un . Appuyez sur le bouton Pair de l'adaptateur CPL pendant 1 seconde. Le voyant d'alimentation devrait commencer à clignoter.

Remarque : Si le voyant d'alimentation ne clignote pas, appuyez à nouveau sur le bouton Pair.

- b. (Dans les deux minutes) appuyez sur le bouton Pair du prolongateur CPL pendant 1 seconde.
Le voyant d'alimentation doit commencer à clignoter. Lorsque le voyant CPL du répéteur s'allume, le processus d'appairage est terminé!

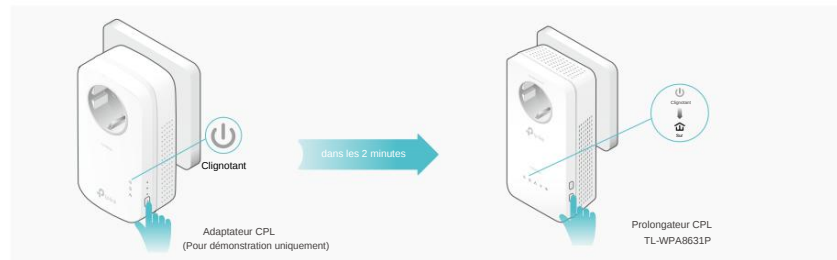

5. Déplacez le nouveau répéteur dans la zone Wi-Fi "morte". Connectez vos appareils à Internet à l'aide des SSID (nom du réseau) et du mot de passe imprimés sur l'étiquette sur le côté du répéteur.

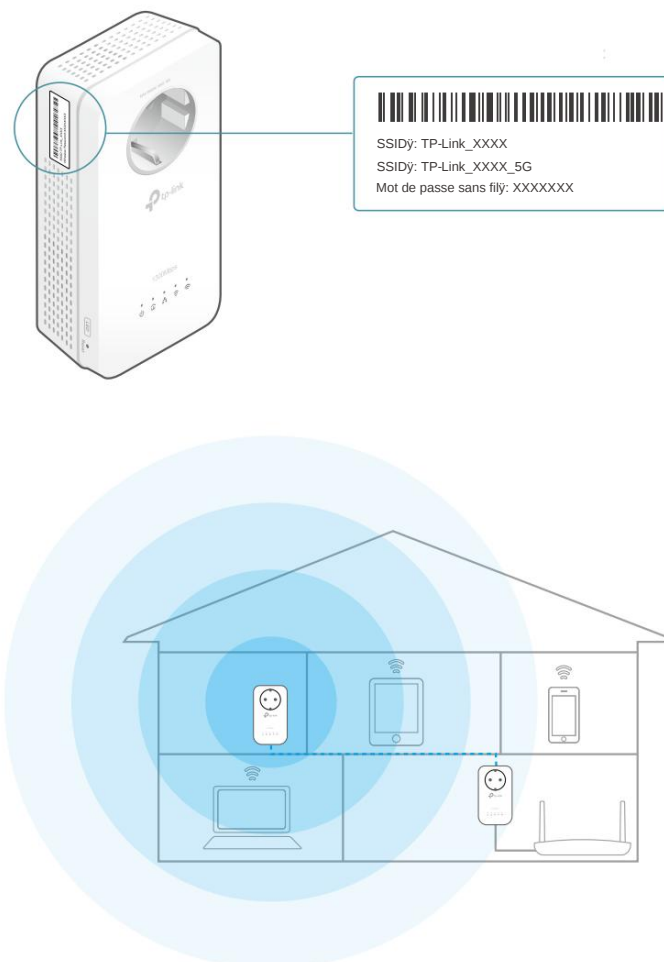

Fait!

Profitez maintenant d'Internet avec les SSID et le mot de passe imprimés sur l'étiquette!

2. 2. Pour étendre le réseau sans fil existant


Je veux:

Étendez le réseau sans fil existant en ajoutant un nouveau prolongateur CPL au réseau CPL existant.

Par exemple, j'ai déjà configuré un réseau sans fil à l'aide d'appareils CPL, mais le réseau sans fil n'est toujours pas assez grand pour atteindre le dernier étage. J'ai donc acheté un nouveau prolongateur CPL pour étendre le réseau sans fil.

Comment puis je faire ça?

1. Branchez le nouveau prolongateur CPL dans une prise murale à proximité de l'une des prises CPL existantes. extenseur.

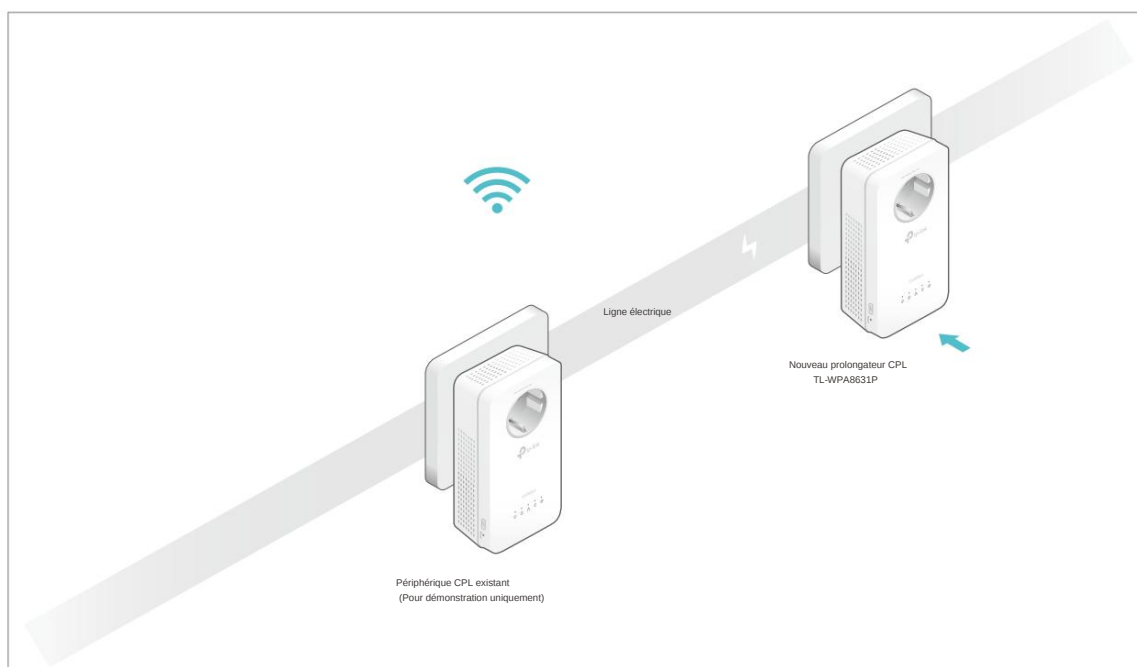

2. Vérifiez le voyant CPL du nouveau prolongateur . Est-il allumé?

- S'il est allumé, suivez l'étape 4 > A.
- S'il est éteint, suivez les étapes 3 et 4 > B.

3. Connectez le nouveau prolongateur CPL au réseau CPL existant en associant deux appareils CPL.

a. Appuyez sur le bouton Pair de l'appareil CPL existant pendant 1 seconde. La puissance

La LED devrait commencer à clignoter.

Remarque : Si le voyant d'alimentation ne clignote pas, appuyez à nouveau sur .


- b. Dans les deux minutes, appuyez sur le bouton Pair du nouveau prolongateur CPL pendant 1 seconde. Le voyant d'alimentation doit commencer à clignoter. Lorsque le voyant CPL s'allume, le processus d'appairage est terminé.



4. Déplacez le nouveau répéteur dans la zone Wi-Fi "morte".

UN . Utilisez les SSID (nom du réseau) et le mot de passe sur l'étiquette sur le côté du nouveau répéteur pour vous connecter à Internet.

B. Utilisez le SSID (nom du réseau) et le mot de passe de votre réseau sans fil existant pour relier.

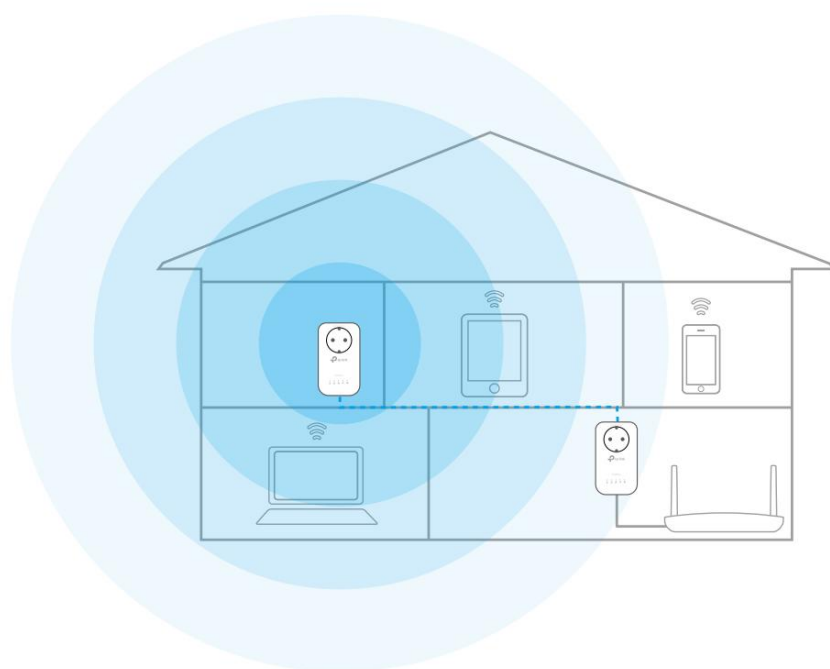

Fait!

Profitez d'Internet grâce à votre réseau étendu!

Chapitre 3

Configuration via le Web Interface de gestion

Le prolongateur CPL dispose d'une interface de gestion pour configurer tous les paramètres. L'interface de gestion peut être ouverte sur n'importe quel appareil doté d'un navigateur Web, tel qu'Internet Explorer, Chrome ou Firefox. Ce chapitre va donner des informations détaillées sur les fonctions du prolongateur CPL et comment les configurer.

Il contient les rubriques suivantes :

- [Interface de gestion](#)
- [Gérer le réseau CPL](#)
- [Déplacement Wi-Fi](#)
- [Clonage Wi-Fi](#)
- [Réseau sans fil](#)
- [Horaires LED](#)
- [Planifiez votre fonction sans fil](#)
- [Contrôles parentaux](#)
- [Réseau invité](#)
- [Filtre MAC](#)
- [Administratif](#)

3. 1. Interface de gestion


3. 1. 1. Se connecter

Il existe deux méthodes pour se connecter à l'interface de gestion.

Méthode 1: via un navigateur Web

Suivez les étapes ci-dessous:

1. Connectez votre appareil au prolongateur CPL sans fil.
2. Lancez un navigateur Web et tapez <http://tplinkplc.net> pour ouvrir la gestion interface.

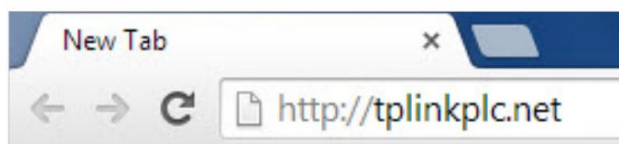

3. Créez un mot de passe pour les futures tentatives de connexion.

Méthode 2: via l'utilitaire tpPLC

Suivez les étapes ci-dessous:

1. Connectez votre ordinateur au prolongateur CPL via un câble Ethernet ou sans fil.
2. Obtenez et installez l'utilitaire tpPLC à partir de la page d'assistance du produit à l' [adresse https://www.tp-link.com](https://www.tp-link.com).
3. Ouvrez l'utilitaire, déplacez votre souris sur votre prolongateur CPL et cliquez sur le l'icône qui apparaît à côté.
4. Créez un mot de passe pour les futures tentatives de connexion.



Méthode 3: via l'application tpPLC

Suivez les étapes ci-dessous:

1. Obtenez l'application tpPLC sur l'App Store d'Apple ou Google Play, ou scannez simplement le QR code.



2. Connectez votre appareil au prolongateur CPL sans fil.
3. Lancez l'application tpPLC et recherchez le modèle de votre appareil.
4. Gérez votre prolongateur CPL selon vos besoins.

3. 1. 2. Modifier le compte de connexion

Suivez les étapes ci-dessous pour changer de compte.

1. Accédez à [Outils système](#) > [Administration](#).
2. Suivez les instructions sur la page pour définir un nouveau mot de passe. Un mot de passe fort doit comporter au moins 8 caractères, combinant des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des signes de ponctuation.



The screenshot shows a web form titled "Account Management". It contains three input fields: "Old Password:", "New Password:", and "Confirm New Password:". The "New Password:" field has a strength indicator below it with three tabs: "Low", "Middle", and "High". A "Save" button is located at the bottom right of the form.

3. Cliquez sur [Enregistrer](#) pour appliquer les paramètres.


3. 2. Gérer le réseau CPL

Un réseau CPL est formé d'appareils CPL, y compris des adaptateurs et des rallonges.


Les appareils CPL d'un même réseau CPL partagent le même réseau CPL Nom.

3. 2. 1. Ajouter un nouvel appareil au réseau CPL

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le prolongateur.
2. Accédez à la page [État](#) . Cliquez sur l'icône du [réseau](#) CPL pour voir le périphérique CPL Liste.

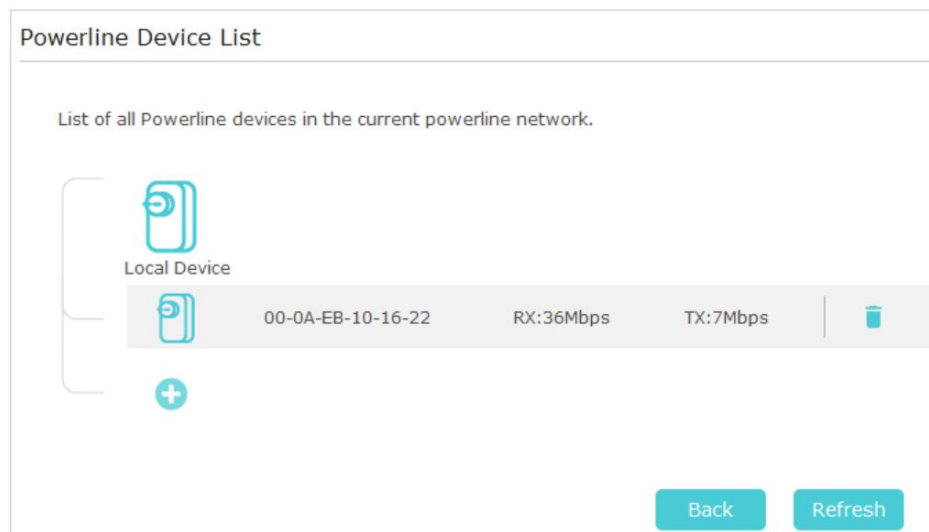

3. Cliquez sur l'icône d'ajout et saisissez la clé CPL de l'appareil que vous souhaitez ajouter. La clé Powerline contient 16 lettres majuscules, formées comme XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Il est imprimé au dos de l'appareil CPL.

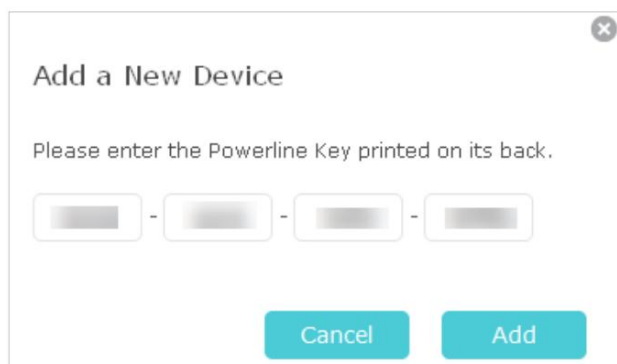


4. Cliquez sur [Ajouter](#) pour ajouter le périphérique.

3. 2. 2. Modifier le nom du réseau CPL

Vous pouvez modifier le nom du réseau CPL du répéteur pour l'ajouter ou le supprimer d'un réseau CPL.

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier le nom.

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le prolongateur.
2. Accédez à [Paramètres de l'appareil](#) > [CPL](#).

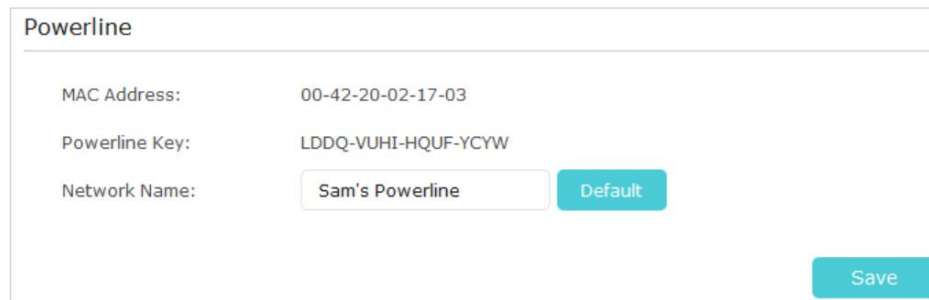

Powerline

MAC Address: 00-42-20-02-17-03

Powerline Key: LDDQ-VUHI-HQUF-YCYW

Network Name:


3. Modifiez le [nom du réseau](#). Vous pouvez également cliquer sur [Par défaut](#) pour utiliser le nom de réseau par défaut, par exemple HomePlugAV. Cependant, si le nom par défaut est utilisé, la fonction Wi-Fi Move sera automatiquement désactivée.
4. Cliquez sur [Enregistrer](#) pour appliquer les paramètres.

3. 3. Déplacement Wi-Fi

Wi-Fi Move est activé par défaut. Lorsque la fonction est activée, toute modification apportée aux paramètres Wi-Fi d'un prolongateur CPL sera automatiquement synchronisée avec les autres prolongateurs CPL dont la fonction Wi-Fi Move est également activée sur le même réseau CPL .

Suivez les étapes ci-dessous pour activer la fonctionnalité Wi-Fi Move :

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le prolongateur.
2. Accédez à [Sans fil](#) > [Déplacement Wi-Fi](#).
3. Activez pour [activer](#) la fonctionnalité.

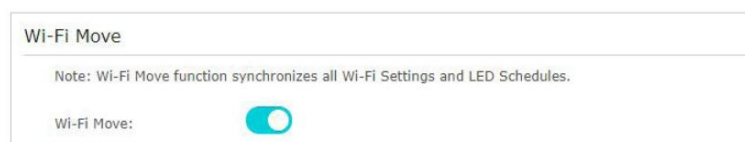

Wi-Fi Move

Note: Wi-Fi Move function synchronizes all Wi-Fi Settings and LED Schedules.

Wi-Fi Move: ☒

■ Noter:

Lorsque Wi-Fi Move est activé, les fonctionnalités suivantes seront synchronisées: SSID et mot de passe sans fil, sécurité sans fil, mode sans fil, état de la radio sans fil, horaires Wi-Fi, horaires LED, paramètres de clonage Wi-Fi, paramètres de filtre MAC, contrôle parental et réseau invité.

3. 4. Cloner Wi-Fi

Je veux:

Copiez les paramètres sans fil de mon routeur vers mon répéteur, afin que je puisse utiliser le même SSID et le même mot de passe pour accéder à Internet dans ma maison.

Comment puis je faire ça?

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le prolongateur.
2. Accédez à **Sans fil** > **Clonage Wi-Fi**.
3. Sélectionnez une bande Wi-Fi ou les deux à cloner. **2,4GHz et 5GHz** sont sélectionnés par défaut.

Wi-Fi Band Selection

Select one or both to be cloned.


☒ 2.4GHz & 5GHz

☐ 2.4GHz

☐ 5GHz


Save

4. Avant le clonage, assurez-vous que votre routeur prend en charge la même bande que votre répéteur. Si vous ne savez pas comment vérifier cela, consultez le guide de l'utilisateur de votre routeur pour plus d'informations.
5. Branchez votre répéteur près de votre routeur.
6. Appuyez sur le bouton **WPS** de votre routeur.

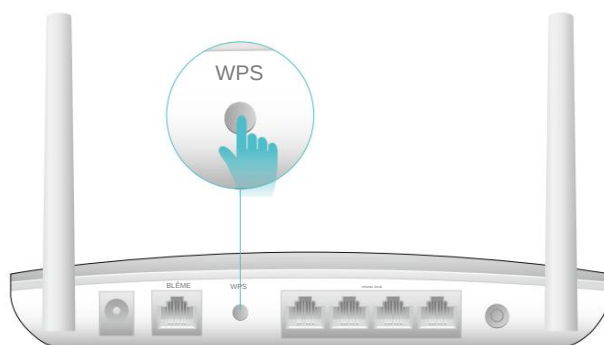

Routeur sans fil

7. Dans les deux minutes, appuyez sur le bouton **Wi-Fi** sur le panneau latéral du répéteur.

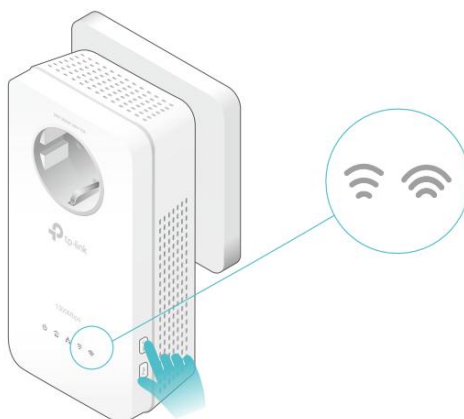

Fait!

Lorsque le voyant Wi-Fi correspondant clignote rapidement pendant 3 secondes, puis reste allumé. C'est fait!

3. 5. Réseau sans fil

3. 5. 1. Personnaliser les paramètres sans fil

Le nom de réseau sans fil (SSID) et le mot de passe ainsi que l'option de sécurité du prolongateur CPL sont prédéfinis en usine. Le SSID et le mot de passe prédéfinis se trouvent sur l'étiquette du produit et sur la carte d'informations Wi-Fi. Vous pouvez personnaliser les paramètres sans fil en fonction de vos besoins.

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le prolongateur.
2. Accédez à la page [Sans fil > Paramètres](#).

- Pour activer ou désactiver la fonction sans fil :

Cochez la case pour activer la radio sans fil de 2,4 GHz ou 5 GHz. Décochez la case pour désactiver la fonction sans fil. S'il est désactivé, tous les paramètres sans fil seront inefficaces.

Wireless		2.4GHz 5GHz
2.4GHz:	☒ Enable Wireless Radio	

- Pour modifier le nom du réseau sans fil (SSID) et le mot de passe sans fil :

Le SSID par défaut est TP-Link_XXXX pour le réseau 2,4 GHz et TP-Link_XXXX_5G pour le réseau 5 GHz, et le mot de passe par défaut est imprimé sur l'étiquette sur le panneau latéral du répéteur. Vous pouvez modifier ceux par défaut en saisissant directement de nouveaux dans le champ.

Le SSID comporte jusqu'à 32 caractères et la valeur du SSID et du mot de passe est sensible à la casse.

📌 **Noter:**

N'oubliez pas de noter le nouveau SSID et le nouveau mot de passe, car vous risquez d'être déconnecté lorsque les nouveaux paramètres entreront en vigueur.

Network Name (SSID):	TP-Link_1702
Password:	12345670

Pour masquer le SSID:

Sélectionnez Masquer le SSID et votre SSID ne sera pas diffusé. Il ne s'affiche pas lorsque vous recherchez la liste des réseaux sans fil locaux sur votre appareil sans fil et que vous devez vous connecter manuellement au réseau.

Network Name (SSID): ☒ Hide SSID

Pour avoir des paramètres plus avancés

Cliquez sur [Avancé](#) sous [Mot de passe](#) pour avoir des paramètres plus avancés.

 Advanced

Security:

Version: ☒ Auto ☐ WPA-PSK ☐ WPA2-PSK

Encryption: ☐ Auto ☐ TKIP ☒ AES

Mode:

Channel Width: ☒ Auto ☐ 20MHz ☐ 40MHz

Channel:

Transmit Power: ☐ Low ☐ Middle ☒ High

Sécurité : sélectionnez une option dans la liste déroulante Sécurité. Le répéteur propose trois options : Pas de sécurité, WPA/WPA2 Personnel (recommandé) et WEP. WPA2 utilise la norme la plus récente et le niveau de sécurité est le plus élevé. Nous vous déconseillons de modifier les paramètres par défaut sauf si nécessaire.

Mode : Sélectionnez le mode souhaité.

- 802.11n uniquement : sélectionnez uniquement si tous vos clients sans fil sont des périphériques 802.11n.
- 802.11g/n mixte : sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des clients sans fil 802.11g et 802.11n.
- 802.11b/g/n mixte : sélectionnez cette option si vous utilisez une combinaison de réseaux sans fil 802.11b, 11g et 11n clients.

Remarque : lorsque le mode 802.11n uniquement est sélectionné, seuls les clients sans fil 802.11n peuvent se connecter au répéteur. Il est fortement recommandé de sélectionner 802.11b/g/n mixte, et tous les clients sans fil 802.11b, 802.11g et 802.11n pourront se connecter au répéteur.

- 802.11ac uniquement (5 GHz) : Sélectionnez uniquement si tous vos clients sans fil sont des périphériques 802.11ac.
- 802.11n/ac mixte (5GHz) : sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois les réseaux sans fil 802.11n et 802.11ac clients.
- 802.11a/n/ac mixte (5 GHz) : sélectionnez cette option si vous utilisez une combinaison de clients sans fil 802.11ac, 802.11n et 802.11ac. Il est fortement recommandé de sélectionner 11a/n/ac mixte.

Largeur du canal : sélectionnez la largeur du canal. Le paramètre par défaut est Auto, qui peut ajuster automatiquement la largeur du canal pour vos clients.

Canal : Sélectionnez le canal que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante. Ce champ détermine la fréquence de fonctionnement qui sera utilisée. Il n'est pas nécessaire de changer de canal sans fil à moins que vous ne remarquiez des problèmes d'interférence avec un autre point d'accès à proximité.

Puissance de transmission : sélectionnez le niveau de puissance de transmission. Nous vous recommandons de choisir **Élevé** pour avoir la meilleure puissance de signal.

3. 5. 2. Clients sans fil

Suivez les étapes ci-dessous pour afficher les informations détaillées de tous les clients sans fil connectés à le prolongateur.

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le prolongateur.
2. Accédez à la page **Sans fil** > **Clients** .

Online Wireless Clients					
Total Clients: 1					 Refresh
ID	Device Name	IP Address	MAC Address	Wireless Band	Security
1	TP-Link	192.168.0.101	CC-08-8D-19-0A-35	2.4GHz	WPA2-PSK

3. Vous pouvez maintenant afficher les informations détaillées, y compris le nom de l'appareil, l'adresse IP, l'adresse MAC adresse, bande sans fil connectée et type de sécurité.

 **Conseils** : Vous pouvez également voir les détails sans fil en cliquant sur l'icône des clients sans fil sur **État** > **Clients sans fil**.

3. 6. Horaires LED


Je veux:

Éteignez automatiquement les LED lorsque je ne veux pas de lumière dans ma pièce.

Par exemple, je veux éteindre les LED tous les jours de 00h00 à 7h00.

Comment puis je faire ça?

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec _____ le mot de passe que vous avez défini.
2. Accédez à **Paramètres de l'appareil** > **Horaires LED**.
3. Activez pour **activer** le programmeur LED. Si vous êtes invité comme l'image suivante, cliquez sur **OK**.

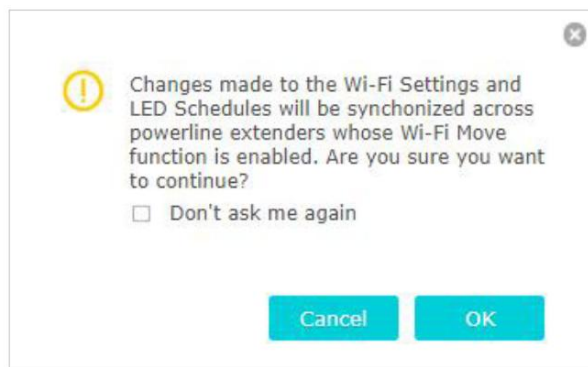

LED Schedules

Note: Please make sure the time settings are correct before using this function.

LED Scheduler: ☒

LED Off Schedules

Note: Any changes made to LED Schedules will be synchronized across powerline extenders whose Wi-Fi Move function is enabled. Be careful to make changes.

+ Add - Delete

☐	ID	From	To	Day(s)	Status	Modify
☐	--	--	--	--	--	--

4. Cliquez sur [Ajouter](#) pour ajouter une entrée.

5. Choisissez [LED Off Time](#) de 00:00 à 7:00, puis cochez toutes les cases de dimanche à Samedi.

Remarque: Assurez-vous que l'heure du système est correcte avant d'utiliser cette fonction.

6. Cliquez sur [Activer cette entrée](#) pour la rendre effective.

LED Off Schedules

Note: Any changes made to LED Schedules will be synchronized across powerline extenders whose Wi-Fi Move function is enabled. Be careful to make changes.

+ Add - Delete

☐	ID	From	To	Day(s)	Status	Modify
☐						

LED Off Time: 0:00 - 7:00

Repeat Every: ☒ Sun. ☒ Mon. ☒ Tue. ☒ Wed. ☒ Thu. ☒ Fri. ☒ Sat.

☒ Enable this entry

Cancel OK

7. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

Fait!

Désormais, vos LED s'éteindront automatiquement à 00h00 et s'allumeront à 7h00 le lendemain matin.

3. 7. Programmez votre fonction sans fil

Je veux:

Désactiver automatiquement mon réseau sans fil lorsque je n'ai pas besoin de la connexion sans fil.

Par exemple, je veux les éteindre de 00h00 à 7h00. Pourtant, si mes appareils sans fil sont connectés au répéteur à ce moment-là, je veux que le sans fil soit activé jusqu'à ce que tous les appareils soient déconnectés d'internet.

Comment puis je faire ça?

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini.
2. Accédez à **Sans fil** > **Horaires Wi-Fi**.

Wi-Fi Schedules

Note: Please make sure the time settings are correct before using this function.

Wi-Fi Scheduler: ☒

☐ Do not turn off Wi-Fi while clients are connected to it.

Save

Wi-Fi Off Schedules

Note: Any changes made to Wi-Fi Schedules will be synchronized across powerline extenders whose Wi-Fi Move function is enabled. Be careful to make changes.

+ Add - Delete

☐	ID	From	To	Day(s)	Status	Modify
☐	--	--	--	--	--	--

3. Activez pour [activer](#) le Wi-Fi Scheduler. Si vous êtes invité comme l'image suivante, cliquez sur [Continuer](#).



Changes made to the Wi-Fi Settings and LED Schedules will be synchronized across powerline extenders whose Wi-Fi Move function is enabled. Are you sure you want to continue?

☐ Don't ask me again

Cancel Continue

4. Cochez la case [Ne pas désactiver le Wi-Fi lorsque les clients y sont connectés](#) et cliquez sur [Enregistrer](#).
5. Cliquez sur [Ajouter](#) pour ajouter une entrée.
6. Choisissez 00:00 et 7:00 dans la liste déroulante. Cochez toutes les cases du dimanche au Samedi.
- Remarque: Assurez-vous que l'heure du système est correcte avant d'utiliser cette fonction.
7. Cliquez sur [Activer cette entrée](#) pour la rendre effective.

Wi-Fi Off Schedules

+ Add - Delete

☐	ID	From	To	Day(s)	Status	Modify
☐	--	--	--	--	--	--

Wi-Fi Off Time: 0:00 - 7:00

Repeat Every: ☒ Sun. ☒ Mon. ☒ Tue. ☒ Wed. ☒ Thu. ☒ Fri. ☒ Sat.

☒ Enable this entry

Cancel OK

8. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

Fait!

Désormais, votre Wi-Fi sera automatiquement désactivé à 00h00 et activé à 7h00 le lendemain matin.

Noter:

Le voyant Wi-Fi s'éteindra si le réseau sans fil est désactivé.

3. 8. Contrôles parentaux

Je veux:

Contrôler quand les appareils sans fil de mes enfants peuvent accéder à Internet.

Par exemple, je souhaite autoriser l'accès aux appareils sans fil de mes enfants uniquement de 18h00 (18h00) à 22h00 (22h00) en semaine et pas à d'autres moments.

Comment puis je faire ça?

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le prolongateur.
2. Allez dans **Contrôle parental**.

Parental Controls


Parental Controls: ☐

Devices Under Parental Controls

+ Add - Delete

☐	ID	MAC Address	Internet Access Time	Description	Status	Modify
☐	--	--	--	--	--	--

3. Activez pour [activer](#) le contrôle parental. Si vous êtes invité comme l'image suivante, cliquez sur [Continuer](#).

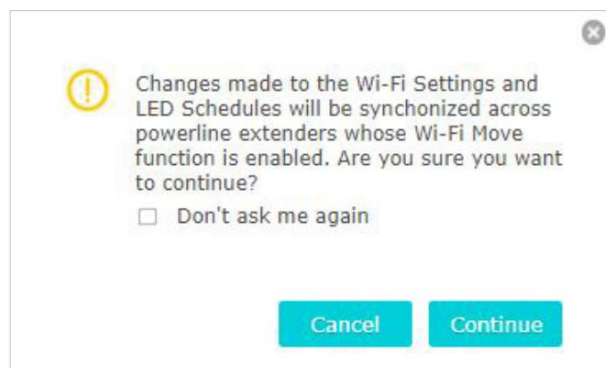

4. Cliquez sur [Ajouter](#).

Devices Under Parental Controls

+ Add

- Delete

☐	ID	MAC Address	Internet Access Time	Description	Status	Modify
☐	---	---	---	---	---	---

MAC Address:

D8-5D-4C-B4-46-EA

View Existing Devices

Internet Access Time:

Description:

Jenny's PC

(Optional)

☒ Enable this Entry

Cancel

OK

5. Cliquez sur [Afficher les appareils existants](#) et sélectionnez l'appareil à contrôler. Ou entrez le [MAC Adresse](#) manuellement.
6. Cliquez sur l'icône  pour définir le temps d'accès à Internet. Faites glisser le curseur sur le bon cellule(s) et cliquez sur [Enregistrer](#).
- Remarque: Assurez-vous que l'heure du système est correcte avant d'utiliser cette fonction.

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
00:00							
01:00							
02:00							
03:00							
04:00							
05:00							
06:00							
07:00							
08:00							
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00	Internet Access Time	Internet Access Time	Internet Access Time	Internet Access Time	Internet Access Time		
19:00	Internet Access Time	Internet Access Time	Internet Access Time	Internet Access Time	Internet Access Time		
20:00	Internet Access Time	Internet Access Time	Internet Access Time	Internet Access Time	Internet Access Time		
21:00	Internet Access Time	Internet Access Time	Internet Access Time	Internet Access Time	Internet Access Time		
22:00	Internet Access Time	Internet Access Time	Internet Access Time	Internet Access Time	Internet Access Time		
23:00							
24:00							

7. Entrez une [description](#) pour l'entrée.

8. Cliquez sur [Activer cette entrée](#) pour la rendre effective.

9. Cliquez sur [OK](#) pour enregistrer les paramètres.

Fait!

Désormais, l'appareil contrôlé ne peut accéder qu'entre 18h00 (18h00) et 22h00 (22h00) en semaine et pas à d'autres moments.

3. 9. Réseau invité

Je veux:

Créer un réseau pour mes invités, leur fournir un accès Internet tout en limitant les autorités du réseau pour les invités afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du réseau.

Comment puis je faire ça?

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le prolongateur.
2. Accédez au [réseau invité](#).
3. Cochez la case d'entrée relative pour limiter les autorités du réseau. Si vous avez des problèmes pour comprendre ces éléments, cliquez sur le point d'interrogation dans le coin supérieur droit pour avoir plus d'informations.

4. Cliquez sur [Enregistrer](#) pour appliquer les paramètres.

Guest Network

☒ Allow guests to see each other

☒ Do not allow guests to manage my network

☒ Automatic disable after 2 hours

Save

5. Cliquez sur [2,4 GHz](#) ou [5 GHz](#) pour choisir une bande sans fil et configurez les paramètres suivants.

Guest Network Settings 2.4GHz | 5GHz

2.4GHz: ☒ Enable Guest Network

Network Name (SSID):

Security: ☐ No Security ☒ WPA/WPA2-Personal

Password:

Save

- Pour activer ou désactiver la fonction réseau invité:

Cochez la case pour activer la fonction de réseau invité. Décochez la case pour désactiver la fonction de réseau invité. S'il est désactivé, tous les paramètres du réseau invité de la bande correspondante seront inefficaces.

- Pour modifier le nom du réseau invité (SSID) et le mot de passe:

Le SSID par défaut est TP-Link_Guest_XXXX pour le réseau invité 2,4 GHz et TP-Link_Guest_XXXX_5G pour le réseau invité 5 GHz. Le mot de passe par défaut est le même que celui du réseau hôte, qui est imprimé sur l'étiquette sur le panneau latéral du répéteur. Vous pouvez modifier ceux par défaut en saisissant directement de nouveaux dans le champ. Le SSID comporte jusqu'à 32 caractères et la valeur du SSID et du mot de passe est sensible à la casse.

Fait!

Vous pouvez maintenant dire à vos invités de se connecter au réseau invité que vous avez créé.

3. 10. Filtre MAC

Cette fonction exploite l'unicité de l'adresse MAC (Medium Access Control), une adresse hexadécimale unique à 12 chiffres (par exemple, D8-5D-4C-B4-46-EA) de chaque périphérique réseau, pour déterminer si le périphérique peut ou ne peut pas accéder à votre réseau sans fil.

Je veux:

Empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder à mon réseau sans fil en utilisant le réseau

l'adresse MAC de l'appareil.

Par exemple, j'ai un ordinateur qui est connecté à mon réseau sans fil. Maintenant, un appareil inconnu (un intrus) utilise également mon réseau sans fil, ce qui affecte ma vitesse Internet. Je souhaite contrôler mon réseau sans fil avec les fonctionnalités suivantes:

- Mon ordinateur est toujours autorisé à accéder au réseau sans fil.
- Le périphérique inconnu n'est pas autorisé à accéder au réseau sans fil.
- Je n'ai pas à changer mon mot de passe sans fil aussi souvent.

Comment puis je faire ça?

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le prolongateur.
2. Accédez à [Sans fil](#) > [Filtre MAC](#).
3. Activez pour [activer](#) le filtre MAC. Si vous êtes invité comme l'image suivante, cliquez sur [Continuer](#).
4. Sélectionnez l'une des règles de filtrage et cliquez sur Enregistrer. Ici, nous sélectionnons [Bloquer l'accès sans fil à partir des appareils répertoriés ci-dessous](#), puis cliquez sur [Enregistrer](#).

MAC Filter Settings

MAC Filter: ☒

MAC Filter

Select the filtering rule: ☒ Block wireless access from the devices in the list below.
☐ Allow wireless access only from the devices in the list below.

[Save](#)

5. Cliquez sur [Ajouter](#) sous Liste des appareils pour ajouter des appareils à la liste.

Device List

[+ Add](#) [- Delete](#)

☐	ID	MAC Address	Description	Status	Modify
☐	---	---	---	---	---

MAC Address: [View Devices](#)

Description: (Optional)

☐ Enable this entry

[Cancel](#) [OK](#)

6. Cliquez sur [Afficher les appareils](#) pour voir combien d'appareils sont maintenant connectés au réseau. Cliquez sur [Choisir](#) pour choisir un appareil. Vous pouvez également entrer l' [adresse MAC](#) manuellement.
7. Donnez une description de l'entrée dans le champ [Description](#) . (Optionnel)
8. Cliquez sur [Activer cette entrée](#) pour rendre cette entrée effective et cliquez sur [OK](#) pour enregistrer les paramètres.

Fait!


Maintenant, le filtre MAC est implémenté pour protéger votre réseau sans fil.

3. 11. Administration

3. 11. 1. Adresse IP du réseau local

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres LAN du répéteur.

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et [connectez-vous avec le mot de passe](#) que vous avez défini pour le prolongateur.
2. Accédez à Paramètres du [périphérique](#) > [Paramètres LAN](#).

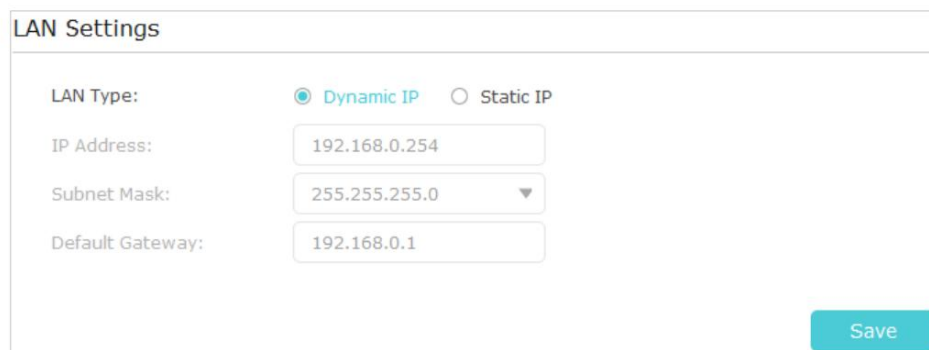

Type LAN : sélectionnez [IP dynamique](#) pour que votre répéteur obtienne automatiquement l'adresse IP du routeur principal.

Sélectionnez [IP statique](#) pour configurer manuellement les paramètres LAN.

Adresse IP : L'adresse IP du prolongateur CPL.

Masque de sous-réseau : Le masque de sous-réseau associé à l'adresse IP.

Passerelle par défaut : L'adresse IP du périphérique passerelle.

3. 11. 2. Configurer l'heure du système

L'heure système est l'heure affichée pendant que le prolongateur est en cours d'exécution. L'heure système que vous configurez ici sera utilisée pour d'autres fonctions basées sur l'heure telles que le contrôle parental, les horaires Wi-Fi. Vous pouvez définir manuellement comment obtenir l'heure système.

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et [connectez-vous avec](#) le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.
2. Accédez à la page [Outils système](#) > [Paramètres de l'heure](#) .

Time Settings

Time Zone: (GMT) Greenwich Mean Time, Dublin, London ▼

Date: 01/01/2016 DD/MM/YY

Time: 00 : 38 : 24 (HH/MM/SS)

NTP Server I: 0.0.0.0 (Optional)

NTP Server II: 0.0.0.0 (Optional)

[Get GMT](#)

[Save](#)

- Pour synchroniser automatiquement l'heure :

1. Sélectionnez votre [fuseau horaire](#) local dans le menu déroulant.
2. Dans le champ [Serveur NTP I](#) , entrez l'adresse IP ou le nom de domaine de votre NTP souhaité.
Serveur. (Optionnel)
3. Dans le champ [NTP Server II](#) , entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du deuxième NTP
Serveur. (Optionnel)
4. Cliquez sur [Obtenir GMT](#) et cliquez sur [Enregistrer](#).

- Pour régler manuellement la date et l'heure :

1. Dans le champ [Paramètres de l'heure](#) , sélectionnez votre [fuseau horaire local](#).
2. Entrez la [date actuelle](#).
3. Réglez l' [heure](#) actuelle (au format 24 heures, par exemple 16:00:00 correspond à 16:00).
4. Cliquez sur [Enregistrer](#).

- Pour configurer l'heure d'été :

Daylight-Saving Time

Daylight-Saving Time: ☐ Enable Daylight Saving

Start: 2016 Mar. ▼ M Last ▼ W Sun. ▼ D 1a.m. ▼ H

End: 2016 Oct. ▼ M Last ▼ W Sun. ▼ D 2a.m. ▼ H

Daylight saving is down

[Save](#)

1. Sélectionnez [Activer l'heure d'été](#).
2. Sélectionnez la date et l'heure de [début](#) correctes lorsque l'heure d'été commence à votre local.
fuseau horaire.

- Sélectionnez la date et l'heure de fin correctes lorsque l'heure d'été se termine à votre local.
fuseau horaire.
- Cliquez sur [Enregistrer](#).

3. 11. 3. Mettre à niveau le micrologiciel

TP-Link se consacre à l'amélioration et à l'enrichissement des fonctionnalités du produit, vous offrant une meilleure expérience réseau. Nous publierons le dernier micrologiciel sur le site officiel de TP-Link, vous pouvez télécharger le dernier fichier de micrologiciel sur notre site Web : www.tp-link.com et mettre à niveau le micrologiciel vers la dernière version.

- Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.
- Accédez à la page [Outils système](#) > Mise à niveau du micrologiciel et confirmez la version matérielle.

The screenshot shows a web interface titled "Manual Upgrade". It contains a form with the following elements:

- A label "New Firmware File:" followed by a text input field and a blue "Browse" button.
- A label "Firmware Version:" followed by the text "3.0.0 Build 20191114 Rel.73290".
- A label "Hardware Version:" followed by the text "TL-WPA8631P v3.0".
- A blue "Upgrade" button located at the bottom right of the form.


- Allez sur www.tp-link.com. Téléchargez le dernier fichier de micrologiciel pour le prolongateur.
- Remarque : La version du micrologiciel mise à jour doit correspondre au matériel.
- Cliquez sur [Parcourir](#) pour localiser le nouveau fichier de micrologiciel téléchargé, puis cliquez sur [Mettre à niveau](#).
- Attendez quelques minutes pour la mise à niveau et le redémarrage.
- Noter:
 - Avant de mettre à jour le micrologiciel, il est préférable de sauvegarder vos paramètres actuels.
 - Pendant le processus de mise à niveau, n'éteignez pas et ne réinitialisez pas le prolongateur.

3. 11. 4. Paramètres de configuration de sauvegarde et de restauration

Les paramètres de configuration sont stockés sous forme de fichier de configuration dans le répéteur. Vous pouvez sauvegarder le fichier de configuration sur votre ordinateur pour une utilisation future et restaurer le répéteur à des paramètres antérieurs à partir du fichier de sauvegarde si nécessaire. De plus, si nécessaire, vous pouvez effacer les paramètres actuels et réinitialiser le prolongateur aux paramètres d'usine par défaut.

• Pour sauvegarder les paramètres de configuration:

- Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le prolongateur.
- Accédez à la page [Outils système](#) > [Sauvegarde et restauration](#).

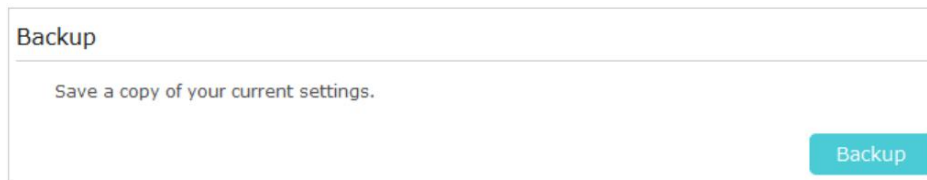The screenshot shows a web interface titled "Backup". Below the title, there is a text instruction: "Save a copy of your current settings." At the bottom right of the interface, there is a teal button labeled "Backup".

Backup


Save a copy of your current settings.

Backup

3. Cliquez sur [Sauvegarder](#) pour enregistrer une copie des paramètres actuels sur votre ordinateur local. Une [configuration.bin](#) sera stocké sur votre ordinateur.

- Pour restaurer les paramètres de configuration:

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.
2. Accédez à la page [Outils système](#) > [Sauvegarde et restauration](#).

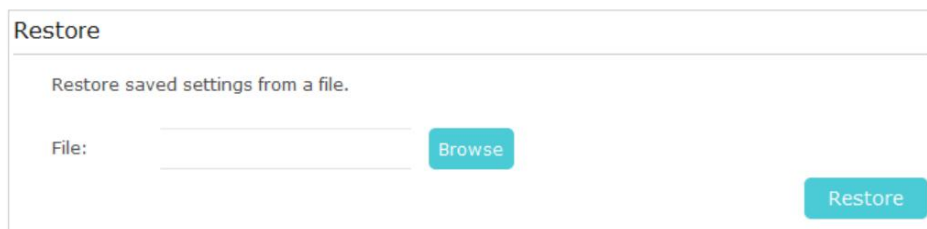The screenshot shows a web interface titled "Restore". Below the title, there is a text instruction: "Restore saved settings from a file." There is a "File:" label followed by a text input field and a teal "Browse" button. At the bottom right, there is a teal button labeled "Restore".

Restore

Restore saved settings from a file.

File: Browse

Restore

3. Cliquez sur [Parcourir](#) pour localiser le fichier de configuration de sauvegarde stocké sur votre ordinateur, puis cliquez sur [Restaurer](#). Le fichier de configuration est config.bin.
4. Attendez quelques minutes pour la restauration et le redémarrage.

Remarque : pendant le processus de restauration, n'éteignez pas et ne réinitialisez pas le prolongateur.

- Pour réinitialiser le prolongateur aux paramètres d'usine par défaut:

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le prolongateur.
2. Accédez à la page [Outils système](#) > [Sauvegarde et restauration](#).

The screenshot shows a web interface titled "Factory Default Restore". Below the title, there is a text instruction: "Revert all the configuration settings to their default values." At the bottom right, there is a teal button labeled "Factory Restore".

Factory Default Restore

Revert all the configuration settings to their default values.

Factory Restore

3. Cliquez sur [Restauration d'usine](#) pour réinitialiser le répéteur.
4. Attendez quelques minutes pour la réinitialisation et le redémarrage.

Noter:

1. Pendant le processus de réinitialisation, n'éteignez pas le prolongateur.
2. Nous vous recommandons vivement de sauvegarder les paramètres de configuration actuels avant de réinitialiser le prolongateur.

3. 11. 5. Journal système

Lorsque le prolongateur ne fonctionne pas correctement, vous pouvez enregistrer le journal système et l'envoyer au support technique pour le dépannage.

Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer le journal système :

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le prolongateur.
2. Accédez à [Outils système](#) > [Journal système](#).

System Log

Log Filter: Type= ALL and Level = ALL

[Refresh](#) [Delete All](#)

ID	Time	Type	Level	Log Content
1	0 days 00:41:09	OTHERS	INFO	User cleared up all the logs.

[Save Log](#)

3. Choisissez le type et le niveau du journal système en fonction de vos besoins.

4. Cliquez sur [Enregistrer le journal](#) pour enregistrer le journal système en local.

Chapitre 4

OneMesh™ avec Seamless Roaming

Ce chapitre présente la fonctionnalité TP-Link OneMesh™ .

Il contient les rubriques suivantes:

- Qu'est-ce qu'un [réseau OneMesh™](#)
- Comment configurer un [réseau OneMesh™](#)

4. 1. Qu'est-ce qu'un réseau OneMeshTM

Le routeur TP-Link OneMeshTM et les prolongateurs TP-Link OneMeshTM fonctionnent ensemble pour former un réseau Wi-Fi unifié. Promenez-vous dans votre maison et restez connecté avec les vitesses les plus rapides possibles grâce à la couverture transparente de OneMesh.



Réseau Wi-Fi unifié

Le routeur et les répéteurs partagent les mêmes paramètres sans fil, y compris le nom du réseau, le mot de passe et plus encore.



Itinérance transparente

Les appareils basculent automatiquement entre votre routeur et vos répéteurs lorsque vous vous déplacez dans votre maison pour les vitesses les plus rapides possibles.




Configuration et gestion faciles

Configurez et gérez facilement un réseau OneMeshTM unifié .

Pour consulter la liste complète des appareils TP-Link OneMeshTM , scannez le code QR ou visitez <https://www.tp-link.com/One-Mesh/compatibility>.



Réseau unifié OneMeshTM

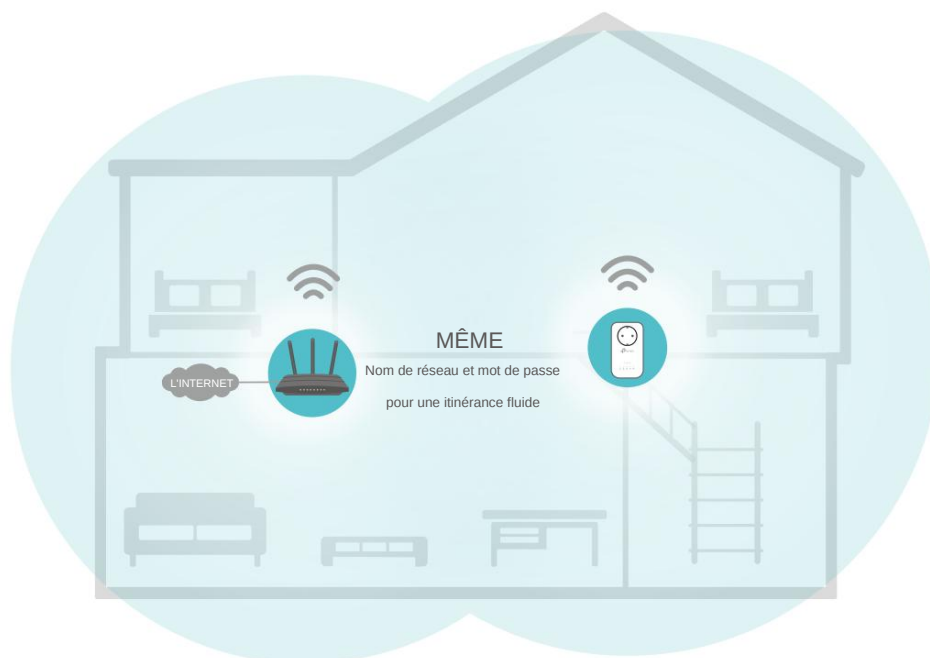


4. 2. Comment configurer un réseau OneMesh™

Vous pouvez gérer tous les appareils maillés du réseau OneMesh™ sur le Web de votre routeur page.

Suivez les étapes ci-dessous pour créer un réseau OneMesh™.

1. Connectez le répéteur à votre ordinateur sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous _____ avec le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.
2. Accédez à  [OneMesh](#) et activez [Rejoindre OneMesh](#). Lorsque le répéteur est à 2,4 GHz et reste allumé, les LED Wi-Fi 5 GHz   paramètres Wi-Fi sont copiés.

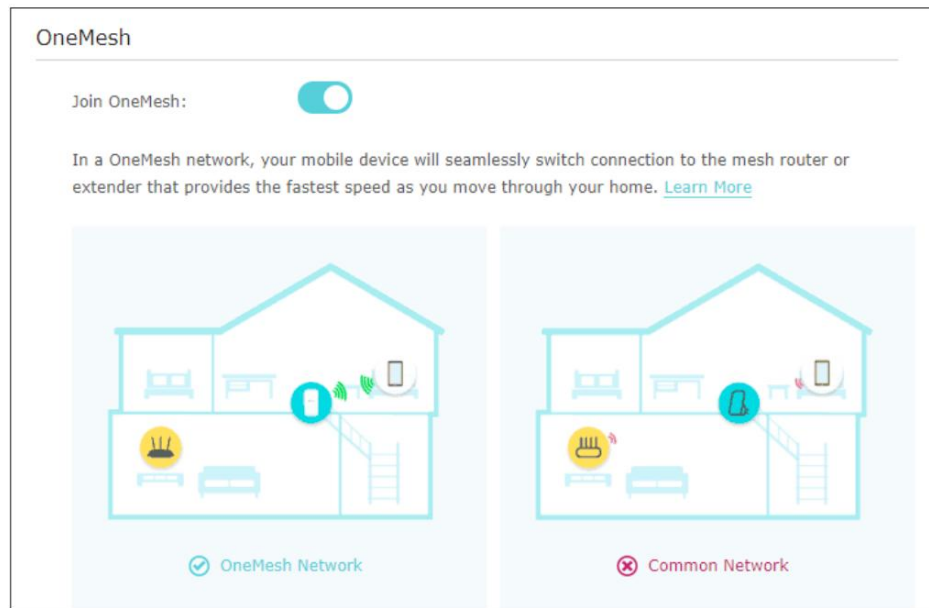

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement lorsque votre répéteur est connecté à un routeur OneMesh™.

3. Profitez d'Internet en utilisant le SSID et le mot de passe de votre routeur.

COPYRIGHT ET MARQUES COMMERCIALES

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  est une marque déposée de TP-Link Technologies Co., Ltd. Les autres marques et noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Aucune partie des spécifications ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit ou utilisée pour en faire un dérivé tel que traduction, transformation ou adaptation sans l'autorisation de TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright © 2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. Tous droits réservés.

Déclaration d'information sur la conformité FCC



Nom du produit : AV1300 Gigabit Pass-through Powerline ac Wi-Fi Extender

Numéro de modèle: TL-WPA8631P

Partie responsable:

TP-Link USA Corporation, d/b/a TP-Link North America, Inc.

Adresse : 145 South State College Blvd. Suite 400, Brea, Californie 92821

Site Web : <https://www.tp-link.com/us/>

Tél : +1 626 333 0234

Télécopie : +1 909 527 6803

Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes

les mesures:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être co-localisés ou fonctionnant en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

"Pour se conformer aux exigences de conformité d'exposition RF de la FCC, cette subvention s'applique uniquement aux configurations mobiles. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être situées ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

Nous, TP-Link USA Corporation, avons déterminé que l'équipement illustré ci-dessus s'est avéré conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Aucune modification non autorisée n'a été apportée à l'équipement et l'équipement est correctement entretenu et utilisé.

Date d'émission: 2020.04.20



Nom du produit: Adaptateur CPL AV1300 Gigabit pass-through

Numéro de modèle: TL-PA8010P

Partie responsable:

TP-Link USA Corporation, d/b/a TP-Link North America, Inc.

Adresse : 145 South State College Blvd. Suite 400, Brea, Californie 92821

Site Web : <https://www.tp-link.com/us/>

Tél : +1 626 333 0234

Télécopie : +1 909 527 6803

Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Nous, TP-Link USA Corporation, avons déterminé que l'équipement illustré ci-dessus s'est avéré conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Aucune modification non autorisée n'a été apportée à l'équipement et l'équipement est correctement entretenu et utilisé.

Date d'émission: 2020.04.20

Avertissement concernant le marquage CE



Il s'agit d'un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être tenu de prendre des mesures adéquates.

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT (la puissance transmise maximale)

2400 MHz -2483,5 MHz (20dBm)

5150 MHz -5250 MHz (23dBm)

Déclaration de conformité UE

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale est disponible sur <https://www.tp-link.com/en/ce>

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil est conforme aux exigences de l'UE (2014/53/UE Article 3.1a) sur la limitation de l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques à titre de protection de la santé.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 20 cm de votre corps.

Restrictions nationales

Attention : Cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur dans tous les États membres de l'UE et les pays de l'AELE.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK

Déclaration de conformité canadienne

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables 42

aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Mise en garde:

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150–5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque d'interférences nuisibles aux systèmes de satellites mobiles co-canaux;

Produits DFS (Dynamic Frequency Selection) qui fonctionnent dans les bandes 5250-5350 MHz, 5470-5600MHz et 5650-5725MHz.

Avertissement:

Le dispositif fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est réservé uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux

Les produits utilisant la technique d'atténuation DFS (sélection dynamique des fréquences) sur les bandes 5250- 5350 MHz, 5470-5600MHz et 5650-5725MHz.

Déclaration d'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration d'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC indiquées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Déclaration d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CAN ICES-6/NMB-6

Avertissements concernant la Corée

이 기기에서 발생하는 전자기파는 인체에 해로운 영향을 미치지 않습니다.

Avis de la CCN

이 기기는

이 기기는

이 기기는

이 기기는

yyyy
 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
 yyyyyy

4.7.9.1 yyyyyyyyyyyyyyy

4.7.9.2 yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Avis BSMI

yyyyyyyyy

- yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
- yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
- yyyyyyyyyyyyyyyyyyy
- yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
- yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
- yyyyyyyyyyyyyyyyyyy;

yyyy		yyyyyy				
Nom de l'équipement		Désignation du type (Type)				
Intercommunication Gigabit AV1300		TL-WPA8631P/TL-WPA8635P				
Prolongateur Wi-Fi CPL ac						
yy y nit	yyyyyyyyyy					
	Substances restreintes et ses symboles chimiques					
	y Conduire (Pb)	y Mercure (Hg)	y Cadmium (CD)	yyy Hexavalent polybromé (Cr+6)	yyyy Chrome biphényles (PBB)	yyyyy Polybromodiph (PBDE)
	PCB • • yy • • yyyyy —		•	• • • • •	• •	•
	• yyyyy		•			•
		•			•	
y	— •	•	•	•	•	•
yy 1.yyy 0.1 wt %yyyyy 0.01 wt %yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy						
yy						
Remarque 1y«yExcédant 0,1y% en poidsy» et «yExcédant 0,01y% en poidsy» indiquent que la teneur en pourcentage de la substance restreinte dépasse la valeur en pourcentage de référence de la condition de présence.						
y						
Remarque 2y« • » indique que la teneur en pourcentage de la substance restreinte ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence.						
yy 3.yyyyyyyyyyyyyyy						
Note 3yLe "-" indique que la substance restreinte correspond à l'exemption.						



yyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyy y yyyyyyyy yyyyyyy yyyyyyy yy yyyyyyyyyyyy yyyyyyy yyyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yy
yyyyyy, yy yyyyyyyyyyy yyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyy yyyyyyy.



Information sur la sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin d'un service,
Contactez nous s'il vous plaît.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
-  Pour les appareils passthrough, branchez les barrettes d'alimentation dans la prise électrique intégrée.
prises des appareils, mais les appareils du même type ou d'un autre type ne doivent pas être empilés lors d'une
utilisation normale.
- Branchez les appareils CPL directement sur les prises murales mais pas sur les multiprises.
- Branchez le produit dans les prises murales avec mise à la terre via la fiche.

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons pas
garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser
ce produit avec précaution et à vos risques et périls.



CAUTION:
Double pole, neutral fusing.
Disconnect mains before servicing.



ATTENTION.
Double pôle/fusible sur le neutre.

Explication des symboles sur l'étiquette du produit

Symbole	Explication
	Tension alternative
	Utilisation en intérieur uniquement

	Terre de protection
	Avertissement choc électrique
	Le fusible est utilisé dans le neutre N
	RECYCLAGE Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.