



User Manual

M5 Music Player

Thank you for purchasing our JOLIKE Music Player.
Please read the manual carefully before using the device.
If you have any question, please contact our customer
Service: jolike@vip.163.com

Contents

English	-----	01~14
Deutsch	-----	15~29
Français	-----	30~44
Español	-----	45~60
Italiano	-----	61~74
日本語	-----	75~87



Basic operation

1.Power ON/OFF

Hold the Power button for 3s to turn ON/OFF the device. In the state of power ON, short press the "Power ON/OFF" Button to turn off the screen light

2.Charge the Player

Plug the attached USB cable into the USB port of a computer to charge the player. When you start charging, it will show two options: "Charge & Transfer" and "Charge & Play". An indicate on the top right will show the charging statue.

Noted:Use only the 5V/500mA charger for charging or it may lead to product failure.

3.Date Transfer

Plug it into your computer and copy over media files with the attached USB cable as if it was a flash driver or use music management software such as Windows Media Player to transfer the files.(Not supported for iTunes)

Note: if your computer cannot detect the MP3 Player, try to update your USB driver or use another cable. If it still can't work for you. Ask JOLIKE Customer Service for additional help. (See Cover)

4.Return

While on playing interface, press the button  to exit.

5.Volume Adjustment

Use the Volume Control button on the right to adjust the volume.

Note: There's a built-in speaker in the MP3 Player, the speaker will turn on automatically when no earphones are plugged in.

6.Headphones and Speaker

JOLIKE MP3 Player only support Headphones with impedance 16Ω or 32Ω. Built-in Speaker could be turn OFF, see "Settings".


7.Reset

Poke the reset hole with a thin needle to restore the device to factory settings.


Operation of main functions

1.Music

Touch the "Music" on main interface to access to its function. A related list will show as follows:

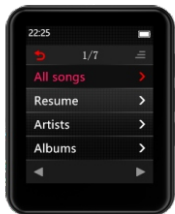

(Without TF card insert)

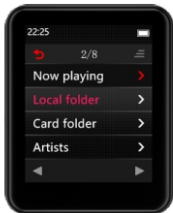

(With TF card insert)

Touch  back to to exit.


Touch ◀ ▶ to select each option from menu list

Touch "now playing" to enter the playing interface of the song being played as follows

Touch   button to play / Pause

Touch  /  button to start to play the last song/Next song

Hold ⏮ / ⏭ button to Rewind / Fast forward the currently playing song

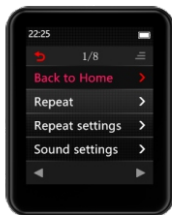

Touch Play mode icon (Sequential Play / Repeat One / Repeat all / Shuffle + Repeat) to change the play mode

Touch ≡ button enter to playing settings menu a related list will show as follows:

Back to Home

Repeat

Repeat settings

Sound settings

Bookmarks

Delete

Add to playlist

Remove from playlist

How to start A-B repeat play ?

On the music playing interface, touch the ≡ button enter to the playing setting menu

then choose the "Repeat settings" and then choose the "Repeat Mode". After that you will see the letter "A" begins to flashing, then touch the letter B to confirm the repeat start point (Point A), on the same time the point "B" will start to flashing, touch the letterB again to confirm the end point (Point B) then it will start to repeat play music from A point to B.

Replay Times: Set A-B repeat times from 1~ 10 times.

Replay Interval: Set the time interval (1s to 7s) for each repeat play.

How to set the music playing speed?

On the music playing interface, touch the ≡ button enter to the music playing setting menu, then choose the option "sounds setting " and then choose the option"Variable Speed Playback" and then you could adjust the music playing speed from -8~+8

Noted:

The formats that could be supported by this mp3 player as below:

MP3: Bitrate: 8Kbps~320Kbps, Sampling rate: 8MHz~48MHz;

WMA: Bitrate: 5Kbps~384Kbps, Sampling rate: 8MHz~48MHz;

APE: Bitrate: 800Kbps~1000Kbps(FAST normal compressed)

Sampling rate: 8MHz~48MHz;

WAV: Bitrate: 32Kbps~384Kbps, Sampling rate: 8MHz~48MHz;

FLAC: Bitrate: 1000Kbps~1200Kbps(L0~L8),

Sampling rate:8MHz~48MHz

ACC-LC: Bitrate: 8Kbps~320Kbps, Sampling rate: 8MHz~48MHz

2.Movie

Touch the "Movie" on main interface to access to its function. (Remark: While without the TF card, all the video files will listed on the Movie menu While the device insert the

TF card, there will have "Local folder" and "Card folder " listed on the Movie menu).



While Playing Video

Touch **II** button to play / Pause

Touch **◀** / **▶** button to start to play the last video/Next video

Hold **◀** / **▶** button to Rewind / Fast forward the currently playing video

Touch **≡** button enter to video playing settings menu.

Touch **<** to return

Remark:

The Video format supported AMV/ AVI only

Video resolution size:128*160.

To get video conversion tool please visit our website:

<http://www.jolike.com.cn>

3.FM Radio

Touch the "FM Radio" on main interface to access to its function.

A related list will show as follows:

Stations、Manul Tune、Auto tune、FM recording



FM Radio Settings

On the FM Radio Playing interface, touch the  button to access to the FM radio settings menu, a related list will show as follows:

Start FM radio recording

Save

Clear station

Auto tune

Tuner region

FM recording

How to FM Recording ?

While on the FM Radio playing interface, touch the  button to access to the FM radio settings menu and choose the option "Start FM radio recording " it will begin to record the FM radio .

On the FM radio recording interface touch the  button to suspend, touch again to continue . Touch  button will pop up a prompt window "Save the recording ?" Choose "Yes" to save the FM recording, choose "No" will cancel the FM recording.

How to select the FM Band?

On the FM radio settings menu, touch the option "Tuner Region" then you could select the different Band.

Common Band: 87.0 MHZ ~ 108.0 MHZ

Japan Band: 76MHZ ~ 90MHZ

Euro Band: 87.0 MHZ ~ 108.0 MHZ

4. Bluetooth

Touch the "Bluetooth" on main interface to access to its function. A related list will show as follows:

Bluetooth switch control

Search for device

Device list

BT Upgrade

How to pair this mp3 player with Bluetooth speaker or Bluetooth headset?



1. Make sure the bluetooth speaker or bluetooth headset power on and open the bluetooth mode
2. Turn on the bluetooth mode on mp3 player, and start to search for the bluetooth device around.
3. After find the bluetooth device then choose the bluetooth device to start to pair with bluetooth speaker or bluetooth headset.

Remark:

- 1.Under Bluetooth playing mode only support following formats: Mp3, WMA, WAVE, FLAC, APE. This mp3 player can not pair with smart phone.
- 2.Plug in wired headphones when play FM radio in Bluetooth Mode. Videos, Photo, Record, can not be used during Bluetooth Mode.
- 3.If you still have trouble to pair with your headphones or speaker, please contact us by our customer service.(See Cover)

5.E-book

Touch the "Ebook" on main interface to access to its function. (Remark: if without the TF card in the device, all the ebook files will listed on the ebook menu, if the device insert the TF card, there will have "Local folder" and "Card folder " listed on the ebook menu). On the ebook reading interface,Swipe up or down with your finger on the screen to read the next page or the previous page.

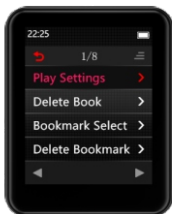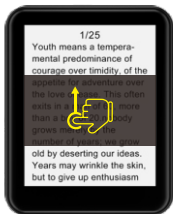

Touch the ► button will start automatic page-turning mode

Touch the  button to return

Touch the  button enter to the ebook settings menu a related list will show as follows:

Play Settings

Delete Book

Bookmark Select

Delete Bookmark

Add Bookmark

Page Select

Font size

Book Background

Remark : This mp3 player can only supported TXT files.

6.Settings

Touch the "Setting" on main interface to access to its function. A related list will show as follows:

Language: there have 28 kinds of languages

Display setting:

1. Brightness: Touch the option "Brightness" to access to the brightness adjustment interface, touch the button up or down to adjust the brightness, touch "OK " Button to save the brightness setting
2. Backlight timer: Set the backlight timer for 10s/20s/30s/Always on.
3. Screensaver: None / Digital clock / Digital clock 2.

Shutdown Setting:

1. Auto shutdown: 3min/ 10min/ 30min/off

2. Sleep timer: OFF/ set sleep timer from 0~ 99 mins

Date and time:

1.Time settings: Set time format (12-hours / 24-hours) / Set time

2.Date settings: Set date format / set date

Speaker ON/OFF: Turn ON/OFF the speaker built-in the mp3 player

Information: Information (to see the software version) / Disk space (To see the SD card or internal memory)

Format device: Choose this setting option to format the device. (Noted: after format device all data will be deleted, please make sure you have backup your files in the device before you doing the settings)

Factory Settings: Choose this option to do factory setting.

7.Browser

Touch the "Browser" on main interface to access to its function.

When you insert a SD card into JOLIKE MP3 Player, 2 new options will show in "Browser".

Local folder: View files in MP3's memory.

Card folder: View files in SD card's memory.

JOLIKE MP3 player works with any brand SD card up to 128 GB. If SD card can't be read, please make sure the card can be read by other device first. If you believe the card is fine, please contact us for further help.(See Cover)

(1) Create your own Playlists

When you connect mp3 player to PC, you can create folders in the mp3 player or SD Card. These folders can be used as Playlists. If you drop some music in one folder, and then unplug and go to "Browser" icon on MP3, you can only play and shuffle these music in the folder.

(2) Sorting as same as on PC

Audio Book lovers usually need to make sure all files in the order they want. Unfortunately MP3 or SD Card's memory designed different from PC's storage. Thus you need some trick to sort files as same as on PC.

Here's the steps:

- (1), Prepare the audio files and sort them on PC.
- (2), Select all files, but do not copy (Important).
- (3), Move your mouse cursor to the first file, and copy.
- (4), Paste files to mp3.
- (5), Unplug mp3 and go to "Browser", all files will be sorted exactly as same as on PC.

MP3 and SD card's memory will sort file by edit time, the first file be dropped in will be list as first edited file. If you change the file name or do some other modification, it'll go the last of the list. This trick only works on "Browser" icon, not on "Music" icon. Don't forget add a bookmark when you use audio book.

Support and Troubleshooting

Q: How to transfer music to the mp3 player?

A: Download music to your computer first, and then connect mp3 player with your

computer thru charging cable. A new disk will pop on as flash driver, and drop all your musics to the disk. You can create folders in the disk to sort your music.

Q: Why my computer can't detect mp3 player?

A: JOLIKE Mp3 player can be paired for all computer system with latest USB driver. Please update your USB driver before plug in Mp3 player or try another charging cable. It you still can't connect JOLIKE Mp3 Player to you computer, please contact JOLIKE customer service team for additional help(See Cover).

Q: How can I continue audio play after turn the player off?

A: You can not continue your play after turn off the player. However, if the player is in sleep mode, you can continue your play by wake it up. See "Basic Operations" about how to get into sleep mode.

Specification

Screen	1.8 Inch 128 x 160 LCD screen
Weight	51g
Dimension	41.5*50.5*12.5 mm
Flash memory	16GB
Audio format	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC etc.
Video format	AMV/AVI
Recording format	MP3/WAV
Battery	3.7 V/550 mAh
Charging time	2-3 hours
SD card expansion	Up to 128G
Lyric Format	LRC



Basisbetrieb

1.Ein-/Ausschalten

Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät EIN/AUSzuschalten. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz auf die "Ein-/Ausschalten"-Taste, um die Bildschirmbeleuchtung auszuschalten

2.Den Spieler aufladen

Schließen Sie das beiliegende USB-Kabel an den USB-Anschluss eines Computers an, um den Spieler aufzuladen. Wenn Sie mit dem Aufladen beginnen, werden zwei Optionen angezeigt: "Aufladen & Übertragen" und "Aufladen & Abspielen". Ein Hinweis oben rechts zeigt die Ladestatue an.

Hinweis: Verwenden Sie zum Aufladen nur das 5V/500mA-Ladegerät, da dies zu einem Produktausfall führen kann.

3.Date Transfer

Schließen Sie es an Ihren Computer an und kopieren Sie Mediendateien mit dem angeschlossenen USB-Kabel wie mit einem Flash-Treiber oder verwenden Sie Musikverwaltungssoftware wie Windows Media Player, um die Dateien zu übertragen (nicht unterstützt für iTunes) Hinweis: Wenn Ihr Computer den MP3-Spieler nicht erkennen kann, versuchen Sie, Ihren USB-Treiber zu aktualisieren oder ein anderes Kabel zu verwenden. Wenn es bei Ihnen immer noch nicht funktioniert. Verbinden Sie den JOLIKE Kundenservice für zusätzliche Hilfe. (Siehe Umschlag)

4.Zurückkehren

Drücken Sie während der Wiedergabe der Benutzeroberfläche die Taste , um das Menü zu verlassen.

5. Lautstärkeregelung

Verwenden Sie die Lautstärkeregelungstaste auf der rechten Seite, um die Lautstärke einzustellen. Hinweis: Der MP3-Spieler verfügt über einen eingebauten Lautsprecher, der sich automatisch einschaltet, wenn keine Ohrhörer eingesteckt sind.

6. Kopfhörer und Lautsprecher

JOLIKE MP3-Spieler unterstützen nur Kopfhörer mit Impedanz 16Ω oder 32Ω . Eingebauter Lautsprecher kann ausgeschaltet werden, siehe, "Einstellungen".

7. Zurücksetzen

Stechen Sie mit einer dünnen Nadel in das Rücksetzloch, um die Werkseinstellungen des Geräts wiederherzustellen

Betrieb der Hauptfunktionen

1. Musik

Berühren Sie die "Musik" auf der Hauptoberfläche, um auf ihre Funktion zuzugreifen. Eine verwandte Liste wird wie folgt angezeigt:



(Ohne TF-Karteneinsatz)



(Mit TF-Karteneinsatz)

Berühren Sie  zurück, um den Vorgang zu beenden.

Berühren Sie  , um jede Option aus der Menüliste auszuwählen

Berühren Sie "Jetzt abspielen", um wie folgt in die Wiedergabeoberfläche des gerade gespielten Liedes zu gelangen

Berühren Sie die Taste   zum Abspielen / Pausieren

Berühren Sie die Taste  / , um die Wiedergabe des letzten Liedes / Nächsten Liedes zu starten

Halten Sie die Taste  /  gedrückt, um das aktuell wiedergegebene Lied zurück- oder vorzuspulen



Berühren Sie das Symbol für den Wiedergabemodus (Sequentielle Wiedergabe / Eine wiederholen / Alle wiederholen / Zufallswiedergabe + Wiederholen), um den Wiedergabemodus zu ändern

Berühren Sie die , um das Menü mit den Wiedergabeeinstellungen aufzurufen, eine verwandte Liste wird wie folgt angezeigt:

Zurück zu Startseite

Wiederholen

Wiederholen-Einstellungen

Sound-Einstellungen

Lesezeichen

Löschen

Zur Wiedergabeliste hinzufügen

Aus Wiedergabeliste entfernen

Wie startet man A-B-Wiedergabe wiederholen?

Berühren Sie auf der Musikwiedergabe-Oberfläche die Taste , um zum Menü für die Wiedergabeeinstellungen zu gelangen, wählen Sie dann die "Wiederholen-Einstellungen" und anschließend den "Wiederholungsmodus". Danach beginnt der Buchstabe "A" zu blinken, dann berühren Sie den Buchstaben B, um den Startpunkt der Wiederholung zu bestätigen (Punkt A), gleichzeitig beginnt der Punkt "B" zu blinken, berühren Sie erneut den Buchstaben B, um den Endpunkt zu bestätigen (Punkt B), dann beginnt die Wiederholung der Musikwiedergabe von Punkt A nach B.

Wiedergabe-Male: Stellen Sie die A-B-Wiedergabe-Male von 1-10 Mal ein.

Wiedergabe-Interval: Stellen Sie das Zeitintervall (1s bis 7s) für jede Wiederholung ein.

Wie stellt man die Musikwiedergabegeschwindigkeit ein?

Berühren Sie auf der Musikwiedergabe-Oberfläche die Taste , um zum Menü für die Musikwiedergabe-Einstellungen zu gelangen, wählen Sie dann die Option "Sound-Einstellungen" und dann die Option "Variable Geschwindigkeitswiedergabe".

Anschließend können Sie die Musikwiedergabegeschwindigkeit von -8~+8 einstellen

Hinweis:

Die Formate, die von diesem MP3-Spieler unterstützt werden könnten, sind nachstehend

aufgeführt:

MP3: Bitrate: 8Kbps~320Kbps, Abtastrate: 8MHz~48MHz;

WMA: Bitrate: 5Kbps~384Kbps, Abtastrate: 8MHz~48MHz;

APE: Bitrate: 800Kbps~1000Kbps (FAST normal komprimiert),

Abtastrate: 8MHz~48MHz;

WAV: Bitrate: 32Kbps~384Kbps, Abtastrate: 8MHz~48MHz;

FLAC: Bitrate: 1000Kbps~1200Kbps (L0~L8),

Abtastrate: 8MHz~48MHz;

ACC-LC: Bitrate: 8Kbps~320Kbps, Abtastrate: 8MHz~48MHz;

2.Film

Berühren Sie den "Film" auf der Hauptoberfläche, um auf seine Funktion zuzugreifen.

(Bemerkung: Ohne TF-Karte werden alle Videodateien im Filmmenü aufgelistet

Während das Gerät die TF-Karte einführt, werden "Lokaler Ordner" und "Kartenordner" im Filmmenü aufgeführt).



Während der Videowiedergabe

Berühren Sie die Taste  zum Abspielen / Pausieren

Berühren Sie die Taste  / , um die Wiedergabe des letzten Videos / Nächsten Videos

zu starten

Halten Sie die Taste ⏮ / ⏭ gedrückt, um das aktuell wiedergegebene Video zurück- / vorzuspielen

Berühren Sie die Taste ☰, um das Menü mit den Einstellungen für die Videowiedergabe aufzurufen.

Berühren Sie ⏮ zum Zurückkehren

Bemerkung:

Das Videoformat unterstützt nur AMV/AVI

Größe der Videoauflösung: 128*160.

Um ein Videokonvertierungstool zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Website:

<http://www.jolike.com.cn/>

3.FM-Radio

Berühren Sie "FM-Radio" auf der Hauptoberfläche, um auf seine Funktion zuzugreifen.

Eine verwandte Liste wird wie folgt angezeigt: Stationen, Manul-Melodie, Auto-Melodie

FM-Aufnahme



FM-Radio-Einstellungen

Berühren Sie auf der FM-Radio-Wiedergabe-Oberfläche die  , um auf das FM-Radio-Einstellungsmenü zuzugreifen; eine verwandte Liste wird wie folgt angezeigt:

FM-Radioaufnahme starten

Speichern

Station leeren

Auto-Melodie

Tuner-Region

FM-Aufnahme

Wie FM-Aufnahme?

Während auf der FM-Radio-Wiedergabe-Oberfläche, berühren Sie die Taste  , um auf das FM-Radio-Einstellungsmenü zuzugreifen, und wählen Sie die Option

“FM-Radioaufnahme starten”, es wird mit der Aufnahme des FM-Radios beginnen.

Berühren Sie auf der FM-Radioaufnahme-Oberfläche die Taste  , um die Aufnahme zu unterbrechen, berühren Sie sie erneut, um fortzufahren. Wenn Sie die Taste  berühren, öffnet sich ein Fenster mit der Aufforderung “Aufnahme speichern”? Wählen Sie “Ja”, um die FM-Aufnahme zu speichern, wählen Sie “Nein”, wird die FM-Aufnahme abgebrochen.

Wie wählt man das FM-Band aus?

Berühren Sie im FM-Radio-Einstellungsmenü die Option “Tuner-Region”, dann können Sie die verschiedenen Bänder auswählen.

Allgemeines Band: 87.0 MHZ ~ 108.0 MHZ

Japan-Band: 76MHZ ~ 90MHZ

Euro-Band: 87.0 MHZ ~ 108.0 MHZ

4. Bluetooth

Berühren Sie den "Bluetooth" auf der Hauptoberfläche, um auf seine Funktion zuzugreifen.
Eine verwandte Liste wird wie folgt angezeigt:

Bluetooth-Schalter-Steuerung

Gerät suchen

Geräteliste

BT-Upgrade

Wie koppelt man diesen Mp3-Spieler mit einem Bluetooth-Lautsprecher oder Bluetooth-Kopfhörer?


1. Vergewissern Sie sich, dass der Bluetooth-Lautsprecher oder das Bluetooth-Kopfhörer eingeschaltet ist und öffnen Sie den Bluetooth-Modus
2. Schalten Sie den Bluetooth-Modus am Mp3-Spieler ein, und beginnen Sie mit der Suche nach dem Bluetooth-Gerät in der Umgebung.
3. Nachdem Sie das Bluetooth-Gerät gefunden haben, wählen Sie das Bluetooth-Gerät aus, das mit dem Bluetooth-Lautsprecher oder dem Bluetooth-Kopfhörer gekoppelt werden soll.

Bemerkung:

1. Im Bluetooth-Wiedergabemodus werden nur die folgenden Formate unterstützt: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE. Dieser Mp3-Spieler kann nicht mit einem Smartphone gekoppelt werden.
2. Schließen Sie kabelgebundene Kopfhörer an, wenn Sie FM-Radio im Bluetooth-Modus wiedergeben. Videos, Fotos und Aufnahmen können im Bluetooth-Modus nicht verwendet werden.
3. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kopplung mit Ihrem Kopfhörer oder Lautsprecher haben, wenden Sie sich bitte über unseren Kundendienst an uns.
(Siehe Umschlag)

5.E-book

Berühren Sie das "Ebook" auf der Hauptoberfläche, um auf seine Funktion zuzugreifen. (Bemerkung: Ohne TF-Karte werden alle Ebook-Dateien im Ebook-Menü aufgelistet. Wenn das Gerät die TF-Karte einführt, werden "Lokaler Ordner" und "Kartenordner" im Ebook-Menü aufgeführt). Streichen Sie auf der E-Book-Leseoberfläche mit dem Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten, um die nächste Seite oder die vorherige Seite zu lesen.

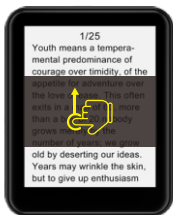

Berühren Sie die Taste ►, um den automatischen Seitenumblattmodus zu starten

Berühren Sie die Taste ◀, um zurückzukehren

Berühren Sie die Taste ≡, um in das Ebook-Einstellungsmenü zu gelangen, eine verwandte Liste wie folgt angezeigt wird:

Abspielen-Einstellungen

Buch löschen

Lesezeichen auswählen

Lesezeichen löschen

Lesezeichen hinzufügen

Seite auswählen

Schriftgröße

Hintergrund des Buches

Bemerkung: Dieser MP3-Spieler kann nur TXT-Dateien unterstützen.

6.Einstellungen

Berühren Sie die "Einstellung" auf der Hauptoberfläche, um auf ihre Funktion zuzugreifen.

Eine verwandte Liste wird wie folgt angezeigt:

Sprache: es gibt 28 Arten von Sprachen

Bildschirmeinstellung:

1.Helligkeit: Berühren Sie die Option "Helligkeit", um auf die Oberfläche zur Helligkeitseinstellung zuzugreifen, berühren Sie die Taste nach oben oder unten, um die Helligkeit einzustellen, berühren Sie die Taste "OK", um die Helligkeitseinstellung zu speichern

2.Hintergrundbeleuchtungs-Timer: Stellen Sie Hintergrundbeleuchtungs-Timer auf 10s / 20s / 30s / Immer an.

3.Bildschirmschoner: Keine / Digitaluhr / Digitaluhr 2.

Abschaltung-Einstellung:

1.Automatische Abschaltung: 3min / 10min / 30min / aus

2.Einschlaf-Timer: AUS / Einschlaf-Timer von 0 ~ 99 Minuten einstellen

Datum und Zeit:

1.Zeit-Einstellungen: Zeitformat einstellen (12-Stunden / 24-Stunden) / Zeit einstellen

2.Datum-Einstellungen: Datumformat einstellen / Datum einstellen

Lautsprecher EIN/AUS: Schalten Sie den im MP3-Spieler eingebauten Lautsprecher EIN/AUS

Information: Informationen (um die Software-Version zu sehen) / Speicherplatz (Um die SD-Karte oder den internen Speicher zu sehen)

Gerät formatieren: Wählen Sie diese Einstellungsoption, um das Gerät zu formatieren. (Hinweis: nach dem Formatieren des Geräts werden alle Daten gelöscht, bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein Backup Ihrer Dateien auf dem Gerät haben, bevor Sie die Einstellungen vornehmen)

Werkseinstellungen: Wählen Sie diese Option, um die Werkseinstellungen vorzunehmen.

7.Browser

Berühren Sie den "Browser" auf der Hauptoberfläche, um auf seine Funktion zuzugreifen.

Wenn Sie eine SD-Karte in den JOLIKE MP3-Spieler einlegen, werden im "Browser" 2 neue Optionen angezeigt.

Lokaler Ordner: Dateien im MP3-Speicher anzeigen.

Kartenordner: Dateien im Speicher der SD-Karte anzeigen.

Der JOLIKE MP3-Spieler funktioniert mit jeder Marken-SD-Karte bis zu 128 GB.

Wenn die SD-Karte nicht gelesen werden kann, vergewissern Sie sich bitte zuerst, dass die Karte von einem anderen Gerät gelesen werden kann. Wenn Sie glauben, dass die Karte in Ordnung ist, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Hilfe (siehe Umschlag).

(1)Erstellen Sie Ihre eigenen Wiedergabelisten

Wenn Sie den MP3-Spieler an den PC anschließen, können Sie Ordner im MP3-Spieler oder auf der SD-Karte erstellen. Diese Ordner können als Wiedergabelisten verwendet werden.

Wenn Sie einige Musikstücke in einem Ordner ablegen und dann den Stecker ziehen und auf das "Browser"-Symbol auf MP3 gehen, können Sie diese Musikstücke nur in dem Ordner abspielen und mischen.

(2) Sortieren wie am PC

Liebhaber von Hörbüchern müssen in der Regel sicherstellen, dass alle Dateien in der von ihnen gewünschten Reihenfolge vorliegen. Leider ist der Speicher von MP3- oder SD-Karten anders konzipiert als der Speicher eines PCs. Daher benötigen Sie einen Trick, um die Dateien genauso zu sortieren wie am PC.

Hier sind die Schritte:

- (1), Bereiten Sie die Audiodateien vor und sortieren Sie sie am PC.
- (2), Alle Dateien auswählen, aber nicht kopieren (Wichtig).
- (3), Bewegen Sie den Mauszeiger auf die erste Datei und kopieren Sie diese.
- (4), Dateien in MP3 einfügen.
- (5), Ziehen Sie den MP3-Stecker und gehen Sie auf "Browser", alle Dateien werden genau wie am PC sortiert.

Der Speicher von MP3- und SD-Karten sortiert die Dateien nach der Bearbeitungszeit, die erste Datei, in der sie abgelegt werden, wird als erste bearbeitete Datei aufgelistet. Wenn Sie den Dateinamen ändern oder eine andere Änderung vornehmen, wird die Datei an den letzten Platz in der Liste gestellt.

Dieser Trick funktioniert nur auf dem "Browser"-Symbol, nicht auf dem "Musik"-Symbol.

Support and Troubleshooting

Q: Wie überträgt man Musik auf den MP3-Spieler ?

A: Laden Sie zuerst Musik auf Ihren Computer herunter und schließen Sie dann den MP3-Spieler über ein Ladekabel an Ihren Computer an. Eine neue Diskette erscheint als Flash-Treiber und legt alle Ihre Musikstücke auf der Diskette ab.

Sie können Ordner auf der Festplatte erstellen, um Ihre Musik zu sortieren.

Q: Warum kann mein Computer keinen MP3-Spieler erkennen?

A: Der JOLIKE MP3-Spieler kann für alle Computersysteme mit aktuellem USB-Treiber gekoppelt werden. Bitte aktualisieren Sie Ihren USB-Treiber vor dem Anschließen des MP3-Spieler oder versuchen Sie ein anderes Ladekabel. Wenn Sie den JOLIKE MP3-Spieler immer noch nicht an Ihren Computer anschließen können, wenden Sie sich bitte an den JOLIKE Kundendienst für weitere Hilfe (Siehe Umschlag).

Q: Wie kann ich die Audiowiedergabe nach dem Ausschalten des Spielers fortsetzen?

A: Sie können Ihre Wiedergabe nach dem Ausschalten des Spielers nicht fortsetzen. Wenn sich der Spieler jedoch im Schlafmodus befindet, können Sie Ihre Wiedergabe fortsetzen, indem Sie ihn aufwecken. Siehe "Basisbetrieb" über den Übergang in den Schlafmodus.

Support and Troubleshooting

Bildschirm	1.8 Inch 128 x 160 LCD screen
Gewicht	51g
Dimension	41.5*50.5*12.5 mm
Flash-Speicher	16GB
Audioformat	MP3/WAV/APE/WMA/FLAC etc.
Videoformat	AMV/AVI
Aufnahmeformat	MP3/WAV
Batterie	3.7 V/550 mAh
Ladezeit	2-3 hours
SD-Karten-Erweiterung	Up to 128G
Lyrisches Format	LRC



Fonctionnement de base

1.Mise sous/hors tension

Maintenez le bouton Mise sous tension enfoncé pendant 3s pour allumer/éteindre l'appareil. En état de marche, appuyez brièvement sur le bouton Mise sous/hors tension pour éteindre la lumière de l'écran

2.Charger le lecteur

Branchez le câble USB joint au port USB d'un ordinateur pour charger le lecteur. Lorsque vous commencez à charger, deux options s'affichent : Charge & Transfert et Charge & Lecture. Une indication en haut à droite montrera la statue de charge.

Noté : N'utilisez que le chargeur 5V/500mA pour la charge sinon cela peut entraîner une défaillance du produit.

3.Date du transfert

Branchez-le sur votre ordinateur et copiez les fichiers multimédia à l'aide du câble USB joint comme s'il s'agissait d'un pilote flash ou utilisez un logiciel de gestion de musique tel que Lecteur média Windows pour transférer les fichiers (non pris en charge par iTunes).

Remarque : si votre ordinateur ne peut pas détecter le lecteur MP3, essayez de mettre à jour votre pilote USB ou utilisez un autre câble. S'il ne fonctionne toujours pas pour vous. Connectez le service clientèle de JOLIKE pour obtenir une aide supplémentaire. (Voir la couverture)

4.Retour

Pendant la lecture de l'interface, appuyez sur le bouton  pour sortir.

5. Ajustement du volume

Utilisez le bouton de contrôle du volume sur la droite pour régler le volume. Note : le lecteur MP3 est équipé d'un haut-parleur intégré, qui se met en marche automatiquement lorsqu'aucun écouteur n'est branché.

6. Écouteurs et haut-parleur

Le lecteur MP3 JOLIKE ne prend en charge que les casques d'une impédance de 16Ω ou 32Ω . Le haut-parleur intégré peut être désactivé, voir Réglages.


7. Réinitialiser

Poussez le trou de réinitialisation avec une aiguille fine pour restaurer l'appareil à réglages d'usine.

Fonctionnement des principales fonctions

1. Musique

Touchez la Musique sur l'interface principale pour accéder à sa fonction. Une liste connexe s'affichera comme suit :

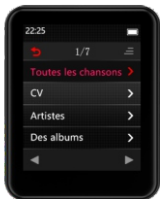

(Sans insertion de carte TF)



(Avec insertion d'une carte TF)

Cliquez  sur pour sortir.

Cliquez ◀ ▶ pour sélectionner chaque option dans la liste des menus.

Cliquez en cours de lecture pour entrer dans l'interface de lecture de la chanson en cours de lecture comme suit

Cliquez sur le bouton  pour Lecture / Pause

Cliquez sur le bouton ◀ / ▶ pour commencer à jouer la dernière chanson/la chanson suivante

Maintenez le bouton ◀ / ▶ enfoncée pour rembobiner / faire avancer rapidement la chanson en cours de lecture



Cliquez sur l'icône du mode de lecture (Lecture séquentielle / Répéter un / Répéter tout / Aléatoire + Répéter) pour changer le mode de lecture

Appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu des paramètres de lecture ; une liste correspondante s'affiche alors

Retour à la page d'accueil

Répéter

Réglages de répétition

Réglages du son

Signets

Supprimer

Ajouter à la liste de lecture

Retirer de la liste de lecture

Comment lancer la répétition A-B ?

Sur l'interface de lecture de musique, appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu des paramètres de lecture, puis choisissez Réglages de répétition et enfin Mode de répétition. Après cela, vous verrez la lettre A commencer à clignoter, puis touchez la lettre B pour confirmer le point de départ de la répétition (point A), au même moment le point B commencera à clignoter, touchez la lettre B à nouveau pour confirmer le point final (point B) puis il commencera à répéter la musique du point A vers le point B.

Temps de rediffusion: Régler les temps de répétition A-B de 1 à 10 fois.

Intervalle de rediffusion: Définir l'intervalle de temps (1s à 7s) pour chaque rediffusion.

Comment régler la vitesse de lecture de la musique ?

Sur l'interface de lecture de la musique, appuyez sur le bouton  pour entrer dans le menu des paramètres de lecture de la musique, puis choisissez l'option paramètres des son et choisissez ensuite l'option Lecture à vitesse variable. Vous pouvez alors régler la vitesse de lecture de la musique entre -8~+8

Noté:

Les formats qui pourraient être pris en charge par ce lecteur mp3 comme ci-dessous :

Mp3: Bitrate: 8Kbps~320Kbps, Taux d'échantillonnage 8MHz~48MHz;

WMA: Bitrate: 5Kbps~384Kbps, Fréquence d'échantillonnage: 8MHz~48MHz,
APE: Bitrate: 800Kbps~1000Kbps(FAST normal compressé) Taux d'échantillonnage: 8MHz~48MHz;

WAV: Bitrate: 32Kbps~384Kbps, Fréquence d'échantillonnage 8MHz~48MHz ;

DRAPEAU: Bitrate: 1000Kbps~1200Kbps(L0- L8),

Fréquence d'échantillonnage: 8MHz~48MHz

ACC-LC: Bitrate: 8Kbps~320Kbps, Taux d'échantillonnage: 8MHz~48MHz

2.Movie

Touchez Film sur l'interface principale pour accéder à sa fonction. (Remarque : Sans la carte TF, tous les fichiers vidéo seront listés dans le menu Film

Pendant que l'appareil insère la carte TF, le dossier local et le dossier de la carte seront listés dans le menu Film).



Pendant la lecture de la vidéo

Touchez le bouton **II** pour Lecture / Pause

Touchez le bouton **◀** / **▶** pour lancer la lecture de la dernière vidéo / de la prochaine vidéo

Maintenez le bouton **◀** / **▶** enfoncé pour rembobiner / avancer rapidement la vidéo en

cours de lecture

Touchez le bouton  pour entrer dans le menu des paramètres de lecture vidéo

Touchez  pour revenir

Remarque:

Le format vidéo ne prend en charge que les formats AMV/ AVI

Taille de la résolution vidéo: 128*160

Pour obtenir un outil de conversion vidéo, veuillez consulter notre site web:

<http://www.jolike.com.cn/>

3. Radio FM

Touchez la radio FM sur l'interface principale pour accéder à sa fonction

Une liste connexe s'affiche comme suit :

Stations

Manul Tune

Auto tune

Enregistrement FM



Réglages de la radio FM

Sur l'interface de lecture de la radio FM, touchez le bouton  pour accéder au menu des paramètres de la radio FM, une liste connexe s'affichera comme suit :

Démarrer l'enregistrement de la radio FM

Sauvegarder

Dégager la station

Auto tune

Région de Tuner

Enregistrement FM

Comment enregistrer en FM ?

Lorsque vous êtes sur l'interface de lecture de la radio FM, appuyez sur le bouton  pour accéder au menu des paramètres de la radio FM et choisissez l'option Démarrer l'enregistrement de la radio FM.

Sur l'interface d'enregistrement de la radio FM, appuyez sur le bouton  pour suspendre, appuyez à nouveau pour continuer. Appuyez sur le bouton  pour faire apparaître une fenêtre Enregistrer l'enregistrement ? Choisissez Oui pour enregistrer l'enregistrement FM, choisissez Non pour annuler l'enregistrement FM.

Comment sélectionner la bande FM ?

Dans le menu des paramètres de la radio FM, touchez l'option Région du tuner puis vous pourrez sélectionner les différentes bandes.

Bande commune: 87.0 MHZ ~ 108 0 MHZ

Bande Japon: 76MHZ ~ 90MHZ

Bande Euro: 87,0 MHZ ~ 108,0 MHZ

4. Bluetooth

Touchez Bluetooth sur l'interface principale pour accéder à sa fonction Une liste connexe s'affichera comme suit:

Contrôle du commutateur Bluetooth

Recherche d'un appareil

Liste d'appareils

Mise à niveau BT

Comment coupler ce lecteur mp3 avec un haut-parleur ou un casque Bluetooth ?

1. Assurez-vous que le haut-parleur ou l'oreillette Bluetooth est allumé et ouvrez le mode Bluetooth
2. Activez le mode bluetooth sur le lecteur mp3, et commencer à rechercher le périphérique bluetooth
3. Après avoir trouvé le dispositif bluetooth, choisissez le dispositif bluetooth à coupler avec le haut-parleur bluetooth ou le casque bluetooth

Remarque:

1. En mode de lecture Bluetooth, seuls les formats Mp3, WMA, WAVE, FLAC, APE sont pris en charge. Ce lecteur mp3 ne peut pas être couplé avec un smart phone.
2. Branchez des écouteurs filaires lorsque vous écoutez la radio FM en mode Bluetooth. Les vidéos, photos et enregistrements ne peuvent pas être utilisés en mode Bluetooth.
3. Si vous avez toujours des difficultés à vous connecter à vos écouteurs ou à votre haut-parleur, veuillez contacter notre service clientèle. (Voir couverture)

5. E-book

Touchez Ebook sur l'interface principale pour accéder à sa fonction (Remarque: si la carte TF n'est pas dans l'appareil, tous les fichiers de l'ebook seront répertoriés dans le

menu ebook, si l'appareil insère la carte TF, le dossier local et le dossier de la carte seront répertoriés dans le menu ebook).

Sur l'interface de lecture des livres électroniques. Faites glisser votre doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour lire la page suivante ou la page précédente.



Touchez le bouton ► pour démarrer le mode de rotation automatique des pages

Touchez le bouton ■ pour revenir

Appuyez sur le bouton ≡ pour entrer dans le menu des paramètres de l'ebook, une 11ème page correspondante s'affichera comme suit:

Paramètres de lecture

Supprimer le livre

Sélectionner un signet

Supprimer le signet

Ajouter un signet

Sélectionner la page

Taille du front

Contexte du livre

Remarque : Ce lecteur mp3 ne peut prendre en charge que les fichiers TXT

6.Paramètres

Touchez le Paramètre sur l'interface principale pour accéder à sa fonction.

Une liste connexe s'affiche comme suit:

Langue: il existe 28 types de langues

Réglage de l'affichage:

1. Luminosité: touchez l'option Luminosité pour accéder à l'interface de réglage de la luminosité, touchez le bouton vers le haut ou vers le bas pour régler la luminosité, touchez le bouton OK pour enregistrer le réglage de la luminosité
2. Minuterie de rétro-éclairage : Réglez la minuterie de rétro-éclairage sur 10s/20s/30s/ toujours en marche
3. Economiseur d'écran: aucun / Horloge numérique / Horloge numérique 2.

Réglage de l'arrêt

1. Arrêt automatique: 3 min/ 10 min/ 30min /arrêt
2. Minuterie de sommeil: Arrêt/ régler la minuterie de sommeil de 0 à 99 minutes

Date et heure

1. Réglages de l'heure: Réglage du format de l'heure (12 heures / 24 heures) / Réglage de l'heure
2. Réglages de la date: Format de la date fixe / date fixe

Haut-parleur Marche/Arrêt: Allumer/éteindre le haut-parleur intégré au lecteur mp

Information : Information (pour voir la version du logiciel) / Espace disque (pour voir la carte SD ou la mémoire interne)

Formater l'appareil : Choisissez cette option de réglage pour formater l'appareil (Remarque : après le formatage de l'appareil, toutes les données seront supprimées, veuillez vous assurer que vous avez sauvegardé vos fichiers dans l'appareil avant de procéder aux réglages)

Réglages d'usine : Choisissez cette option pour effectuer le réglage en usine

7.Navigateur

Touchez le navigateur sur l'interface principale pour accéder à sa fonction

Lorsque vous insérez une carte SD dans le lecteur MP3 JOLIKE, 2 nouvelles options s'affichent dans le navigateur.

Dossier local : Afficher les fichiers dans la mémoire du MP3.

Dossier de cartes : Afficher les fichiers dans la mémoire de la carte SD.

Le lecteur MP3 JOLIKE fonctionne avec toute carte SD de marque jusqu'à 128 Go.

Si la carte SD ne peut pas être lue, veuillez d'abord vous assurer que la carte peut être lue par un autre appareil. Si vous pensez que la carte est en bon état, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide (voir la couverture).

(1) Créez vos propres listes de lecture

Lorsque vous connectez le lecteur mp3 au PC, vous pouvez créer des dossiers dans le lecteur mp3 ou la carte SD. Ces dossiers peuvent être utilisés comme des listes de lecture. Si vous déposez des musiques dans un dossier, puis débranchez et allez à

l'icône Navigateur sur MP3, vous ne pouvez jouer et mélanger ces musiques que dans le dossier.

(2) Triage comme sur un PC

Les amateurs de livres audio doivent généralement s'assurer que tous les fichiers sont classés dans l'ordre qu'ils souhaitent. Malheureusement, la mémoire des MP3 ou des cartes SD a été conçue différent de celui du stockage des PC. Il vous faut donc une astuce pour trier les fichiers de la même manière que sur un PC.

Voici les étapes

- (1), Préparer les fichiers audio et les trier sur PC
- (2), Sélectionnez tous les fichiers, mais ne les copiez pas (Important)
- (3), Déplacez le curseur de votre souris sur le premier fichier, et copiez
- (4), Collez les fichiers en mp3
- (5), Débranchez le mp3 et allez dans Navigateur, tous les fichiers seront triés exactement de la même manière que sur le PC

La mémoire du MP3 et de la carte SD triera les fichiers par heure d'édition, le premier fichier déposé sera listé comme premier fichier édité. Si vous changez le nom du fichier ou effectuez une autre modification, il sera placé en dernier dans la liste. Cette astuce ne fonctionne que sur l'icône Navigateur, pas sur l'icône Musique. N'oubliez pas d'ajouter un signet lorsque vous utilisez un livre audio.

Soutien et dépannage

Q: Comment transférer de la musique sur le lecteur mp3 ?

R: Téléchargez d'abord la musique sur votre ordinateur, puis connectez le mp3 avec

votre ordinateur par le biais du câble de chargement. Un nouveau disque s'affichera en tant que pilote flash, et y déposera toutes vos musiques.

Vous pouvez créer des dossiers dans le disque pour trier votre musique

Q: Pourquoi mon ordinateur ne peut-il pas détecter le lecteur mp3 ?

R: Le lecteur mp3 JOLIKE peut être couplé pour tout système informatique avec le dernier pilote USB. Veuillez mettre à jour votre pilote USB avant de brancher le lecteur mp3 ou essayez un autre câble de chargement. Si vous ne parvenez toujours pas à connecter le lecteur MP3 JOLIKE à votre ordinateur, veuillez contacter le service clientèle de JOLIKE pour obtenir une aide supplémentaire (voir couverture)

Q: Comment puis-je poursuivre la lecture audio après avoir éteint le lecteur ?

R: Vous ne pouvez pas continuer votre lecture après avoir éteint le lecteur. Cependant, si le lecteur est en mode veille, vous pouvez continuer votre lecture en le réveillant. Voir Opérations de base pour savoir comment passer en mode veille.

Spécification

Écran	Écran TFT de 1.8 pouces
Poids	51g
Dimension	41.5mm×50.5mm×12.5 mm
Mémoire flash	16GB
Format audio	MP3/WAV /APE /WMA /FLAC etc
Format vidéo	AMV / AVI
Format d'enregistrement	MP3/WAV
Batterie	3.7 V/550 mAh
Temps de chargement	2-3 heures
Extension de la carte SD	Jusqu'à 128G
Format des paroles	LRC



Operación básica

1.Encendido/apagado

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender / apagar el dispositivo. En el estado de encendido, presione brevemente el botón "Encendido / apagado" para apagar la luz de la pantalla

2.Cargar el reproductor

Conecte el cable USB incluido al puerto USB de una computadora para cargar el reproductor. Cuando comience a cargar, mostrará dos opciones: "Cargar y transferir" y "Cargar y reproducir". Una indicación en la parte superior derecha mostrará la estatua de carga.

Nota: Utilice únicamente un cargador de 5V / 500mA para cargar, de lo contrario puede provocar una falla del producto.

3.Transferencia de datos

Conéctelo a su computadora y copie los archivos de multimedia con el cable USB incluido como si fuera un controlador flash o use un software de administración de música como Windows Media Player para transferir los archivos (no compatible con iTunes).

Nota: Si su computadora no puede detectar el reproductor MP3, intente actualizar su controlador USB o use otro cable. Si aún así no funciona para usted, conecte el Servicio al Cliente de JOLIKE para obtener ayuda adicional. (Ver portada)

4.Regreso

Mientras está en la interfaz de reproducción, presione el botón  para salir.

5.Ajuste de volumen

Use el botón de control de volumen a la derecha para ajustar el volumen. Nota: Hay un altavoz incorporado en el reproductor de MP3, el altavoz se encenderá automáticamente cuando no se conecten auriculares.

6.Auriculares y altavoz

El reproductor MP3 JOLIKE solo admite auriculares con impedancia de 16Ω o 32Ω . El altavoz incorporado se puede apagar, consulte por favor "Configuración"..

7.Reiniciar

Haga el orificio de reinicio con una aguja fina para restaurar el dispositivo a ajustes de fábrica

Operación de funciones principales

1.Música

Toque "Música" en la interfaz principal para acceder a su función. Una lista relacionada se mostrará de la siguiente manera



(Sin inserción de tarjeta TF)



(Con inserción de tarjeta TF)

Toque  para salir.

Toque   para seleccionar cada opción de la lista del menú.

Toque "en reproducción" para ingresar a la interfaz de reproducción de la canción que se está reproduciendo de la siguiente manera.

Toque el botón   para reproducir / Pausar.

Toque el botón   para comenzar a reproducir la última canción / siguiente canción.

Mantenga presionado el botón   para rebobinar / avanzar rápidamente la canción que se está reproduciendo actualmente.



Toque el icono del modo de reproducción (Reproducción secuencial / repito uno / repito todo / Aleatorio + Repetir) para cambiar el modo de reproducción.

Toque el botón  para ingresar al menú de configuración de reproducción y se mostrará una lista relacionada de la siguiente manera

Volver al inicio

Repetir

Configuración de repetición

Configuración de sonido

Marcadores

Eliminar

Agregar a la lista de reproducción

Eliminar de la lista de reproducción

Cómo iniciar la repetición A-B?

En la interfaz de reproducción de música, toque el botón  para ingresar al menú de configuración de reproducción, luego elija "Configuración de repetición" y luego elija el "Modo de repetición". Después de eso, verá que la letra "A" comienza a parpadear, luego toque la letra B para confirmar el punto de inicio de la repetición (Punto A), al mismo tiempo el punto "B" comenzará a parpadear, toque la letra B nuevamente para confirmar el punto final (Punto B) y luego comenzará a repetir la reproducción de música desde el punto A a B

Tiempos de repetición: establezca tiempos de repetición A-B de 1 a 10 veces.

Intervalo de repetición: establezca el intervalo de tiempo (1s a 7s) para cada repetición.

Cómo establecer la velocidad de reproducción de la música?

En la interfaz de reproducción de música, toque el botón  para ingresar al menú de configuración de reproducción de música, luego elija la opción "configuración de sonidos" y luego elija la opción "Reproducción de velocidad variable" y luego puede ajustar la velocidad de reproducción de música de -8% + 8

Notas

Los formatos que podrían ser compatibles con este reproductor de mp3 son los siguientes

MP3: tasa de bits: 8Kbps-320Kbps, tasa de muestreo: 8MHz-48MHz;
WMA: tasa de bits: 5Kbps-384Kbps, tasa de muestreo: 8MHz-48MHz;
APE: tasa de bits: 800Kbps-1000Kbps(RÁPIDO normal comprimido),tasa de muestreo: 8MHz-48MHz;
WAV: tasa de bits: 32Kbps-384Kbps,tasa de muestreo: 8MHz-48MHz;
FLAG: tasa de bits: 1000Kbps-1200Kbps(LL0-L8),tasa de muestreo:8MHz-48MHz;
ACC-LC: tasa de bits: 8Kbps-320Kbps,tasa de muestreo: 8MHz-48MHz;

2.Película

Toque "Película" en la interfaz principal para acceder a su función (Observación: mientras no tenga la tarjeta TF, todos los archivos de video aparecerán en el menú Película.

Mientras el dispositivo inserta la tarjeta TF, aparecerá "Carpeta local" y "Carpeta de tarjeta" en el menú Película)



Durante la reproducción de video

Toque el botón **II** para reproducir / Pausar.

Toque el botón **◀/▶** para comenzar a reproducir el último video / Siguiente video

Mantenga presionado el botón ◀ / ▶ para rebobinar / avanzar rápidamente el video que se está reproduciendo actualmente.

Toque el botón ≡ para ingresar al menú de configuración de reproducción de video.

Toque ◀ para volver

Observación

El formato de video solo admite AMV / AVI

Tamaño de resolución de video: 128 * 160

Para obtener la herramienta de conversión de video, visite nuestro sitio web

<http://www.jolike.com.cn/>

3. Radio de FM

Toque la "Radio FM" en la interfaz principal para acceder a su función. Una lista relacionada se mostrará como la siguiente: Estaciones, Sintonización manual, Sintonización automática, Grabación de FM



Configuración de radio FM

En la interfaz de reproducción de radio FM, toque el botón  para acceder al menú de configuración de la radio FM, se mostrará una lista relacionada de la siguiente manera

Iniciar la grabación de radio FM

Guardar

Estación clara

Sintonización automática

Región del sintonizador

Grabación de FM

Cómo grabar FM?

Mientras está en la interfaz de reproducción de Radio FM, toque el botón  para acceder al menú de configuración de la radio FM y elija la opción "Iniciar grabación de radio FM". Comenzará a grabar la radio FM.

En la interfaz de grabación de radio FM, toque el botón  para suspender, toque de nuevo para continuar. Toque el botón  y aparecerá una ventana emergente "Guardar la grabación". Elija "Sí" para guardar la grabación de FM, elija "No" para cancelar la grabación de FM.

Cómo seleccionar la banda de FM?

En el menú de configuración de la radio FM, toque la opción "Región del sintonizador" y luego podrá seleccionar la banda diferente.

Banda común: 87.0 MHz - 108.0 MHz

Banda japonesa: 76MHz - 90MHz

Banda del euro: 87,0 MHz - 108,0 MHz

4. Bluetooth

Toque el "Bluetooth" en la interfaz principal para acceder a su función. Una lista relacionada se mostrará como siguiente:

Control de encendido de Bluetooth

Buscardispositivo

Lista de dispositivos

Actualización BT

Cómo emparejar este reproductor de mp3 con altavoz Bluetooth o auriculares Bluetooth?

1. Asegúrese de que el bluetooth de altavoz o los auriculares esté activado y abra el modo bluetooth.

2. Encienda el modo bluetooth en el reproductor de mp3 y comience a buscar el dispositivo bluetooth alrededor.

3. Después de encontrar el dispositivo bluetooth, elija el dispositivo bluetooth para comenzar a emparejar con el bluetooth de altavoz o los auriculares.

Observación

1. En el modo de reproducción Bluetooth solo se admiten los siguientes formatos MP3, WMA, WAVE, FLAC, APE. Este reproductor de mp3 no se puede emparejar con un teléfono inteligente.


2. Conecte auriculares con cable cuando reproduzca radio FM en modo Bluetooth. Videos, fotos, grabación, no se pueden usar durante el modo Bluetooth.

3 Si aún tiene problemas para emparejar sus auriculares o altavoz, comuníquese con nosotros a través de nuestro servicio de atención al cliente (ver portada).

5.E-libro

Toque el "E-libro" en la interfaz principal para acceder a su función (Observación: si no tiene la tarjeta TF en el dispositivo, todos los archivos del libro electrónico aparecerán en el menú del libro electrónico, si el dispositivo inserta la tarjeta TF, tendrá una "Carpeta local" y "Carpeta de tarjetas" que aparecen en el menú del libro electrónico)

En la interfaz de lectura de libros electrónicos, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para leer la página siguiente o la página anterior.

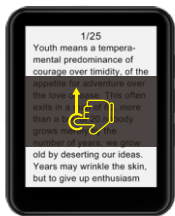

Toque el botón ► para iniciar el modo de cambio de página automático

Toque el botón 🔴 para volver

Toque el botón ☰ para ingresar al menú de configuración del libro electrónico y se mostrará una lista relacionada de la siguiente manera

Configuración de reproducción

Eliminar libro

Seleccionar marcador de libro

Eliminar marcador de libro

Añadir marcador de libro

Seleccionar página

Tamaño de fuente

Fondo de libro

Observación: este reproductor de mp3 solo admite archivos TXT

6.Configuraciones

Toque "Configuración" en la interfaz principal para acceder a su función Una lista relacionada se mostrará como siguiente

Idioma: hay 28 tipos de idiomas.

Configuración de pantalla

1.Brillo: toque la opción "Brillo" para acceder a la interfaz de ajuste de brillo, toque el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo, toque el botón "Aceptar" para guardar la configuración de brillo

2.Temporizador de luz de fondo: establezca el tiempo de luz de fondo para 10s / 20s / 30s / Siempre encendido

3.Protector de pantalla: Ninguno / Reloj digital / Reloj digital 2

Configuración de apagado

1.Apagado automático: 3 min / 10 min / 30 min / apagado

2.Temporizador de sueño: apagado / configurar el tiempo de sueño de 0 a 99 minutos

Fecha y hora

1.Configuración de hora: Establecer formato de hora (12 horas / 24 horas) / Establecer hora

2.Configuración de fecha: establecer formato de fecha / establecer fecha

Altavoz encendido / apagado: para encender / apagar el altavoz integrado en el reproductor de mp3.

Información: Información (para ver la versión del software) / Espacio en disco (para ver la tarjeta SD o la memoria interna)

Formatear dispositivo: elija esta opción de configuración para formatear el dispositivo (Nota: después de formatear el dispositivo, todos los datos se eliminarán, asegúrese de tener una copia de seguridad de sus archivos en el dispositivo antes de realizar la configuración)

Configuración de fábrica: elija esta opción para realizar

7.Navegador

Toque el "Navegador" en la interfaz principal para acceder a su función

Cuando inserta una tarjeta SD en reproductor JOLIKE MP3, se mostrarán 2 nuevas opciones en "Navegador"

Carpeta local: ver archivos en la carpeta de la tarjeta de memoria

Carpeta: Ver archivos, en la memoria de la tarjeta SD

El reproductor MP3 JOLIKE funciona con cualquier marca de tarjetas SD de hasta 128 GB. Si no se puede leer la tarjeta SD, primeramente asegúrese de que otro dispositivo pueda leerla. Si cree que la tarjeta está bien, comuníquese con nosotros para obtener más ayuda (ver portada).

(1) Crea tus propias listas de reproducción

Cuando conecta el reproductor de mp3 a la PC, puede crear carpetas en el reproductor de mp3 o en la tarjeta SD. Estas carpetas se pueden utilizar como listas de reproducción. Si colocas algunas músicas en una carpeta y luego lo desconectas y vas al ícono "Navegador" en MP3, solo puedes reproducir y mezclar estas músicas en la carpeta.

(2) Clasificación igual que en PC

Los amantes de los libros de audio generalmente deben asegurarse de que todos los archivos estén en el orden que desean. Desafortunadamente, la memoria de la tarjeta MP3 o SD se diseñó de manera diferente al almacenamiento de la PC. Por lo tanto, necesita algún truco para ordenar los archivos de la misma manera que en la PC.

Aquí están los pasos

- (1), Preparar los archivos de audio y ordenarlos en la PC
- (2), Seleccione todos los archivos, pero no los copie (Importante)
- (3), Mover el cursor del mouse al primer archivo y copie
- (4), Pegar archivos en mp3
- (5), Desenchufe mp3 y vaya a "Navegador", todos los archivos se ordenarán exactamente igual que en la PC

La memoria de la tarjeta MP3 y SD clasificará el archivo por tiempo de edición, el primer archivo que se coloque se listará como el primer archivo editado. Si cambia el nombre del archivo o hace alguna otra modificación, irá al último de la lista. Este truco solo funciona en el ícono del "Navegador", no en el ícono de "Música". No olvide agregar un marcador cuando use audiolibros

Soporte y solución de problema

La memoria de la tarjeta MP3 y SD clasificará el archivo por tiempo de edición, el primer archivo que se coloque se listará como el primer archivo editado. Si cambia el nombre del archivo o hace alguna otra modificación, irá al último de la lista. Este truco solo funciona en el ícono del "Navegador", no en el ícono de "Música". No olvide agregar un marcador cuando use audiolibros

Q: Cómo transferir música al reproductor de mp3?

A: Primeramente descargue música a su computadora y luego conecte el reproductor de mp3 con su computadora a través del cable de carga. Aparecerá un nuevo disco como controlador flash y colocará todas sus músicas en el disco. Puede crear carpetas en el disco para ordenar su música

Q: Por qué mi computadora no puede detectar el reproductor de mp3?

A: El reproductor Mp3 JOLIKE se puede emparejar para todos los sistemas informáticos con el último controlador USB. Actualice su controlador USB antes de conectar el reproductor Mp3. No lo pruebe con otro cable de carga. Si aún no puede conectar el

reproductor MP3 JOLIKE a su computadora, comuníquese con el equipo de servicio al cliente de JOLIKE para obtener ayuda adicional (ver portada)

Q: Cómo puedo continuar con la reproducción de audio después de apagar el reproductor?

A: No puede continuar jugando después de apagar el reproductor.

Sin embargo, si el reproductor está en modo de suspensión, puede continuar jugando activándolo. Consulte "Operaciones básicas" sobre cómo entrar en el modo de suspensión.

Especificación

Pantalla	Pantalla TFT de 1.8 pulgadas
Peso	51g
Dimensión	41.5mm×50.5mm×12.5 mm
Memoria flash	16GB
Formato de audio	MP3/WAV /APE /WMA /FLAC etc
Formato de audio	AMV / AVI
Formato de grabación	MP3/WAV
Batería	3.7 V/550 mAh
Tiempo de carga	2-3 horas
Expansión de tarjeta SD	Hasta 128G
Formato de letra	LRC



Operazione di base

1.Accensione/Spegnimento

Tenere il pulsante d’Alimentazione per 3s per accendere/spegnere il dispositivo. Nello stato acceso, premere sul pulsante “Accensione/Spegnimento” per spegnere lo schermo.

2.Ricaricare il Lettore

Inserire il cavo USB a corredo nella porta USB del computer per ricaricare il lettore.

Quando avvii la ricarica, ci saranno due opzioni: “Ricarichi e Trasferisci” e “Ricarichi e leggi”. Un indicatore in alto a destra presenterà lo stato di ricarica.

Nota: Usare soltanto il caricabatterie a 5V/500 mA per ricarica, altrimenti si porterà al fallimento del prodotto.

3.Trasferimento di dati

Inserirlo nel computer e copiare i file di media con il cavo USB a corredo come se sia un flash driver o usare il software di gestione musicale come Windows Media Player per trasferire i file. (Non disponibile a iTunes) Nota: qualora il Suo computer non rileva il Lettore MP3, si prega di aggiornare il Suo driver USB o usare l’altro cavo. Qualora il problema persiste, contattare l’Assistenza Clientela JOLIKE per aiuto aggiunto. (Vede la copertina)

4.Ritorno

Dall’interfaccia di lettura, premere sul pulsante  per uscire.

5.Regolazione del Volume

Usare il pulsante di Controllo del Volume a destra per regolare il volume.

Nota: c’è un altoparlante inserito nel lettore MP3, l’altoparlante ritornerà in automatico qualora nessuna cuffia è inserita.

6. Cuffie ed altoparlante

Lettore MP3 JOLIKE sostiene soltanto le cuffie con impedenza di 16Ω o 32Ω .
L'altoparlante inserito può essere spento, per cui si rimanda a "Impostazioni".

7. Ripristina

Colpisci il foro di ripristino con un ago sottile per ripristinare il dispositivo impostazioni di fabbrica.

Operazione delle funzioni principali

1. Musica

Toccare la "Musica" dall'interfaccia principale per accendere alla sua funzione. Un elenco relativo sarà presente come seguente



(Senza inserto della scheda TF)



(Con inserto della scheda TF)

Toccare nuovamente  per uscire.

Toccare ◀ ▶ per selezionare qualsiasi opzione dall'elenco del menù.

Toccare "Leggi adesso" per accendere all'interfaccia di lettura della canzone in corso come seguente

Toccare il pulsante ⏸ ▶ per leggere/sospendere

Toccare il pulsante ◀ ▶ per avviare la lettura dell'ultimo brano/brano prossimo

Tenere premuto il pulsante ◀ ▶ per portare all'indietro/ avanti rapidamente il brano in corso



Toccare l'icona della modalità di lettura (Lettura sequenziale/Ripeti Uno/Ripeti Tutti/ Mescoli+ Ripeti) per cambiare la modalità di lettura

Toccare il pulsante ≡ per accendere al menù di impostazioni, un relativo elenco sarà presente come seguente:

Ritorni a Home

Ripeti

Impostazioni ripetizione

Impostazioni suono
Etichette
Elimina
Aggiungi al playlist
Rimuovi dal playlist

Come avviare la lettura ripetitiva A-B?

Dall'interfaccia della lettura musicale, toccare il pulsante , accendere al menu d'impostazione della lettura, scegliere poi "Impostazioni ripetizione" e poi la "Modalità di ripetizione". Dopo aver visto il lampeggio della lettera "A", toccare la lettera B per confermare il punto iniziale della ripetizione (Punto A), nello stesso tempo il punto "B" comincerà a lampeggiare, toccare nuovamente la lettera B per confermare il punto finale (Punto B), si comincerà a ripetere la lettura della musica da A a B.

Volte di ripetizione: Impostare le volte di ripetizione A-B nella gamma di 1-10.

Intervallo di ripetizione: Impostare l'intervallo temporale (1-7s) per ogni lettura ripetitiva.

Come impostare la velocità di lettura musicale?

Dall'interfaccia della lettura musicale, toccare il pulsante , accendere al menù d'impostazione della lettura musicale, poi scegliere l'opzione "Impostazione suono" e l'opzione "Riproduzione a velocità variabile" e regolare la velocità della lettura musicale da -8 a +8

Nota:

I formati che possono essere sostenuti da questo lettore mp3 come seguente:

MP3: Bitrate: 8Kbps-320Kbps, frequenza di campionamento: 8MHz-48MHz;

WMA: Bitrate: 5Kbps-384Kbps, frequenza di campionamento: 8MHz-48MHz;

APE: Bitrate: 80Kbps-1000Kbps (VELOCE compressione normale)

Frequenza di campionamento: 8MHz-48MHz;

WAV: Bitrate: 32Kbps-384Kbps, frequenza di campionamento: 8MHz-48MHz;

FLAC: Bitrate: 1000Kbps-1200Kbps(L0-L8),

Frequenza di campionamento: 8MHz-48MHz

ACC-LC: Bitrate: 8Kbps-320Kbps, frequenza di campionamento: 8MHz-48MHz;

2.Film

Toccare il "Film" dall'interfaccia principale per accendere alla sua funzione.

(Nota: in assenza della scheda TF, tutti i file di video saranno elencati sul Menù del film

Quando la scheda TF è inserita nel dispositivo, ci saranno "Cartella Locale" e "Cartella della scheda" elencate sul menù dei film).



Durante la lettura del video

Toccare il pulsante **II** per leggere/sospendere

Toccare il pulsante **◀ ▶** per cominciare a leggere l'ultimo video/video prossimo

Tenere premuto il pulsante **◀ ▶** per portare rapidamente all'indietro/avanti il video in corso

Toccare il pulsante **≡** per accedere al menù d'impostazione di lettura del video.

Toccare **<** per ritornare.

Note

Si sostengono soltanto i formati di video AMV/AVI

Risoluzione: 128*160

Per ottenere lo strumento di conversione, per favore visitare il ns. sito:

<http://www.jolike.com.cn/>

3. Radio FM

Toccare "FM Radio" dall'interfaccia principale per accendere alla sua funzione.

Un relativo elenco sarà presente come seguente:

Stazioni

Sintonizzazione Manuale

Sintonizzazione Auto

Registrazione FM



Impostazione Radio FM

Dall'interfaccia di lettura del Radio FM, toccare il pulsante ≡ per accendere al menù

delle impostazioni del radio, un relativo elenco sarà presente come seguente:

Cominci la registrazione radio FM

Salvi

Pulisci la Stazione

Pulisci la Stazione

Sintonizzazione Auto

Area sintonizzatore

Registrazione FM

Come effettuare la registrazione FM?

Dall'interfaccia di lettura del radio FM, toccare il pulsante  per accedere al menù delle impostazioni del radio FM e scegliere l'opzione "Cominci la registrazione radio FM", si comincerà a registrare il radio FM.

Dall'interfaccia di registrazione del radio FM, toccare il pulsante  per sospendere, toccare nuovamente per continuare. Il tocco sul pulsante  farà spuntare la finestra di promemoria "Salvi la registrazione?" Scegliere "Sì" per salvare la registrazione FM e "No" per eliminarla.

Come selezionare la Banda FM?

Dal menù delle impostazioni del radio FM, toccare l'opzione "Area sintonizzatore", poi può selezionare la diversa Banda.

Banda Comune: 87,0-108,0 MHZ

Banda giapponese: 76-90MHZ

Banda europea: 87,0-108,0MHZ

4. Bluetooth

Toccare "Bluetooth" dall'interfaccia principale per accendere alla funzione, un relativo elenco sarà presente come seguente:

Controllo della commutazione Bluetooth

Ricerca del servizio

Elenco di dispositivi

Aggiornamento BT

Come associare questo lettore MP3 all'altoparlante o cuffie di Bluetooth?

1. Assicurare l'accensione dell'altoparlante o cuffie Bluetooth ed aprire la modalità BT
2. Attivare la modalità Bluetooth dal lettore mp3, e cominciare a ricercare il dispositivo BT nelle vicinanze.
3. Dopo aver trovato il dispositivo BT, scegliere il dispositivo BT per associare l'altoparlante o le cuffie BT.

Note:

1. La modalità di lettura BT sostiene soltanto i formati seguenti:

Mp3, WMA, WAV, FLAC, APE. Il lettore di mp3 non si associa allo smartphone.

2. Inserire le cuffie con fili qualora si legge il radio FM nella modalità Bluetooth. I video, le foto, le registrazioni non possono essere registrati nella modalità BT.

3. Qualora non riesce ancora ad associare le cuffie o l'altoparlante, non esitare a contattarci mediante la ns. assistenza clientela. (Vede la copertina)


5. E-book

Toccare "E-book" dall'interfaccia principale per accendere a codesta funzione.

(Nota: in assenza della scheda TF nel dispositivo, tutti i file di ebook saranno elencati nel relativo menù, qualora la scheda TF è inserita nel dispositivo, si elencheranno

"Cartella locale" e "Cartella della scheda" nel menù di ebook).

Dall'interfaccia di lettura di ebook, far scivolare in su o in giù il Suo dito sullo schermo per leggere la pagina prossima o precedente.

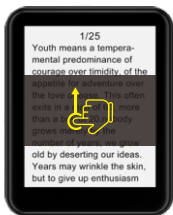

Toccare il pulsante ► per avviare la modalità di cambio automatico della pagina.

Toccare il pulsante ◼ per ritornare

Toccare il pulsante ≡ per accendere al menù delle impostazioni di ebook, il relativo elenco Impostazioni lettura

Elimini il libro

Selezione etichetta

Elimini l'etichetta

Aggiungi l'etichetta

Dimensione del font

Sfondo del libro

Nota: questo lettore mp3 sostiene soltanto i file TXT.

6.Impostazioni

Toccare l'Impostazione" dall'interfaccia principale per accendere alla relativa funzione, un elenco relativo sarà presente come seguente:

Lingua: ci sono 28 lingue

Impostazione del display: Configuración de pantalla

1.Luminosità: toccare l'opzione "Luminosità"per accendere all'interfaccia di regolazione della luminosità, toccare il pulsante in su o in giù per regolare la luminosità, toccare il pulsante "OK"per salvare l'impostazione della luminosità

2.Timer controlloce: impostare il timer controlloce per 10s/20s/30s/Sempre acceso.

3.Salvaschermo> Nulla/Orologio Digitale/Orologio digitale 2.

Impostazione dello spegnimento:

1.Spegnimento auto: 3min/10min/30min/off

2.Timer del sonno: OFF/ imposti il timer del sonno in 0/99 min

Data ed ora:

1.Impostazioni dell'ora: imposti il formato dell'ora (12 ore/24 ore)/Imposti l'ora

2.Impostazioni della data: imposti

Altoparlante acceso/spento: accendere/spegnere l'altoparlante inserito nel lettore mp3

Informazione: Informazione (vedi la versione del software)/Spazio del disco(vedi la scheda SD o la memoria interna)

Dispositivo di formattazione: scegliere l'opzione dell'impostazione per ripristinare l'impostazione di fabbrica. (Nota: dopo che il dispositivo di formattazione abbia eliminato tutti i dati, per favore assicurare che ha riservato tutti i file nel dispositivo

prima di procedere alle impostazioni)

Impostazioni di fabbrica: scegliere l'opzione per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

7.Browser

Toccare il "Browser" dall'interfaccia principale per accendere alla funzione.

Qualora inserisce una scheda SD nel lettore MP3 di JOLIKE, 2 nuove opzioni saranno presenti nel "Browser".

Cartella locale: visionare i file nella memoria di MP3.

Cartella della scheda: visionare i file nella memoria della scheda SD.

Il lettore MP3 di JOLIKE è compatibile con la scheda SD di qualsiasi marchio fino a 128GB.

Qualora la scheda SD non può essere letta, per favore assicurare che la scheda può essere letta dall'altro dispositivo prima. Qualora la scheda non è ritenuta buona, per favore contattarci per assistenza ulteriore. (Vede la copertina)

(1)Creare il Suo playlist

Qualora connette il lettore mp3 al PC, può creare le cartelle nel lettore mp3 o scheda SD. Queste cartelle possono essere usate come Playlist. Qualora scarica alcuni brani in una cartella, poi uscire ed andare all'icona "Browser" su MP3, può leggere e mescolare soltanto questi brani nella cartella.

(2)Classificare nella stessa modalità su PC

I tifosi del Libro Audio necessitano di assicurare tutti i documenti nell'ordine desiderato. Sfortunatamente, la memoria del MP3 o la scheda SD è progettata diversa dalla conservazione del PC. Quindi ci vogliono delle tecniche per classificare i file come su PC.

Si procede come seguente:

- (1), Preparare i file d'audio e classificarli su PC.
- (2), Selezionare tutti i file senza copiare(Importante).
- (3), Spostare il cursore del mouse al primo file e copiarlo.
- (4), Incollare i file a mp3.
- (5), Disinserire mp3 ed andare a "Browser", tutti i file saranno classificati esattamente come su PC.

La memoria del mp3 e della scheda Sd classificherà i file in base al tempo di modifica, il primo file inserito sarà elencato come primo. Qualora cambi il nome del file od aporre altre modifiche, il file sarà l'ultimo nell'elenco.

Questa tecnica si applica soltanto all'icona di "Browser", ma non alla "Musica".

Non dimenticare di aggiungere un'etichetta qualora usa il libro audio.

Sostegno e risoluzione delle problematiche

Q: Come Trasferire il brano al lettore mp3?

R: Scaricare il brano al computer prima, poi connettere il lettore mp3 al computer mediante il cavo di ricarica. Un nuovo disco spunterà come flash driver ed inserirà tutti i suoi brani al disco.

Può creare le cartelle nel disco per classificare i Suoi brani.

Q: Perché il mio computer non rileva il lettore mp3?

A: Lettore Mp3 JOLIKE può essere associato con tutti i sistemi del computer con l'ultimo driver USB. Per favore aggiornare il Suo driver USB prima di inserire il lettore Mp3 o provare l'altro cavo di ricarica. Qualora non può connettere il lettore Mp3 JOLIKE al Suo computer, per favore contattare il team d'assistenza clientela JOLIKE per assistenza ulteriore (Vede la copertina).

Q: Come posso proseguire la lettura d'audio dopo aver spento il lettore?

A: Non può proseguire la lettura dopo aver spento il lettore. Tuttavia, qualora il lettore è nella modalità di sonno, può farla mediante la sveglia. Per il modo di accendere alla modalità del sonno, si rimanda al "Operazioni di base".

Especificación

Schermo	Schermo TFT a 1.8 pollici
Peso	51g
Dimensione	41.5mm×50.5mm×12.5mm
Memoria Flash	16GB
Formato d'Audio	MP3/WAV/APR/WMA/FLAC ecc.
Formato di Video	AMV/AVI
Formato di registrazione	MP3/WAV
Batteria	3,7V/550 mAh
Durata di ricarica	2/3 ore
Espansione della scheda SD	Fino a 128 G
Formato lirico	LRC



基本操作

1.電源ON/OFF

電源ボタンを3秒間押し続けて、デバイスをON/OFFにします。電源が入った状態で、「電源ON/OFF」ボタンを短く押すと画面をオフにします。

2.プレーヤーの充電方法

付属のUSBケーブルをコンピューターのUSBポートに接続して、プレーヤーを充電します。充電を開始すると、2つのオプションが表示されます:「充電&転送」と「充電&再生」。右上の表示は充電状態を示します。注意:5V/500mA充電器のみを使用してください。ほかの仕様の製品の故障につながる可能性があります。

3.データ転送

コンピューターに接続し、フラッシュドライバのように、付属のUSBケーブルでメディアファイルをコピーするか、またはWindows Media Playerなどの音楽管理ソフトウェアでファイルを転送します(iTunesをサポートしません)。

注意:コンピューターがMP3プレーヤーを検出できない場合は、USBドライバーを更新するか、または別のケーブルを使用してください。それでも使えない場合、JOLIKEカスタマーサービスまでお問い合わせください。(jolike@vip.163.com)

4.戻る

再生インターフェイスで、ボタンを押して終了します。

5.音量調整

右側の音量制御ボタンで音量を調整します。注意:MP3プレーヤーには内蔵スピーカーがあり、イヤホンが接続されていないときにスピーカーが自動的にオンになります。

6.ヘッドフォンとスピーカー

JOLIKE MP3プレーヤーは、インピーダンス16Ωまたは32Ωのヘッドフォンのみをサポートします。内蔵スピーカーはオフにすることはできません。「設定」を参照してください。

7.リセット

デバイスを出荷時の設定に戻すには、細い針でリセット穴を突きます。

メイン機能の操作

1.音楽

メインインターフェイスの「音楽」ボタンをタッチして、この機能を使用します。関連するリストは以下の通りです：



(Tfカード挿入なし)



(Tfカード挿入済み)

を押して  終了します。

を押して   ニューリストから関連するオプションを選択します。

次のように、「再生中」をタッチして、再生中の曲の再生インターフェイスに入ります。

  ボタンをタッチして再生/一時停止します。

◀ ▶ ボタンをタッチして、最後の曲/次の曲の再生を開始します。

◀ ▶ ボタンを長押しすると、再生中の曲を巻き戻し/早送りします。

再生モードアイコン(シーケンシャル再生/1回リピート/全曲リピート/シャッフル+リピート)をタッチして、再生モードを切り替えます。



≡ ボタンをタップして、音楽設定インターフェイスに入ると、関連リストが次の通りです：

ホームに戻る

リピート再生

リピート再生設定

音声設定

ブックマーク

削除

再生リストに追加

再生リストから削除

A-Bリピートをどのように開始しますか？

音楽再生インターフェイスで、≡ ボタンを押して、再生設定メニューに入り、「リピート設定」を選択してか

ら「リピートモード」を選択します。

文字「A」が点滅し始めると、文字Bをタッチしてリピートの開始ポイント(ポイントA)を確認します。同時にポイント「B」が点滅し始め、もう一度文字Bをタッチして終了ポイント(ポイントB)を確認します。こうすることで、ポイントAからBまで音楽再生が開始されます。

再生回数:A-Bリピートの再生回数を1～10回に設定することはできます。

再生区間:リピート再生毎に時間区間(1秒-7秒)を設定します。

音楽の再生スピードをどのように設定しますか？

音楽再生インターフェースで、ボタンをタッチして、音楽再生設定メニューに入り、「音声設定」を選択し、次に「変速再生」を選択します。音楽の再生速度を-8～+8から調整できます。

注意:

本製品はサポートしているフォーマットが以下のとおりです:

MP3:ビットレート:8Kbps～320Kbps、サンプリングレート:8MHz～48MHz

WMA:ビットレート:5Kbps～384Kbps、サンプリングレート:8MHz～48MHz

APE:ビットレート:800Kbps～1000Kbps(FAST通常圧縮)、サンプリングレート:8MHz～48MHz

WAV:ビットレート:32Kbps～384Kbps、サンプリングレート:8MHz～48MHz

FLAC:ビットレート:1000Kbps～1200Kbps(L0～L8)、サンプリングレート:8MHz～48MHz

ACC-LC:ビットレート:8Kbps～320Kbps、サンプリングレート:8MHz～48MHz

2. 動画

メインインターフェイスの「動画」ボタンをタッチして、この機能を使用します。(注意:TFカードがない場合、すべてのビデオファイルは「動画」メニューに表示されます。

デバイスにTFカードが差し込まれる場合、「動画」メニューに「ローカルフォルダ」と「カードフォルダ」が表示されます)。



動画の再生中、

⏮ ボタンをタッチして再生/一時停止します。

⏮ **⏭** ボタンをタッチして、最後の動画/次の動画を再生します。

⏮ **⏭** ボタンを長押しすると、再生中のビデオを巻き戻し/早送りします。

☰ ボタンをタッチすると、ビデオ再生の設定メニューに入ります。

⏪ をタッチして戻ります。

注意:

動画のフォーマットはAMV/AVIのみの (動画解像度:128*160)をサポートします。

動画変換ツールについては、当社のウェブサイトにごアクセスしてください:<http://www.jolike.com.cn>

3.FMラジオ

メインインターフェイスの「FMラジオ」ボタンをタッチして、この機能を使用します。関連するリストは以下の通りです:

ラジオ局

手動調整

自動調整

FM録音



Fmラジオ設定

FMラジオ再生インターフェイスで、☰ ボタンをタッチしてFMラジオ設定メニューに入ります。関連リストが次の通りです：

FMラジオ録音を開始

保存

ラジオ局を削除

自動調整

周波数範囲

Fm録音

FM録音をどのように行いますか？

FMラジオ再生インターフェイスで、☰ ボタンをタッチしてFMラジオ設定メニューに入り、「FMラジオの録音を開始」オプションを選択すると、FMラジオの録音が始まります。

FMラジオの録音インターフェイスで ● ボタンをタッチすると一時停止し、もう一度タッチすると続行します。

◀ ボタンをタッチすると、「録音を保存しますか？」というプロンプトウィンドウがポップアップします。

FM録音を保存するには「はい」を選択し、「いいえ」を選択するとFM録音をキャンセルします。

FM帯域をどのように選択しますか？

FMラジオ設定メニューで、「周波数範囲」をタッチすると、異なる帯域を選択できます。

共通帯域:87.0MHZ~108.0MHZ 日本帯域76MHZ~90MHZ

欧州帯域:87.0MHZ~108.0MHZ

4. Bluetooth

メインインターフェイスの「Bluetooth」ボタンをタッチして、この機能を使用します。関連するリストは以下の通りです：

Bluetoothスイッチコントロール

デバイスの検索

デバイスリスト

BT アップグレード

mp3プレーヤーをBluetoothスピーカーまたはBluetoothヘッドセットとペアリングする方法は？


1. BluetoothスピーカーまたはBluetoothヘッドセットの電源がONであり、BluetoothモードがONになっていることを確認します。
2. MP3プレーヤーでBluetoothモードをオンにすると、周囲のBluetoothデバイスの検索を開始します。
3. Bluetoothデバイスを見つけたら、Bluetoothデバイスを選択して、BluetoothスピーカーまたはBluetoothヘッドセットとのペアリングを開始します。

注意：

1. Bluetooth再生モードでは、次の形式のみがサポートされます：Mp3、WMA、WAVE、FLAC、APE。mp3プレーヤーはスマートフォンとペアリングできません。
2. BluetoothモードでFMラジオを再生するときは、有線ヘッドフォンを接続します。ビデオ、写真、録音は、Bluetoothモードでは使用できません。
3. また、ヘッドフォンまたはスピーカーとペアリングできない場合は、カスタマーサービスまでご連絡ください (jolike@vip.163.com)。

5. 電子ブック

メインインターフェイスの「電子ブック」ボタンをタッチして、この機能を使用します。(注意: デバイスにTFカードがない場合、すべての電子ブックファイルが電子ブックメニューに表示されます。デバイスにTFカードが差し込まれると、電子ブックメニューに「ローカルフォルダ」と「カードフォルダ」が表示されます)。電子ブックの読み取りインターフェイスで、画面を指で上または下にスワイプして、次のページまたは前のページを読みます。

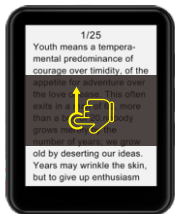

▶ ボタンをタッチすると自動ページめくりモードが開始します。

🔴 ボタンをタッチすると戻ります。

☰ ボタンをタップして、電子ブック設定メニューに入ると、関連リストが次の通りです:

再生設定

電子ブックの削除

ブックマークの削除

ブックマークの追加

ページの選択

フォントサイズの選択

電子ブックの背景

注意:このmp3プレーヤーはTXTファイルのみをサポートします。

6.設定

メインインターフェイスの「設定」ボタンをタッチして、この機能を使用します。関連するリストは以下の通りです:

言語:28種類の言語から選択できます

表示設定:

- 1.輝度:「輝度」をタッチして輝度調整インターフェイスに入り、ボタンを上下にタッチして輝度を調整し、「OK」ボタンをタッチして輝度設定を保存します。
- 2.バックライトタイマー:バックライトタイマーを10s/20s/30s/常時ONに設定します。
- 3.スクリーンセーバー:なし/デジタル時計/デジタル時計 2。

シャットダウン設定:

- 1.自動シャットダウン:3分/10分/30分/オフ
- 2.スリープタイマー:OFF/スリープタイマーを0~99分に設定します

日付と時間:

- 1.時間設定:時間フォーマットを設定(12時間制/24時間制)/時間設定
- 2.日付設定:日付のフォーマットを設定/日付を設定

スピーカーON/OFF:mp3プレーヤーに内蔵されているスピーカーをオン/オフにします

情報:情報(ソフトウェアバージョンをチェックする)/空き容量(SDカードまたは内部メモリをチェックする)

デバイスのフォーマット:デバイスをフォーマットするには、この設定オプションを選択します。(注意:デバイスのフォーマット後、すべてのデータが削除されます。これを行う前に、デバイスにファイルをバックアップしたことを確認してください)

工場出荷時設定:工場出荷時設定に戻すには、このオプションを選択します。

7.ブラウザー

メインインターフェイスの「ブラウザー」ボタンをタッチして、この機能を使用します。

SDカードをJOLIKE MP3プレーヤーに挿入すると、「ブラウザー」に2つの新しいオプションが表示されます。
ローカルフォルダー:MP3のメモ리카ードでファイルをチェックします。カードフォルダー:SDカードメモリの中のファイルをチェックします。

JOLIKE MP3プレーヤーは、最大128 GBのSDカードをサポートします。SDカードを読み取れない場合は、まず他のデバイスでカードを読み取れることを確認してください。カードに問題がないと思われる場合は、弊社までご連絡ください(jolike@vip.163.com)。

(1)個人再生リストを作成

mp3プレーヤーをPCに接続すると、mp3プレーヤーまたはSDカードにフォルダーを作成できます。これらのフォルダーは再生リストとして使用できます。

一部の音楽を1つのフォルダーにドロップしてから取り外し、MP3の「ブラウザー」アイコンをタッチすると、フォルダー内のこれらの音楽のみを再生・シャッフルできます。

2)PCと同じように仕分け

オーディオブック愛好家は通常、すべてのファイルが希望の順序で並べ替えます。残念ながら、MP3またはSDカードのメモリはPCのストレージとは異なる設計になっています。したがって、PCと同じようにファイルを分類するためのいくつかの手順が必要です。

手順は以下の通りです:

1、オーディオファイルを準備して、PCで分類します。

- 2、すべてのファイルを選択しますが、コピーしないでください(重要)。
- 3、マウスカーソルを最初のファイルに移動し、コピーします。
- 4、ファイルをmp3に貼り付けます。
- 5、mp3を取り外して「ブラウザー」に入ると、すべてのファイルがPCと同じように並べ替えられます。

MP3とSDカードのメモリでは、編集時間でファイルをソートし、最初にドロップされたファイルが一番目の編集ファイルとしてリストされます。ファイル名を変更したり、その他の変更を加えたりすると、リストの最後に移動します。

このトリックは「ブラウザー」アイコンでのみ機能し、「音楽」アイコンでは機能しません。オーディオブックを使用するときは、ブックマークを追加することを忘れないでください。

サートとトラブルシューティング

Q:MP3プレーヤーに音楽をどのように転送しますか？

A:まずコンピューターに音楽をダウンロードし、充電ケーブルを介してmp3プレーヤーをコンピューターに接続します。新しいディスクがフラッシュドライバとして表示され、すべての音楽をディスクにドロップできます。ディスクにフォルダーを作成して、音楽を並べ替えることができます。

Q:コンピューターがMP3プレーヤーを検出できないのはなぜですか？

A:JOLIKE Mp3プレーヤーは、最新のUSBドライバを備えたすべてのコンピューターシステムとペアリングできます。Mp3プレーヤーを接続する前にUSBドライバを更新するか、または別の充電ケーブルを試してください。それでもJOLIKE Mp3プレーヤーをコンピューターに接続できない場合は、JOLIKEカスタマーサービスチームまでお問い合わせください(表紙に示しています)。

Q:プレーヤーをオフにした後、どのようにオーディオ再生を継続しますか？

A:プレーヤーの電源を切った後は、再生を続けることができません。ただし、プレーヤーがスリープモードになっている場合は、スリープ状態を解除して再生を続けることができます。スリープモードに切り替えるには、「基本操作」を参照してください。

製品仕様

画面	1.8インチ 128x160 LCD 画面
本体重量	51g
寸法	41.5*50.5*12.5 mm
フラッシュメモリ	16GB
オーディオのフォーマット	MP3/WAV/APE/WMA/FLACなど
ビデオのフォーマット	AMV/AVI
録音フォーマット	MP3/WAV
電池	3.7 V/550 mAh
充電時間	2～3時間
SDカード拡張	最大128G
歌詞フォーマット	LRC

Address: A306 Room Building B, Western Silicon Valley
Baoan District, Shenzhen City, China
Company: Shenzhen Yunjiang Shi Ji Technology CO.,LTD